


JVC

HDメモリーカメラ

型名 **GC-FM1**

基本取扱説明書

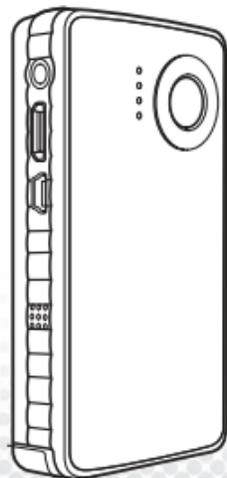

詳しい使用方法は、本機に内蔵のユーザーガイドをお読みください。(P.4)

取扱い方法などのご相談

お客様ご相談センター

 0120-2828-17

携帯電話PHSからは、次の電話番号をご利用ください。

 045-450-8950

アフターサービスのご相談

お買い上げの販売店、またはビクターサービス修理受付センターにご相談ください。

ビクターサービス修理受付センター

 0800-800-9928



HDMITM
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

15M321426C

JVCは日本ビクターのグローバルブランドです。

安全上のご注意

ご使用になる方やほかの人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明しています。

注意、警告が必要なこと



一般的注意

禁止されていること



禁止



分解禁止



水場での
使用禁止

実行して欲しいこと



一般的指示



警告

「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。



禁止

本機について、次のような誤った取り扱いはしない

- 分解、加工、加熱および水中もしくは火中に入れる
- 高温(60°C以上)になる場所に置く
- 誤った使いかたをすると、液漏れ、発熱、発火、破裂などでけがや火災の原因となります。内蔵充電電池が液漏れしてしまったときは、よく拭きとってください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。
- 液が目に入ったときは、きれいな水でよく洗い、ただちに医師に相談してください。



水場での
使用禁止

雨や雪が降る屋外やふろ場など湿度の多い場所で使用しない

- 本機の上に、水や液体が入った容器などを置かないでください。
- 水や液体が内部に入ると、火災や感電を引き起こす原因になります。

使用上のご注意

本機について

- 病院内や飛行機内での使用は、病院、航空会社の指示に従ってください。
本機の電磁波が計器類に影響するおそれがあります。
- 本機を直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。
高温になると、内部の電池が破裂することがあります。
- 本機に内蔵されたメモリーと、市販のSDカードに記録できます。
データ保護のため、SDカードの端子に触らないようご注意ください。
- ご購入時は充電されていません。充電してお使いください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

付属品を確かめる

- USBケーブル
(WUU102SCP001)



- 専用AVコード
(WPU122SCP001)



- ハンドストラップ



- アプリケーションソフト
本機に内蔵されています。
インストールの方法は、右記のユーザーガイドをご覧ください。

本機内蔵のユーザーガイド


- 準備：
- 本機を充電する。(P.8)
 - パソコンの電源を入れる。
 - 本機の **⏻** ボタンを1秒以上押し続けて電源を入れる。
 - 本機とパソコンを接続する。



を見る

■ Windows

- ① [FMCAM_FRM]画面が表示される。
- ② [MediaBrowser LE Install and User Guide]を選ぶ。
- ③ [ユーザーガイド]を選ぶ。
- ④ 言語をクリックする。

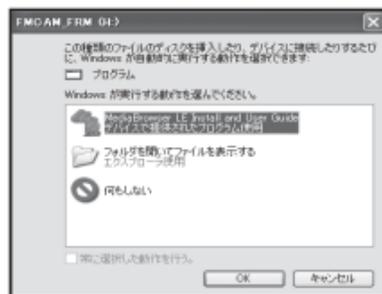

■ Macintosh

- ① デスクトップの[FMCAM_FRM]をダブルクリックする。
- ② [FM1_guide]をダブルクリックする。
- ③ [FM1_start.pdf]をダブルクリックする。
- ④ 言語をクリックする。



各部の名称

フォーカス切換スイッチ

通常撮影[●]

マクロ撮影[🌸]

電源ボタン[🔌]

電源ランプ


切換ボタン[▶]

撮影/再生

削除ボタン[🗑️]

ハンドストラップ

取り付け部

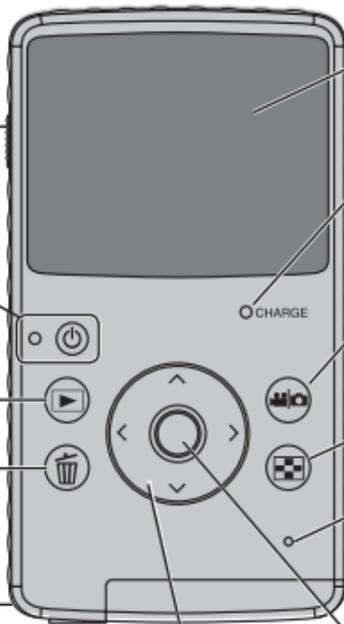

液晶画面

CHARGE (充電)ランプ
ステータス(警告)ランプ

撮影切換ボタン

動画[🎥]

静止画[📷]

一覧表示ボタン[🔍]

リセット穴

• 本機が誤動作した場合、先の尖った物でここを押すと、初期状態に戻ることができます。

- 6
- 動画記録モード/静止画サイズを変えるには
く ボタンを2度押すたびに画質/画像サイズを変更できます。

へ、↓、く、> ボタン

ズームボタン

ボリュームボタン

録画スタート/ストップボタン

シャッターボタン


決定ボタン

SDカードを入れる


以下のメーカーのClass4以上のSDHCカードをお使いください。

(4GB～32GB)

- パナソニック(Panasonic)
- 東芝(TOSHIBA)
- サンディスク(SanDisk)
- ATP

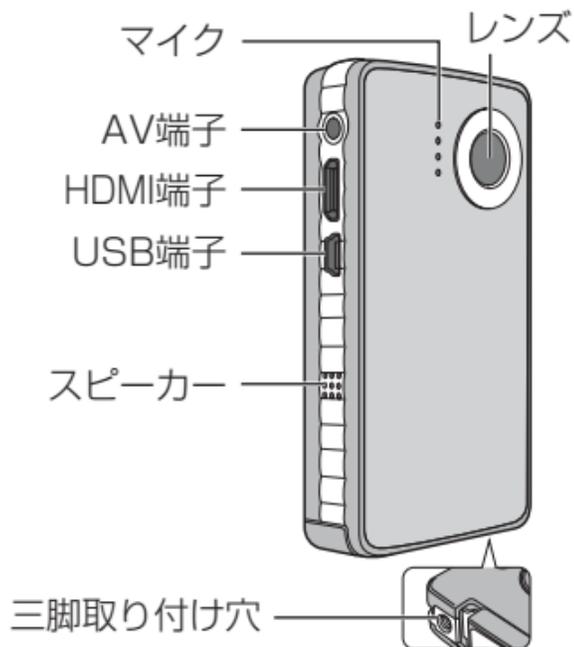

節電のため、何も操作せずに3分経つと電源が自動的に切れます。

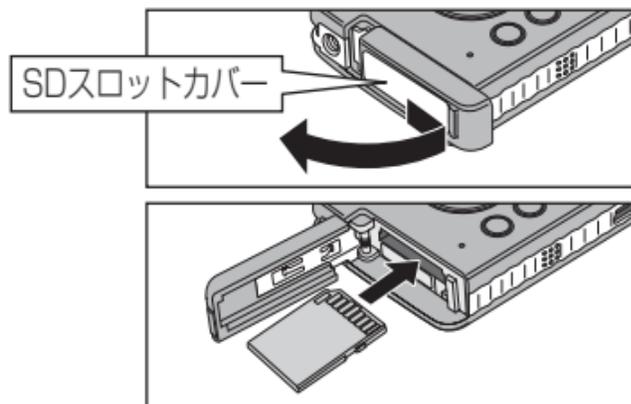


充電する

本機の充電は、添付のUSBケーブルとパソコンを接続して行ってください。

1 電源ボタンを押して、
本機の電源を切る
電源ランプが消灯。

2 本機とパソコンを接続する

充電ランプ	点灯 … 充電中 消灯 … 充電完了
充電時間	約180分

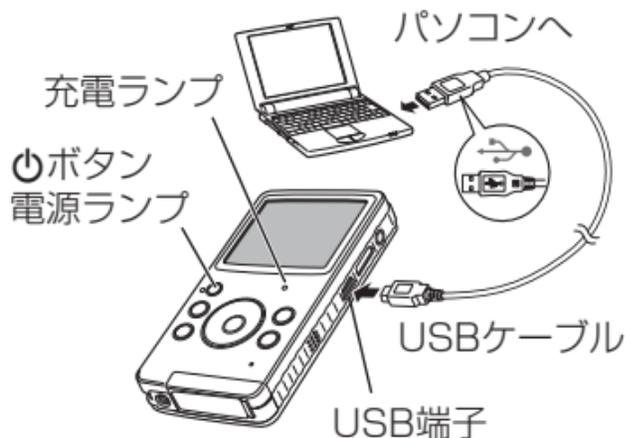


お知らせ

- 本機の電源が入っていると充電できません。
- 充電中は、パソコンの電源を入れてください。
- 別売のUSB ACアダプターを使用して充電することができます。
別売品：AA-R513 (充電専用) / 日本ビクター製

日付と時刻を設定する

準備：電源を入れ、撮影モードにする。

- 1  ボタンを押しながら、
 ボタンを押す
- 2 [Time setup]を選び、決定ボタンを押す
- 3 , で項目を選択し、, で数値を設定して、日付と時刻を合わせる
- 4 設定が終わったら、決定ボタンを押す
- 5 終了するには、[Exit]を選び、決定ボタンを押す

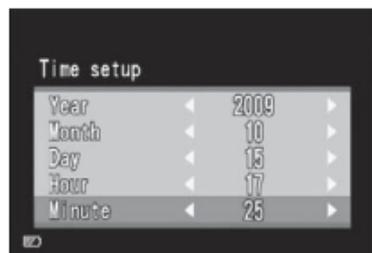

お知らせ

- お買い上げ後、初めて電源を入れると日付と時刻合わせの画面が表示されます。

動画を撮る／見る

準備：👤/📷 ボタンを押して、👤モードを選ぶ。

■ 動画を撮るには

- 1 決定ボタンを押して、撮影する
もう一度押すと、撮影を停止します。

■ 撮った動画を見るには

- 1 ▶ ボタンを押して、再生モードに切り替える
- 2 へ、↓、く、> ボタンを押して、動画を選ぶ
- 3 決定ボタンを押して、再生する
もう一度押すと、再生を停止します。
一覧表示画面に戻るには、📺 ボタンを押す。

赤文字：撮影中



👤：動画モード



静止画を撮る／見る

準備：👤/📷 ボタンを押して、📷モードを選ぶ。

■ 静止画を撮るには

1 決定ボタンを押して、撮影する

■ 撮った静止画を見るには

1 ▶ ボタンを押して、再生モードに切り替える

2 へ、∨、く、> ボタンを押して、静止画を選ぶ

3 決定ボタンを押して、表示する



📷：静止画モード




■ 動画／静止画を削除するには

- ① 動画／静止画を選択中、または再生中／表示中に ⏏ ボタンを押す。
- ② く、> ボタンで[Yes]を選び、決定ボタンを押す。

テレビで見る

- 1 本機とテレビを接続する
- 2 テレビの外部入力モードを切り替える
- 3 動画／静止画を再生する
(P.10、11)

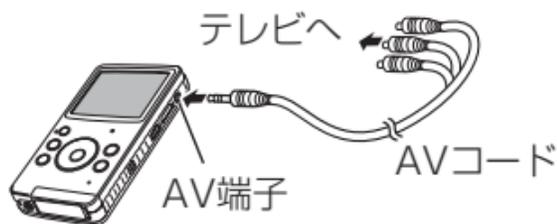

お知らせ

- お使いのテレビの取扱説明書も併せてお読みください。

パソコンに保存する

準備：本機を十分に充電する。
本機の電源を入れる。

1 本機とパソコンを接続する

Windows	[マイコンピュータ] に表示された [FMCAM_SD] または [FMCAM_INT] をダブルクリックします
Macintosh	デスクトップに表示されている [NO_NAME] をダブルクリックします

2 本機の「DCIM」フォルダから動画／静止画ファイルをパソコンにコピーする

© 2009 Victor Company of Japan, Limited

C0X3 0709FOH-AL-FU1