



## ●テレビとの接続

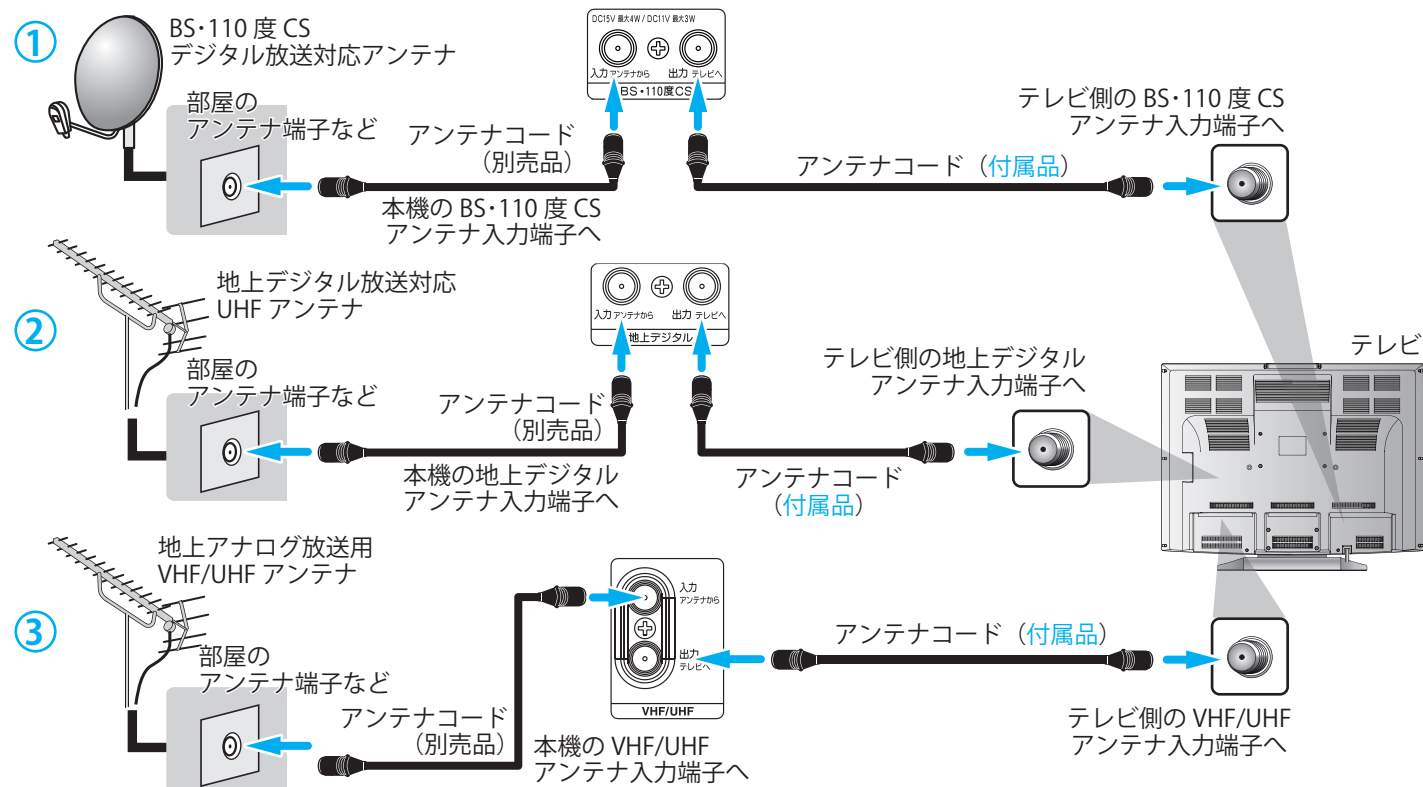

## ●映像/音声出力の接続

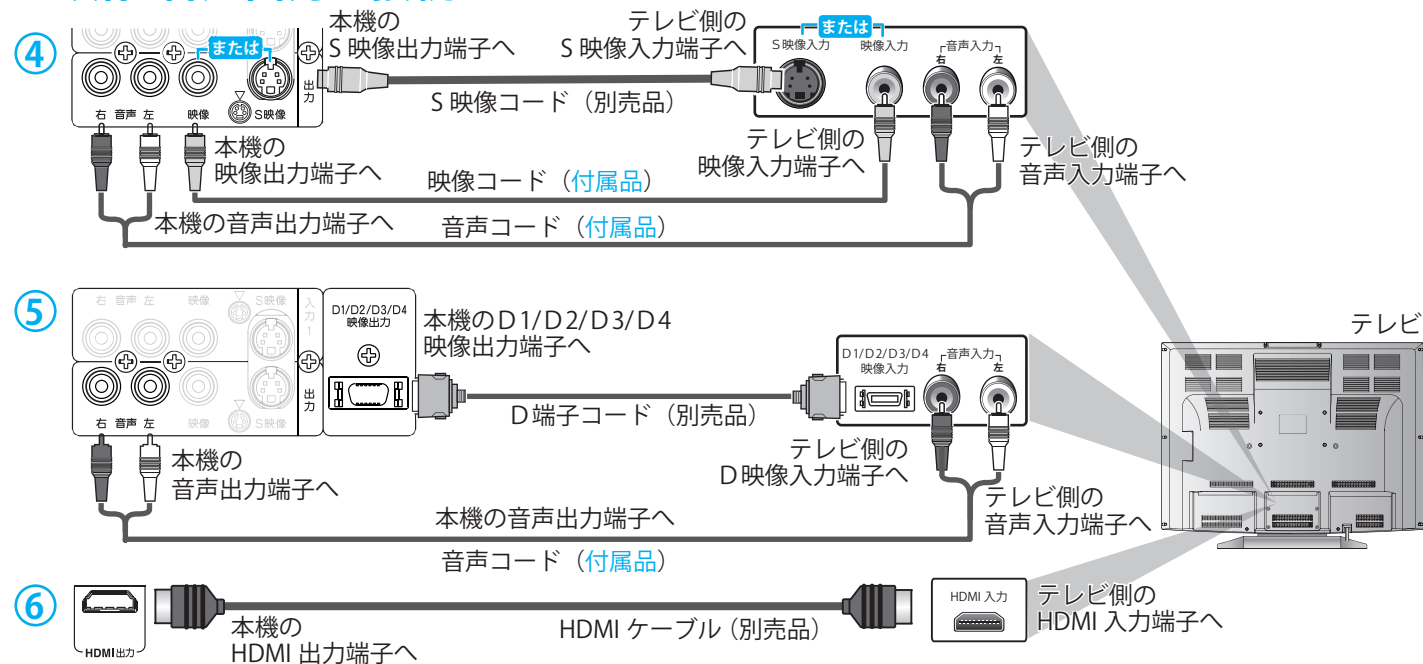


その他の接続については、取扱説明書をご参照ください。


## ◎ケーブルテレビ(CATV)との接続

ケーブルテレビ(CATV)の放送を視聴する場合、あらかじめケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。

使用する機器や接続方法および伝送方式は、ケーブルテレビ会社によって異なりますので、詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。

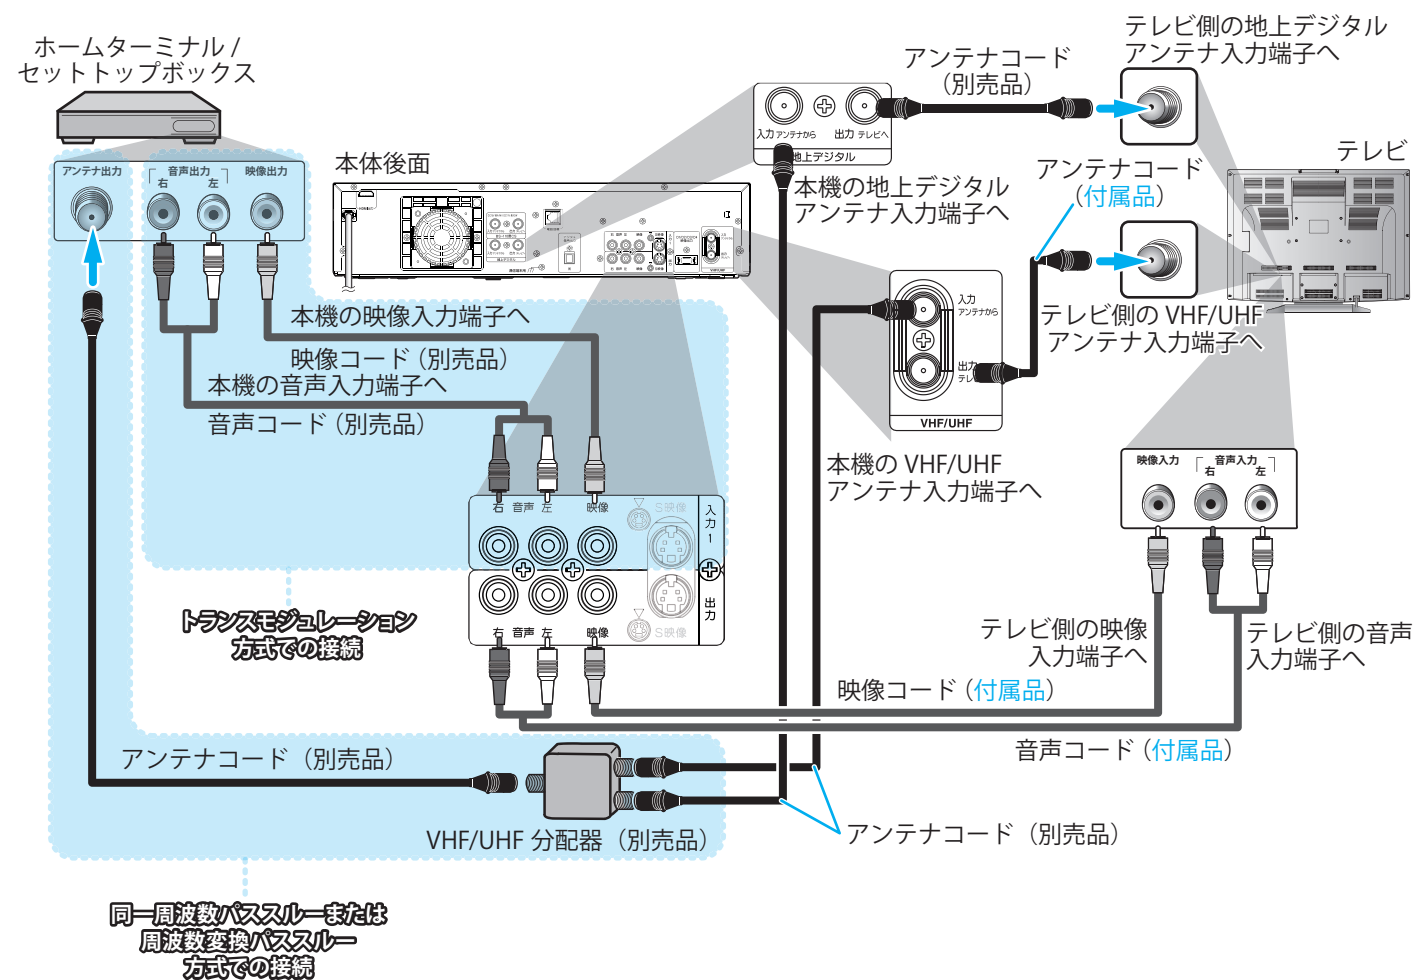

接続完了後、はじめて本機の電源を入れると【初回設定】画面が表示されますので、画面の指示にしたがって操作してください。  
(参照 30～33ページ)

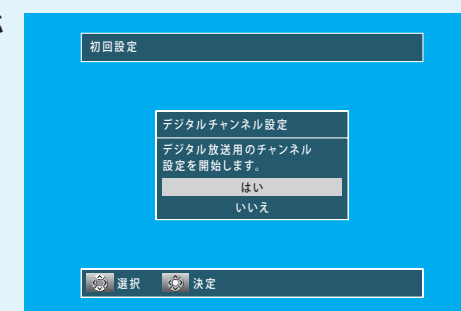


- ◆ 本機では、フルリモコンにお使いのテレビメーカーを設定することができます。(参照 27ページ)
- ◆ 本機の近くに、当社製のほかのDVDレコーダーがある場合、本機のリモコンを操作したときに、そのレコーダーが同時に動作する場合があります。本体とリモコンを、それぞれのリモコンコードに変更することで、2台のレコーダー本体が同時に動かないように設定できます。(参照 28～29ページ)
- ◆ 左記、⑥の接続で本機とCEC機能対応の機器を接続することにより、片方の機器のリモコン操作で両方の機器を操作することができます。詳しくはCEC機能対応機器側の取扱説明書をご覧ください。また、CEC機能の設定を[入]または[切]に設定することができます。(参照 171ページ) (HDMI機器制御)

# 簡単ガイド (簡単リモコン操作編)

## 『録る』～「番組表」からHDDに録画予約する～

### はじめに

本体のHDD操作ランプが青く点灯しているか確認してください。DVD操作ランプまたはVHS操作ランプが点灯している場合は、**HDD** を押して、HDD操作モードに切り換えてください。

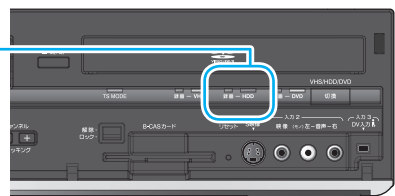


### 1 放送切換 を押して、お好みのデジタル放送に切り換えてから、**録る** を押す

番組表が表示されます。


※ 地上アナログ放送のときは、番組表を表示できません。  
放送切換 を押して地上デジタル放送、BS/CS放送に切り換えてください。

### 2 ▲▼◀▶ で録画予約したい番組を選び、**決定** を押す

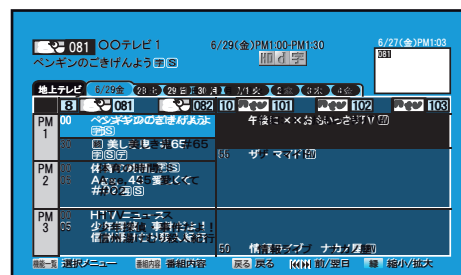

手順2で現在放送中の番組を選んだ場合は、

▲▼ で【録画する】を選び、**決定** を押す



### 3 内容を確認し **決定** を押す

録画予約が完了し、通常画面に戻ります。



### いま見ている番組を録画するとき

再生  
録画 を押しながら **▶** を押します。  
録画をとめるときは **■** を押します。


### ワンタッチタイマー録画

再生  
録画中に **▶** を押しながら **▶** を押すごとに、30分単位で最大8時間まで録画終了時間をセットできます。録画終了後は、自動的に録画が停止し、確認画面が表示されます。

## 『見る』～HDDに録画した番組を見る～

### はじめに

本体のHDD操作ランプが青く点灯しているか確認してください。DVD操作ランプまたはVHS操作ランプが点灯している場合は、**HDD** を押して、HDD操作モードに切り換えてください。

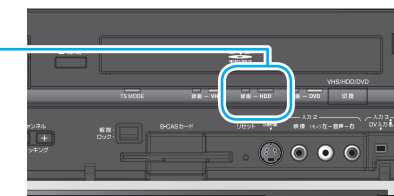

### 1 **見る** を押す

【再生リスト】画面が表示されます。

### 2 ▲▼ で見たい番組を選ぶ

選んでいる番組は、黄色で表示されます。

### 3 **▶** を押す

選んだ番組が再生されます。




【再生リスト】画面  
(HDD/DVD選択時のみ表示)

### 4 見ている番組をとめるときは **■** を押す

### 便利な機能

- ◆ 見ている番組を少しだけ進めたいときは、**CM スキップ** を押すと30秒先に飛びます。また、スキップ時間の変更も行えます。(参照 167ページ)
- ◆ 見ている番組の再生速度を変えたいときは、**◀▶** を押すと前に戻り、**▶▶** を押すと先に進みます。(押すたびに、再生速度が3段階で切り換わります。再生 **▶** を押すと再生に戻ります。)

## 便利な簡単リンク機能の使い方

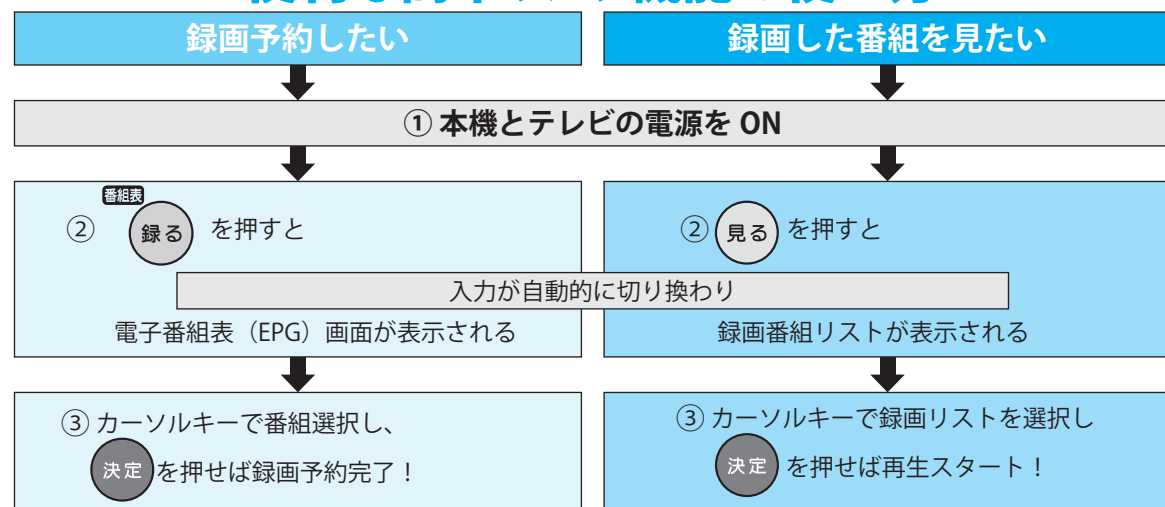

簡単リンク機能の詳細内容については別冊の取扱説明書「HDMI機器制御」(参照 171ページ)をご覧ください。

## DVD/ビデオテープの再生のしかた

### DVDを再生する

本体のDVD操作ランプが点灯していない場合、**DVD** を押してDVD操作モードに切り換えてください。

- ◆ **見る** を押して【再生リスト】画面を表示し、▲▼ で見たい番組を選んで **▶** を押します。見ているDVDをとめるときは **■** を押します。

### ビデオテープを再生する

本体のVHS操作ランプが点灯していない場合、**VHS** を押してVHS操作モードに切り換えてください。

- ◆ ビデオテープを見るときは **▶** を押します。見ているビデオテープをとめるときは **■** を押します。VHSの場合、**見る** を押しても【再生リスト】画面は表示されません。
- ◆ VHS操作中にチャンネルを切り換える場合は、**チャンネル** で切り換えます。(VHS操作中はアナログ放送のみ視聴できます。)

フルリモコンを使った詳しい操作については別冊の取扱説明書をご覧ください。