

KENWOOD ROUTE WATCHER II

ケンウッド製ドライブレコーダーで録画した映像を再生するためのパソコンツールです。

インストールする

Setup.exe (Windows) または KENWOOD ROUTE WATCHER_***.dmg (Mac) をダブルクリックし、画面上の指示に従い、KENWOOD ROUTE WATCHER II をインストールします。

対応 OS 等の詳細は

<https://www.kenwood.com/jp/cs/car/audio/> からモデル名を選んでご覧ください。



- インストールおよび、操作する場合はパソコンの環境を「管理者権限」にして行ってください。
- 新しいバージョンをインストールするときには、予め古いバージョンをアンインストールしてください。
- ご使用のパソコンの環境によっては、ファイルの再生ができない場合があります。

録画ファイルの再生

1 < SD カードのファイルを再生する >

SD カードを本機から取り出しアダプターに挿入してパソコンに接続する

<バックアップしたファイルを再生する>
パソコン内のバックアップしたフォルダを選ぶ

2 KENWOOD ROUTE WATCHER II を起動する

3 (開く) をクリックして再生したいファイルのフォルダを選択する



各録画フォルダの中に 2nd カメラとメインユニットの録画ファイルが保存されるフォルダが作成されます。


2 : 2nd カメラの録画ファイル

M : メインユニットの録画ファイル


再生するときは「Video」、「Event」、「Parking」フォルダの上位フォルダを選んでください。

「2」または「M」を選ぶとメインと 2nd カメラの同時再生ができません。

Windows

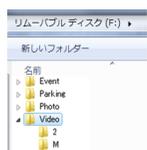

Mac

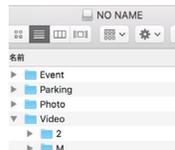

4 リストから再生したいファイルを選ぶ



選択したファイルの再生が始まります。

画面の操作方法については次のページをご覧ください。



- フォルダを読み込むと新しい録画ファイルがリストに表示されます。
- 「カレンダー」タブをクリックするとカレンダーが表示され、録画した日を選ぶことができます。選んだ日の録画ファイルがリストに表示されます。「すべて」タブをクリックすると選択したフォルダのすべてのファイルがリストに表示されます。

画面の操作

メインユニットと 2nd カメラの録画ファイルを選択すると以下のような画面になります。



Event : イベント記録
Normal (Video) : 常時録画
Parking : 駐車録画

1 再生画面

メインユニットと 2nd カメラの映像がある場合はここにどちらかの映像が表示されます。12の切り替えボタンで表示を切り替えます。

2 操作ボタン

ボタン	説明
	再生を開始または、一時停止します。
	リスト上で前 / 後のファイルにスキップします。
	再生速度を 1/4 倍、1/2 倍、1 倍、1.5 倍または、2 倍に変更します。
	音量をミュートまたは、ミュート解除します。
	音量レベルを調整します。
	ビデオを全画面で再生します。 <input checked="" type="checkbox"/> をクリックすると、通常表示に戻ります。
	再生の進行状況を表示します。トラックバーに沿ってポイントををクリックし、再生を別の位置に直接移動することができます。

3 地図画面



- 録画時に GPS が正常に受信されていなかった場合は、正常な位置が表示されません。

4 地図全画面表示

地図を全画面表示します。 をクリックすると、通常表示に戻ります。

5 G センサーチャート

車の前 / 後(X)、右 / 左(Y)、および、上 / 下(Z) 方向の動きに関する 3 軸波形をグラフとイラストで表示します。

6 ファイルリスト

7 録画の種類

チェックのついている録画ファイルがリストに表示されます。

8 カレンダー表示

録画された日に▲マークが付き、▲マークが付いた日付をクリックするとその日に録画されたファイルがリストに表示されます。

9 すべて

選択したフォルダのファイルをすべてリストに表示します。

10 カレンダー

カレンダーを表示します。

11 再生画面

メインユニットと 2nd カメラの映像がある場合はここにどちらかの映像が表示されます。12の切り替えボタンで表示を切り替えます。

12 再生画面切り替えボタン

1、11の画面表示（2ndカメラとメインユニットの映像）を切り替えます。

13 録画ファイルの情報（モデル名、年月日、録画時刻、速度、緯度・経度）

ファイル情報の文字がオレンジ色で表示されているときはメインユニットで録画された映像です。白色で表示されているときは、2ndカメラで録画された映像です。



- モデルによって表示する情報や文字色が変わります。

14 ツールバー

ボタン	説明
	再生するフォルダを選択します。
	現在のビデオ画像をキャプチャしたプレビューを印刷します。
	選択したファイルをパソコン上の指定する場所にバックアップします。
	現在のビデオ画像をパソコン上の指定する場所にキャプチャおよび保存します。
	選択したファイルのGPS情報をパソコン上の指定する場所にKML形式でエクスポートします。
	YouTube ページを開きます。
	- 言語変更：KENWOOD ROUTE WATCHER II に表示する言語を変更します。 - スキン変更：KENWOOD ROUTE WATCHER II の背景色を変更します。 - 情報：ソフトウェアのバージョンおよび著作権情報を表示します。

15 位置情報と速度表示

位置情報（度単位 10 進数形式）と走行速度（km/h または mph）を表示します。



- カレンダーに祝日は反映されません。
- 地図画面は、パソコンがインターネットに接続されていない場合は表示されません。
- 駐車録画ファイル (Parking) を再生した場合は地図画面は表示されません。
- 写真ファイル (Photo) の再生はできません。
- 11と12はファイルを読み込むときに「M」または「2」フォルダだけを選ぶと表示されません。

画面の操作（360°カメラ専用機能）

360°撮影対応カメラでは以下の機能が追加されます。



1 スクロールボタン

VR（全方位映像）モードおよび、パノラマモードで記録された映像を再生するとボタンが表示されます。

上下の▲▼ボタンを押すと、映像が上下にスクロールします。

左右の◀▶ボタンを押すと、映像が回転します。中心の●ボタンを押すと映像が標準位置に戻ります。




- マウスを使用しているフリック操作、ドラッグ操作でも、映像画面をスクロールすることができます。

モード切替とビュー切替について

ドライブレコーダーのラウンドモードで記録されたファイルを再生時に使用できます。


2 モード切替ボタン

映像を以下のように切り替えます。

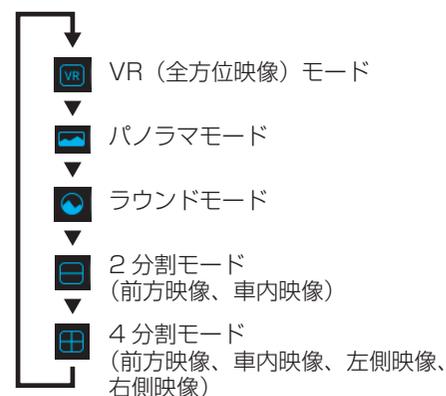

3 ビュー切替ボタン

映像が2分割モードおよび4分割モードのときに、以下のようにビューを切り替えます。2分割モード：

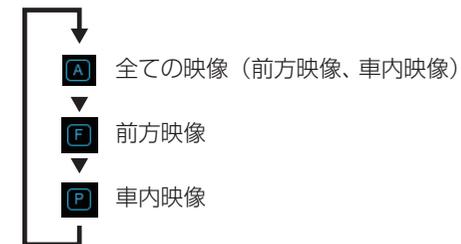

4分割モード：

