


ビクターDVD/CDプレーヤー内蔵テレビ 型名 **AV-21D2**

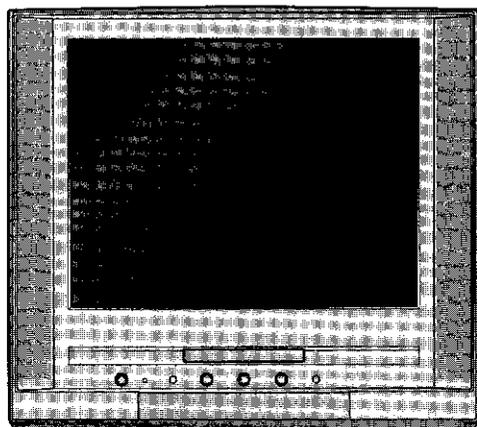

**⚠ ご使用の前に安全上のご注意
(2~5ページ)を必ずお読みください。**


もくじ

はじめに	
安全上のご注意	2
主な特長	6
お使いになる前の準備	7
各部のなまえ	8
リモコンについて	9
準備	
アンテナのつなぎかた	10
受信チャンネルの合わせかた	11
テレビの操作	
テレビを見る	17
映像調整のしかた	19
音声調整のしかた	20
ステレオ、音声多重放送について	21
DVDの操作	
ディスクについて	22
再生のしかた	23
便利な再生のしかた	24
画面表示のしかた	25
ズーム再生のしかた	26
繰り返し再生のしかた	27
ランダム再生 / プログラム再生のしかた	28
音声言語と字幕言語の切り換え	29
アングル切り換え / タイトル選択 / DVDメニュー	30
視聴制限の設定のしかた	31
一時的な視聴制限のしかた	32
音声サウンドトラックの設定のしかた	33
字幕言語の設定のしかた	34
テレビ画面サイズの切り換えのしかた	35
画面表示切り換えのしかた	36
DVDメニュー言語の設定のしかた	37
外部機器との接続	38
その他	40


はじめに
準備
テレビの操作
DVDの操作
外部機器との接続
その他

お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。そしてお読みになった後は、
後日役に立つこともありますので、保証書と一緒に
大切に保存してください。

付属品をお確かめください。
万が一、不足しているものがございましたら、
お手数ですが販売店にご連絡ください。



リモコン(RM-C395D2)

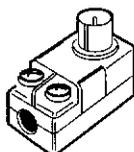

変換プラグ
(アンテナコネクター)



単3乾電池2個
(動作確認用)

安全上のご注意

ビクター製品は安全に十分に配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。危険です。本機および付属品をご使用になるときは事故を防ぐために、次の注意事項をよくご理解の上かならずお守りください。

⚠ 警告 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

⚠ 注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、人がけがをしたり、物的な損害を受けたりする可能性がある内容を示しています。

絵表示について

この取扱説明書では、絵表示をしています。その表示の意味は次のようになっています。

絵表示の例

注意(警告を含む)を促す記号



高圧注意

行為を禁止する記号



接触禁止

行為を強制したり指示する記号




プラグをコンセントから抜け



警告

電源コードやプラグの損傷による火災・感電を防ぐため、次のことをお守りください

- 電源コードやプラグを傷つけたり、破損させたり、加工しないでください。
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っばったり、加熱したりしないでください。
- 重いものをのせたり、電源コードが本機の下敷きにならないようにしてください。
- 電源コードの表面のビニールが溶けるのを防ぐため熱器具に近づけないでください。
- 電源コードを抜くときは、コードを引っばらずにかならずプラグを持って抜いてください。

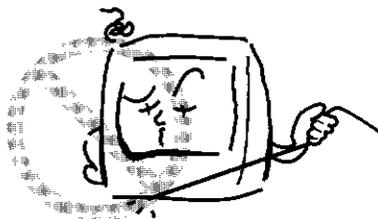

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります


キャビネットを開けないでください。

内部には高電圧部分があるため、感電の原因となります。

お客様による修理は、絶対しないでください。内部の点検、調整、修理は、お買い上げ店にご依頼ください。



高圧注意

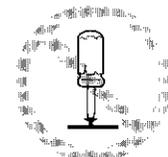


分解禁止

内部に異物や水分を入れない

金属類や燃えやすいもの、水分などが内部に入ると、**感電や火災の原因**となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

- 通風孔などから金属類や燃えやすいものを内部に差し込んだり、落とし込んだりしないでください。
- 本機の上に水の入った容器や植木鉢、小さな金属類(安全ピンやヘアピンなど)を置かないでください。
- 水がかかるような場所では使用しないでください。

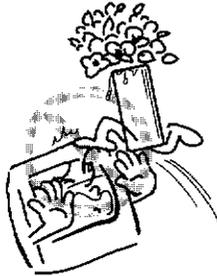

水場での使用禁止

- 雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラグに触れないでください。**感電の原因**になります。



接触禁止

本機は国内専用です

電源プラグを交流100ボルト(AC100V)の家庭用電源コンセント以外にはつながないでください。異なる電源電圧で使用すると**火災や感電の原因**となります。




AC100V
以外禁止

**設置場所や取り付けには気を付けて
水平で安定した場所に設置する**

ぐらついた台や傾いた台など置くと、落下による**けがや物損事故の原因**となることがあります。

- ブラウン管の前面が特に重く、前方向に傾きやすいため、設置の際は十分にご注意ください。

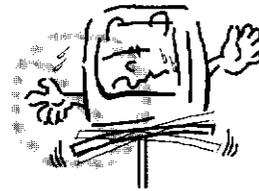

■ 転倒防止の処置をしてください。

地震など非常時の安全確保と、事故防止をするために、次のような処置をしてください。

置台をご使用になるとき

置台に付属の取扱説明書を必ずお読みください。


製品専用の置台を使用するとき

転倒防止用部品を使って固定してください。

詳しくは置台に付属の説明書をお読みください。

壁や柱などに固定する

テレビ後面の穴(またはフック)を利用して市販の丈夫なひもなどで結んでください。柱や壁は、確実に固定できる場所を選んでください。

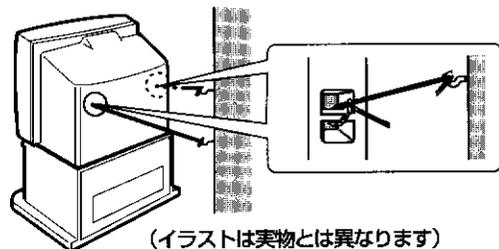

(イラストは実物とは異なります)

異常時の処置

故障のまま使い続けると、**火災や感電、けがの原因**となります。

次のような症状が見つかったら

- 異常な音や臭いがする、煙が出ている。
- 内部に水や異物が入った。
- 本機を落とした、一部を破損した。
- 正常に動作しない(画面が映らない、音がでない)。
- 電源コードやプラグに傷がある。



ただちに、**電源スイッチ**をプラグをコンセントから抜いて電源コードをコンセントから抜きお買い上げの販売店または、最寄りの「ご相談窓口」(P. 48)にご相談ください。

こんなときは

ブラウン管に手を触れると弱い電気を感じることがありますが、これはブラウン管が静電気を帯びているため、人体に影響はありません。


部屋の温度変化により、テレビから「ミシッ」という音がすることがあります。画質や音声に異常がなければ心配ありません。

⚠ 注 意


風通しの良い場所に置く

本機の通風孔(放熱のための穴)をふさがないでください。内部に熱がこもり**発火**や**けが**、**感電の原因**となることがあります。

- 密閉したラックの中に入れてください。
- じゅうたんや布団のような柔らかいものの上に置かないでください。
- 布団や毛布や布をかけないでください。
- 暖房器具のそばや直射日光が当たる場所など高温になるところに置かないでください。
- 本機の設置は壁から10cm以上の間隔をあげてください。

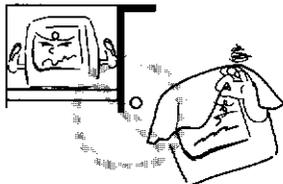


湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当たるところに置かない**火災**や**感電の原因**となることがあります。

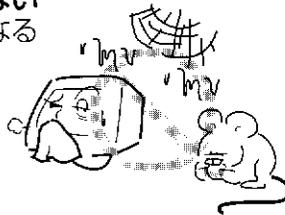

本機の上に重いものを置いたり、乗ったりしない

倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。


特に小さなお子様には気を付けてあげてください。

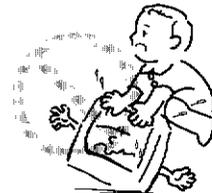

キャスター付テレビ台に置くときは、キャスター止めをする

可動式の台は動きやすいため、転倒によるけがの原因となることがあります。

キャスター止めをする

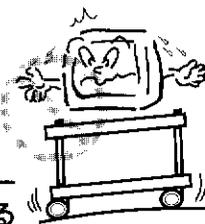

持ち運びは二人以上で


本機はブラウン管(前面)が重くなっています。**けが**や**物損事故**を防ぐため、かならず二人以上で持ち運んでください。特に、ブラウン管が家具などの角にぶつかって割れないように気をつけてください。



安全のため電源プラグを抜く


次の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。**思わぬ火災**や**感電の事故**から防ぎます。

- 旅行などでしばらく使わない場合
- お手入れをする場合
- 本機を移動させる場合(この場合は、接続コードなどもはずしてください)。

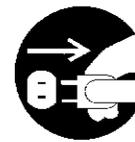


プラグをコンセントから抜く

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない**感電の原因**となることがあります。

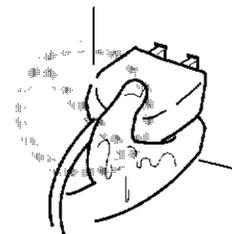

外部アンテナ工事は技術と経験が必要です
お買い上げ店にご相談ください。

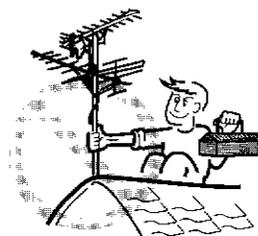

ディスク挿入口から、手を入れない
けがの原因となることがあります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。




指をはさまれない
ように注意


5年に1度は内部の掃除をお買い上げ店に依頼を

内部にほこりがたまってきたまま長い間掃除をしないと、**火災や故障の原因**となります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。

- お客様ご自身による内部の掃除は絶対にして
しないでください。**感電の原因**となります。
- 内部清掃費用については、お買い上げ店に
ご相談ください。

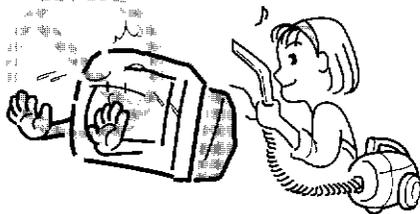

ときどきは**電源コンセント**や**プラグの点検**を
長い間コンセントにプラグを差し込んだま
まにしておくと、ほこりがたまり、湿気が
加わることで漏えい電流が流れ、**火災の原因**
となることがあります。
電源プラグがはずれかけていたり、破損し
たりしている場合は、特に危険です。

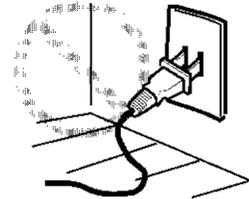

思わぬ事故を防ぐために

- コンセントの周りにほこりをためないよう
ときどき掃除をする。
- 電源プラグがしっかりと差し込まれている
か確かめる。
- コンセントやプラグに異常がないか確かめる。

もし、異常があるときはすぐにお買い上げ店
または、最寄りの「**ご相談窓口**」(P. 48)に
ご相談ください。



※ご使用になる前に※

結露(露付き)にご注意

開梱後すぐ、ご使用の場合は特に下記の点をご留意ください。本機をご使用になる前に電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れ約2時間お待ちください。

結露(露付き)とは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴がつきます。この現象と同じように、本機内部のピックアップレンズに水滴が付くことがあります。この状態を結露(露付き)といいます。結露はこんなときに起きます。

- 本機を寒い所から急に暖かい部屋に移した時
- 部屋を急激に暖房した時
- エアコンなどの冷風が直接当たる所
- 湿気の多い所に置いた時

結露状態になったときには、次の操作をしてください。

1. 電源ボタンを“入”にする。
2. ディスクが入っている時は開/閉ボタンを押してディスクを取り出す。
3. そのまま約2時間待ってから使用する。

*もしディスクに水滴が付いていたら、柔らかい布で拭き取ってください。
(ディスクの取り扱いについては、22ページもご覧ください)

本機を据え付けるときは十分に乾燥させて水滴の心配がなくなってからお使いください。

磁気製品にご注意

本機に磁石やスピーカーなどを近づけると、磁気の影響で画面に色むらがでます。そのような場合は、本機から磁気を発生する物を遠ざけてください。それでも、色むらが消えない場合は一度電源を切り、30分後に電源を入れてください。消磁機能がはたらき、色むらを低減することができます。

主な特長

こんなにも便利な機能が付いています。

テレビ/DVD/CDプレーヤー

■DVD/CDビデオプレーヤー

本機はテレビにDVD/CDプレーヤーを内蔵しています。

■オンスクリーン機能

テレビの操作設定をはじめ、DVDの操作設定なども画面上でできます。

■AV入力/出力端子付

前面に入力端子、後面に入力/出力端子が付いていますので、他のAV機器と接続して、お楽しみできます。

テレビ

■オートチャンネル設定

お住まいの地域のエリアコードを入れるだけで自動的にチャンネル設定ができます。

■映像調整

「明るさ」「コントラスト」「色」「色合い」「シャープネス」をメニュー画面でお好みの映像に調整したり、標準の映像に戻したりできます。

■無信号オフ

電源を消し忘れても、テレビ放送終了後、約15分で自動的に電源が切れます。

DVD/CDプレーヤー

■ドルビーデジタル/DTS出力対応

ドルビーデジタルやDTSに対応したデコーダー内蔵のAVアンプをつなぐとコンサートホールや映画館にいるような臨場感を楽しめます。

■マルチ音声機能

本機は124カ国語に対応しております。お好きな音声言語に切り換えてお楽しみください。

●DVDビデオに収録されていない言語には切り換わりません。

■マルチ字幕機能

本機は124カ国語に対応しております。お好きな字幕言語に切り換えてお楽しみください。

●DVDビデオに収録されていない言語には切り換わりません。

■マルチアングル機能

同じ場面が複数のアングルで収録されているDVDビデオの場合、好きなアングルに切り換えることができます。

●DVDビデオに収録されていないアングルには切り換わりません。

■ピクチャーサーチ

画像を見ながら早戻しや早送りができます。

■静止画再生

一瞬の場面など画像を止めてじっくり見ることができます。

■コマ送り再生

1コマずつ再生することができます。

■スロー再生

スローモーションで再生ができます。

■チャプター再生

あなたが見たいチャプター/トラックを探し出すことができます。

■繰り返し再生

同じタイトル、チャプター、トラックを何度でも好きなだけ再生することができます。

■A-B繰り返し再生

再生したい部分を何度でも好きなだけ再生することができます。

■ランダム再生(音楽CDのみ)

曲を無作為に選び出し、再生することができます。

■プログラム再生(音楽CDのみ)

好きな曲だけを好きな順番で再生できます。

■ズーム再生

画面の一部を拡大できます。拡大する位置も変更できます。

■テレビ画面サイズ設定

本体または接続したテレビの画面サイズ(縦・横の比率)に合わせ、映像を合わせることができ、自然な映像を楽しむことができます。

■視聴制限機能

暴力シーンや成人向けシーンなど、お子さまなどに見せたくない映像に制限をつけ、見られないようにすることができます。

●DVDビデオに視聴制限情報が収録されていないと機能しません。

お使いになる前の準備

おまかせ
サービス

1 アンテナ線を接続する [10]

注意 アンテナ工事は技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。


2 オーディオ機器などをつなぐ [38]

お持ちのビデオデッキなどのAV機器を接続してください。

3 リモコンに乾電池を入れる

単3電池を2本入れます。ショートを防ぐため、必ず電池の

● (マイナス) 側を先に入れてください。

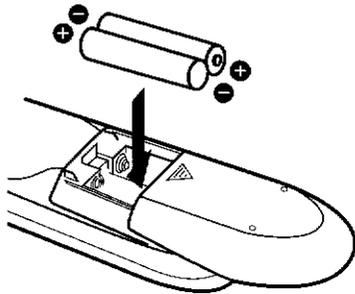


- 電池に表示されている注意事項をお読みください。
- 電池はふつうの使い方、6ヶ月から1年間使えます。ただし、付属の電池は動作確認用ですので短くなる場合があります。操作しにくくなった場合は交換してください。

4 電源プラグをコンセントに差し込む

警告 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因となります。

注意 旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のためかみならず電源プラグをコンセントから抜いてください。

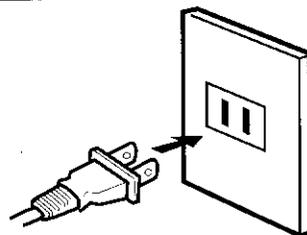

AC100V
50Hz/60Hz

乾電池の取扱いについて

- 乾電池の使い方を誤りますと、液漏れや発熱、破裂するおそれがありますので次のことをご守りください。

警告

- 火中へ投入、加熱、分解しない
- ショートさせない
- 充電しない

注意


- (⊕/⊖)の表示どおりに入れる
- 指定以外の電池を使わない
- 種類の違う電池、または新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- 使い切った電池はすぐに取り出す
- しばらく使わないときは取り出しておく

万一液漏れしたら

- 液をよくふき取る
- 液が皮膚や衣類に付着した場合は多量の水で洗い流す

リモコンの正しい使いかた

- ビデオ前面のリモコン受光部の正面から約5メートル、左30度、右30度の範囲でお使いください。

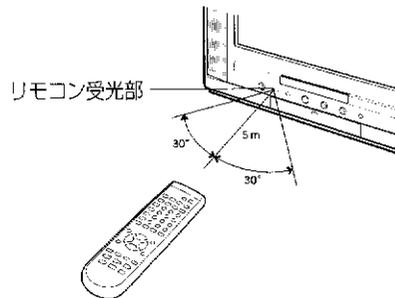

正しく動作させるために


次のような場合、リモコンが誤動作したり、働かないことがあります。

- 本体とリモコンの間に障害物がある時
- リモコン受光部に直射日光などの強い光があたったとき


各部のなまえ

前面

内の数字は
参照ページです。

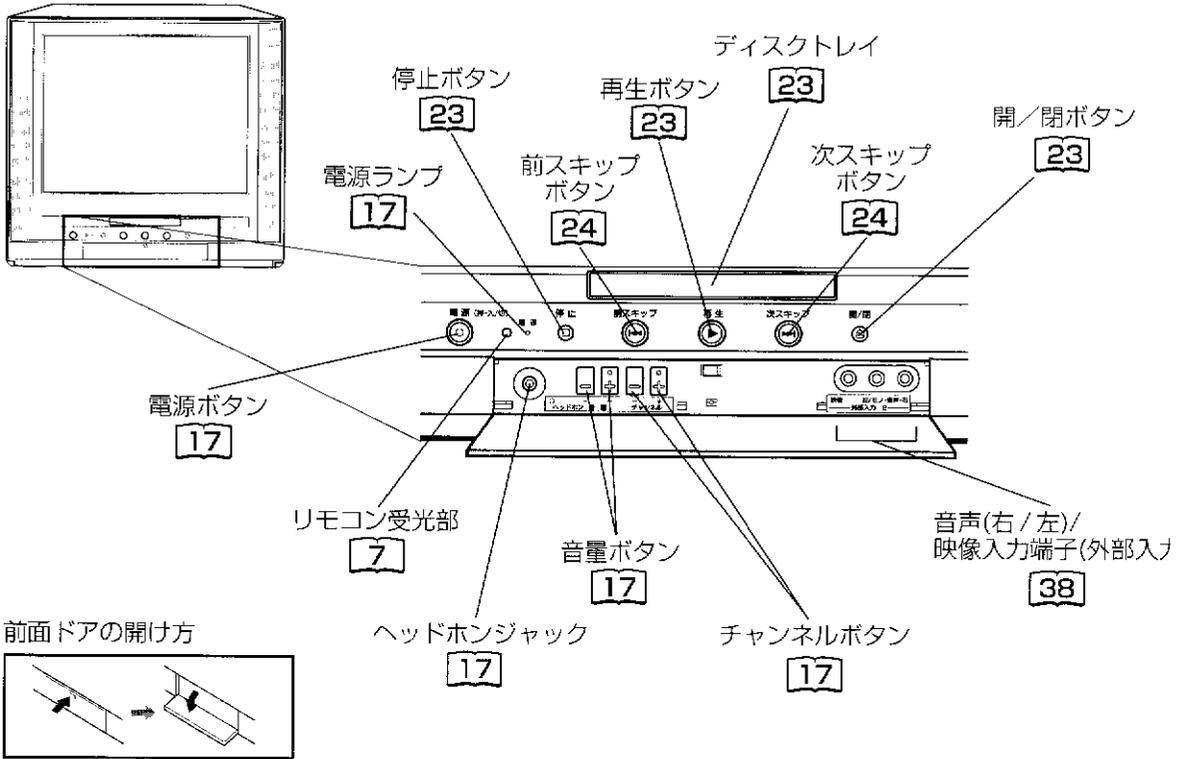

後面

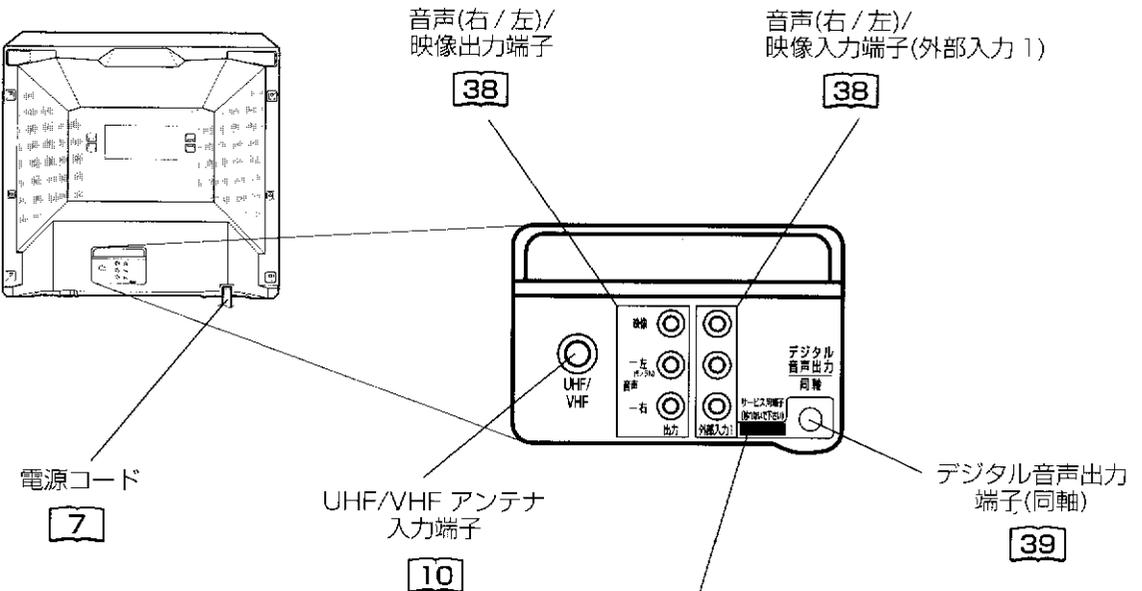


* サービス用端子ですので
触らないようにご注意ください。

リモコン


☞ 内の数字は参照ページです。

はじめに

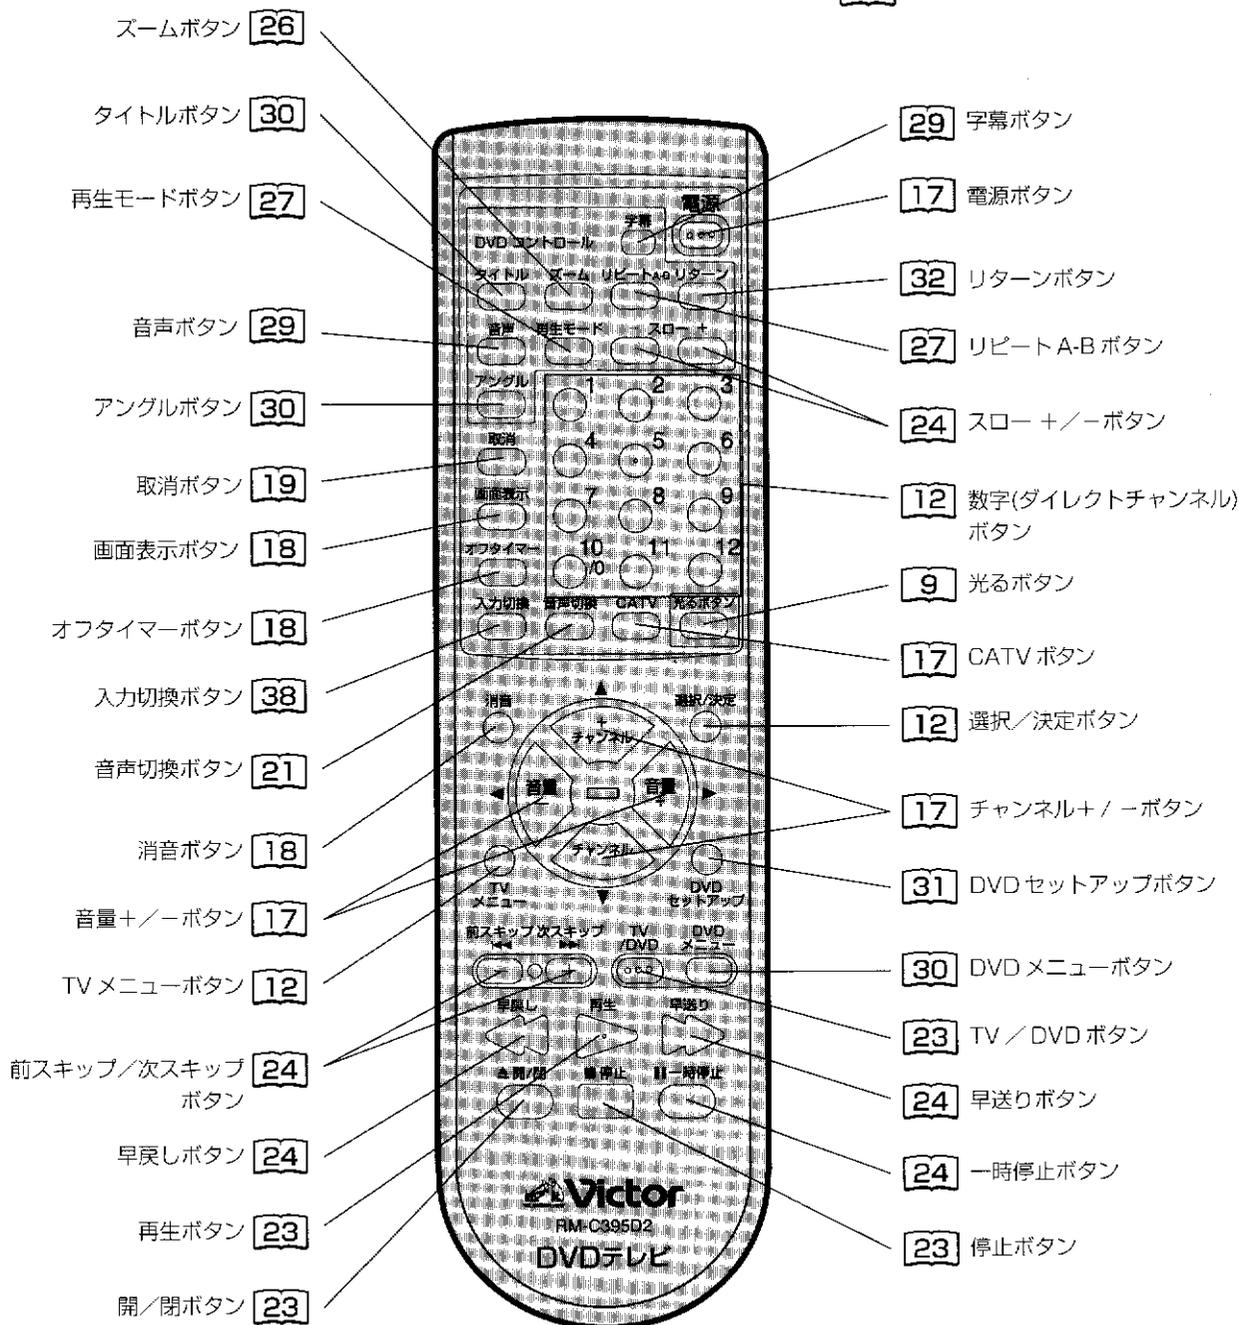


光るボタンの使いかた

光るボタンを押すと、チャンネル+/-ボタンと音量+/-ボタンが光ります。光るボタンを押してから約5秒間光ります。

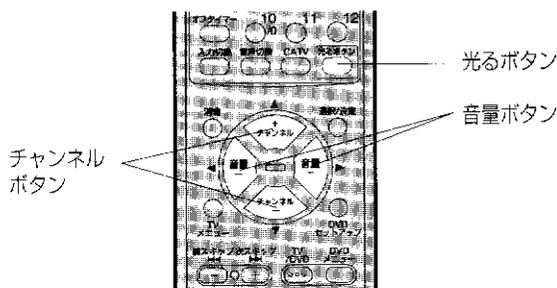

アンテナのつなぎかた

ご使用になるアンテナ線の種類により、接続の方法が異なります。アンテナ線の種類により付属の変換プラグを取り付け本機と接続します。アンテナをつなぐときは、かならず電源を切ってください。

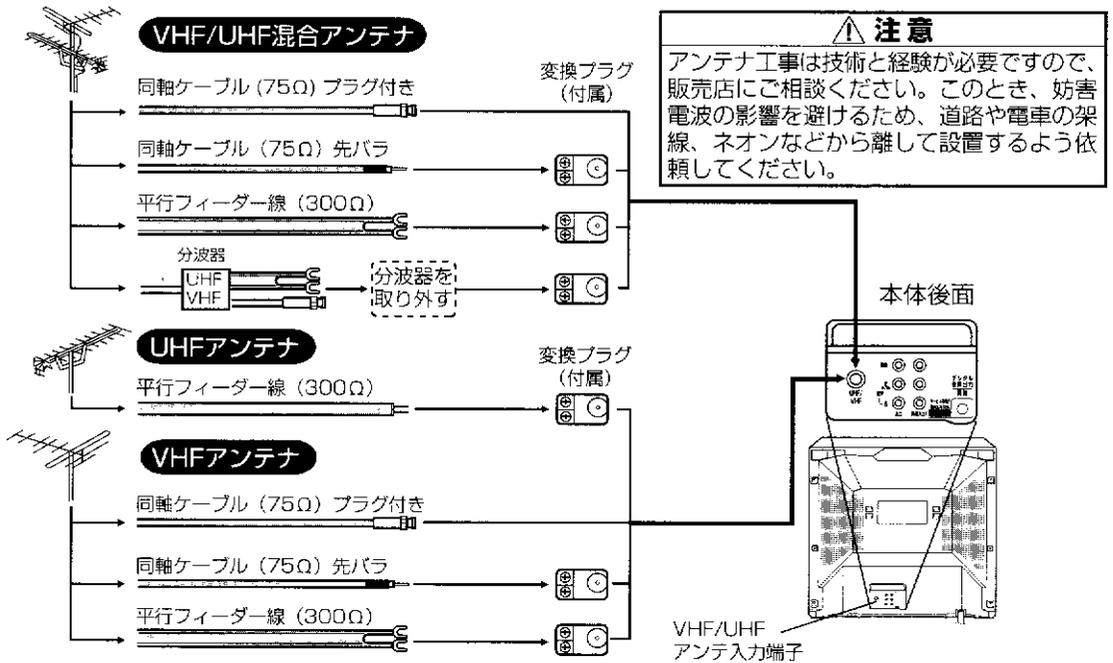

- VHFアンテナとUHFアンテナが混合されていない場合に、VHFとUHFの両方をご覧になりたいときは、別売の混合器 (VZ-84) を使ってアンテナをつないでください。
- フィーダー線付変換プラグなどが、すでにケーブルに付いている場合は、プラグを根元から取り外し、付属の変換プラグを取り付けるか、販売店にご相談ください。

■同軸ケーブルの芯線の出しかた

3C-2V

- ①カッターですじを入れて引き抜きます。
 - ②アミを折り返します。
 - ③白のビニールにすじを入れて引き抜きます。
 - ④寸法をチェックしてください。
- 中のアミを切り落とさないように軽くすじを入れます。
- 6 2 6 (m/m)

5C-2V

- ①カッターですじを入れて引き抜きます。
 - ②アミを切ります。
 - ③白のビニールにすじを入れて引き抜きます。
 - ④寸法をチェックしてください。
- 6 2 6 (m/m)

■変換プラグの取り付けかた

・同軸ケーブルの場合

- ①加工します。
 - ②カバーをはずします。
 - ③リード線をプラグピンからダミーピンに差し換える。
 - ④同軸ケーブルを取り付けます。ペンチでしめ、カバーを閉めます。
- (3C-2V) (5C-2V)
6 2 6 (m/m) 6 2 6 (m/m)
- プラグピン
ダミーピン (プラスチック柱)
ペンチでしめる。

・平行フィーダーの場合

- ①加工します。
 - ②ネジをゆるめます。
 - ③しっかり締め付けます。
- 芯線をはさみ巻つける。
カバーを閉める。
- 15 20 (m/m)


受信チャンネルの合わせかた

ご使用になる地域の、エリア(地域)コードを合わせるだけで、その地域の受信チャンネルが自動的に設定できます。(オートチャンネル設定)

「オートチャンネル設定一覧表」(40~43ページ)ではご希望のチャンネルが受信できないときやお好みの順番で受信したいときは、1チャンネルずつマニュアルで設定してください。(マニュアルチャンネル設定)

- 1 下記のエリア(地域)コード一覧にある都市とその近郊の方、12ページをご覧ください。
- 2 そのほかの地域にお住まいの方、13~14ページをご覧ください。
- 3 エリアコードを使用しないで受信チャンネルを合わせたい方は、15ページをご覧ください。
- 4 CATVに加入されている方は16ページをご覧ください。

エリア(地域)コード一覧

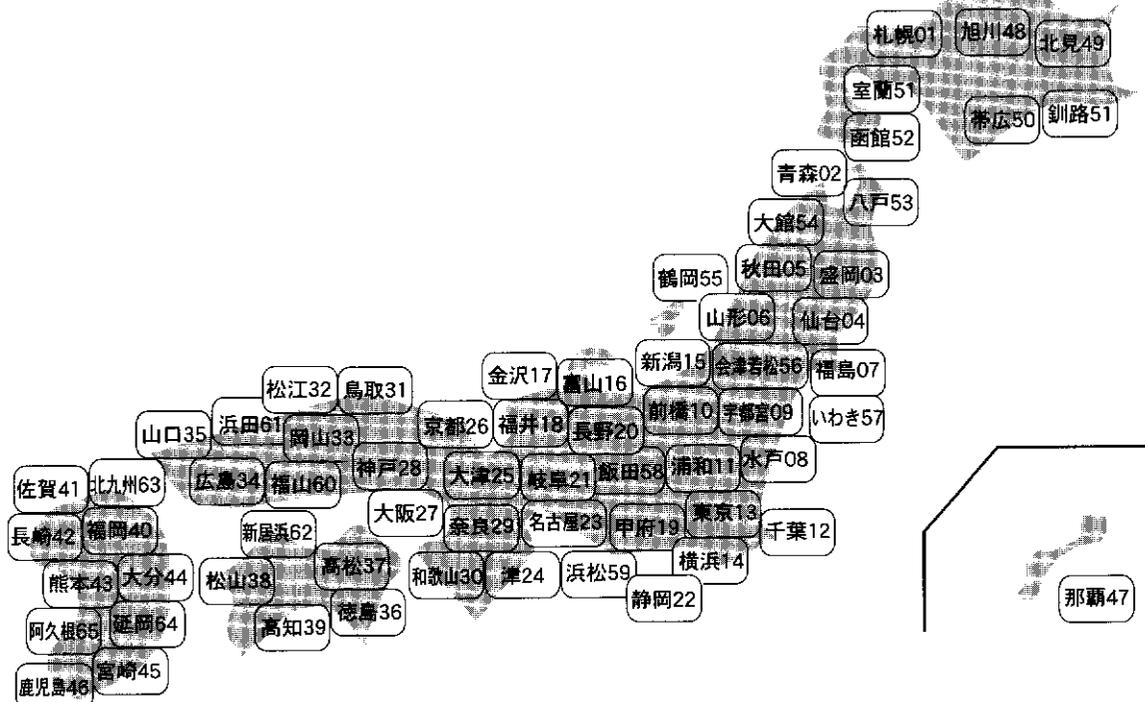

準備

- エリア(地域)コード一覧の中にお住まいの地域がない時は、もっとも近い地域を選んでみてください。
- お住まいの地域のエリアコードを選んでも受信できないときは、近県または近隣の地域を選び、再度オートチャンネル設定を行ってみてください。
- オートチャンネル設定(メニュー「エリアコード設定」)はテレビの中継局には対応していません。中継局からの電波を受信したい場合は、マニュアルチャンネル設定(メニュー「チャンネル合わせ」)を行ってください。
- マンションなどの共聴システムなどからテレビを受信している場合、チャンネルの割り当てが変更されていることがあります。このような場合は、オートチャンネル設定(メニュー「エリアコード設定」)では設定できません。マニュアルチャンネル設定(メニュー「チャンネル合わせ」)で個別に設定してください。
- 自動的に設定される受信チャンネルは40~43ページの「オートチャンネル設定一覧表」をご覧ください(2000年1月現在のものです。新たに追加された放送局は、マニュアルで設定してください)。
- エリアコードはその地域の目安です。お住まいの地域によっては受信できないチャンネルがあります。このような場合はマニュアルでチャンネルを設定してください。




ご注意

外部入力(画面に「外部」が表示されているとき)になっているときや再生中は、メニュー画面の「チャンネル設定」を合わせることができません。入力切換ボタンやTV/DVDボタンを押してテレビ画面にしてください。

受信チャンネルの合わせかた (つづき)

- 1 エリア(地域)コード一覧にある都市の方とその近郊の方
オートチャンネル設定
エリアコードを合わせるだけで 40~43 ページの「オートチャンネル設定一覧表」の受信チャンネルが自動的に設定されます。

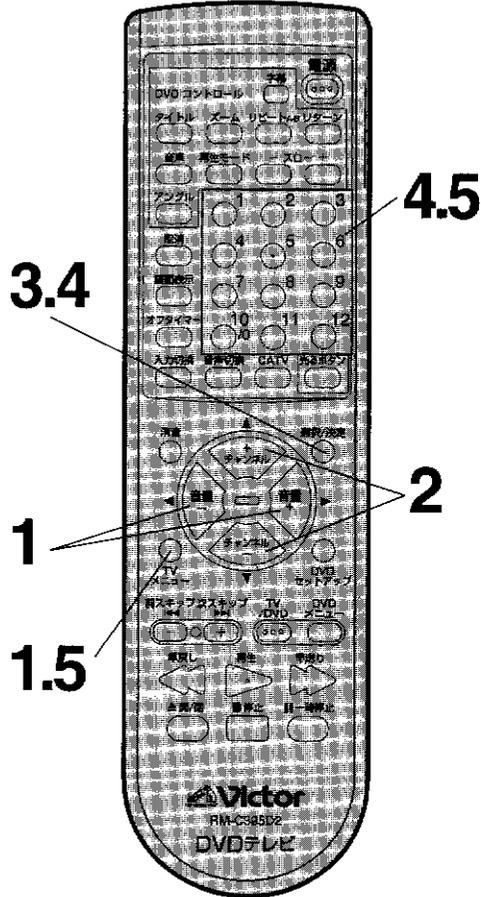


- 準備**
- アンテナを正しく接続してください。
 - 電源ボタンを押して、電源を入れます。
 - TV/DVDボタンを押してTVモードにします。また、外部入力になっているときは、ダイレクトチャンネルボタンを押してテレビ画面にしてください。

たとえば、京都のエリアコード26に合わせる場合

1 TV メニューボタン

を押す。
メニュー画面が表示されます。

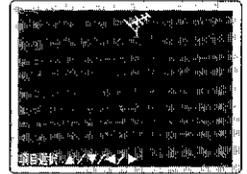

2 ◀ / ▶ ボタンでチャ

ネル設定  を選ぶ。

1

▲ / ▼ ボタンでエリ
アコードを選ぶ。

2

決定ボタンを押す。

エリアコード画面が表示され
エリアコード"26"が点滅します。

3


1 数字(ダイレクトチャンネル)ボタン

(1-10)で記憶するエリアコード(地域番号)(例では、「2」「6」)を押して「26」を入力する。

2 決定ボタンを押す。

エリアコード画面に受信できるチャンネルが表示されます。

- 間違えたときは、もう一度数字(ダイレクトチャンネル)ボタン(1-10)で、正しいエリアコードを選び、決定ボタンを押します。
- 1~9のときは、最初に10/0ボタンを押してから1~9のボタンを押します。
- 必要なチャンネルが設定されていない場合は、15ページをご覧ください。

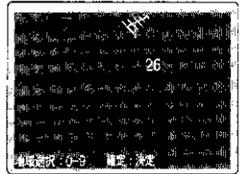

4

メニュー画面が消えるまで **TV メニューボタン** を押す。

5

数字(ダイレクトチャンネル)ボタン(1-12)を押して放送が受信されているか確認してください。

!
ご注意

- UHFなどの専用アンテナが取り付けられていない場合は、オートチャンネル設定一覧表に載っているUHF放送などのチャンネルは映りません。
- 約60秒以内に何も操作しないと通常画面に戻ります。もう一度最初からやり直してください。

2 その他の地域にお住まいの方


「エリア(地域)コード一覧」(11ページ)にない地域の方は、まず隣接地域のエリアコードに合わせます。次に違っている受信チャンネルを合わせなおします。

準備


- アンテナを正しく接続してください。
- 電源ボタンを押して、電源を入れます。
- TV/DVDボタンを押してTVモードにします。また、外部入力になっているときは、ダイレクトチャンネルボタンを押してテレビ画面にしてください。

例えば熊本県阿蘇町の場合

- 熊本のエリアコード43を合わせると、表1のように各ポジションに自動的に受信チャンネルが設定されます。その後阿蘇地区の受信チャンネルにテレビ画面で確認しながら変更します。
- たとえば、熊本の地域コード43で自動設定後、ポジション9の受信チャンネル9を58に変える場合

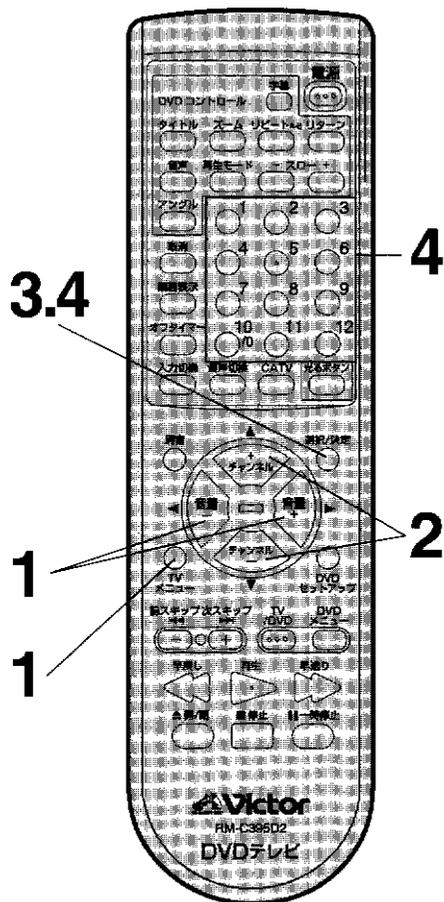

1 TVメニューボタンを押す。
メニュー画面が表示されます。

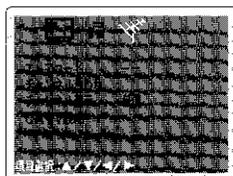

2 ◀ / ▶ ボタンでチャンネル設定  を選ぶ。

1


▲ / ▼ ボタンでエリアコードを選ぶ。

2

3 決定ボタンを押す。
エリアコード画面が表示され
エリアコード“-”が点滅します。

3

4 1 数字(ダイレクトチャンネル)ボタン(1-10)で記憶するエリアコード(例では、「4」「3」)を押して「43」を入力する。

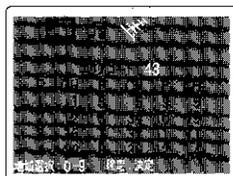

4


2 決定ボタンを押す。
エリアコード画面に受信できるチャンネルが表示されます。

(表 1)

チャンネルポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
放送局	九州朝日	NHK教育	熊本朝日	熊本県民	長崎放送	TV熊本	テレビ長崎	サガテレビ	NHK総合	テレビQ	熊本放送	RKB毎日
受信チャンネル	1	2	16	22	5	34	37	36	9	19	11	4
		↓	↓	↓		↓			↓		↓	
変更する受信チャンネル		53	28	30		60			58		17	

準備


受信チャンネルの合わせかた (つづき)

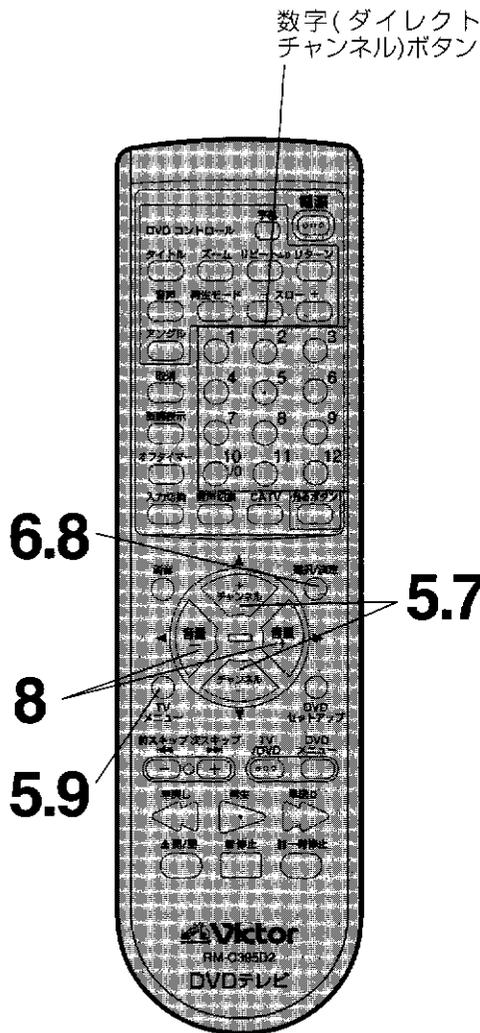

1 TVメニューボタン

を押す。


チャンネル設定  が表示
されます。

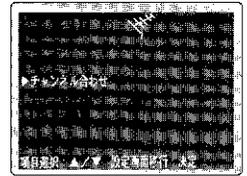

5 2 ▲ / ▼ ボタンでチャンネル合わせを選ぶ。

決定ボタンを押す。

チャンネル合わせ画面を表示
します。

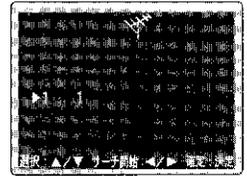

6 ▲ / ▼ ボタンで変えたいP(ポジション番号)(例では「9」)に合わせる。合わせた受信チャンネル番号が点滅します。




7 ● 数字(ダイレクトチャンネル)ボタン(1-12)でも合わせられます。

1 ◀ または ▶ ボタン を押します。

チャンネルサーチが始まります。受信状態の良いところで自動的に止まります。止まったチャンネルが受信したいチャンネルと違う場合は、もう一度◀ または ▶ ボタン を押します。受信したチャンネルが行きすぎしてしまう場合は、◀ または ▶ ボタン を押して止めます。

2 決定ボタンを押す。

● 他のポジションの受信チャンネルを変える場合は手順7~8の操作を繰り返しておこなってください。

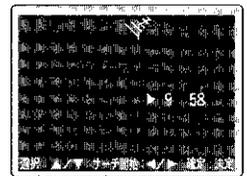


9 メニュー画面が消えるまで TVメニューボタンを押す。

数字(ダイレクトチャンネル)ボタン(1-12)を押して変えたチャンネルが受信されているか確認してください。

3 マニュアルチャンネル設定

UHF 放送などの受信チャンネルを追加、変更したい方、CATV に入力の方はテレビ画面を見ながら受信チャンネルを1チャンネルずつ設定します。

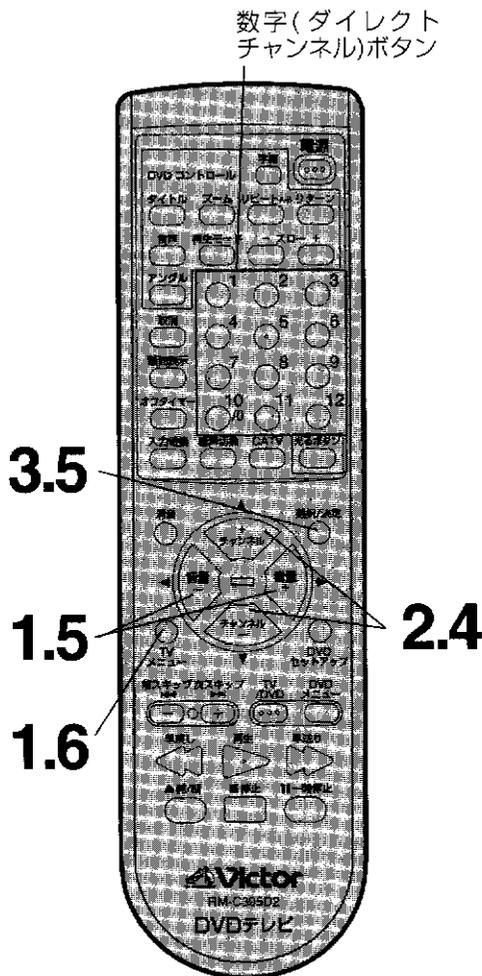

- 準備**
- アンテナを正しく接続してください。
 - 電源ボタンを押して、電源を入れます。
 - TV/DVDボタンを押してTVモードにします。また、外部入力になっているときは、ダイレクトチャンネルボタンを押してテレビ画面にしてください。
- たとえば、ポジション3に受信チャンネル37を追加設定する場合

1 TVメニューボタンを押す。
メニュー画面が表示されます。

2 ◀ / ▶ ボタンでチャンネル設定 を選ぶ。


2 ▲ / ▼ ボタンでチャンネル合わせを選ぶ。

3 決定ボタンを押す。
チャンネル合わせ画面が表示されます。

4 ▲ / ▼ ボタンで変えたいP (ポジション番号) (例では「3」) に合わせる。
合わせた受信チャンネル番号が点滅します。

4 ●数字(ダイレクトチャンネル)ボタン(1-12)でも合わせられます。

1 ◀ または ▶ ボタンを押します。
チャンネルサーチが始まります。受信状態の良いところで自動的に止まります。止まったチャンネルが受信したいチャンネルと違う場合は、もう一度 ◀ または ▶ ボタンを押します。受信したチャンネルが行きすぎてしまう場合は、◀ または ▶ ボタンを押して止めます。



5 **2** 決定ボタンを押す。
●他のチャンネルを追加(変更)する場合は手順4~5の操作を繰り返しておこなってください。

6 メニュー画面が消えるまで TVメニューボタンを押す。
数字(ダイレクトチャンネル)ボタン(1-12)を押して追加されたチャンネルが受信されているか確認してください。

メモ

- CATVの受信は、サービスの行われている地域でのみ可能で、CATV会社との契約手続きが必要です。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。
- マンションなどの共同受信システムの場合、画面の内容とチャンネル表示が一致しない場合があります。管理人または、管理会社にどんな放送が受信できるかお問い合わせください。


準備

受信チャンネルの合わせかた (つづき)


放送局のないCATVチャンネルをスキップするには

テレビを見ているときにチャンネルボタンを押して選局する場合、放送がないCATVチャンネルをとばす(スキップする)ことができます。

- 1 TVメニューボタンを押してメニュー画面を表示させ、◀/▶ボタンでチャンネル設定を選ぶ。
- 2 ▲/▼ボタンを押して『CATV設定』を選び、決定ボタンを押す。
- 3 ▲/▼ボタンのどちらかを押して、放送局がないすべてのチャンネルをスキップします。
▲/▼ボタンのどちらかを押すと自動的にサーチを開始します。放送のないチャンネルをスキップさせ放送のあるチャンネルまで継続してサーチし、放送のあるチャンネルでサーチは止まります。サーチが停止した状態からもう一度▲/▼ボタンを押すとサーチは再開します。放送がないチャンネルは『---』が表示され、スキップが設定されます。
たとえば、C13から▲ボタンでサーチを開始し、C22で放送がある場合、次のようになります。

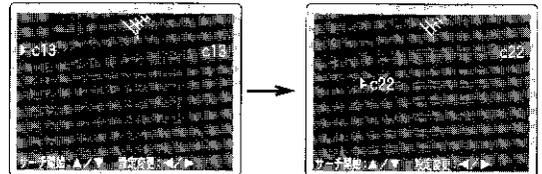

- ◀/▶ボタンで放送があるチャンネルをスキップできません。またスキップしたチャンネルに戻すこともできません。
- 4 メニュー画面が消えるまでTVメニューボタンを押す。

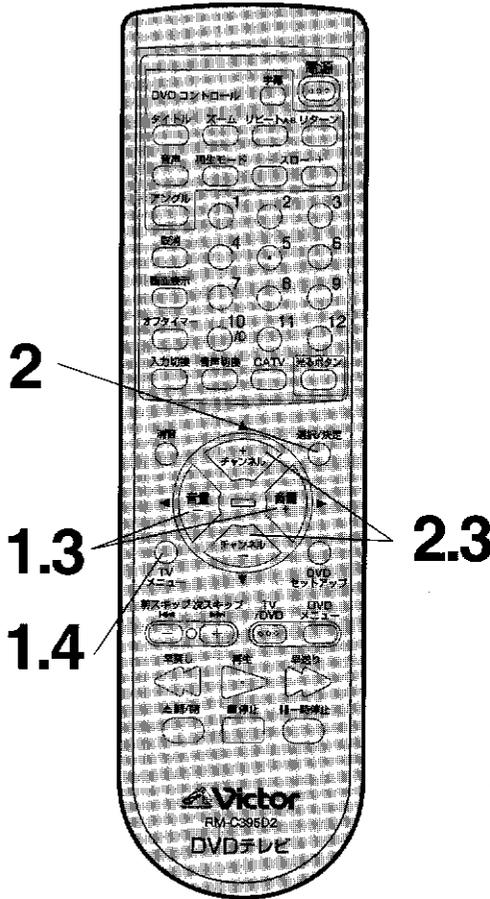

チャンネル表示を変えたいとき

お買い上げの際は、受信する放送局のチャンネル番号が表示されるように設定されています。これをリモコンの数字ボタンの番号に変えることができます。

- 1 TVメニューボタンを押してメニュー画面を表示させ、◀/▶ボタンでチャンネル設定を選ぶ。
- 2 ▲/▼ボタンで『チャンネル表示』を選ぶ。
- 3 ◀/▶ボタンを押して『受信』から『ポジション』にする。
- 4 メニュー画面が消えるまでTVメニューボタンを押す。

メモ

マニュアルチャンネル設定で1-12のポジションに設定したCATVチャンネルは、この操作をしてもスキップされません。

テレビを見る

準備ができたらすぐにテレビを見ることができます。リモコンで離れたところから操作できます。

電源ボタンで

電源を入れる。
前に見ていたチャンネルが映り、
電源ランプが点灯します。
押すごとに電源を入/切できます。

1

数字(ダイレクトチャンネル)ボタン(1-12)で

チャンネルを選ぶ。
画面右上に選んだチャンネルが表示されます。
チャンネル+/-ボタンでも選べます。



押すごとに、チャンネルが設定されている順に1つずつ変わります。押し続けると連続して変わります。


CATVチャンネルを選ぶには

CATVボタンを押してからダイレクトチャンネルボタンまたはチャンネル+/-ボタンをくり返し押します。このとき、CATVスキップ設定されているCHはとばして選局されます。


2

音量+/-ボタンで

音量を調節する。
音量が数字と.....(バー)で画面に表示されます。

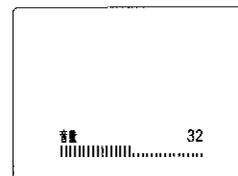


←音量が小さくなる。 →音量が大きくなる。



3

ヘッドホンでお聞きになるとき

市販品のヘッドホンヘッドホン端子に差し込みますと、スピーカークの音が消え、ヘッドホンで聞くことができます。イヤホンでもお聞きになれますが、ステレオ・音声多重の場合、L/Rの音声ミックスされて聞こえます。

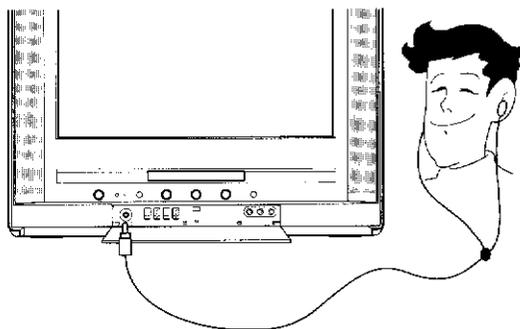

メモ

テレビ放送が終了したあと、電源を入れたままにしていても、約15分で電源が自動的に切れます。

テレビを見る (つづき)

音だけを消したいとき

消音ボタンを押す。

もう一度押すともとの音量にもどります。
音量ボタンを押しても音が出ます。

こんなときに便利です。

- 電話がかかってきたとき
- 来客のとき



音量が「0」になります。

チャンネル番号を表示したいとき

画面表示ボタンを押す。

- テレビ放送のとき、チャンネル番号と受信状態(ステレオ、音声多重)が表示されます。
もう一度押すと表示が消えます。



- 外部画面のとき「外部」が表示されます。

テレビを見ながらおやすみになるとき


オフタイマーを設定しておくで、設定した時間になると自動的に電源を切ることができます。

オフタイマーボタンを押して何分後に消すかを選ぶ。

押すごとに120→110→・・・→20
→10→0の順で電源を切る時間を表示
します。

約4秒後に表示は消えます。

10分ごとと、残り5分・1分に約4秒
間、残り時間を自動的に表示します。

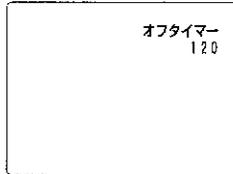

オフタイマーを取り消すには

オフタイマーボタンをくり返し押して「オフタイマー0」を選びま
す。


残りの時間を確かめるには

オフタイマーボタンを押します。

テレビが消えるまでの残りの時間を表示します。

時間を変えるには

オフタイマーボタンをくり返し押して時間を変えます。

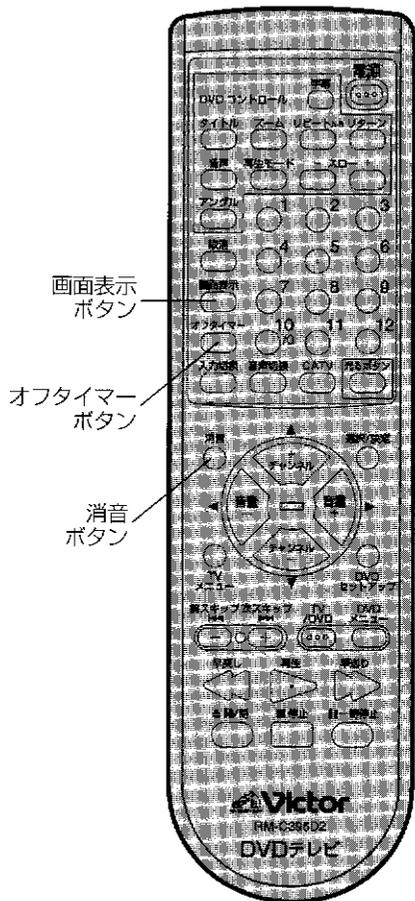

メモ

DVD や音楽 CD でもオフタイマーを設定する
ことができます。

映像調整のしかた


工場出荷時は、標準のカラー映像に調整しています。ふだんは調整する必要はありません。お部屋の明るさやご覧になる番組に合わせてお好みの映像に調整できます。

たとえば、明るさを調整する場合

1 TV メニューボタン

を押す。


映像調整画面が表示されます。

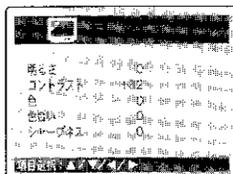

1

2 ▲ / ▼ ボタンを押


し、調整したい映像項目(例では明るさ)を選ぶ。

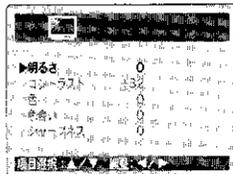

2

3 ◀ / ▶ ボタンで調整

を行い、お好みの映像にする。

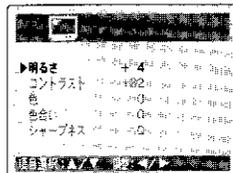

◀ / ▶ ボタンを押すごとに映像が次のように調整されます。


	◀ ボタン		▶ ボタン
明るさ:	暗くなる	⇔	明るくなる
コントラスト:	淡くなる	⇔	濃くなる
色:	薄くなる	⇔	濃くなる
色合い:	赤っぽくなる	⇔	緑っぽくなる
シャープネス:	柔らかくなる	⇔	くっきりする

- 他の映像項目を調整するときは、この操作を繰り返しておこないます。
- 標準の映像に戻すときは操作手順2で、**取消ボタン**を押します。
- 調整した設定は、画質として記憶されます。

3

メニュー画面が消えるまで **TV メニューボタン** を押す。

4

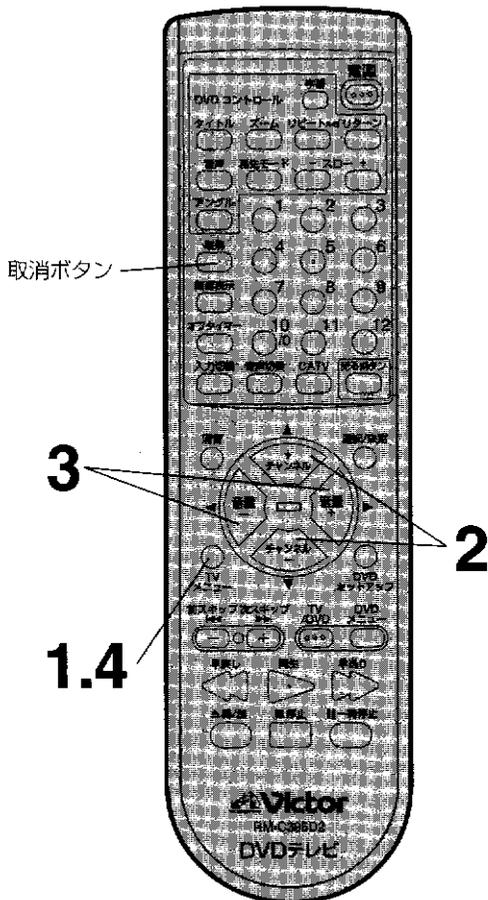


テレビの操作

音声調整のしかた


工場出荷時は標準の音声に調整しています。ふだんは調整する必要はありません。お好みに合わせて「低音」、「高音」、「左右」を調整することができます。

お好みの音声に調整するには
例えば、低音を調整する場合

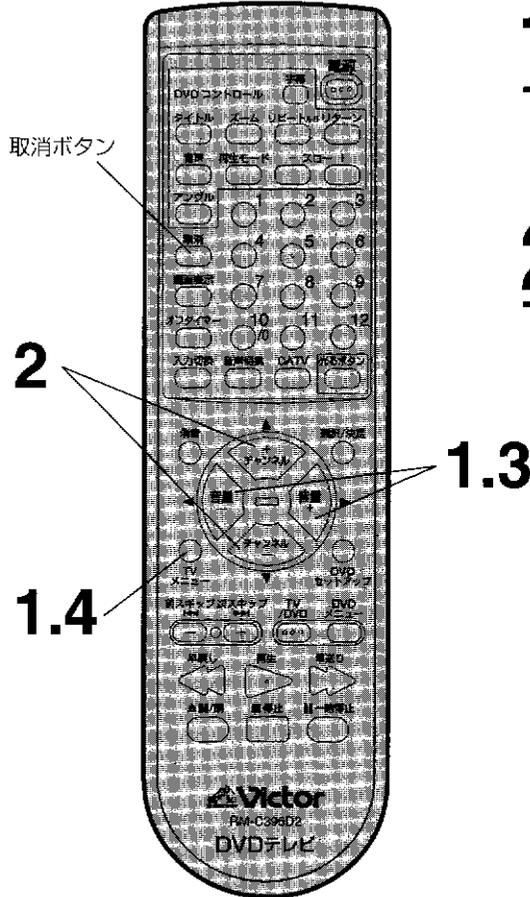

1 TVメニューボタン

を押す。
メニュー画面が表示されます。

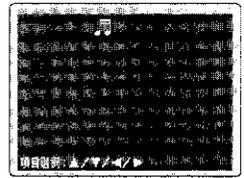


2 ◀ / ▶ ボタンで音声

1


設定 を選ぶ。
音声調整画面が表示されます。

▲ / ▼ ボタンを押
し、調整したい音声項目(例
では低音)を選ぶ。

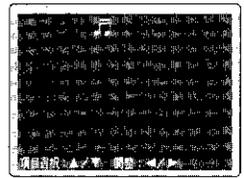

2

◀ / ▶ ボタンで調整
を行い、お好みの映像にする。

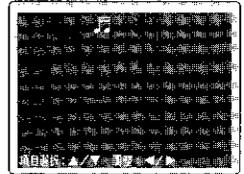

◀ / ▶ ボタンを押すごとに音声は次のように調整されます。

	◀ ボタン		▶ ボタン
低音:	低音が弱くなる	⇔	低音が強くなる
高音:	高音が弱くなる	⇔	高音が強くなる
左右:	左スピーカーの音が大きくなる	⇔	右スピーカーの音が大きくなる

- 他の音声項目を調整するときは、この操作を繰り返しておこないます。
- 標準の音声に戻すときは操作手順2で、**取消ボタン**を押します。

3

メニュー画面が消えるまで **TVメニューボタン**を押す。

4

ステレオ、音声多重放送について

今見ている放送の音声モードが画面に表示されます。

ステレオ放送受信時



音声多重放送受信時




テレビ番組表などに
Sマークのついている番組

テレビ番組表などに
[] または [] マークのついで
いる番組

- 表示は4秒後に消えます。
- 受信途中でステレオ放送または音声多重放送に切り換わった場合は音声モードが約4秒間表示されますがチャンネル表示はされません。
- モノラル放送時はチャンネル表示のみ


音声切換について

- ステレオ放送を受信しているとき

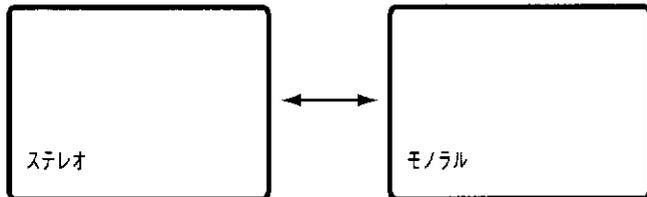


押すたびに、ステレオとモノラルに切りかわります。

- ステレオ放送に雑音が入るときなどはモノラルに切り換えておいてください
- 音声多重放送を受信しているとき
音声切換ボタンを押します。
押すたびに下図のように切替えます。

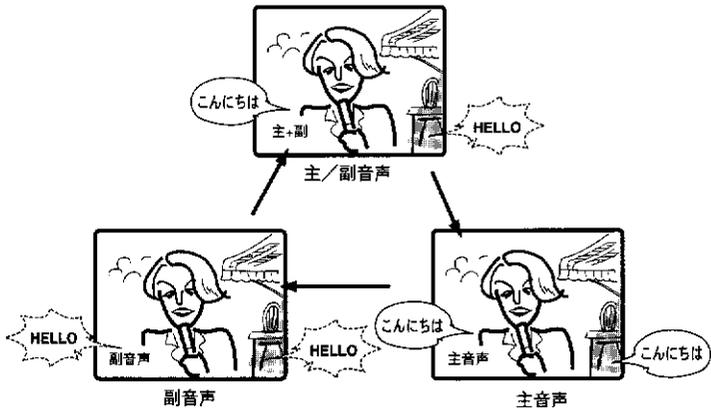

音声切換
ボタン

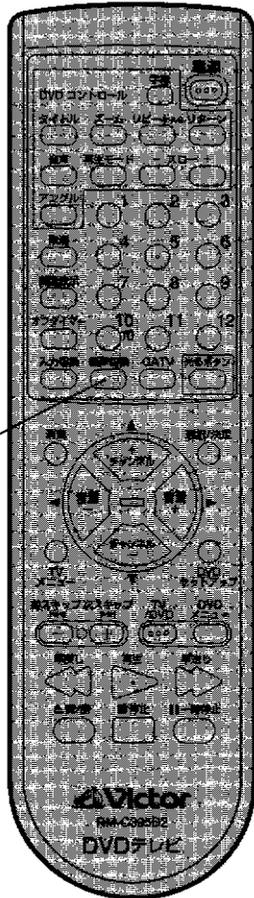

メモ

音声多重放送とは

たとえば、洋画番組の二重音声放送時、日本語に吹き替えられる音声を主音声、外国語のままの音声を副音声といいます。放送によっては、主音声が外国語の場合もあります。

テレビの操作

ディスクについて

再生できるディスク

本機では、DVD ビデオと音楽用 CD を再生できます。
ディスクのマークはディスクのレーベル、またはジャケットについています。

再生できるディスク	マーク (ロゴ)	記録内容	ディスクの大きさ	最大再生時間
DVD ビデオ		音声 + 映像 (動画)	12cm	片面ディスク 約 240 分 両面ディスク 約 480 分
			8cm	片面ディスク 約 80 分 両面ディスク 約 160 分
音楽 CD		音声	12cm	74 分
			8cm	20 分



- 左記以外のディスク(ビデオ CD、フォト CD、CD-R、CD-RW、DVD-RAM、DVD-RW ディスクなど)は再生できません。
● 本機は NTSC テレビ方式に適合しています。他のテレビ方式 (PAL、SECAM) 用のディスクは再生できません。


本機のリージョン番号は 2 です。DVD ディスクに国や地域ごとに割り当てられている番号 (リージョン番号) が表示されている場合には、表示されている番号の中に  または  が含まれていないと、本機では再生できません。



ディスクに関する用語について

DVD ビデオディスクには、**タイトル**という大きい区切りと**チャプター**という小さな区切りがあります。

音楽 CD には、**トラック**という区切りがあります。それぞれの区切りには番号が割り当てられており、タイトル番号、チャプター番号、トラック番号といえます。

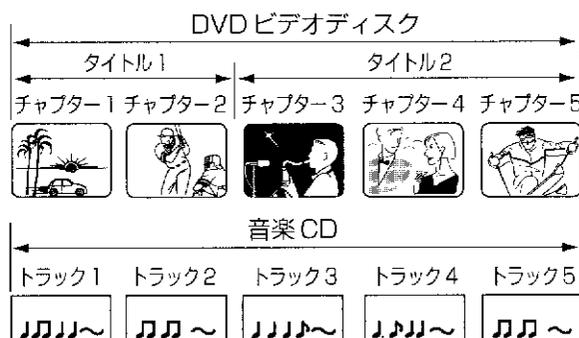

ディスクの取り扱いについて

ディスクの持ちかた

ディスクを装着したり取り出すときは、表面(再生面)に手を触れないでください。



ディスクのお手入れのしかた

ディスクについた指紋やほこりなどにより、音質や画質が低下したり途切れることがあります。柔らかい乾いた布で、ディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取ってください。


ディスクの保管のしかた

ほこり・傷・変形などを防ぐため、必ず専用のケースに入れて保管し、次のような場所には置かないでください。

- 直射日光のあたる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 暖房機のそば

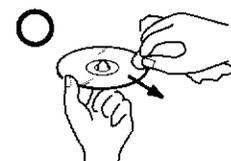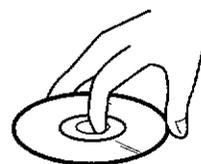

- ディスクに傷をつけないでください。
● ディスクの再生面を汚したり、レーベル面に紙やセロテープを貼らないでください。
● ディスクを曲げたり反らせたりしないでください。
● ディスクに熱を加えないでください。

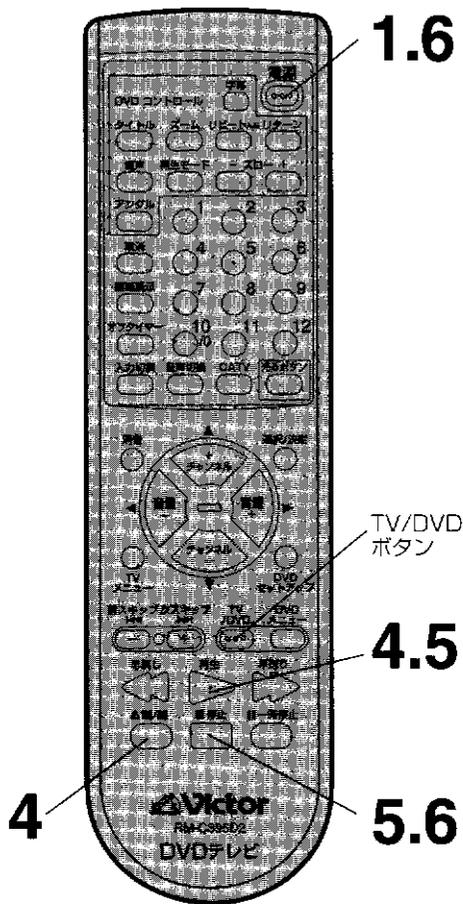


電源ボタンで電源を入れる。

電源ランプが点灯します。
画面がテレビ放送になっていたら、テレビ機能の状態になっています。
TV/DVD ボタンを押してディスク機能の状態にします。


1

2 本体の**開/閉ボタン**でディスクトレイを開ける。



2

3 ディスクをトレイに置く。
ディスクのプリントされたラベル面を上にし、ガイドのくぼみに合わせて置いて下さい。

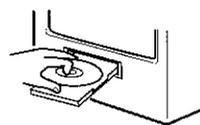

3

再生ボタンまたは本体の**開/閉ボタン**を押す。



読み込み中

ディスクトレイが自動的に閉まります。
画面表示が“▲”から“読み込み中”になり、再生が始まります。

- ディスクによっては自動で再生が始まらないものもあります。
- ディスクがメニュー機能を持っている場合、画面上にメニュー画面が表示されます。この場合は、▲、▼、◀、▶、決定ボタンを使いメニューを操作します。
(ディスクの仕様によりメニュー画面が表示されないことがあります。)

4

1 停止ボタンで再生が終わります。

- 本機はディスクにより、止まった箇所を記録します。

2 再生ボタンで記録した箇所から再び再生を始めます。

5

- 停止ボタンを再度押した時、またはディスクを取り出すと、止まった箇所の記録はなくなります。

1 停止ボタンで再生が終わります。

2 本体の**開/閉ボタン**でディスクトレイを開け、ディスクを取る。

6

3 電源ボタンでディスクトレイが自動的に閉まり、本体の電源が切れます。

! ご注意

- もし、再生出来ないディスクを入れた場合、“このディスクは再生できません”、“リージョンコードが違います”、“視聴制限がかかっています”がそのディスクのタイプにより画面に表示されます。場合によっては、再度、ディスクをチェックします(22ページと31ページを参照してください)。
- ディスクによっては再生を始めるまで、一分間程かかることがあります。
- 片面ディスクの読み取り面を上にし、再生ボタンまたは本体の開/閉ボタンを押した場合、“読み込み中”が10秒間、画面上に表示されます。そして、“ディスクが入っていません”が画面上に続いて表示されます。
- DVD ディスクによってはディスク制作者の意図により再生状態が決まられており、本機はディスク制作者が意図した内容にしたがって再生を行うため、操作したとおりに動作しないことがあります。DVDディスク付属の取扱説明書を参照してください。

ピクチャーサーチ

画像を見ながらまたは音声を聞きながら早戻しまたは早送りができます。

再生中に  ボタン または  ボタン を押す。

2倍速再生になります。

さらにボタンを押すことによって、再生する速さが4倍、8倍、20倍の順に変わります。

音楽用CDの場合はさらにボタンを押すことによって、再生する速さが4倍、8倍、20倍の順に変わります。

- 再生ボタンで通常の再生に戻ります。

静止画再生

一瞬の場面など、画像を止めてじっくり見ることができます。

再生中に **一時停止ボタン** を押す。

- 再生ボタンで通常の再生に戻ります。

コマ送り再生

1コマずつ再生することができます。

静止画再生中に **一時停止ボタン** を押す。

押す度に画像をコマ送りします。

- 再生ボタンで通常の再生に戻ります。

スロー再生

スローモーションで前後に再生ができます。

静止画再生中または通常の再生中に **スロー + / - ボタン** を押す。

1/2倍速になります。

さらにボタンを押すことによって、スローモーションの速さが1/4倍、1/6倍、1/7倍の順に変わります。


- 再生ボタンで通常の再生に戻ります。
- 一時停止ボタンで静止画再生に戻ります。

チャプター再生

あなたがしたいチャプター/トラックを探し出すことができます。

再生中に **前スキップボタン** (◀◀) または **次スキップボタン** (▶▶) を押す。

- 前スキップボタンで現在のチャプター/トラックの先頭から再生が始まります。続けて再度押すと、1つ前のチャプター/トラックの先頭から再生が始まります。
- 次スキップボタンで1つ先のチャプター/トラックの先頭から再生が始まります。

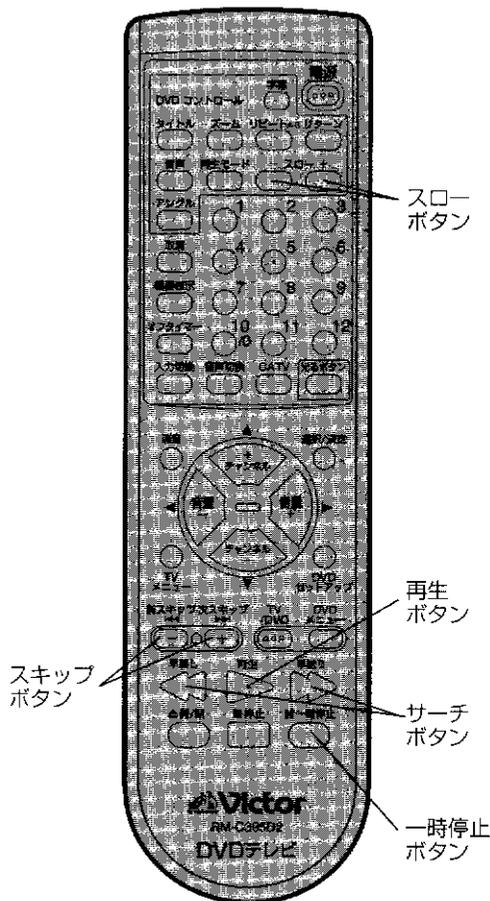

スキップ
ボタン

スロー
ボタン

再生
ボタン

サーチ
ボタン

一時停止
ボタン



！
ご注意



本機は無期限にテレビスクリーン上のオンスクリーンディスプレイ画像や動かないDVD画像を保持できます。オンスクリーンディスプレイ画像や動かないDVD画像を長時間出したままにしておかないでください。テレビ画面に致命的なダメージを与える恐れがあります。

画面表示のしかた

再生中に **画面表示ボタン** を押す。
 押す度に画面表示が次のようになります。



DVD

画面表示
ボタン

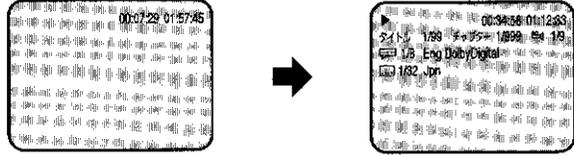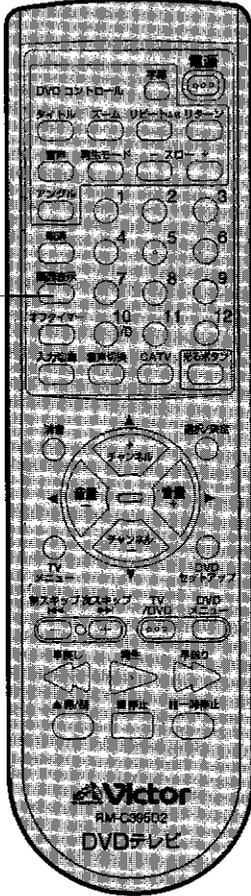

● 画面表示が消えます。

音楽CD

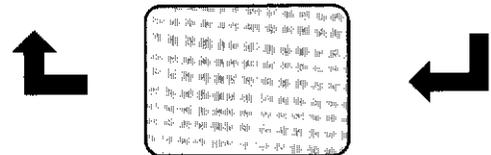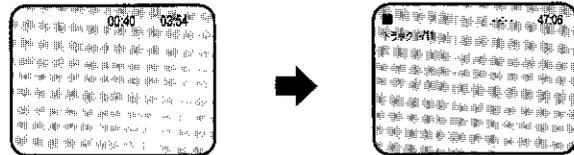

● 画面表示が消えます。

DVDの操作

ズーム再生のしかた



ズーム再生

画面の一部を拡大できます。
拡大する位置も変更できます。

再生中に**ズームボタン**を押す。

中心部が拡大されます。

ズームボタンを繰り返し押しすと、さらに大きく拡大できます。

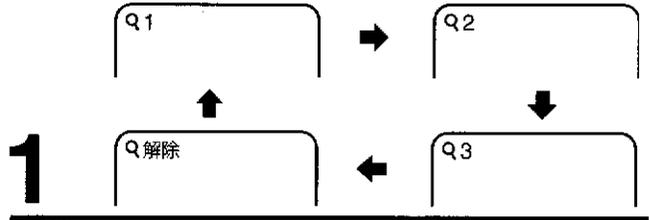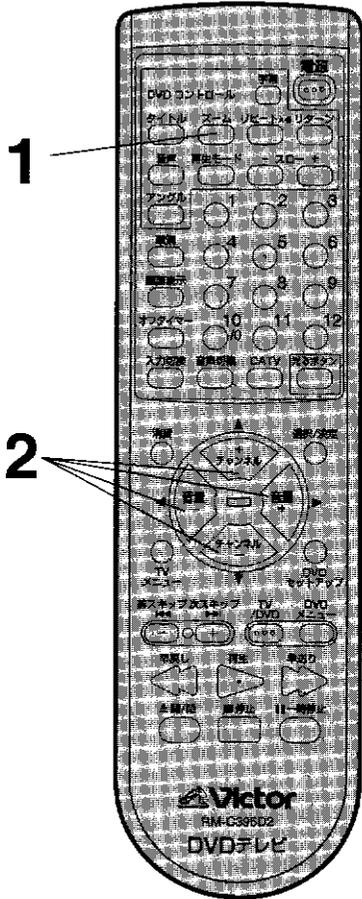


▲ / ▼ ボタンまたは **◀ / ▶ ボタン**で
ズームポイントを移動する。

2 ● 通常の再生に戻すには、画面表示が「Q解除」になるまで
ズームボタンを繰り返し押します。

繰り返し再生のしかた

繰り返し再生

同じタイトル、チャプター、トラックを何度でも好きなだけ再生することができます。

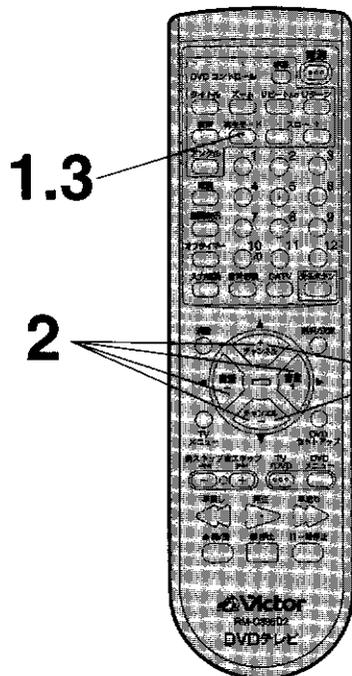

1.3

2

1

再生中または停止中に**再生モードボタン**を押す。

▲ / ▼ ボタン

でリピートを選び、
ボタンでリピートの
種類を選ぶ。



1

◀ / ▶ ボタン


で「チャプター」または
「タイトル」(音楽CDの
場合は▲ / ▼ ボタン
でリピートを選択して
から「トラック」または
「オール」)を選ぶ。



2

通常の画面に戻すために**再生モードボタン**を押す。

3

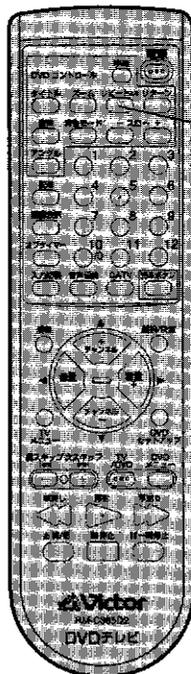

1.2

A-B繰り返し再生

再生したい部分を何度でも好きなだけ再生することができます。

再生中に **リピート A-B
ボタン** を押す。

再生したい部分の始点(A)が選
択されます。



1

再度 **リピート A-B ボ
タン** を押す。

再生したい部分の終点(B)が選
択され、指定したA-B間の繰
り返し再生が始まります。



● 再生は終点(B)で終了し、自動的に始点(A)に戻り、再
び再生が始まります。

● 通常の再生に戻すには、再度、**リピート A-B ボタン**を押し
ます。テレビ画面に「 オフ」が表示されます。

2

!

ご注意

- ディスクによっては、繰り返し操作ができないことがあります。
- A-B 繰り返し再生で、始点(A)または終点(B)の近くにある字幕は表示されないことがあります。
- A-B 繰り返し再生の間、アングルの切り換え操作はできません。
- 場面によっては、A-B 繰り返し操作ができないことがあります。
- DVD ディスクの繰り返し再生の間、A-B 繰り返し再生はできません。

ランダム再生／プログラム再生のしかた

この機能は音楽CDでのみ使用できます。


ランダム再生

1 再生モードボタンを押す。

1 ▲ / ▼ ボタンで
モードを選ぶ。

2 ◀ / ▶ ボタンで
ランダムを選ぶ。

3 再生ボタンでランダム再生が始まります。
● 通常の再生に戻すには、手順2で「オフ」を選びます。

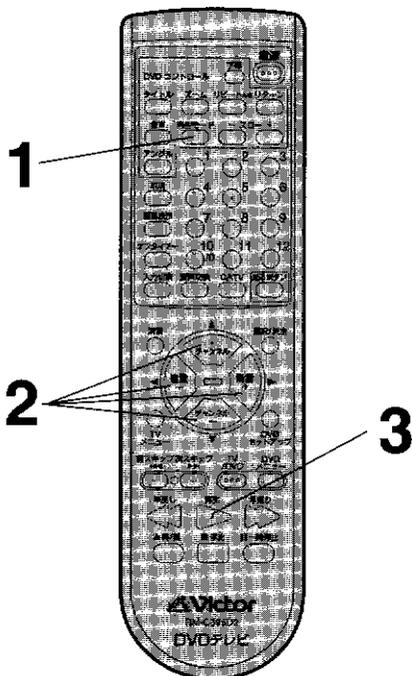

プログラム再生

好きなトラックだけを好きな順番で再生できます。

たとえば、トラック7、トラック3、トラック11の順番に再生する場合。

1 再生モードボタンを押す。

1 ▲ / ▼ ボタンで
モードを選ぶ。

2 ◀ / ▶ ボタンで
プログラムを選ぶ。



1 ▲ / ▼ ボタン または
◀ / ▶ ボタン でプロ
ラムする場所を選ぶ。

2 数字ボタン(0-9)で再生したいトラック番号を
入力する。

3 ● 間違えたときは、取消ボタンを押してください。

1 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタンでプログラム再生
を選ぶ。

2 決定ボタンでプログラム再生が始まります。
● プログラム再生を取り消すには、手順4で<クリア>
を選び、決定ボタンを押します。

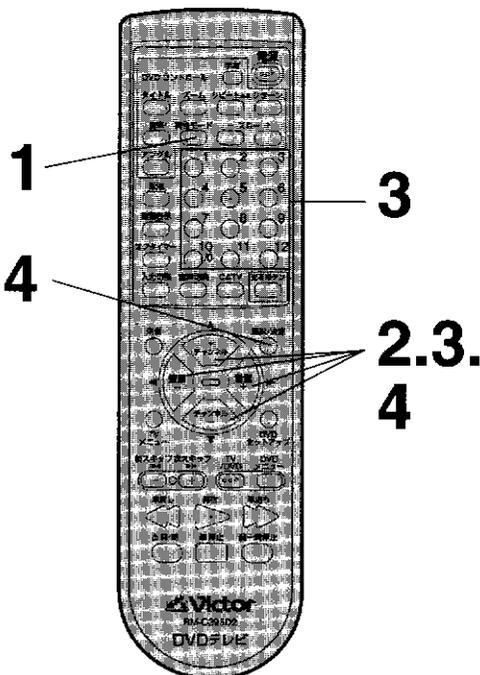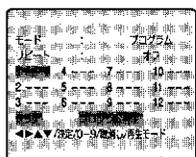

!
ご注意

本体の電源を切った場合やディスクトレイを
開けた場合はプログラム再生が取消されます。

音声言語と字幕言語の切り換え

音声言語の切り換え

複数の音声記録されているディスクでは、好きな言語の音声に切り換えることができます。

再生中に**音声ボタン**

を押す。
現在のサウンドトラック言語が表示されます。

1



聞きたい言語が現れるまで
繰り返し**音声ボタン**
を押す。

2



字幕言語

字幕言語の切り換え

複数の字幕が記録されているディスクでは、好きな言語の字幕に切り換えることができます。


再生中、好きな言語が表示される
まで、繰り返し**字幕ボタン**
を押す。



字幕表示の切り換え

字幕が記録されているディスクでは、字幕を表示したり消したりすることができます。

再生中、“オフ”が表示される
まで、繰り返し**字幕ボタン**
を押す。

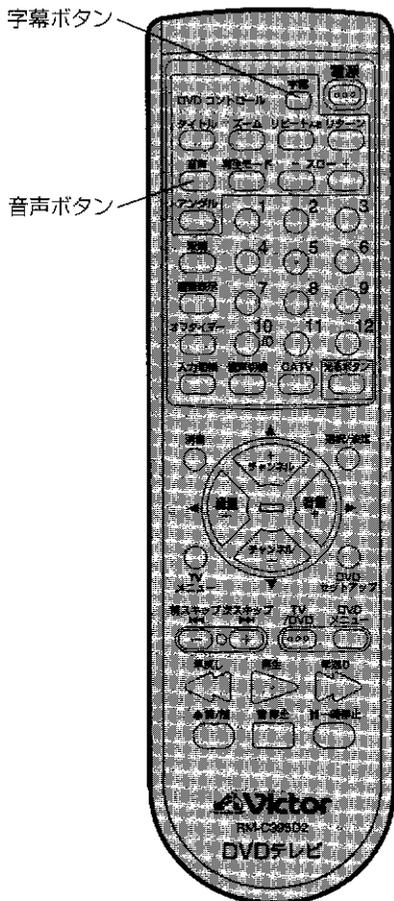

！ ご注意

- 何回か字幕ボタンまたは音声切換ボタンを押しても、好きな言語が見つからない時は、ディスクにはその言語は記録されていません。
- 本体の電源を切った場合、またはディスクトレイを開けた場合、切り換えた音声言語または字幕言語は取消され、初期設定言語になります。
- DVDディスクにより、字幕を“オフ”にすることができない場合や複数の言語が記録されていても字幕言語を切り換えることができない場合があります。DVDディスクを再生中にタイトルを変更したり、ディスクトレイを開けたり閉めたりした場合、字幕言語が切り換わる場合があります。
- 場合により、字幕言語を切り換えてもすぐに切り換わらない場合があります。

アングル切り換え / タイトル選択 / DVDメニュー


タイトル選択

ディスクによっては、2つ以上のタイトルが記録されています。そのディスクにタイトルメニューが記録されている場合、好きなタイトルを選ぶことができます。

1 再生中に**タイトルボタン**を押す。
タイトルメニューが表示されます。

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタンで好きなタイトルを選ぶ。

3 **決定ボタン**を押す。
選んだタイトルの再生が始まります。

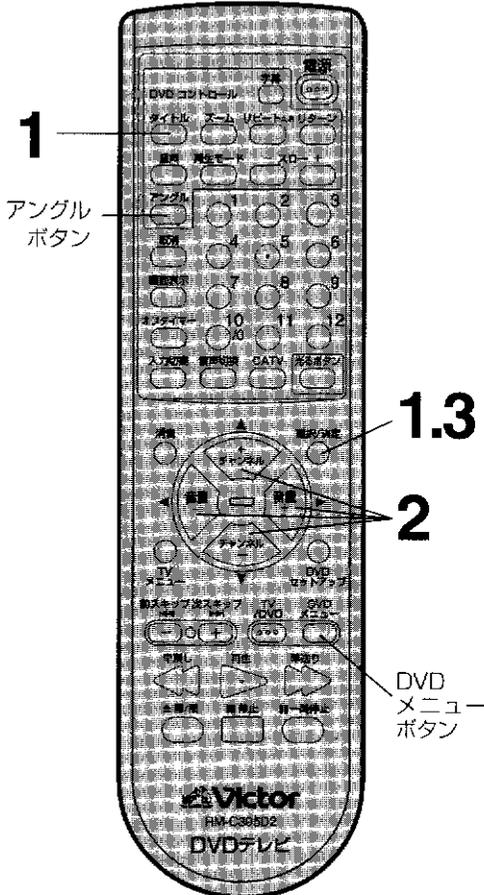

DVDメニュー

ディスクによっては、DVDメニューを使ってディスク内容を選ぶことができます。

これらのディスクは、DVDメニューを使って字幕言語やサウンドトラック言語を選ぶことができます。

再生中に**DVDメニューボタン**を押す。
DVDメニューが表示されます。

1 ●再び再生を始めるには、再度、**DVDメニューボタン**を押します。

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタンで好きな項目を選ぶ。

3 **決定ボタン**を押す。
次のメニュー画面があるときは、項目をセットするまで手順2と手順3を繰り返します。

アングル切り換え

複数のアングルが記録されているディスクでは、好きなアングルに切り替えて見るすることができます。

再生中に**アングルボタン**を押す。
現在のアングルが表示されます。



1


2 好きなアングルになるまで**アングルボタン**を繰り返す。

! ご注意

- DVDディスクによっては、複数の角度が記録されていても、角度を変更できない場合があります。
- DVDディスクによっては、タイトルメニューを選ぶことができません。
- DVDディスクによっては、ディスク付属の取扱説明書内で“タイトルメニュー”が単に、“タイトル”または“メニュー”という名前と呼ばれる場合があります。


視聴制限の設定のしかた

ディスクによっては、子供にはふさわしくないものがあります。そのようなディスクの再生を制限することができます。

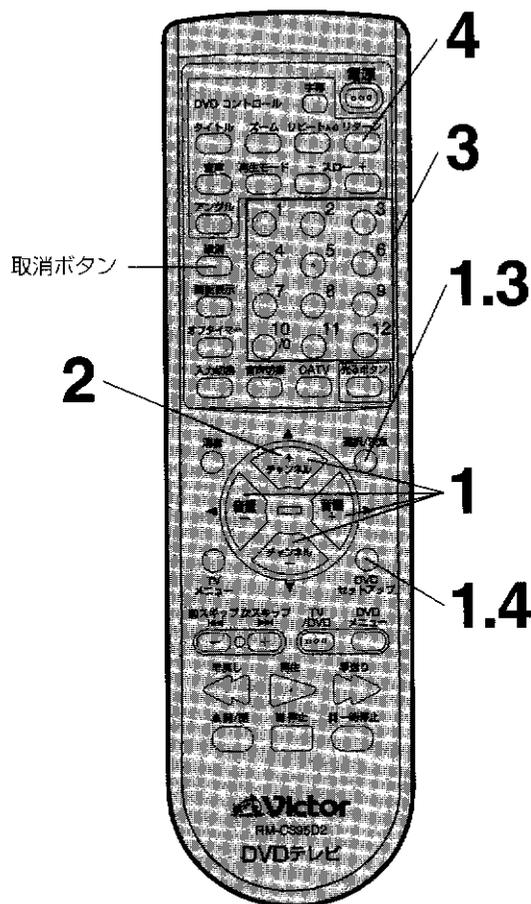

1 停止中に **DVD セットアップボタン**を押す。

2 ◀ / ▶ **ボタン**で視聴制限を選ぶ。

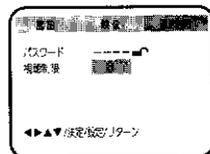


3 ▲ / ▼ **ボタン**で視聴制限を選ぶ。

4 望むレベルになるまで、繰り返し**決定ボタン**を押す。

- レベル1：大人向けのDVDソフトウェアは再生できません。
- レベル8：すべてのDVDソフトウェアが再生可能です。
- レベル1からレベル8の中から選びます。レベルの数が低ければ低いほど、制限が厳しくなります。

1


視聴レベルをロックしたい場合は、▲ **ボタン**を押してスワードを選ぶ。

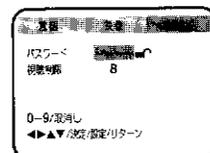

2

1 **数字ボタン(0-9)**で

4つの数字でパスワードを入力する。入力したパスワードが表示されます。

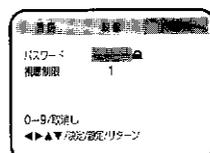

2 **決定ボタン**でパスワード入力を終わる。

“”が“”になります。これで正しいパスワードの入力なしでは、視聴レベルを変更できなくなります。

3

- パスワード入力を間違った場合は、**取消ボタン**を押します。


4

DVD セットアップボタンを押すか、**リターンボタン**を押す。

視聴制限の解除


1

上記手順2のパスワードを選び、**数字ボタン(0-9)**でパスワードを入力する。

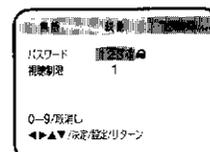

2

決定ボタンを押す。これで視聴レベルを変更できるようになります。

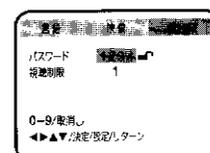

!
ご注意


- それぞれ設定した項目(31、33～37ページ)は、いつも同じ状態のもとで動作します。それぞれの設定は電源を切ってもメモリーに保存されます。
- ディスクにより、視聴制限再生ができない場合があります。
- あるディスクはディスクジャケットに“18才未満は見るできません”と書かれていても、視聴制限情報を記したコードが入っていない場合があります。
- これらのディスクは年齢制限が動きません。パスワードを忘れないで下さい。パスワードを忘れた場合は視聴制限を解除できませんので、最寄りの「ご相談窓口」に相談してください。

E.V.C.の操作

一時的な視聴制限の解除のしかた



視聴制限されているとき、DVD ディスクによっては視聴制限を一時的に解除できます。視聴制限を解除するかしないかを決めます。

DVD ディスクをディスクトレイに置き、**再生ボタン**または本体の**開／閉ボタン**を押す(23 ページを参照してください)。

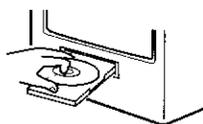

1

視聴制限を一時的に取消すことのできるディスクでは、ディスクを読み込んだあと、設定画面が表示されます。ディスクによっては、ディスクが持つ視聴制限選択画面が表示されます。

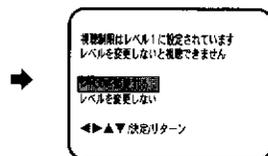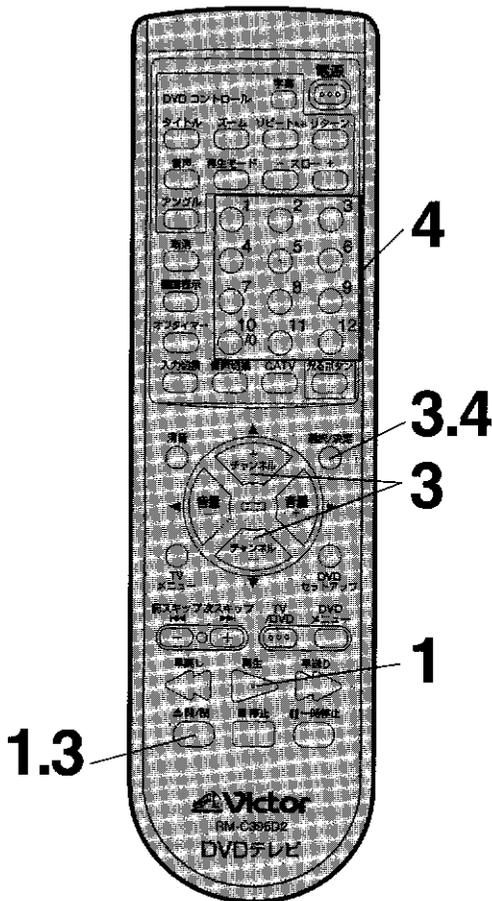

2

1 ▲ / ▼ ボタンで“レベルを変更する”を選ぶ。


2 決定ボタンを押す。

- 前のページの手順3で、4つの数字のパスワードをセットしてある場合、下記手順4のようなパスワード入力画面が表示されます。パスワードをセットしていなければ、再生が始まります。
- パスワードが分からない場合または忘れてしまった場合は、“レベルを変更しない”を選びます。設定画面が消えますので、本体の**開／閉ボタン**でディスクを取り出します。

3

1 数字ボタン(0-9)でパスワードを入力する。

2 決定ボタンを押す。

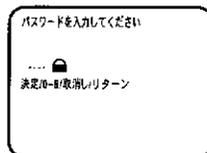

4


- 入力を中断する場合はリターンボタンを押します。
- 正確にパスワードを入力すると、再生が始まります。

!
ご注意

視聴制限の一時的な取り消しは、ディスクを取り出すまで続きます。ディスクを取り出すと、ディスクを入れる前の視聴制限設定に戻ります。

音声サウンドトラックの設定のしかた


電源を切ったりディスクを取り換えても、同じ音声サウンドトラック言語を選ぶことができます。

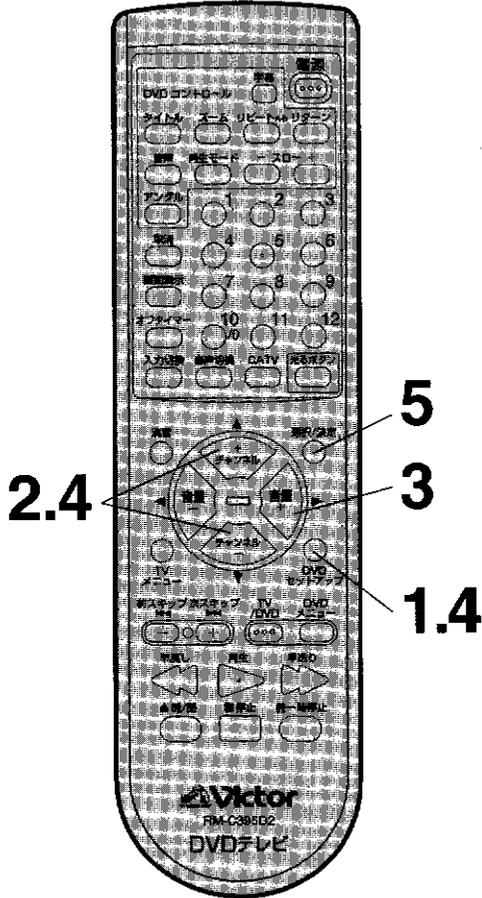

DVD セットアップボタンを押す。

1

▲ / ▼ ボタンで言語メニューリストを表示し、音声言語を選ぶ

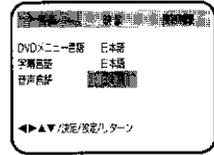


2

▶ ボタンを押す。

3

▲ / ▼ ボタンで、設定したい言語を選ぶ。

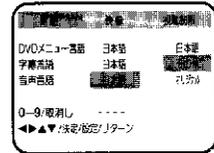

- 日本語：
日本語音声になります。
- オリジナル：
そのディスクの初期設定の音声言語になります。
- その他：
他の音声言語を選びたいときに言語コードを入力します。(46 ページの言語コード一覧表を参照してください。)

4

決定ボタンを押す。

5

DVD セットアップボタンを押す。

6


E-View の操作

!
ご注意

ディスクに記録されていない言語を選んだ場合、音声言語はオリジナル言語となります。

字幕言語の設定のしかた

電源を切ったりディスクを取り換えても、同じ字幕言語を選ぶことができます。

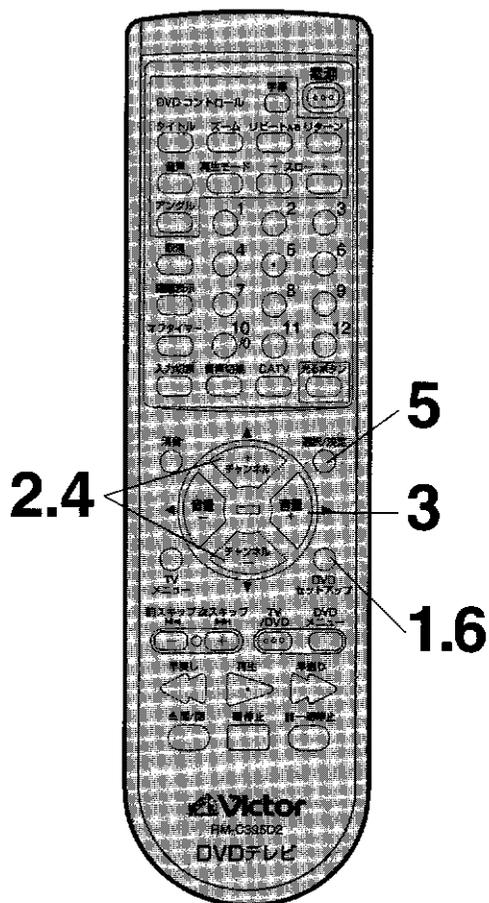

2.4

5

3


1.6

DVD セットアップボタンを押す。

1

▲ / ▼ ボタン言語

メニューリストを表示し、字幕言語を選ぶ。

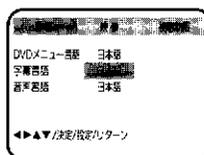


2

▶ ボタンを押す。

3

▲ / ▼ ボタンで、設定

したい言語を選ぶ。

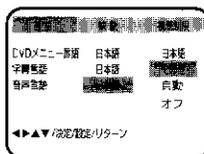

● 日本語：
日本語言語になります。

● その他：
他の音声言語を選びたいときに言語コードを入力します。(46ページの言語コード一覧表を参照してください。)

● 自動：
音声言語で選んだ言語と同じものを自動的に選びます。音声言語と同じ言語の字幕がディスクに記録されていて、音声言語があった場合、再生中に字幕は表示されません。音声言語と同じ言語の字幕がディスクに記録されていて、音声言語がない場合、再生中に字幕が表示されます。

● オフ：
字幕を表示しません。

4

決定ボタンを押す。

5

DVD セットアップボタンを押す。

6

!
ご注意

ディスクに記録されていない言語を選んだ場合、字幕言語は初期設定言語となります。

テレビ画面サイズの切換のしかた

本体または本体に接続したテレビの画面形状(縦・横の比率)に合わせ、映像を合わせることができます。

1 DVD セットアップボタンを押す。

1

2 ◀ / ▶ ボタンで映像を選ぶ。

2

3 ▲ / ▼ ボタンで映像メニューリストを表示し、接続するテレビを選ぶ。

3

4 ▶ ボタンを押す。

4

▲ / ▼ ボタンで、設定したい画面サイズを選ぶ。

5

- **4:3 ノーマルTV**
本体のテレビ画面で視聴しているときや4:3テレビを本体に接続しているときに選びます。テレビ画面全体に再生画像を表示します。画像の片側または両側の部分がカットされることがあります。
- **4:3 パンスキャン**
本体のテレビ画面で視聴しているときや4:3テレビを本体に接続しているときに選びます。自動的に右端と左端を切り離し、全画面にワイド画像を表示します。
- **16:9ワイド**
ワイド画面テレビに接続した場合に選びます。ワイド画面の画像はフルサイズで表示されます。




5

6 決定ボタンを押す。

6

7 DVD セットアップボタンを押す。

7

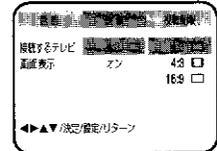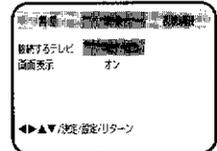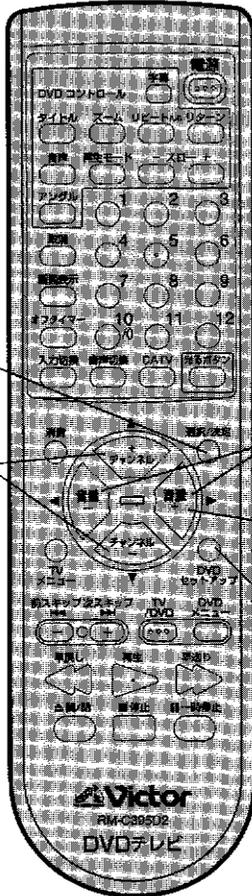


DVDの操作

!
ご注意

4:3 パンスキャンスタイルが組み込まれていないDVDディスクは、4:3 ノーマルTVスタイルで表示されます。

画面表示切り換えのしかた

画面表示を出したり消したりできます。

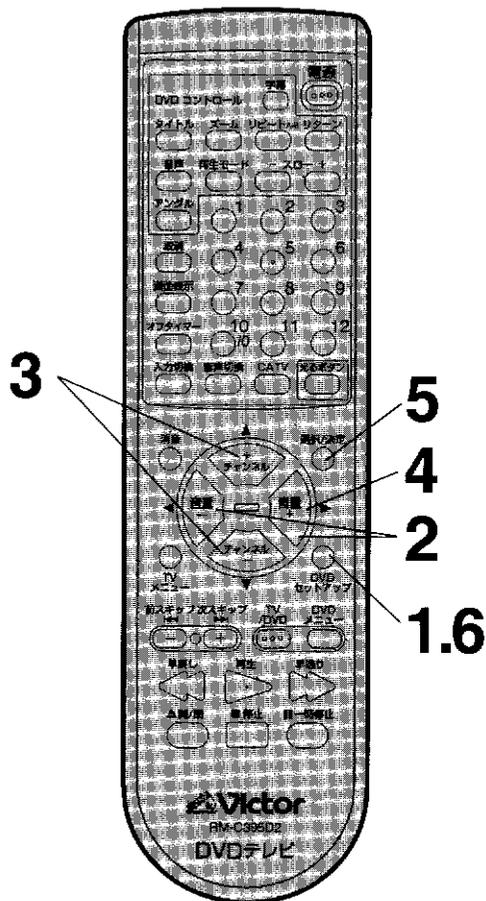

DVD セットアップボタンを押す。


1

◀ / ▶ ボタンで映像を選ぶ。



2

▲ / ▼ ボタンで映像メニューリストを表示し、画面表示を選ぶ。

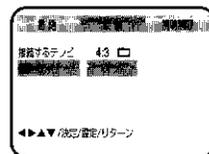

3

▶ ボタンを押し、オン/オフを切り換える。

- オン
画面表示をすることができます。
- オフ
画面表示は、設定画面とエラー表示以外は表示しません。

4

決定ボタンを押す。


5

DVD セットアップボタンを押す。

6


DVD メニュー言語の設定のしかた

DVD ディスクに複数のメニュー言語が記録されている場合、DVD ディスクのメニューで使う言語を選ぶことができます。

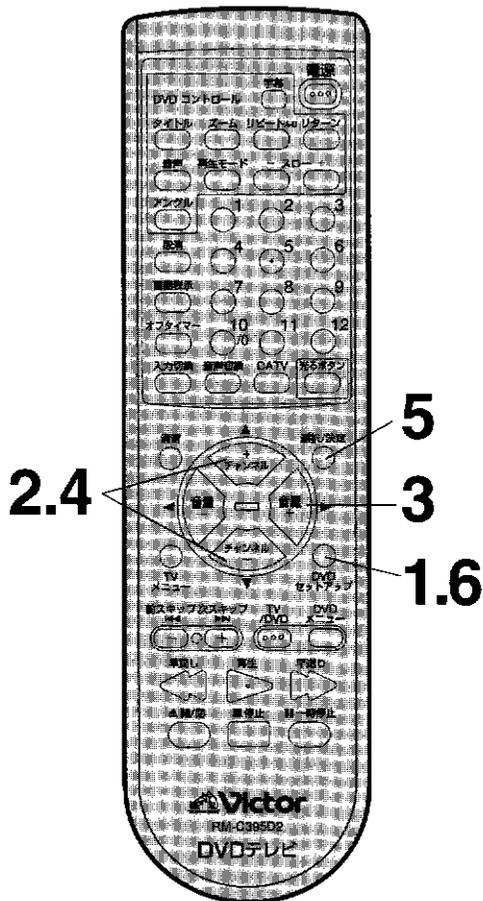


1 DVD セットアップボタンを押す。

2 ▲ / ▼ ボタンで言語メニューリストを表示し、DVDメニュー言語を選ぶ。

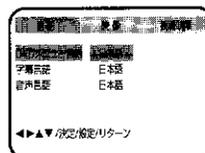

3 ▶ ボタンを押す。

4 ▲ / ▼ ボタンで、設定したい言語を選ぶ。

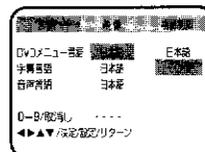

- 日本語：
日本語のDVDメニューが表示されます。
- その他：
他のDVDメニュー言語を表示させたいときに言語コードを入力します。(46 ページの言語コード一覧表を参照してください。)

5 決定ボタンを押す。

6 DVD セットアップボタンを押す。

EVEの操作

外部機器との接続

接続する前に

- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 接続の際は、必ず本機及び接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源を入れたままの接続は、スピーカーを傷めるおそれがあります。
- 接続するプラグは、各機器にしっかり差し込んでください。差し込みが不完全ですと、雑音が発生する恐れがあります。


ビデオデッキ等とつないでモニターとして利用する

お手持ちのビデオデッキ、ビデオディスクなどと接続してモニターとして使用することができます。

準備

- 本機の入力端子に市販の映像 / 音声コードを接続します。
- リモコンの入力切換ボタンを押して、画面に「外部」を表示させます。

ビデオデッキ




映像 / 音声出力
端子へ

ビデオディスク



映像 / 音声出力
端子へ

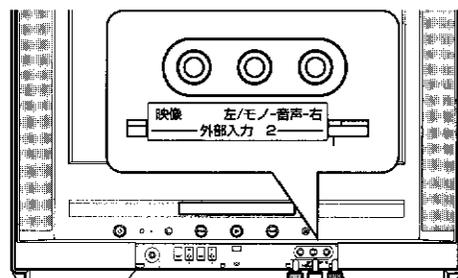



映像 / 音声コード(市販品)

映像入力端子へ
音声(左)入力端子へ


音声(右)入
力端子へ

オーディオアンプとつなく


お手持ちのオーディオシステムと接続すると迫力のある音が楽しめます。

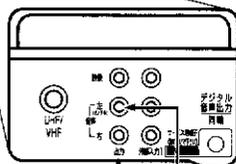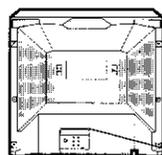

音声出力端子
(左/右)へ



音声入力端子(左/右)へ

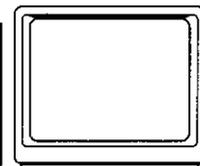

ご注意

本機をアナログ音声出力でオーディオアンプに接続し、DTSコードの入ったDVDを再生した場合、過度な音量により聴覚障害を被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。必ずステレオの音量は小さめに調整してください。

接続する前に


- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 接続の際は、必ず本機及び接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源を入れたままの接続は、スピーカーを傷めるおそれがあります。
- 接続するプラグは、各機器にしっかり差し込んでください。差し込みが不完全ですと、雑音が発生する恐れがあります。

デジタルサラウンドデコーダー内蔵のAVアンプとつなぐ

お手持ちのデジタルサラウンド内蔵のAVアンプと接続するとちょうど映画館のようにドルビーデジタルサラウンドオーディオを含むさまざまな音楽システムを楽しむことができます。

次のものに接続する時に下記のように接続します。

- ドルビーデジタルデコーダー内蔵のAVアンプ
- DTS デコーダー内蔵のAVアンプ
- MPEG デコーダー内蔵のAVアンプ

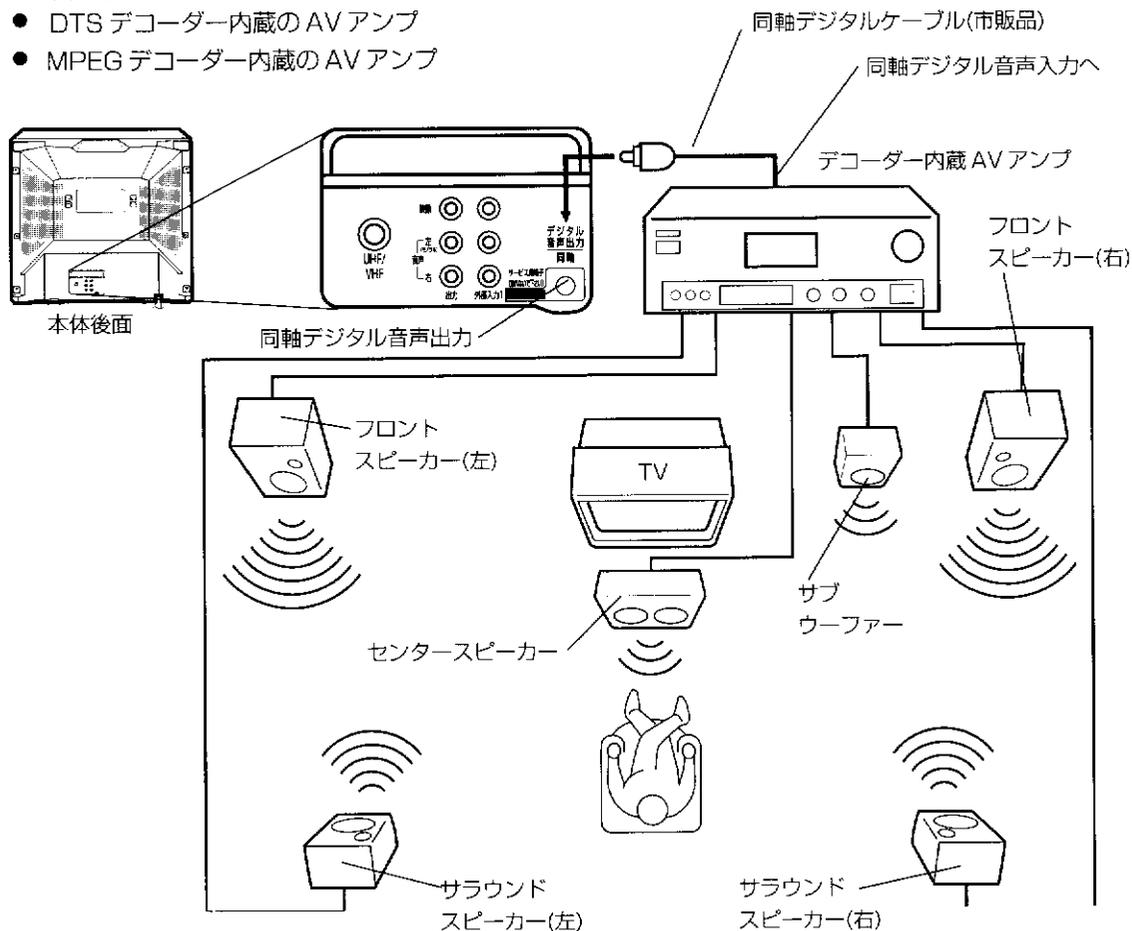

- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。DOLBY、ダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTSは米国 Digital Theater Systems, Inc. の登録商標です。

! ご注意

本機とデコーダー内蔵AVアンプをデジタル同軸ケーブルのほか、アナログケーブルでも接続している場合、アンプの音声出力は必ずデジタルに合わせて下さい。過度な音量により聴覚障害を被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。

オートチャンネル設定一覧表

12～14ページの手順でエリア(地域)コードを設定すると、各チャンネルポジションに自動的に受信チャンネルが設定されます。

都道府県	都市	エリアコード(地域)	チャンネルポジションと放送局名・受信チャンネル									
			1		2		3		4		5	
			放送局名	受信CH	放送局名	受信CH	放送局名	受信CH	放送局名	受信CH	放送局名	受信CH
北海道	札幌	01	北海道放送	1			NHK総合	3	TV北海道	17	札幌テレビ	5
	旭川	48			NHK教育	2			TV北海道	33		
	北見	49			NHK教育	2						
	帯広	50	北海道TV	34					NHK総合	4		
	釧路	51			NHK教育	2			TV北海道	29		
	室蘭	51			NHK教育	2			TV北海道	29		
	函館	52	テレビ北海道	21					NHK総合	4		
青森	青森	02	青森放送	1			NHK総合	3	青森朝日	34	NHK教育	5
	八戸	53			岩手放送	2	TV岩手	37	青森朝日	31	札幌テレビ	12
岩手	盛岡	03	東北放送	1	めんこいTV	33	TV岩手	35	NHK総合	4		
宮城	仙台	04	東北放送	1			NHK総合	3			NHK教育	5
秋田	秋田	05			NHK教育	2					秋田朝日	31
	大館	54	青森放送	1					NHK総合	4	秋田朝日	59
山形	山形	06							NHK教育	4		
	鶴岡	55	山形放送	1			NHK総合	3				
福島	福島	07	東北放送	1	NHK教育	2			テレビ福島	31		
	会津若松	56	NHK総合	1			NHK教育	3	テレビ福島	47		
	いわき	57	東北放送	1	テレビ福島	32			NHK総合	4		
茨城	水戸	08	NHK総合	44	メトロポリタン	14	NHK教育	46	日本テレビ	42	放送大学	16
栃木	宇都宮	09	NHK総合	29	メトロポリタン	14	NHK教育	27	日本テレビ	25	放送大学	16
群馬	前橋	10	NHK総合	52	メトロポリタン	14	NHK教育	50	日本テレビ	54	群馬テレビ	48
埼玉	浦和	11	NHK総合	1	メトロポリタン	14	NHK教育	3	日本テレビ	4	放送大学	16
千葉	千葉	12	NHK総合	1	メトロポリタン	14	NHK教育	3	日本テレビ	4	放送大学	16
東京	東京	13	NHK総合	1	メトロポリタン	14	NHK教育	3	日本テレビ	4	放送大学	16
神奈川	横浜	14	NHK総合	1	メトロポリタン	14	NHK教育	3	日本テレビ	4	放送大学	16
新潟	新潟	15					新潟TV21	21	TV新潟	29	新潟放送	5
富山	富山	16	北日本放送	1	北陸放送	6	NHK総合	3	石川TV	37		
石川	金沢	17	北日本放送	1			富山TV	34	NHK総合	4		
福井	福井	18					NHK教育	3				
山梨	甲府	19	NHK総合	1			NHK教育	3	日本テレビ	4	山梨放送	5
	長野	20			NHK総合	2			長野朝日	20		
長野	飯田	58	長野朝日	44			NHK教育	3	NHK総合	4		
	岐阜	21	東海テレビ	1			NHK総合	39			中部日本放送	5

チャンネルポジションと放送局名・受信チャンネル

6		7		8		9		10		11		12	
放送局名	受信CH	放送局名	受信CH	放送局名	受信CH	放送局名	受信CH	放送局名	受信CH	放送局名	受信CH	放送局名	受信CH
				北海道文化	27			北海道TV	35			NHK教育	12
		札幌テレビ	7	北海道文化	37	NHK総合	9	北海道TV	39	北海道放送	11		
		札幌テレビ	7	北海道文化	59	NHK総合	9	北海道TV	61	北海道放送	53		
北海道放送	6			北海道文化	32			札幌テレビ	10			NHK教育	12
		札幌テレビ	7	北海道文化	41	NHK総合	9	北海道TV	39	北海道放送	11		
		札幌テレビ	7	北海道文化	41	NHK総合	9	北海道TV	39	北海道放送	11		
北海道放送	6			北海道文化	27			NHK教育	10	北海道TV	35	札幌テレビ	12
				北海道文化	27					北海道TV	35	青森TV	38
		NHK教育	7	北海道文化	27	NHK総合	9	めんこいTV	29	青森放送	11	青森TV	33
岩手放送	6	東日本放送	32	NHK教育	8	宮城TV	34	青森テレビ	38	岩手朝日TV	31	仙台放送	12
		東日本放送	32			宮城TV	34					仙台放送	12
						NHK総合	9			秋田放送	11	秋田TV	37
秋田放送	6			NHK教育	8							秋田TV	57
テレビ山形	36	さくらんぼTV	30	NHK総合	8			山形放送	10			山形TV	38
NHK教育	6	さくらんぼTV	24	テレビ山形	22							山形TV	39
福島中央TV	33	東日本放送	32	宮城テレビ	34	NHK総合	9	福島放送	35	福島テレビ	11	仙台放送	12
福島テレビ	6	東日本放送	32	福島中央TV	37	宮城TV	34	福島放送	41			仙台放送	12
福島中央TV	34	東日本放送	62	福島テレビ	8			NHK教育	10	仙台放送	12	福島放送	36
TBSテレビ	40			フジテレビ	38	千葉TV	39	テレビ朝日	36			テレビ東京	32
TBSテレビ	23			フジテレビ	21	栃木TV	31	テレビ朝日	19	群馬TV	48	テレビ東京	17
TBSテレビ	56	放送大学	40	フジテレビ	58	TV埼玉	38	テレビ朝日	60			テレビ東京	62
TBSテレビ	6	TV埼玉	38	フジテレビ	8	千葉TV	46	テレビ朝日	10	群馬TV	48	テレビ東京	12
TBSテレビ	6	テレビ神奈川	42	フジテレビ	8	千葉TV	46	テレビ朝日	10	TV埼玉	38	テレビ東京	12
TBSテレビ	6	テレビ神奈川	42	フジテレビ	8	千葉TV	46	テレビ朝日	10	TV埼玉	38	テレビ東京	12
TBSテレビ	6	テレビ神奈川	42	フジテレビ	8			テレビ朝日	10			テレビ東京	12
				NHK総合	8			新潟総合	35			NHK教育	12
チューリップTV	32							NHK教育	10			富山TV	34
北陸放送	6	北陸朝日	25	NHK教育	8			TV金沢	33			石川TV	37
北陸放送	6					NHK総合	9			福井放送	11	福井TV	39
TV山梨	37	TBSテレビ	6	フジテレビ	8			テレビ朝日	10			テレビ東京	12
TV信州	30					NHK教育	9	長野放送	38	信越放送	11		
信越放送	6			TV信州	42			長野放送	40				
TV愛知	25	岐阜放送	37	三重TV	33	NHK教育	9			名古屋テレビ	11	中京TV	35

その他

オートチャンネル設定一覧表

(つづき)

都道府県	都市	エリアコード(地域)	チャンネルポジションと放送局名・受信チャンネル									
			1		2		3		4		5	
			放送局名	受信CH	放送局名	受信CH	放送局名	受信CH	放送局名	受信CH	放送局名	受信CH
静岡	静岡	22	東海テレビ	1	NHK教育	2			静岡第一-TV	31	中部日本放送	5
	浜松	59	東海テレビ	1	静岡第一-TV	30			NHK総合	4	中部日本放送	5
愛知	名古屋	23	東海テレビ	1			NHK総合	3			中部日本放送	5
三重	津	24	東海テレビ	1	TV愛知	25	NHK総合	31	毎日放送	4	中部日本放送	5
滋賀	大津	25			NHK総合	28			毎日放送	36		
京都	京都	26			NHK総合	32	TV大阪	19	毎日放送	4		
大阪	大阪	27			NHK総合	2	TV大阪	19	毎日放送	4		
兵庫	神戸	28			NHK総合	28	TV大阪	19	毎日放送	18		
奈良	奈良	29			NHK総合	2	TV大阪	19	毎日放送	4	NHK奈良	51
和歌山	和歌山	30			NHK総合	32			毎日放送	42	TV和歌山	30
鳥取	鳥取	31	日本海テレビ	1			NHK総合	3	NHK教育	4		
島根	松江	32	日本海テレビ	30								
	浜田	61			NHK総合	2	日本海テレビ	54			山陰放送	5
岡山	岡山	33	岡山放送	35	TVせとうち	23	NHK教育	3			NHK総合	5
広島	広島	34	TV新広島	31			NHK総合	3	中国放送	4		
	福山	60	NHK総合	1			TV新広島	26			広島ホーム	24
山口	山口	35	NHK教育	1	九州朝日放送	2	TXN九州	23	山口朝日	28	大分放送	5
徳島	徳島	36	四国放送	1	TV大阪	19	NHK総合	3	毎日放送	4	TV和歌山	55
香川	高松	37	TVせとうち	19			NHK教育	39	毎日放送	4	NHK総合	37
愛媛	松山	38	TVせとうち	23	NHK教育	2	広島テレビ	12	広島ホーム	35	TV新広島	31
	新居浜	62	TVせとうち	23	NHK総合	2	広島テレビ	12	NHK教育	4	TV新広島	31
高知	高知	39							NHK総合	4		
福岡	福岡	40	九州朝日放送	1	サガテレビ	36	NHK総合	3	RKB毎日	4	TXN九州	19
	北九州	63			九州朝日放送	2	福岡放送	35	サガテレビ	36	TXN九州	23
佐賀	佐賀	41	九州朝日放送	57	NHK教育	40	福岡放送	52	サガテレビ	36	TXN九州	14
長崎	長崎	42	NHK教育	1	九州朝日放送	57	NHK総合	3	RKB毎日	4	長崎放送	5
熊本	熊本	43	九州朝日放送	1	NHK教育	2	熊本朝日	16	熊本県民	22	長崎放送	5
大分	大分	44	九州朝日放送	1	テレビ山口	38	NHK総合	3	RKB毎日	4	大分放送	5
宮崎	宮崎	45	南日本放送	1			TV宮崎	35				
	延岡	64	南日本放送	1	NHK教育	2			NHK総合	4		
鹿児島	鹿児島	46	南日本放送	1	TV熊本	34	NHK総合	3	TV宮崎	35	NHK教育	5
	阿久根	65			TV熊本	34			鹿児島放送	23	鹿児島読売	17
沖縄	那覇	47			NHK総合	2						

チャンネルポジションと放送局名・受信チャンネル

6		7		8		9		10		11		12	
放送局名	受信CH	放送局名	受信CH	放送局名	受信CH	放送局名	受信CH	放送局名	受信CH	放送局名	受信CH	放送局名	受信CH
静岡朝日TV	33	TV愛知	25			NHK総合	9			静岡放送	11	TV静岡	35
静岡放送	6	TV愛知	25	NHK教育	8			静岡朝日TV	28			TV静岡	34
岐阜放送	37	中京TV	35	三重TV	33	NHK教育	9			名古屋テレビ	11	TV愛知	25
朝日放送	6	三重TV	33	関西テレビ	8	NHK教育	9	読売テレビ	10	名古屋テレビ	11	中京TV	35
朝日放送	38	京都テレビ	34	関西テレビ	40	びわ湖放送	30	読売テレビ	42			NHK教育	46
朝日放送	6	京都テレビ	34	関西テレビ	8	サンテレビ	36	読売テレビ	10			NHK教育	12
朝日放送	6	京都テレビ	34	関西テレビ	8	サンテレビ	36	読売テレビ	10			NHK教育	12
朝日放送	20			関西テレビ	22	サンテレビ	36	読売テレビ	24			NHK教育	26
朝日放送	6	京都テレビ	34	関西テレビ	8	サンテレビ	36	読売テレビ	10	奈良TV	55	NHK教育	12
朝日放送	44			関西テレビ	46			読売テレビ	48	奈良TV	55	NHK教育	26
								山陰放送	22			山陰中央TV	24
NHK総合	6			山陰中央TV	34			山陰放送	10			NHK教育	12
				山陰中央TV	58	NHK教育	9						
		瀬戸内海放送	25			西日本放送	9			山陽放送	11		
		NHK教育	7			広島ホーム	35					広島テレビ	12
		NHK教育	7					中国放送	10			広島テレビ	12
		テレビ山口	38	RKB毎日	8	NHK総合	9	テレビ西日本	10	山口放送	11	福岡放送	35
朝日放送	6	サンテレビ	36	関西テレビ	8	西日本放送	9	読売テレビ	10	山陽放送	11	NHK教育	38
朝日放送	6	瀬戸内海放送	33	関西テレビ	8	西日本放送	9	読売テレビ	10	山陽放送	29	岡山放送	31
NHK総合	6	愛媛朝日テレビ	25	伊予テレビ	29	西日本放送	9	南海放送	10	山陽放送	11	愛媛放送	37
南海放送	6	愛媛朝日テレビ	14	伊予テレビ	27	西日本放送	9	広島ホーム	35	山陽放送	11	愛媛放送	36
NHK教育	6			高知放送	8			TV高知	38			高知さんさん	40
NHK教育	6					テレビ西日本	9			熊本放送	11	福岡放送	37
NHK総合	6			RKB毎日	8			テレビ西日本	10	熊本放送	11	NHK教育	12
TV熊本	34	長崎放送	5	RKB毎日	48	NHK総合	38	テレビ西日本	60	熊本放送	11	TV長崎	37
TV熊本	34	長崎国際TV	25	テレビ西日本	9	長崎文化	27	熊本放送	11	TV長崎	37	熊本県民	22
TV熊本	34	TV長崎	37	サガテレビ	36	NHK総合	9	TXN九州	19	熊本放送	11	RKB毎日	4
南海放送	10	TV大分	36	福岡放送	37	大分朝日	24	TXN九州	19	テレビ西日本	9	NHK教育	12
		鹿児島放送	32	NHK総合	8	鹿児島TV	38	宮崎放送	10			NHK教育	12
宮崎放送	6	鹿児島放送	32	TV宮崎	39	鹿児島TV	38						
宮崎放送	10	鹿児島放送	32	熊本県民	22	鹿児島TV	38	熊本朝日	16	熊本放送	11	鹿児島読売	30
鹿児島TV	35	熊本県民	22	NHK総合	8	熊本朝日	16	南日本放送	10	熊本放送	11	NHK教育	12
				沖縄テレビ	8			琉球放送	10	琉球朝日	28	NHK教育	12

その他

故障かな？と思う前に

修理を依頼される前に、下の表でチェックしてください。

それでも不具合や異常のあるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

	症状	主な原因	チェック項目	参照ページ
共通	電源が入らない。	①電源プラグが抜けている。	①コンセントにしっかり差し込む。	7
	電源が入っているのに操作ができない。	①各種安全装置が働いている。	①電源コードを一度コンセントから抜き、あらためてコンセントに差し込み、電源を入れてください。	—
	音声は出るが画像がでない。	①「コントラスト」「明るさ」の調整が悪い。	①「コントラスト」「明るさ」を調整する。	19
テレビ	テレビが映らない。	①アンテナ線がはずれている。 または正しく接続されていない。 ②外部入力モードになっている。	①アンテナ線を正しく接続してください。 ②入力切換ボタンを押してください。	10 38
	画像の色や色合いが悪い。	①「色」「色合い」の調整がずれている。	①「色」「色合い」の調整をしてください。	19
	画面が色ムラになる。	①磁気など磁気製品の影響を受けている。	①本機を磁気製品から離してください。また電源の入/切を数回くり返すことで本機の消磁機能が働き徐々に色ムラは解消できます。	5
	画像が二重・三重になる。	①アンテナの向きがずれている。 ②大きな建物や山などからの反射電波の影響を受けている。	①アンテナの向きを電波の方向に合わせてください。 ②指向性の良いアンテナに変えてみてください。	— —
	雪が降ったような画面になる。	①アンテナの向きがずれている。	①アンテナの向きを電波の方向に合わせてください。	—
		②アンテナ線がはずれている。	②アンテナ線を正しく接続してください。	10
		③アンテナが古くなり、性能が悪くなっている。	③新しいアンテナと交換してください。	—
	画面に斑点がでる。	①自動車・電車・ネオン・高圧線などから妨害電波を受けている。	①アンテナをそれぞれの原因となっている元から、離れたところに立て直してください。	—
	画面にしま模様がでる。	①他のテレビや、パソコン・ビデオ・オーディオ機器などから妨害を受けている。	①妨害を受けているものから離してください。アンテナの位置や向きを変えてください。	—
	テレビの画像はでるが、音声がない。	①音量が最小になっている。	①音量ボタン(+)を押してください。	17
②ヘッドフォンが差し込まれたままになっている。		②ヘッドフォンを抜いてください。	17	
③リモコンの消音ボタンを押している。		③リモコンの消音ボタンを押して、消音状態を解除してください。	18	
DVD	再生が始まらない。	①ディスクが入っていません。	①ディスクトレイを開け、ディスクを入れて下さい。	23
		②ディスクが汚れています。	②ディスクの汚れを取り除いて下さい。	22
		③CD-ROM、ビデオCDが入っている。	③本機はCD-ROM等、再生できないディスクがあります。	—
画像がでない。	①TV/DVDの切り替えが正確ではない。	①TV/DVDボタンでDVDを選んで下さい。	23	

	症 状	主 な 原 因	チ ェ ッ ク 項 目	参 照 ペ ー ジ
D V D / C D	音が出ない。	① アンプの入力選択が正しくない。 ② 便利な再生(ピクチャーサーチ、静止 画再生等)を行っている。	① アンプの入力選択を確認して下さい。 ② ぶつうの再生をして下さい。	— 24
	画像が乱れる。	① 早送りや早戻しをしている。	① 早送りや早戻しは多少画像が乱れるこ とがあります。	24
	静止画、サーチ、ス ロー、繰り返し再生、 プログラム再生が実行 できない。	① これらの機能が使用できないディスク を再生している。	① ディスクによりこれらの機能が使用で きないことがあります。	24 27 28
	4:3(16:9)の画面 がでない。	① テレビの設定があっていない。	① テレビの設定をしてください。	35
	画面表示がでない。	① 画面表示が“オン” になっていない。	① 画面表示を“オン” にしてください。	36
	タイトルを選んで再 生が始まらない。	① 視聴制限で規制されている。	① 視聴制限の設定を確認して下さい。	31
	音声言語や字幕言語を 変更できない。	① ディスクに複数の言語が記録されてい ない。	① ディスクにより複数の言語が記録され ていないものがあります。	—
	字幕がでない。	① ディスクに字幕が記録されていない。 ② 字幕が“オフ” になっている。	① ディスクにより字幕が記録されていな いものがあります。 ② 字幕の切り換えをしてください。	— 29
	アングルが変更できな い。	① ディスクに複数のアングルが記録され ていない。	① ディスクにより複数のアングルが記録 されていないものがあります。	30
	手のマークが表示され る。	① 禁止行為を行っている。	① これは本機での禁止行為を意味します。	—
リ モ コ ン	リモコンで操作できな い。	① 電池の+-が逆になっている。 ② 電池が消耗している。 ③ リモコンが本体の受光部に向いていない。	① +-を正しく入れて下さい。 ② 2本とも新しいものと交換して下さい。 ③ リモコンを正しく向けてお使いください。	7 7 7

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズが入った場合などに誤動作を起こすことがあります。本機が正常に操作できなくなった場合は、一度電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、あらためてコンセントに差し込み、電源を入れて操作してください。

言語コード一覧表

“音声言語”、“字幕言語”、“DVDメニュー言語”のその他の言語を設定する為のコードです(33ページ、34ページ、37ページを参照して下さい)。

言語名	コード	言語名	コード	言語名	コード	言語名	コード
アイスランド語	1929	カンボジア語	2123	タジク語	3017	ブルガリア語	1217
アイマラ語	1135	ギリシア語	1522	タタール語	3030	ブルターニュ語	1228
アイルランド語	1711	キルギス語	2135	タミル語	3011	ベトナム語	3219
アゼルバイジャン語	1136	グアラニー語	1724	チェコ語	1329	ヘブライ語	1933
アッサム語	1129	グジャラト語	1731	チベット語	1225	ペルシャ語	1611
アフガル語	1111	グリーンランド語	2122	ティグリニア語	3019	ベロルシア語	1215
アブハジア語	1112	グルジア語	2111	テルグ語	3015	ベンガル(バングラ)語	1224
アフリカーンス語	1116	クルド語	2131	デンマーク語	1411	ポーランド語	2622
アムハラ語	1123	クロアチア語	1828	ドイツ語	1415	ポルトガル語	2630
アラビア語	1128	ケチュア語	2731	トウイ語	3033	マオリ語	2319
アルバニア語	2927	コーサ語	3418	トルクメン語	3021	マケドニア語	2321
アルメニア語	1835	コルシカ語	1325	トルコ語	3028	マダガスカル語	2317
イタリア語	1930	サモア語	2923	トンガ語	3025	マライ(マレー)語	2329
イディッシュ語	2019	サンクスリット語	2911	ナウル語	2411	馬拉ッタ語	2328
インターリングア語	1911	ジャワ語	2033	ネパール語	2415	マラヤーラム語	2322
インドネシア語	1924	ショナ語	2924	ノルウェー語	2425	マルタ語	2330
ウェールズ語	1335	シンド語	2914	ハウサ語	1811	モルダビア語	2325
ヴォラピュック語	3225	シンハラ語	2919	バシキール語	1211	モンゴル語	2324
ウォロフ語	3325	スウェーデン語	2932	バシュト語	2629	ヨルバ語	3525
ウクライナ語	3121	ズール語	3631	バスク語	1531	ラオ語	2225
ウズベク語	3136	スコットランド(ゲール)語	1714	ハンガリー語	1831	ラテン語	2211
ウルドゥー語	3128	スペイン語	1529	パンジャブ語	2611	ラトビア(レット)語	2232
エストニア語	1530	スロバキア語	2921	ビハール語	1218	リトアニア語	2230
エスペラント語	1525	スロベニア語	2922	ビルマ語	2335	リンガラ語	2224
オーリヤ語	2528	スワヒリ語	2933	ヒンディー語	1819	ルーマニア語	2825
オランダ語	2422	スンダ語	2931	フィジー語	1620	レトロマンズ語	2823
カザフ語	2121	セルビア語	2928	フィンランド語	1619	ロシア語	2831
カシミール語	2129	セルボクロアチア語	2918	ブータン語	1436	英語	1524
カタロニア語	1311	ソマリ語	2925	フェロー語	1625	韓国(朝鮮)語	2125
ガリチア語	1722	タイ語	3018	フランス語	1628	中国語	3618
カンナダ語	2124	タガログ語	3022	フリジア語	1635	日本語	2011

仕様

共通部	電源	AC100V (50Hz/60Hz)
	外形寸法	高さ 51.5cm X 幅 57.4cm X 奥行 48.3cm
	質量	約25.5Kg
	消費電力	105W
	予熱電力	8W
	年間消費電力量	150kW・h/年
	映像入力端子	1.0V(p-p)、75Ω、ピンジャック
	映像出力端子	1.0V(p-p)、75Ω、ピンジャック
	音声入力端子	-8dBs 50KΩ
	音声出力端子	-8dBs 1KΩ
	ヘッドフォンジャック	ステレオミニジャック
テレビ部	画面寸法 (cm)	21型(幅40.4 X 高さ30.3 X 対角50.6)
	受信チャンネル	VHF1~12/UHF13~62/CATV C13~C38
	音声出力	2.5W + 2.5W
	スピーカー	7.7cm×2
	アンテナ入力	U/V混合F型コネクター75Ω
	映像信号	NTSC方式
DVD/CDプレーヤー部	対応ディスク	DVD(12cm、8cm)、CD(12cm、8cm) 22ページ参照
	音声周波数特性	DVD:4Hz - 22KHz CD:4Hz - 20KHz
	音声S/N比	90dB
	ハーモニックディストーション	0.01%
	ワウ・フラッター	測定限界以下
リモコン	電源	DC3V(単3乾電池2個)
	質量	約149g
	リモコン操作距離	約5m(ただし直進)
付属品	変換プラグ(アンテナコネクター)1個、単3乾電池(動作確認用)2個、リモコン(RM-C395D2)	

- ※ このテレビをご使用できるのは日本国内のみです。外国では放送方式、電圧が異なりますのでご使用できません。
This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- ※ 仕様および外観は改良のため変更することがありますのでご了承ください。
- ※ テレビの型(21型等)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※ 写真や図は、説明をわかりやすくするために誇張・省略・合成をしています。実物とは多少異なりますのでご了承ください。
- ※ 本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。本機が正常に操作できなくなった場合は、一度電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、あらためてコンセントに差し込み、電源を入れて操作してください。
- ※ 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類の算定式により、一般家庭での年間視聴時間を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。
- ※ AV-21D2は「家電・凡用品高調波抑制対策ガイドライン」に適合しています。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。ただし、ブラウン管については2年間です。

補修用性能部品の最低保有期限

当社は、カラーテレビの補修用性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有します。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

修理を依頼になる前に、「故障かな?と思う前に」(P.44~45)にしたがって確認をしてください。それでも不具合や異常があるときは、電源を切り、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口にご連絡ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金のしくみ

品名	ビクターDVD/CDプレーヤー内蔵テレビ
型名	AV-21D2
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて
お名前	() -
電話番号	
訪問ご希望日	

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合は費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

便利メモ	お買い上げの販売店 () -
------	-----------------

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店にご依頼ください

ご購入者等が保証書に記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

所在地、電話番号は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

地域	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道				
札幌	札幌SC	(011)898-1180	004-0005	札幌市東区南一条5条1丁目2-29
	川井SC	(0166)61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15
	北見SS	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19
	釧路SC	(0154)24-0797	080-0005	釧路市松浦町3-3
帯広	帯広SS	(0153)24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11
	函館SS	(0139)52-5324	040-0001	函館市五稜町4番16号 函館あおば生命ビル1F
東北				
青森	青森SC	(0177)23-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17
	八戸SS	(0178)44-4521	031-0804	八戸市青葉2-21-2
	弘前SS	(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1
岩手	盛岡SC	(019)63-0121	020-0835	盛岡市津田町2-1
	水沢SS	(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12
秋田	秋田SC	(018)824-3189	010-0953	秋田市山荘中町4-1
	大館SS	(0186)43-0880	017-0874	大館市美園町5-6
	横手SS	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字犬道向3-6
宮城	仙台SC	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁目の目黒17-13
	石巻SS	(0225)94-7711	986-0853	石巻市門脇字空番谷地8-18
	山形SC	(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18
福島	酒田SS	(0234)26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1
	郡山SC	(024)952-6331	963-0205	郡山市堤1-3
	いわきSS	(0246)28-4991	970-8034	いわき市平上帯1丁目19-4
茨城	会津若松SS	(0242)98-1355	966-0831	会津若松市表町1-44 ハイツシンフォニー101号
	福島SS	(024)553-9437	960-0103	福島市内本町南長26-1
関東				
新潟	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(025)241-4003	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27

地域	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
関東				
新潟	【お預かり修理・補修用部品】のご相談			
	新潟SC	(025)242-3431	950-0084	新潟市西5-1-2-19
	長岡SS	(0258)24-8391	940-0012	長岡市下条2-1366-1
上越	上越SS	(0255)45-1734	942-0081	上越市西替1-1-11
	【出張修理専門】のご相談窓口			
首都圏SC	(026)221-7607	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27	
中部				
長野	【お預かり修理・補修用部品】のご相談			
	長野SC	(026)221-6583	380-0913	長野市市合新田962-1
	松本SS	(0263)25-9165	390-0828	松本市庄内2丁目4-21
【出張修理専門】のご相談窓口				
首都圏SC	(027)255-5982	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27	
近畿				
京都	【お預かり修理・補修用部品】のご相談			
	前橋SC	(027)255-5921	371-0854	前橋市大渡町1-19-1
	【出張修理専門】のご相談窓口			
首都圏SC	(028)636-2938	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27	
中国				
岡山	【お預かり修理・補修用部品】のご相談			
	宇都宮SC	(029)638-1639	321-0953	宇都宮市東宿3-5-22
	【出張修理専門】のご相談窓口			
宇都宮SC	(029)638-1639	321-0953	宇都宮市東宿3-5-22	
四国				
愛媛	【サービス関連すべて】のご相談			
	土浦SC	(029)21-8756	300-0813	土浦市富士1丁目10-1
	水戸SS	(029)246-1560	310-0836	水戸市元吉田町1077
【出張修理専門】のご相談窓口				
首都圏SC	(055)227-5773	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27	
九州				
福岡	【お預かり修理・補修用部品】のご相談			
	甲府SS	(055)237-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5

都道府県	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
千葉	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(03)5803-2888	279-0001	千葉県海安市当代島2-13-27
	【お預かり修理・補修用部品】のご相談			
千葉	千葉S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉県美浜区幸町2-1-1
柏	S.C.	(0471)75-4322	277-0863	柏市墨斗5-12-10-67
浦安	S.S.	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27
東京	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(03)5803-2888	279-0001	千葉県海安市当代島2-13-27
	【お預かり修理・補修用部品】のご相談			
本郷	S.C.	(03)5684-8254	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビルF
秋葉原	S.S.	(03)3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
練馬	S.C.	(03)3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊三南1-19-1
大塚	E.S.C.	(03)3727-9385	145-0062	東京都大塚区七丁目2-20-6
八王子	S.C.	(0426)46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
【業務用機器専門】のご相談窓口				
首都圏メンテ				
ナースセンター	(03)3874-6231	110-0003	東京都台東区柳舟5-4-3	
埼玉	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(03)5803-2888	279-0001	千葉県海安市当代島2-13-27
	【お預かり修理・補修用部品】のご相談			
大宮	S.C.	(048)654-5241	330-0037	大宮市東大成町2-658-1
熊谷	S.S.	(048)553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39 ツインハイツ石IB
千葉	【出張修理専門】のご相談窓口			
	首都圏SC	(03)5803-2888	279-0001	千葉県海安市当代島2-13-27
	【お預かり修理・補修用部品】のご相談			
横濱	S.C.	(045)651-0408	231-0028	横浜市中区谷町1-3-1
川崎	S.C.	(044)975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)
平塚	S.C.	(0463)36-2160	254-0065	平塚市南原2-4-5
相模原	S.C.	(042)776-2052	229-0004	相模原市古沢3-7-4
静岡	【出張修理専門】のご相談窓口			
	静岡SC	(054)262-4141	422-8006	静岡市曲金6-5-28
	沼津	S.S.	(0559)22-1557	410-0041
浜松	S.S.	(053)421-3441	435-0041	浜松市北厚町785
愛知	【出張修理専門】のご相談窓口			
	名古屋SC	(0568)25-3235	481-0041	碧春日井町6番町 丸之内野田121-1
	三河	S.C.	(0564)26-1005	444-2133
豊橋	S.S.	(0532)64-0815	440-0853	豊橋市佐藤5-19-1
岐阜	早S.S.	(058)274-1947	500-8387	岐阜市宇治南3-1-28
三重	三重S.S.	(0593)52-0841	510-0076	四日市市堀本2-15-2
津	S.S.	(059)229-7780	514-0815	津市大学路485-18
高山	山S.C.	(076)425-2397	939-8211	高山市二町四丁目1-3
石川	金沢S.C.	(076)269-4821	921-8062	金沢市新保本四丁目65-17
福井	福井S.S.	(0776)53-6916	910-0843	福井市芝原3-21-1
滋賀	【サービス関連すべて】のご相談窓口			
	滋賀S.S.	(077)582-5812	524-0033	守山市浮家町268
	【出張修理専門】のご相談窓口			
大津	S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大津市淀川区田12-4-28
【お預かり修理・補修用部品】のご相談				
京都	S.C.	(075)644-0247	612-8401	京都市伏見区深草下11原町31-1

都道府県	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地	
京都	【サービス関連すべて】のご相談窓口				
	福知山S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東町145-2	
	【出張修理専門】のご相談窓口				
大阪	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田12-4-28	
【お預かり修理・補修用部品】のご相談					
奈良	奈良S.C.	(0744)24-6271	634-0007	橿原市葛本町834-2	
【出張修理専門】のご相談窓口					
大阪	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田12-4-28	
【お預かり修理・補修用部品】のご相談					
大阪	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田12-4-28	
大阪南	S.C.	(06)6768-5489	543-0028	大阪市天王寺区小橋町110-16	
堺	S.C.	(0722)54-2661	591-8032	堺市百舌鳥南3丁目21-2 伊勢ハイツ	
【業務用機器専門】のご相談窓口					
業務機器SC	(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田12-4-28		
和歌山	【サービス関連すべて】のご相談窓口				
和歌山	和歌山S.S.	(073)472-6799	640-8323	和歌山市太田430-8	
田辺	S.S.	(0739)24-0124	646-0031	田辺市湊1581-12	
【出張修理専門】のご相談窓口					
大阪	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田12-4-28	
【お預かり修理・補修用部品】のご相談					
神戸	神戸S.C.	(078)252-0562	651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16	
兵庫	【サービス関連すべて】のご相談窓口				
姫路	姫路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中央町11-1	
岡山	【出張修理専門】のご相談窓口				
	岡山	岡山S.C.	(086)243-1566	700-0926	岡山市西古松浜町8-23
	広島	広島S.C.	(082)243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17
福岡	福岡S.S.	(0849)31-6984	721-0973	福岡市南蔵王町3-5-15	
山口	山口S.C.	(0839)73-3708	754-0022	吉敷郡小郡町花園町5-28	
徳島	徳島S.S.	(0834)27-1331	745-0042	徳山市野上町2-35	
下関	S.S.	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23	
香川	【出張修理専門】のご相談窓口				
	高松	高松S.C.	(087)866-1200	761-8057	高松市田村町205-1
	徳島	徳島S.C.	(088)622-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37
高知	高知S.S.	(088)882-0546	780-8122	高知市高須新町4-143	
松山	松山S.C.	(089)923-0372	791-8015	松山市中央1-4-12	
宇和島	S.S.	(0895)20-1018	798-0087	宇和島市坂下津早407-40	
福岡	【出張修理専門】のご相談窓口				
	福岡	福岡S.C.	(092)431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1
	久留米	S.S.	(0942)39-3495	830-0038	久留米市西町字神南1-1192
北九州	S.C.	(093)921-3981	802-0065	北九州市小倉北区三野野2-9-3	
長崎	長崎S.S.	(095)862-5522	852-8021	長崎市城山9-13	
佐世保	S.S.	(0956)33-5568	857-1166	佐世保市木原町1467-2	
大分	大分S.C.	(097)543-1422	870-0822	大分市大草町4-1-2	
熊本	熊本S.C.	(096)353-4536	861-4101	熊本市近見8-1-10	
宮崎	宮崎S.S.	(0985)24-6401	880-0032	宮崎市藤原町3-5-9	
延岡	延岡S.S.	(0982)35-7077	882-0857	延岡市惣持町24-3	
鹿児島	鹿児島S.C.	(099)282-8818	890-0034	鹿児島市田上丁19-98	
沖縄	沖縄S.C.	(098)898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16	
山梨	山梨ビクター販売(株) サービスセンター(松江・米子担当)	(0552)31-8900	890-0825	松江市学園1丁目16-39	
	出雲営業所				
	サービス係	(0853)21-4611	693-0000	出雲市今市町854	
美田営業所					
サービス係	(0856)22-1584	697-0023	浜田市長沢町671-1		
鳥取営業所					
サービス係	(0857)23-2151	680-0911	鳥取市千代木1丁目22-1		

0401

その他



Handwriting practice area consisting of 25 horizontal dotted lines.

その他

廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ（ブラウン管式）を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

ご相談や修理は

**ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、
お買い上げの販売店にご相談ください。**

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談
ビクターサービスエンジニアリング株式会社

お買い物相談や製品についての全般的なご相談
お客様ご相談センター

48～49ページをご覧ください

東京 ☎ (03) 5684-9311 【代表】
ファックス (03) 5684-9317
〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル
大阪 ☎ (06) 6765-4161 【代表】
ファックス (06) 6765-4891
〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なう事故につながることもあります。



このような
症状は
ありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。



**ご使用を
中 止**

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして必ず販売店にご相談下さい。

ちょっとした
心づかいで
テレビの安全



ビクターホームページ <http://www.jvc-victor.co.jp/>

日本ビクター株式会社

ホームAVネットワークビジネスユニット

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話 (045) 453-2057

© 2001 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

5870301A 01/05

5 6 7 8 9 10 11 12 /01A

Printed in Thailand