

この度は、AVENUE をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ここでは、DVD ビデオをお楽しみいただく上で知っておいていただきたいことについて記載しています。

## DVD ビデオ再生時のご注意について

本機では、ソフトウェア処理によってDVD ビデオタイトルを再生します。この処理は非常に負荷が高いため、DVD ビデオタイトルをご覧になる際、タイトルによってはコマ落ちが発生する場合があります。

DVD ビデオを再生するには次の点をご確認ください。

- DVD ビデオ再生時は、他のアプリケーションを終了してください。
- DVD ビデオ再生時は、フル画面モード(画面全体にビデオ表示するモード)を使用してください。
- 省電力機能は使わないようにしてください。
- アベニュー・ノートにACアダプタを接続した状態で再生を行ってください。

## オーディオコードの使用について

付属品のオーディオコードを使用することで、よりスムーズなDVDビデオ再生を行うことができます。


オーディオコードを使用してDVDビデオを再生する場合は、以下の手順に従い接続および設定を行ってください。

### 1. 接続する

アベニュー・ノートのヘッドホン出力端子とアベニュー・オーディオのAUXの入力端子を付属のオーディオコードで接続します。

オーディオの電源コードのプラグをコンセントから抜いてから、オーディオコードを接続してください。Windowsを起動しているときは、Windowsを終了してから、オーディオの電源コードのプラグをコンセントから抜いて、オーディオコードを接続してください。

接続が終了したら、オーディオの電源プラグをコンセントに差し込みます。

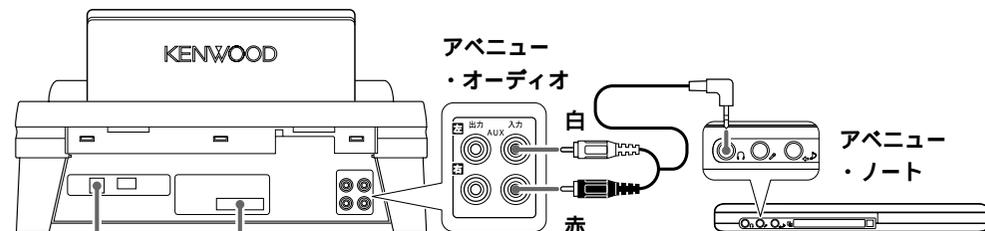

USBケーブルは必ず接続してください

### 2. アベニュー・ノートの設定をかえる

Windowsを起動して、次の方法でオーディオデバイスの設定を変更します。

- ① タスクバー上のスピーカアイコン  を右クリックして、メニューの中から「オーディオプロパティの調整(A)」をクリックします。



- ② 「サウンドとオーディオ デバイスのプロパティ」画面が表示されるので、「オーディオ」タブをクリックします。



### スタートメニューから「サウンドとオーディオ デバイスのプロパティ」画面を開くには

Windowsのスタートメニューからでも「サウンドとオーディオ デバイスのプロパティ」画面を開くことができます。

- ① Windowsのスタートメニューで「コントロール パネル」を開きます。
- ② 「サウンド、音声、およびオーディオ デバイス」を開き「コントロール パネルを選んで実行します」の「サウンドとオーディオ デバイス」を選び、「サウンドとオーディオ デバイスのプロパティ」画面を開きます。


「コントロール パネル」をクラシック表示で使われている場合や、Windowsのスタートメニューをクラシック表示で使われている場合は、「サウンドとオーディオ デバイスのプロパティ」画面の開きかたは上記の方法と多少異なります。

## DVD ビデオをより快適にお楽しみいただくために

- ② 「音の再生」のプルダウンメニューから「ALi Audio Wave」を選択します。  
「OK」ボタンをクリックして、「サウンドとオーディオ デバイスのプロパティ」画面を閉じます。これで設定が完了しました。

### ご注意

CDやハードディスクに保存した音楽ファイルを Stage Master で再生するときは、「音の再生」の「既定のデバイス (D)」の項目を「USB Audio CODEC」にもどしてください。設定が「ALi Audio Wave」のままでは、オーディオのスピーカーやヘッドホン出力では再生音を聴くことはできません。

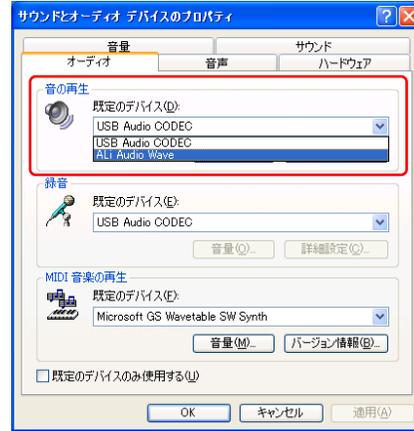

### 3. DVDビデオを再生する

DVD ビデオを再生するときは、Stage Master や起動しているその他のアプリケーションを終了してください。

- ① オーディオの aux/usb (AUX/USB) キーを押して、入力を AUX に切り換えます。
- ② WinDVD を起動して、DVD ビデオを再生します。

### 入力レベルを調整するには

DVDビデオの音量が、CDの音量の大きさと比べて異なる場合など、同じ音量で聴こえるように入力レベルを調整します。

オーディオの操作で調整します。

- ① aux/usbキーを押して、入力をAUXに切り換えます。
- ② modeキーを押します。
- ③ multi controlキーで"AUX INPUT?"を選び、setキーを押します。
- ④ multi controlキーを使って好みのレベルに調整します。  
-9 ~ +2の範囲で調整できます。
- ⑤ setキーを押して確定します。

