



付属のピンスパイクについて

本機にはピンスパイク（4本）が付属されています。



ピンスパイクについて

付属のピンスパイクは、お使いになる環境によっては音質が向上します。お好みにより本体底面のインシュレーターに図のようにねじ込んで本機が水平になるようにご使用ください。ピンの先は尖っており、他のものを傷つける場合がありますのでご注意ください。

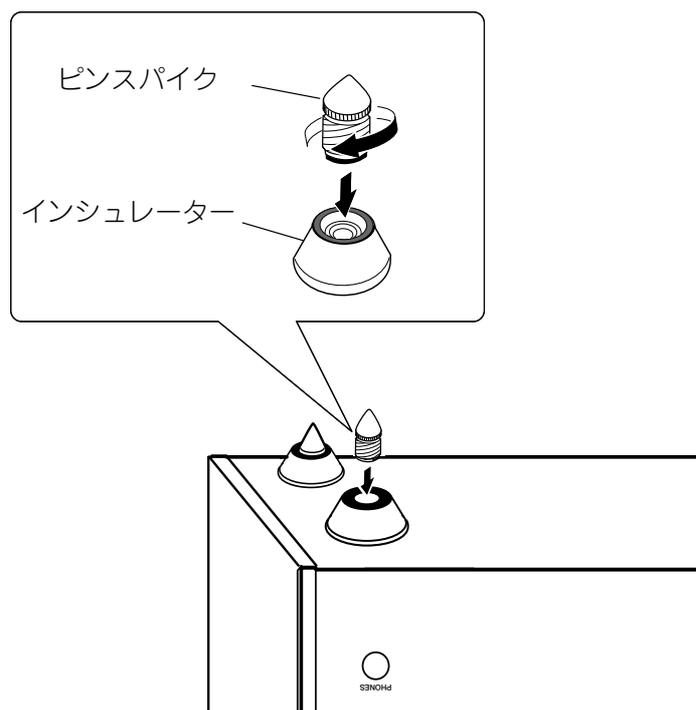

⚠ 注意

ピンを付けたまま、機器を移動しないでください。落とした場合、危険です。飲み込む恐れがありますので、使用时以外はお子様の手の届かないところに保管してください