


## はじめにお読み下さい

「電源ボタンを押しても KENWOOD のロゴが表示され、すぐに電源が落ちてしまう」の症状のときは、ホールド機能がオンになっていることがあります。

側面の HOLD スイッチでホールド機能を解除してください。

また、電池が消耗しているときにも同様な症状になります。必ず充電してからお使い下さい。

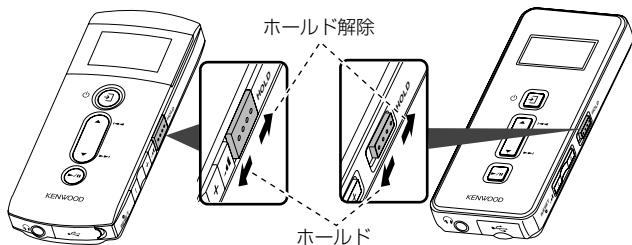

## 追加機能について

曲を選んで探す検索機能にフォルダ検索を追加しました。

フォルダ名から検索していただくことで、フォルダ階層をたどって聞きたい曲を選択することができます。

### フォルダ選択例



ホーム画面からフォルダを選択します。



フォルダ名を選択します。



曲を選択します。