


はじめにお読み下さい

「電源ボタンを押しても KENWOOD のロゴが表示され、すぐに電源が落ちてしまう」の症状のときは、ホールド機能がオンになっています。

側面の HOLD スイッチでホールド機能を解除してください。

また、電池が消耗しているときにも同様な症状になります。充電してからお使い下さい。

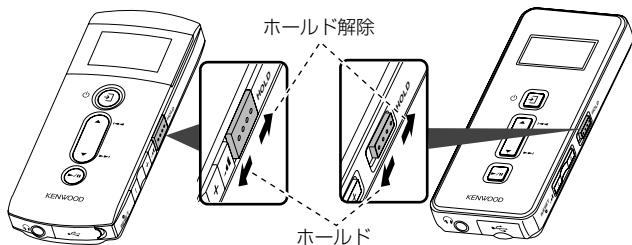

パソコンとの接続について

USBケーブルをプレーヤーに接続するときは、USBカバーがUSBケーブルとプレーヤーの間に、はさまれないようカバーを大きく開けて接続してください。

USBケーブルがしっかり差されていないとパソコンと接続できない場合があります。

