

SDカードのご使用について

SDカード使用時は、SDカードの収録ファイルのデータベース更新を行うため下記操作を行うと次の操作までに時間がかかることがあります。

- SDカードが本機に装着された状態で
 1. 電源を入れた時
 2. USBケーブルを抜き差しした時
 3. 録音を終了、またはファイル編集を終了した時
- SDカードを交換した時


データベース更新時間

収録ファイル数	SDカード (本機で録音したファイル)	データベース更新 時間の目安
450	0	約 15 秒
	100	約 30 秒
	500	約 90 秒

上記更新時間は、収録されているファイル/フォルダ数によって変わることがあります。

SDカード 使用上のご注意

SDカードは規格によりルートディレクトリ上に直接置けるファイル数に制限があります。ファイルはルート上に直接置かず、フォルダ内にファイルを置いてください。

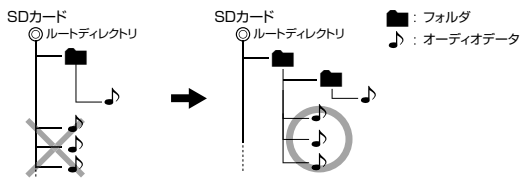

弊社 USB デバイス対応製品との USB 接続について

本機を弊社 USB デバイス対応製品と接続してタイマー機能を使用する場合は、本機の SD カードスロットから SD カードを取り外してください。
本機に SD カードを装着していると、タイマー機能が正常に動きません。

ホームエレクトロニクス製品 2008年1月現在

名称	型式
USB/CD/MD コンパクトシステム	CLK-7i
USB/CD コンパクトシステム	CLK-5i
CD/SD/USB パーソナルシステム	CR-A7USB

B58-1985-00