

KSC-45LCR

取扱説明書

KENWOOD

株式会社 JVCケンウッド

〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12
© B5A-0060-00

このたびは、連結充電台 KSC-45LCR (WOB-0005) をお買い上げいただきましてありがとうございます。取扱説明書は、ご使用前に必ずお読みになり、大切に保管してください。製品を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」で使用前によくお読みください。本機は日本国内用のモデルですので、国外で使用することはできません。

安全上のご注意

絵表示について

この「安全上のご注意」には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。ご使用の際には、次の内容(表示と意味)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

警告 この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例












△ 記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の近くに具体的な注意内容を示しています。


⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示しています。


● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合は AC プラグをコンセントから抜く)を示しています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。












警告

- ・ タコ足配線はしないでください。過熱・発火の原因となります。 
- ・ 濡れた手で AC プラグに触れたり、AC コードを抜き差ししないでください。感電の原因となります。 
- ・ AC プラグは AC コンセントに確実に差し込んでください。AC プラグの端子に金属などが触れると、火災・感電・故障の原因となります。 
- ・ AC プラグの端子にほこりが付着したまま使用しないでください。ショートや過熱により火災や感電の原因となります 
- ・ 持ち運ぶ時は AC プラグを抜き、落としたり、衝撃を与えないようにしてください。けがの原因となることがあります。万一、落としたり、ケースを破損した場合は、バッテリーパックを本体から抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。 
- ・ 布や布団で覆ったりしないでください。熱がこもり、ケースや部品が変形したり、火災の原因となります。風通しの良い状態でご使用ください。 
- ・ 水などをかけたりして、ぬらさないようご注意ください。また、風呂場などの湿気の多い所での使用はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。 
- ・ 充電端子を金属等でショートさせないでください。火災・故障の原因となります。 
- ・ バッテリーパックがぬれたまま充電しないでください。火災・故障の原因となります。 
- ・ ケースを開けたり、改造しないでください。感電・けが・故障の原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。 
- ・ 雷が鳴り出したら、安全のため早めに AC プラグを抜いて、ご使用をお控えください。雷によっては、火災・感電・故障の原因となります。 

- ・ 内部に水や異物が入った場合や、落としたり、ケースを破損した場合、または異常な音が出たり、煙が出たり、変な臭いがするなどの、異常な状態になった場合は、そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。 

- ・ 万一、異常な音が出たり、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常な状態になった場合は、すぐに AC コードをコンセントから抜いてください。そして煙が出なくなるのを確認してからお買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。お客様による修理は、危険ですから絶対におやめください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。 

注意

- ・ テレビ・ラジオ・コードレス電話機など、アンテナを使用した受信機に近い場所には設置しないでください。雑音が入ったり、通話が切れることがあります。 
- ・ 直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所には設置しないでください。また、布や布団で覆ったりしないでください。内部の温度が上がり、ケースや部品が変形・変色したり、火災の原因となることがあります。 
- ・ コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて火災・感電・故障の原因となることがあります。 
- ・ 湿気が多い場所、ほこりが多い場所、風通しの悪い場所、タバコの煙が多い場所には設置しないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。 
- ・ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。 
- ・ 指定されたバッテリーパック以外の充電はしないでください。火災・故障の原因となることがあります。 
- ・ ぐらついた台の上や傾いた所、振動・衝撃の多い場所には設置しないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。 
- ・ AC プラグをコンセントから抜くときは、必ず AC プラグを持って抜いてください。コードを引っ張ると、コードが傷つき、火災・感電・故障の原因となることがあります。 
- ・ 充電が終わった後や、旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず AC プラグを抜いてください。 
- ・ お手入れの際は、安全のため AC プラグを抜いてください。水滴が付いたら、乾いた布でふき取ってください。また、充電端子が汚れた場合は、乾いた布や綿棒でふき取ってください。 
- ・ 規定容量 (4A) 以外のヒューズは使用しないでください。規定容量以外のヒューズを使用すると、火災・故障の原因となります。 

付属品

- 取扱説明書(本書) 1
- 保護キャップ(連結用 DC プラグに付属) 1

主な特長

- 本機は最大 4 台まで連結することができます。
- トランシーバーにバッテリーパックを取り付けた状態、または単体のままのバッテリーパックを、同時に最大 4 台充電することができます。
- 充電状態を 2 色の LED で表示します。

本機に使用できる AC アダプターについて

必ず専用の AC アダプター(別売品) KSC-45LSL を使用してください。

充電できるバッテリーパックについて


本機は下記バッテリーパックの充電のみに使用してください。
 ・ KNB-57L/ KNB-62L (リチウムイオンバッテリーパック)

充電上のご注意


- トランシーバーにバッテリーパックを装着した状態で充電するときは、必ずトランシーバーの電源を切ってください。
- バッテリーパックの充電中は、充電の妨げになるのでトランシーバーを使用しないでください。
- 十分に放電されていないバッテリーパックを繰り返し再充電すると、バッテリーの寿命が短くなっていきます。元の寿命を回復するには、十分にバッテリーパックを放電してから、もう1度完全に充電してください。
- 正しく充電しても動作時間が短くなってしまう場合は、バッテリーパックの寿命です。新しいバッテリーパックと交換してください。
- バッテリーパックの放電/充電サイクル寿命は、およそ300回です。ただし、過充電により、バッテリーパックの寿命が短縮する場合があります。
- 充電中の最適環境温度は、5℃～40℃です。

連結のしかた

- 1 充電台側面の凹凸を組み合わせて挿入します。

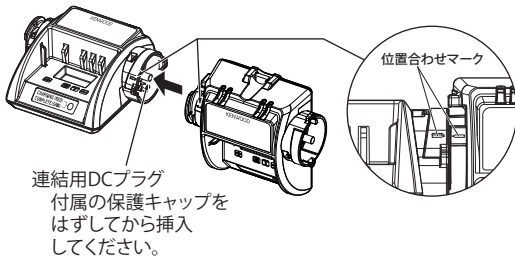


- 2 「カチッ」と音がするまで、矢印の向きに回転させて、確実に連結します。

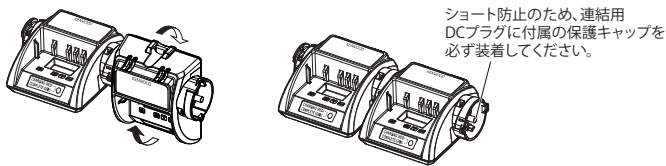

- 充電台は最大4台まで連結することができます。
- 事故や故障の原因となりますので、5台以上の連結は絶対にしないでください。
- 事故や故障の原因となりますので、連結した状態で充電台を持ち上げたり、移動したりしないでください。


充電のしかた

- 1 ACアダプターのDCプラグを充電台のDC IN端子に差し込みます。



- 2 ACアダプターのACプラグをコンセントに差し込みます。
- 3 バッテリーパック、またはバッテリーパックを装着した状態のトランシーバーを充電台に差し込みます。

- バッテリーパックの金属端子が充電台の端子にしっかりと接触していることを確認してください。
- LEDが赤点灯して充電が開始されます。

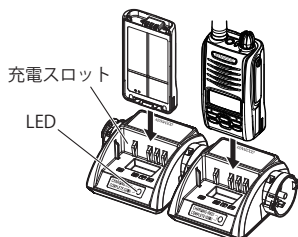

- 4 充電が完了すると、LEDが緑点灯します。バッテリーパックまたはトランシーバーを抜き取ってください。

充電状態

LEDの色	状態
赤点灯	充電中であることを表します。
赤点滅	バッテリーパック、または充電台に何らかの不具合があります。直ちに充電を中止して、お買い上げの販売店、または弊社の通信機サービスセンターにご相談ください。
緑点灯	充電が完了したことを表します。
緑と橙が交互に点灯	バッテリーパックの温度が充電温度範囲外になっています。一度バッテリーパックを充電台から抜き、バッテリーパックが常温になってから再度充電台に挿入してください。

充電時間の目安

KNB-57L：約150分

KNB-62L：約130分


3V/セルまで放電したバッテリーパックを、最適温度で充電したときの時間です。この数字は、バッテリーパックの放電状態や、環境温度によって増減します。

ヒューズ交換のしかた

ヒューズが切れた場合はヒューズが切れた原因を確認の上、対策を施してから交換してください。

背面のミニブレードヒューズ(容量：4A/32V)を交換してください。ヒューズをはずすときはラジオペンチなどを使用してはしないでください。

- 事故や故障の原因となりますので、ヒューズを交換するときには、必ずDC IN端子からDCプラグを抜いてください。

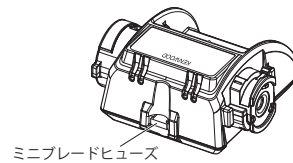

仕様

DC入力電圧	12V
使用温度範囲	0℃～+40℃
外形寸法(幅×高×奥行)	103mm×50mm×97mm
質量	約140g

アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買い上げの販売店、弊社通信機サービスセンターにご相談ください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1か月間です。正常な使用状態において、製造上の不備に起因する故障が生じた場合は、お買い上げの日から1か月間は無償保証いたします。この場合は、領収書などお買い上げ年月日を証明できるものの提示が必要です。

商品に関するお問い合わせはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターをご利用ください。

フリーダイヤル ☎ 0120-2727-87

<発信者番号が非通知の場合は、『0120』の前に『186』をつけてからおかけください。電話番号を良くお確かめの上、おかけ間違いのないようご注意ください。>

携帯電話・PHS・一部のIP電話などフリーダイヤルがご利用にならない場合は、045-450-8950

FAX 045-450-2308
 住所 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12
 受付日 月曜日～土曜日(祝日・弊社休日を除く)
 受付時間 月～金曜日 9:30～18:00
 土曜日 9:30～12:00、13:00～17:30