

JVC

取扱説明書

リモートコントローラー

型名 **RM-A633**



※イラストはブラックのモデルを使用しています。

●もくじは3 ページにあります。

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。



ユーザー登録
のすすめ

お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたします。
ご登録いただきますと製品のサポート情報、製品情報やイベント情報の提供
サービスなどをご利用いただけます。下記ウェブサイト、または添付されて
いる場合はハガキのどちらからでもご登録いただけます。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。

<http://www3.jvckenwood.com/reg/>

B5A-0123-00

ご注意

- 本機は2014年2月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器については、操作できない場合があります。
- 本機は、日本国内で販売された赤外線リモコン付の機器にのみ対応します。
- 地上デジタルチューナーの搭載されていないテレビ(アナログテレビ、BSデジタルテレビ、BS・110度CSデジタルテレビ)には、対応していません。パッケージ台紙の一覧表に該当する機器でも、操作できない機器や一部操作できない機能があります。
- ビデオは、再生系と外部入力録画の操作のみできます。
- ブルーレイディスクとDVDのダイレクト選局(一部)や編集・ダビング・テンキー操作はできません。
- EPG(電子番組表)録画予約は、録画機器がEPG録画予約機能搭載機種にのみ対応します。
- 下記の機器には、対応していません。
パソコン、パソコン用モニター(テレビチューナー付含む)、ビデオ一体型テレビ、ブルーレイディスク/DVD内蔵テレビ、DVDシアターシステム、DVD内蔵レシーバー/コンポ、ポータブルDVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDプレーヤー/レコーダー、HDDレコーダー、HDD内蔵ビデオ/DVDプレーヤー、赤外線式ではない(電波式など)リモコンを使用した機器
※ご不明な点がございましたら、販売店にご相談ください。

主な特長

- 本機1台で3台の機器の主な操作が可能
- よく使う「番組表」や「ホーム」ボタンが大きくて押しやすい
- 電池寿命をプザーで知らせるローバッテリーインフォメーション搭載
- 操作が音で確認できるボタンタッチ音付(入/切可)
- 電池が切れてもメーカー設定が消えないバックアップメモリー採用

もくじ

ご注意	2
主な特長	2
安全上のご注意	4
使用上のご注意	5
乾電池の入れかた	6
各部の名称	7
はじめに	10
メーカー設定をする	12
テレビのメーカー設定番号表	14
デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの メーカー設定番号表	15
デジタルチューナーのメーカー設定番号表	16
ビデオのメーカー設定番号表	17
ブルーレイのメーカー設定番号表	18
DVDのメーカー設定番号表	19
テレビの操作	20
地上デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビデジタル STB(セットトップボックス)の操作	22
DVD/ブルーレイの操作	28
デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの 操作	38
ビデオの操作	44
ボタンタッチ音の入/切	46
故障かな?と思ったら	47
仕様	50
アフターサービスについて	51

安全上のご注意

絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。



警告



- 電池を取り外した場合は、小さなお子様が電池を誤って飲むことがないようにしてください。電池はお子様の手の届かないところへ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに、医師と相談してください。



注意



- 電池のプラス ⊕ とマイナス ⊖ の向きを表示通り正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- 指定以外の電池は使用しないでください。また、電池が複数の場合には、アルカリとマンガンなど種類の異なる電池や、新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因になることがあります。



- 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、火の中に投入しないでください。

※電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

使用上のご注意

注意事項

お使いの機器によっては、一部の機能が動作しない、または機器側の動作が一部異なることがあります。

- お使いの機器の付属リモコンにない機能(テレビ/ビデオ切換など)は、本機では操作できません。
- 数字ボタン(ダイレクト選局)で選局できない機器は、「チャンネル+/-」ボタン(順送り選局)で選局してください。
- お使いの機器の付属リモコンで「電源」ボタンが ON と OFF で別々になっているものは、本機の「電源」ボタンでは操作できません。
- サンヨーのビデオの場合、電源の ON/OFF を「停止」ボタンで行う機器があります。この場合は、ビデオが停止しているときに本機の「■(停止)」ボタンを押すと、電源の ON/OFF を行うことができます。
- パッケージ裏面に記載されている適用メーカー一覧表の範囲であっても、リモコン信号の切換時期に重なっている機器は操作できません。
- お使いの機器の付属リモコンで、複数のボタンを使って設定する機能については、完全に動作しないことがあります。
- 本機のボタン(チャンネル+など)を押し続けたときの機器側の動作が、お使いの機器の付属リモコンを使ったときと異なる場合は、ボタンを押し続けずに、1 回ずつ押してください。
- 本機では機器側のチャンネル設定はできません。
- メーカー設定をしても、お使いの機器が動作しない場合は、まずお使いの機器に付属のリモコンで動作確認をしてください。付属のリモコンでも動作しない場合は、お使いの機器の受光部不良が考えられます。
- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに本機を放置すると、変形・変質の原因となることがあります。
- 本機の汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。
- 本機は家庭用です。屋内でお使いください。
- 本機に衝撃を与えないでください。また、水にぬらしたり、温度の高いところにおかないでください。


電池持続時間について

操作ボタン(◀◀、▶▶、音量大/小など)を押し続ける操作をくりかえすと、電池の消耗が激しく、仕様欄に表示されている電池持続時間よりも短くなります。

機器側の受光部について

- テレビなどの受光部表面がほこりなどで汚れていると、リモコン信号の動作距離が短くなりますので、受光部表面を掃除してください。
- テレビなどの受光部で受信感度が低くなっているものは、リモコン信号の動作距離が短くなります。

乾電池の入れかた

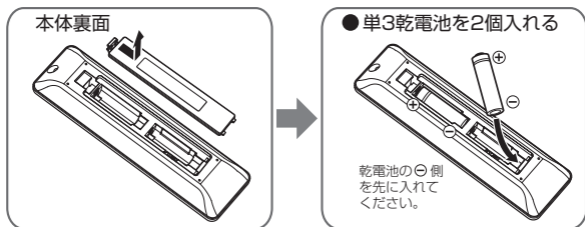

※付属の乾電池は動作確認用のため、2カ月ほどでお使いになれなくなる場合があります。(単3アルカリ乾電池使用推奨)

乾電池の交換時期


- 動作距離が短くなったとき。
- 乾電池の消耗をお知らせする警告音(ピピピピッ…または、チチチチッ…)が鳴ったとき。(ローバッテリーインフォメーション)

ご注意

- 使い終わった電池は、自治体の指示に従って廃棄してください。

① リモコン信号(赤外線信号)送信部

リモコン信号送信部
(真上から見た図)



送信部を指でふさいだり、本体機器の受信部の間にもものなどを置かないでください。

② 入力切換ボタン

機器選択ボタンで選んだ機器にかかわらず、いつでもテレビ選択ボタンに設定したテレビの入力を切換えます。

③ メディア/放送選択ボタン

- DVD 機器やブルーレイ機器などで、操作するメディアを切換えます。
- 地上デジタルテレビ、デジタルチューナー、デジタル STB(セットトップボックス)で、視聴する放送を切換えます。

④ 数字ボタン(ダイレクト選局)

チャンネルを数字で選びます(ビデオ機器、一部の DVD 機器、一部のブルーレイ機器を除きます)。

⑤ 音量大/小ボタン、消音ボタン

機器選択ボタンで選んだ機器にかかわらず、いつでもテレビ選択ボタンに設定したテレビの音量を調節します。

⑥ 青、赤、緑、黄ボタン

地上デジタルテレビ、デジタルチューナー、デジタル STB(セットトップボックス)、一部の DVD 機器、一部のブルーレイ機器などで、青、赤、緑、黄ボタン(電子番組表や連動データ放送など)として使います。

⑦ 番組表ボタン

デジタルチューナー内蔵 DVD レコーダー、デジタルチューナー内蔵ブルーレイディスクレコーダー、地上デジタルテレビ、デジタルチューナー、デジタル STB(セットトップボックス)で、EPG(電子番組表)を表示します。

⑧ タイトルボタン

HDD 内蔵地上デジタルテレビ、DVD 機器、ブルーレイ機器などで、録画した番組リストやトップメニュー画面を表示します。

⑨ 確認ボタン

予約入力した内容を確認します。機器によって操作できる機能が異なります。

⑩ ホームボタン

各種メニューを表示します。

- ⑪ **録画、再生操作ボタン**
HDD 内蔵地上デジタルテレビ、ビデオ機器、DVD 機器、ブルーレイ機器で録画や再生の操作をします。
- ⑫ **音声切換ボタン**
- ⑬ **機能ボタン**
他のボタンと組み合わせるときに押します。
- ⑭ **機器選択ボタン**
操作する機器を選びます。
 - テレビ: お持ちのテレビを 1 台設定できます。
 - BD/DVD、ケーブル: テレビ以外の機器をそれぞれ 1 台ずつ設定できます。
- ⑮ **電源ボタン**
機器選択ボタンで機器を選んでから、電源を「入」/「切」します。
- ⑯ **3 桁入力ボタン**
地上デジタルテレビ、デジタルチューナー、デジタル STB(セットトップボックス)で、3 桁の数字を入力してチャンネルを選ぶときに押します。
- ⑰ **チャンネル +/- ボタン(順送り選局)**
- ⑱ **サブメニューボタン**
各種メニューを表示します。
- ⑲ **▲、▼、◀、▶ ボタン/決定ボタン/戻るボタン**
テレビ、DVD 機器、ブルーレイ機器、チューナーでデジタル放送のメニュー、EPG(電子番組表)などを操作するときに使います。
- ⑳ **d(連動データ)ボタン**
連動データ放送を表示します。

はじめに

本機をお使いになるには、お使いの機器に合わせたメーカー設定が必要です。右ページ以降の手順で設定してからお使いください。

お使いの機器が本機のお買上げ時の設定と同じ場合には、以下の操作をお試しください。

- テレビの設定を確認するには、本機のテレビ選択ボタンを押してから、[地デジ]を押してください。テレビ本体の放送切換えができる場合は、このままの設定でお使いください。
- HDD 内蔵ブルーレイディスクレコーダーの設定を確認するには、本機のBD/DVD 選択ボタンを押してから、[HDD]、[BD/DVD]、[ビデオ]、[ビデオ/DVD]のいずれかを押してください。レコーダー本体のメディア切換えができる場合は、このままの設定でお使いください。
- ケーブルデジタル STB(セットトップボックス)の設定を確認するには、本機のケーブル選択ボタンを押してから、[地デジ]または[BS/CS]を押し、数字ボタンで STB 本体のチャンネルを選局してください。選局できる場合は、このままの設定でお使いください。

※上記の操作をお試しいただいても本体機器が動作しない場合は、各機器のメーカー設定番号表をご覧ください、メーカー設定をしてください。

1 メーカー設定をする




お買い上げ時の設定

機器選択ボタン	設定されている機器	メーカー名
テレビ	地上デジタルテレビ	シャープ
BD/DVD	HDD 内蔵ブルーレイディスクレコーダー	パナソニック
ケーブル	ケーブルデジタル STB(セットトップボックス)	パナソニック

- 本機にはあらかじめ、上記の表のとおりメーカーの機器が設定されています。上記のメーカー/機器の組み合わせ以外の場合は、メーカー設定をしてください。
- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコン信号が異なる場合があります。お使いの機器が動作しないときは、メーカー設定をしてください。
- メーカー設定については、「メーカー設定をする (P. 12)」をご覧ください。
- ケーブル選択ボタンと BD/DVD 選択ボタンには、テレビ以外の機器をそれぞれ 1 台ずつメーカー設定できます。

2 操作する機器を切替える

機器選択ボタンを押して、操作する機器を選びます。


地上デジタルテレビを操作するとき	ブルーレイ機器や DVD 機器などを操作するとき	デジタルチューナーやケーブルテレビなどを操作するとき
テレビ選択ボタンを押して、メーカー設定したテレビを操作します。	BD/DVD 選択ボタンを押して、メーカー設定した機器を操作します。	ケーブル選択ボタンを押して、メーカー設定した機器を操作します。
		

メーカー設定をする

ご注意

- 直前に設定した機器の電源入/切の信号が送信されます。
メーカー設定をする前に、本機を直前に設定した機器とは別の向きに変えるなどしてください。

1 電源ボタンを押したまま決定ボタンを2秒以上押し続ける



- 設定を中止したいときは、もう一度電源ボタンを押してください。
- 音が鳴っている間に設定をしてください。約1分間操作をしない状態が続くと、設定は中止されます。

2 機器選択ボタンを押して、メーカー設定をする機器を選びます。

押したボタンに、お使いの機器がメーカー設定されます。

地上デジタルテレビを操作するとき	ブルーレイ機器やDVD機器などを操作するとき	デジタルチューナーやケーブルテレビなどを操作するとき
テレビ選択ボタンを押して、メーカー設定したテレビを操作します。	BD/DVD選択ボタンを押して、メーカー設定した機器を操作します。	ケーブル選択ボタンを押して、メーカー設定した機器を操作します。
 ケーブル BD/DVD テレビ 機器選択	 ケーブル BD/DVD テレビ 機器選択	 ケーブル BD/DVD テレビ 機器選択

- テレビ選択ボタンには、テレビ以外の機器を設定できません。
- ケーブル選択ボタンとBD/DVD選択ボタンには、テレビ以外の機器をそれぞれ1台ずつ設定できます。
- ケーブル選択ボタンにHDD内蔵ブルーレイディスクレコーダーやビデオを設定するなど、ケーブル選択ボタンとBD/DVD選択ボタンには、表示と異なる機器を設定することができます。

3 数字ボタンで、お使いの機器に対応する設定番号を入力する



例:東芝の地上デジタルテレビ(設定番号:06101)を設定するときには、

10 → 6 → 1 → 10 → 1

の順番に数字ボタンを押します。

※「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

- 設定番号の入力が完了すると、「ピー」と音が長く鳴り、「ビビビ…」と鳴っていた音が止まります。
- 入力した設定番号が正しくない場合は、「ピピピ」とエラー音が鳴ったあと「ビビビ…」と音が鳴り続けます。もう一度、番号を入力し直してください。
- 設定番号を入力している途中で、番号を間違えたときは、手順 2 から操作し直してください。

お使いの機器の設定番号は、以下のページでご確認ください。

番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

- 地上デジタルテレビを設定するとき (P. 14)
- デジタル CS チューナー(スカパー !)やケーブルテレビなどを設定するとき (P. 15)
- デジタルチューナーを設定するとき (P. 16)
- ビデオ機器を設定するとき (P. 17)
- ブルーレイ機器を設定するとき (P. 18)
- DVD 機器を設定するとき (P. 19)

4 リモコンを操作して、正しく動作するか確認する

以下のページをご覧ください。

- 地上デジタルテレビを操作するとき(P. 20, 22)
- デジタル CS チューナー(スカパー !)やケーブルテレビなどを操作するとき(P. 22, 38)
- デジタルチューナーを操作するとき (P. 22)
- ビデオ機器を操作するとき (P. 44)
- ブルーレイ機器を操作するとき (P. 28)
- DVD 機器を操作するとき (P. 28)

正しく動作しない場合は、もう一度メーカー設定をやり直し、手順 3 で入力する設定番号を変えてください。

テレビのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号	
	地上デジタルテレビ	HDD 内蔵 地上デジタルテレビ
ビクター/JVC	01101	—
サンヨー	02101	—
シャープ	03101、03102、03103、 03104	—
ソニー	05101、05102、05103、 05104、05105	—
東芝	06101、06102、06103	06101、06102
パイオニア	08101、08102	—
日立	09101、09102、09103、 09104、09105	09101、09102
DX アンテナ/フナイ	10101	—
パナソニック	11101、11102	11102
三菱	12101、12102	—
LG	15101、15102、15103	—

- テレビ本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態に戻してください。本機は、お使いのテレビの初期状態のリモコンコードのみに対応しています。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号: 1

デジタルCSチューナー(スカパー!)と ケーブルテレビのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号		
	デジタルCS チューナー (スカパー!)	ケーブルテレビ	
		デジタルセット トップボックス (STB)	ホームターミナル (アナログ)
ビクター/JVC	01201	—	—
シャープ	03201	—	—
富士通	—	—	04201,04202
ソニー	05201	—	—
東芝	06201	—	06202,06203
NEC	—	07201	07202
パイオニア	—	08201,08202,08203	08204
日立	—	—	09201
パナソニック	11201,11202	11203,11204	11205,11206
アイワ	13201	—	—
マスプロ	—	18201,18202	18203
HUMAX	19201	—	—
住友電工	—	—	20201,20202,20203
サイエンティフィック・ アトランタ(SA)	—	21201	21202
愛知電子	—	—	22201
Bn・mux	—	—	23201
スカパー!	24201,24202,24203, 24204,24205	—	—

- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態に戻してください。
本機は、お使いの機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号: 2

デジタルチューナーのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号
	地上(・BS・110度CS) デジタルチューナー
ビクター/JVC	01301
シャープ	03301、03302
ソニー	05301
東芝	06301、06302
日立	09301、09302、09303、09304
DX アンテナ/フナイ	10301、10302、10303、10304、10305
パナソニック	11301
バッファロー	27301、27302、27303、27304

- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態に戻してください。本機は、お使いの機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。
- ケーブルテレビ専用のデジタルチューナー(デジタルセットトップボックス)のメーカー設定については、「デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビのメーカー設定番号表(P. 15)」をご覧ください。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号: 3

ビデオのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号
ビクター/JVC	01401
サンヨー	02401
シャープ	03401
ソニー	05401
東芝	06401
日立	09401
DX アンテナ/フナイ	10401
パナソニック	11401
三菱	12401、12402
アイワ	13401

- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態に戻してください。本機は、お使いの機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号: 4

ブルーレイのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号			
	ブルーレイ ディスク プレーヤー	ブルーレイ ディスク レコーダー	HDD 内蔵 ブルーレイ ディスク レコーダー	HDD 内蔵 ビデオ一体型 ブルーレイ ディスク レコーダー
ビクター/JVC	01510	—	01502,01504	01502,01504
シャープ	03501,03512, 03513	03501,03502, 03508,03509, 03514,03515	03508,03509	03508,03509
ソニー	05518	—	05514,05515	—
東芝	—	—	06502,06503, 06504,06505	06504,06505
パイオニア	08510	—	08511,08512	—
DX アンテナ/ フナイ	—	—	10501,10502	10501
パナソニック	11501,11502	—	11501,11502, 11510,11511	11501,11502, 11510,11511
三菱	—	—	12502,12503	—

- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。リモコンコードを初期状態に戻してください。本機は、お使いの機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。
- 本機は、主に以下のブルーレイ機器のリモコンコードに対応しています。
 - ・ ソニーとシャープ(一部機種)のリモコンコード 3(初期コード)とリモコンコード 2
 - ・ それ以外のメーカーのリモコンコード 1(初期コード)とリモコンコード 2
- 一部の機種では、リモコンコード 1(初期コード)のみに対応しています。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号: 5

DVDのメーカー設定番号表

[0]を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号			
	DVD プレーヤー	DVD レコーダー	HDD内蔵 DVD レコーダー	HDD内蔵 ビデオ一体型 DVDレコーダー
ビクター/JVC	01501	01502,01503, 01504,01508, 01509	01502,01503, 01504,01505, 01506,01507	01502,01503, 01504
シャープ	03501	03501,03502, 03503,03504, 03508,03509, 03510,03511	03507,03508, 03509,03510, 03511	03505,03506, 03508,03509
ソニー	05501,05506, 05513	05504,05505, 05506,05507	05502,05503, 05504,05505, 05508,05509, 05510	05504,05505, 05511,05512
東芝	06501	06504,06505	06504,06505, 06506,06507	06504,06505
パイオニア	08501,08502, 08503	08504,08505	08504,08505, 08506,08507, 08508,08509	08504,08505, 08506,08507
日立	09501,09503, 09504	09501,09502, 09507,09508	09501,09502, 09505,09506, 09507,09508	09501,09502, 09509
DX アンテナ/ フナイ	10501	10501	—	10501,10503
パナソニック	11505,11507	11505,11506	11501,11502, 11503,11504, 11505,11506, 11510,11511	11501,11502, 11508,11509, 11510,11511
三菱	12501	12504,12505, 12508,12509	12502,12503, 12504,12505, 12506,12507	12502,12503, 12504,12510
アイワ	13501,13502	—	—	—

- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください、リモコンコードを初期状態に戻してください。本機は、お使いの機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。
- 本機は、主に以下のDVD機器のリモコンコードに対応しています。
 - ・ ソニーとシャープ(一部機種)のリモコンコード3(初期コード)とリモコンコード2
 - ・ それ以外のメーカーのリモコンコード1(初期コード)とリモコンコード2
- 一部の機種では、リモコンコード1(初期コード)のみに対応しています。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号: 5

テレビの操作

「地上デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビデジタル STB(セットトップボックス)の操作 (P. 22)」もご覧ください。

操作の前に

テレビ選択ボタンを押します。



ご注意

- あらかじめ、テレビのメーカー設定をしてください。(P. 12)

テレビの基本操作

基本的な使いかたは、お使いのテレビの付属リモコンと同じです。

お知らせ

- 機器選択ボタンで選んだ機器にかかわらず、入力切換、音量大、音量小、消音ボタンでは常にテレビ選択ボタンに設定したテレビの操作ができます。


テレビの入力を切替える

入力切替ボタンをくりかえし押す




ボタンを押すごとに入力が切替わります。

例：



上記の手順で入力が切替わらないときは、**機能ボタンを押したまま**、入力切替ボタンをくりかえし押します。



テレビ放送にもどすときは、**入力切替ボタンだけ**を押してください。



お知らせ

- 上記のどちらの方法でも入力が切替わらないときは、テレビのメーカー設定をやり直してください。(P. 12)

地上デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビ デジタルSTB(セットトップボックス)の操作

ご注意

- あらかじめ、各機器のメーカー設定をしてください。(P. 12)
機器選択ボタンを押して、操作する機器を選びます。

地上デジタルテレビを 操作するとき	デジタルチューナー、 ケーブルテレビデジタル STB (セットトップボックス)を 操作するとき
 <p>ケーブル BD/DVD テレビ</p> <p>機器選択</p>	 <p>ケーブル BD/DVD テレビ</p> <p>機器選択</p> <ul style="list-style-type: none">● BD/DVD 選択ボタンに操作する機器を設定したときは、BD/DVD 選択ボタンを押します。

地上デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビデジタル STB (セットトップボックス)の基本操作

基本的な使いかたは、お使いの機器の付属リモコンと同じです。

お知らせ

- 一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。
また、機能ボタンを押しながら操作する場合があります。
「地上デジタルテレビ/チューナーのボタン機能対応表 (P. 25)」と
「ケーブルテレビホームターミナルとデジタル STB(セットトップボックス)のボタン機能対応表 (P. 40)」をご覧ください。

放送切換えと選局

放送の切換えと選局には、ダイレクト選局、チャンネル順選局、3 桁入力 (10 キーまたは番号入力) 選局の 3 つの方法があります。

ダイレクト選局

お使いの機器によって、操作方法が異なります。

次の A、B いずれかの操作方法でお使いください。

例：数字ボタンの 4 に割り当てられた番組を選ぶとき

操作方法 A



放送選択ボタン (CATV、地デジ、BS/CS) のいずれかを押し、放送を切換える



数字ボタンを押し、選局する

操作方法 B



放送切換ボタンをくりかえし押し、放送を切換える



数字ボタンを押し、選局する

チャンネル順選局

お使いの機器によって、操作方法が異なります。

次の A、B いずれかの操作方法でお使いください。

操作方法 A



放送選択ボタン (CATV、地デジ、BS/CS) のいずれかを押し、放送を切換える



チャンネル +/- ボタンを押し、チャンネルを順に切換える

操作方法 B

放送切換ボタンをくりかえし押し、放送を切換える機種の場合



放送切換ボタンをくりかえし押し、放送を切換える



チャンネル +/- ボタンを押し、チャンネルを順に切換える

3桁入力(10キー入力または番号入力)選局

お使いの機器によって、操作方法が異なります。
次のA、Bいずれかの操作方法でお使いください。

操作方法 A



放送選択ボタン (CATV、地デジ、BS/CS)
のいずれかを押し、放送を切替える

または

放送切換ボタンをくりかえし
押し、放送を切替える



操作方法 B

サンヨー、シャープ、東芝、パイオニア、パナソニックの地上デジタル
テレビ(一部機種)の場合



放送選択ボタン (CATV、地デジ、BS/CS)
のいずれかを押し、放送を切替える

または

放送切換ボタンをくりかえし
押し、放送を切替える



お知らせ

- サンヨーの地上デジタルテレビ(一部機種のみ)の場合、3桁入力ボタンを押すと、「CATV 切換」になるものがあります。この場合は、3桁入力ボタンの代わりに BS/CS ボタンを押してください。
- 一部の地上デジタルテレビでは、ダイレクト選局と3桁選局をあらかじめメニューで選んでから使用するものもあります。
- 東芝またはビクター/JVCの一部機種をお使いの場合、付属リモコンの10/*ボタンと11/0ボタンは、本機では10/0ボタンと11/*ボタンになります。

地上デジタルテレビ/チューナーのボタン機能対応表

ケーブルテレビホームターミナルとデジタル STB(セットトップボックス)のボタン機能対応表は、P.40 をご覧ください。

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考にしてください。

- この対応表にボタン名が記載されていても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機の ボタン名称	メーカー	
	ビクター/JVC	サンヨー、パツファロー、 DX アンテナ/フナイ
BS/CS	BS/CS1/CS2	BS/CS1/CS2
⑩/O	10/O または 10/*	10/O
⑪/*	11/* または 11/O	11
⑫/#	12/#/選局	12
3 桁入力	番号入力	番号入力または 10 キー入力
タイトル	—	HDD 録画リストまたは録画番組一覧
確認	予約確認	確認または予約
サブメニュー	(TV)メニュー	便利機能または番組ナビまたは TOP
ホーム	ホームメニュー	メニューまたは本体設定
機能+BS/CS	BS/CS1/CS2	BS/CS1/CS2
機能+3 桁入力	—	10 キー入力または BS または お好み
機能+チャンネル+	信号切換	映像切換または信号切換
機能+番組表	番組ナビ	何みるまたは裏番組
機能+確認	リモコンガイド	—
機能+サブメニュー	便利機能	デジタルメニューまたは BS/(CS)メニュー
機能+戻る	オンエアまたは元の画面	取消または元の画面
機能+ホーム	BS メニュー	便利機能
機能+d(連動データ)	画面表示	画面表示

地上デジタルテレビ/チューナーのボタン機能対応表(つづき)

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考にしてください。

- この対応表にボタン名が記載されていても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機の ボタン名称	メーカー	
	シャープ、パイオニア	ソニー
BS/CS	BS/CS1/CS2	BS/CS1/CS2
⑩/O	10/O	10/O
⑪/*	11/*	11/枝番
⑫/#	12/#	12/選局
3 桁入力 タイトル	3桁入力または BS/CS 数字選局 リスト	10 キーまたは BS テンキー入力 番組検索
確認	デジタル登録または確認/登録	予約するまたは予約一覧
サブメニュー	ホームまたは番組ナビ	オプションまたはツール
ホーム	(ホームまたはテレビ)メニュー	メニューまたはホーム
機能+CATV	CATV	—
機能+3 桁入力	お好み(登録)または#	好み選局または MY プラス
機能+チャンネル+	映像切換または信号切換	—
機能+番組表	裏番組または番組サーチ	他 CH リストまたは MY プラス
機能+▲、▼、◀、▶	↑、↓、←、→	—
機能+サブメニュー	BS(/CS)メニューまたは便利機能	—
機能+戻る	終了または元の画面	—
機能+ホーム	ツール	—
機能+d(連動データ)	画面表示または表示切	画面表示

お知らせ

- ソニーの一部機種の場合、「録画」は「見て録」の操作に対応します。

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。
以下の対応表を参考にしてください。

- この対応表にボタン名が記載されていても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機の ボタン名称	メーカー	
	東芝、LG	パナソニック、日立、三菱、 サンヨー
BS/CS	BS/CS1/CS2	BS/BS+(日立)/CS1/CS2
⑩/O	10/* または 10/O	10/O
⑪/*	11/O または 11/*	11/*
⑫/#	12/#	12/#
3 桁入力	3 桁番号入力または BS…/CS…	(チャンネル)番号入力
タイトル	(HDD)録画リスト または見るナビ	操作一覧または番組ナビまたは 録画番組または再生リスト
確認	予約機能または確認/登録	予約
サブメニュー	クイック(メニュー)	サブメニューまたは便利(機能)
ホーム	(設定)メニューまたはスタート	ホームまたはメニュー または番組ナビ
機能+CATV	—	HDD/DVD 切換(日立)
機能+BS/CS	—	HDD/iVDR 切換(日立)、 ドライブ切換(パナソニック)
機能+3 桁入力	お気に入りまたは 3 桁入力	お好みまたはマイ CH または簡単選局
機能+チャンネル+	映像切換(LG)	映像切換
機能+番組表	ミニ番組表または裏番組(表) またはスクロール	ナビ選局または裏番組
機能+タイトル	—	録画一覧(パナソニック)
機能+確認	確認/登録(LG)	機器ナビ
機能+▲、▼、◀、▶	ページト、←、→	—
機能+サブメニュー	Face ネット	らくらくアイコン(パナソニック) またはサブメニューまたは 便利または機器操作
機能+戻る	終了または戻る	元の画面
機能+ホーム	—	ガイドまたはメニュー
機能+一時停止	—	番組キープ(パナソニック) または番組ポーズ(三菱)
機能+d(運動データ)	画面表示	画面表示

お知らせ

- 東芝、日立、パナソニックのデジタルテレビ(一部機種)は、「再生、早送り、早戻し、一時停止、停止、録画、スキップ+、-」の操作に対応します。
- 三菱のデジタルテレビ(一部機種)では、録画ボタンは「一発録画」に対応します。

DVD/ブルーレイの操作

ご注意

- あらかじめ、各機器のメーカー設定をしてください。(P. 12)

機器選択ボタンを押して、操作する機器を選びます。



ケーブル選択ボタンに操作する機器を設定したときは、ケーブル選択ボタンを押します

DVD/ブルーレイの基本操作

基本的な使いかたは、お使いの機器の付属リモコンと同じです。

お知らせ

- 一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。また、機能ボタンを押しながら操作する場合があります。「DVD/ブルーレイのボタン機能対応表 (P. 32)」をご覧ください。
- ブルーレイディスク/DVD プレーヤー、ブルーレイディスク/DVD レコーダー、HDD 内蔵 DVD などでは、数字ボタンを使ったダイレクト選局、チャンネル選局、再生操作ができません。
- MP3、WMA、MPEG4、JPEG、TIFF などの再生操作には対応していません。
- ブルーレイディスク/DVD レコーダーでの録画内容の編集、タイトル名入力(数字ボタンを使う機種)、ダビング、プレイリスト作成操作には対応していません。
- プログラム再生などの特殊な再生操作には対応していません。
- ホームボタン、▲、▼、◀、▶ ボタンは DVD 機器のビデオ部の操作には対応しない場合があります。

複合機のメディアを切替える

HDD 内蔵 DVD など、複合機を使用する場合は、操作したいメディアに切替えます。



操作したいメディアの
メディア選択ボタンを押す

ビクター/JVC、パイオニア、DX アンテナ/フナイ、 パナソニックの一部機種の場合

- ビデオ/DVD: 押すたびに HDD とビデオと DVD (または BD) の操作を切替えます。

上記以外の機種の場合

- HDD: HDD を操作するとき押します。
- BD/DVD: ブルーレイ、DVD を操作するとき押します。
- ビデオ: ビデオを操作するとき押します。

放送切替ボタンを押して、次のように操作できる機種もあります。

放送切替



ソニー、パイオニア、日立、三菱の HDD 内蔵 DVD レコーダーの一部機種の場合


押すたびに HDD と DVD の操作を切替えます。

お知らせ

- ビクター/JVC、シャープ、東芝、日立、DX アンテナ/フナイ、三菱、パナソニックの地上デジタルチューナー付き HDD 内蔵 DVD レコーダーの一部機種の場合、放送切替ボタンを押して放送を切替えます。
- ビデオ/DVD ボタンは、東芝の HDD 内蔵 DVD レコーダーの一部機種の場合、W 録ボタンになります。
- 「DVD/ブルーレイのボタン機能対応表 (P. 32)」もご覧ください。

タイトルリストを表示させる

DVD/ブルーレイをお使いの場合、タイトルの一覧を表示させることができます。



タイトルの一覧を表示させたあとは、▲、▼、◀、▶ ボタンで項目を選んだり、決定ボタンで再生をはじめたりします。

お使いの機器によって、操作の方法が異なります。詳しくは、「DVD/ブルーレイのボタン機能対応表 (P. 32)」をご覧ください。

録画する(操作例)

録画するときは、次のような手順で操作します。

1 テレビの電源を入れる



2 DVD(DVD 複合機)の電源を入れる



※ケーブル選択ボタンに DVD(DVD 複合機)をメーカー設定したときは、ケーブル選択ボタンを押します。

3 テレビの入力を切換えて、DVD(DVD 複合機)の映像を選ぶ



くりかえし押す

4 DVD 複合機の場合は、録画するメディアを選ぶ



メディアの選びかたについては、「複合機のメディアを切換える (P. 29)」をご覧ください。


DVD 単体機の場合はこの操作は必要ありません。

5 録画するチャンネルを選ぶ



外部入力の場合は、チャンネル+、-ボタンをくりかえし押すか、機能ボタンを押したままチャンネル-ボタンをくりかえし押します。

6 録画を始める



録画を停止するには ■ (停止) ボタンを押します。

DVD/ブルーレイのボタン機能対応表

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考にしてください。

- この対応表にボタン名が記載されていても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

本機の ボタン名称	メーカー		
	ビクター/JVC	シャープ	ソニー
放送切換	放送切換または 地上 D/BS/CS	地上 D/BS/CS	放送切換または HDD/DVD または HDD/DISC
BD/DVD	BD/DVD または DVD/DISC	BD/DVD または 地上デジタル	DVD または 地上デジタル
ビデオ	SD/VHS または DV	ビデオまたは BS	ビデオまたは BS
ビデオ/DVD	VHS/HDD/DVD	出力切換または CS または BD	出力切換または CS
⑩	⑩/O	O/10	O/10
⑪	⑪	⑪または 11/クリア	11
⑫	⑫	⑫	12/確定
タイトル	トップメニュー/ 再生リストまたは 再生ナビまたは プログラムナビ	録画リスト/ トップメニューまたは ディスクナビ	ホームまたは タイトルリストまたは ビジュアルメニュー またはトップメニュー
確認	予約/G コード または画面予約 または予約ナビ	予約リストまたは 予約確認または 予約/G コード	予約確認または 予約リストまたは ツールまたは予約する
サブメニュー	機能または スタートメニュー	ホームまたは スタートメニュー	オプションまたは システムメニュー または編集または設定
戻る	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン またはX
ホーム	サブメニューまたは DVD メニュー またはグループ	DVD メニューまたは グループまたは ポップアップメニュー	(ポップアップ) メニュー

お知らせ

- ①～⑫ボタンは、一部の機種では正しく動作しない場合があります。
- 確認、サブメニューボタンはブルーレイディスク/DVD レコーダーでタイトルを消去するときに使います。(一部機種のみ)
- 本機では、タイトルの消去、電子番組表(EPG)を使った録画予約はできませんが、録画内容の編集、プレイリスト作成、通常録画予約、G コード録画予約、ダビングには対応していません。

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考にしてください。

- この対応表にボタン名が記載されていても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

本機の ボタン名称	メーカー		
	東芝	パイオニア	日立
放送切換	放送切換	HDD/DVD/VHS または放送/入力切換	HDD/DVD 切換 または放送切換
BD/DVD	DVD または DISC	地上デジタルまたは BD/DVD	地上デジタルまたは DVD
ビデオ	VHS または VTR	BS または VHS	BS または VHS
ビデオ/DVD	録画切換または TS/VR	CS1/2 または HDD/DVD/ビデオ	CS
⑩	⑩ または 0	0	⑩/0
⑪	⑪または+ 10	⑪	⑪/取消
⑫	⑫またはサーチ	12/クリア/消去	⑫/ズーム
タイトル	見るナビ/再生ナビ またはトップメニュー	トップメニュー/ ディスクナビ	トップメニュー/ 再生リスト/ ディスクナビゲーション または録画番組
確認	録るナビまたは 予約一覧	予約確認	録画予約または 予約一覧
サブメニュー	クイックメニュー またはサブメニュー	ホームメニュー または設定	機能または ディスクメニューまたは 設定メニューまたは べんりまたはメインメニュー
戻る	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン
ホーム	メニュー	メニューまたは ポップアップメニュー	べんりまたは DVD メニュー またはメニュー/リスト

お知らせ

- ①～⑫ボタンは、一部の機種では正しく動作しない場合があります。
- 確認、サブメニューボタンはブルーレイディスク/DVD レコーダーでタイトルを消去するときに使います。(一部機種のみ)
- 本機では、タイトルの消去、電子番組表(EPG)を使った録画予約はできませんが、録画内容の編集、プレイリスト作成、通常録画予約、Gコード録画予約、ダビングには対応していません。

DVD/ブルーレイのボタン機能対応表(つづき)

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考にしてください。

- この対応表にボタン名が記載されていても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

本機の ボタン名称	メーカー			
	DX アンテナ/ フナイ	三菱	アイワ	パナソニック
放送切換	アナログ外部入力/ 地デジ/BS/CS	地デジ/BS/CS/ 外部または 放送/入力<	—	放送/入力または 地上デジタル/ BS/CS
BD/DVD	DVD または DISC	BD/DVD または DVD	DVD	BD/DVD または BD/SD
ビデオ	VHS または SD	SD/VHS または VHS	ビデオ	VHS または BD/DVD/ SD/VHS
ビデオ/DVD	DVD/ ビデオ映像切換	レコーダー選択	出力切換	HDD/DVD/SD/ VHS/BD 切換 または出力切換
⑩	⑩/O	⑩/O	—	⑩/O
⑪	⑪/記号#	⑪/取消し/クリア	—	⑪/取消し
⑫	⑫/*	⑫	—	⑫
チャンネル+, -	チャンネル+, -	チャンネル+, -	—	チャンネル+, -
タイトル	再生ナビ/ トップメニュー/ 再生リスト	トップメニュー/ 再生リスト または番組一覧	トップメニュー/ タイトル	録画一覧または 再生ナビまたは ポップアップメニュー またはトップメニュー/ プログラムナビ
確認	予約一覧/予約 または録画予約	画面予約/ G コード予約	—	予約確認
サブメニュー	スタート/機能/ セットアップ	スタート/メニュー/ ナビまたは機能 またはセットアップ または編集	—	サブメニュー/ DVD メニュー または機能選択
戻る	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン
ホーム	ディスクメニュー/ メニュー/リスト	メニューまたは リスト	ディスクメニュー	スタートまたは ホームまたは 機能選択または 操作一覧

DVD/ブルーレイのボタン機能対応表(機能ボタンを押すもの)

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考にしてください。

- この対応表にボタン名が記載されていても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機の ボタン名称	メーカー				
	ビクター/ JVC	シャープ	ソニー	東芝	パイオニア
機能+放送切換	SD	地上 D/ BS/CS	HDD/DVD	地デジ/BS/ CS1/2	VHS/HDD/ DVD または 放送/入力切換
機能+HDD	地上 A/外部	—	—	HDD/DVD/VTR ドライブ切換	—
機能+BD/DVD	地上 D	—	—	—	—
機能+ビデオ	BS	—	—	SD/VTR	—
機能+ ビデオ/DVD	CS1/2	—	—	モードまたは A	—
機能+①	—	初期設定	—	機能/設定	—
機能+⑩	10/取消し	—	—	10/O	—
機能+⑪	0/11/入力切換	—	—	11	—
機能+⑫	12	—	VHS 予約録画/ 切	12	—
機能+3 桁入力	サーチ	—	—	タイマー入/切 または入力切換	入力切換
機能+ チャンネル+	タイマーまたは プレイリスト	プレイリスト	オリジナル/ プレイリスト	TV/BS	プレイリスト
機能+ チャンネル-	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換または 外部入力	入力切換
機能+青	オプション	—	F1/番組説明	青/ トップメニュー	青
機能+赤	再生設定	—	F2/番組検索	赤/メニュー	赤
機能+緑	—	—	F3/前ページ	緑/PinP	緑
機能+黄	—	—	F4/次ページ または 消去実行/終了	黄/ズーム	黄
機能+番組表	画面表示/ ホーム	番組表	番組表または G ガイド	番組表	—
機能+タイトル	ディスクメニュー または トップメニュー	リスト/ トップメニュー	トップメニュー	トップメニュー/ 再生リスト	ディスクナビ

DVD/ブルーレイのボタン機能対応表(機能ボタンを押すもの)(つづき)

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考にしてください。

- この対応表にボタン名が記載されていても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機の ボタン名称	メーカー				
	ピクチャー/ JVC	シャープ	ソニー	東芝	パイオニア
機能+確認	予約一覧	予約入/切 または VHS 予約 入/切	予約確認/ 予約リスト	タイマー 入/切	VHS 予約 入/切
機能+▲	—	ページ+	↑	> 値変更	—
機能+▼	—	ページ-	↓	< 値変更	—
機能+◀	—	—	前ページまたは ←	前	コマ戻し
機能+▶	—	—	次ページまたは →	次	コマ送り
機能+決定	—	—	○(決定) または F4	—	—
機能+ サブメニュー	編集	編集	編集または ツールまたは らくらくスタート	終了	視聴メニュー/ ツール または編集
機能+戻る	オンエア	終了	リターンまたは 終了または F3	戻るまたは リターン	終了
機能+ホーム	終了または 設定	—	ツールまたは 再生設定	スタートメニュー/ 簡単ナビ	—
機能+早戻し	—	—	—	早戻し	早戻し/スロー
機能+早送り	—	—	—	早送り	スロー/早送り
機能+音声切換	—	視聴メニュー または再生設定	—	—	—
機能+d(連動データ)	画面表示 またはホーム	画面表示または ディスク情報 または情報表示	画面表示	表示または 表示切換	画面表示

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。
以下の対応表を参考にしてください。

- この対応表にボタン名が記載されていても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機の ボタン名称	メーカー				
	日立	DX アンテナ/ フナイ	三菱	パナソニック	アイワ
機能+放送切換	放送切換	—	地上/BS/CS	放送/入力	—
機能+HDD	入力切換/ 地上アナログ	—	HDD/DVD /VHS	—	—
機能+BD/DVD	—	—	—	SD/VHS	—
機能+ビデオ	—	—	—	—	—
機能+ビデオ/DVD	レコーダー切換	—	レコーダー切換	レコーダー切換	—
機能+①	—	—	—	初期設定	—
機能+⑪	—	G/+10	—	—	—
機能+⑫	—	サーチ	—	—	—
機能+3 桁入力	サーチモード またはマイ CH	—	—	—	—
機能+ チャンネル+	—	—	—	プレイリスト	—
機能+ チャンネル-	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換
機能+番組表	機能メニュー またはナビ選局	—	—	—	—
機能+タイトル	トップメニュー または プログラムナビ	トップメニュー	見るまたは トップメニュー またはディスクナビ	プログラムナビ	—
機能+確認	—	セット	予約一覧	タイマー切/入	—
機能+▲	ページめくり↑	—	—	—	—
機能+▼	ページめくり↓	—	—	—	—
機能+◀	→	—	—	—	—
機能+▶	←	—	—	—	—
機能+決定	—	—	—	—	—
機能+サブメニュー	機能メニュー	サブメニュー	簡単メニュー	—	—
機能+戻る	元の画面 または戻る	—	—	—	—
機能+ホーム	見る/ワケ録	—	ディスクメニュー	—	—
機能+早戻し	—	—	コマ送り/縮小	—	早戻し
機能+早送り	—	—	拡大/コマ送り	—	早送り
機能+d(連動データ)	画面表示	画面表示/ 表示	画面表示	画面表示または 画面設定または 機能選択または 表示切換	画面表示

デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの操作

デジタルSTB(セットトップボックス)でデジタル放送を見る場合は、「地上デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作(P. 22)」をご覧ください。

ご注意

- あらかじめ、各機器のメーカー設定をしてください。(P. 12)

機器選択ボタンを押して、操作する機器を選びます。



BD/DVD 選択ボタンに操作する機器を設定したときは、BD/DVD 選択ボタンを押します

デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの基本操作

基本的な使いかたは、お使いの機器の付属リモコンと同じです。

お知らせ

- 一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。また、機能ボタンを押しながら操作する場合もあります。「ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表(P. 40)」または「デジタルCSチューナー(スカパー!)のボタン機能対応表(P. 42)」をご覧ください。
- ケーブルテレビホームターミナルの音量は本機では調節できません。あらかじめ機器側で調節してください。
- ケーブルテレビホームターミナルのタイマー予約には対応していません。

衛星を切替える

衛星の切替えが必要なデジタルCSチューナー(スカパー!)をお使いの場合は、衛星を切替えます。



放送切替ボタンを押す
ボタンを押すごとに、衛星が切替わります。
例：
JSkyB ↔ PerfectTV

デジタルCSチューナー(スカパー!)の選局



数字ボタンを押して、3桁のチャンネル番号を入力する

例：CS200チャンネルを選ぶときは、

2 ⇒ 10 ⇒ 10

の順番に数字ボタンを押します。

※「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

お知らせ

- チャンネル+、-ボタンを押して、順に選局することもできます。
- 3桁入力ボタンを押して、「お好み選局」ができる機器もあります。

ケーブルテレビホームターミナルの選局



数字ボタンを押して、チャンネル番号を入力する

例：40チャンネルを選ぶときは、

4 ⇒ 10 の順番に数字ボタンを押します。

お知らせ

- チャンネル+、-ボタンを押して、順に選局することもできます。

ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考にしてください。

- この対応表にボタン名が記載されていても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機の ボタン名称	メーカー			
	富士通	東芝	NEC	パイオニア、 富士通、住友電工、 Bn・mux
放送切換	—	—	—	放送サービス切換
BD/DVD	—	—	—	BS/CS または VOD
BS/CS	—	—	—	BS または BS/CS
⑩/O	0	0	0	10/O
⑪/*	—	—	—	11/*
⑫/#	—	—	—	12/#
3 桁入力	お好みまたは プログラムチャンネル	お好みまたは呼出	お好み CH	番号入力または呼出
タイトル	—	—	—	CH 一覧
確認	有料確認	有料番組	予約	(申込)確認 または 確認/登録
戻る	取消	取消	取消	戻るまたは消去
ホーム	—	メニュー	メニュー	メニューまたはナビ
スキップ-、+	—	—	—	ページ ←、→
機能+3 桁入力	—	—	お好み設定	お好み
機能+チャンネル-	ライン	ビデオ/CATV	CATV/VTR	入力切換または 映像切換
機能+番組表	—	—	—	ジャンル検索
機能+▲、▼、◀、▶	—	—	—	ページ ↑、↓、←、→
機能+d (連動データ)	時計表示	表示	CH 表示または 画面表示	表示コール または CH 表示 または時計

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考にしてください。

- この対応表にボタン名が記載されていても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機の ボタン名称	メーカー		
	日立、住友電気	パナソニック、 愛知電子	サイエンティフィック・ アトランタ、 マスプロ、HUMAX
放送切換	解約	放送切換	放送切換
BD/DVD	—	VOD	—
BS/CS	—	BS	BS
⑩/O	0	10/O	0
⑪/*	—	11/*	11
⑫/#	—	12/#	12
3 桁入力	呼出または照会	チャンネル番号入力 またはお好み CH またはメモリー	#またはお好み または CH リスト
タイトル	—	録画一覧または 再生ナビ	CH 一覧または プレイリスト
確認	有料	予約確認または有料確認	有料確認
サブメニュー	—	サブメニューまたは 便利機能	機能または設定
戻る	取消	戻るまたは削除	戻るまたはリターン
ホーム	—	操作一覧または 番組ナビまたはメ ニュー	☰またはメニュー またはナビ
機能+CATV	—	ドライブ切換 (パナソニック)	—
機能+3 桁入力	記憶	お好み	簡単選局またはお好み
機能+チャンネル-	契約	入力切換または ホームターミナル/ ビデオ	—
機能+タイトル	—	機器ナビ (パナソニック)	—
機能+サブメニュー	—	機器操作 (パナソニック)	—
機能+戻る	—	元の画面 (パナソニック)	—
機能+ホーム	—	メニュー	—
機能+d(連動データ)	画面表示	画面表示または 表示コール	表示コール

お知らせ

- パナソニックのデジタル STB(セットトップボックス)の一部機種の場合、内蔵 HDD の「再生、早送り、早戻し、録画、停止、一時停止」の操作にも対応します。

デジタルCSチューナー(スカパー!)のボタン機能対応表

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考にしてください。

- この対応表にボタン名が記載されていても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機の ボタン名称	メーカー		
	シャープ	ソニー、ビクター/JVC、 スカパー!	東芝
放送切換	衛星切換	衛星切換または衛星 A・B	衛星選択または ネットワーク
⑩/0	0	0	0
⑪/*	-	*	訂正/*
⑫/#	-	#/選局	#
3 桁入力	マイプログラム	好み一覧または好み CH	お好み CH
番組表	ガイド	週間番組	週間番組
タイトル	契約一覧	番組ガイド	-
確認	予約確認	予約一覧	-
サブメニュー	-	EZ パネル	クイック
ホーム	メニュー	メニュー	メニュー
スキップ+、-	ページ+、-	次、前	-
機能+放送切換	-	JSkyB・PerfecTV	-
機能+⑩	-	3桁入力	-
機能+3 桁入力	お好み登録	(お好み)登録	-
機能+チャンネル+	信号切換	信号切換	信号切換
機能+番組表	-	現在番組	現在番組または番組ガイド
機能+サブメニュー	-	オプション	-
機能+戻る	-	取消	通常画面
機能+d(運動データ)	表示切	画面表示	表示

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。
以下の対応表を参考にしてください。

- この対応表にボタン名が記載されていても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機の ボタン名称	メーカー			
	パナソニック	アイワ	HUMAX	スカパー！
放送切換	衛星切換	衛星 A・B	衛星切換	衛星切換
BS/CS	—	—	—	スカパー！
10/0	0	10/0	0	10/0
11/*	—	11	前 CH/*	11 または 前 CH/*
12/#	#	12/選局	選局/#	12 または選局/#
3 桁入力	#または短縮/3桁	お好み CH+	CH リスト	3 桁入力または CH リスト
番組表	番組表	週間番組ガイド または番組ガイド	週間番組	番組表または 週間番組
タイトル	CH 一覧または 録画一覧	番組ガイド	—	タイトルリスト
確認	予約一覧	予約一覧	予約一覧	予約一覧
サブメニュー	サブメニュー	TV メニュー または EZ	—	ツールまたは クイックパネル
ホーム	メニュー	(CS)メニュー	メニュー	メニュー
スキップ+、-	ページ+、- または スキップ+、-	—	次頁、前頁	次へ、前へ
機能+3 桁入力	お好み	お好み登録	—	お好みまたは登録
機能+ チャンネル+	映像切換	信号切換	信号切換	信号切換
機能+番組表	裏番組	現在番組ガイド	現在番組	現在番組
機能+サブメニュー	便利機能	—	—	—
機能+d (連動データ)	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示

ビデオの操作

HDD 内蔵ビデオ一体型 DVD を操作する場合は、「DVD/ブルーレイの操作 (P. 28) 」をご覧ください。

操作の前に

機器選択ボタンを押して、ビデオを選びます。

ご注意

- あらかじめ、各機器のメーカー設定をしてください。(P. 12)

機器選択ボタンを押して、操作する機器を選びます。



ケーブル選択ボタンにビデオを設定したときは、ケーブル選択ボタンを押します

ビデオの基本操作

基本的な使いかたは、お使いのビデオの付属リモコンと同じです。


お知らせ

- 再生系と外部入力録画の操作のみできます。
- HDD 内蔵ビデオには対応していません。

ダブルデッキの操作


DV、VHS、8mm のダブルビデオデッキの操作を切換えます。(ビクター/JVC、ソニーの一部機種のみ)

機能ボタンを押したまま、▶(再生)ボタンを押す



ビデオの入力切換

機能ボタンを押したまま、チャンネルボタンを押す

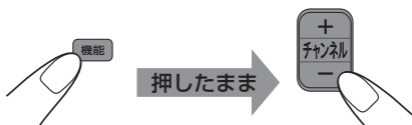

- 機能ボタンを押さずにチャンネル+、-ボタンをくりかえし押して、入力を切換える機器もあります。

ボタンタッチ音の入/切


本機のボタンを押したときに鳴る音を切る(消す)ことができます。

お知らせ

- お買い上げ時は、次のように鳴る設定になっています。
 - ・テレビの操作:「ピッ！」
 - ・テレビ以外の操作:「ピピッ！」
- 音が鳴る設定になっていても、機器によってリモコン信号が送信されないボタンを押したときは、音が鳴りません。

ボタンタッチ音を切る(消す)

機能ボタンを押したまま、音量小ボタンを押す

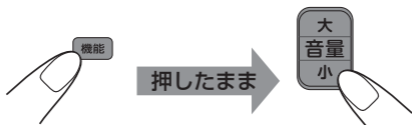


「ピッ！」と音が鳴ります。

お知らせ

- ボタンタッチ音を切っても(消しても)、乾電池の交換時期をお知らせするとき(ローバッテリーインフォメーション)や、メーカー設定をするときは、お知らせのために音が鳴ります。

ボタンタッチ音を入れる(鳴らす)

もう一度、機能ボタンを押したまま、音量小ボタンを押す

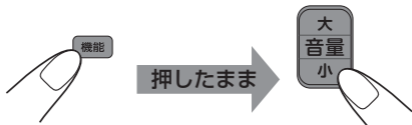

「ピー！」と音が長く鳴ります。

症状	原因と処置	ページ
リモコン操作ができない	<p>●音声切換ボタンを押しても、ブルーレイ機器または DVD 機器が動作しない</p> <p>タイトルボタン、ホームボタン、またはサブメニューボタンを押して、表示されたメニューの中で音声を切替える機種では、音声切換ボタンでは動作しません。</p>	—
リモコン操作ができなくなった (以前は操作できた)	<p>●乾電池が消耗している</p> <p>(リモコンを操作すると「ピピピピッ…」または「チチチッ…」という音が鳴る)</p> <p>新しい乾電池に交換してください。</p> <p>●乾電池の汚れなどによる接触不良により、リモコンが動作しない</p> <p>乾電池をご確認のうえ、もう一度メーカー設定をしてください。</p> <p>●誤ってメーカー設定を変更している</p> <p>もう一度メーカー設定をしてください。</p>	<p>(P. 6)</p> <p>(P. 12)</p> <p>(P. 12)</p>
メーカー設定ができない	<p>●メーカー設定モードになっていない</p> <p>正しい手順でメーカー設定をしてください。</p> <p>●テレビのメーカー設定をケーブル選択ボタンまたは BD/DVD 選択ボタンに設定しようとしている</p> <p>テレビ選択ボタンにメーカー設定をしてください。</p> <p>●テレビ以外の機器のメーカー設定をテレビ選択ボタンに設定しようとしている</p> <p>ケーブル選択ボタンまたは BD/DVD 選択ボタンにメーカー設定をしてください。</p> <p>●メーカー設定番号を入力している途中で、機器選択ボタンまたは無効なボタンを押した</p> <p>入力途中のメーカー設定番号は消去されますので、もう一度最初から設定番号を押してください。</p>	<p>(P. 12)</p> <p>(P. 12)</p> <p>(P. 12)</p> <p>(P. 12)</p>

仕様

動作距離	約 7m(正面軸上、条件により約 4m~8m) ※1
電源	単 3 乾電池 2 個
電池持続時間	約 12 カ月(単 3 アルカリ乾電池使用時) ※2
外形寸法	幅 5.6cm × 高さ 20cm × 厚さ 2.9cm
質量	約 155g(付属乾電池含む)
付属品	単 3 マンガン乾電池(動作確認用) 2 個 ※3

※1: 使用する機器や部屋の条件により距離が変わります。

※2: 使用頻度により変わります。

※3: 2 カ月ほどで使用できなくなることがあります。

●本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

保証書

所定事項記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

故障及びその他の状況により、修理ではなく製品交換になる場合がありますので、ご了承願います。お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間中、およびその後の点検・サービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。

1. 保証期間中、取扱説明書および本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理または本体部の交換をさせていただきます。その際、当社の判断で再生部品を用いる場合があります。商品と本書をお買い上げの販売店にご持参ご提示のうえ、修理をご依頼ください。
2. 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合はお買い上げの販売店、またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
3. 次のような場合は保証期間内でも有料修理にさせていただきます。
 - (1) 本書のご提示がない場合。
 - (2) 本書に型名、製造番号、お買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合。
 - (3) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (4) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
 - (5) 火災、地震、風水害、雷その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定以外の使用電源(電圧・周波数)による故障および損傷。
 - (6) 不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
 - (7) 一般家庭用以外(例えば業務用などへの長時間使用および車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (8) 消耗品(電池など)の消耗。
 - (9) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料はお客様負担とさせていただきます。また、出張修理を行なった場合には、出張料はお客様負担とさせていただきます。
 - (10) 不注意、許可なしに行なった修正/改造、あるいは事前承諾を得ずに付加した部品またはインストールしたソフトウェア、ファームウェアが原因となって損傷が発生した場合。
4. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって株式会社 JVC ケンウッドおよびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

ご相談や修理は

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談
JVCケンウッドカスタマーサポートセンター



0120-2727-87

携帯電話・PHS・一部のIP電話・FAXなどからのご利用は
電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2308
〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

保証書

持込修理

品名 リモートコントローラー		製造番号
型名 RM-A633		
お客様	お名前	ふりがな
	ご住所	電話() -
お買い上げ年月日		保証期間 本体 1年間
お買い上げ店		住所・店名・電話

お客様へのお願い

1. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は直にお買い上げ販売店にお申し出ください。購入日の確認できる書類（シールやレシートなど）の添付でもかまいませんので、大切に保管してください。
2. 製造番号の記載がない場合は、お手数ですが、お買い上げ商品の製品番号をお確かめのうえ、記入をお願い致します。
3. ご贈答品などで、本書記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
4. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
5. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

お客様の個人情報の取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、株式会社JVCケンウッドおよびJVCケンウッドグループ関係会社（以下、当社）にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- ・お客様の個人情報は、お問い合わせの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
 - ・お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
 - ・次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
1. 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 2. 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- ・お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12