

JVC


ポータブルヘッドホンアンプ

型名 SU-AX01

取扱説明書

クイックガイド編

保証書付

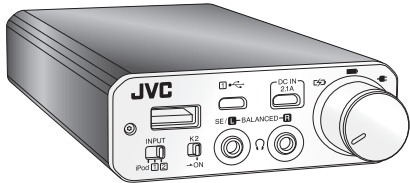

ユーザー登録のおすすめ

お買い上げいただきました製品について、下記アドレスのホームページより、「ユーザー登録」をお願いいたします。ご登録いただきますと、製品のサポート情報、製品情報やイベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。今後のより良い製品開発のため「ユーザーアンケート」にもご協力をお願いいたします。

<http://www.3jvckenwood.com/reg/>



お買い上げありがとうございます。

ご使用前に、この『クイックガイド編』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。『クイックガイド編』は簡易版取扱説明書です。取扱説明の詳細は『Web マニュアル編』をご覧ください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

製造番号：

B5A-1029-00

© 2016 JVC KENWOOD Corporation

保証とアフターサービス

保証書

所定事項記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。故障およびその他の状況により、修理ではなく製品交換になる場合がありますので、ご了承ください。お客様からご提供いただいた個人情報は、保証期間中、およびその後の点検・サービス活動のために記載内容を利用させていただきます場合がありますので、ご了承ください。

- 保証期間中、取扱説明書および本体貼付ラベルなどの注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理をさせていただきます。商品と本書をお買い上げの販売店にご持参ご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合はお買い上げの販売店、またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
- 次のような場合は保証期間内でも有料修理にさせていただきます。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書に型名、製造番号、お買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合、または字句が書き換えられた場合。
 - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、風水害、雷その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定以外の使用電源（電圧・周波数）による故障および損傷。
 - 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
 - 一般家庭用以外（例えば業務用などへの長時間使用および車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - 消耗品（電池など）の消耗。
 - 持込修理の対象商品を直接当社へ送付した場合の送料はお客様負担とさせていただきます。また、出張修理を行った場合には、出張料はお客様負担とさせていただきます。
 - 不注意、許可なしに行なった修正/改造、あるいは事前承諾を得ずしに付加した部品またはインストールしたソフトウェア、ファームウェアが原因となって損傷が発生した場合。
- この保証書によって株式会社JVCケンウッドおよびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

商標

・"Made for iPod", "Made for iPhone", and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

・iPad, iPhone, iPod は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、株式会社JVCケンウッドおよびJVCケンウッドグループ関係会社（以下、当社）にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 - 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 - 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

ご相談や修理は

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

0120-2727-87 (フリーダイヤル)

携帯電話・PHS・一部のIP電話・FAXなどからのご利用は

携帯電話・PHS 0570-010-114 (ナビダイヤル)

一部IP電話 045-450-8950

FAX 045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

株式会社JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

保証書

持込修理

品名	ポータブルヘッドホンアンプ	製造番号	表紙に記載
型名	SU-AX01		
お客様	公開用		
お名前	ふりがな	住所	
ご住所		お買い上げ日	
お買い上げ日	年 月 日	保証期間	本体 1年間
お買い上げ店	住所	店名	電話

お客様へのお願い

- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は、直ちにお買い上げ販売店にお申し出ください。購入日の確認できる書類（シールやレシートなど）の添付でもかまいませんので、大切に保管してください。
- ご贈答品などで、本書記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

修理の際には、本書の表紙に表記されている製造番号が必要となりますので、「保証書」部分のみを切り取らず、必ず本書をお持ちください。

その他の情報

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。VCCI-B



Li-ion 00

充電式電池のリサイクルについて

本機に内蔵されている充電電池はリサイクルできます。充電電池の取りはずしはお客様自身では行わないでください。本機を廃棄するときは、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

安全上のご注意

警告



分解、改造しない
故障、発熱、火災・感電の原因になります。



USBケーブルは確実に差し込む
差し込みが不完全な場合は、発火や感電の原因になります。



ぬれた手で本体や、USBケーブルをさわらない
発火や、感電の原因になります。



自転車・自動車・オートバイなどの運転中は、絶対に使用しない
交通事故の原因になります。



強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない
火災ややけど、けがの原因になります。

注意



湿気やほこりの少ない場所で使用・保管する
発熱や発火、感電の原因になります。



本機を使用するときは、音量を上げすぎない
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて使用すると、聴力に悪い影響を与えることがあります。はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳をいためることがあります。音量は徐々に上げましょう。



火のそばやストーブのそば、車内、お風呂場など高温、高温になる場所で使用したり、放置しない
発熱や発火、破裂の原因になります。



物を載せたり、落下しやすいところに置かない
発熱や発火、感電、けがの原因になります。



USBケーブルが傷んだり、端子の差し込みがゆるいときは使用しない
発火や感電の原因になります。


使用上のご注意

●使用中は、本体が熱くなりますので、鞆やポケットに入れて使用する場合は、熱による周囲への影響にご注意ください。

●充電または使用中は、毛布や衣類などを本機に被せないでください。

●本体が汚れた場合は、水に濡らした布をよく絞って表面を拭いてください。

付属品



充電用マイクロUSBケーブル：
マイクロUSB B - USB A (50cm)




ノイズフィルター

- ・付属の充電用マイクロUSBケーブル以外のケーブルでは充電しないでください。
- ・付属の充電用マイクロUSBケーブルを本機以外の機器には使用しないでください。

ノイズフィルターの取り付け


お使いの前に、付属のノイズフィルターを充電用マイクロUSBケーブルに取り付けてください。ノイズを軽減させることができます。

1 付属のノイズフィルターを開き、マイクロUSB B端子近くのケーブルをはさむ

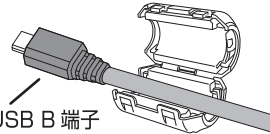

マイクロUSB B端子

2 「カチッ」と音がするまで閉める

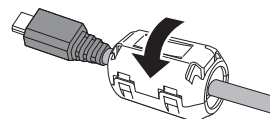


USB変換ACアダプターは付属しておりません。市販の2.1AタイプのiPad対応USB変換ACアダプター、またはお手持ちのスマートフォン用のUSB変換ACアダプターをご使用ください。


準備

本機を充電する


本機を充電するには、本機の電源を切った状態で 2.1A タイプの iPad 対応 USB 変換 AC アダプター（市販品）を使用してください。

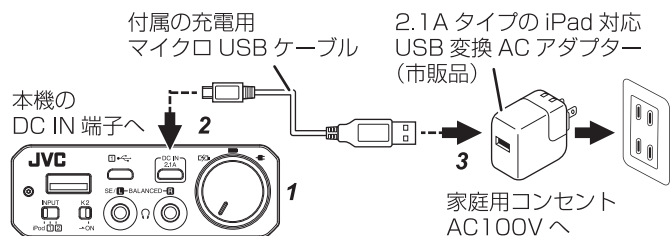

1 本機の電源 / 音量つまみをカチッと音がするまで左に回し、電源を切る

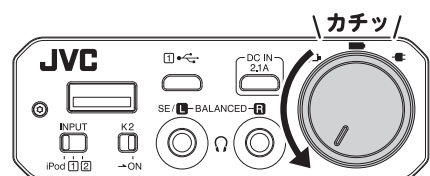


2 DC IN 端子に付属の充電用マイクロ USB ケーブルを接続する

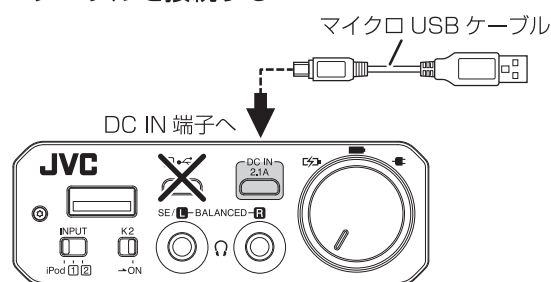


パソコン接続用のマイクロ USB B 端子からは充電できません。

3 充電インジケーターが赤色に点灯し、充電が始まります。

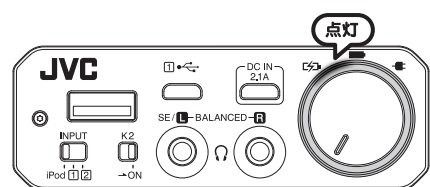


充電が完了すると、充電インジケーターは消灯します。

電源の残量が少なくなると、パワーインジケーターが緑色にゆっくり点滅します。

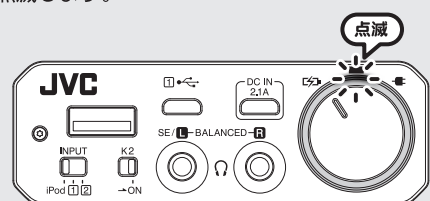


音楽を聴く


iPod などの音楽を聴く

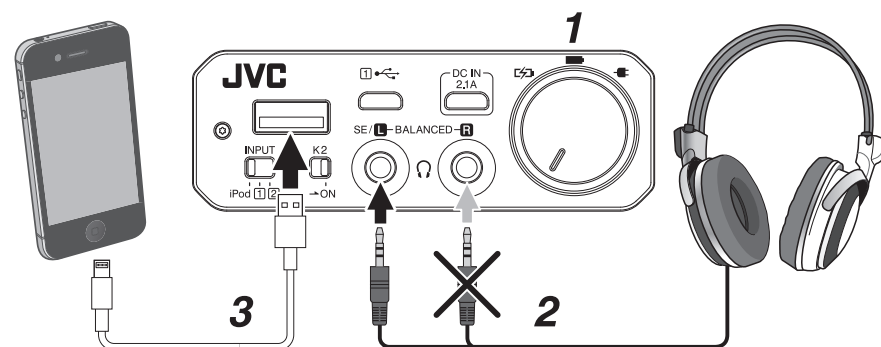

1 本機の電源 / 音量つまみをカチッと音がするまで左に回し、電源を切る

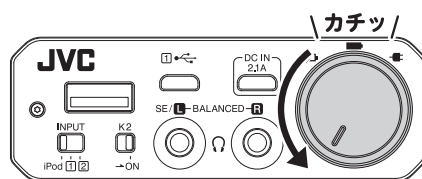


2 本機とヘッドホンを接続する

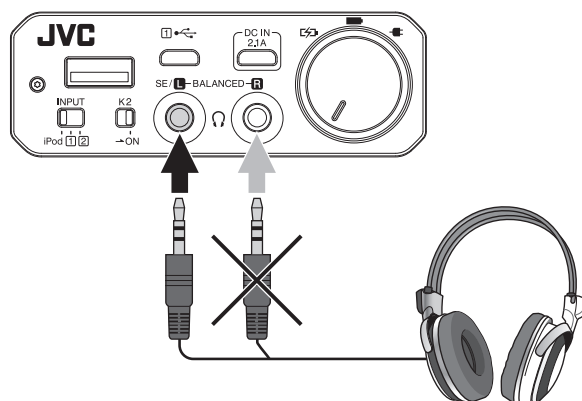


バランス出力用のヘッドホン端子 **B** には接続しないでください。

3 本機と iPod などを接続する

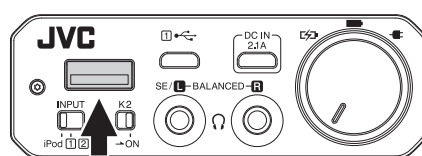


iPod などに付属の Lightning ケーブル

4 本機 INPUT スイッチを iPod に切換える

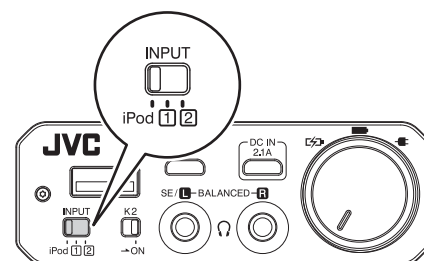

5 本機の電源 / 音量つまみをカチッと音がするまで右に回し、電源を入れる

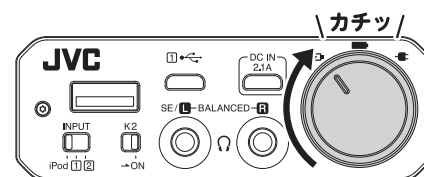

6 接続した機器を再生する

7 本機の電源 / 音量つまみを左右に回し、音量を調整する



詳細は…

本書では、基本的な使い方に絞って記載しています。

その他の機能やパソコンとの接続、および対応フォーマットなどについては、下記アドレスの「Web マニュアル編」をご覧ください。

操作に困ったときの対処方法については、「Web マニュアル編」の「故障かな?と思ったら」の項を参照してください。

Web マニュアル編
(スマートユーザーガイド)

<http://manual3.jvckenwood.com/accessory/mobile/jp/>

接続機器リスト

本機に接続できるスマートフォンやポータブルプレーヤーなどについては、接続機器リストをご覧ください。

スマートフォン適合リスト

http://www3.jvckenwood.com/accessory/support/smartphone_adaptation.html#su-ax01

主な仕様

アンプ部	
実用最大出力	100mW + 100mW : バランス接続 16Ω 10% 歪 220mW + 220mW : バランス接続 32Ω 10% 歪 100mW + 100mW : ノーマル接続 16Ω 10% 歪 160mW + 160mW : ノーマル接続 32Ω 10% 歪
周波数特性 (LINE 入力)	10Hz ~ 100kHz
対応インピーダンス	8Ω ~ 600Ω

入出力端子	
iPod/iPhone/iPad 接続用端子	USB A 端子
パソコン接続用端子 (USB Audio 入力)	マイクロ USB B 端子
DC IN 端子 (充電)	マイクロ USB B 端子
OPTICAL 入力端子	角型光端子
COAXIAL 入力端子	RCA ピンジャック
LINE 入力端子	ステレオミニ (φ3.5 mm) x 1
ヘッドホン端子	ステレオミニ (φ3.5 mm) x 2

電源部・その他	
電源	内蔵リチウムイオンバッテリー
動作温度	再生 : 0℃ ~ 40℃ 充電 : 5℃ ~ 35℃
電池持続時間	アナログ接続時 : 約 5.5 時間 ※1 デジタル接続時 : 約 5 時間 ※2
充電時間	USB 変換 AC アダプター (市販品) : 約 5 時間 ※3
外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	80.4 mm × 28.5 mm × 153.5 mm
質量	400 g

※1 ~ ※3 : 使用条件により変わります。
※ドライバーソフトウェアの仕様については、「Web マニュアル編」をご覧ください。

本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。