



ENGLISH
РУССКИЙ
TÜRKÇE

KD-X141M

DIGITAL MEDIA RECEIVER

INSTRUCTION MANUAL

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕСИВЕР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

DİJİTAL MEDYA ALICISİ

KULLANIM KILAVUZU

JVCKENWOOD Corporation



Pb

Information on Disposal of Old Electrical and Electronic Equipment and Batteries (applicable for countries that have adopted separate waste collection systems)

Products and batteries with the symbol (crossed-out wheeled bin) cannot be disposed as household waste. Old electrical and electronic equipment and batteries should be recycled at a facility capable of handling these items and their waste byproducts.

Contact your local authority for details in locating a recycle facility nearest to you. Proper recycling and waste disposal will help conserve resources whilst preventing detrimental effects on our health and the environment.

Notice: The sign "Pb" below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

For Turkey

Bu ürün 28300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiştir.

Eski Elektrik ve Elektronik Ekipmanların İmha Edilmesi Hakkında Bilgi (atık yan ürün toplama sistemlerini kullanan ülkeler için uygulanabilir)



Sembollü (üzerinde çarpi işaretli olan çöp kutusu) ürünler ev atıkları olarak atılamaz. Eski elektrik ve elektronik ekipmanlar, bu ürünleri ve ürün atıklarını geri dönüştürebilecek bir tesiste değerlendirilmelidir. Yaşadığınız bölgeye en yakın geri dönüşüm tesisinin yerini öğrenmek için yerel makamlara müracaat edin. Uygun geri dönüşüm ve atık imha yöntemi sağlığımız ve çevremiz üzerindeki zararlı etkileri önlerken kaynakları korunmasına da yardımcı olacaktır.

EAC

Дата изготавления (месяц/год) находится на этикетке устройства.

Условия хранения:

Температура: от -30°C до +85°C

Влажность: от 0% до 90%

For Israel

מידיע בדבר השלכה לאשפה של ציוד חשמלי ואלקטרוני ישן וכן סוללות (רלוונטי למציגות שימושה במסדרת איסוף אשפה מופדרת).

לא ניתן להשליך מאררים וסוללות עם הטיסו (פח אשפה עם X עליין) כאשפה ביתית רגילה. שי' למחרז צו חשמלי ואלקטרוני ישן וכן סוללות במתוך המוסגול לטפל פכטיטיסically כללה ובתוכו הלהוא שליהם. צו קשור עם שירותי המקומית ללבתל פטיטיס אוותות מתן והינויו הרקב אוילם. מיחזור והשלכה לאשפה אוטומטית יועד לשגר משגבבים ולמנע השפעות שליליות על בריאותנו ועל הסביבה. שי'מו לב: סימן Pb שמחתך לסימון נבר סוללות צייני שתוכנלה מכילה עופרת.



**Declaration of Conformity with regard to the RE Directive 2014/53/EU
Declaration of Conformity with regard to the RoHS Directive 2011/65/EU**

Manufacturer:

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan

EU Representative:

JVC Technical Services Europe GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, D-61118 Bad Vilbel, Germany

English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment "KD-X141M" is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Декларация соответствия относительно Директивы RE 2014/53/EU

Декларация соответствия относительно Директивы RoHS 2011/65/EU

Производитель:

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan

Представительство в ЕС:

JVC Technical Services Europe GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, D-61118 Bad Vilbel, Germany

Русский

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «KD-X141M» соответствует Директиве 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

**RE Direktifi 2014/53/EU uyarınca Uygunluk Beyanı
RoHS Yönergesi 2011/65/EU'ya göre Uygunluk Bildirimi**

Üretici:

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan

AB Temsilcisi:

JVC Technical Services Europe GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, D-61118 Bad Vilbel, Germany

Turkish

Burada, JVCKENWOOD "KD-X141M" radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk declarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

CONTENTS

BEFORE USE	2
BASICS	3
GETTING STARTED	4
1 Cancel the demonstration	
2 Set the clock and date	
3 Set the basic settings	
USB/ANDROID	5
RADIO	7
AUX	8
AUDIO SETTINGS	9
DISPLAY SETTINGS	11
REFERENCES	12
Maintenance	
More information	
TROUBLESHOOTING	13
SPECIFICATIONS	14
INSTALLATION/ CONNECTION	15

BEFORE USE

IMPORTANT

- To ensure proper use, please read through this manual before using this product. It is especially important that you read and observe Warning and Caution in this manual.
- Please keep the manual in a safe and accessible place for future reference.

▲ WARNING

- Do not operate any function that takes your attention away from safe driving.
- Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard.

The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery.

If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children.

If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

▲ Caution

Volume setting:

- Adjust the volume so that you can hear sounds outside the car to prevent accidents.
- Lower the volume before playing digital sources to avoid damaging the speakers by the sudden increase of the output level.

General:

- Avoid using the external device if it might hinder safe driving.
- Make sure all important data has been backed up. We shall bear no responsibility for any loss of recorded data.
- Never put or leave any metallic objects (such as coins or metal tools) inside the unit to prevent a short circuit.

Remote control (RM-RK52):


- Do not leave the remote control in hot places such as on the dashboard.
- The Lithium battery is in danger of explosion if replaced incorrectly. Replace it only with the same or equivalent type.
- The battery pack or batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

How to read this manual

- Operations are explained mainly using buttons on the faceplate.
- English indications are used for the purpose of explanation. You can select the display language from the menu. (→ 4)
- [XX] indicates the selected items.
- (→ XX) indicates references are available on the stated page.

BASICS

Faceplate

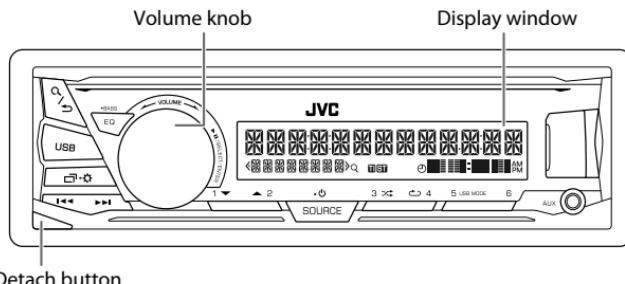


Remote control (RM-RK52)

This unit can be remotely controlled with an optionally purchased remote control.

Remote sensor


(Do not expose to bright sunlight.)

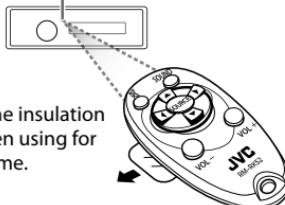

Attach	Detach	How to reset
		<p>Your preset adjustments will be erased except stored radio stations.</p>

To	On the faceplate	On the remote control
Turn on the power	Press SOURCE-⊖ . • Press and hold to turn off the power.	(Not available)
Adjust the volume	Turn the volume knob. Press the volume knob to mute the sound or pause playback. • Press again to cancel.	Press VOL + or VOL - . • Press and hold VOL + to continuously increase the volume to 15. Press PAUSE to mute the sound or pause playback. • Press again to cancel.
Select a source	• Press SOURCE-⊖ repeatedly. • Press SOURCE-⊖ , then turn the volume knob within 2 seconds.	Press SOURCE repeatedly.
Change the display information	Press DISPLAY repeatedly. (→ 12)	(Not available)

GETTING STARTED

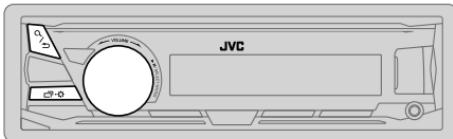

1 Cancel the demonstration

When you turn on the power (or after you reset the unit), the display shows: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Press the volume knob.
[YES] is selected for the initial setup.
- 2 Press the volume knob again.
"DEMO OFF" appears.

2 Set the clock and date

- 1 Press and hold .
- 2 Turn the volume knob to select [CLOCK], then press the knob.
- To adjust the clock**
3 Turn the volume knob to select [CLOCK ADJUST], then press the knob.
- 4 Turn the volume knob to make the settings, then press the knob.
Hour → Minute
- 5 Turn the volume knob to select [CLOCK FORMAT], then press the knob.
- 6 Turn the volume knob to select [12H] or [24H], then press the knob.

To set the date

- 7 Turn the volume knob to select [DATE SET], then press the knob.
- 8 Turn the volume knob to make the settings, then press the knob.
Day → Month → Year
- 9 Press to exit.

To return to the previous setting item, press .

3 Set the basic settings

- 1 Press and hold .
- 2 Turn the volume knob to select an item (see the following table), then press the knob.
- 3 Repeat step 2 until the desired item is selected or activated.
- 4 Press to exit.

To return to the previous setting item, press .

Default: XX

SYSTEM

KEY BEEP ON: Activates the keypress tone. ; OFF: Deactivates.

SOURCE SELECT

AM SRC* ON: Enables AM in source selection. ; OFF: Disables. (→ 7)

BUILT-IN AUX* ON: Enables AUX in source selection. ; OFF: Disables. (→ 8)

F/W UPDATE

UPDATE SYSTEM

F/W UP xxxx YES: Starts upgrading the firmware. ;
NO: Cancels (upgrading is not activated).
For details on how to update the firmware, see:
<<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

CLOCK

TIME SYNC ON: The clock time is automatically set using the Clock Time (CT) data in FM Radio Data System signal. ; OFF: Cancels.

CLOCK DISPLAY ON: The clock time is shown on the display even when the unit is turned off. ;
OFF: Cancels.

ENGLISH

РУССКИЙ Select the display language for menu and music information if applicable.
By default, ENGLISH is selected.

ESPAÑOL



* Not displayed when the corresponding source is selected.

USB/ANDROID

Start playback

The source changes automatically and playback starts.

USB input terminal

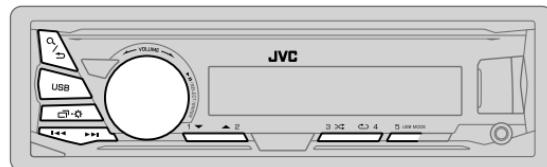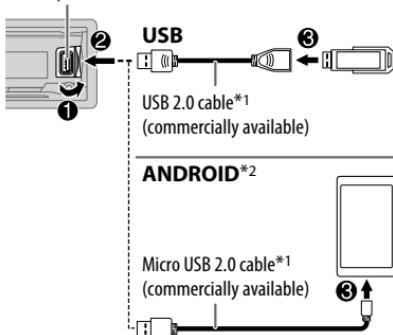

To directly select USB/ANDROID source, press **USB**.

To	On the faceplate	On the remote control
Reverse/Fast-forward* ³	Press and hold ◀◀ / ▶▶ .	Press and hold ◀/▶ .
Select a file	Press ◀◀ / ▶▶ .	Press ◀/▶ .
Select a folder* ⁴	Press 2 ▲ / 1 ▼ .	Press ▲/▼ .
Repeat play* ³	Press 4 ↻ repeatedly. TRACK REPEAT/FOLDER REPEAT/ALL REPEAT : MP3/WMA/WAV/FLAC file ONE REPEAT/ALL REPEAT/REPEAT OFF : ANDROID	
Random play* ³	Press 3 ↺ repeatedly. FOLDER RANDOM/ALL RANDOM/RANDOM OFF : MP3/WMA/WAV/FLAC file SONG RANDOM/ALL RANDOM/RANDOM OFF : ANDROID	

*¹ Do not leave the cable inside the car when not using.

*² When connecting an Android device, "Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP" is shown. Follow the instructions to install the application. You can also install the latest version of JVC MUSIC PLAY application on your Android device before connecting. For more information, visit <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

*³ For ANDROID: Applicable only when [AUTO MODE] is selected. (→ 6)

*⁴ Only for MP3/WMA/WAV/FLAC files. This does not work for ANDROID.

USB/ANDROID

Select control mode

While in ANDROID source, press **5 USB MODE** repeatedly.

AUTO MODE: Control Android device from this unit via JVC MUSIC PLAY application installed in the Android device.

AUDIO MODE: Control Android device using the Android device itself via other media player applications installed in the Android device. However, you can still play/pause or file skip from this unit.

Select music drive

While in USB source, press **5 USB MODE** repeatedly.

Stored songs in the following drive will be played back.

- Selected internal or external memory of a smartphone (Mass Storage Class).
- Selected drive of a multiple drives device.

Select a file from a folder/list

For ANDROID, applicable only when **[AUTO MODE]** is selected.

- Press **Q / □**.
- Turn the volume knob to select a folder/list, then press the knob.
- Turn the volume knob to select a file, then press the knob.

Quick search

If you have many files, you can search through them quickly.

Turn the volume knob quickly to browse through the list quickly.


Alphabet search (applicable only for ANDROID source)

You can search for a file according to the first character.

- Press **2 ▲ / 1 ▼** to enter character search.
- Turn the volume knob to select the desired character.
 - ^A^** : Upper case letters (A to Z)
 - _A_** : Lower case letters (a to z)
 - 0-** : Numbers (0 to 9)
 - OTHERS-** : Character other than A to Z, 0 to 9
- Press the volume knob to start searching.

- To return to the previous setting item, press **Q / □**.
- To cancel, press and hold **Q / □**.

RADIO

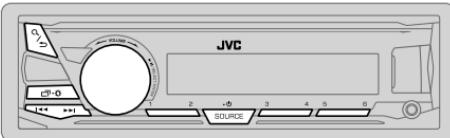

"ST" lights up when receiving an FM stereo broadcast with sufficient signal strength.

Search for a station

- 1 Press **SOURCE-⊖** repeatedly to select FM or AM.
- 2 Press **◀◀ / ▶▶** (or press **◀ / ▶** on the remote control) to search for a station automatically.
(or)
Press and hold **◀◀ / ▶▶** (or press and hold **◀ / ▶** on the remote control) until "M" flashes, then press repeatedly to search for a station manually.

Settings in memory

You can store up to 18 stations for FM and 6 stations for AM.

Store a station

While listening to a station....

- Press and hold one of the number buttons (1 to 6).
(or)

- 1 Press and hold the volume knob until "PRESET MODE" flashes.
- 2 Turn the volume knob to select a preset number, then press the knob.
The preset number flashes and "MEMORY" appears.

Select a stored station

Press one of the number buttons (1 to 6).

- (or)
- 1 Press **Q / ▷**.
 - 2 Turn the volume knob to select a preset number, then press the knob.

Other settings

- 1 Press and hold **⊖ · ⓧ**.
- 2 Turn the volume knob to select an item (see the following table), then press the knob.
- 3 Repeat step 2 until the desired item is selected/activated or follow the instructions stated on the selected item.
- 4 Press **⊖ · ⓧ** to exit.

To return to the previous setting item, press **Q / ▷**.

Default: **XX**

TUNER SETTING

- RADIO TIMER** Turns on the radio at a specific time regardless of the current source.
- 1 **ONCE/DAILY/WEEKLY/OFF:** Select how often the timer will be turned on.
 - 2 **FM/AM:** Select the band.
 - 3 **01 to 18** (for FM)/**01 to 06** (for AM): Select the preset station.
 - 4 Set the activation day*1 and time.
⊖ lights up when complete.
- Radio Timer will not activate for the following cases.
- The unit is turned off.
 - [OFF] is selected for [AM SRC] in [SOURCE SELECT] after Radio Timer for AM is selected. (→ 4)

SSM

SSM 01–06/SSM 07–12/SSM 13–18: Automatically presets up to 18 stations for FM. "SSM" stops flashing when the first 6 stations are stored. Select **SSM 07–12/SSM 13–18** to store the following 12 stations.

*1 Selectable only when [ONCE] or [WEEKLY] is selected in step 1.

RADIO

LOCAL SEEK	ON: Searches only FM stations with good reception. ; OFF: Cancels. • Settings made are applicable only to the selected source/station. Once you change the source/station, you need to make the settings again.
IF BAND	AUTO: Increases the tuner selectivity to reduce interference noises from adjacent FM stations. (Stereo effect may be lost.) ; WIDE: Subjects to interference noises from adjacent FM stations, but sound quality will not be degraded and the stereo effect will remain.
MONO SET	ON: Improves the FM reception, but the stereo effect will be lost. ; OFF: Cancels.
NEWS SET ^{*2}	ON: The unit will temporarily switch to News Programme if available. ; OFF: Cancels.
REGIONAL ^{*2}	ON: Switches to another station only in the specific region using the "AF" control. ; OFF: Cancels.
AF SET ^{*2}	ON: Automatically searches for another station broadcasting the same program in the same Radio Data System network with better reception when the current reception is poor. ; OFF: Cancels.
TI ^{*2}	ON: Allows the unit to temporarily switch to Traffic Information if available ("TI" lights up). ; OFF: Cancels.
PTY SEARCH ^{*2}	Select a PTY code (see below). If there is a station broadcasting a program of the same PTY code as you have selected, that station is tuned in.

^{*2} Only for FM source.


PTY code

NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (music), ROCK M (music), EASY M (music), LIGHT M (music), CLASSICS, OTHER M (music), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (music), OLDIES, FOLK M (music), DOCUMENT

AUX

Use a portable audio player

- 1 Connect a portable audio player (commercially available).

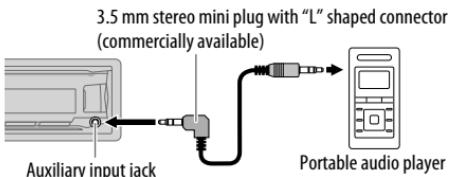


- 2 Select [ON] for [BUILT-IN AUX] in [SOURCE SELECT]. (→ 4)
- 3 Press SOURCE- until repeatedly to select AUX.
- 4 Turn on the portable audio player and start playback.



Use a 3-core plug head stereo mini plug for optimum audio output.

AUDIO SETTINGS

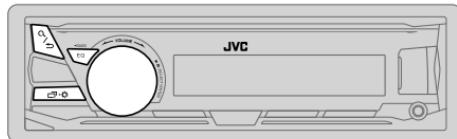

Default: XX

Select a preset equalizer

Press **EQ-BASS** repeatedly.

(or)

Press **EQ-BASS**, then turn the volume knob within 5 seconds.

Preset equalizer: FLAT (default), DRVN 3, DRVN 2, DRVN 1, HARD ROCK, HIP HOP, JAZZ, POP, R&B, TALK, USER, VOCAL BOOST, BASS BOOST, CLASSICAL, DANCE

- Drive equalizer (DRVN 3/DRVN 2/DRVN 1) boosts specific frequencies in the audio signal to reduce the noise heard from outside the car or running noise of the tyres.

Store your own sound settings

- Press and hold **EQ-BASS** to enter EASY EQ setting.
- Turn the volume knob to select an item, then press the knob.
Refer to [EASY EQ] for setting and the result is stored to [USER].
 - To return to the previous setting item, press **Q / ↲**.
 - To exit, press **EQ-BASS**.

Other settings

- Press and hold **EQ-BASS**.
- Turn the volume knob to select an item (see the following table), then press the knob.
- Repeat step 2 until the desired item is selected/activated or follow the instructions stated on the selected item.
- Press **EQ-BASS** to exit.

To return to the previous setting item, press **Q / ↲**.

EQ SETTING

PRESET EQ

Select a preset equalizer suitable to the music genre.

- Select [USER] to use the settings made in [EASY EQ] or [PRO EQ].

FLAT/DRVN 3/DRVN 2/DRVN 1/HARD ROCK/HIP HOP/JAZZ/POP/R&B/TALK/USER/VOCAL BOOST/BASS BOOST/CLASSICAL/DANCE

EASY EQ

Adjust your own sound settings.

- The settings are stored to [USER].
- The settings made may affect the current settings of [PRO EQ].

SUB.W SP*1*2: 00 to +06 (Default: 03

SUB.W*1*3: -08 to +08 00

BASS: LVL-06 to LVL+06 LVL 00

MID: LVL-06 to LVL+06 LVL 00

TRE: LVL-06 to LVL+06 LVL 00

PRO EQ

1 BASS/MIDDLE/TREBLE: Select a sound tone.

2 Adjust the sound elements of the selected sound tone.

- The settings are stored to [USER].

The settings made may affect the current settings of [EASY EQ].

BASS Frequency: 60HZ/80HZ/100HZ/200HZ (Default: 80HZ

Level: LVL-06 to LVL+06 LVL 00

Q: Q1.0/Q1.25/Q1.5/Q2.0 Q1.0

MIDDLE Frequency: 0.5KHZ/1.0KHZ/1.5KHZ/2.5KHZ (Default: 1.0KHZ

Level: LVL-06 to LVL+06 LVL 00

Q: Q0.75/Q1.0/Q1.25 Q1.25

TREBLE Frequency: 10.0KHZ/12.5KHZ/15.0KHZ/17.5KHZ (Default: 10.0KHZ

Level: LVL-06 to LVL+06 LVL 00

Q: Q FIX Q FIX

AUDIO CONTROL

BASS BOOST LEVEL +01 to LEVEL +05 (LEVEL +01): Selects your preferred bass boost level.; OFF: Cancels.

*1, *2, *3: (→ 10)

AUDIO SETTINGS

LOUDNESS	LEVEL 01/LEVEL 02: Boosts low or high frequencies to produce a well-balanced sound at low volume. ; OFF: Cancels.
SUB.W LEVEL ^{*1}	SPK-OUT^{*2} SUB.W 00 to SUB.W +06 (SUB.W +03): Adjusts the output level of the subwoofer connected via speaker lead. (→ 16)
	PRE-OUT^{*3} SUB.W –08 to SUB.W +08 (SUB.W 00): Adjusts the output level of the subwoofer connected to the lineout terminals (REAR/SW) through an external amplifier. (→ 16)
SUBWOOFER SET ^{*3}	ON: Turns on the subwoofer output. ; OFF: Cancels.
SUBWOOFER LPF ^{*1}	FRQ THROUGH: All signals are sent to the subwoofer; FRQ 55HZ/FRQ 85HZ/FRQ 120HZ: Audio signals with frequencies lower than 55 Hz/85 Hz/120 Hz are sent to the subwoofer.
SUB.W PHASE ^{*1} ^{*4}	REVERSE (180°)/NORMAL (0°): Selects the phase of the subwoofer output to be in line with the speaker output for optimum performance.
FADER	POSITION R06 to POSITION F06 (POSITION 00): Adjusts the front and rear speaker output balance.
BALANCE ^{*5}	POSITION L06 to POSITION R06 (POSITION 00): Adjusts the left and right speaker output balance.
VOLUME ADJUST	LEVEL –15 to LEVEL +06 (LEVEL 00): Preset the initial volume level of each source (compared to the FM volume level). Before adjustment, select the source you want to adjust. (“VOL ADJ FIX” appears if FM is selected.)
AMP GAIN	LOW POWER: Limits the maximum volume level to 25. (Select if the maximum power of each speaker is less than 50 W to prevent damaging the speakers.) ; HIGH POWER: The maximum volume level is 35.

^{*1} Displayed only when [SUBWOOFER SET] is set to [ON].

^{*2} Displayed only when [SPK/PRE OUT] is set to [SUB.W/SUB.W].

^{*3} Displayed only when [SPK/PRE OUT] is set to [REAR/SUB.W] or [SUB.W/SUB.W].

^{*4} Selectable only if a setting other than [FRQ THROUGH] is selected for [SUBWOOFER LPF].

^{*5} This adjustment will not affect the subwoofer output.

D.T.EXPANDER (Digital Track Expander)	ON: Creates realistic sound by compensating the high-frequency components and restoring the rise-time of the waveform that are lost in audio data compression. ; OFF: Cancels.
SPK/PRE OUT	Depending on the speaker connection method, select the appropriate setting to get the desired output. (→ Speaker output settings)

Speaker output settings

Select the output setting for the speakers [SPK/PRE OUT], base on the speaker connection method.

Connection via lineout terminals

For connections through an external amplifier. (→ 16)

Setting on [SPK/PRE OUT]	Audio signal through lineout terminal	
	FRONT	REAR/SW
REAR/REAR	Front speakers output	Rear speakers output
REAR/SUB.W (default)	Front speakers output	Subwoofer output
SUB.W/SUB.W	Front speakers output	Subwoofer output

Connection via speaker leads

For connections without using an external amplifier. However, with this settings you can also enjoy the subwoofer output. (→ 16)

Setting on [SPK/PRE OUT]	Audio signal through rear speaker lead	
	L (left)	R (right)
REAR/REAR	Rear speakers output	Rear speakers output
REAR/SUB.W	Rear speakers output	Rear speakers output
SUB.W/SUB.W	Subwoofer output	(Mute)

If [SUB.W/SUB.W] is selected:

- [FRQ 120HZ] is selected in [SUBWOOFER LPF] and [FRQ THROUGH] is not available.
- [POSITION R01] is selected in [FADER] and selectable range is [POSITION R06] to [POSITION 00].

DISPLAY SETTINGS



- 1 Press and hold .
- 2 Turn the volume knob to select an item (see the following table), then press the knob.
- 3 Repeat step 2 until the desired item is selected/activated or follow the instructions stated on the selected item.
- 4 Press to exit.

To return to the previous setting item, press / .

Default: XX

DISPLAY	
DIMMER	<p>Dim the illumination.</p> <p>OFF: Dimmer is turned off. Brightness changes to [DAY] setting. ON: Dimmer is turned on. Brightness changes to [NIGHT] setting. (\Rightarrow [BRIGHTNESS])</p> <p>DIMMER TIME: Set the dimmer on and off time.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Turn the volume knob to adjust the [ON] time, then press the knob.2 Turn the volume knob to adjust the [OFF] time, then press the knob. (Default: [ON]: <u>18:00</u> ; [OFF]: <u>6:00</u>) <p>DIMMER AUTO: Dimmer turns on and off automatically when you turn off or on the car headlights.*1</p>

BRIGHTNESS

- Set the brightness for day and night separately.
- 1 **DAY/NIGHT:** Select day or night.
 - 2 Select a zone.
 - 3 **LEVEL 00 to LEVEL 31:** Set the brightness level.
(Default: **BUTTON ZONE:** DAY: LEVEL 25; NIGHT: LEVEL 09
DISP ZONE: DAY: LEVEL 31; NIGHT: LEVEL 12)

TEXT SCROLL*2

- SCROLL ONCE:** Scrolls the display information once.;
SCROLL AUTO: Repeats scrolling at 5-second intervals.;
SCROLL OFF: Cancels.

*1 The illumination control wire connection is required. (\Rightarrow 16)

*2 Some characters or symbols will not be shown correctly (or will be blanked).

REFERENCES

■ Maintenance

Cleaning the unit

Wipe off dirt on the faceplate with a dry silicone or soft cloth.

Cleaning the connector

Detach the faceplate and clean the connector gently with a cotton swab, being careful not to damage the connector.



Connector (on the reverse side of the faceplate)

■ More information

For:
– Latest firmware updates and latest compatible item list
– Any other latest information

Visit <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

Playable files

- For detailed information and notes about the playable audio files, visit <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.
- Playable audio file: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), FLAC (.flac)
- Playable USB device file system: FAT12, FAT16, FAT32

Even when audio files comply with the standards listed above, playback may be impossible depending on the types or conditions of media or device.

About USB devices

- You cannot connect a USB device via a USB hub.
- Connecting a cable whose total length is longer than 5 m may result in abnormal playback.
- This unit cannot recognize a USB device whose rating is other than 5 V and exceeds 1 A.

About Android device

- This unit supports Android OS 4.1 and above.
- Some Android devices (with OS 4.1 and above) may not fully support Android Open Accessory (AOA) 2.0.
- If the Android device supports both mass storage class device and AOA 2.0, this unit always playback via AOA 2.0 as priority.

Change the display information

Each time you press □ · ▲, the display information changes.

- If the information is unavailable or not recorded, "NO TEXT", "NO NAME", or other information (eg. station name) appears.

Source name	Display information
FM or AM	Frequency (Date/Clock) (For FM Radio Data System stations only) Station name (PS)/Program type (PTY) (Date/Clock) ➪ Radio text (Date/Clock) ➪ Radio text+ (Radio text+) ➪ Song title (Artist) ➪ Song title (Date/Clock) ➪ Frequency (Date/Clock) ➪ (back to the beginning)
USB	(For MP3/WMA/WAV/FLAC files) Song title (Artist) ➪ Song title (Album name) ➪ Song title (Date/Clock) ➪ File name (Folder name) ➪ File name (Date/Clock) ➪ Playing time (Date/Clock) ➪ (back to the beginning)
ANDROID	When [AUTO MODE] is selected (➔ 6): Song title (Artist) ➪ Song title (Album name) ➪ Song title (Date/Clock) ➪ Playing time (Date/Clock) ➪ (back to the beginning)
AUX	AUX (Date/Clock)

Available Cyrillic letters

Available characters

Display indications



TROUBLESHOOTING

Symptom	Remedy	Symptom	Remedy
General	Sound cannot be heard.	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the volume to the optimum level. Check the cords and connections. 	<ul style="list-style-type: none"> Sound cannot be heard during playback. Sound output only from the Android device.
	"MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON" appears.	Turn the power off, then check to be sure the terminals of the speaker wires are insulated properly. Turn the power on again.	<ul style="list-style-type: none"> If in [AUDIO MODE], launch any media player application on the Android device and start playback. If in [AUDIO MODE], relaunch the current media player application or use another media player application. Restart the Android device. If this does not solve the problem, the connected Android device is unable to route the audio signal to unit. (→ 12)
	"PROTECTING SEND SERVICE" appears.	Send the unit to the nearest service center.	
	Source cannot be selected.	Check the [SOURCE SELECT] setting. (→ 4)	
Radio	<ul style="list-style-type: none"> Radio reception is poor. Static noise while listening to the radio. 	Connect the antenna firmly.	
	Playback order is not as intended.	The playback order is determined by the file name .	
	Elapsed playing time is not correct.	This depends on the recording process earlier.	
USB	"NOT SUPPORT" appears and file skips.	Check whether the file is a playable format. (→ 12)	
	"READING" keeps flashing.	<ul style="list-style-type: none"> Do not use too many hierarchical levels and folders. Reattach the USB device. 	
	"CANNOT PLAY" flashes and/or connected device cannot be detected.	<ul style="list-style-type: none"> Check whether the connected device is compatible with this unit and ensure the files are in supported formats. (→ 12) Reattach the device. 	
ANDROID	Correct characters are not displayed.	<ul style="list-style-type: none"> This unit can only display uppercase letters, numbers, and a limited number of symbols. Depending on the display language you have selected (→ 4), some characters may not be displayed correctly. 	
			<ul style="list-style-type: none"> Make sure JVC MUSIC PLAY APP is installed on the Android device. (→ 5) Reconnect the Android device and select the appropriate control mode. (→ 6) If this does not solve the problem, the connected Android device does not support [AUTO MODE]. (→ 12)
		"NO DEVICE" or "READING" keeps flashing.	<ul style="list-style-type: none"> Switch off the developer options on the Android device. Reconnect the Android device. If this does not solve the problem, the connected Android device does not support [AUTO MODE]. (→ 12)
		Playback is intermittent or sound skips.	Turn off the power saving mode on the Android device.
		"CANNOT PLAY"	<ul style="list-style-type: none"> Make sure Android device contains playable audio files. Reconnect the Android device. Restart the Android device.
		If you still have troubles, reset the unit. (→ 3)	

SPECIFICATIONS

Subject to change without notice.

Tuner	FM Frequency Range	87.5 MHz — 108.0 MHz (50 kHz step)	Auxiliary	Frequency Response (± 3 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Usable Sensitivity (S/N = 26 dB)	0.71 μ V/75 Ω (8.2 dBf)		Input Maximum Voltage	1 000 mV
	Quieting Sensitivity (DIN S/N = 46 dB)	2.0 μ V/75 Ω		Input Impedance	30 k Ω
	Frequency Response (± 3 dB)	30 Hz — 15 kHz		Maximum Output Power	50 W \times 4 or 50 W \times 2 + 50 W \times 1 (Subwoofer = 4 Ω)
	Signal-to-Noise Ratio (MONO)	64 dB		Full Bandwidth Power (at less than 1 % THD)	22 W \times 4
	Stereo Separation (1 kHz)	40 dB		Speaker Impedance	4 Ω — 8 Ω
	AM (MW) Frequency Range	531 kHz — 1 602 kHz (9 kHz step)		Preout Level/Load (USB)	2 500 mV/10 k Ω load
	Usable Sensitivity (S/N = 20 dB)	28.2 μ V (29 dB μ)		Preout Impedance	\leq 600 Ω
USB	USB Standard	USB 1.1, USB 2.0 (Full speed)	Audio	Operating Voltage (10.5 V — 16 V allowable)	14.4 V
	Compatible Devices	Mass storage class		Maximum Current Consumption	10 A
	File System	FAT12/16/32		Operating Temperature Range	-10°C — +60°C
	Maximum Supply Current	DC 5 V \equiv 1 A		Installation Size (W \times H \times D)	182 mm \times 53 mm \times 114 mm
	D/A Converter	24 Bit		Net Weight (includes Trimplate, Mounting Sleeve)	0.6 kg
	Frequency Response (± 1 dB)	20 Hz — 20 kHz			
	Signal-to-Noise Ratio (1 kHz)	105 dB	General		
	Dynamic Range	88 dB			
	Channel Separation	90 dB			
	MP3 Decode	Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3			
	WMA Decode	Compliant with Windows Media Audio			
	WAV Decode	RIFF waveform Audio Format (Linear PCM only)			
	FLAC Decode	FLAC files			

INSTALLATION/CONNECTION

⚠ Warning

- The unit can only be used with a 12 V DC power supply, negative ground.
- Disconnect the battery's negative terminal before wiring and mounting.
- Do not connect Battery wire (yellow) and Ignition wire (red) to the car chassis or Ground wire (black) to prevent a short circuit.
- Insulate unconnected wires with vinyl tape to prevent a short circuit.
- Be sure to ground this unit to the car's chassis again after installation.

⚠ Caution


- For safety's sake, leave wiring and mounting to professionals. Consult the car audio dealer.
- Install this unit in the console of your vehicle. Do not touch the metal parts of this unit during and shortly after use of the unit. Metal parts such as the heat sink and enclosure become hot.
- Do not connect the \ominus wires of speakers to the car chassis or Ground wire (black), or connect them in parallel.
- Connect speakers with a maximum power of more than 50 W. If the maximum power of the speakers is lower than 50 W, change the [AMP GAIN] setting to avoid damaging the speakers. (\Rightarrow 10)
- Mount the unit at an angle of less than 30°.
- If your vehicle wiring harness does not have the ignition terminal, connect Ignition wire (red) to the terminal on the vehicle's fuse box which provides 12 V DC power supply and is turned on and off by the ignition key.
- Keep all cables away from heat dissipate metal parts.
- After the unit is installed, check whether the brake lamps, blinkers, wipers, etc. on the car are working properly.
- If the fuse blows, first make sure the wires are not touching car's chassis, then replace the old fuse with one that has the same rating.

Basic procedure



- Remove the key from the ignition switch, then disconnect the \ominus terminal of the car battery.
- Connect the wires properly.
See Wiring connection. (\Rightarrow 16)
- Install the unit to your car.
See Installing the unit (in-dash mounting).
- Connect the \ominus terminal of the car battery.
- Reset the unit. (\Rightarrow 3)

Installing the unit (in-dash mounting)

1

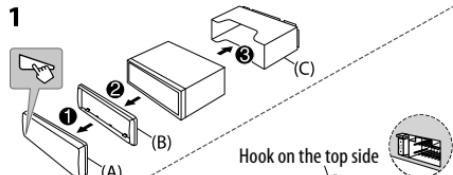


2

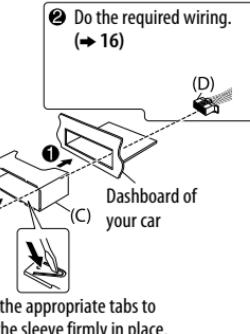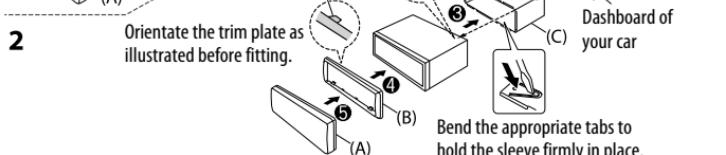


When installing without the mounting sleeve

- Remove the mounting sleeve and trim plate from the unit.
- Align the holes in the unit (on both sides) with the vehicle mounting bracket and secure the unit with screws (commercially available).

⚠ Use only the specified screws. Using wrong screws might damage the unit.

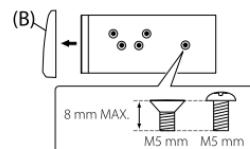


How to remove the unit

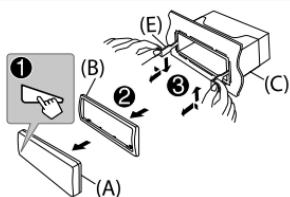


INSTALLATION/CONNECTION

Wiring connection

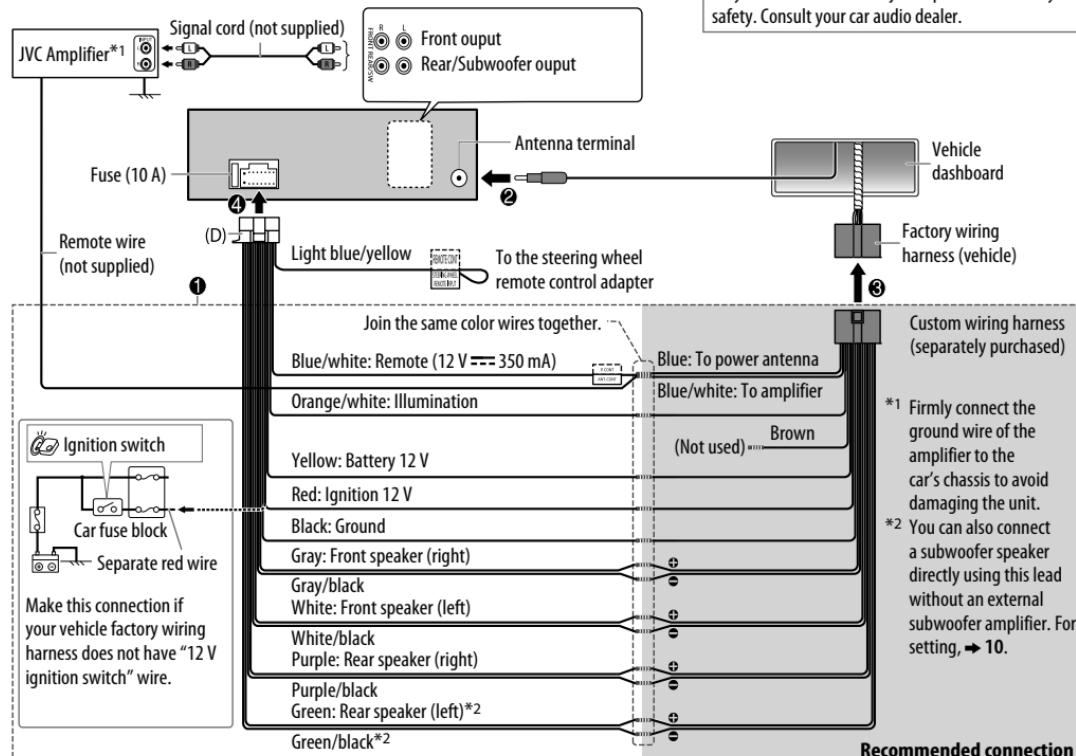


Part list for installation

(A) Faceplate



(B) Trim plate




(C) Mounting sleeve



(D) Wiring harness



(E) Extraction key



*1 Firmly connect the ground wire of the amplifier to the car's chassis to avoid damaging the unit.

*2 You can also connect a subwoofer speaker directly using this lead without an external subwoofer amplifier. For setting, **► 10**.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	2
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ	3
НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
1 Отмена демонстрации	
2 Установка часов и даты	
3 Задание базовых настроек	
USB/ANDROID	5
РАДИОПРИЕМНИК	7
AUX	8
ЗВУКОВЫЕ НАСТРОЙКИ	9
НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ	11
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	12
Обслуживание	
Дополнительная информация	
УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ	13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	14
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	15

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНО

- В целях обеспечения надлежащей эксплуатации, пожалуйста, перед тем как приступить к эксплуатации данного изделия, внимательно прочтите настоящее руководство. Особенно важно, чтобы вы прочли и соблюдали все указания в данном руководстве, отмеченные словами Предупреждение и Внимание.
- Пожалуйста, держите данное руководство в надежном и доступном месте для обращения к нему за справками в будущем.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте функции, которые отвлекают внимание и мешают безопасному вождению.
- Не глотайте батарею – опасность химического ожога.
Пульт дистанционного управления в комплекте этого изделия содержит аккумулятор кнопочного типа. В случае проглатывания аккумулятора кнопочного типа он может вызвать сильные внутренние ожоги всего через 2 часа и привести к смерти. Храните новые и использованные аккумуляторы в недоступном для детей месте.
Если аккумуляторный отсек не закрыт надежно, прекратите использование изделия и поместите его в недоступное для детей место.
Если вы полагаете, что батарея могла быть проглочена или находится внутри любой части тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

▲ Внимание

Настройка громкости:

- Отрегулируйте громкость таким образом, чтобы слышать звуки за пределами автомобиля для предотвращения аварий.
- Уменьшите громкость перед воспроизведением, чтобы предотвратить повреждение динамиков из-за внезапного повышения уровня громкости на выходе.

Общие характеристики:

- Не используйте внешние устройства, если это может отрицательно повлиять на безопасность движения.
- Убедитесь в том, что созданы резервные копии всех важных данных. Мы не несем ответственность за потерю записанных данных.
- Никогда не оставляйте металлические предметы (например, монеты или металлические инструменты) внутри устройства во избежание коротких замыканий.

Пульт дистанционного управления (RM-RK52):


- Не оставляйте пульт дистанционного управления в нагреваемых местах, таких как приборная панель.
- Литиевый аккумулятор может быть взрывоопасным при неправильной замене. Заменяйте только аккумулятором такого же или эквивалентного типа.
- Блок аккумуляторов или аккумуляторы нельзя подвергать избыточному нагреванию в солнечных лучах, огне и т.п.

Как пользоваться данным руководством

- Операции объясняются в основном с использованием кнопок на передней панели.
- В объяснительных целях используются индикации на английском языке. Вы можете выбрать язык отображения из меню. (→ 4)
- [XX] обозначает выбранные элементы.
- (→ XX) означает, что материалы доступны на указанной странице.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Передняя панель

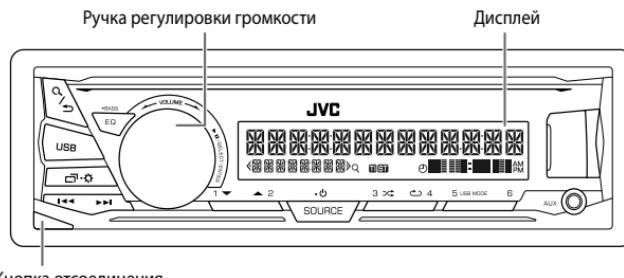


Кнопка отсоединения

Дисплей

Прикрепление



Отсоединение



Порядок сброса



Запрограммированные настройки, кроме сохраненных в памяти радиостанций, будут удалены.

Задача

Включение питания

На передней панели

Нажмите кнопку **SOURCE-Off**.

- Нажмите и удерживайте нажатой, чтобы отключить питание.


Настройка громкости

Поверните ручку регулировки громкости.

Пульт дистанционного управления (RM-RK52)

Данным устройством можно управлять с помощью дополнительно приобретенного пульта дистанционного управления.

Телеметрический датчик (Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей)

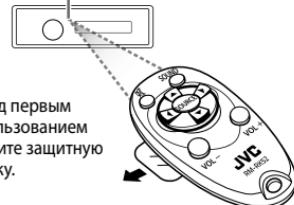

Замена аккумулятора



Выберите источник

Нажмите ручку регулировки громкости, чтобы выключить звук или приостановить воспроизведение.

- Нажмите кнопку еще раз, чтобы отменить действие.

Изменение отображаемой информации

Нажмите кнопку **DISPLAY** несколько раз. (→ 12)

На пульте дистанционного управления

(Недоступно)

Нажмите кнопку **VOL +** или **VOL -**.

- Нажмите и удерживайте в нажатом положении **VOL +** для последовательного увеличения уровня громкости громкости до 15.


Нажмите кнопку **DISPLAY**, чтобы выключить звук или приостановить воспроизведение.

- Нажмите кнопку еще раз, чтобы отменить действие.

Нажмите кнопку **SOURCE** несколько раз.

(Недоступно)

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

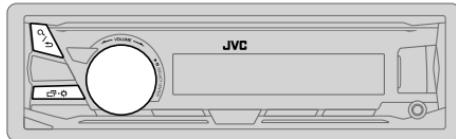

1 Отмена демонстрации

При включении питания (или после сброса устройства) на дисплее отображается следующая информация: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB".

- 1 Нажмите ручку регулировки громкости.
В качестве начальной настройки выбрано значение [YES].
- 2 Нажмите ручку регулировки громкости еще раз.
Отображается надпись "DEMO OFF".

2 Установка часов и даты

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку
- 2 Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [CLOCK], а затем нажмите ее.

Чтобы настроить часы

- 3 Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [CLOCK ADJUST], а затем нажмите ее.
- 4 Поворачивайте ручку регулировки громкости, чтобы выбрать значения параметров, а затем нажмите ее.
Час → Минута
- 5 Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [CLOCK FORMAT], а затем нажмите ее.
- 6 Поверните ручку регулировки громкости для выбора [12H] или [24H], а затем нажмите ее.

Чтобы установить дату

- 7 Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [DATE SET], а затем нажмите ее.
- 8 Поворачивайте ручку регулировки громкости, чтобы выбрать значения параметров, а затем нажмите ее.
День → Месяц → Год
- 9 Нажмите для выхода.

Для возврата к предыдущему элементу настройки нажмите кнопку /

4 РУССКИЙ

3 Задание базовых настроек

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку .
- 2 Чтобы выбрать элемент, поверните ручку регулировки громкости (см. следующую таблицу), затем нажмите ее.
- 3 Повторяйте действие 2 до тех пор, пока не будет выбран или активирован необходимый элемент.
- 4 Нажмите для выхода.

Для возврата к предыдущему элементу настройки нажмите кнопку / .

По умолчанию: **XX**

SYSTEM

KEY BEEP **ON:** Включение звука нажатия кнопки.; **OFF:** Выключение.

SOURCE SELECT

AM SRC* **ON:** Включение варианта AM при выборе источника.; **OFF:** Отключение. (→ 7)

BUILT-IN AUX* **ON:** Включение варианта AUX при выборе источника.; **OFF:** Отключение. (→ 8)

F/W UPDATE

UPDATE SYSTEM

F/W UP xxxx **YES:** Запуск обновления встроенного программного обеспечения.;

NO: Отмена (обновление не запущено).

Подробнее об обновлении встроенного программного обеспечения см.:
<http://www.jvc.net/cs/car/>.

CLOCK

TIME SYNC **ON:** Время часов автоматически настраивается с помощью данных времени на часах (CT) в сигнале FM Radio Data System.; **OFF:** Отмена.

CLOCK DISPLAY **ON:** Даже в выключенном состоянии на дисплее отображается текущее время.; **OFF:** Отмена.

ENGLISH

РУССКИЙ Выберите язык отображения для меню и в применимых случаях информации о музыке.
По умолчанию выбрано значение **ENGLISH**.



ESPAÑOL

* Не отображается, если выбран соответствующий источник.

USB/ANDROID

Начало воспроизведения

Происходит автоматическая смена источника, и начинается воспроизведение.

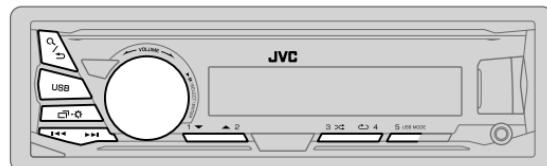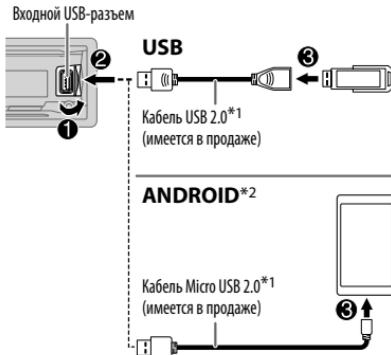

Чтобы напрямую выбрать источник USB/ANDROID, нажмите **USB**.

Задача	На передней панели	На пульте дистанционного управления
Перемотка назад или вперед*3	Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ◀◀ / ▶▶ .	Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ◀/▶ .
Выбор файла	Нажмите кнопку ◀◀ / ▶▶ .	Нажмите кнопку ◀/▶ .
Выбор папки*4	Нажмите кнопку 2 ▲ / 1 ▼ .	Нажмите кнопку ▲ / ▼ .
Воспроизведение в режиме повтора*3	Нажмите кнопку 4 ↻ несколько раз. TRACK REPEAT/FOLDER REPEAT/ALL REPEAT ONE REPEAT/ALL REPEAT/REPEAT OFF	: Файл MP3/WMA/WAV/FLAC : ANDROID
Воспроизведение в случайном порядке*3	Нажмите кнопку 3 ↪ несколько раз. FOLDER RANDOM/ALL RANDOM/RANDOM OFF SONG RANDOM/ALL RANDOM/RANDOM OFF	: Файл MP3/WMA/WAV/FLAC : ANDROID

*1 Не оставляйте кабель в автомобиле, когда он не используется.

*2 При подключении устройства Android отобразится "Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP". Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить приложение. Вы также можете установить последнюю версию приложения JVC MUSIC PLAY на ваше устройство Android до его подключения. Для получения дополнительной информации посетите <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

*3 Для ANDROID: Применимо, только если выбрано **[AUTO MODE]**. (→ 6)

*4 Только для файлов MP3/WMA/WAV/FLAC. Эта функция не работает для устройства ANDROID.

USB/ANDROID

Выбор режима управления

Когда источником является ANDROID, последовательно нажимайте **5 USB MODE**.

AUTO MODE: Управление устройством Android с данного устройства через приложение JVC MUSIC PLAY, установленное на устройстве Android.

AUDIO MODE: Управление устройством Android с помощью самого устройства Android через другие программные медиаплееры, установленные на устройстве Android. Однако вы по-прежнему можете запускать воспроизведение/ставить на паузу или пропускать файлы с данного устройства.

Выбор музыкального диска

Когда источником является USB, последовательно нажимайте **5 USB MODE**.

Будут воспроизводиться песни, сохраненные на следующем диске.

- Выбранная внутренняя или внешняя память смартфона (запоминающее устройство большой емкости).
- Выбранный привод устройства с несколькими дисками.

Выбор файла из папки/списка

Для ANDROID применимо, только когда выбрано [AUTO MODE].

- 1 Нажмите кнопку / .
- 2 Поверните ручку регулировки громкости для выбора папки/списка, а затем нажмите ручку.
- 3 Поверните ручку регулировки громкости для выбора файла, а затем нажмите ручку.

Быстрый поиск

Если у вас имеется большое количество файлов, вы можете выполнить быстрый поиск по ним.

Для быстрого просмотра списка быстро поворачивайте ручку регулировки громкости.

Поиск по алфавиту (применимо только для источника ANDROID)


Вы можете выполнить поиск файла по первому символу в имени.

- 1 Нажмите **2 ▲ / 1 ▼** для перехода к поиску по символу.
- 2 Поверните ручку регулировки громкости для выбора желаемого символа.

	: Буквы верхнего регистра (A-Z)
	: Буквы нижнего регистра (a-z)
	: Цифры (0-9)
	: Символ, отличный от A-Z и 0-9
- 3 Нажмите ручку регулировки громкости, чтобы запустить поиск.

- Для возврата к предыдущему элементу настройки нажмите кнопку / .
- Для отмены нажмите и удерживайте нажатой кнопку / .

РАДИОПРИЕМНИК

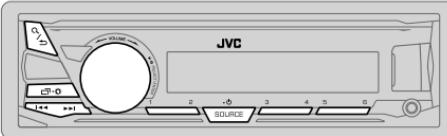

Индикатор "ST" загорается при приеме стереосигнала FM-трансляции достаточного уровня.

Поиск радиостанции

- 1 Нажмите кнопку **SOURCE-⊖** несколько раз для выбора FM или AM.
- 2 Для автоматического поиска станции нажмите **◀◀ / ▶▶** (или нажмите **◀ / ▶** на пульте дистанционного управления).
Нажмите и удерживайте в нажатом положении **◀◀ / ▶▶** (или нажмите и удерживайте **◀ / ▶** на пульте дистанционного управления), пока символ "M" не начнет мигать, затем нажмите несколько раз для поиска радиостанции вручную.

Настройки в памяти

Можно сохранять до 18 радиостанций FM и 6 радиостанций AM.

Сохранение радиостанции

При прослушивании радиостанции...

Нажмите и удерживайте нажатой одну из нумерованных кнопок **(1 – 6)**.
(или)

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой ручку регулировки громкости, пока не замигает текст "PRESET MODE".
- 2 Поверните ручку регулировки громкости для выбора запрограммированного номера, а затем нажмите ручку.
Запрограммированный номер мигает, и отображается надпись "MEMORY".

Выбор сохраненной радиостанции

Нажмите одну из нумерованных кнопок **(1 – 6)**.
(или)

- 1 Нажмите кнопку **Q / ↵**.
- 2 Поверните ручку регулировки громкости для выбора запрограммированного номера, а затем нажмите ручку.

Другие настройки

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **□ · ♫**.
- 2 Чтобы выбрать элемент, поверните ручку регулировки громкости (см. следующую таблицу), затем нажмите ее.
- 3 Повторяйте действие **2** до тех пор, пока не будет выбран/активирован желаемый элемент, или следуйте инструкциям, приведенным для выбранного элемента.
- 4 Нажмите **□ · ♫** для выхода.

Для возврата к предыдущему элементу настройки нажмите кнопку **Q / ↵**.

По умолчанию: **XX**

TUNER SETTING

- RADIO TIMER** Включение радио в определенное время независимо от текущего источника.
- 1 **ONCE/DAILY/WEEKLY/OFF:** Выбор частоты включения таймера.
 - 2 **FM/AM:** Выбор диапазона частот.
 - 3 **01 до 18** (для FM)/**01 до 06** (для AM): Выбор запрограммированной радиостанции.
 - 4 Установка дня*¹ и времени включения.
"⊖" загорается после завершения.
- Таймер радио не будет включен в следующих случаях.
- Устройство выключено.
 - Значение [OFF] выбрано для [AM SRC] в меню [SOURCE SELECT] после выбора таймера радио для AM. (→ 4)

- SSM** **SSM 01–06/SSM 07–12/SSM 13–18:** Автоматическое программирование до 18 радиостанций FM. Текст "SSM" перестает мигать после сохранения первых 6 радиостанций. Выберите **SSM 07–12/SSM 13–18** для сохранения следующих 12 радиостанций.

*¹ Доступно для выбора, только когда в действии **1** выбран параметр [ONCE] или [WEEKLY].

РАДИОПРИЕМНИК

LOCAL SEEK	ON: Поиск только радиостанций FM-диапазона с хорошим качеством приема.; OFF: Отмена. • Выполненные настройки применяются только к выбранному источнику/радиостанции. После переключения источника/радиостанции, настройки требуются выполнить еще раз.
IF BAND	AUTO: Повышение избирательности тюнера для устранения интерференционных помех от соседних FM-радиостанций. (Сопровождается потерей стереоэффекта.); WIDE: Могут возникать интерференционные помехи от соседних FM-радиостанций, но при этом качество звучания не будет ухудшаться и стереоэффект будет сохраняться.
MONO SET	ON: Улучшение качества приема в FM-диапазоне (при этом стереоэффект может быть утрачен). ; OFF: Отмена.
NEWS SET ^{*2}	ON: Устройство временно переключается на программу новостей, если она доступна.; OFF: Отмена.
REGIONAL ^{*2}	ON: Переключение на другую станцию только в определенном регионе с помощью элемента управления "AF". ; OFF: Отмена.
AF SET ^{*2}	ON: Автоматический поиск другой станции, транслирующей эту же программу в данной сети Radio Data System с более высоким качеством приема, если текущее качество приема является неудовлетворительным. ; OFF: Отмена.
TI ^{*2}	ON: Позволяет устройству временно переключаться в режим приема сообщений о движении на дорогах, когда эти сообщения доступны (загорается индикатор "TI"). ; OFF: Отмена.
PTY SEARCH ^{*2}	Выберите код PTY (см. ниже). Если есть радиостанция, передающая в эфир программу того же кода PTY, что был выбран, осуществляется настройка на эту радиостанцию.

*2 Только для источника FM.

Код PTY
NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED,
POP M (музыка), ROCK M (музыка), EASY M (музыка), LIGHT M (музыка), CLASSICS,
OTHER M (музыка), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN,
TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (музыка), OLDIES, FOLK M (музыка),
DOCUMENT


AUX

Использование портативного аудиопроигрывателя


- Подключите портативный аудиопроигрыватель (имеется в продаже).



- Выберите [ON] для [BUILT-IN AUX] в [SOURCE SELECT]. (→ 4)
- Нажмите кнопку SOURCE-▷ несколько раз для выбора AUX.
- Включите портативный аудиопроигрыватель и начните воспроизведение.



ЗВУКОВЫЕ НАСТРОЙКИ

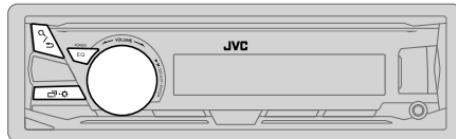

Выбор запрограммированного эквалайзера

Нажмите кнопку **EQ-BASS** несколько раз.
(или)

Нажмите кнопку **EQ-BASS**, затем поверните ручку регулировки громкости в течение 5 секунд.

Запрограммированный эквалайзер: **FLAT** (по умолчанию), **DRVN 3**, **DRVN 2**, **DRVN 1**, **HARD ROCK**, **HIP HOP**, **JAZZ**, **POP**, **R&B**, **TALK**, **USER**, **VOCAL BOOST**, **BASS BOOST**, **CLASSICAL**, **DANCE**

• Эвалайзер в зависимости от дорожных условий (**DRVN 3**/**DRVN 2**/**DRVN 1**) усиливает определенные частоты в звуковом сигнале с целью снижения шума, слышимого извне автомобиля, или шума шин.

Сохранение собственных настроек звука

- Нажмите и удерживайте **EQ-BASS**, чтобы перейти к настройке **EASY EQ**.
- Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента, а затем нажмите ручку.
Для настройки обращайтесь к разделу **[EASY EQ]**, настройка будет сохранена в разделе **[USER]**.
- Для возврата к предыдущему элементу настройки нажмите кнопку **Q** / **↶**.
- Чтобы выйти, нажмите **EQ-BASS**.

Другие настройки

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **↶** / **↷**.
- Чтобы выбрать элемент, поверните ручку регулировки громкости (см. следующую таблицу), затем нажмите ее.
- Повторяйте действие 2 до тех пор, пока не будет выбран/ активирован желаемый элемент, или следуйте инструкциям, приведенным для выбранного элемента.
- Нажмите **↶** / **↷** для выхода.

Для возврата к предыдущему элементу настройки нажмите кнопку **Q** / **↶**.

По умолчанию: **XX**

EQ SETTING

PRESET EQ Выберите предварительно установленный режим эквалайзера, соответствующего музыкальному жанру.

- Чтобы использовать настройки, заданные в **[EASY EQ]** или **[PRO EQ]**, выберите **[USER]**.
FLAT/**DRVN 3**/**DRVN 2**/**DRVN 1**/**HARD ROCK**/**HIP HOP**/**JAZZ**/**POP**/**R&B**/**TALK**/
USER/**VOCAL BOOST**/**BASS BOOST**/**CLASSICAL**/**DANCE**

EASY EQ

Настройте собственные параметры звука.

- Настройки сохраняются в разделе **[USER]**.

• Заданные настройки могут повлиять на текущие настройки **[PRO EQ]**.

SUB.W SP* ^{1*2} :	От 00 до +06	(По умолчанию: 03)
SUB.W* ^{1*3} :	От -08 до +08	00
BASS:	От LVL-06 до LVL+06	LVL 00
MID:	От LVL-06 до LVL+06	LVL 00
TRE:	От LVL-06 до LVL+06	LVL 00

PRO EQ

1 BASS/MIDDLE/TREBLE: Выберите тон звука.

2 Настройте элементы звучания для выбранного тона звука.

- Настройки сохраняются в разделе **[USER]**.

• Заданные настройки могут повлиять на текущие настройки **[EASY EQ]**.

BASS	Частота: 60HZ/80HZ/100HZ/200HZ	(По умолчанию: 80HZ)
	Уровень: От LVL-06 до LVL+06	LVL 00
	Q: Q1.0/Q1.25/Q1.5/Q2.0	Q1.0
MIDDLE	Частота: 0.5KHZ/1.0KHZ/1.5KHZ/2.5KHZ	(По умолчанию: 1.0KHZ)
	Уровень: От LVL-06 до LVL+06	LVL 00
	Q: Q0.75/Q1.0/Q1.25	Q1.25
TREBLE	Частота: 10.0KHZ/12.5KHZ/15.0KHZ/17.5KHZ	(По умолчанию: 10.0KHZ)
	Уровень: От LVL-06 до LVL+06	LVL 00
	Q: Q FIX	Q FIX

AUDIO CONTROL

BASS BOOST От **LEVEL +01** до **LEVEL +05 (LEVEL +01)**: Выбор предпочтаемого уровня подъема нижних частот.; **OFF**: Отмена.

*1, *2, *3: (→ 10)

ЗВУКОВЫЕ НАСТРОЙКИ

LOUDNESS	LEVEL 01/LEVEL 02: Увеличение низких или высоких частот для получения хорошо сбалансированного звучания при низком уровне громкости.; OFF: Отмена.	D.T.EXPANDER (Digital Track Expander)	ON: Создание реалистичного звука путем компенсации высокочастотных компонентов и восстановления времени достижения максимального эффекта волны, которые были потеряны при аудиокомпрессии данных.; OFF: Отмена.
SUB.W LEVEL*1	SPK-OUT*2 От SUB.W 00 до SUB.W +06 (SUB.W +03): Регулировка уровня выходного сигнала низкочастотного динамика, подсоединенного через акустические провода. (→ 16) PRE-OUT*3 От SUB.W –08 до SUB.W +08 (SUB.W 00): Регулировка уровня выходного сигнала низкочастотного динамика, подсоединенном к разъемам линейного выхода (REAR/SW) через внешний усилитель. (→ 16)	SPK/PRE OUT	В зависимости от способа подключения динамиков, выберите подходящую настройку для задания желаемого выхода. (→ Настройки выхода на динамики)
SUBWOOFER SET*3	ON: Включение выходного сигнала низкочастотного динамика.; OFF: Отмена.		
SUBWOOFER LPF*1	FRQ THROUGH: Все сигналы передаются в низкочастотный динамик.; FRQ 55HZ/FRQ 85HZ/FRQ 120HZ: Низкочастотный динамик воспроизводит аудиосигналы с частотами ниже 55 Гц/85 Гц/120 Гц.		
SUB.W PHASE*1*4	REVERSE (180°)/NORMAL (0°): Выбор фазы выходного сигнала низкочастотного динамика в соответствии с выходным сигналом динамика в целях обеспечения оптимальной производительности.		
FADER	От POSITION R06 до POSITION F06 (POSITION 00): Настройка выходного баланса передних и задних динамиков.		
BALANCE*5	От POSITION L06 до POSITION R06 (POSITION 00): Настройка выходного баланса левых и правых динамиков.		
VOLUME ADJUST	От LEVEL –15 до LEVEL +06 (LEVEL 00): Программирование первоначального уровня громкости для каждого источника (в сравнении с уровнем громкости FM). Перед настройкой выберите источник, который необходимо настроить. (Текст "VOL ADJ FIX" отображается, если выбрано "FM".)		
AMP GAIN	LOW POWER: Ограничение максимального уровня громкости значением 25. (Если максимальная мощность динамика меньше 50 Вт, выберите эту настройку, чтобы предотвратить повреждение динамиков.); HIGH POWER: Максимальный уровень громкости — 35.		

*1 Отображается только в том случае, если параметр [SUBWOOFER SET] имеет значение [ON].

*2 Отображается только в том случае, если параметр [SPK/PRE OUT] имеет значение [SUB.W/SUB.W].

*3 Отображается только в том случае, если параметр [SPK/PRE OUT] имеет значение [REAR/SUB.W] или [SUB.W/SUB.W].

*4 Доступно только в том случае, если для параметра [SUBWOOFER LPF] выбрано значение, отличное от [FRQ THROUGH].

*5 Эта настройка не влияет на выходной сигнал сабвуфера.

Настройки выхода на динамики

Выберите настройку выхода на динамики [SPK/PRE OUT], в соответствии с методом подключения динамиков.

Подсоединение через разъемы линейного выхода

Для подключений через внешний усилитель. (→ 16)

Настройка в [SPK/PRE OUT]	Аудиосигнал через линейный выход	
	FRONT	REAR/SW
REAR/REAR	Выход на передние динамики	Выход на задние динамики
REAR/SUB.W (по умолчанию)	Выход на передние динамики	Выход сабвуфера
SUB.W/SUB.W	Выход на передние динамики	Выход сабвуфера

Подсоединение через акустические провода

Для подключений без использования внешнего усилителя. Однако данная настройка также позволяет использовать низкочастотный динамик. (→ 16)

Настройка в [SPK/PRE OUT]	Аудиосигнал через провод заднего динамика	
	L (левый)	R (правый)
REAR/REAR	Выход на задние динамики	Выход на задние динамики
REAR/SUB.W	Выход на задние динамики	Выход на задние динамики
SUB.W/SUB.W	Выход сабвуфера	(Звук отключен)

Если выбрано [SUB.W/SUB.W]:

– [FRQ 120HZ] выбрано в [SUBWOOFER LPF] и опция [FRQ THROUGH] недоступна.

– [POSITION R01] выбрано в [FADER] и для выбора доступен диапазон с [POSITION R06] до [POSITION 00].

НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ



- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку .
- 2 Чтобы выбрать элемент, поверните ручку регулировки громкости (см. следующую таблицу), затем нажмите ее.
- 3 Повторяйте действие 2 до тех пор, пока не будет выбран/активирован желаемый элемент, или следуйте инструкциям, приведенным для выбранного элемента.
- 4 Нажмите для выхода.

Для возврата к предыдущему элементу настройки нажмите кнопку / .

По умолчанию: **XX**

DISPLAY

DIMMER

Затемнение подсветки.

OFF: Затемнение выключено. Яркость переключается на настройку **[DAY]**.

ON: Затемнение включено. Яркость переключается на настройку **[NIGHT]**.

(\Rightarrow [BRIGHTNESS])

DIMMER TIME: Настройка времени включения и выключения затемнения.

1 Поверните ручку регулировки громкости для настройки значения времени **[ON]**, а затем нажмите ее.

2 Поверните ручку регулировки громкости для настройки значения времени **[OFF]**, а затем нажмите ее.

(По умолчанию: **[ON]: 18:00**; **[OFF]: 6:00**)

DIMMER AUTO: Затемнение включается и выключается автоматически при выключении и включении фар автомобиля.*¹

BRIGHTNESS

Настройка яркости для дневного и ночного времени по отдельности.

1 DAY/NIGHT: Выбор дневного или ночного времени.

2 Выбор зоны.

3 От **LEVEL 00** до **LEVEL 31**: Задание уровня яркости.

(По умолчанию: **BUTTON ZONE: DAY: LEVEL 25; NIGHT: LEVEL 09**)

DISP ZONE: DAY: LEVEL 31; NIGHT: LEVEL 12)

TEXT SCROLL*²

SCROLL ONCE: Однократная прокрутка отображаемой информации.;

SCROLL AUTO: Повторная прокрутка через 5-секундные интервалы.;

SCROLL OFF: Отмена.

*¹ Необходимо подключение провода регулятора освещенности. (\Rightarrow 16)

*² Некоторые буквы или символы не будут отображаться правильно (или не будут отображаться) на дисплее.

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

■ Обслуживание

Чистка устройства

В случае загрязнения протрите переднюю панель сухой силиконовой или мягкой тканью.

Очистка разъема

Отсоедините лицевую панель и аккуратно протрите разъем ватной палочкой. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить разъем.



Разъем (на обратной стороне лицевой панели)

■ Дополнительная информация

- Для:
– Последние обновления встроенного программного обеспечения и последний список поддерживаемых функций
– Любая другая последняя информация

Посетите <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

Воспроизводимые файлы

- Чтобы ознакомиться с подробными сведениями и примечаниями относительно доступных для воспроизведения звуковых файлов, посетите <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.
- Воспроизводимый звуковой файл: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), FLAC (.flac)
- Воспроизводимая файловая система устройств USB: FAT12, FAT16, FAT32

Даже если аудиофайлы соответствуют перечисленным выше стандартам, при некоторых типах или состояниях носителей воспроизведение может оказаться невозможным.

Об устройствах USB

- Запрещается подключать USB-носитель через USB-концентратор.
- Подключение кабеля, общая длина которого превышает 5 м, может привести к некорректному воспроизведению.
- Это устройство не распознает устройства USB с номинальным напряжением, отличным от 5 В, и номинальным током свыше 1 А.

Об устройствах Android

- Данное устройство поддерживает Android OS 4.1 и выше.
- Некоторые устройства Android (с OS 4.1 и выше) могут не поддерживать полностью Android Open Accessory (AOA) 2.0.
- Если устройство Android одновременно поддерживает запоминающие устройства большой емкости и AOA 2.0, данное устройство всегда воспроизводит через AOA 2.0 в качестве приоритета.

Изменение отображаемой информации

Каждое нажатие кнопки переключает отображаемую информацию.

- Если информация не доступна или не записана, отображается сообщение "NO TEXT", "NO NAME" или другая информация (например, название радиостанции).

Название источника	Информация на дисплее
FM или AM	Частота (Дата/Часы) (Только для FM-радиостанций системы передачи цифровой информации) Название радиостанции (PS) / Тип программы (PTY) (Дата/Часы) ➔ Радиотекст (Дата/Часы) ➔ Радиотекст+ (Радиотекст+) ➔ Название песни (Исполнитель) ➔ Название песни (Дата/Часы) ➔ Частота (Дата/Часы) ➔ (обратно к началу)
USB	(Для файлов MP3/WMA/WAV/FLAC) Название песни (Исполнитель) ➔ Название песни (Название альбома) ➔ Название песни (Дата/Часы) ➔ Имя файла (Имя папки) ➔ Имя файла (Дата/Часы) ➔ Время воспроизведения (Дата/Часы) ➔ (обратно к началу)
ANDROID	Когда выбрано [AUTO MODE] (➔ 6): Название песни (Исполнитель) ➔ Название песни (Название альбома) ➔ Название песни (Дата/Часы) ➔ Время воспроизведения (Дата/Часы) ➔ (обратно к началу)
AUX	AUX (Дата/Часы)

Доступные кириллические символы

Допустимые символы

Отображение индикаторов

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
Ӑ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ
Ҫ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ
Ҫ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Симптомы	Способы устранения	Симптомы	Способы устранения
Общие характеристики			
Звук не слышен.	<ul style="list-style-type: none"> Установите оптимальный уровень громкости. Проверьте кабели и соединения. 	• Во время воспроизведения не слышен звук.	<ul style="list-style-type: none"> Повторно выполните подключение устройства Android. Если работает режим [AUDIO MODE], запустите любой программный медиаплеер на устройстве Android и начните воспроизведение. Если работает режим [AUDIO MODE], перезапустите текущий программный медиаплеер или используйте другой программный медиаплеер. Перезапустите устройство Android. Если это не решит проблему, подключенное устройство Android неспособно передавать аудиосигнал на данное устройство. (➔ 12)
Отображается надпись "MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON".	Выключите питание, затем выполните проверку, чтобы убедиться, что контакты проводов динамиков должным образом изолированы. Снова включите питание.	Не удается воспроизвести в режиме [AUTO MODE].	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в том, что приложение JVC MUSIC PLAY APP установлено на устройство Android. (➔ 5) Повторно выполните подключение устройства Android и выберите соответствующий режим управления. (➔ 6) Если это не решит проблему, подключенное устройство Android не поддерживает [AUTO MODE]. (➔ 12)
Отображается надпись "PROTECTING SEND SERVICE".	Отправьте устройство в ближайший сервисный центр.	Продолжает мигать текст "NO DEVICE" или "READING".	<ul style="list-style-type: none"> Отключите на устройстве Android опции для разработчика. Повторно выполните подключение устройства Android. Если это не решит проблему, подключенное устройство Android не поддерживает [AUTO MODE]. (➔ 12)
Источник нельзя выбрать.	Проверьте настройку [SOURCE SELECT]. (➔ 4)	Прерывистое воспроизведение или пропускается звук.	Выключите режим энергосбережения на устройстве Android.
Радиоприемник		"CANNOT PLAY"	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что устройство Android содержит аудиофайлы, доступные для воспроизведения. Повторно выполните подключение устройства Android. Перезапустите устройство Android.
Неправильный порядок воспроизведения.	Порядок воспроизведения определяется по имени файла.		
Время от начала воспроизведения неправильное.	Это зависит от прежнего процесса записи.		
Отображается сообщение "NOT SUPPORT", и файл пропускается.	Убедитесь в том, что файл имеет формат, поддерживаемый для воспроизведения. (➔ 12)		
Продолжает мигать текст "READING".	<ul style="list-style-type: none"> Не используйте многоуровневую иерархическую структуру и много папок. Повторно подключите USB устройство. 		
Текст "CANNOT PLAY" мигает и/или подключенное устройство нельзя определить.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в том, что подключенное устройство совместимо с данным устройством, и что формат файлов поддерживается. (➔ 12) Повторно подключите устройство. 		
Правильные символы не отображаются.	<ul style="list-style-type: none"> Данное устройство может отображать только буквы верхнего регистра, цифры и ограниченное число символов. В зависимости от выбранного вами языка отображения (➔ 4), некоторые символы могут отображаться неправильно. 		

При повторном возникновении проблем сбросьте устройство. (➔ 3)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данные могут быть изменены без уведомления.

FM Тюнер	Диапазон частот	87,5 МГц — 108,0 МГц (интервалом 50 кГц)	Вспом. оборудование	Частотная характеристика (± 3 дБ)	20 Гц — 20 кГц
	Полезная чувствительность (отношение сигнал/шум = 26 дБ)	0,71 мкВ/75 Ом (8,2 дБф)		Максимальное напряжение на входе	1 000 мВ
	Пороговая чувствительность (DIN отношение сигнал/шум = 46 дБ)	2,0 мкВ/75 Ом		Полное сопротивление на входе	30 кОм
	Частотная характеристика (± 3 дБ)	30 Гц — 15 кГц		Максимальная выходная мощность	50 Вт \times 4 или 50 Вт \times 2 + 50 Вт \times 1 (Низкочастотный динамик = 4 Ом)
	Отношение сигнал/шум (MONO)	64 дБ		Полный диапазон частот (если чеш 1 % THD)	22 Вт \times 4
	Разделение стереоканалов (1 кГц)	40 дБ		Полное сопротивление катушки громкоговорителя	4 Ом — 8 Ом
	AM (MW)	531 кГц — 1 602 кГц (интервалом 9 кГц)		Уровень/нагрузка предуслителя (USB)	нагрузка 2 500 мВ/10 кОм
	Полезная чувствительность (отношение сигнал/шум = 20 дБ)	28,2 мкВ (29 дБмкВ)		Полное сопротивление выхода предуслителя	\leq 600 Ом
USB	USB-стандарт	USB 1.1, USB 2.0 (Полноскоростной)	Общие характеристики	Рабочее напряжение (допустимо от 10,5 — 16 В)	14,4 В
	Совместимые устройства	Запоминающее устройство большой емкости		Максимальное текущее потребление	10 А
	Система файлов	FAT12/16/32		Диапазон рабочих температур	-10°C — +60°C
	Максимальный ток источника питания	5 В пост. тока \equiv 1 А		Установочные размеры (Ш \times В \times Г)	182 мм \times 53 мм \times 114 мм
	Цифро-анalogовый преобразователь	24 бит		Вес нетто (включая декоративную панель и посадочный корпус)	0,6 кг
	Частотная характеристика (± 1 дБ)	20 Гц — 20 кГц			
	Отношение сигнал/шум (1 кГц)	105 дБ			
	Динамический диапазон	88 дБ			
	Разделение каналов	90 дБ			
	MP3-декодирование	В соответствии с аудиоуровнем-3 стандарта MPEG-1/2			
	WMA-декодирование	Совместимо с Windows Media Audio			
	WAV-декодирование	Аудиоформат формы волны RIFF (только линейная ИКМ)			
	FLAC-декодирование	Файлы FLAC			

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

⚠ Предупреждение

- Устройство можно использовать только с источником питания 12 В постоянного тока с отрицательным заземлением.
- Отключите отрицательную клемму аккумулятора перед подключением проводов и монтажом.
- Не подключайте провод аккумулятора (жёлтый) и провод высокого напряжения (красный) к корпусу машины или проводу заземления (чёрный), чтобы не допустить короткое замыкание.
- Изолируйте свободные провода виниловой лентой, чтобы не допустить короткое замыкание.
- После установки обязательно заземлите данное устройство на корпус автомобиля.

⚠ Внимание


- В целях безопасности работа по подключению проводов и монтажу должна выполняться специалистами. Обратитесь к поставщику автомобильных аудиосистем.
- Данное устройство подлежит установке в консоль автомобиля. Не прикасайтесь к металлическим деталям устройства в процессе и на протяжении некоторого времени после завершения эксплуатации устройства. Температура металлических деталей, таких как радиатор охлаждения и кожух, существенно повышается.
- Не подключайте провода динамиков \ominus к корпусу машины, проводу заземления (чёрный) или параллельно.
- Подключите динамики с максимальной мощностью более 50 Вт. Если максимальная мощность динамиков менее 50 Вт, измените значение параметра [AMP GAIN], чтобы не повредить динамики. (\Rightarrow 10)
- Установите устройство под углом менее 30°.
- Если в электропроводке транспортного средства нет клеммы зажигания, подключите провод высокого напряжения (красный) к клемме на блоке плавких предохранителей, которая обеспечивает питание с напряжением 12 В постоянного тока и которая включается и выключается ключом зажигания.
- Держите все кабели вдали от тепловыделяющих металлических частей.
- После установки устройства, убедитесь в том, что все светильники и электронные приборы вашего автомобиля работают в прежнем режиме.
- Если предохранитель спорел, первым делом убедитесь в том, что кабели не касаются корпуса автомобиля, после чего замените предохранитель на аналогичный новый.

Стандартная процедура

- 1 Извлеките ключ из замка зажигания, затем отсоедините разъем \ominus автомобильного аккумулятора.
- 2 Правильно подключите провода.
См. раздел "Подключение проводов". (\Rightarrow 16)
- 3 Установите устройство в вашем автомобиле.
См. раздел "Установка устройства (установка в приборную панель)".
- 4 Подключите клемму \ominus автомобильного аккумулятора.
- 5 Выполните сброс устройства. (\Rightarrow 3)


Установка устройства (установка в приборную панель)

1

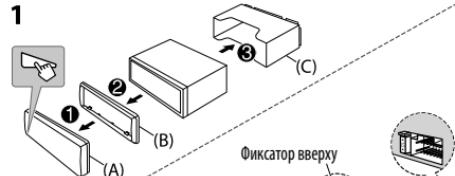


2

Перед сборкой расположите декоративную панель, как показано.

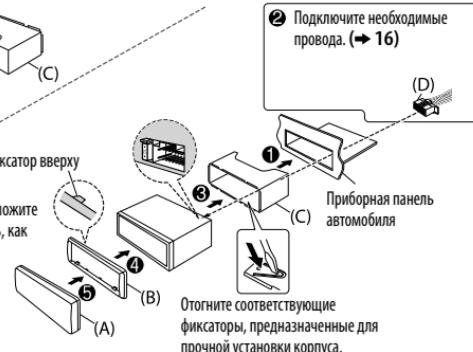


При установке без посадочного корпуса

- 1 Снимите посадочный корпус и декоративную панель с устройства.
- 2 Совместите отверстия в устройстве (с обеих сторон) с монтажной консолью автомобиля и закрепите устройство винтами (которые можно приобрести в магазине).
- ⚠ Используйте только специальные винты. Использование неподходящих винтов может привести к повреждению устройства.

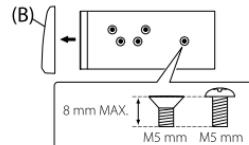


Порядок извлечения устройства

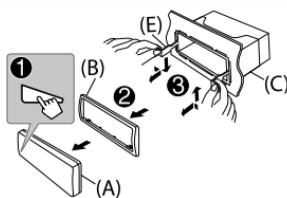

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Подключение проводов

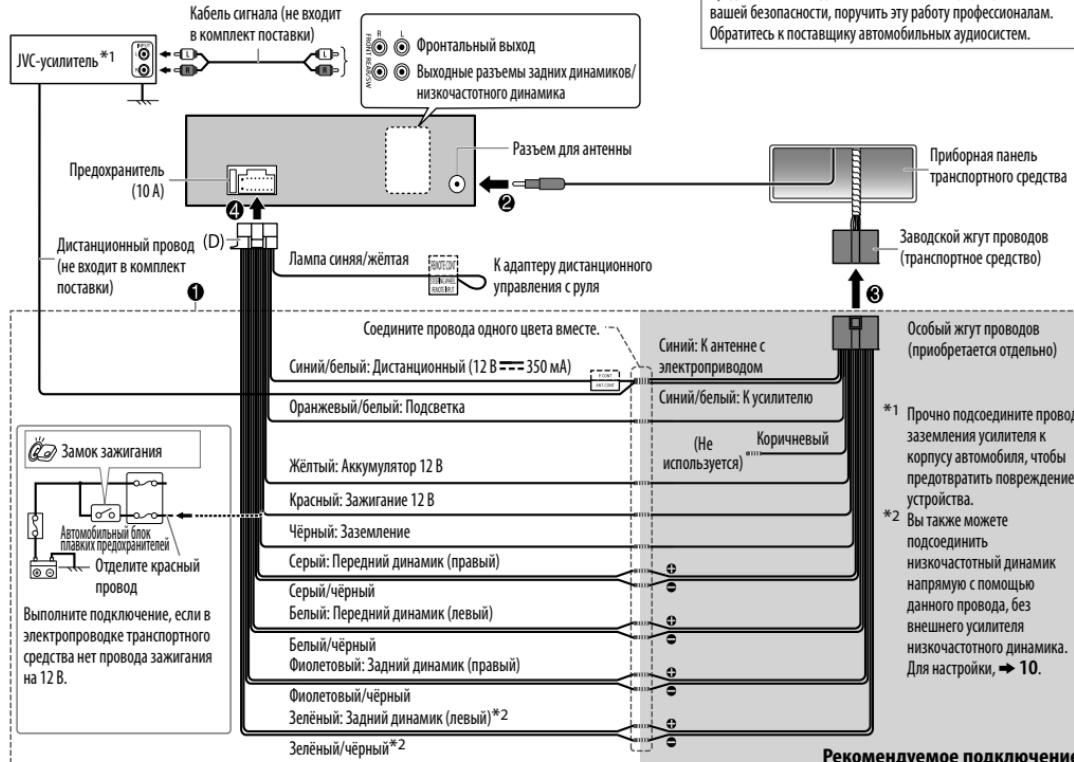

ВАЖНО

Рекомендуется устанавливать устройство с использованием имеющегося в продаже жгута проводов, специально предназначенного для вашего автомобиля, и, в целях вашей безопасности, поручить эту работу профессионалам. Обратитесь к поставщику автомобильных аудиосистем.

Список деталей для установки

- (A) Передняя панель**  (×1)
- (B) Декоративная панель**  (×1)
- (C) Посадочный корпус**  (×1)
- (D) Жгут проводов**  (×1)
- (E) Ключ для демонтажа**  (×2)

İÇİNDEKİLER

KULLANIM ÖNCESİ	2
TEMEL BİLGİLER	3
BAŞLARKEN	4
1 Gösterimin iptal edilmesi	
2 Saati ve tarihi düzenleyin	
3 Temel ayarların yapılması	
USB/ANDROID	5
RADYO	7
AUX	8
SES AYARLARI	9
EKRAN AYARLARI	11
REFERANSLAR	12
Bakım	
Daha fazla bilgi	
SORUN GİDERME	13
TEKNİK ÖZELLİKLER	14
KURULUM/BAĞLANTı	15

KULLANIM ÖNCESİ

ÖNEMLİ

- Doğru bir kullanım için, lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu tam olarak okuyun. Bu kılavuzdaki Uyarı ve Dikkat kismini okumanız ve incelemeniz bithassa önemlidir.
- İlerde tekrar başvurabilmeniz için, kılavuzu lütfen güvenli ve ulaşılabilir bir yerde muhafaza edin.

▲ UYARI

- Güvenli bir sürüs yapmanıza engel olacak herhangi bir işlevi kullanmayın.
- Pili yutmayan, Kimyasal Yanık Tehlikesi.

Bu ürünü birlikte verilen uzaktan kumanda bir düğme hücre pil içeri.

Eğer düğme hücre pil yutulursa, 2 saat içerisinde ciddi iç yanmalara ve sonrasında ölüme sebep olabilir.

Yeni ve kullanılmış pilleri çocukların uzak tutun.

Eğer pil boğulması güvenli bir şekilde kapamazsa, ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun.

Eğer pilin yutulmuş ya da vücudun herhangi bir yerine yerleştirilmiş olduğunu düşünürseniz, acilen tıbbi yardım alın.

▲ Dikkat

Ses ayarı:

- Olası kazaların önüne geçmek amacıyla sesi, arabanın dışından gelen sesleri duyabileceğiniz şekilde ayarlayın.
- Çıkış düzeyinin aniden artması sonucunda hoparlörlerin hasar görmesini önlemek için dijital kaynakları oynatmadan önce ses düzeyini düşürün.

Genel:

- Güvenilir sürüsü engellebileceğinden harici cihazı kullanmayın.
- Önemli verilerin tümünün yedeklenemeye emin olun. Veri kaybı konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.
- Kısa devre olmasını engellemek için, ünite içine asla metal nesneler (bozuk para veya metal aletler gibi) bırakmayın.

Uzaktan kumanda (RM-RK52):


- Uzaktan kumdayı, ön konsol gibi sıcak alanlara bırakmayın.
- Hatalı değiştirilmesi sonucunda litium pil patlayabilir. Yalnızca aynı veya eşdeğer pil türüyle değiştirin.
- Pil paketinin veya pillerin güneş ışığı ve ateş gibi yüksek ısılara maruz bırakılmaması gereklidir.

Kullanım kılavuzunun okunması

- İşlemler asıl olarak ön plakadaki tuşlar kullanılarak açıklanmaktadır.
- Aydınlatma amacı için İngilizce göstergeler kullanılmaktadır. Görüntüleme dilini menüden seçebilirsiniz. (→ 4)
- [XX] seçili öğeleri ifade eder.
- (→ XX) belirtilen sayfada referansların bulunduğu gösterir.

TEMEL BİLGİLER


Ön panel

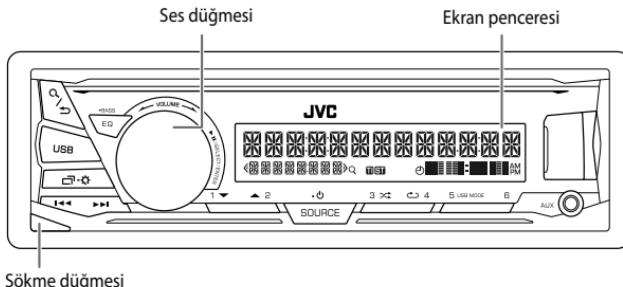

Uzaktań kumanda (RM-RK52)

Bu ünite isteğe bağlı olarak satın alınan bir uzaktań kumanda ile uzaktań kumanda ile uzaktań kumanda edilebilir.

Uzaktań kumanda sensörü
(Parlak güneş ışığına maruz bırakmayın.)

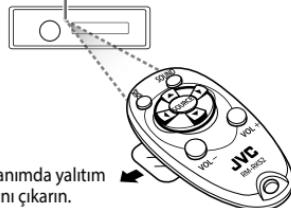

Takma



Sökme



Sıfırlama



Kaydedilen radyo istasyonları hariç önceden belirlenmiş ayarlarınız silinecektir.

Bunu yapmak için

Üniteyi açın

Ses düzeyini ayarlayın

Bir kaynak seçin

Ekrana bilgileri değiştirin

Ön panel üzerinde

SOURCE-

- Güçü kapatmak için basın ve basılı tutun.

Ses düğmesini çevirin.

Sesi kapatmak veya oynatımı duraklatmak için ses düğmesine basın.

- İptal etmek için düğmeye tekrar basın.

SOURCE-

- SOURCE- ögesine tekrar tekrar basın.
- SOURCE- ögesine basın ve ardından ses düğmesini 2 saniye içinde çevirin.

-

Uzaktań kumanda üzerinde

(Mevcut değil)

VOL + veya VOL -

- ögesine basın.
- Sesi 15'e kadar sürekli yükseltmek için VOL + ögesine basılı tutun.


Sesi kapatmak veya oynatımı duraklatmak için ögesine basın.

- İptal etmek için düğmeye tekrar basın.

SOURCE

ögesine tekrar tekrar basın.

BAŞLARKEN

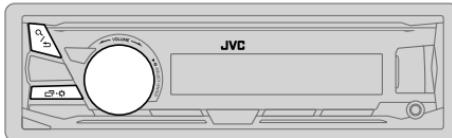

1 Gösterimin iptal edilmesi

Güç düğmesini açtığınızda (ya da üniteyi sıfırladıktan sonra), ekran şunu gösterir:
"CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Ses düğmesine basın.
Başlangıç ayarları için [YES] ögesi seçilir.
- 2 Ses düğmesine tekrar basın.
"DEMO OFF" ibaresi görünür.

2 Saati ve tarihi düzenleyin

- 1 □·✖ düğmesine basın ve basılı tutun.
- 2 [CLOCK] ögesini seçmek için ses düğmesini çevirin ve ardından düğmeye basın.
- 3 [CLOCK ADJUST] ögesini seçmek için ses düğmesini çevirin ve ardından düğmeye basın.
- 4 Ayarları yapmak için ses düğmesini çevirin, sonra düğmeye basın.
Saat → Dakika
- 5 [CLOCK FORMAT] ögesini seçmek için ses düğmesini çevirin ve ardından düğmeye basın.
- 6 [12H] veya [24H] ögesini seçmek için ses düğmesini çevirin ve ardından düğmeye basın.

Tarihi ayarlamak için

- 7 [DATE SET] ögesini seçmek için ses düğmesini çevirin ve ardından düğmeye basın.
- 8 Ayarları yapmak için ses düğmesini çevirin, sonra düğmeye basın.
Gün → Ay → Yıl
- 9 Çıkmak için □·✖ tuşuna basın.

Önceki ayar ögesine dönmek için, Q / ↵ düğmesine basın.

3 Temel ayarların yapılması

- 1 □·✖ düğmesine basın ve basılı tutun.
- 2 Bir öğe seçmek için (aşağıdaki tabloya bakın) ses düğmesini çevirin ve ardından düğmeye basın.
- 3 İstenilen öğe seçilene kadar veya aktif olana kadar adım 2'ü tekrarlayın.
- 4 Çıkmak için □·✖ tuşuna basın.

Önceki ayar ögesine dönmek için, Q / ↵ düğmesine basın.

Varsayılan: XX

SYSTEM

KEY BEEP **ON:** Tuşa basma sesini etkinleştirir. ; **OFF:** Devreden çıkan.

SOURCE SELECT

AM SRC* **ON:** Kaynak seçimdeki "AM" istasyonunu etkinleştirir. ; **OFF:** Devre dışı bırakır. (→ 7)

BUILT-IN AUX* **ON:** Kaynak seçimdeki "AUX" istasyonunu etkinleştirir. ; **OFF:** Devre dışı bırakır. (→ 8)

F/W UPDATE

UPDATE SYSTEM

F/W UP xxxx **YES:** Bellenimin yükseltilmesini başlatır. ;
NO: İptal eder (yükseleme etkinleştirilmez).
Bellenimin nasıl güncelleneceği hakkında ayrıntılı bilgiler için, aşağıdakilere bakın:
<<http://www.jvc.net/cs/cat/>>.

CLOCK

TIME SYNC **ON:** Saat zamanı, FM Radio Data System sinyalindeki Clock Time (CT) (Saat Zamanı) verisi kullanılarak otomatik olarak ayarlanır. ; **OFF:** İptal eder.

CLOCK DISPLAY **ON:** Saat zamanı, ünite kapalı olduğunda dahi ekranда gösterilir. ; **OFF:** İptal eder.

ENGLISH

Müzik bilgisi ve menü için mümkünse görüntüleme dilini seçin.
Varsayılan dil, **ENGLISH** seçildi.

ESPAÑOL


* İlgili kaynak seçildiğinde görüntülenmez.

USB/ANDROID

Çalma

Kaynak otomatik olarak değişir ve oynatma işlemi başlar.

USB giriş terminali

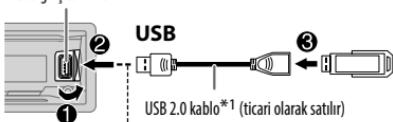


ANDROID^{*2}

Mikro USB 2.0 kablo^{*1}
(ticari olarak satılır)



USB/ANDROID kaynağı direkt olarak seçmek için **USB** ögesine basın.

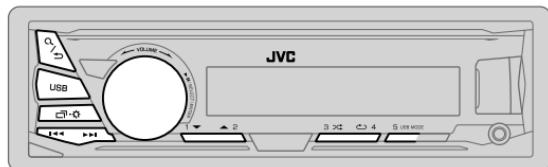

Bunu yapmak için

Geri/İleri sarma^{*3}

Bir dosya seçin

Bir klasör seçin^{*4}

Tekrar çalma^{*3}

Rasgele çalma^{*3}

Ön panel üzerinde

|◀| / |▶| düğmesine basın ve basılı tutun.

|◀| / |▶| ögesine basın.

2 ▲ / 1 ▼ ögesine basın.

4 ↻ ögesine tekrar tekrar basın.

TRACK REPEAT/FOLDER REPEAT/ALL REPEAT
ONE REPEAT/ALL REPEAT/REPEAT OFF

3 ↳ ögesine tekrar tekrar basın.

FOLDER RANDOM/ALL RANDOM/RANDOM OFF
SONG RANDOM/ALL RANDOM/RANDOM OFF

Uzakta kumanda üzerinde

◀/▶ düğmesine basın ve basılı tutun.

◀/▶ ögesine basın.

▲/▼ ögesine basın.

: MP3/WMA/WAV/FLAC dosyası
: ANDROID

: MP3/WMA/WAV/FLAC dosyası
: ANDROID

^{*1} Kullanımda değilken, kabloyu aracın içinde bırakmayın.

^{*2} Android cihaza bağlı kurduğunuzda gösterildiği gibi "Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP". Uygulamayı yüklemek için kullanma talimatlarını izleyin. Bağlıtan kurdan önce Android cihazınız JVC MUSIC PLAY uygulamasının en güncel sürümünü yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, <<http://www.jvc.net/cs/car/>> adresini ziyaret edin.

^{*3} ANDROID için: Sadece **[AUTO MODE]** segmedinde geçerlidir. (→ 6)

^{*4} Sadece MP3/WMA/WAV/FLAC dosyaları için. Bu ANDROID için geçerli değildir.

USB/ANDROID

Kontrol modunu seç

ANDROID kaynağındayken **5 USB MODE** ögesine arka arkaya basın.

AUTO MODE: Android cihaza yüklü JVC MUSIC PLAY uygulaması aracılığıyla bu üniteden Android cihaz kontrolü yapma.

AUDIO MODE: Android cihaza yüklü diğer medya oynatıcı uygulamaları aracılığıyla Android cihazın kendisi kullanılarak Android cihaz kontrolü yapma. Yine de bu üniteden çal/durdur veya dosyayı atla işlemlerini yapabilirsiniz.

Müzik sürücüsünü seçin

USB kaynağındayken **5 USB MODE** ögesine arka arkaya basın.

Aşağıdaki sürücüde kaydedilmiş şarkılar tekrar oynatılacak.

- Seçili bir akıllı cep telefonunun dahili veya harici belleği (yığın depolama sınıfı).
- Çoklu bir sürücü cihazının seçili sürücüsü.

Klasör veya listeden bir dosya seçin

ANDROID için **[AUTO MODE]** seçildiğinde yalnızca bu uygulanabilir.

1 / ögesine basın.

2 Bir klasör/liste belirlemek için ses düğmesini çevirin, ardından düğmeye basın.

3 Bir dosya belirlemek için ses düğmesini çevirin, ardından düğmeye basın.

Hızlı ara

Çok sayıda dosyanız varsa, bunlar arasında hızlıca arama yapabilirsiniz.

Listeye hızlı bir şekilde göz atmak için ses düğmesini hızlıca çevirin.

Alfabeye (yalnızca ANDROID kaynak için geçerlidir)

İlk karaktere göre bir dosyayı arayabilirsiniz.

1 Karakter seçmek için **2 ▲ / 1 ▼** ögesine basın.

2 İstediğiniz karakteri seçmek için ses düğmesini çevirin.

: Büyük harfler (A ila Z)

: Küçük harfler (a ila z)


: Sayılar (0 ila 9)

: A ila Z, 0 ila 9'un dışındaki karakterler

3 Aramayı başlatmak için ses düğmesine basın.

• Önceki ayar ögesine dönmek için, / düğmesine basın.

• İptal etmek için / 'na basın ve bekleyin.

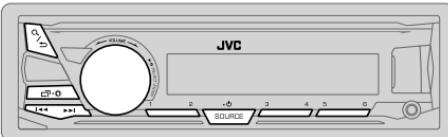

Yeterli sinyal gücüne sahip bir FM stereo yayını alırken "ST" yanar.

Istasyon arama

- 1 FM veya AM arasından seçim yapmak için **SOURCE-** öğesine basın.
- 2 Otomatik olarak bir kanal aramak için **◀◀ / ▶▶** öğesine basın (veya uzaktan kumanda üzerindeki **◀ / ▶** öğesine basın).
"M" harfi yanıp sönene kadar **◀◀ / ▶▶** öğesine basılı tutun (veya uzaktan kumanda üzerindeki **◀ / ▶** öğesine basılı tutun), ardından manüel olarak bir kanal aramak için arka arkaya basın.

Hafızadaki ayarlar

FM için 18 adede kadar, AM için ise 6 adede kadar istasyon kaydı yapabilirsiniz.

Istasyon kaydetme

Bir istasyonu dinlerken....

Numara tuşlarından **(1 ila 6)** bir tanesine basın ve basılı tutun.

(veya)

- 1 "PRESET MODE" yanıp sönene kadar ses düğmesine basın ve basılı tutun.
- 2 Bir önayar numarası seçmek için ses düğmesini çevirin ve ardından düğmeye basın.
Önayar numarası yanıp söner ve "MEMORY" ibaresi belirir.

Kayıtlı bir istasyonu seçme

Numara tuşlarından **(1 ila 6)** bir tanesine basın.

(veya)

- 1 **Q./** öğesine basın.
- 2 Bir önayar numarası seçmek için ses düğmesini çevirin ve ardından düğmeye basın.

Diger ayarlar

- 1 **□·** düğmesine basın ve basılı tutun.
- 2 Bir öge seçmek için (aşağıdaki tabloya bakın) ses düşmesini çevirin ve ardından düğmeye basın.
- 3 İstenilen öge seçildiğinde veya aktif olduğunda **2** adımlarını tekrar et veya seçilen ögede belirtilen talimatları izleyin.
- 4 Çıkmak için **□·** tuşuna basın.

Önceki ayar ögesine dönmek için, **Q./** düğmesine basın.

Varsayılan: **XX**

TUNER SETTING

- | | |
|---|--|
| RADIO TIMER | Geçerli kaynağın ne olduğuna baksaksızın, belirlenen zamanda radyoyu açar. |
| 1 ONCE/DAILY/WEEKLY/OFF: | Zamanlayıcının ne sıklıkla açılacağına seçilmesi. |
| 2 FM/AM: | Bandi seçer. |
| 3 01 ila 18 (FM için)/01 ila 06 (AM için): | Önceden ayarlanan istasyonları seçin. |
| 4 Etkinleşme günü* ¹ | ve saatini ayarlayın.
Tamamlandıında yanar.
Radyo Zamanlayıcı aşağıdaki durumlarda etkinleşmez. <ul style="list-style-type: none">• Ünite kapalı olduğunda.• AM Radyo Zamanlayıcı seçildikten sonra, [SOURCE SELECT] dahi琳de [AM SRC] ayarı [OFF] olarak belirlendiğinde. (→ 4) |

- | | |
|------------|--|
| SSM | SSM 01–06/SSM 07–12/SSM 13–18: 18 adede kadar FM istasyonunun otomatik olarak ayarlanır. İlk 6 istasyon kaydedildiğinde "SSM" yanıp sönmeyi durdurur. Sıradaki -12 istasyonu da kaydetmek için SSM 07–12/SSM 13–18 seçimini yapın. |
|------------|--|

*1 Sadece **1.** adımda **[ONCE]** veya **[WEEKLY]** seçili ise seçilebilir..

RADYO

LOCAL SEEK	ON: Yalnızca içi çeken FM istasyonlarını seçer. ; OFF: iptal eder. • Ayralar seçilen kaynak/istasyona yalnızca uygulanabilir. Kaynağı/istasyonu bir kez değiştirdiğinizde ayarları tekrar yapmanız gerekmektedir.
IF BAND	AUTO: Yakın FM istasyonlarının neden olduğu girişim seslerini azaltmak için radyonun seçtiğini artırır. (Stereo etkisi kaybolabilir.) ; WIDE: Yakıt FM istasyonlarından kaynaklanan girişim seslerine bağlıdır ancak ses kalitesi azalmayacak ve stereo etkisi kaybolmayıacaktır.
MONO SET	ON: FM alımını güçlendirir ancak stereo etkisi kaybolur. ; OFF: iptal eder.
NEWS SET*2	ON: Ünite, eğer varsa geçici olarak Haber Programı moduna geçer. ; OFF: iptal eder.
REGIONAL*2	ON: AF kontrolünü kullanarak, yalnızca belirli bir bölgede başka bir istasyona geçer. ; OFF: iptal eder.
AF SET*2	ON: Geçerli çekim gücü zayıf olduğunda, otomatik olarak, aynı Radio Data System ağı dahilinde aynı programı yayınlayan ve çekim gücü daha iyi olan başka bir istasyon arar. ; OFF: iptal eder.
TI*2	ON: Üniteyi ırgutsa geçici olarak Trafik Bilgi Sistemine geçirir ("TI" ışıkları açık). ; OFF: iptal eder.
PTY SEARCH*2	Bir PTY kodu seçin (aşağıya bakınız). Seçtiğiniz kodla aynı PTY koduna sahip bir program yayınlayan bir istasyon bulunursa o istasyon ayarlanır.

*2 Sadece FM kaynağı için.

PTY kodu


NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (muzik), ROCK M (muzik), EASY M (muzik), LIGHT M (muzik), CLASSICS, OTHER M (muzik), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (muzik), OLDIES, FOLK M (muzik), DOCUMENT

AUX

Taşınabilir bir ses çaların kullanılması

1 Taşınabilir bir ses çalar bağlayın (ticari olarak satılır).

"L" şekilli konektöre sahip 3,5 mm'lik stereo küçük fiş (ticari olarak satılır)

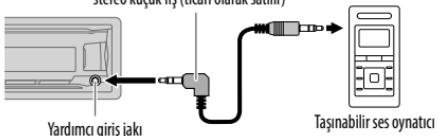

2 [SOURCE SELECT] içinden [BUILT-IN AUX] ayarını [ON] olarak belirleyin. (→ 4)


3 AUX arasından seçim yapmak için SOURCE- öğesine basın.

4 Taşınabilir ses çaları açın ve çalmayı başlatın.



Optimum ses çıkışını elde etmek için 3 çekirdek tapalı head stereo küçük fiş kullanın.

SES AYARLARI

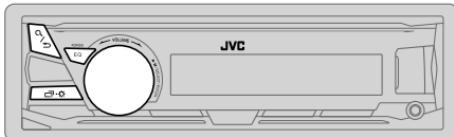

Varsayılan: XX

Önayarlı bir ekolayzer seçin

EQ-BASS ögesine tekrar tekrar basın.

(veya)

EQ-BASS ögesine basın ve ardından ses düğmesini 5 saniye içinde çevirin.

Ekolayzer ön ayarı : FLAT (varsayılan), DRVN 3, DRVN 2, DRVN 1, HARD ROCK, HIP HOP, JAZZ, POP, R&B, TALK, USER, VOCAL BOOST, BASS BOOST, CLASSICAL, DANCE

- Drive ekolayzer (DRVN 3/DRVN 2/DRVN 1), otomobilin dışındaki gürültüyü veya dönen tekerleklerin gürültüsünü azaltmak için ses sinyalindeki belirli frekansları yükseltir.

Kendi ses ayarlarınızı kaydedin

1 EASY EQ ayarına girmek için **EQ-BASS** ögesine basılı tutun.

2 Bir öğe seçmek için ses düğmesini çevirin ve ardından düğmeye basın.

Ayar için [EASY EQ] ögesine bakın ve sonuç [USER] ögesine kaydedilir.

• Önceki ayar ögesine dönmek için, düğmesine basın.

• Çıkmak için **EQ-BASS** ögesine basın.

Diğer ayarlar

1 düğmesine basın ve basılı tutun.

2 Bir öğe seçmek için (aşağıdaki tabloya bakın) ses düğmesini çevirin ve ardından düğmeye basın.

3 İstenilen öğe seçildiğinde veya aktif olduğunda 2 adımlarını tekrar et veya seçilen öğede belirtilen talimatları izleyin.

4 Çıkmak için tuşuna basın.

Önceki ayar ögesine dönmek için, düğmesine basın.

EQ SETTING

PRESET EQ

Müzik türüne uygun olarak önayarlı bir ekolayzer seçer.

- [EASY EQ] veya [PRO EQ] ögesinde yapılan ayarları kullanmak için [USER] ögesini seçin.
FLAT/DRVN 3/DRVN 2/HARD ROCK/HIP HOP/JAZZ/POP/R&B/TALK/
USER/VOCAL BOOST/BASS BOOST/CLASSICAL/DANCE

EASY EQ

Kendi ses ayarlarınızı belirleyin.

- Ayarlar [USER] ögesine kaydedilir.
- Yapılan ayarlar [PRO EQ]'nın güncel ayarlarını etkileyebilir.

SUB.W SP*	+06	(Varsayılan: 03
SUB.W*	-08 ila +08	00
BASS:	LVL -06 ila LVL +06	LVL 00
MID:	LVL -06 ila LVL +06	LVL 00
TRE:	LVL -06 ila LVL +06	LVL 00

PRO EQ

1 BASS/MIDDLE/TREBLE: Ses tonu seçin.

2 Seçilen ses tonunun ses öğelerini ayarlayın.

- Ayarlar [USER] ögesine kaydedilir.

- Yapılan ayarlar [EASY EQ]'nın güncel ayarlarını etkileyebilir.

BASS	Frekans: 60HZ/80HZ/100HZ/200HZ Düzen: LVL -06 ila LVL +06 Q: Q1.0/Q1.25/Q1.5/Q2.0	(Varsayılan: 80HZ LVL 00 Q1.0)
MIDDLE	Frekans: 0.5KHZ/1.0KHZ/1.5KHZ/2.5KHZ Düzen: LVL -06 ila LVL +06 Q: Q0.75/Q1.0/Q1.25	(Varsayılan: 1.0KHZ LVL 00 Q1.25)
TREBLE	Frekans: 10.0KHZ/12.5KHZ/15.0KHZ/17.5KHZ Düzen: LVL -06 ila LVL +06 Q: Q FIX	(Varsayılan: 10.0KHZ LVL 00 Q FIX)

AUDIO CONTROL

BASS BOOST LEVEL +01 ila LEVEL +05 (**LEVEL +01**): Tercih ettiğiniz bass güçlendirme seviyesini seçin.; OFF: İptal eder.

*1, *2, *3: (\Rightarrow 10)

SES AYARLARI

LOUDNESS	LEVEL 01/LEVEL 02: Düşük ses düzeyinde daha dengeli bir ses üretmeli için düşük veya yüksek frekansların gücünü arttırır. ; OFF: İptal eder.	D.T.EXPANDER (Dijital Parça Genişletici)	ON: Yüksek frekanslı bileşenleri dengelererek ve ses seviyesinin sıkıştırılması sırasında dalgaçılmının yükselme süresini düzelterek gerçekçi bir ses oluşturur. ; OFF: İptal eder.
SUB.W LEVEL*1	SPK-OUT* ² SUB.W 00 ila SUB.W +06 (SUB.W +03): Hoparlör kablosu bağlantısıyla derin bas hoparlör (subwoofer) çıkış seviyesini düzeltir. (→ 16) PRE-OUT* ³ SUB.W –08 ila SUB.W +08 (SUB.W 00): Harici bir amplifikatör (REAR/SW) vasıtayla terminal çıkış hatalarına bağlanarak derin bas hoparlör (subwoofer) çıkış seviyesini düzeltir. (→ 16)	SPK/PRE OUT	Hoparlör bağlantı yöntemine bağlı olarak, istenilen çıkış elde etmek için uygun ayarı seçin. (→ Hoparlör çıkış ayarları)
SUBWOOFER SET*3	ON: Subwoofer çıkışını açar. ; OFF: İptal eder.		
SUBWOOFER LPF*1	FRQ THROUGH: Tüm sinyaller subwoofer'a gönderilir. ; FRQ 55HZ/FRQ 85HZ/FRQ 120HZ: 55 Hz/85 Hz/120 Hz değerinden daha düşük frekanstaki ses sinyalleri subwoofera gönderilir.		
SUB.W PHASE*1*4	REVERSE (180°)/NORMAL (0°): En iyi performansı elde etmek ve hoparlör çıkışıyla aynı hatta olmak için derin bas hoparlör çıkışının fazını seçer.	Ayar açık [SPK/PRE OUT]	Hat çıkış terminalleri vasıtayla ses sinyali FRONT REAR/SW
FADER	POSITION R06 ila POSITION F06 (POSITION 00): Ön ve arka hoparlör çıkış balansını ayarlı.	REAR/REAR	Ön hoparlörlerin çıkışı Arka hoparlör çıkışı
BALANCE*5	POSITION L06 ila POSITION R06 (POSITION 00): Sol ve sağ hoparlör çıkış balansını ayarlı.	REAR/SUB.W (varsayılan)	Ön hoparlörlerin çıkışı Subwoofer çıkışı
VOLUME ADJUST	LEVEL –15 ila LEVEL +06 (LEVEL 00): Her bir kaynağın, başlangıç ses düzeyini ayarlar (FM ses düzeyine oranlı). Ayarlamadan önce, ayarlamak istediğiniz kaynağı seçin. (FM seçimi yapıldıysa "VOL ADJ FIX" ibaresi belirler.)	SUB.W/SUB.W	Ön hoparlörlerin çıkışı Subwoofer çıkışı
AMP GAIN	LOW POWER: En yüksek ses seviyesini 25 olarak sınırlar. (Hoparlörlerin hasar görmesini engellemek için, her bir hoparlörün güç seviyesi 50 W'tan daha düşük olduğunda bu ayarı seçin.) ; HIGH POWER: En yüksek ses seviyesi 35'dir.		

*1 Yalnızca [SUBWOOFER SET] [ON] olarak ayarlandığında görüntülenir.

*2 Yalnızca [SPK/PRE OUT] [SUB.W/SUB.W] olarak ayarlandığında görüntülenir.

*3 Yalnızca [SPK/PRE OUT] [REAR/SUB.W] veya [SUB.W/SUB.W] olarak ayarlandığında görüntülenir.

*4 [SUBWOOFER LPF] için seçilebilir [FRQ THROUGH] ayarları bundan başkasa anıksa seçilebilir.

*5 Ayar subwoofer çıkışını etkilemez.

Hoparlör çıkış ayarları

Hoparlör bağlantı yöntemine bağlı olarak, [SPK/PRE OUT] hoparlörleri için çıkış ayarını seçin.

Hat çıkış terminalleri üzerinden bağlantı

Harici bir yükseltici vasıtayla bağlantılar için. (→ 16)

Ayar açık [SPK/PRE OUT]	Hat çıkış terminalleri vasıtayla ses sinyali FRONT REAR/SW
REAR/REAR	Ön hoparlörlerin çıkışı Arka hoparlör çıkışı
REAR/SUB.W (varsayılan)	Ön hoparlörlerin çıkışı Subwoofer çıkışı
SUB.W/SUB.W	Ön hoparlörlerin çıkışı Subwoofer çıkışı

Hoparlör uçları üzerinden bağlantı

Harici bir yükseltici kullanılmadan yapılan bağlantılar için. Fakat, bu ayarlarla da subwoofer çıkışının keyfini sürebilirsiniz. (→ 16)

Ayar açık [SPK/PRE OUT]	Arka hoparlör bağlantı kablosu vasıtayla ses sinyali	
	L (sol)	R (sağ)
REAR/REAR	Arka hoparlör çıkışı	Arka hoparlör çıkışı
REAR/SUB.W	Arka hoparlör çıkışı	Arka hoparlör çıkışı
SUB.W/SUB.W	Subwoofer çıkışı	(Sessiz)

[SUB.W/SUB.W] seçildiğinde:

– [SUBWOOFER LPF] de [FRQ 120HZ] seçilebilir ve [FRQ THROUGH] uygulanamaz.

– [FADER] de [POSITION R01] seçilir ve seçilebilirlik oranı [POSITION R06] den [POSITION 00] e kadarıdır.

EKRAN AYARLARI



- 1 düğmesine basın ve basılı tutun.
- 2 Bir öğe seçmek için (aşağıdaki tabloya bakın) ses düğmesini çevirin ve ardından düğmeye basın.
- 3 İstenilen öğe seçildiğinde veya aktif olduğunda 2 adımlarını tekrar et veya seçilen öğede belirtilen talimatları izleyin.
- 4 Çıkmak için tuşuna basın.

Önceki ayar öğesine dönmek için, / düğmesine basın.

Varsayılan: XX

DISPLAY

DIMMER

Aydınlatmayı karartın.

OFF: Dimmer kapalı. Parlaklıklık **[DAY]** ayarı için değişiyor.

ON: Dimmer açık. Parlaklıklık **[NIGHT]** ayarı için değişiyor.

([BRIGHTNESS])

DIMMER TIME: Dimmer zamanını açmayı ve kapatmayı düzenler.

1 Zamanı seçmek için **[ON]** ses düğmesini çevirin ve ardından düğmeye basın.

2 Zamanı seçmek için **[OFF]** ses düğmesini çevirin ve ardından düğmeye basın.

(Varsayılan: **[ON]: 18:00 ; [OFF]: 6:00**)

DIMMER AUTO: Aracın farlarını açtığınızda ya da kaptığınızda, dimmer otomatik olarak açılır ve kapanır.*¹

BRIGHTNESS

Gece ve gündüz için parlaklığın ayrı ayrı ayarlayın.

1 DAY/NIGHT: Gündüz veya gece arasından seçim yapın.

2 Bir alan seç.

3 LEVEL 00 ile **LEVEL 31:** Parlaklıklık ayarını belirleyin.

(Varsayılan: **BUTTON ZONE: DAY: LEVEL 25 ; NIGHT: LEVEL 09**)

DISP ZONE: DAY: LEVEL 31 ; NIGHT: LEVEL 12)

TEXT SCROLL^{*2}

SCROLL ONCE: Gösterge bilgilerini bir kez kaydırır.

SCROLL AUTO: 5 saniyelik aralıklarla kaydırmayı tekrarlar.

; **SCROLL OFF:** İptal eder.

*¹ Aydınlatma kontrolü kablo bağlantısı gereklidir. (16)

*² Bazı karakterler ya da semboller doğru şekilde görüntülenmez (veya boş görünür).

REFERANSLAR

■ Bakım

Ünitenin temizlenmesi

Ön panel üzerindeki kiri, kuru silikon veya yumuşak bir bezle silin.

Konektörün temizlenmesi

Ön paneli sükün ve konektörleri, pamuklu bir bez kullanarak ve konektöre hasar vermemeyle dikkat ederek güç kullanmadan temizleyin.



Konektör (ön panelin arka tarafında)

■ Daha fazla bilgi

- İçin:
- En güncel aygit yazılımı ve en güncel parça listesi
 - Herhangi bir güncel bilgi

<<http://www.jvc.net/cs/car/>> adresini ziyaret edin.

Çalınabilir dosyalar

- Çalınabilir ses dosyaları hakkında ayrıntılı bilgi ve notlar için <<http://www.jvc.net/cs/car/>> adresini ziyaret edin.
- Çalınabilir ses dosyası: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), FLAC (.flac)
- Çalınabilir USB aygıtı dosya sistemi: FAT12, FAT16, FAT32

Ses dosyaları yukarıda listelenen standartlara uysa dahi, medya veya aygitin türne veya koşullarına bağlı olarak kayttan yürütme imkansız olabilir.

USB aygıtlar hakkında

- Bir USB aygitını bir USB çöklayıcıya bağlayamazsınız.
- 5 m'den daha uzun bir kablonun bağlanması normal olmayan çalışmaya neden olabilir.
- Bu ünite elektrik gücü 5 V'den farklı olan ve 1 A'yi geçen bir USB aygitini tanıymaz.

Android cihaz hakkında

- Bu ünite Android OS 4.1 ve üzerini desteklemektedir.
- Bazı Android cihazlar (4.1 ve üzeri sürümde sahip işletim sistemleri) tam olarak Android Açık Aksesuar (AOA) 2.0'ı desteklemeyebilir.
- Android cihazı hem yoğun depolama sınıfını hemde AOA 2.0'ı destekliyorsa bu ünite her zaman AOA 2.0 yoluyla öncelikli olarak playback yapar.

Ekrان bilgilerini değiştirin

- öğesine her bastığınızda bilgi ekranı değişir.

- Eğer bilgi mevcut değilse veya kayıt edilmeydiye, "NO TEXT", "NO NAME" veya diğer bilgi (ör. istasyon adı) görüntülenir.

Kaynak adı	Gösterge bilgileri
FM veya AM	<p>Frekans (Tarih/Saat)</p> <p>(Valnızca FM Radyo Veri Sistemi kullanan istasyonlar için)</p> <p>İstasyon adı (PS)/Program Türü (PTY) (Tarih/Saat) ➔ Radyo metni (Tarih/Saat) ➔ Radyo metni+ (Radyo metni+) ➔ Şarkı adı (Sanatçı) ➔ Şarkı adı (Tarih/Saat) ➔ Frekans (Tarih/Saat) ➔ (başa geri döner)</p>
USB	<p>(MP3/WMA/WAV/FLAC dosyaları için)</p> <p>Şarkı adı (Sanatçı) ➔ Şarkı adı (Album adı) ➔ Şarkı adı (Tarih/Saat) ➔ Dosya adı (Klasör adı) ➔ Dosya adı (Tarih/Saat) ➔ Çalışma süresi (Tarih/Saat) ➔ (başa geri döner)</p>
ANDROID	<p>[AUTO MODE] seçildiğinde (➔ 6):</p> <p>Şarkı adı (Sanatçı) ➔ Şarkı adı (Album adı) ➔ Şarkı adı (Tarih/Saat) ➔ Çalışma süresi (Tarih/Saat) ➔ (başa geri döner)</p>
AUX	AUX (Tarih/Saat)

Kullanılabilir Kiril Alfabesi harfleri

Kullanılabilir karakterler

Ekrان göstergeleri

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
Ӑ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ
Ҫ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ
Ҫ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ

SORUN GİDERME

	Bilgisi	Cözüm		Bilgisi	Cözüm
Genel	Ses duyulmuyor.	<ul style="list-style-type: none"> Sesi en uygun düzeye ayarlayın. Kabloları ve bağlantıları kontrol edin. 		Android	<ul style="list-style-type: none"> Playback yapıldıken ses duyulamaz. Yalnızca Android cihazdan ses çıkışı.
	"MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON" ibaresi görünür.	Güçü kapatın saha sonra hoparlör kablo terminalerinin iyice yalıtılmışından emin olun. Güçü tekrar açın.			<ul style="list-style-type: none"> Android cihazı tekrar başlatın. Eğer [AUDIO MODE] modundaysa Android cihazda herhangi bir medya player uygulaması başlatın ve playback'ı başlatın. Eğer [AUDIO MODE] modundaysa mevcut medya player uygulamasını tekrar başlatın veya başka bir medya player uygulaması kullanın. Android cihazı tekrar başlatın. Eğer bu sorunu çözemediysorsa bağlı Android cihaz ses sinyalini üniteye göndermemiyyordur. (→ 12)
	"PROTECTING SEND SERVICE" ibaresi görünür.	Üniteyi en yakın servis merkezine gönderin.			[AUTO MODE]’de playback yapılmıyor.
Radyo	Kaynak seçilemiyor.	[SOURCE SELECT] ayarını kontrol edin. (→ 4)			<ul style="list-style-type: none"> Android cihazınızda JVC MUSIC PLAY APP uygulamasının yüklü olup olmadığından emin olun. (→ 5) Android cihazı tekrar bağlayın ve uygun kontrol modunu seçin. (→ 6) Şayet bu sorunu çözemediysorsa bağlı Android cihaz [AUTO MODE] desteklemiyordur. (→ 12)
	Radyo alımı zayıf. Radyoyu dinlerken parazit var.	Anten bağlantısını gerektiği gibi yapın.			<ul style="list-style-type: none"> Android cihaz üzerindeki gelişirici seçeneklerini kapatın. Android cihazı tekrar bağlayın. Şayet bu sorunu çözemediysorsa bağlı Android cihaz [AUTO MODE] desteklemiyordur. (→ 12)
USB	Çalma sırası beklediği gibi değil.	Çalma sırası dosya adına göre belirlenir.			Playback kesintili veya ses atlama sıkıntısı var.
	Geçen çalışma süresi doğru değil.	Bu, daha önce gerçekleşen kayıt işlemine bağlıdır.			Android cihaz üzerindeki güç tasarruf modunu kapatın.
	"NOT SUPPORT" ibaresi belirir ve dosya atlamaya başlar.	Dosyanın çalınabilir bir formatta olup olmadığını kontrol edin. (→ 12)			<ul style="list-style-type: none"> "CANNOT PLAY"
Yanıp sönen	"READING" yanıp söniyor.	<ul style="list-style-type: none"> Çok fazla hıyerarşi seviyesi ve klasör kullanmayın. Aygıtı yeniden USB takın. 			<ul style="list-style-type: none"> Android cihazın çalınabilir ses dosyaları içerişindeğinden emin olun. Android cihazı tekrar bağlayın. Android cihazı tekrar başlatın.
	"CANNOT PLAY" yanıp söniyor ve/ veya bağlı aygit algılanamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Bağlı aygıtin bu ünite ile uyumlu olup olmadığını ve dosyaların desteklenen bir formatta olduğunu kontrol edin. (→ 12) Aygıtı yeniden takın. 			
	Doğru karakterler görüntülenemiyor.	<ul style="list-style-type: none"> Bu ünite yalnızca büyük harfleri, rakamları ve sınırlı sayıda simbolu görüntüleyebilir. Seçmiş olduğunuz (→ 4) görüntüleme diline bağlı olarak, bazı karakterler doğru bir şekilde görüntülenemeyebilir. 			

Hala sorun yaşıyorsanız üniteyi yeniden başlatın. (→ 3)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Önceden bildirilmeksız değişikliği tabidir.

Tuner	FM Frekans Aralığı	87,5 MHz — 108,0 MHz (50 kHz adımlarla)
	Kullanılabilir Hassasiyet ($S/N = 26 \text{ dB}$)	0,71 $\mu\text{V}/75 \Omega$ (8,2 dB μ)
	Sessizleştirme Hassasiyeti (DIN $S/N = 46 \text{ dB}$)	2,0 $\mu\text{V}/75 \Omega$
	Frekans Tepkisi ($\pm 3 \text{ dB}$)	30 Hz — 15 kHz
	Sinyal-Parazit Oranı (MONO)	64 dB
	Stereo Ayırma (1 kHz)	40 dB
	AM (MW) Frekans Aralığı	531 kHz — 1 602 kHz (9 kHz adımlarla)
	Kullanılabilir Hassasiyet ($S/N = 20 \text{ dB}$)	28,2 μV (29 dB μ)
	USB Standardı	USB 1.1, USB 2.0 (Tam Hız)
	Uyumluluğu Aygıtlar	Yüçün bellek sınıfı
USB	Dosya Sistemi	FAT12/16/32
	Maksimum Elektrik Akımı	DC 5 V $\leq 1 \text{ A}$
	D/A Dönüştürücü	24 Bit
	Frekans Tepkisi ($\pm 1 \text{ dB}$)	20 Hz — 20 kHz
	Sinyal-Parazit Oranı (1 kHz)	105 dB
	Dinamik Aralık	88 dB
	Kanal Ayırma	90 dB
	MP3 Çözme	MPEG-1/2 Audio Layer-3 uyumlu
	WMA Çözme	Windows Media Audio uyumlu
	WAV Çözme	RIFF dalgası biçimli Ses Formatı (yalnızca Lineer PCM)
	FLAC Çözme	FLAC dosyaları

Yardımcı	Frekans Tepkisi ($\pm 3 \text{ dB}$)	20 Hz — 20 kHz
	Giriş Maksimum Voltajı	1 000 mV
	Giriş Empedansı	30 k Ω
Audio	Maksimum Çıkış Gücü	50 W \times 4 veya 50 W \times 2 + 50 W \times 1 (Derin bas hoparlör (subwoofer) = 4 Ω)
	Ful band aralık gücü (1 % THD min.)	22 W \times 4
	Hoparlör Empedansı	4 Ω — 8 Ω
Genel	Güçlendirilmemiş Çıkış Seviyesi/Yükü (USB)	2 500 mV/10 k Ω yük
	Güçlendirilmemiş Çıkış Empedansı	$\leq 600 \Omega$
	Çalışma Voltajı (10,5 V — 16 V arasına izin verilir)	14,4 V
Genel	Maksimum Akım Tüketimi	10 A
	Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-10°C — +60°C
	Montaj Büyüklüğü (G \times Y \times D)	182 mm \times 53 mm \times 114 mm
	Net Ağırlık (Çerçeve Plakası ve Montaj Kovanı dahil)	0,6 kg

KURULUM/BAĞLANTI

⚠ Uyarı

- Bu ünite yalnızca, negatif topraklama yapılmış 12 V DC'lik güç kaynağı ile kullanılabilir.
- Kablolama ve montaj öncesi akünün negatif terminalini kesin.
- Kısa devre olmasına engellemek için Akıt kablosunu (sarı) ve Kontak kablosunu (kırmızı) aracın şasisine veya Topraklama kablosuna (siyah) bağlamayın.
- Kısa devre olmasına engellemek için, bağlı olmayan kabloları elektrik bandı ile sarın.
- Montajdan sonra, üniteyi aracın şasisine topraklılığınızdan emin olun.

⚠ Dikkat


- Güvenliğiniz için, kablolama ve montaj işlerini profesyonellere bırakın. Araç ses sistemi satıcısına danışın.
- Bu üniteyi aracınızın konsoluna takın. Ünite kullanımı sırasında ve kullanımın hemen ardından ünitenin metal kısımlarına dokunmayın. Soğutma plakası ve kaplama gibi metal kısımlar sıcak olabilir.
- Hoparlörlerin \ominus kablolarını araç şasisine veya Şasi kablosuna (siyah) bağlamayın veya bu kabloları paralel bağlamayın.
- Maksimum gücü 50 W üzerinde hoparlörler kullanın. Hoparlörlerin maksimum gücü 50 W'tan düşükse, hoparlörlerin hasar görmemesi için [AMP GAIN] ayarını değiştirin. (\Rightarrow 10)
- Üniteyi 30°'den küçük bir açıyla monte edin.
- Aracınızın kablo setinde kontak terminali yoksa, Kontak kablosunu (kırmızı) sigorta kutusuna bağlayın. Sigorta kutusu 12 V DC'lik bir güç kaynağı sağlamalı ve kontak anahtarı ile açılıp kapatılabilмелidir.
- Tüm kabloları sıcak metal parçalarından uzak tutun.
- Ünite takıldıktan sonra, fren lambalarının, sinyallerin, sileceklerin, vb. düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Sigorta atarsa, öncelikle kabloların aracı şasisine temas etmediğinden emin olun ve ardından eski sigortayı, aynı değerdeki yeni bir sigorta ile değiştirin.

Temel prosedür


- Anahtar, kontak anahtarlarından çıkanın ve ardından araç aküsünün \ominus terminalinin bağlantısını kesin.
- Kabloları doğru şekilde bağlayın.
Kablo bağlantısı bölümüne bakın. (\Rightarrow 16)
- Üniteyi aracınıza monte edin.
Ünitenin monte edilmesi (konsol montajı) bölümüne bakın.
- Araç aküsünün \ominus terminalini bağlayın.
- Birimizi sıfırlayın. (\Rightarrow 3)

Ünitenin monte edilmesi (konsol montajı)

1

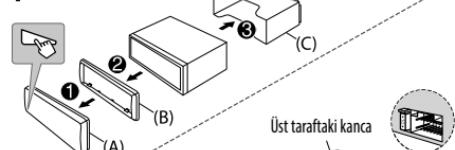

2




② Gerekli kablo bağlantısını yapın. (\Rightarrow 16)


Montaj kovası olmadan montaj yapılırken

- Montaj kovanını ve çerçeve plakasını üniteden çıkarın.
- Araç takma desteğiyle ünitedeki (her iki yöndeki) delikleri sıraya dizin ve üniteyi vidalarla (ticari olarak satılır) sağlamlaştıran.

⚠ Sadece belirtilen vidalar kullanın. Yanlış vidaların kullanılması üniteye hasar verebilir.

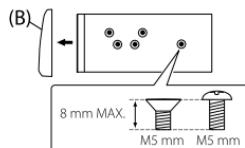


Ünitenin çıkarılması

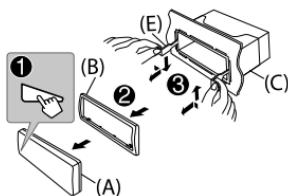

KURULUM/BAĞLANTI

Kablo bağlantısı

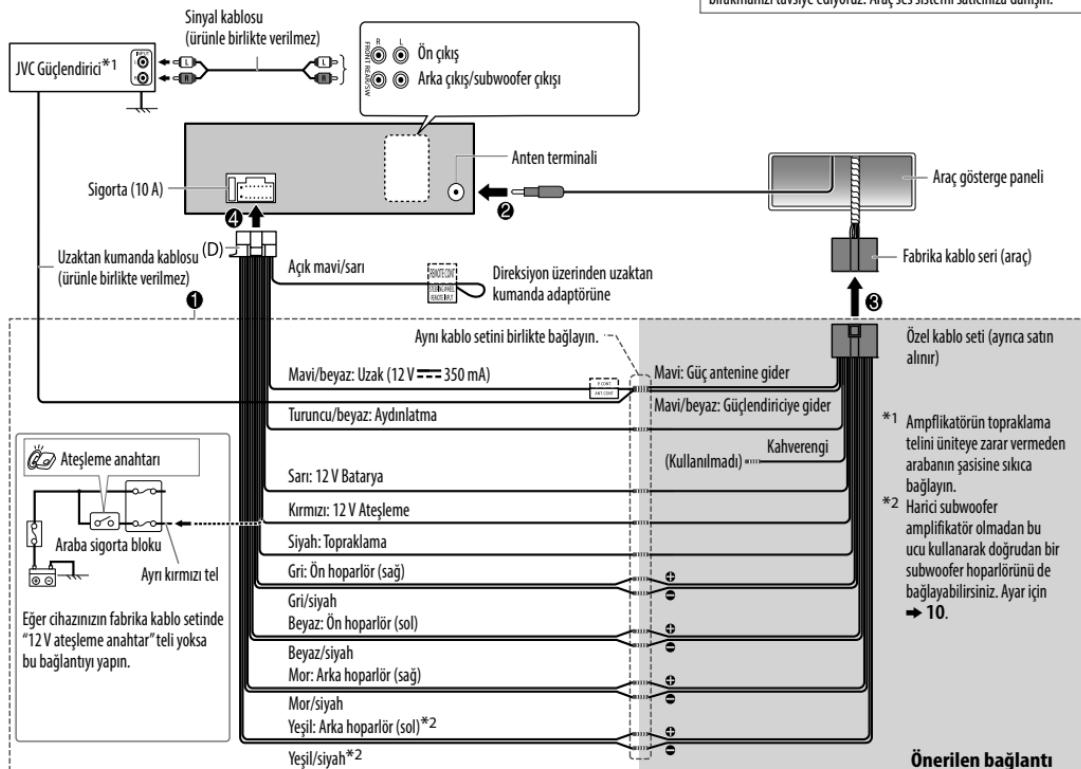


ÖNEMLİ

Üniteyi ticari olarak kullanışlı ve arabanız için özel kablo demeti ile montaj yapmanızı ve güvenliğiniz için bu işi profesyonellere bırakmanızı tavsiye ediyoruz. Araç ses sistemi satıcınıza danışın.


Montaj için parça listesi

(A) Ön panel



(x1)

(B) Çerçeve plakası



(x1)

(C) Montaj kovani



(x1)

(D) Kablo seti



(x1)

(E) Çıkarma tuşu



(x2)

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Android is trademark of Google Inc.

libFLAC

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.