


JVC

ワイレスステレオヘッドセット

型名 HA-EC600BT

取扱説明書

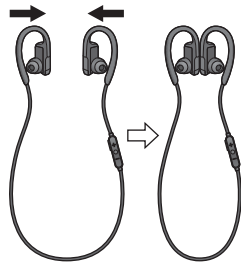

Bluetooth

*お買い上げありがとうございます。

●ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。

製造番号 XXXXXXXXXX

ご相談や修理は

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての一般的なご相談
JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

 **0120-2727-87**

携帯電話・PHS・一部のIP電話・FAXなどからのご利用は
携帯電話・PHS **0570-010-114** (ナビダイヤル)
一部IP電話 **045-450-8950**
FAX **045-450-2308**
〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

© 2017 JVCケンウッド Corporation

B5A-1993-00

保証について

- この商品を家庭用として、取扱説明、接続例、注意書きなどに沿って、適切にご使用されたにもかかわらず、ご購入日から1年以内に故障した場合は、無料で交換いたします。
本書とご購入日のわかる領収書(レシートなど)をご持参のうえ、ご購入の販売店にご相談ください。
- この商品は持込修理対象商品となります。対象商品を当社へ送付した場合の送料はお客様のご負担とさせていただきます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

「JVC Run & Music」アプリのご紹介

走るペースに合わせてプレイリストを自動生成、音楽を聴きながら効率よくランニングをお楽しみいただけます。

App StoreまたはGoogle Playから検索してダウンロードしてください。



- Google Playは Google Inc. の商標または登録商標です。
- Apple およびAppleロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

対応機種について

機種によっては操作できない機能があります。スマートフォンなどの対応機種については、当社のホームページをご確認ください。
<http://www.3.jvckenwood.com/accessory/support/>



安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。記載している表示・図記号についての内容を良く理解してから本文をお読みになり、必ずお守りください。


●表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる人への危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


危険 死亡、または重傷を負う可能性が切迫して生じるおそれがあるもの。


警告 死亡、または重傷を負う可能性があるもの。

注意 傷害を負う、または物的損害が生じる可能性があるもの。


●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。


 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

 記号は、注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。


 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。


危険


 端子をショートさせない。また、金属製のネックレスやコインなどの金属小物といっしょに携帯または保管しない

 火の中に投入したり、加熱しない
高温での充電・使用・放置をしない
発熱や発火、破裂の原因になります。


警告


 分解、改造しない
故障、発熱、火災・感電の原因になります。


 **USBケーブルは確実に差し込む**
差し込みが不完全な場合は、発火や感電の原因になります。

 **ぬれた手で充電を行わない**
発火や、感電の原因になります。


 **強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない**
火災ややけど、けがの原因になります。


 **自転車・自動車・オートバイなどの運転中は、絶対にヘッドホンを使用しない**
交通事故の原因になります。

 **屋外でご使用になる場合は、周囲の交通に十分注意する**
交通事故の原因になります。


 **幼児、子供の手の届く場所に放置しない**
誤ってヘッドホンケーブルを首に巻き付け、窒息を起こす原因になります。
誤ってイヤピースを飲み込む恐れがあります。


注意


 **湿気やほこりの少ない場所で使用・保管する**
発熱や発火、感電の原因になります。


 **本機を使用するときは、音量を上げすぎない**
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて使用すると、聴力に悪い影響を与えることがあります。
はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳をいためることがあります。音量は徐々に上げましょう。

 **5℃～40℃以外の場所で使用しない**
液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

 **火のそばやストーブのそば、車内、お風呂場など高温、高湿になる場所で使用したり、放置しない**
発熱や発火、破裂の原因になります。

 **充電中、使用中は毛布や衣類などを本機にかぶせない**
発熱や発火の原因になります。

 **USBケーブルが傷んだり、端子の差し込みがゆるいときは使用しない**
発火や感電の原因になります。

 **ヘッドホンケーブルを巻きつけたり、強く引っ張るなどの無理な力を加えたりしない**
ケーブルが断線し、音が聞こえなくなるなどの不具合が発生することがあります。

