



KD-X352BT / KD-X351BT

DIGITAALISEN MEDIAN VASTAANOTIN
KÄYTTÖOHJE

JVCKENWOOD Corporation





Pb

Vanhon sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen hävittäminen (koske maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Laitteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä (ruksattu roskapönttö) ei saa hävittää talousjätteiden mukana.

Vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja akut on vietävä kierrätettäväksi laitokseen, jossa näitä ja niistä syntyviä jätteitä osataan käsitellä.

Kysy paikallisilta viranomaisilta tiedot lähimmästä kierrätyslaitoksesta. Oikean kierrätyksen ja hävittämisen avulla säästetään luonnonvaroja ja estetään kielteiset vaikutukset terveydelle ja ympäristöllemme.

Huomautus: Akkusymbolin alapuolella oleva "Pb"-merkintä tarkoittaa, että akku sisältää lyijyä.



Yhdenmukaisuusjulistus koskien RE-direktiiviä 2014/53/EU

Vaatimustenmukaisuusvakuutus RoHS-direktiivin 2011/65/EY mukaisesti
Valmistaja:

JVC KENWOOD Corporation

3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

EU-edustaja:

JVCKENWOOD Deutschland GmbH

Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, GERMANY

English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment "KD-X352BT/KD-X351BT" is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio « KD-X352BT/KD-X351BT » est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Deutsch

Hiermit erkläre JVCKENWOOD, dass das Funkgerät "KD-X352BT/KD-X351BT" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur "KD-X352BT/KD-X351BT" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio "KD-X352BT/KD-X351BT" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio "KD-X352BT/KD-X351BT" cumple la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio "KD-X352BT/KD-X351BT" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "KD-X352BT/KD-X351BT" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Česky

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení "KD-X352BT/KD-X351BT" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU.

Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Magyar

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a „KD-X352BT/KD-X351BT” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Svenska

Härmed försäkras JVCCKENWOOD att radioutrustningen "KD-X352BT/KD-X351BT" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Suomi

JVCCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite "KD-X352BT/KD-X351BT" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Slovensko

S tem JVCCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema »KD-X352BT/KD-X351BT« v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Slovensky

Spoločnosť JVCCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie „KD-X352BT/KD-X351BT“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Čelý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Dansk

Herved erklærer JVCCKENWOOD, at radioudstyret "KD-X352BT/KD-X351BT" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός «KD-X352BT/KD-X351BT» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Eesti

Käesolevaga JVCCKENWOOD kinnitab, et „KD-X352BT/KD-X351BT” raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. Eli vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Latviešu

JVCCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra „KD-X352BT/KD-X351BT” atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Lietuviškai

Šiuo JVCCKENWOOD pažymi, kad radijo įranga „KD-X352BT/KD-X351BT” atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus.

Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Malti

B'dan, JVCCKENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radjju "KD-X352BT/KD-X351BT" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fi-indirizz intranet li ġej:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema "KD-X352BT/KD-X351BT" u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCCKENWOOD declară că echipamentul radio "KD-X352BT/KD-X351BT" este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

БЪЛГАРСКИ

С настоящото JVCCKENWOOD декларира, че радиооборудването на "KD-X352BT/KD-X351BT" е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Turkish

Burada, JVCCKENWOOD "KD-X352BT/KD-X351BT" radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Русский

JVCCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «KD-X352BT/KD-X351BT» соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Українська

Таким чином, компанія JVCCKENWOOD заявляє, що радіообладнання «KD-X352BT/KD-X351BT» відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

SISÄLLYS

ENNEN KÄYTTÖÄ	2
PERUSSEIKAT	3
ALOITTAMINEN	4
1 Peruuta esitys	
2 Aseta kello ja päivämäärä	
3 Säädä perusasetukset	
RADIO	5
USB/iPod/ANDROID	7
Spotify	9
BLUETOOTH®	10
AUX	17
ÄÄNIASETUKSET	18
NÄYTÖN ASETUKSET	23
VIITTEET	24
Kunnossapito	
Lisätietoja	
VIANMÄÄRITYS	26
TEKNISET TIEDOT	28
ASENNUS/LIITÄNTÄ	29

ENNEN KÄYTTÖÄ

TÄRKEÄÄ

- Varmista, että laitteen käyttö tulee tutuksi lukemalla tämä käyttöohje ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. On erityisen tärkeää lukea tässä käyttöohjeessa mainitut varoitukset ja huomautukset ja noudattaa niitä.
- Säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta varten paikassa, josta se löytyy helposti.

▲ Varoitus

- Älä tee mitään, mikä saattaa viedä huomiosi pois turvallisesta ajamisesta.

▲ Huomautus

Äänenvoimakkuusasetus:

- Säädä äänenvoimakkuus niin, että voit kuulla auton ulkopuolelta tulevat äänet onnettomuuksien estämiseksi.
- Laske äänenvoimakkuutta ennen digitaalilähteiden toistoa, etteivät kaiuttimet vaurioitu äänenvoimakkuuden noustessa äkillisesti.

Yleistä:


- Vältä ulkoisen laitteen käyttöä, jos se vaarantaa ajoturvallisuuden.
- Varmista, että kaikki tärkeät tiedot on tuettu. Emme vastaa äänitettyjen tietojen menetyksestä.
- Oikosulun estämiseksi älä pane tai jätä metallisineitä (kuten esimerkiksi kolikkoja tai metallisia työkaluja) laitteen sisään.

Tämän ohjekirjan käyttö


- Käyttö on selitetty käyttämällä pääasiassa **KD-X352BT**:n etulevyn painikkeita.
- Selityksissä on käytetty englanninkielisiä merkintöjä. Näyttökieli voidaan valita valikosta. (➔ 5)
- **[XX]** osoittaa valitut kohdat.
- (➔ **XX**) osoittaa, että viitetietoja on saatavilla mainitulla sivulla.

PERUSSEIKAT


Etulevy

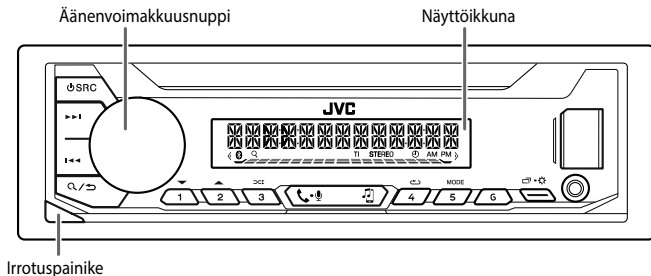

Kiinnitä



Irrrota



Palautus



Nollaa laite 5 sekunnin kuluessa etulevyn irrottamisen jälkeen.

Toimenpide

Etulevyssä

Kytke virta päälle

Paina **SRC**.
• Paina ja pidä painettuna virran katkaisemiseksi.

Säädä äänenvoimakkuutta

Käännä äänenvoimakkuusnuppia.


Valitse lähde

Paina äänenvoimakkuusnuppia äänen vaimentamiseksi tai toiston kytkemiseksi tauolle.
• Peruuta painamalla uudelleen. Äänenvoimakkuustaso palaa vaimennusta tai taukoa edeltävälle tasolle.

Vaihda näyttötiedot

Paina **☐** **⚙** toistuvasti. (→ 25)

ALOITTAMINEN

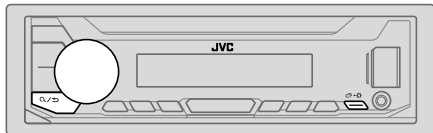

1 Peruuta esitys

Kun virta kytketään ensimmäistä kertaa (tai [FACTORY RESET] säädetään asentoon [YES]), näytössä näkyy: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Paina äänenvoimakkuusnuppia. [YES] valitaan alkuasetuksia varten.
- 2 Paina äänenvoimakkuusnuppia uudelleen. "DEMO OFF" tulee näyttöön.

2 Aseta kello ja päivämäärä

- 1 Paina ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse [CLOCK] kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.

Kellon asettaminen aikaan

- 3 Valitse [CLOCK ADJUST] kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.
- 4 Tee asetukset kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.
Tunti → Minuutti
- 5 Valitse [CLOCK FORMAT] kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.
- 6 Valitse [12H] tai [24H] kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.

Päivämäärän asettaminen

- 7 Valitse [DATE SET] kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.
- 8 Tee asetukset kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.
Päivä → Kuukausi → Vuosi
- 9 Poistu painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla .

3 Säädiä perusasetukset

- 1 Paina ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluamasi kohta on valittu tai käynnistetty.
- 4 Poistu painamalla .


Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla .

Oletus: **XX**

SYSTEM	
KEY BEEP	(Ei käytettävissä, kun valitaan 3-teinen jakotaaajuus.) ON: Käynnistää näppäinäänen. ; OFF: Lopettaa.
SOURCE SELECT	
AM SRC*	ON: Ota AM käyttöön lähdevalinnassa. ; OFF: Ottaa pois käytöstä. (→ 5)
SPOTIFY SRC*	ON: Ota SPOTIFY käyttöön lähdevalinnassa. ; OFF: Ottaa pois käytöstä. (→ 9)
BUILT-IN AUX*	ON: Ota AUX käyttöön lähdevalinnassa. ; OFF: Ottaa pois käytöstä. (→ 17)
F/W UPDATE	
UPDATE SYSTEM	
F/W UP xxxx	YES: Aloittaa laiteohjelmiston päivityksen parempaan versioon. ; NO: Peruuttaa (päivitystä parempaan versioon ei ole käynnistetty). Saat lisätietoja laiteohjelmiston päivittämisestä osoitteessa < http://www.jvc.net/cs/car/ >.
FACTORY RESET	YES: Nollaa asetukset oletusarvoille (tallennettua asemaa lukuunottamatta). ; NO: Peruuttaa.

* Ei näy, kun vastaava lähde on valittu.

CLOCK	
TIME SYNC	ON: Kelloaika säätyy automaattisesti FM Radio Data System -signaalin CT (kellonaika)-datan avulla. ; OFF: Peruuttaa.
CLOCK DISPLAY	ON: Kelloaika näkyy näytössä myös silloin, kun laitteen virta on kytketty pois päältä. ; OFF: Peruuttaa.
ENGLISH	Valitse näyttökieli valikoille ja musiikkiedoille, jos ne ovat käytettävissä. Oletusasetuksena on englanti ENGLISH .
РУССКИЙ	
ESPAÑOL	

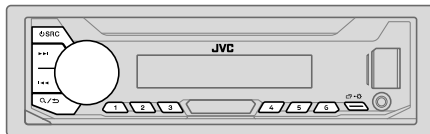

“STEREO” syttyy, kun otetaan vastaan FM-stereoseaman lähetystä, jolla on riittävän voimakas signaali.

Aseman haku

- 1 Valitse FM tai AM painamalla toistuvasti **SRC**.
- 2 Hae asema automaattisesti painamalla **◀◀ / ▶▶**.
(tai)
Paina ja pidä painettuna **◀◀ / ▶▶** kunnes “M” vilkkuu ja paina sitten toistuvasti etsiäksesi aseman manuaalisesti.

Muistissa olevat asetukset

Voit tallentaa enintään 18 asemaa FM-taajuuksille ja 6 asemaa AM-taajuuksille.

Aseman tallennus

Asemaa kuunneltaessa....

Paina ja pidä painettuna jotakin numeropainikkeista (1 – 6).
(tai)

- 1 Paina ja pidä painettuna äänenvoimakkuusnuppia, kunnes “PRESET MODE” vilkkuu.
- 2 Valitse esiviritysnumero kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia. Esiviritysnumero vilkkuu ja “MEMORY” tulee näkyviin.

Valitse tallennettu asema

Paina jotakin numeropainikkeista (1 – 6).
(tai)

- 1 Paina **Q / ↵**.
- 2 Valitse esiviritysnumero kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.

RADIO

Muut asetukset

- 1 Paina ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.
- 4 Poistu painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla / .

Oletus: **XX**

TUNER SETTING

RADIO TIMER	Kytkee radion tietynä aikana riippumatta sen hetkisestä lähteestä. 1 ONCE/DAILY/WEEKLY/OFF: Valitse kuinka usein ajastin kytkeytyy. 2 FM/AM: Valitse lähde. 3 01 – 18 (FM-taajuuksille)/01 – 06 (AM-taajuuksille): Valitse esiviritysasema. 4 Aseta käynnistyspäivä* ¹ ja -aika. ☺ ² syttyy, kun kaikki on valmista. Radioajastin ei kytkeydy seuraavissa tapauksissa. <ul style="list-style-type: none">• Laite on kytketty pois päältä.• [OFF] on valittu asetukselle [AM SRC] kohdassa [SOURCE SELECT] sen jälkeen, kun radioajastin on valittu AM-taajuuksille. (→ 4)
SSM	SSM 01–06/SSM 07–12/SSM 13–18: Voit esiviritää automaattisesti korkeintaan 18 asemaa FM-taajuusalueelle. "SSM" lakkaa vilkkumasta, kun ensimmäiset 6 asemaa on tallennettu. Valitse SSM 07–12/SSM 13–18 ja tallenna seuraavat 12 asemaa.
LOCAL SEEK	ON: Etsii vain FM-asetat, joiden vastaanotto on hyvä. ; OFF: Peruuttaa. <ul style="list-style-type: none">• Tehdyt asetukset ovat voimassa vain valitulle lähteelle/asemalle. Kun lähde/asema muutetaan, asetukset on tehtävä uudelleen.

IF BAND	AUTO: Lisää viritin valintatarkkuutta vierekkäisten FM-asettien kohinan vähentämiseksi. (Stereoaikuitelma saatetaan menettää.) ; WIDE: Vierekkäisillä FM-taajuuksilla lähetettävät asemat voivat aiheuttaa häiriötä, mutta äänen laatu pysyy hyvänä ja stereoaikuitelma säilyy.
MONO SET	ON: FM-vastaanotto paranee, mutta stereoeffekti häviää. ; OFF: Peruuttaa.
NEWS SET*²	ON: Laite kytkeytyy väliaikaisesti uutisohjelmalle, jos sellainen on saatavilla. ; OFF: Peruuttaa.
REGIONAL*²	ON: Kytkee toiselle asemalle vain erityisellä alueella, jolla käytetään "AF"-säätöä. ; OFF: Peruuttaa.
AF SET*²	ON: Etsii automaattisesti toisen aseman, joka lähettää samaa ohjelmaa samassa Radio Data System-verkossa ja jolla on parempi kuuluvuus, jos nykyinen kuuluvuus on heikko. ; OFF: Peruuttaa.
TI	ON: Sallii laitteen kytkeytyä tilapäisesti liikennetiedotukselle, jos sellainen on käytettävissä ("TI" syttyy), samalla kun laite kuuntelee kaikkia lähteitä paitsi AM. ; OFF: Peruuttaa.
PTY SEARCH*²	Valitse PTY-koodi (katso alla). Jos verkossa on asema, joka lähettää valitsemasi PTY-koodin ohjelmaa, asema virittyy.

*¹ Valittavissa vain kun [ONCE] tai [WEEKLY] on valittu vaiheessa 1.

*² Vain FM-lähteelle.



PTY-koodi

NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (musiikki), ROCK M (musiikki), EASY M (musiikki), LIGHT M (musiikki), CLASSICS, OTHER M (musiikki), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (musiikki), OLDIES, FOLK M (musiikki), DOCUMENT

USB/iPod/ANDROID

Aloita toisto

Lähde muuttuu automaattisesti ja toisto alkaa.

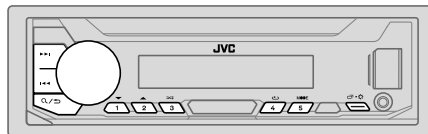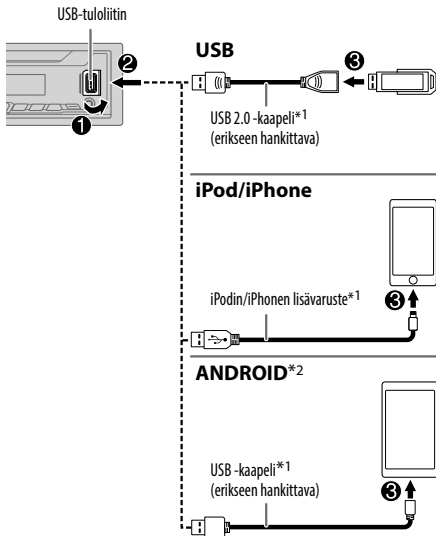

Toimenpide

Etulevyssä

**Kelaus taaksepäin/
pikakelaus eteenpäin***³

Paina **1** ◀◀ / ▶▶ ja pidä se painettuna.

Tiedoston valinta

Paina **1** ◀◀ / ▶▶.

Kansion valinta*⁴

Paina **2** ▲ / 1 ▼.

Toistosoitto*⁵

Paina **4** ↺ toistuvasti.

TRACK REPEAT/FOLDER REPEAT/ALL REPEAT : MP3-/WMA-/AAC-/WAV-/FLAC-tiedosto

ONE REPEAT/ALL REPEAT/REPEAT OFF : iPod tai ANDROID

Satunnaisoitto*⁵

Paina **3** ↻ toistuvasti.

FOLDER RANDOM/ALL RANDOM/RANDOM OFF : MP3-/WMA-/AAC-/WAV-/FLAC-tiedosto

SONG RANDOM/ALL RANDOM/RANDOM OFF : iPod tai ANDROID

*1 Kun kaapelia ei käytetä, älä jätä sitä autoon.

*2 Kun liitetään Android-laitte, "Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP" näkyy. Asenna sovellutus noudattamalla ohjeita. On myös mahdollista asentaa JVC MUSIC PLAY -sovellituksen viimeisin versio Android-laitteeseen ennen liittämistä. Katso lisätietoja <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

*3 ANDROID: Toimii vain kun [AUTO MODE] on valittu. (→ 8)

*4 Tämä ei toimi iPod/ANDROID.

*5 iPod/ANDROID: Toimii vain kun [HEAD MODE]/[AUTO MODE] on valittu. (→ 8)

Valitse säätömuoto

Kun olet iPod USB-lähteellä, paina **5 MODE** toistuvasti.

HEAD MODE: iPod-laitteen säätö tästä laitteesta.

IPHONE MODE: iPod-laitteen säätö itse iPod-laitteesta. On kuitenkin yhä mahdollista toistaa/kytkeä tauko tai ohittaa tiedosto tästä laitteesta.

Kun olet ANDROID-lähteellä, paina **5 MODE** toistuvasti.

AUTO MODE: Android-laitteen säätö tästä laitteesta Android-laitteeseen asennetun JVC MUSIC PLAY sovellutuksen kautta.

AUDIO MODE: Android-laitteen säätö itse Android-laitteesta siihen asennetun muun mediasoitinsovellutuksen kautta. On kuitenkin yhä mahdollista toistaa/kytkeä tauko tai ohittaa tiedosto tästä laitteesta.

Valitse musiikin asema

Kun olet USB-lähteellä, paina **5 MODE** toistuvasti.

Seuraavaan asemaan tallennetut kappaleet toistuvat.

- Älypuhelimien valittu sisäinen tai ulkoinen muisti (massamuistilaite).
- Moniasemaisen laitteen valittu asema.

Asetukset JVC Remote-sovelluksen käyttämistä varten

JVC Remote-sovellus on suunniteltu ohjaamaan JVC-autovastaanottimen toimintoja iPhoneista/iPodista (USB-tuloliittimen kautta).



Valmistelu:

Asenna laitteeseesi JVC Remote-sovelluksen uusin versio ennen yhdistämistä. Katso lisätietoja <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

Voit määrittää asetukset samalla tavalla kuin Bluetooth-yhteyden kautta. (→ 16)

Tiedoston valinta kansioista/luettelosta

iPodille/ANDROIDille: toimii vain kun [HEAD MODE]/[AUTO MODE] on valittu.

- 1 Paina**  / .
- 2 Valitse kansio/luettelo** kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.
- 3 Valitse tiedosto** kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.

Pikaetsintä (käytettävissä vain USB- ja ANDROID-lähteille)

Jos tiedostoja on paljon, niiltä voidaan etsiä nopeasti.

Selaa listaa nopeasti kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia.

Aakkosellinen haku (käytettävissä vain iPod USB- ja ANDROID-lähteille)

Tiedosto voidaan etsiä ensimmäisen merkin avulla.





iPod USB-lähteelle

Paina 2 ▲ / 1 ▼ tai ja käännä äänenvoimakkuusnuppia nopeasti halutun merkin valintaa varten (A – Z, 0 – 9, OTHERS).

- Valitse "OTHERS", jos ensimmäinen merkki on muu kuin A – Z, 0 – 9.

ANDROID-lähteelle

- 1 Kytke merkkihaku** painamalla **2 ▲ / 1 ▼**.
- 2 Valitse merkki** kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia.
^A^: Isot kirjaimet (A – Z)
A: Pienet kirjaimet (a – z)
-0-: Numerot (0 – 9)
-OTHERS-: Muut merkit kuin A – Z, 0 – 9
- 3 Aloita haku** painamalla äänenvoimakkuusnuppia.

- Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla  / .
- Peruuta painamalla ja pitämällä painettuna  / .

Spotify


Valmistelu:

Asenna laitteeseesi (iPhone tai iPod touch) Spotify-sovelluksen uusin versio. Luo sen jälkeen tili ja kirjaudu Spotify-palveluun.

- Valitse [ON] asetukselle [SPOTIFY SRC] kohdassa [SOURCE SELECT]. (→ 4)

Aloita kuunteleminen

- 1 Avaa laitteellasi Spotify-sovellus.
- 2 Liitä laitteesi USB-tuloliittimeen.

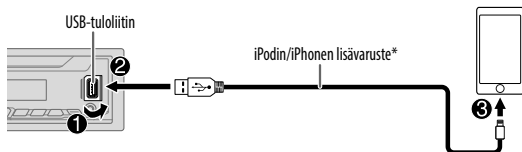

- 3 Valitse SPOTIFY painamalla **SRC** toistuvasti. Lähetyksen alku on automaattisesti

* Kun kaapelia ei käytetä, älä jätä sitä autoon.

Toimenpide	Etulevyssä
Toisto/tauko	Paina äänenvoimakkuusnuppia.
Ohita kappale	Paina ◀*1 / ▶▶1 .
Peukalo ylös tai peukalo alas*2	Paina 2 ▲ / 1 ▼ .
Avaa radio	Paina 5 ja pidä se painettuna.

Toimenpide	Etulevyssä
Toistosoitto*3	Paina 4 ↺ toistuvasti. ALL REPEAT, ONE REPEAT*1, REPEAT OFF
Satunnaissoitto*3	Paina 3 ↻ toistuvasti.*1 ALL RANDOM, RANDOM OFF

*1 Käytettävissä ainoastaan käyttäjille, joilla on premium-tili.

*2 Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan Radion kappaleille. Jos valitse peukalon alas, soitin hyppää nykyisen kappaleen yli.

*3 Käytettävissä ainoastaan Soittolistan kappaleille.

Tallenna suosikkikappaleen tiedot

Samalla kun kuuntelet Radiota Spotify-palvelussa...

Paina ja pidä painettuna äänenvoimakkuusnuppia.

Laite näyttää ilmoituksen "SAVED" ja tiedot on tallennettu Spotify-tilisi "Your Music (Oma musiikki)"- tai "Your Library (Oma kirjasto)" -palveluun.

Poista tallennus samalla tavalla.

Laite näyttää ilmoituksen "REMOVED" ja tiedot on poistettu Spotify-tilisi "Your Music (Oma musiikki)"- tai "Your Library (Oma kirjasto)" -palvelusta.

Kappaleen tai aseman haku

- 1 Paina **Q / ↻**.
- 2 Valitse listatyyppi kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.
Näytettävät listatyytit vaihtelevat Spotifyn lähettämistä tiedoista riippuen.
- 3 Valitse haluamasi kappale tai asema kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.
Voit selata listaa nopeasti kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia nopeasti.

Peruuta painamalla ja pitämällä painettuna **Q / ↻**.

BLUETOOTH — Liitäntä


Tuetut Bluetooth-profiilit

- Hands-Free -profiili (HFP)
- Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP)
- Audio/Video Remote Control -profiili (AVRCP)
- Sarjaporttiprofiili (SPP)
- Phonebook Access -profiili (PBAP)

Tuetut Bluetooth-koodekit

- Apukaistakoodekki (SBC)
- Edistynyt audiokoodaus (AAC)

Liitä mikrofoni

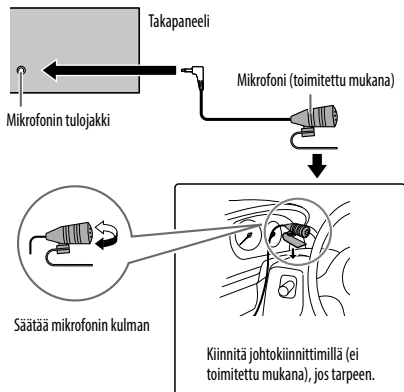

Bluetooth-laitteen yhdistäminen ja liittäminen ensimmäistä kertaa

1 Kytke laitteen virta painamalla **⏻SRC**.

2 Etsi ja valitse **"KD-X3-××BT"** Bluetooth-laitteesta.

"BT PAIRING" vilkkuu näytössä.

- Joillakin Bluetooth-laitteilla on näppäiltävä henkilökohtainen tunnuskoodi (PIN) ensin haun jälkeen.

3 Suorita (A) tai (B) riippuen siitä mikä näkyy näytössä.

Joillakin Bluetooth-laitteilla yhdistämisen toimenpidevaiheet saattavat poiketa alla kuvatuista.

(A) "[Laitteen nimi]" ⇒ "XXXXXX" ⇒ "VOL - YES" ⇒ "BACK - NO"

"XXXXXX" on 6-numeroinen tunnusana, joka luodaan satunnaisesti kunkin yhdistämisen aikana.

1 Varmista, että yksikössä ja Bluetooth-laitteessa näkyvät tunnus sanat ovat samat.

2 Varmista tunnusana painamalla äänenvoimakkuusnuppia.

3 Varmista tunnusana Bluetooth-laitteella.

(B) "[Laitteen nimi]" ⇒ "VOL - YES" ⇒ "BACK - NO"

1 Aloita yhdistäminen painamalla äänenvoimakkuusnuppia.

2 • Jos "PAIRING" ⇒ "PIN 0000" vierii näytössä, näppäile PIN-koodi "0000" Bluetooth-laitteeseen. PIN-koodi voidaan muuttaa halutuksi ennen yhdistämistä. (⇒ 14)

• Jos vain "PAIRING" näkyy, varmista yhdistäminen käyttämällä Bluetooth-laitetta.

"PAIRING COMPLETED" näkyy, kun yhdistäminen on suoritettu ja **Ⓜ** palaa, kun Bluetooth-yhteys on muodostettu.

- Tämä yksikkö tukee muotoa Secure Simple Pairing (SSP).
- Yhteensä voidaan rekisteröidä (yhdistää) jopa viisi laitetta.
- Kun yhdistäminen on suoritettu, Bluetooth-laite pysyy rekisteröitynä yksikössä vaikka yksikkö nollataan. Yhdistetyn laitteen poisto, ⇒ 14, [DEVICE DELETE].
- Korkeintaan kaksi Bluetooth-puhelinta ja yksi Bluetooth-audiolaite voidaan liittää milloin tahansa. Kuitenkin, kun käytät BT AUDIO -lähdettä, voit liittää viisi Bluetooth-audiolaitetta ja vaihtaa näiden viiden laitteen välillä. (⇒ 15)
- Jotkut Bluetooth-laitteet eivät liity automaattisesti järjestelmään yhdistämisen jälkeen. Liitä laite yksikköön manuaalisesti.
- Katso lisäohjeita Bluetooth-laitteen mukana tulleista ohjeista.

Automaattinen yhdistäminen


Kun liitetään iPhone/iPod touch/Android -laite USB-tuloliittimeen, yhdistyspyyntö (Bluetooth-laitteen kautta) käynnistyy automaattisesti.

Yhdistä painamalla äänenvoimakkuusnuppia, kun olet varmistanut laitteen nimen.

Automaattinen yhdistämispyyntö käynnistyy vain jos:

- Liitetyn laitteen Bluetooth-toiminto on kytketty.
- **[AUTO PAIRING]** on asetettu asentoon **[ON]**. (→ 14)
- JVC MUSIC PLAY -sovellutus on asennettu Android-laitteeseen (→ 7) ja **[AUTO MODE]** on valittu (→ 8).

BLUETOOTH — Matkapuhelin

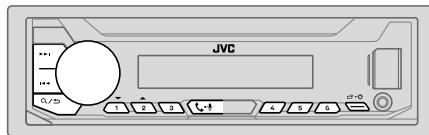

Soittoon vastaaminen

Kun puhelu on tulossa:

- Painikkeet vilkkuvat vilkkumistavalla, joka on valittu kohdassa **[RING ILLUMI]**. (→ 12)
- Laite vastaa puheluun automaattisesti, jos **[AUTO ANSWER]** on säädetty valitulle ajalle. (→ 12)

Puhelun aikana:

- Painikkeet lakkaavat vilkkumasta.
- Jos yksiköstä katkaistaan virta tai etulevy irrotetaan, Bluetooth-yhteys katkeaa.

Liitetystä puhelimesta riippuen seuraavat toiminnot saattavat olla erilaisia tai ne eivät välttämättä ole käytettävissä.

Toimenpide






Etulevyssä

Esimmäinen tuleva puhelu...

Puheluun vastaaminen	Paina tai äänenvoimakkuusnuppia.
Puhelun hylkääminen	Paina ja pidä painettuna tai äänenvoimakkuusnuppia.
Puhelun lopettaminen	Paina ja pidä painettuna tai äänenvoimakkuusnuppia.

Puhuttaessa ensimmäiseen tulevaan puheluun...

Vastaa toiseen tulevaan puheluun ja laita nykyinen puhelu pitoon	Paina tai äänenvoimakkuusnuppia.
Toisen tulevan puhelun hylkääminen	Paina ja pidä painettuna tai äänenvoimakkuusnuppia.





Toimenpide	Etulevyssä
Kun kaksi puhelua on meneillään...	
Lopeta nykyinen puhelu ja jatka pidossa olevaa puhelua	Paina ja pidä painettuna  -  tai äänenvoimakkuusnuppia.
Vaihda nykyistä ja pidossa olevaa puhelua	Paina  .
Säädä puhelimen äänenvoimakkuus*1 [00] – [35] (Oletus: [15])	Käännä äänenvoimakkuusnuppia puhelun aikana.
Hands free -tilan ja ykstyisen puhelutilan vaihtaminen*2	Paina  /  soiton aikana.



*1 Säätö ei vaikuta muiden lähteiden äänenvoimakkuuteen.

*2 Käyttötoimet vaihtelevat riippuen liitetystä Bluetooth-laitteesta.

■ Äänenlaadun parantaminen

Puhuessasi puhelimessa....



- 1 Paina  -  ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluamasi kohta on valittu tai käynnistetty.
- 4 Poistu painamalla  - .



Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla  / .

Oletus: **XX**

MIC GAIN	LEVEL -10 – LEVEL +10 (LEVEL -04): Mikrofonin herkkyys suurenee numeron suuretessa.
NR LEVEL	LEVEL -05 – LEVEL +05 (LEVEL 00): Säädä kohinanvaimennuksen tasoa niin, että puhelinkeskustelun aikana kuuluu mahdollisimman vähän kohinaa.
ECHO CANCEL	LEVEL -05 – LEVEL +05 (LEVEL 00): Säädä kaiun peruutuksen viiveaika kunnes pienin kaiku kuuluu puhelinkeskustelun aikana.

■ Tee puhelun vastaanottamista varten tarvittavat asetukset

- 1 Kytke Bluetooth-tila painamalla  - .
- 2 Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluamasi kohta on valittu tai käynnistetty.





Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla  / .



Oletus: **XX**



SETTINGS	
AUTO ANSWER	01 SEC – 30 SEC: Laitte vastaa tulevaan puheluun automaattisesti valittuna aikana (sekunnit). ; OFF : Peruuttaa.
RING ILLUMI	BLINK 01 – BLINK 05 (BLINK 02): Valitsee tavan, jolla painikkeet vilkkuvat ilmoitukseksi tulevasta puhelusta. ; OFF : Peruuttaa.

Puhelun soittaminen



On mahdollista soittaa soittohistoriasta, puhelinluettelosta tai valitsemalla numero. Soitto äänen avulla on myös mahdollista, jos matkapuhelimesa on tämä toiminto.

- Kytke Bluetooth-tila painamalla**  .
 "(Ensimmäisen laitteen nimi)" tulee näkyviin.
 - Jos kaksi Bluetooth-puhelinta liitetään, paina   uudelleen vaihtaaksesi toiseen puhelimeen. "(Toisen laitteen nimi)" tulee näkyviin.
- Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.**
- Toista vaihetta 2 kunnes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.**

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla  / .

RECENT CALL	(Valittavissa vain silloin kun puhelin tukee muotoa PBAP.) <ol style="list-style-type: none"> Valitse nimi tai puhelinnumero painamalla äänenvoimakkuusnuppia. <ul style="list-style-type: none"> "<" osoittaa vastaanotettua puhelua, ">" osoittaa soitettua puhelua, "M" osoittaa vastaamatta jäänyttä soittoa. "NO HISTORY" näkyy, jos tallennettua soittohistoriaa tai soittonumeroa ei ole. Soita painamalla äänenvoimakkuusnuppia.
PHONEBOOK	(Valittavissa vain silloin kun puhelin tukee muotoa PBAP.) <ol style="list-style-type: none"> Paina 2 ▲ / 1 ▼ halutun merkin valintaa varten (A – Z / 0 – 9 / OTHERS). <ul style="list-style-type: none"> "OTHERS" näkyy, jos ensimmäinen merkki on muu kuin A – Z, 0 – 9. Valitse nimi kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia. Valitse puhelinnumero kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja soita sitten painamalla nuppia. <ul style="list-style-type: none"> Liitetyn puhelimen puhelinmuistio siirretään automaattisesti laitteeseen yhdistämisen aikana. Tämä laite pystyy näyttämään vain kirjaimia, joissa ei ole aksenttimerkkejä. (Aksentilla varustetut kirjaimet kuten "Ü" näkyvät muodossa "U".)
DIAL NUMBER	<ol style="list-style-type: none"> Valitse numero (0 – 9) tai merkki (*, #, +) kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia. Siirrä näppäilykohtaa painamalla  . Toista vaihetta 1 ja 2 kunnes puhelinnumero on näppäilty. Soita painamalla äänenvoimakkuusnuppia.
VOICE	Sano sen kontaktin nimi, jolle haluat soittaa tai sano äänikomento säätääksesi puhelimen toimintoja. (→ Soita käyttämällä äänitunnistusta)



Soita käyttämällä äänitunnistusta

- Paina ja pidä painettuna**   liitetyn puhelimen käynnistämiseksi.
- Sano sen kontaktin nimi, jolle haluat soittaa tai sano äänikomento säätääksesi puhelimen toimintoja.**
 - Tuettu äänitunnistustoiminto on erilainen eri puhelimissa. Katso tarkemmat tiedot liitetyn puhelimen käyttöohjeista.
 - Tämä yksikkö tukee myös iPhone'n älykästä henkilökohtaista avustustoimintoa.

Muistissa olevat asetukset



Tallenna kontakti muistiin

On mahdollista tallentaa 6 kontaktia numeropainikkeille (1 – 6).

- Kytke Bluetooth-tila painamalla**  .
- Valitse [RECENT CALL], [PHONEBOOK] tai [DIAL NUMBER] kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.**
- Valitse kontakti kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia tai näppäile puhelinnumero.**
 Jos kontakti on valittu, ota puhelinnumero näkyviin painamalla äänenvoimakkuusnuppia.
- Paina ja pidä painettuna jotakin numeropainikkeista (1 – 6).**
 "MEMORY P(valitse esiviritysnumero)" näkyy, kun kontakti on tallennettu.

Kontakti voidaan poistaa esiviritysmuistista valitsemalla [DIAL NUMBER] vaiheessa **2** ja tallentamalla tyhjä numero.

Soita muistista

- Kytke Bluetooth-tila painamalla**  .
- Paina jotakin numeropainikkeista (1 – 6).**
- Soita painamalla äänenvoimakkuusnuppia.**
 "NO PRESET" näkyy, jos yhtään yhteystietoa ei ole tallennettu.

Bluetooth-tilan asetukset

- 1 Paina ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.
- 4 Poistu painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla / .

Oletus: **XX**

BT MODE	
PHONE SELECT*	Valitsee liitettävän tai irrotettavan puhelimen tai audiolaitteen. "X" näkyy laitteen nimen edessä, kun laite on liitetty.
AUDIO SELECT*	"▷" näkyy tällä hetkellä toistettavan audiolaitteen edessä.
DEVICE DELETE	<ol style="list-style-type: none"> 1 Valitse poistettava laite kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia. 2 Valitse [YES] tai [NO] kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.
PIN CODE EDIT (0000)	<p>Muuttaa PIN-koodin (korkeintaan 6 numeroa).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Valitse numero kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia. 2 Siirrä näppäilykohtaa painamalla / . <p>Toista vaihetta 1 ja 2 kunnes PIN-koodi on näppäilty.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Varmista painamalla äänenvoimakkuusnuppia.
RECONNECT	ON: Laite liittää automaattisesti uudelleen, kun viimeksi liitetty Bluetooth-laite on alalla. ; OFF: Peruuttaa.
AUTO PAIRING	ON: Laite yhdistää automaattisesti tuetun Bluetooth-laitteen (iPhone/iPod touch/Android-laite), kun se liitetään USB-tulolaitteen kautta. Liitetyn laitteen käyttöjärjestelmästä riippuen tämä toiminto ei kenties toimi. ; OFF: Peruuttaa.
INITIALIZE	YES: Nollaa kaikki Bluetooth-asetukset (mukaan lukien tallennetut yhdistystiedot, puhelinmuistion jne.) ; NO: Peruuttaa.
INFORMATION	MY BT NAME: Näyttää yksikön nimen ("KD-X3X-BT"). ; MY ADDRESS: Näyttää tämän yksikön osoitteen.

* Korkeintaan kaksi Bluetooth-puhelinta ja yksi Bluetooth-audiolaitte voidaan liittää milloin tahansa.

Bluetooth-yhteensopivuuden tarkastusmuoto

Bluetooth-laitteen ja yksikön tuetun profiilin liitettävyyden voidaan varmistaa.

- Varmista, että mitään Bluetooth-laitetta ei ole yhdistetty.

- 1 Paina ja pidä se painettuna.
"BLUETOOTH" ↔ "CHECK MODE" näkyy. "SEARCH NOW USING PHONE" → "PIN IS 0000" vierii näytössä.
- 2 Etsi ja valitse "KD-X3X-BT" Bluetooth-laitteesta 3 minuutin kuluessa.
- 3 Suorita (A), (B) tai (C) riippuen siitä mikä näkyy näytössä.
 - (A) "PAIRING" → "XXXXXX" (6-numeroinen tunnusana): Varmista, että sama tunnusana näkyy laitteessa ja Bluetooth-laitteessa ja käytä sitten Bluetooth-laitetta tunnusanan varmistamiseksi.
 - (B) "PAIRING" → "PIN IS 0000": Näppäile "0000" Bluetooth-laitteeseen.
 - (C) "PAIRING": Varmista yhdistäminen Bluetooth-laitetta käyttämällä.

Kun yhdistäminen on tehty onnistuneesti, "PAIRING OK" → "[Laitteen nimi]" näkyvät ja Bluetooth-yhteensopivuuden tarkastus alkaa.

Jos "CONNECT NOW USING PHONE" tulee näkyviin, käytä Bluetooth-laitetta, jotta puhelinmuistion käyttö jatkuu. "TESTING" vilkkuu näytössä.

Liitettävyytulos vilkkuu näytössä.

"PAIRING OK" ja/tai "HANDS-FREE OK"*1 ja/tai

"AUD.STREAM OK"*2 ja/tai "PBAP OK"*3 : Yhteensopiva

*1 Yhteensopiva Hands-Free -profiiliin (HFP) kanssa

*2 Yhteensopiva Advanced Audio Distribution -profiiliin (A2DP) kanssa


*3 Yhteensopiva Phonebook Access -profiiliin (PBAP) kanssa

30 sekunnin kuluttua "PAIRING DELETED" tulee näkyviin ja osoittaa, että yhdistäminen on poistettu ja laite poistuu tarkastustilasta.

- Peruuta katkaisemalla virta painamalla ja pitämällä painettuna **SRC** ja kytke virta sitten uudelleen.

BLUETOOTH — Audio

Kun käytät BT AUDIO-lähdettä, voit liittää viisi Bluetooth-audiolaitetta ja vaihtaa näiden viiden laitteen välillä.

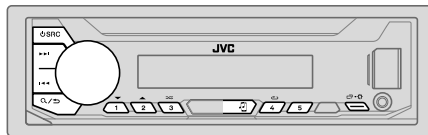

Audiosoitin Bluetooth-liitännän kautta

- 1 Valitse BT AUDIO painamalla **SRC** toistuvasti.
 - **SRC**:n painaminen vie suoraan BT AUDIOon.
- 2 Aloita toisto Bluetooth-audiosoitinella.

Toimenpide	Etulevyssä
Toisto/tauko	Paina äänenvoimakkuusnuppia.
Ryhmän tai kansion valinta	Paina 2 ▲ / 1 ▼.
Ohitus taakse/Ohitus eteen	Paina 4 ◀◀ / ▶▶.
Kelaus taaksepäin/pikakelaus eteenpäin	Paina 4 ◀◀ / ▶▶ ja pidä se painettuna.
Toistosoitto	Paina 4 ↺ toistuvasti. TRACK REPEAT, ALL REPEAT, REPEAT OFF
Satunnaissoitto	Paina 3 ↻ toistuvasti. GROUP RANDOM, ALL RANDOM, RANDOM OFF
Tiedoston valinta kansiesta/luettelosta	Katso "Tiedoston valinta kansiesta/luettelosta" sivulta 8.
Vaihtaa liitettyjen Bluetooth-äänilaitteiden välillä	Paina 5 .*

* Liitetyn laitteen "Play"-painikkeen painaminen myös aikaansa vaihdon kyseisen laitteen äänilähtöön.

Toimenpiteet ja näyttömerkinnät riippuvat liitetystä laitteesta.

Asetukset JVC Remote-sovelluksen käyttämistä varten

JVC Remote-sovellus on suunniteltu ohjaamaan JVC-autovastaanottimen toimintoja iPhoneista/iPodista (Bluetoothiin tai USB-tuloliittimen kautta) tai Android-älypuhelin (Bluetoothiin kautta).

Valmistelu:

Asenna laitteeseesi JVC Remote-sovelluksen uusin versio ennen yhdistämistä. Katso lisätietoja osoitteesta <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

- 1** Paina ja **pidä se painettuna**.
- 2** Valitse kohta **kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia** (katso seuraavaa taulukkoa) ja **paina sitten nuppia**.
- 3** Toista vaihetta **2** kunnes haluamasi kohta on valittu tai käynnistetty.
- 4** Poistu painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla / .

Oletus: **XX**

REMOTE APP

SELECT	Valitse laite (IOS tai ANDROID), jolla käytät sovellusta.
IOS	<p>YES: Valitsee iPhone/iPodin käyttämään sovellusta Bluetoothiin tai liitetyn USB-tuloliittimen kautta. ; NO: Peruuttaa.</p> <p>Jos IOS on valittuna, valitse iPod BT-lähde (tai iPod USB, jos iPhonesi/iPodisi on kytketty USB-tuloliittimen kautta) aktivooidaksesi sovellus.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sovelluksen liitäntä keskeytetään tai katkaistaan, jos: <ul style="list-style-type: none"> Vaihdat iPod-BT-lähteestä mihin tahansa toistolähteeseen, joka on liitetty USB-tuloliittimeen. Vaihdat iPod-USB-lähteestä iPod-BT-lähteeseen.
ANDROID	YES: Valitsee sovellusta Bluetoothiin kautta käyttävän Android-älypuhelimien. ; NO: Peruuttaa.
ANDROID LIST*	Valitsee luettelosta käytettävän Android-älypuhelimien.

* Tulee näkyviin vain, kun [SELECT]-kohdan [ANDROID] on asetettu tilaan [YES].

STATUS

Näyttää valitun laitteen tilan.

IOS CONNECTED: Voit käyttää sovellusta Bluetoothiin tai USB-tuloliittimen kautta yhdistetyllä iPhoneella/iPodilla.

IOS NOT CONNECTED: Mitään IOS-laitetta ei ole liitetty käyttämään sovellusta.

ANDROID CONNECTED: Voit käyttää sovellusta Bluetoothiin kautta yhdistetyllä Android-älypuhelimella.

ANDROID NOT CONNECTED: Mitään Android-laitetta ei ole liitetty käyttämään sovellusta.

Kuuntele iPhonea/iPodia Bluetoothiin kautta

Voit kuunnella tällä laitteella iPhone/iPodin kappaleita Bluetoothiin kautta.

Valitse iPod BT painamalla SRC toistuvasti.

- Voit käyttää iPodia/iPhonea samalla tavalla kuin USB-tuloliittimessä olevaa iPodia/iPhonea. (7)
- Jos kytket iPhone/iPodin USB-tuloliittimeen kun kuuntelet iPod BT -lähdettä, lähde vaihtuu automaattisesti iPod USB:ksi. Paina SRC valitaksesi iPod BT, jos laite on yhä yhdistetty Bluetoothiin kautta.

Internetradio Bluetoothin välityksellä

Voit kuunnella tällä laitteella iPhonea, iPod touchin ja Android-laitteiden Spotify-palvelua Bluetoothin kautta.

- Varmista ettei USB-tuloliittimet ole yhdistetty muuhun laitteeseen.

Kuuntele Spotify-palvelua

Valmistelu:


Valitse [ON] asetukselle [SPOTIFY SRC] kohdassa [SOURCE SELECT]. (→ 4)

- 1 Avaa laitteellasi Spotify-sovellus.
- 2 Yhdistä laitteesi käyttämällä Bluetoothia. (→ 10)
- 3 Valitse SPOTIFY (iPhone tai iPod) tai SPOTIFY BT (Android-laite) painamalla toistuvasti **SRC**.
Laitte vaihtaa lähteen ja lähetyksen alkaa automaattisesti.

- Voit käyttää Spotify samalla tavalla kuin USB-tuloliittimessä olevaa Spotify. (→ 9)

Kannettavan audiosoittimen käyttö

- 1 Liitä kannettava audiosoitin (erikseen hankittava).

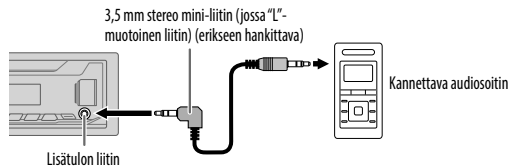


- 2 Valitse [ON] asetukselle [BUILT-IN AUX] kohdassa [SOURCE SELECT]. (→ 4)
- 3 Valitse AUX painamalla **SRC** toistuvasti.
- 4 Kytke virta kannettavaan audiosoittimeen ja aloita toisto.



Käytä 3-liitinpistokkeista stereominipistoketta parasta mahdollista äänilähtöä varten.

ÄÄNIASETUKSET

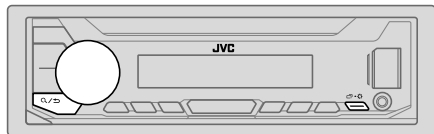

- 1 Paina ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.
- 4 Poistu painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla / .

Oletus: **XX**

EQ SETTING	
PRESET EQ	<p>Valitse musiikkilajille sopiva esiasetettu taajuuskorjain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valitse [USER], kun halutaan käyttää kohdassa [EASY EQ] tai [PRO EQ] tehtyjä asetuksia. <p>FLAT/DRVN 3/DRVN 2/DRVN 1/HARD ROCK/HIP HOP/JAZZ/POP/R&B/USER/CLASSICAL</p> <p>Aseman taajuuskorjain (DRVN 3/DRVN 2/DRVN 1) korostaa taajuutta vähentäen näin kohinaa, joka kuuluu auton ulkopuolelta, tai renkaiden ääntä.</p>
EASY EQ	<p>Omien äänitilojen säätäminen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asetukset on tallennettu kohtaan [USER]. • Tehdyt säädöt saattavat vaikuttaa kohdan [PRO EQ] nykyisiin asetuksiin. <p>SUB.W SP*1*2: 00 – +06 (Oletus: +03)</p> <p>SUB.W*1*3: –50 – +10 00</p> <p>BASS: LVL-09 – LVL+09 LVL 00</p> <p>MID: LVL-09 – LVL+09 LVL 00</p> <p>TRE: LVL-09 – LVL+09 LVL 00</p>

PRO EQ

Omien äänitilojen säätäminen.

- Asetukset on tallennettu kohtaan [USER].
- Tehdyt säädöt saattavat vaikuttaa kohdan [EASY EQ] nykyisiin asetuksiin.

62.5HZ

LEVEL -09 – LEVEL +09 (LEVEL 00): Tallenna muistitaso kullekin lähteelle.
(Valitse ennen säädön tekemistä säädettävä lähde.)

ON: Kytkee jatkettun basson. ; **OFF:** Peruuttaa.

100HZ/160HZ/250HZ/400HZ/630HZ/1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/6.3KHZ/10KHZ/16KHZ

LEVEL -09 – LEVEL +09 (LEVEL 00): Tallenna muistitaso kullekin lähteelle.
(Valitse ennen säädön tekemistä säädettävä lähde.)

Q FACTOR 1.35/1.50/2.00: Säädä laatueroa.

AUDIO CONTROL

BASS BOOST **LEVEL +01 – LEVEL +05:** Valitse haluamasi bassonkorostustason. ; **OFF:** Peruuttaa.

LOUDNESS **LEVEL 01/LEVEL 02:** Korostaa matalia ja korkeita taajuuksia niin, että ääni on tasapainoinen pienelläkin äänenvoimakkuudella. ; **OFF:** Peruuttaa

SUB.W LEVEL*1 **SPK-OUT*2** (Ei käytettävissä, kun valitaan 3-teenen jakotaajuus.)
SUB.W 00 – SUB.W +06 (SUB.W +03): Säätää kaiutinjohtodolla liitetyn subwooferin lähtötason. (→ 11)

PRE-OUT*3 **SUB.W -50 – SUB.W +10 (SUB.W 00):** Säätää linjan lähtöliittimiin (REAR/SW) liitetyn subwooferin lähtötason ulkoisen vahvistimen kautta. (→ 31)

SUBWOOFER SET*3 **ON:** Kytkee subwooferin lähdon päälle. ; **OFF:** Peruuttaa.

*1, *2, *3: (→ 19)

ÄÄNIASETUKSET

FADER	(Ei käytettävissä, kun valitaan 3-teinen jakotaajuus.) POSITION R15 – POSITION F15 (POSITION 00): Säättää etu- ja takakaiuttimen lähtötasapainoa.
BALANCE*4	POSITION L15 – POSITION R15 (POSITION 00): Säättää vasemman ja oikean kaiuttimen lähtötasapainoa.
VOLUME ADJUST	LEVEL –15 – LEVEL +06 (LEVEL 00): Esisäädä kunkin lähteen äänenvoimakkuuden lähtötaso (FM:n äänenvoimakkuuden tasoon verrattuna). Valitse ennen säätöä säädettävä lähde.
AMP GAIN	LOW POWER: Rajoittaa maksimiäänenvoimakkuuden tasoon 25. (Valitse, jos kunkin kaiuttimen suurin teho on alle 50 W, jotta saadaan estetyksi kaiuttimien vahingoittuminen.); HIGH POWER: Suurin äänenvoimakkuustaso on 35.
SPK/PRE OUT	(Ei käytettävissä, kun valitaan 3-teinen jakotaajuus.) Valitse kaiuttimien liittämistavasta riippuen sopiva asetus haluttua lähtöä varten. (⇒ 20, Kaiuttimien lähtöasetukset)
SPEAKER SIZE	Riippuen siitä mikä jakotaajuustyypin on valittu (⇒ [X ' OVER TYPE]), 2-teisen jakotaajuuden tai 3-teisen jakotaajuuden säätökohdat näkyvät. (⇒ 20, Jakotaajuuden säädöt)
X ' OVER	Oletuksena valitaan 2-teinen jakotaajuustyypin.
DTA SETTINGS	Asetuksille, ⇒ 22, Digitaaliset ajankohdistusasetukset.
CAR SETTINGS	
X ' OVER TYPE	Huomautus: Säädä äänenvoimakkuus ennen kuin muutat kohtaa [X ' OVER TYPE], jotta saadaan vältettyä lähtötason yhtäkkinen suureneminen tai pieneminen.
2-WAY	(Näkyvää vain kun [3-WAY] on valittu) YES: Valitsee kaksiteisen jakotaajuustyypin.; NO: Peruuttaa.
3-WAY	(Näkyvää vain kun [2-WAY] on valittu) YES: Valitsee kolmiteisen jakotaajuustyypin.; NO: Peruuttaa.

SOUND EFFECT	
SPACE ENHANCE	(Ei toimi TUNER-lähteelle.) SMALL/MEDIUM/LARGE: Korostaa virtuaalisesti äänivaruutta.; OFF: Peruuttaa.
SND RESPONSE	LEVEL 1/LEVEL 2/LEVEL 3: Tekee äänestä virtuaalisesti todentuntuisemman.; OFF: Peruuttaa.
SOUND LIFT	LOW/MIDDLE/HIGH: Säättää virtuaalisesti kaiuttimista kuuluvan äänen paikkaa.; OFF: Peruuttaa.
VOL LINK EQ	ON: Korostaa taajuutta vähentäen näin kohinaa, joka kuuluu auton ulkopuolelta tai renkaiden ääntä.; OFF: Peruuttaa.
K2 TECHNOLOGY	(Ei käytettävissä TUNER-lähteelle ja AUX-lähteelle.) ON: Parantaa pakatun musiikin äänen laatua.; OFF: Peruuttaa.

*1 Tulee näkyviin vain, kun [SUBWOOFER SET] on asetettu [ON]-tilaan. (⇒ 18)

*2 2-teiselle jakotaajudelle: Tulee näkyviin vain, kun [SPK/PRE OUT] on asetettu [SUB.W/SUB.W]-tilaan. (⇒ 20)

*3 2-teiselle jakotaajudelle: Tulee näkyviin vain, kun [SPK/PRE OUT] on asetettu [REAR/SUB.W] tai [SUB.W/SUB.W]-tilaan. (⇒ 20)

*4 Säätö ei vaikuta alibassokaiuttimen lähtöön.

ÄÄNIASETUKSET

Kaiuttimien lähtöasetukset [SPK/PRE OUT]

(Käytettävissä vain jos [X ' OVER TYPE] on asetettu arvoon [2-WAY]) (→ 19)

Valitse lähtöasetus kaiuttimille [SPK/PRE OUT] kaiuttimien liitännätavan mukaisesti.

Liitäntä linjan lähtöliittimien kautta

Kun liitäntä on tehty ulkoisen vahvistimen kautta. (→ 31)

Asetus [SPK/PRE OUT]	Audiosignaali linjalähtöliittännän kautta	
	FRONT	REAR/SW
REAR/REAR	Etukaiuttimien lähtö	Takakaiuttimien lähtö
REAR/SUB.W (oletus)	Etukaiuttimien lähtö	Subwooferin lähtö
SUB.W/SUB.W	Etukaiuttimien lähtö	Subwooferin lähtö

Liitäntä kaiuttimien johdoilla

Kun liitäntä on tehty käyttämättä ulkoista vahvistinta. Tällä liitännällä voidaan kuitenkin myös nauttia subwooferin lähdestä. (→ 31)

Asetus [SPK/PRE OUT]	Audiosignaali takakaiuttimen johdon kautta	
	L (vasen)	R (oikea)
REAR/REAR	Takakaiuttimien lähtö	Takakaiuttimien lähtö
REAR/SUB.W	Takakaiuttimien lähtö	Takakaiuttimien lähtö
SUB.W/SUB.W	Subwooferin lähtö	(Vaimennus)

Jos [SUB.W/SUB.W] on valittu:

- [120HZ] on valittu kohdassa [SUBWOOFER LPF] ja [THROUGH] ei ole käytettävissä. (→ 21)
- [POSITION R02] on valittu kohdassa [FADER] ja valittava ala on [POSITION R15] - [POSITION 00]. (→ 19)

Jakotaajuuden säädöt

Alla on valittavissa olevat säätökohdat 2-teiselle jakotaajuudelle ja 3-teiselle jakotaajuudelle.

▲ Huomautus

Valitse jakotaajuustyyppi kaiuttimien liitännätavan mukaisesti. (→ 31)

Jos valitset väärän tyyppin:

- Kaiuttimet saattavat vahingoittua.
- Lähtevän äänen taso saattaa olla erittäin korkea tai matala.

SPEAKER SIZE

Valitsee liitettyjen kaiuttimien koon mukaan niin, että suorituskyky on paras mahdollinen.

- Taajuuden ja kaltevuuden asetukset säädetään automaattisesti valitun kaiuttimen jakotaajuudelle.
- Kun 2-tie-jakotaajuus on valittu, niin jos [NONE] valitaan kaiuttimen [TWEETER] kohtaan [FRONT], [REAR] ja [SUBWOOFER] -asetuksessa [SPEAKER SIZE], valittujen kaiuttimien [X' OVER]-asetus ei ole käytettävissä.
- Kun 3-tie-jakotaajuus on valittu, niin jos [NONE] valitaan [WOOFER] kohtaan [SPEAKER SIZE]-asetuksessa, niin [X'OVER]:n [WOOFER]-asetus ei ole käytettävissä.

X' OVER (jakotaajuus)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Säädi valittujen kaiuttimien jakotaajuus (korkeiden tai matalien ohitussuodatin).
- Jos [THROUGH] valitaan, kaikki signaalit lähetetään valittuihin kaiuttimiin.
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Säädiä jakotaajuuden kaltevuuden.
- Valittavissa vain jos muu asetus kuin [THROUGH] on valittu jakotaajuudelle.
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Valitsee kaiuttimen lähdon vaiheen sopivaksi toisen kaiuttimen lähdölle.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Säädiä valitun kaiuttimen lähtötason.

ÄÄNIASETUKSET

2-teisen jakotaajuuden säätökohdat

SPEAKER SIZE		
FRONT	SIZE	8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/ 4×6/5×7/6×8/6×9/7×10
	TWEETER	SMALL/MIDDLE/LARGE/NONE (ei liitetty)
REAR* ¹		8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4×6/5×7/6×8/ 6×9/7×10/NONE (ei liitetty)
SUBWOOFER* ^{2*3}		16CM/20CM/25CM/30CM/38CM OVER/NONE (ei liitetty)
X ' OVER		
TWEETER	FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/ 8KHZ/10KHZ/12.5KHZ
	GAIN LEFT	-08DB - 00DB
	GAIN RIGHT	-08DB - 00DB
FRONT HPF	F-HPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/ 100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/ THROUGH
	F-HPF SLOPE	-06DB/-12DB/-18DB/-24DB
	F-HPF GAIN	-08DB - 00DB
REAR HPF* ¹	R-HPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/ 100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/ THROUGH
	R-HPF SLOPE	-06DB/-12DB/-18DB/-24DB
	R-HPF GAIN	-08DB - 00DB
SUBWOOFER LPF* ^{2*3}	SW LPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/ 100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/ THROUGH
	SW LPF SLOPE	-06DB/-12DB/-18DB/-24DB
	SW LPF PHASE	REVERSE (180°) /NORMAL (0°)
	SW LPF GAIN	-08DB - 00DB

3-teisen jakotaajuuden säätökohdat

SPEAKER SIZE		
TWEETER	SMALL/MIDDLE/LARGE	
MID RANGE	8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4×6/5×7/6×8/6×9	
WOOFER* ³	16CM/20CM/25CM/30CM/38CM OVER/NONE (ei liitetty)	
X ' OVER		
TWEETER	HPF FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/ 10KHZ/12.5KHZ
	SLOPE	-06DB/-12DB
	PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
	GAIN	-08DB - 00DB
MID RANGE	HPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/ 120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH
	HPF SLOPE	-06DB/-12DB
	LPF FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/ 10KHZ/12.5KHZ/THROUGH
	LPF SLOPE	-06DB/-12DB
	PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
	GAIN	-08DB - 00DB
	WOOFER* ³	LPF FRQ
SLOPE		-06DB/-12DB
PHASE		REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
GAIN		-08DB - 00DB

*¹ Tulee näkyviin vain, kun [SPK/PRE OUT] on asetettu [REAR/REAR] tai [REAR/SUB.W]-tilaan. (→ 20)

*² Tulee näkyviin vain, kun [SPK/PRE OUT] on asetettu [REAR/SUB.W] tai [SUB.W/SUB.W]-tilaan. (→ 20)

*³ Tulee näkyviin vain, kun [SUBWOOFER SET] on asetettu [ON]-tilaan. (→ 18)

ÄÄNIASETUKSET

Digitaaliset ajankohdistusasetukset

Digitaalinen ajankohdistus asettaa kaiutintulon viiveajan luodakseen ajoneuvollesi sopivamman ympäristön.

- Katso lisätietoja, ➔ **Arvon määrittäminen kohtiin [DISTANCE] ja [GAIN] [DTA SETTINGS]:lle.**

DTA SETTINGS

POSITION

Valitse kuuntelupaikkasi (viitepiste).

- ALL:** Ei kompensointia; **FRONT RIGHT:** Oikea etupenkki; **FRONT LEFT:** Vasen etupenkki; **FRONT ALL:** Etupenkki
- **[FRONT ALL]** on näkyvässä vain, jos **[X' OVER TYPE]** on asetettu arvoon **[2-WAY]**. (➔ 19)

DISTANCE*1

0CM – 610CM: Hienosäädä etäisyyttä kompensoidaksesi.

GAIN*1

-8DB – 0DB: Hienosäätää valitun kaiuttimen äänen lähtövoimakkuuden.

DTA RESET

YES: Palauttaa valitun **[POSITION]**-kohdan asetukset (**[DISTANCE]** ja **[GAIN]**) oletusarvoihin.; **NO:** Peruuttaa.

CAR SETTINGS

Tunnista automallisi ja takakaiuttimien sijainti tehdäkseen säädöt **[DTA SETTINGS]**-kohtaan.


CAR TYPE

COMPACT/FULL SIZE CAR/WAGON/MINIVAN/SUV/MINIVAN(LONG): Valitsee ajoneuvon tyyppin.; **OFF:** Ei kompensointia.

R-SP LOCATION*2

- Valitse ajoneuvosi takakaiuttimien sijainti laskeaksesi pisin etäisyys valitusta kuuntelupaikasta (viitepiste).
- **DOOR/REAR DECK:** Valittavissa vain, kun **[CAR TYPE]**-valinta on joko **[OFF]**, **[COMPACT]**, **[FULL SIZE CAR]**, **[WAGON]** tai **[SUV]**.
 - **2ND ROW/3RD ROW:** Valittavissa vain, kun **[CAR TYPE]**-valinta on joko **[MINIVAN]** tai **[MINIVAN(LONG)]**.

Arvon määrittäminen kohtiin [DISTANCE] ja [GAIN] [DTA SETTINGS]:lle

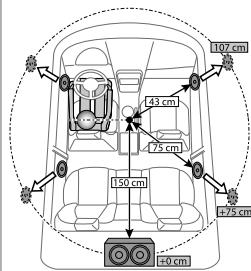

Jos annat etäisyyden tällä hetkellä asetettuna olevasta kuuntelupaikasta jokaiseen kaiuttimeen, viiveaika lasketaan ja asetetaan automaattisesti.

- 1 Määrittää viitepisteeksi tällä hetkellä asetettuna olevan kuuntelupaikan keskipisteen.
- 2 Mittaa etäisyydet viitepisteestä kaiuttimiin.
- 3 Laske erot kauimpana olevien kaiuttimien (takakaiutin) ja muiden kaiuttimien välillä.
- 4 Aseta **[DISTANCE]** kuten vaiheessa 3 laskettiin yksittäisille kaiuttimille.
- 5 Säädä **[GAIN]**-asetusta yksittäisille kaiuttimille.

Esimerkki: Kun **[FRONT ALL]** on valittuna kuuntelupaikkasi

*1 Ennen säädön tekemistä valitse kaiutin:

Ei käytettävissä, kun valitaan 2-tie-jakotaajuus:

FRONT LEFT/FRONT RIGHT/REAR LEFT/REAR RIGHT/SUBWOOFER:

- **[REAR LEFT]**, **[REAR RIGHT]** ja **[SUBWOOFER]** on valittavissa vain kun joku muu asetus kuin **[NONE]** on valittuna **[REAR]:lle** ja **[SUBWOOFER]:lle** **[SPEAKER SIZE]:ssa**. (➔ 21)


Ei käytettävissä, kun valitaan 3-tie-jakotaajuus:

TWEETER LEFT/TWEETER RIGHT/MID LEFT/MID RIGHT/WOOFER:

- **[WOOFER]** on valittavissa vain kun joku muu asetus kuin **[NONE]** on valittuna **[WOOFER]:lle** **[SPEAKER SIZE]:ssa**. (➔ 21)

*2 Näytetään vain kun **[X' OVER TYPE]** on asetettu arvoon **[2-WAY]** (➔ 19) ja joku muu asetus kuin **[NONE]** on valittu **[REAR]:lle** **[SPEAKER SIZE]:ssa**. (➔ 21)

NÄYTÖN ASETUKSET

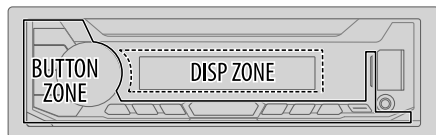

- 1 Paina - ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia (katso seuraavaa taulukkoa) ja paina sitten nuppia.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.
- 4 Poistu painamalla - .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla / .

Oletus: **XX**

DISPLAY

DIMMER

Vaimennä valaistus.

OFF: Himmennin on kytketty pois päältä. Kirkkaus muuttuu asetukselle [DAY].

ON: Himmennin on kytketty päälle. Kirkkaus muuttuu asetukselle [NIGHT].

([BRIGHTNESS])

DIMMER TIME: Säädä himmentimen kytketymis- ja katkeamisaika.

1 Säädä kytketymisaika [ON] kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.

2 Säädä kytketymisaika [OFF] kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia ja paina sitten nuppia.

(Oletus: [ON]: 18:00 ; [OFF]: 6:00)

DIMMER AUTO: Himmennin kytketty ja katkeaa automaattisesti, kun auton ajovalot kytketään päälle tai sammutetaan.*1

BRIGHTNESS

Säätää kirkkauden päivälle ja yölle erikseen.

1 **DAY/NIGHT:** Valitse päivä tai yö.

2 Valitse ala. (Katso piirros.)

3 **LEVEL 00 – LEVEL 31:** Valitse kirkkaustaso.

TEXT SCROLL*2

SCROLL ONCE: Vierittää näytettäviä tietoja kerran näyttöä. ;

SCROLL AUTO: Toistaa selauksen 5 sekunnin välein. ;

SCROLL OFF: Peruuttaa.

*1 Valaistuksen ohjausjohto on liitettävä. (31)

*2 Kaikki merkit ja symbolit eivät välttämättä näy oikein näytöllä (tai näkyy tyhjä kohta).

VIITTEET

■ Kunnossapito

Laitteen puhdistaminen

Pyyhi pois lika etulevyn pinnoilta kuivalla silikonievulla tai jollakin pehmeällä kankaalla.

Liittimen puhdistaminen

Irrota etulevy ja puhdista liitin varovasti pumpulilla varoen vahingoittamasta liittintä.



Liitin (etulevyn kääntöpuolella)

■ Lisätietoja

Malleille: – Lista uusimmista laiteohjelmiston päivityksistä ja yhteensopivista laitteista

- Alkuperäinen JVC-sovellus
- Muut uusimmat tiedot

Katso <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

Tiedostot, jotka voidaan toistaa

• Katso tarkemmat tiedot toistokelpoisista äänitiedoista katsomalla <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

• Toistokelpoinen audiotiedosto:

MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)

• Toistokelpoinen USB-laitteen tiedostojärjestelmä: FAT12, FAT16, FAT32

Vaikka audiotiedostot ovat edellä mainittujen normien mukaisia, toisto ei kenties ole mahdollista riippuen median tai laitteen tyyppistä tai tilasta.

USB-laitteista

- Ei ole mahdollista liittää USB-laitetta USB-navan kautta.
- Yli 5 m pituisen kaapelin liittäminen saattaa aiheuttaa epänormaalia toistoa.
- Tämä vastaanotin ei tunnista USB-laitetta, jonka luokitus on muu kuin 5 V ja enemmän kuin 1,5 A.

iPod/iPhone-laitteista

• USB-tuloliittimen kautta:

Made for

- iPod touch (5th & 6th generation)
- iPod nano (7th generation)
- iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus

• Bluetooth kautta:

Made for

- iPod touch (5th & 6th generation)
- iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus

• Ei ole mahdollista selata "Videos"-valikon videotiedostoja [HEAD MODE]-tilassa.

• Laitteen valintavalikossa näkyvä kappalejärjestys saattaa poiketa iPodin/iPhonen järjestyksestä.

• iPodin/iPhonen käyttöjärjestelmän versiosta riippuen jotkin toiminnot eivät kenties toimi tässä laitteessa.

Android-laitteesta

• Tämä laite tukee Android OS 4.1 ja sitä uudemmpia käyttöjärjestelmiä.

• Jotkut Android-laitteet (joissa on OS 4.1 tai uudempi) eivät kenties tue kokonaan Android Open Accessory (AOA) 2.0 -järjestelmää.

• Jos Android-laite tukee sekä massamuistilaitetta että AOA 2.0 -järjestelmää, tämä laite toistaa aina AOA 2.0 -järjestelmällä etuisuusasetuksena.

Tietoja Spotify-palvelusta

• Spotify-sovellus tukee:

- iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus (iOS 8 tai korkeampi)
- iPod touch (5th & 6th generation)
- Android OS 4.0.3 tai korkeampi

• Spotify on kolmannen osapuolen palvelu ja sen tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Näin ollen yhteensopivuus saattaa heikentyä ja jotkin tai kaikki palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä.

• Tällä laitteella ei voida käyttää eräitä Spotify-toimintoja.



• Jos sovelluksen käytöstä nousee kysymyksiä, ota yhteys Spotify-palveluun osoitteessa <www.spotify.com>.

VIITTEET

Bluetooth-toiminnosta

- Laitteen Bluetooth-versiosta riippuen joitakin Bluetooth-laitteita ei voi liittää tähän yksikköön.
- Tämä laite ei kenties toimi joidenkin Bluetooth-laitteiden kanssa.
- Signaalin tila riippuu ympäristöstä.

Vaihda näyttötiedot

Joka kerta, kun painetaan  , näyttötiedot muuttuvat.

- Jos tietoja ei ole saatavilla tai niitä ei ole tallennettu, laite näyttää "NO TEXT", "NO NAME" tai muita tietoja (esim. aseman nimi), tai näyttö pysyy tyhjänä.

Lähteen nimi	Näyttötiedot
FM tai AM	Taajuus ➔ Kello ➔ Taajuus musiikin synkronoinnilla* ➔ (takaisin alkuun) (Vain FM Radio Data System -asemilla) Aseman nimi (PS)/Ohjelmatyypin (PTY) ➔ Radioteksti ➔ Radioteksti+ ➔ Radio teksti+ nimi/Radio teksti+ artisti ➔ Taajuus ➔ Kello ➔ Aseman nimi (PS)/ Ohjelmatyypin (PTY) musiikin synkronoinnilla* ➔ (takaisin alkuun)
USB	(Tiedostoille MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC) Kappaleen nimi/Artisti ➔ Albumin nimi/Artisti ➔ Kansion nimi ➔ Tiedoston nimi ➔ Soittoaika ➔ Kello ➔ Kappaleen nimi/Artisti musiikin synkronoinnilla* ➔ (takaisin alkuun)
iPod USB/iPod BT tai ANDROID	Kun [HEAD MODE]/[AUTO MODE] on valittu (➔ 8): Kappaleen nimi/Artisti ➔ Albumin nimi/Artisti ➔ Soittoaika ➔ Kello ➔ Kappaleen nimi/Artisti musiikin synkronoinnilla* ➔ (takaisin alkuun)
SPOTIFY/SPOTIFY BT	Kontekstin otsikko ➔ Kappaleen nimi ➔ Artistin nimi ➔ Albumin nimi ➔ Soittoaika ➔ Kello ➔ Kontekstin otsikko musiikin synkronoinnilla* ➔ (takaisin alkuun)

Lähteen nimi	Näyttötiedot
BT AUDIO	Kappaleen nimi/Artisti ➔ Albumin nimi/Artisti ➔ Soittoaika ➔ Kello ➔ Kappaleen nimi/Artisti musiikin synkronoinnilla* ➔ (takaisin alkuun)
AUX	AUX ➔ Kello ➔ AUX musiikin synkronoinnilla* ➔ (takaisin alkuun)

* Painikkeiden valaistuksen kirkkaus muuttuu ja synkronoituu musiikkiin.

Käytettävissä olevat kyrilliset kirjaimet



Käytettävissä olevat merkit





Näytön merkinnät

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р
С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	Ё	
с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	ё	

VIANMÄÄRITYS

Oire	Korjaustapa
Yleisiä	Ääntä ei kuulu. <ul style="list-style-type: none"> Säädä äänenvoimakkuus optimaaliseksi. Tarkista johdot ja kytkennät.
	”MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON” tulee näyttöön. <p>Katkaise virta ja varmista, että kaiutinjohtojen liitännät on eristetty kunnolla. Kytke virta uudelleen.</p>
	”PROTECTING SEND SERVICE” tulee näyttöön. <p>Lähetä laite lähimpään huoltokeskukseen.</p>
Lähdettä ei voi valita. <p>Tarkista [SOURCE SELECT]-asetus. (→ 4)</p>	
Radio	<ul style="list-style-type: none"> Radiovastaanotto on heikkolaatuinen. Radion kuuntelussa on staattista häiriötä. <p>Kytke antenni kunnolla paikalleen.</p>
USB/iPod	Toistojärjestys ei ole sama kuin suunniteltu. <p>Toistojärjestys määrytyy tiedostonumeron.</p>
	Kulunut toisto-aika ei ole oikea. <p>Tämä riippuu aiemmasta äänitysmenetelmästä.</p>
	”NOT SUPPORT” näkyy ja tiedosto ohitetaan. <p>Tarkista, onko tiedoston muoto toistokelpoinen. (→ 24)</p>
	”READING” vilkkuu. <ul style="list-style-type: none"> Älä käytä liian hierarkkista rakennetta ja liikaa kansioita. Kiinnitä laite USB uudelleen.
	”UNSUPPORTED DEVICE” tulee näyttöön. <ul style="list-style-type: none"> Tarkista onko liitetty laite yhteensopiva tämän laitteen kanssa ja varmista, että tiedostomuotoja tuetaan. (→ 24) Kiinnitä laite uudelleen.
	”UNRESPONSIVE DEVICE” tulee näyttöön. <p>Varmista, että laite ei toimi väärin, ja liitä laite uudelleen.</p>
	”USB HUB IS NOT SUPPORTED” tulee näyttöön. <p>Laite ei tue USB-laitteen liittämistä USB-keskittimen kautta.</p>
”CANNOT PLAY” tulee näyttöön. <p>Liitä USB-laite, joka sisältää toistettavia äänitiedostoja.</p>	

Oire	Korjaustapa
USB/iPod	<ul style="list-style-type: none"> Kun asetat soittimeen USB-laitteen kuunnellessasi samanaikaisesti muuta lähdettä, lähdettä ei vaihdeta USB:hen. ”USB ERROR” tulee näyttöön. <p>USB-portti vaatii enemmän virtaa kuin mitä laite on suunniteltu syöttämään. Sammuta virta ja poista USB-laite. Kytke virta sen jälkeen ja liitä USB-laite uudelleen. Ellei tämä ratkaise ongelmaa, sammuta virta ja kytke se päälle (tai nollaa laite) ennen kuin liität toisen USB-laitteen.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> iPod/iPhone ei kytkedy päälle tai ei toimi ”LOADING” näkyy, kun hakumuoto kytketään painamalla  / . <p>Tarkista tämän laitteen ja iPodin/iPhonen välinen yhteys. Irrota ja nollaa iPod/iPhone käyttämällä laitteen nollausta.</p> <p>Tämä laite valmistaa vielä iPod/iPhone-musiikkilistaa. Lataaminen saattaa kestää jonkin aikaa, yritä uudelleen myöhemmin.</p>
ANDROID	<p>Merkit eivät näy oikein.</p> <ul style="list-style-type: none"> Laite näyttää ainoastaan isot kirjaimet, numerot sekä rajoitetun määrän symbolimerkkejä. Valitusta näyttökielestä (→ 5) riippuen jotkin kirjaimet eivät kenties näy oikein.
	<ul style="list-style-type: none"> Ääntä ei kuulu toiston aikana. Äänilähtö vain Android-laitteesta. <p>Liitä Android-laite uudelleen.</p> <p>Jos on valittu [AUDIO MODE], käynnistä mikä tahansa mediasoitinsovellus Android-laitteesta ja aloita toisto.</p> <p>Jos on valittu [AUDIO MODE], käynnistä uudelleen nykyinen mediasoitinsovellus tai käytä muuta mediasoitinsovellutusta.</p> <p>Käynnistä Android-laite uudelleen.</p> <p>Jos ongelma ei ratkea, liitetty Android-laite ei pysty reitittämään audiosignaalia laitteeseen. (→ 24)</p>
Toisto [AUTO MODE] -tilassa ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että JVC MUSIC PLAY APP on asennettu Android-laitteeseen. (→ 7) Liitä Android-laite uudelleen ja valitse sopiva säätömuoto. (→ 8) Jos ongelma ei ratkea, liitetty Android-laite ei tue [AUTO MODE]-tilaa. (→ 24)

VIANMÄÄRITYS

Oire	Korjaustapa	
ANDROID	"NO DEVICE" tai "READING" vilkkuu.	<ul style="list-style-type: none"> Katkaise Android-laitteen kehitysoiminnot pois päältä. Liitä Android-laite uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, liitetty Android-laite ei tue [AUTO MODE]-tilaa. (→ 24)
	Toisto on katkonaista tai ääni hyyppi.	Katkaise Android-laitteen virransäästömuoto pois päältä.
Spotify	"CANNOT PLAY"	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että Android-laitteessa on toistokelpoisia audiotiedostoja. Liitä Android-laite uudelleen. Käynnistä Android-laite uudelleen.
	"DISCONNECTED"	USB on irrotettu pääyksiköstä. Varmista että laite on kunnolla yhdistetty USB:n välityksellä.
	"CONNECTING"	<ul style="list-style-type: none"> Yhdistetty USB-tuloliittimen välityksellä: Laite on yhdistetty pääyksikköön. Odota. Yhdistetty Bluetoothin välityksellä: Bluetooth-yhteys on katkaistu. Tarkista Bluetooth-yhteys ja varmista, että sekä laite että yksikkö on paritettu ja yhdistetty.
	"CHECK APP"	Spotify-sovellusta ei ole kunnolla yhdistetty tai käyttäjä ei ole kirjautunut palveluun. Lopeta Spotify-sovellus ja käynnistä se uudelleen. Kirjautu tämän jälkeen Spotify-tilillesi.
Bluetooth®	Bluetooth-laitetta ei havaittu.	<ul style="list-style-type: none"> Etsi uudelleen Bluetooth-laitteesta. Nollaa vastaanotin. (→ 3)
	Yhdistämistä ei voi suorittaa.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että olet näppäillyt saman PIN-koodin sekä yksikölle että Bluetooth-laitteelle. Poista yhdistämistiedot sekä yksiköstä että Bluetooth-laitteesta ja suorita yhdistäminen sitten uudelleen. (→ 10)
	Esiintyy kaikua tai kohinaa.	<ul style="list-style-type: none"> Säädä mikrofonilaitteen asentoa. (→ 10) Tarkista [ECHO CANCEL]-asetus. (→ 12)

Oire	Korjaustapa	
Bluetooth®	Puhelimen äänenlaatu on heikko.	<ul style="list-style-type: none"> Siirrä laite lähemmäs Bluetooth-laitetta. Siirrä auto paikkaan, jossa on parempi signaalin vastaanotto.
	Ääni on katkonainen tai hyyppi Bluetooth-audiosoitin toiston aikana.	<ul style="list-style-type: none"> Siirrä laite lähemmäs Bluetooth-audiosoitinta. Katkaise yksikön virta, kytke se uudelleen tai yritä liittää vielä kerran. Muut Bluetooth-laitteet saattavat yrittää liittyä yksikköön.
	Liitetyn Bluetooth-audiosoitimen säätö ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkasta tukeeko liitetty Bluetooth-audiosoitin Audio/Video Remote Control -profiilia (AVRCP). (Katso audiosoitimen käyttöohjeita.) Irrota ja liitä Bluetooth-soitin uudelleen.
	"PLEASE WAIT"	Yksikkö valmistele Bluetooth-toiminnon käyttöä. Jos ilmoitus ei katoa, katkaise virta yksiköstä ja kytke uudelleen ja liitä laite sitten vielä kerran.
	"NOT SUPPORT"	Liitetty puhelin ei tue äänitunnustustoimintoa.
	"ERROR"	Yritä uudelleen. Jos "ERROR" näkyy taas, tarkasta tukeeko laite toimintoa, jota yritetään käyttää.
	"H/W ERROR"	Nollaa yksikkö ja yritä uudelleen. Jos "H/W ERROR" näkyy taas, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
"SWITCHING NG"	Liitetyt puhelimet eivät ehkä tue puhelinvaihtotoimintoa.	

Jos ongelmia yhä esiintyy, nollaa laite. (→ 3)

TEKNISET TIEDOT

Tuner	FM	Taajuusalue	87,5 MHz — 108,0 MHz (50 kHz vaihe)
		Käyttökelpoinen herkkyys (S/N = 26 dB)	0,71 μ V/75 Ω (8,2 dBf)
		Vaimennusherakkyys (DIN S/N = 46 dB)	2,0 μ V/75 Ω
		Taajuusvaste (\pm 3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		Signaalikohinasuhde (MONO)	64 dB
		Stereoerotelu (1 kHz)	40 dB
AM (MW)	Taajuusalue	531 kHz — 1 611 kHz (9 kHz vaihe)	
	Käyttökelpoinen herkkyys (S/N = 20 dB)	28,2 μ V (29 dB μ)	
AM (LW)	Taajuusalue	153 kHz — 279 kHz (9 kHz vaihe)	
	Käyttökelpoinen herkkyys (S/N = 20 dB)	50 μ V (33,9 dB μ)	

USB	USB-standardi	USB 1.1, USB 2.0 (Täysi nopeus)
	Yhteensopivat laitteet	Massamuistivaline
	Tiedostojärjestelmä	FAT12/16/32
	Suurin tulovirta	Tasavirta 5 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A
	D/A -muunnin	24 bittiä
	Taajuusvaste (\pm 1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Signaalikohinasuhde (1 kHz)	105 dB
	Dynaaminen ala	90 dB
	Kanaaerutus	85 dB
	MP3-dekoodaus	Yhteensopiva järjestelmän MPEG-1/2 Audio Layer-3 kanssa
WMA-dekoodaus	Yhteensopiva Windows Media Audion kanssa	

USB	AAC-dekoodaus	AAC-LC "aac", "m4a" tiedostot
	WAV-dekoodaus	Lineaarinen PCM
	FLAC-dekoodaus	FLAC-tiedosto, 24 bit/96 kHz saakka

Lisävarusteet	Taajuusvaste (\pm 3 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Suurin tulojännite	1 000 mV
	Tuloimpedanssi	30 k Ω

Bluetooth	Versio	Bluetooth 3.0
	Taajuusalue	2,402 GHz — 2,480 GHz
	Lähtöteho	+4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE) teholuokka 2
	Suurin tiedonsiirtoala	Näköetäisyys noin 10 m (32,8 ft)
	Yhdistäminen	SSP (Secure Simple Pairing)
	Profiili	HFP1.6 (Hands-Free -profiili) A2DP (Advanced Audio Distribution -profiili) AVRCP1.5 (Audio/Video Remote Control -profiili) PBAP (Phonebook Access -profiili) SPP (Sarjaporttiprofiili)

Audio	Suurin lähtöteho	50 W \times 4 tai 50 W \times 2 + 50 W \times 1 (Subwoofer = 4 Ω)
	Koko kaistaleveyden teho (alle 1 % harmonisella kokonaissärollä)	22 W \times 4
	Kaiuttimien impedanssi	4 Ω — 8 Ω
	Esilähdön taso/kuorma (USB)	2 500 mV/10 k Ω kuorma
	Esilähdön impedanssi	\leq 600 Ω

TEKNISET TIEDOT

Yleistä	Käyttöjännite (10,5 V — 16 V sallittu)	14,4 V
	Suurin virrankulutus	10 A
	Käytön lämpötila-ala	-10°C — +60°C
	Asennuskoko (lev./kork./syv.)	182 mm × 53 mm × 100 mm
	Nettopaino (mukaanlukien etulevy ja asennusholkki)	0,6 kg


Pidätämme oikeudet muututtaa ilman erityistä ilmoitusta.

ASENNUS/LIITÄNTÄ

▲ Varoitus

- Laitetta voidaan käyttää vain 12 V tasavirtalähteellä, jossa on negatiivinen maadoitus.
- Irrota akun negatiivinen liitin ennen johtojen liittämistä ja asentamista.
- Älä liitä akkujohtoa (keltainen) ja sytytysjohtoa (punainen) auton alustaan tai maadoitusjohtoon (musta), jotta oikosulku saadaan estetyksi.
- Oikosulun estäminen:
 - Eristä liittämättömät johdot muoviteipillä.
 - Muista maadoittaa tämä laite auton alustaan asentamisen jälkeen.
 - Kiinnitä johdot kaapelikiinnikkeillä ja suojaa metalliosien kanssa kosketuksiin pääsevät johdot kiertämällä johtojen ympärille muoviteippiä.


▲ Huomautus

- Turvallisuuden vuoksi on parasta jättää johdotus ja asennus ammattilaisen tehtäväksi. Kysy neuvoa autostereokauppialta.
- Asenna tämä laite ajoneuvon konsoliin. Älä kosketa tämän laitteen metalliosia laitteen käytön aikana ja heti sen jälkeen. Metalliosat kuten jäähdytyslevy ja pinnat kuumenevat huomattavasti.
- Älä liitä kaiuttimen -johtoja auton alustaan tai maadoitusjohtoon (musta) alikäliä liittää niitä rinnakkain.
- Liitä kaiuttimet, joiden suurin teho on yli 50 W. Jos kaiuttimien suurin teho on alle 50 W, muuta [AMP GAIN]-asetus, jotta kaiuttimet eivät vahingoitu. (➔ 19)
- Asenna laite alle 30° kulmaan.
- Jos ajoneuvon kaapelinpussa ei ole sytytysliitintä, liitä sytytysjohto (punainen) ajoneuvon sulakerasian liittimeen, jossa on 12 V tasavirtalähde ja joka kytketään päälle ja pois päältä virta-avaimella.
- Pidä kaapelit pois lämpöä synnyttävien metalliosien läheisyydestä.
- Kun laite on asennettu, varmista että ajoneuvon jarrulamput, vilkut, pyyhkimet jne. toimivat oikein.
- Jos sulake palaa, varmista ensin, että johtimet eivät kosketa auton alustaa ja vaihda sitten vanha sulake saman arvon omaavaan uuteen sulakkeeseen.


ASENNUS/LIITÄNTÄ

Osalista asennusta varten


(A) Etulevy




(B) Verhoilulevy



(C) Asennusholkki



(D) Kaapeliniippu




(E) Tyhjennysavain



Perustoiminto


- 1 Ota virta-avain pois ja irrota auton akun \ominus -liitin.
- 2 Liitä johtimet oikein.
Katso "Johtojen kytkentä" (→ 31)
- 3 Asenna laite autoon.
Katso "Laitteen asennus (kojelauta-asennus)".
- 4 Liitä auton akun \ominus -liitin.
- 5 Kytke virta painamalla **SRC**.
- 6 Irrota etulevy ja nolaa laite 5 sekunnin kuluessa. (→ 3)

Laitteen asennus (kojelauta-asennus)

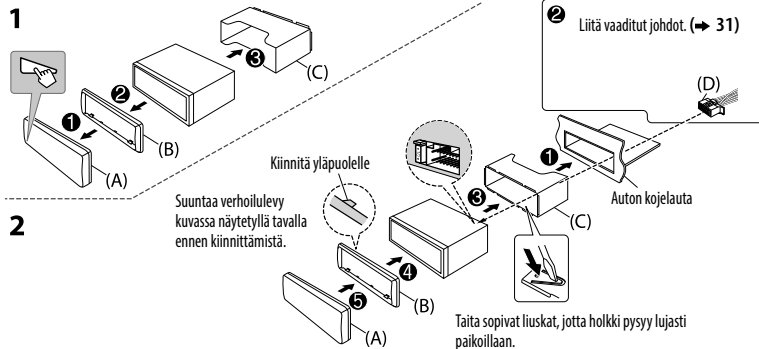


Kun asennus tehdään ilman asennusholkkia

- 1 Irrota asennusholkki ja verhoilulevy laitteesta.
- 2 Sovita laitteen aukot (kummallakin puolella) ajoneuvon asennuskiinnikkeeseen ja kiinnitä laite ruuveilla (erikseen hankittava).

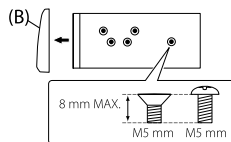

⚠ Käytä vain teknisissä tiedoissa mainittuja ruuveja. Väärien ruuvien käyttö saattaa vahingoittaa laitetta.

Laitteen irrottaminen

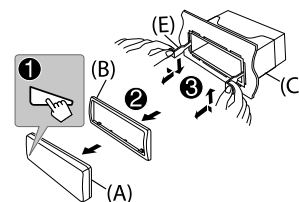


ASENNUS/LIITÄNTÄ

Johtojen kytkentä

Kun liitetään ulkoiseen vahvistimeen, liitä sen maajohto auton runkoon, jotta saadaan vältettyä laitteen vahingoittuminen.


Liittäminen joidenkin VW/Audi tai Opel (Vauxhall) autojen ISO-liitäntöihin

Varusteisiin kuuluvan kaapelipinun johdotusta joudutaan kenties muuttamaan alla kuvatulla tavalla.

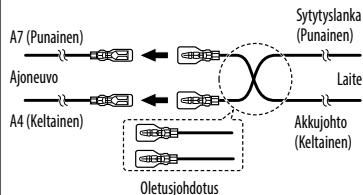

Jos autossa ei ole ISO-liitäntää

Suosittellemme, että laite asennetaan erikseen hankittavan ajoneuvolle sopivan kaapelipinun avulla ja asennus jätetään turvallisuuden vuoksi ammattihenkilön tehtäväksi. Kysy neuvoa autostereokauppiailta.

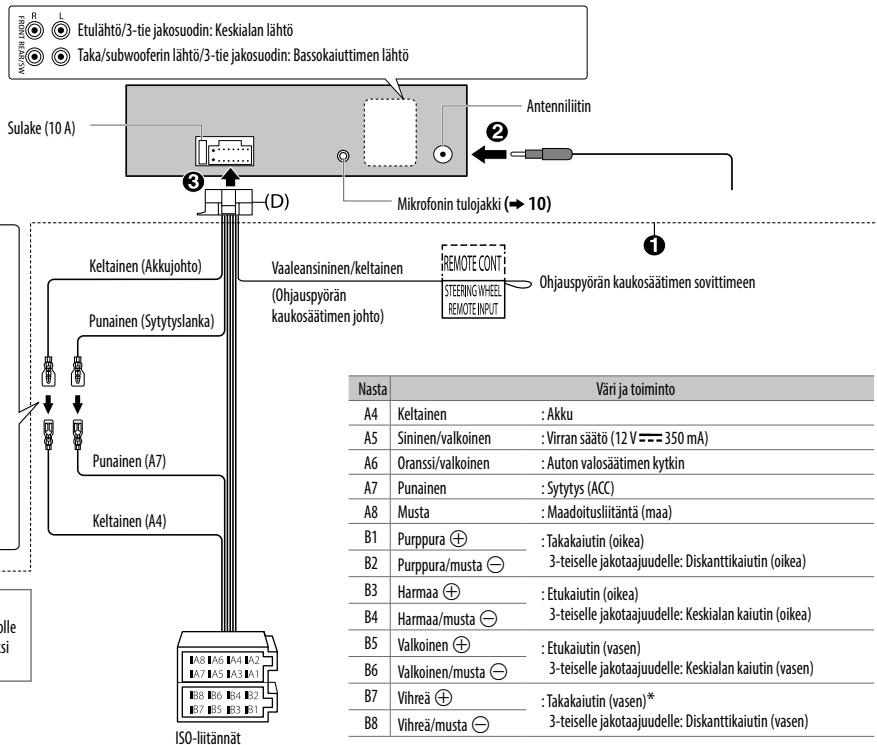

Nasta	Väri ja toiminto
A4	Keltainen : Akku
A5	Sininen/valkoinen : Virran säätö (12 V \approx 350 mA)
A6	Oranssi/valkoinen : Auton valosäätimen kytkin
A7	Punainen : Sytytys (ACC)
A8	Musta : Maadoitusliitäntä (maa)
B1	Purppura \oplus : Takakaiutin (oikea)
B2	Purppura/musta \ominus : 3-teiselle jakotaajuudelle: Diskanttikaiutin (oikea)
B3	Harmaa \oplus : Etukaiutin (oikea)
B4	Harmaa/musta \ominus : 3-teiselle jakotaajuudelle: Keskialan kaiutin (oikea)
B5	Valkoinen \oplus : Etukaiutin (vasen)
B6	Valkoinen/musta \ominus : 3-teiselle jakotaajuudelle: Keskialan kaiutin (vasen)
B7	Vihreä \oplus : Takakaiutin (vasen)*
B8	Vihreä/musta \ominus : 3-teiselle jakotaajuudelle: Diskanttikaiutin (vasen)

* Subwooferin kaiutin voidaan myös liittää suoraan ilman ulkoista subwooferin vahvistinta. Asetuksille, \rightarrow 20.

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- Android is trademark of Google Inc.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.