


### コンパクトコンポーネントシステム

## EX-S55

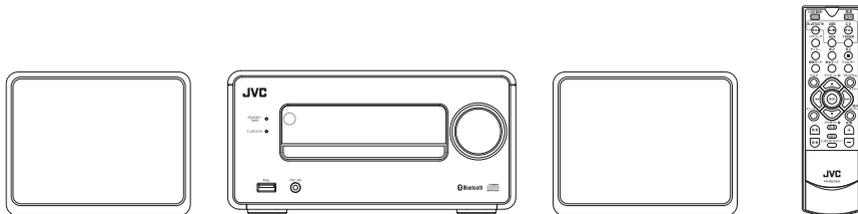

※ 本機のスピーカーは、原音を忠実に再現するためにキャビネットと振動板に天然木を使用しています。そのため、外観が一台ごとに異なります。



**MP3/WMA**  
**WAV/FLAC**



 **Bluetooth®**

• もくじは4ページにあります。

**お買い上げありがとうございます**

 **ご使用前に**

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

**特に別紙の「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。**

そのあと本書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。



**ユーザー登録**  
のすすめ

お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたします。

ご登録いただきますと製品のサポート情報、製品情報やイベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。下記ウェブサイト、または添付されている場合はハガキのどちらからでもご登録いただけます。

● 下記アドレスのホームページより、ご登録ください。

<http://www3.jvckenwood.com/reg/>



TINSJA323AWZZ

B5A-2210-00

# はじめに

## 本機を楽しむには

### 音声を楽しむために準備しましょう


スピーカーと接続しましょう (p. 12)



ラジオを聴きたい方は、アンテナを接続しましょう

AM アンテナを組み立てて接続する (p. 13)

FM アンテナを接続する (p. 14)

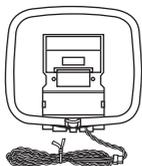

### お知らせ



- AM アンテナと FM アンテナは本機に付属しています。
- AM アンテナは組み立ててから、本機に接続します。

### いろいろなソース(音源)を聴きましょう

BLUETOOTH 機器 (p. 19)

USB メモリー (p. 23)

CD (p. 23)

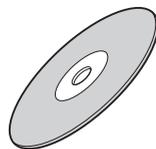

ラジオ (p. 29)

HDD レコーダー、テレビ、  
ビデオなどの外部機器 (p. 32)



## 本書のボタン表記について

- 本書では、特に表記のないボタンはリモコンのボタンを示しています。本体のボタンに同じマークがある場合には、本体のボタンもお使いいただけます。
- この取扱説明書のディスプレイ表示は実際のディスプレイ表示とは異なる場合があります。

## 本書のその他の表記について

- 本書の説明で「iPod」と表記しているときは、iPod、iPod touch、iPhone を含みます。iPod touch、iPhone を指すときは、「iPod touch」、「iPhone」と表記します。
- 本書の説明で「Android 端末」と表記しているときは、Android OS を搭載したスマートフォンやタブレット端末などを含みます。
- 本書では、MP3 / WMA / WAV / FLAC の説明をする場合、「ファイル」と「トラック」と「曲」は同じ意味で使っています。

## 本機のボタン操作についてのご注意

本機のボタンの押し方には、2通りあります。


### ボタンを短めに押す:

ボタンを軽く短めに「ポン」と押して、早めに指を離してください。強く押し過ぎたり、ゆっくり押すと本機が反応しない場合があります。そのような場合は、押す時間や力を調整して数回試してみてください。



### ボタンを長めに押す:

ボタンを長めに押し続け、目的の動作が実行された後に、指を離してください。

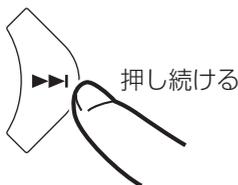

この製品の機種銘板は本体の背面にあります。

## レーザー製品についてのご注意


1. この製品は JIS C6802 規格に基づくクラス 1 レーザー製品です。
2. 注意: 機器内部には、危険なレーザー放射部があります。分解、改造はしないでください。

## 本機を設置するときは


本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。特に次のことに注意してください。

- おお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロス、新聞、カーテン、毛布などで通風孔をふさがない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 機器の各面から、図に示すスペースを空けてください。

## 正面

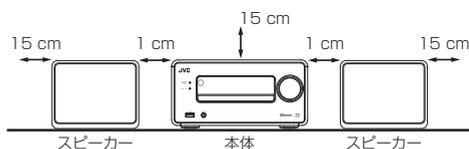

## 側面



## ご注意

- 本機の使用環境温度は、5°C～35°Cです。この範囲外の温度で使用すると、正しく動作しなかったり故障の原因となることがあります。

# もくじ

はじめに .....	2	ラジオを聴く .....	29
本機を楽しむには .....	2	放送局を受信する .....	29
本機を設置するときは .....	3	受信状態を改善する(アンテナ調整) .....	29
準備する .....	5	放送局を記憶させる(プリセット) .....	30
付属品を確認する .....	5	外部機器を聴く .....	32
リモコンを準備する .....	5	外部機器を接続する .....	32
各部の名称 .....	6	外部機器を聴く .....	32
リモコン .....	6	USB メモリーに録音する .....	33
本体上面 .....	8	録音音質を設定する .....	33
本体前面 .....	9	CD を録音する .....	34
本体背面 .....	10	ラジオ/外部機器を録音する .....	35
表示部 .....	11	録音ファイルの保存場所 .....	35
接続する .....	12	録音モードを設定する .....	36
スピーカーを接続する .....	12	タイマーを使う .....	37
AM アンテナを接続する .....	13	再生タイマーを設定する .....	37
FM アンテナを接続する .....	14	録音タイマーを設定する .....	38
電源コードを接続する .....	15	再生/録音タイマーの共通設定について .....	39
ヘッドホンを接続する .....	15	スリープタイマーを設定する .....	40
基本操作 .....	16	その他の情報 .....	41
電源を入れる/切る .....	16	オートパワーセーブ(節電機能)について .....	41
スタンバイモードを切り換える .....	16	使用できる BLUETOOTH 機器 .....	41
時計を合わせる .....	16	再生できる CD とファイル .....	41
いろいろなソース(音源)を聴く .....	17	CD-R / CD-RW のご注意 .....	41
表示部の明るさを変える .....	17	USB メモリーのご注意 .....	42
お好みの音質に設定する .....	18	MP3 / WMA / WAV / FLAC ファイルのご注意 ..	42
重低音を強める .....	18	ファイルの再生順について .....	43
表示される情報を変える .....	18	SCMS(シリアルコピーマネジメントシステム) ..	43
BLUETOOTH 機器を聴く .....	19	お手入れについて .....	44
NFC について .....	19	商標 .....	44
NFC で BLUETOOTH 機器を接続する .....	19	故障かな?と思ったら .....	45
手で BLUETOOTH 機器を接続する .....	20	主な仕様 .....	47
BLUETOOTH 機器の基本操作 .....	21	保証とアフターサービス .....	51
接続を解除する .....	21		
電波について .....	22		
USB メモリー/CD を聴く .....	23		
USB メモリー/CD を準備する .....	23		
USB メモリー/CD の基本操作 .....	23		
プログラム再生をする .....	25		
リピート再生をする .....	27		
ランダム再生をする .....	27		
チャイルドロックを使う .....	28		

# 準備する


## 付属品を確認する

お使いになる前にお確かめください。

リモコン (1個)  
RM-SEEXS55




リモコン用単4形乾電池 (2本)



スピーカーコード  
(1.5m, 2本)



AMループアンテナ (1個)

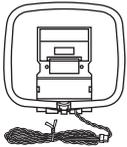

FM室内アンテナ (1本)




## リモコンを準備する

### 電池を入れる

電池の ⊕ と ⊖ の向きを正しく入れてください。


#### 1 リモコン背面のカバーを開ける

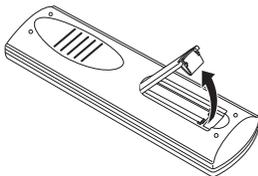

#### 2 1本目の電池を入れる




#### 3 2本目の電池を入れて、カバーを閉める

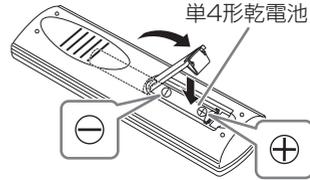

### ご注意

- 付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池と交換してください。
- 乾電池は、「安全上のご注意」(別紙)をお読みの上、正しくお取り扱いください。
- 使用済みの電池は、絶縁テープなどを貼って絶縁し、所在自治体の指示に従って廃棄してください。
- 落としたりぶつけたりなど、リモコンに強い衝撃を与えないでください。


### 操作のしかた

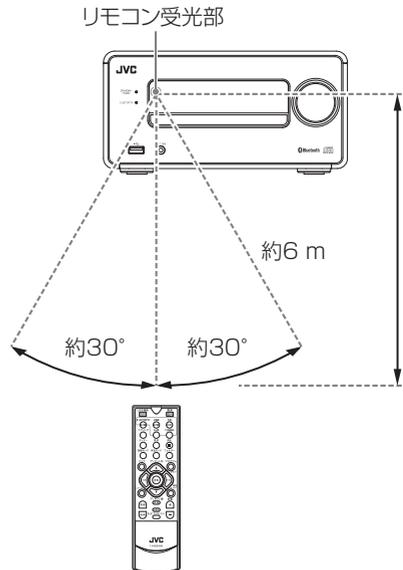

- リモコン受光部に向けてリモコンを操作してください。
- リモコンと本体の距離が近すぎると操作できません。
- 本体のリモコン受光部に、直射日光などの強い光が当たると、正しく動作しないことがあります。誤動作を避けるために、設置場所を変えてください。

# 各部の名称

## リモコン

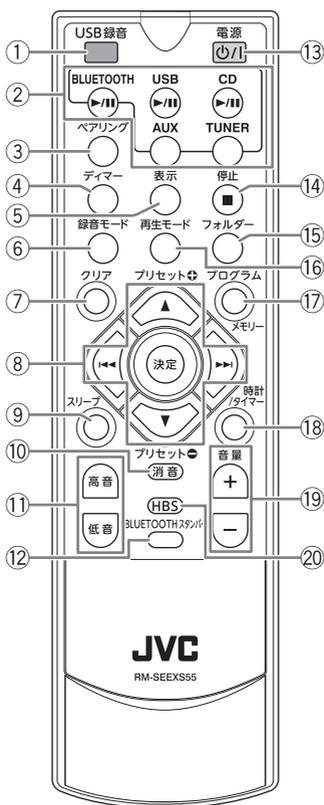

### ① USB 録音ボタン

音楽 CD、ラジオ、外部機器の音を USB メモリーに録音します。

### ② ソース(音源)切替、再生/一時停止ボタン

- ▶/|| (BLUETOOTH) ボタン  
BLUETOOTH 機器の再生 / 一時停止をします。
- ▶/|| (USB) ボタン  
USB メモリーの再生 / 一時停止をします。
- ▶/|| (CD) ボタン  
CD の再生 / 一時停止をします。
- AUX ボタン  
外部機器接続(アナログ音声入力)に切り換えます。
- TUNER ボタン  
ラジオ放送(FM / AM)に切り換えます。

**③ ペアリングボタン**

ペアリングモードに切り換えます。

**④ ディマーボタン**

表示部の明るさを切り換えます。

**⑤ 表示ボタン**

表示部の表示内容を切り換えます。

**⑥ 録音モードボタン**

録音モードを設定します。

**⑦ クリアボタン**

プログラム再生のプログラム内容を確認中に、表示中の曲を削除します。

**⑧ 選択ボタン**

・ **◀/▶** ボタン

設定項目や曲などを選びます。押し続けると曲を早送り、早戻しします。

・ **▲/▼(プリセット+/-)** ボタン

フォルダーや記憶させたラジオの放送局などを選びます。

・ **決定** ボタン

選んだ設定項目を決定します。

**⑨ スリープボタン**

スリープタイマーを設定します。

**⑩ 消音ボタン**

音量を一時的に消音します。

**⑪ 音質設定ボタン**

・ **高音** ボタン

高音の音質を調整します。

・ **低音** ボタン

低音の音質を調整します。

**⑫ BLUETOOTH スタンバイボタン**

本機の電源が切れているときに押すと、スタンバイモードを切り換えます。

**⏻(電源)** ボタン

電源のオン/オフ(スタンバイ)を切り換えます。

**■(停止)** ボタン

ソース(音源)の再生や USB メモリーへの録音を停止します。

**⑮ フォルダーボタン**

フォルダーモードに切り換えます。

**⑯ 再生モードボタン**

USB メモリーまたは CD のリピート再生やランダム再生をします。

**⑰ プログラム/メモリーボタン**

プログラム再生をします。

**⑱ 時計/タイマーボタン**

時計や再生/録音タイマーを設定します。


**⑲ +/- (音量) ボタン**

音量を調整します。+ ボタンを押すと音量が上がり、- ボタンを押すと音量が下がります。

**⑳ HBS ボタン**

重低音を強めます。

## 本体上面

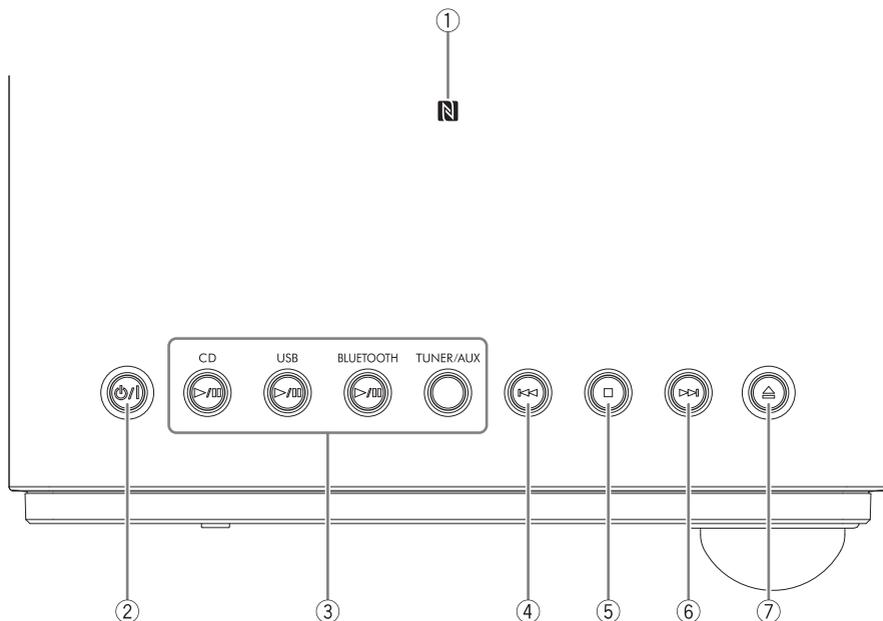

### ① N マーク(NFC アンテナ)

BLUETOOTH 接続に使用します。

### ② 電源ボタン

電源のオン/オフ(スタンバイ)を切り換えます。

### ③ ソース(音源)切替、再生/一時停止ボタン

#### ▶/|| (CD) ボタン

CD の再生 / 一時停止をします。

#### ▶/|| (USB) ボタン

USB メモリーの再生 / 一時停止をします。

#### ▶/|| (BLUETOOTH) ボタン

BLUETOOTH 機器の再生 / 一時停止をします。

#### TUNER / AUX ボタン

ラジオ放送 (FM / AM) または外部機器接続 (アナログ音声入力) に切り換えます。

### ④ ◀ ボタン

曲を選びます。押し続けると曲を早戻しします。

### ⑤ ■ ボタン

ソース (音源) の再生や USB メモリーへの録音を停止します。


### ⑥ ▶▶ ボタン

曲を選びます。押し続けると曲を早送りします。

### ⑦ ▲ ボタン

CD トレイを開閉します。

## 本体前面

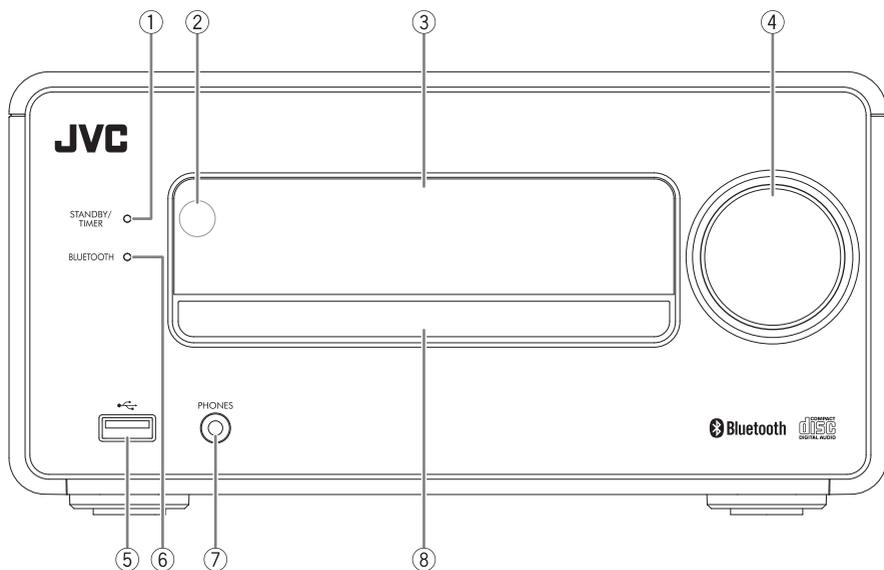

### ① STANDBY/TIMER インジケター

本機の状態に応じて点灯または消灯します。

- ・ 消灯: 電源が入っている、または BLUETOOTH スタンバイ
- ・ 赤色に点灯: ノーマルスタンバイ
- ・ オレンジ色に点灯: タイマーを設定しているとき(ノーマルスタンバイ時)

### ② リモコン受光部

リモコンの信号を受信します。

### ③ 表示部

本機の状態が表示されます。

### ④ 音量つまみ

音量を調整します。右に回すと音量が上がり、左に回すと音量が下がります。

### ⑤ USB 端子

USB メモリーを接続します。

### ⑥ BLUETOOTH インジケター

BLUETOOTH 機器と接続したときに、白色に点灯します。

### ⑦ PHONES 端子(ヘッドホン端子)

ヘッドホンを接続します。  
ヘッドホンを接続すると、スピーカーから音が出なくなります。


### ⑧ CD トレイ

CD を入れます。

## お知らせ

- ・ 電源が切れているとき(スタンバイ状態)でも、少量の電力を消費します。

## 本体背面

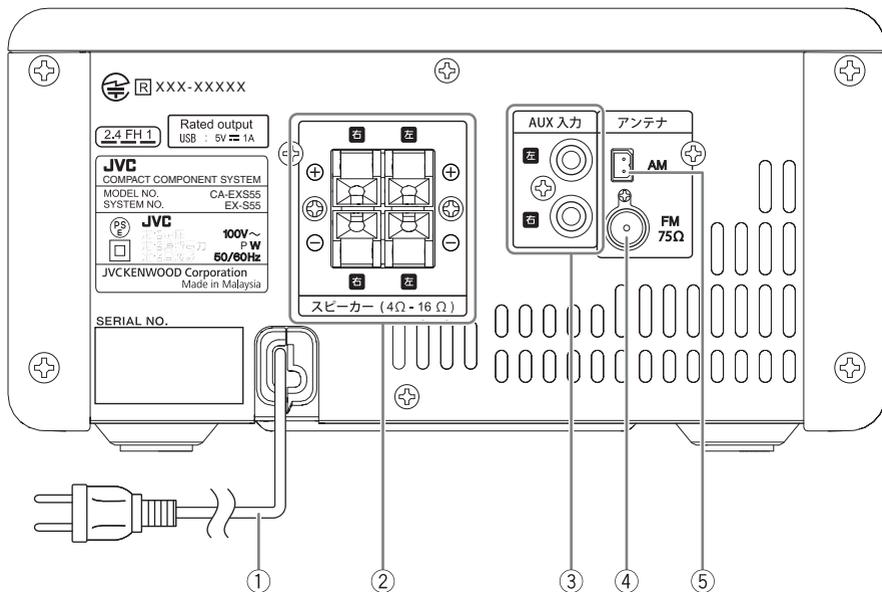

### ① 電源コード

電源コンセントに接続します。

### ② スピーカー(4Ω-16Ω)端子

付属のスピーカーを、スピーカーコードを使用して接続します。

### ③ AUX入力端子

アナログ音声出力端子がある外部機器を、音声ケーブル(市販品)を使用して接続します。

### ④ FM 75Ω COAXIAL 端子

付属のFM室内アンテナを接続します。

### ⑤ AM ループアンテナ端子

付属のAMループアンテナを接続します。



# 接続する


## ご注意

- すべての接続が終わってから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 接続したコード、ケーブル類を抜くときは、事前に必ず本体の電源をオフにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## スピーカーを接続する

### ご注意


- 付属のスピーカー以外は接続しないでください。
- 他のスピーカーを使用すると故障の原因となることがあります。

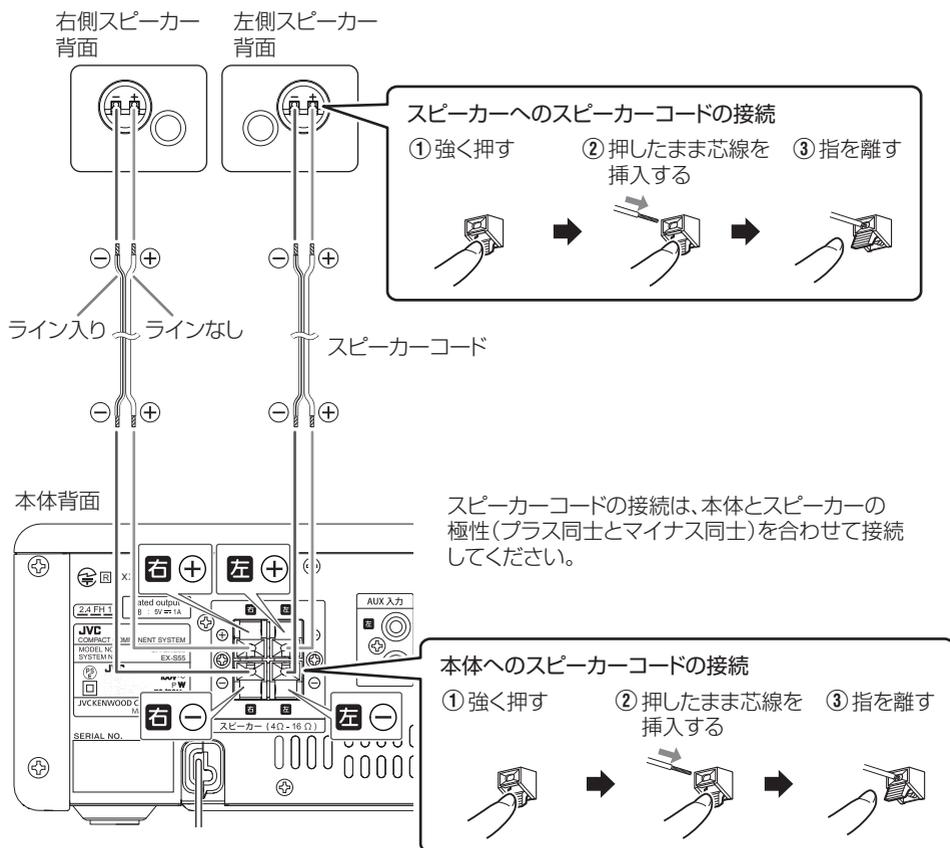

### スピーカーの接続についてのご注意


- 1つの端子に2つ以上のスピーカーを接続しないでください。
- スピーカーコードを強く押し込みすぎて、ビニールの被覆を端子の中に入れてないようにしてください。
- スピーカーコードの接続を間違えると、故障の原因となりますので、図のとおり正しく接続してください。

## AM アンテナを接続する

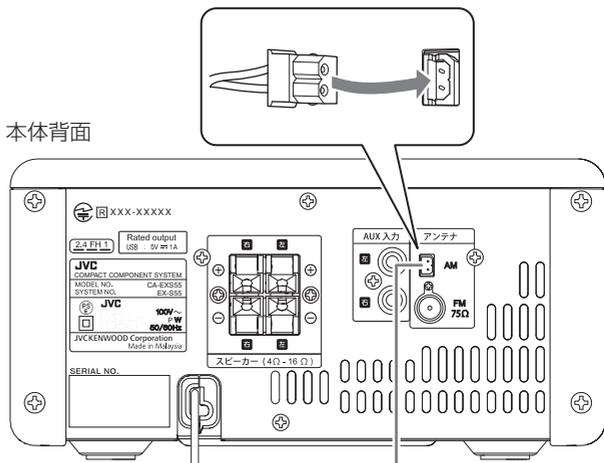


### AMループアンテナ (付属品)

接続したAMループアンテナを左右に回して、最も受信状態の良い方向に向けて置きます。

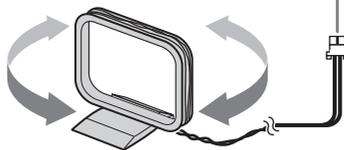

### 組み立てかた

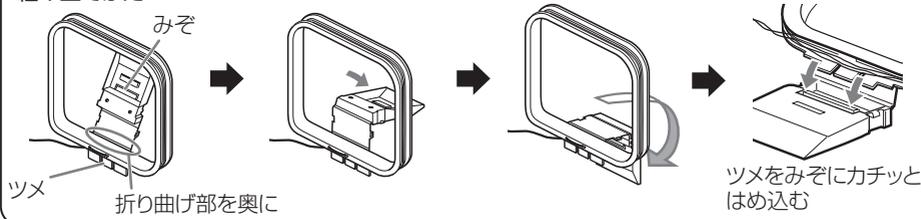


### AM ループアンテナについてのご注意

- ラジオを聴く前に、必ずアンテナを接続してください。
- AM ループアンテナは、アンテナ線が枠に巻かれた状態のままお使いください。枠からはずすとアンテナの効果がなくなり、感度が悪くなります。
- アンテナの導線部分が他の端子やケーブルに触れないようにご注意ください。また、受信の妨げになる場合があるため、ループアンテナは電気製品(本機を含む)や、他のケーブルから出来だけ離して設置してください。
- アンテナは、一般的に窓の近くに設置するほうが良好に受信できます。


## FM アンテナを接続する

### FM アンテナの接続

FM簡易型室内アンテナ(付属品)  
最も受信状態の良い位置と方向に  
まっすぐ伸ばして、画びょうやテープ  
などでとめてください。

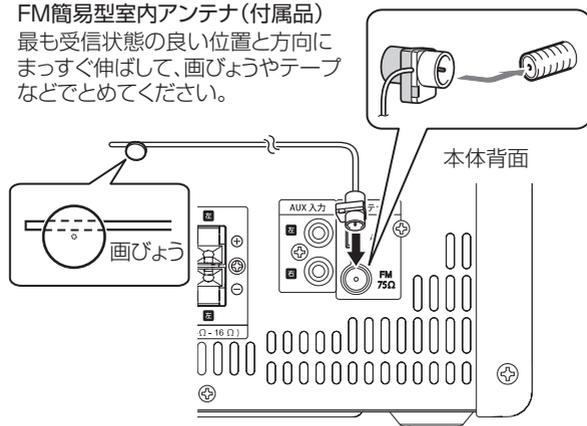

### マンションなどの壁の共聴アンテナ端子または FM 屋外アンテナを使うとき

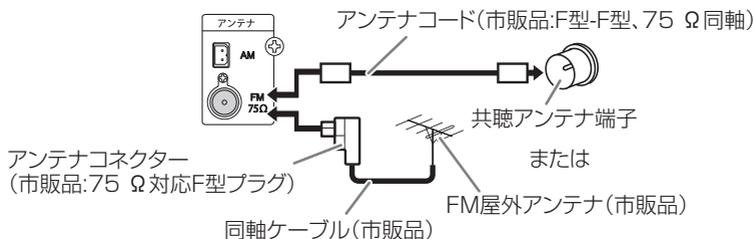


- 付属品以外のアンテナを接続する際の詳細については、アンテナおよびアンテナコネクターの取扱説明書を参照してください。
- 実際の放送を聴きながら、アンテナの設置場所を決めてください。

### ご注意

- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。アンテナは送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因になることがあります。
- アンテナの導線部分が他の端子やケーブルに触れないようにご注意ください。また、アンテナを他のケーブルから離してください。受信の妨げになることがあります。
- ケーブルテレビ会社と契約しているマンションの共聴アンテナ端子に本機の FM 端子を接続している場合は、FM 放送局の周波数が通常と異なることがあります。詳細は、ご契約のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。

## 電源コードを接続する

電源コードのプラグをコンセントへ差し込んでください。

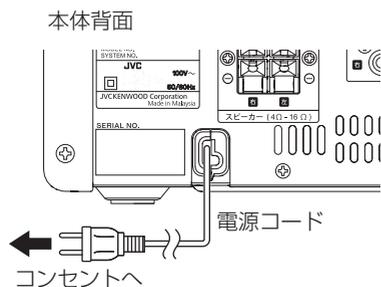

### お知らせ

- コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- 出かけるときや長期間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いてください。

## ヘッドホンを接続する

ヘッドホンを装着する前や、ヘッドホンのプラグを抜き差しする前に、音量を最小にしておいてください。

### お知らせ

- ヘッドホンを接続すると、スピーカーから音が出なくなります。
- 市販の標準 3 極タイプ・ステレオミニプラグのヘッドホンをお使いください。



# 基本操作

## 電源を入れる／切る

リモコン

電源



本体



### お知らせ

- 各ソース(音源)ボタンを押して電源を入れることもできます。

## スタンバイモードを切り換える

本機では、2種類のスタンバイモードを設定できます。

**本機の電源が切れているとき(スタンバイ中)に**

BLUETOOTHスタンバイ



(くり返し押す)

- BLUETOOTH スタンバイモード:  
STANDBY/TIMER インジケーターが消灯し、ディスプレイに「BLUETOOTH Stby」が表示されます。本機の電源が切れているときでも、BLUETOOTH 機器と接続できます。
- ノーマルスタンバイモード:  
STANDBY/TIMER インジケーターが点灯し、表示部には何も表示されません。節電状態になります。本機の電源が切れているときは、BLUETOOTH 機器と接続できません。

## 時計を合わせる

### 1 時計設定表示にする

時計  
/タイマー



### 2 時計設定を開始する




### 3 「曜日」を合わせる



(くり返し押す)

### 4 手順3と同じ操作で、24時間表示または12時間表示を選ぶ

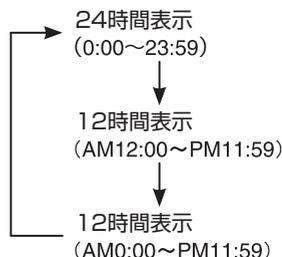

### 5 手順3と同じ操作で、「時」を合わせる

### 6 手順3と同じ操作で、「分」を合わせる

### お知らせ

- 本機の時計は月に1、2分程度のズレが生じる場合があります。定期的に時計を合わせ直すことをおすすめします。
- 電源を抜いたり、停電で電源が切れたりした場合は、時計を合わせ直してください。


## いろいろなソース(音源)を聴く

### 1 ソース(音源)を選ぶ

リモコン



本体



### 2 音量を調節する

リモコン

音量




(くり返し押し)

・ 調節範囲: 0 (Min) ~ 31 (Max)

・ リモコンの[+] / [-] (音量) ボタンを押し続けると、連続して変わります。

本体

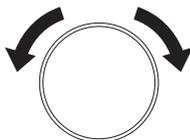

(回す)

## 一時的に消音する

消音

「MUTING」アイコンが点灯します。

### お知らせ

- ・ もう一度押すか、音量を調節すると、消音解除されます。
- ・ ソース(音源)を切り換えると、消音解除されます。

## 表示部の明るさを変える

ディマー



(くり返し押し)


押すたびに表示部の明るさが切り換わります。



### お知らせ

- ・ お買い上げ時の設定は、「Dimmer Off」です。
- ・ 設定は電源を切っても記憶されます。

## お好みの音質に設定する

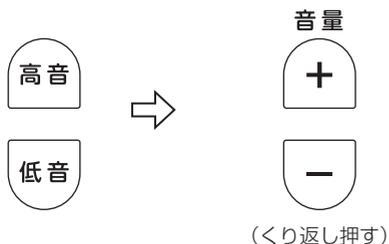

高音(Treble) : [高音] ボタンを押してから、  
[+/- (音量)] ボタンで調整する

低音(Bass) : [低音] ボタンを押してから、  
[+/- (音量)] ボタンで調整する

- 調整範囲: -5 ~ +5

### お知らせ

- お買い上げ時の設定は、「Treble 0」/「Bass 0」です。
- ヘッドホンからの音声にも効果があります。
- 録音音質に影響はありません。

## 重低音を強める

**HBS**

(くり返し押す)

押すたびに「HBS On」と「HBS Off」に切り換わります。

### お知らせ

- お買い上げ時の設定は、「HBS On」です。
- ヘッドホンからの音声にも効果があります。
- 録音音質に影響はありません。

## 表示される情報を変える

表示



(くり返し押す)

押すたびに各種の情報表示に切り換わります。

### お知らせ

- ソース(音源)によって、表示される情報は異なります。
- BLUETOOTH でのオーディオファイルの再生中は、  
曲名 → アーティスト名 → アルバム名の順番に切り換えることができます。
- USB メモリー内にある MP3 / WMA / WAV / FLAC  
ファイル、または CD 内にある MP3 / WMA ファイル  
の再生中は、ファイル名 → フォルダー名 → 曲名 → アー  
ティスト名 → アルバム名の順番に切り換えることが  
できます。
- 表示される文字は半角英数のみです。漢字などの文字  
は「\*」と表示されます。

# BLUETOOTH 機器を聴く

お手持ちのスマートフォンやポータブルプレーヤーなどの BLUETOOTH 機器の音を本機で聴くことができます。

初めて接続するときは、NFC または手動のどちらかで、BLUETOOTH 機器と本機をペアリング(登録)してください。

## NFC について

NFC とは、近距離無線通信を行う技術です。お使いの BLUETOOTH 機器が NFC に対応している場合は、本機にタッチするだけで、かんたんに BLUETOOTH 接続ができます。

お使いの機器が NFC による BLUETOOTH 接続に対応していない場合や、対応状況がご不明な場合は、手動で接続してください。(p. 20)

## Android 機器(スマートフォンなど)の NFC の有無を確認する

スマートフォンの「設定」から「その他の設定」をタップし、NFC 設定があることを確認してください。

### ご注意

- お使いの BLUETOOTH 機器によって、画面に表示されるメニュー項目は異なります。
- Android 機器では、NFC 対応のほか OS が Android 4.1 以降である必要があります。お使いの機器をご確認ください。
- おサイフケータイなどの機能に影響する場合がありますので、ご利用の NFC 決済アプリのホームページなどをご確認ください。

## NFC で BLUETOOTH 機器を接続する

ソース(音源)が BLUETOOTH で本機の電源が入っているとき、または BLUETOOTH スタンバイのときに、本機と BLUETOOTH 機器(以下、**相手機器**)を接続してください。


- 1 **相手機器の電源を入れ、NFC を有効にする**  
相手機器によって、画面に表示されるメニュー項目は異なります。  
詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

### Android 機器(スマートフォンなど)の操作例

- ① 「設定」→「その他の設定」をタップする
- ② NFC 設定 →「Reader/Writer,P2P」をオンにする

## 2 相手機器の NFC アンテナ部分を本機の N マークにタッチする


- 近づけるだけでは作動しません。マークにタッチしてください。相手機器によっては、わずかなズレでも通信できません。ペアリングおよび接続ができないことがあります。
- スマートフォンの画面に「BLUETOOTH 接続しますか?」などの表示が出た場合は、「はい」をタップしてください。

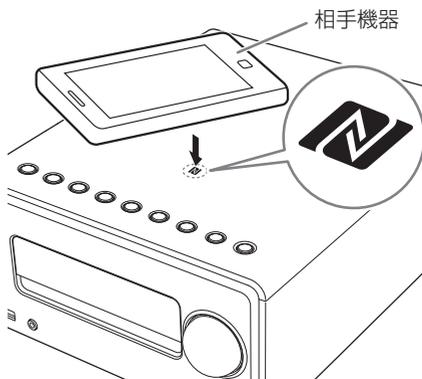

本機と相手機器がペアリング(登録)されます。接続されると、BLUETOOTH インジケーター(白色)と▶◀◀アイコンが点灯します。

## 3 相手機器を再生する

あらかじめ、相手機器の音楽再生アプリを立ち上げておいてください。

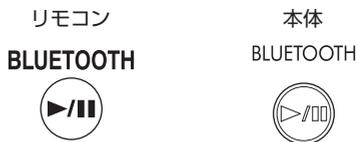

- 自動的に再生が始まる場合もあります。
- 再生が始まらない場合は、相手機器側で再生してください。

### お知らせ

- 接続が完了したら、相手機器を本機から離してください。相手機器を本機にタッチしたままにすると、接続が切れるなど不安定な状態になります。
- NFC でタッチした後に接続が切れる場合は、相手機器側の「Bluetooth」を「オン」にしてください。
- 接続できないときや、本機から音が出ないときは、相手機器で本機のペアリング情報を削除してから、やり直してください。  
それでも接続できないときは、手動で接続してください。(p. 20)

## 手動で BLUETOOTH 機器を接続する

本機と BLUETOOTH 機器(以下、相手機器)を初めて接続するときは、以下の方法でペアリングしてください。

### 1 ソース(音源)を「BLUETOOTH」にする

リモコン

BLUETOOTH



本体

BLUETOOTH



### 2 相手機器の電源を入れ、ペアリングができる状態にする

相手機器によって、画面に表示されるメニュー項目は異なります。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

#### Android 機器(スマートフォンなど)の操作例


- ① 「設定」→「無線とネットワーク」の順にタップする
- ② 「Bluetooth」にチェックマークがついていない場合は、「Bluetooth」をタップし、チェックマークをつけて、「オン」にする
- ③ 「Bluetooth 設定」→「端末のスキャン」(もしくは同じ意味の項目)の順にタップする

#### iOS 機器(iPhone/iPad/iPod touch)の操作例

以下のいずれかの手順を参考にしてください。  
「設定」→「Bluetooth」の順にタップする  
または、  
「設定」→「一般」→「Bluetooth」の順にタップする  
上記のいずれの場合も、「Bluetooth」がオフになっている場合は、「オン」にする

### 3 相手機器で「EX-S55」を選ぶ

iOS 機器 (iPhone/iPad/iPod touch) の画面例

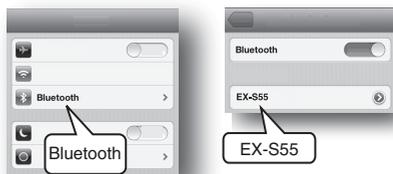

ペアリングが完了し、相手機器と本機が自動的に接続されます。

BLUETOOTH インジケーター(白色)と▶●◀アイコンが点灯します。

- ・ ペアリング中にパスキー(暗証番号)の入力を求められた場合は、「0000」を入力してください。

### 4 相手機器を再生する

あらかじめ、相手機器の音楽再生アプリを立ち上げておいてください。

リモコン

BLUETOOTH



本体

BLUETOOTH




- ・ 自動的に再生が始まる場合もあります。
- ・ 再生が始まらない場合は、相手機器側で再生してください。

#### お知らせ


- ・ ソース(音源)を BLUETOOTH に切り換えると、本機と最後に接続した相手機器と再接続します。
- ・ 接続できないときや、本機から音が出ないときは、相手機器で本機のペアリング情報を削除してから、やり直してください。
- ・ 相手機器によっては、本機と接続できない場合があります。

## BLUETOOTH 機器の基本操作

### 再生する

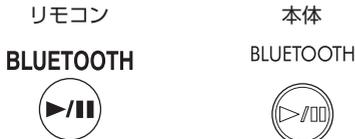


### 一時停止する

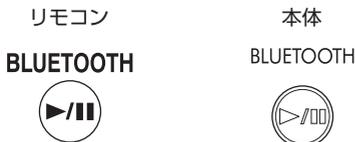


もう一度押すと、一時停止を解除し、再生します。

### 曲を選ぶ

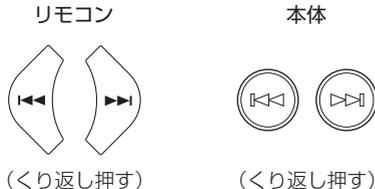

### 早戻し／早送りする

#### 再生中に

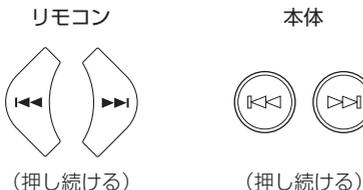

通常再生に戻すには、ボタンをはなします。

## 接続を解除する

### NFC で解除する場合

現在接続している相手機器の NFC アンテナ部分を本機の N マークにタッチします。

### 手動で解除する場合

相手機器の BLUETOOTH 接続をオフにします。

### お知らせ

以下の場合も自動的に接続が解除されます。

- ・本機または相手機器の電源を切ったとき
- ・他のソース(音源)に切り換えたとき

## 他の BLUETOOTH 機器を接続する

### ペアリング



(押し続ける)

ディスプレイに「Disconnected」が表示されます。

BLUETOOTH インジケーター(白色)と「▶●◀」アイコンが消灯すると、ペアリング待機状態になります。他の BLUETOOTH 機器を接続してください。

### ご注意

- ・BLUETOOTH で接続できる距離は、最大 10m です。お使用の環境によっては、これよりも短くなります。
- ・iPhone やスマートフォンを BLUETOOTH 接続した状態では、電話やメールなどの着信音も本機のスピーカーから流れる場合があります。
- ・本機にはマイク機能は搭載されておりません。通話する場合には、本機との接続を解除するか、iPhone/スマートフォンのマイクをお使いください。
- ・BLUETOOTH 機器によっては、本機と接続できない場合があります。
- ・BLUETOOTH 機器によっては、操作(再生、一時停止、早戻し/早送り)ができない場合があります。
- ・本機に iPhone を接続した場合、iPhone で音量を操作すると本機の音量も変わります。また、本機で音量を操作しても iPhone の音量が変わります。
- ・電波状況によって音声途切れたり、詰まって聞こえたりする場合があります。本機または接続機器の設置位置を変更してください。
- ・相手機器のイコライズ機能がオンになっていると、音声が歪む場合がありますので、オフにしてください。

## 電波について

- 本機は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けた部品を使用しています。(または、受けた部品を使用しています)。したがって、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。日本国内のみで使用してください。日本国内以外で使用すると各国の電波法に抵触する可能性があります。以下の事項を行うと、法律で罰せられることがあります。

-分解/改造すること

-本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと

- 本機は 2.4GHz 帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

### 使用上のご注意

本機の使用周波数帯(2.4GHz)では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、当社カスタマーサポートセンターにご連絡頂き、混信回避の処置等についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して、有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、当社カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

- ・製品に表示している周波数表示の意味は以下の通りです。

### 2.4 FH 1

2.4 : 2.4GHz 帯を使用する無線機器です。

FH : FH-SS 変調方式を表します。

1 : 電波干渉距離は 10 m です。

□□□ : 全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能です。

- ・使用可能距離は見通し距離約 10m です。鉄筋コンクリートや金属の壁などをはさんでトランスミッターとレシーバーを設置すると電波を遮ってしまい、音楽が途切れたり、出なくなったりする場合があります。本機を使用する環境により伝送距離が短くなります。

- ・下記の電子機器と本機との距離が近いと電波干渉により、正常に動作しない、雑音が発生するなどの不具合が生じることがあります。

- 2.4GHz の周波数帯域を利用する無線 LAN、電子レンジ、デジタルコードレス電話などの機器の近く。電波が干渉して音が途切れることがあります。

- ラジオ、テレビ、ビデオ、BS/CS チューナー、VICS などのアンテナ入力端子を持つ AV 機器の近く。音声や映像にノイズがのることがあります。


- ・本機は電波を使用しているため、第 3 者が故意または偶然に傍受することが考えられます。重要な通信や人命にかかわる通信には使用しないでください。

# USB メモリー / CD を聴く

## USB メモリー / CD を準備する

### USB メモリーを聴くとき

#### USB メモリーを接続する

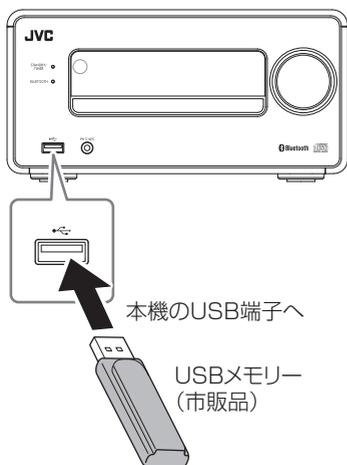

接続すると、USB メモリー内にあるファイル数の合計と USB メモリー名が表示されます。


ファイル数の合計が 999 以上の場合、実際のファイル数にかかわらず「---」と表示されます。

#### ご注意

- USB メモリーは、電源が切れた状態で取りはずしてください。再生中に取りはずすと、ファイルやファイルシステムが壊れて、USB メモリー内の音楽が再生できなくなる場合があります。
- iPod、iPhone、Android 端末、ソニー製ウォークマンは、USB 接続できません。BLUETOOTH 接続(p. 19)または本機の AUX 入力端子に接続してください。(p. 32)

### CD を聴くとき

#### CD を入れる

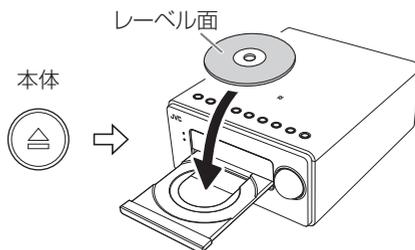

- CD トレイを閉めるには、[▲] ボタンを押します。

#### お知らせ

- 電源が切れているとき(スタンバイ状態)に[▲] ボタンを押すと、電源が入り CD トレイが開きます。

## USB メモリー / CD の基本操作

### 再生する



- ソース(音源)が「USB」のときは「USB」アイコン、「CD」のときは「CD」アイコンが点灯します。
- MP3 ファイルを再生するときは「MP3」アイコン、WMA ファイルを再生するときは「WMA」アイコンが点灯します。
- MP3 / WMA / WAV / FLAC ファイルを再生するときは、ファイル情報が表示されます。

#### お知らせ

- WAV / FLAC ファイルは CD では再生できません。

### 一時停止する



もう一度押すと、一時停止を解除し、再生します。

## 停止する

リモコン



本体




### お知らせ

- 音楽 CD の停止中は「DISC TOTAL」アイコンが点灯し、CD の全体の再生時間が表示されます。
- MP3 / WMA / WAV / FLAC ファイルは、停止後再び再生すると、再生していた曲の先頭から再生します (リジューム機能)。停止中にもう一度 [■] ボタンを押すと、リジューム機能は解除されます。

## 曲を選ぶ

リモコン



(くり返し押す)

本体




(くり返し押す)

## 早戻し / 早送りする

### 再生中に

リモコン



(押し続ける)

本体



(押し続ける)

### お知らせ

- MP3 / WMA / WAV / FLAC ファイルの場合は、早戻し / 早送りの動作中に音が出ません。

## フォルダー番号とファイル番号から曲を選ぶ (MP3 / WMA / WAV / FLAC ファイルのみ)

### 1 フォルダー番号とファイル番号を表示する



フォルダー



- フォルダーモードに切り換わり、「FOLD」アイコンが点灯します。

### 2 フォルダーとファイルを選ぶ

プリセット+



プリセット-

(くり返し押す)

(くり返し押す)


- [▲] / [▼] ボタンでフォルダーを選んでから、[◀◀] / [▶▶] ボタンでファイルを選びます。

### 3 再生する

リモコン



本体



## プログラム再生をする

USB メモリーまたは CD の曲を 32 曲までお好みの順で再生します。

### お知らせ

- プログラム再生の登録が 32 曲を超えると、「Program Full」を表示します。

## 1 プログラムモードを表示させる 停止中に

プログラム




メモリー

- 「Program」と表示され、「MEM」アイコンが点滅します。

## 2 曲を選ぶ

### 音楽 CD の場合

リモコン



(くり返し押す)

本体





(くり返し押す)

### MP3 / WMA / WAV / FLAC ファイルの場合

フォルダーとファイルを選ぶ

プリセット ⊕



プリセット ⊖

(くり返し押す)

(くり返し押す)

- 「▲」 / 「▼」ボタンでフォルダーを選んでから、「◀◀」 / 「▶▶」ボタンでファイルを選びます。

## 3 曲を登録する

プログラム




メモリー

## 4 手順 2~3 をくり返して、他の曲を登録する

## 5 再生する

リモコン

本体



- プログラムした順序で曲が再生されます。

### お知らせ

- 設定中は「MEM」アイコンが点滅、再生中は「MEM」アイコンが点灯します。

## プログラム内容を確認する

### プログラム再生停止中に

プログラム



メモリー

(くり返し押す)

登録した曲が順に表示されます。

## プログラムに曲を追加する

### 1 プログラム内容の確認モードを表示させる プログラム再生停止中に

プログラム



メモリー

- ・「MEM」アイコンが点滅します。

### 2 プログラム追加モードを表示させる

プログラム



メモリー


(押し続ける)

- ・プログラムした曲数の次の番号が表示されます (5 曲プログラムした場合は、6 曲目の登録画面が表示されます)。

### 3 曲を選ぶ

#### 音楽 CD の場合

リモコン



(くり返し押す)

本体




(くり返し押す)

#### MP3 / WMA / WAV / FLAC ファイルの場合


フォルダーとファイルを選ぶ

プリセット 



プリセット 

(くり返し押す)



(くり返し押す)

- ・ [▲] / [▼] ボタンでフォルダーを選んでから、[◀◀] / [▶▶] ボタンでファイルを選びます。

### 4 曲を登録する

プログラム



メモリー

- ・プログラムの最後に曲が追加されます。

### 登録した曲を削除する

#### プログラム内容確認中に

クリア



表示中の曲が取り消されます。(1 曲削除)

#### お知らせ

- ・途中の曲を取り消したい場合は、[プログラム(メモリー)] ボタンをくり返し押して取り消したい曲の番号を表示させ、[クリア] ボタンを押します。
- ・全曲削除したい場合は、次の「プログラム再生を解除する」をご覧ください。

### プログラム再生を解除する

#### プログラム再生停止中に

リモコン

停止



本体



「Program Clear」が表示され、全てのプログラムの内容が消去されます。

- ・以下の場合もプログラム内容が消去され、プログラム再生が解除されます。

- 電源を切る
- ソース(音源)を変える
- ソース(音源)が「CD」のときに、CD を取り出す
- ソース(音源)が「USB」のときに、USB メモリーを取りはずす

## リピート再生をする

### 1 リピートの種類を選ぶ 再生中または停止中に

#### 再生モード



(くり返し押す)

- Repeat** : 現在の曲をくり返します。  
**One** : 設定中は「1」アイコンが点灯します。  
**Repeat** : 現在のフォルダーの曲をくり返します。  
**Folder\*** : 設定中は「」アイコンと「1FOLD」アイコンが点灯します。  
**Repeat All** : USB メモリーまたは CD のすべての曲をくり返します。  
設定中は「」アイコンが点灯します。  
**Normal** : リピート再生を解除します。


\*フォルダーモード選択時のみ

### 2 (停止中のときは)再生する

リモコン



本体



#### お知らせ

- プログラム再生中に「Program Repeat」にすると、プログラムをリピート再生します。

## リピート再生を解除する

### 再生中または停止中に

「Normal」を選ぶ

#### 再生モード



(くり返し押す)

- 以下の場合もリピート再生は解除されます。
  - 電源を切る
  - ソース(音源)を変える
  - ソース(音源)が「CD」のときに、CD を取り出す
  - ソース(音源)が「USB」のときに、USB メモリーを取りはずす

## ランダム再生をする

### 再生中または停止中に

「Random」を選ぶ

#### 再生モード



(くり返し押す)

- ランダムモードが設定されると「RDM」アイコンが点灯します。
- フォルダーモードのときは、フォルダー内ランダムになります。
- ランダム再生中に「」ボタンを押しても、前の曲に戻ることはできません。
- プログラム再生中はランダム再生はできません。

#### お知らせ

- 本機がランダム再生を行うのは USB メモリー 1 つあたり最大 1023 ファイルです。最大ファイル数を超えたファイルはランダム再生されません。

## ランダム再生を解除する

### 再生中または停止中に

「Normal」を選ぶ

#### 再生モード



(くり返し押す)

- 以下の場合もランダム再生は解除されます。
  - 電源を切る
  - ソース(音源)を変える
  - ソース(音源)が「CD」のときに、CD を取り出す
  - ソース(音源)が「USB」のときに、USB メモリーを取りはずす

## チャイルドロックを使う

本機に入れたディスクを取り出せないようにロックすることができます。

### チャイルドロックを設定する

電源が入った状態で、本体の[■]ボタンを押したまま、リモコンの[電源]ボタンを押します。

本体



(押し続ける)



リモコン

電源



- 「Locked」と表示されます。

### チャイルドロックを解除する

設定時と同じ操作をしてください。

- 「Unlocked」と表示されます。

# ラジオを聴く

ラジオを聴く前に、必ずアンテナを接続してください。  
(p. 13、14)

## 放送局を受信する

受信方法は、オートとマニュアルの2種類があります。

### 1 ソース(音源)を「FM」または「AM」にする

リモコン

TUNER



(くり返し押す)

・ FM ST (FM ステレオ受信) → FM (FM モノラル受信) → AM の順に切り換わります。

・ 受信すると「▶●◀」アイコンが点灯します。

・ ステレオ信号を受信すると「ST ●」アイコンが点灯します。

本体

TUNER/AUX




(くり返し押す)

### 2 放送局を選ぶ

#### オートで選ぶ場合

リモコン



(約 2 秒間押し続ける)

押し続けると自動的に選局を始め、放送を受信すると停止します。

・ 選局中は「▶ ◀」アイコンが点滅します。


・ 選局を途中で停止したいときは、もう一度押しします。

本体



(約 2 秒間押し続ける)

#### マニュアルで選ぶ場合



(くり返し押す)

・ くり返し押すと、FM では 0.1 MHz ずつ、AM では 9 kHz ずつ受信周波数が変わります。

## 受信状態を改善する(アンテナ調整)


受信状態が良くないときは、放送を聴いて確認しながら、付属の室内アンテナを調整してください。

### ご注意

- ・ 集合住宅など鉄骨構造の住宅では、電波が遮られるため、受信状態が悪くなります。放送を良好に受信できない場合は、付属の室内アンテナを窓際に近づけてください。
- ・ 付属の FM 室内アンテナで放送を良好に受信できない場合は、市販の屋外用の FM アンテナの設置をおすすめします。
- ・ AM 放送の受信の妨げになる場合があるため、ループアンテナは電気製品(本機を含む)や、他のケーブルからできるだけ離して設置してください。

### AM アンテナを調整する

付属の AM ループアンテナをできるだけ窓の近くに置き、左右に回して、最も受信状態の良い方向に調整します。

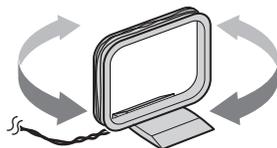

AMループアンテナ(付属品)

### お知らせ

- ・ FM ステレオ放送が聴きにくいときは、モノラル受信にすると聴きやすくなります。
- ・ モノラル受信では、受信状態は改善されますがステレオ効果は失われます。


## FM アンテナを調整する

付属の FM 室内アンテナを調整し、固定します。

### 1 FM 放送を聴きながら、FM アンテナの位置を調整する


高さや方向を変えて、最も受信状態の良い位置を見つけます。

付属の FM アンテナはできるだけ窓の近くや、屋外に面した壁側に設置することをおすすめします。

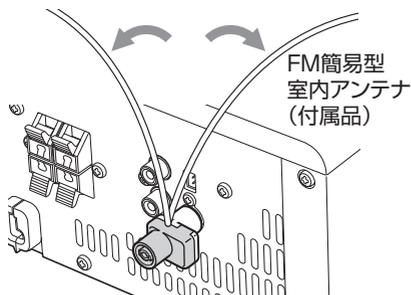

### 2 画びょうやテープなどで、アンテナの先を軽くはさんでとめる

FM簡易型室内アンテナ(付属品)

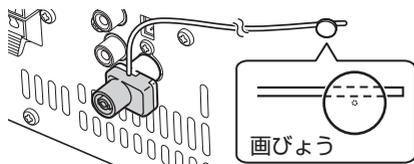

## ご注意

- 画びょうを使うときは、指先などにけがをしないようご注意ください。
- 付属の FM 室内アンテナが結ばれている場合は、ほどいてまっすぐに伸ばしてください。

## 放送局を記憶させる(プリセット)

FM および AM の放送局を、あわせて最大 40 局まで記憶させることができます。

### 1 記憶させたい放送局を受信する

### 2 プリセット番号を表示する

プログラム



メモリー



- 「MEM」アイコンとプリセット番号が点滅します。点滅している間に、以下の操作をしてください。

### 3 記憶させたいプリセット番号を選ぶ

プリセット⊕



プリセット⊖  
(くり返し押す)

### 4 記憶させる

プログラム



メモリー

## 記憶した放送局を呼び出す

リモコン

プリセット⊕



プリセット⊖  
(くり返し押す)

本体



(くり返し押す)

## 記憶した放送局を自動で検索する

記憶された放送局は、自動で検索することができます。  
(プリセットメモリスキャン)

### 1 放送局を検索する

プリセット 



プリセット 

(押し続ける)

- プリセット番号が点滅し、記憶された放送局が順番に切り換わります。

### 2 お好みの放送局が受信されたら、もう一度 [▲] / [▼] ボタンを押す

#### お知らせ


- プリセット番号を消去するには、ソース(音源)を TUNER にして、[クリア] ボタンを押し続けてください。全てのプリセット番号が消去されます。

# 外部機器を聴く

## 外部機器を接続する

・お使いの外部機器の取扱説明書もご覧ください。

- 1 本機の音量を最小にする
- 2 AUX 入力端子に外部機器を接続する

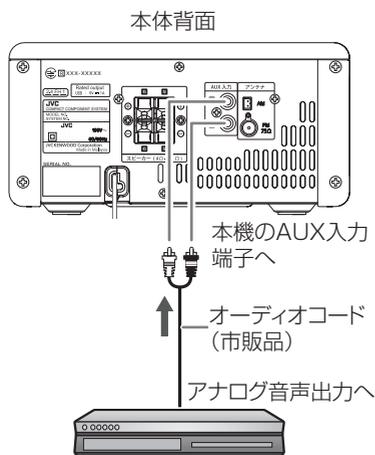

## 外部機器を聴く

- 1 ソース(音源)を「AUX」にする  
リモコン 本体  
AUX TUNER/AUX  
   
(くり返し押す)
- 2 外部機器を再生する
- 3 音量を調整する

# USB メモリーに録音する

本機では、音楽 CD、ラジオ、外部機器の音を USB メモリーに録音することができます。

あなたがラジオ放送や CD、テープなどから録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

## ご注意

- 2GB 以下の USB メモリー (FAT16) では正常にご使用いただけません。4GB 以上 (FAT32) のものをご利用ください。
- USB メモリーの容量は 16GB 以下を推奨します。
- 録音する前に、空き容量が十分にある USB メモリーを USB 端子に接続してください。(p. 23)
- 別の機器で使用した USB メモリーは、パソコンでファイルシステムを「FAT32」形式でフォーマットしてからお使いください。
- 録音中は、USB メモリーを抜かないでください。USB メモリー内の音楽が再生できなくなる場合があります。
- お使いの USB メモリーによっては、録音中に本機から再生される音声途切れることがあります。
- BLUETOOTH 機器から録音することはできません。
- スリープタイマー動作中に録音を開始した場合は、スリープタイマーが解除されます。

## お知らせ

- 録音中に本機の音量や音質を変えても、録音される音声には影響ありません。
- 本機では、ファイル(曲)の削除、分割、名称変更、タグ (TAG) 情報の変更などはできません。パソコンなどをご利用ください。
- SD カードリーダーを使用しての録音は対応しておりません。

## 録音できる時間の目安

容量	128kbps	192kbps
4GB	約 67 時間	約 45 時間
8GB	約 135 時間	約 90 時間
16GB	約 270 時間	約 180 時間

## 録音音質を設定する

- 1 設定したいソース(音源)を選ぶ  
• 「CD」、「TUNER」、「AUX」から選びます。

- 2 「Bit Rate」を選ぶ

録音モード




(くり返し押す)

- 3 録音音質の設定を開始する



- 4 「128kbps」または「192kbps」を選ぶ



(くり返し押す)

## お知らせ

- 「CD」で録音音質を設定するときは、再生を停止してください。

## CD を録音する

### ご注意

- MP3/WMA ファイルを記録した CD-R など、音楽 CD 以外のディスクから録音することはできません。
- 録音中に本機に衝撃を与えたり、揺らしたりしないでください。録音が正常に行われない可能性があります。
- 「CD Reading」中は録音を開始できません。「CD Reading」が完了するのをお待ち下さい。

### お知らせ

- 音楽を聴きながらの等速録音です。
- 録音時、CD のランダム再生やリピート再生はできません。

## 音楽 CD を全曲録音する

### 1 ソース(音源)を「CD」にする

リモコン



本体



### 2 再生を停止する

リモコン



本体



### 3 録音する

#### USB 録音



- CD が再生されると同時に録音が始まります。
- 全曲再生後に CD と USB は停止します。
- 途中で録音を停止したいときは [■] ボタンを押します。

### お知らせ

- 曲ごとにファイルができます。

## 音楽 CD から 1 曲録音する

1 曲だけ選んで録音することもできます。

### 1 ソース(音源)を「CD」にする

リモコン



本体



### 2 再生を停止する

リモコン

停止




本体



### 3 録音をしたい曲を選ぶ

リモコン



(くり返し押す)

本体



(くり返し押す)

### 4 録音する

#### USB 録音



- 途中で録音を停止したいときは [■] ボタンを押します。

## ラジオ／外部機器を録音する

ラジオ放送や外部機器の音を USB メモリーに録音することができます。

### お知らせ

- 録音中に音量を変更しても録音に影響はありません。

### 録音する

#### ご注意

- 録音ファイルが 2GB (約 33 時間:128kbps の場合) に達すると、自動的に録音が区切られます。
- 曲が区切られるとき、約 2 秒間音が途切れます。

### 1 録音したいソース(音源)を選ぶ



### 2 録音一時停止状態にする

#### USB 録音



- 「●|| ソース名」が点滅してから、点灯します。点滅時間は USB メモリーによって異なります。点灯状態になってから、操作手順 3 に進んでください。

### 3 録音を始めたいところで、録音を開始する

#### USB 録音



- 外部機器から録音する場合は、外部機器の再生を始めてください。


### 4 録音を停止する



## 録音ファイルの保存場所

本機で録音した曲は、ビットレートが 128kbps または 192kbps の MP3 ファイルとして保存されます。

USB メモリーに「RECORD」フォルダーが自動的に生成され、その中に以下のように MP3 ファイルが作成されます。

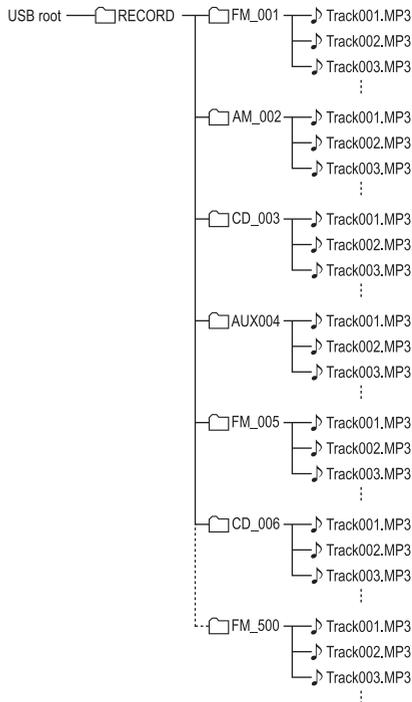

#### ご注意

- ファイルは、ソース(音源)ごとにフォルダーにまとめられます。
- ファイルとフォルダーには、自動的に通し番号が付けられます。通し番号を指定することはできません。
- フォルダー名には、ソース(音源)の区別なく、通し番号が付けられます。
- FM ステレオ放送と FM モノラル放送の区別なく、FM\_\*\*\*(\*は通し番号)フォルダーに保存されます。
- 録音で生成されるフォルダーの最大数は 500 です。
- 1 フォルダーに保存できるファイルの最大数は 998 です。
- フォルダーが 1 つしかない場合でも、フォルダーの通し番号が 500 に達している場合は、フォルダー数が最大と認識されます。

## 録音モードを設定する

### 外部機器の録音音量を設定する

#### 1 ソース(音源)を「AUX」にする

リモコン

本体

AUX



TUNER/AUX



(くり返し押す)

#### 2 「Rec Level」を選ぶ

録音モード




(くり返し押す)

#### 3 録音音量の設定を開始する

決定

#### 4 お好みの音量を選ぶ



(くり返し押す)

• Rec Level 選択範囲: -9~+9

### 録音ファイルを自動分割する

ラジオや外部機器の録音中に、録音ファイルを 15 分または 30 分ごとに自動分割できます。

#### 1 ソース(音源)を「TUNER」または「AUX」にする

リモコン

本体

TUNER AUX



TUNER/AUX



(くり返し押す)

#### 2 「Time Mark」を選ぶ

録音モード




(くり返し押す)

#### 3 自動分割の設定を開始する

決定

#### 4 希望の分数を選択する



(くり返し押す)

• 曲が区切られるとき、約 2 秒間音が途切れます。

### 録音ファイルを手動分割する

ラジオや外部機器の録音中に、録音ファイルをお好みの場所や長さで分割できます。

#### ラジオや外部機器の録音中に

USB 録音



「New file」と表示され、録音は手動で分割されます。

• 手動分割では、5 秒以下で分割することはできません。一度分割したら 5 秒お待ち下さい。

#### お知らせ

- ソース(音源)が「CD」のときは「Rec Level」と「Time Mark」は表示されません。
- 設定は電源を切っても記憶されます。
- 外部機器の録音ファイルの音量が小さすぎたり大きすぎるときは、外部機器の録音音量を調整してください。

# タイマーを使う

## 再生タイマーを設定する

設定した時刻に電源が入り、お好みのソース(音源)を再生する機能です。

再生できるソース(音源)は、「CD」、「USB」、「AUX」、「TUNER」です。

本機には2種類の再生タイマー機能があります。

### Once(1回)タイマー

あらかじめ設定した時刻に一度のみ、お好みのソース(音源)を再生します。「」アイコン表示

### Daily(デイリー)タイマー

あらかじめ設定した曜日と同じ時刻にお好みのソース(音源)を再生します。例えば、毎朝の目覚まし時計としてタイマーを設定します。「」アイコン表示

### ご注意

- あらかじめ時計を合わせておいてください。(p. 16)
- あらかじめソース(音源)を準備し、動作することを確かめてください。
- Once タイマーと Daily タイマーを一緒に使用するとき、タイマーの終了時間と開始時間の間隔を2分以上あけて設定してください。


## 1 タイマー設定表示にする

時計  
/タイマー



(押し続ける)

## 2 「Once」または「Daily」を選ぶ



(くり返し押す)



## 3 手順2と同じ操作で、「Timer Set」を選ぶ

## 4 手順2と同じ操作で、「Play」を選ぶ

## 5 手順2と同じ操作で、ソース(音源)を選ぶ

- 「CD」、「USB」、「AUX」、「TUNER」から選びます。
- 「TUNER」の場合は、「」 / 「」ボタンでプリセット番号(放送局)を選んでから、「決定」ボタンを押してください。プリセット番号がない場合は、「No Preset」と表示され、タイマー設定が解除されます。

## 6 手順2と同じ操作で、曜日を設定する

- Once タイマーの場合は、曜日を選びます。
- Daily タイマーの場合は、開始の曜日と終了の曜日を選びます。  
(例) 月曜日から金曜日を設定する場合は、「Mon-Fri」を選びます。

## 7 手順2と同じ操作で、時間を設定する

- 開始時刻と終了時刻を設定します。

## 8 手順2と同じ操作で、音量を設定する

- 音量まで設定が終わると、設定した内容がディスプレイに表示されます。

## 9 電源を切る

リモコン

本体

電源



- 再生タイマーの開始時刻になると、自動的に電源が入り、再生が始まります。
- 再生タイマーは、本機の電源が切れているときのみ作動します。
- 再生タイマーが設定されていて、BLUETOOTHスタンバイのとき、Once タイマーの場合は「」アイコンが、Daily タイマーの場合は「」アイコンが点灯します。ノーマルスタンバイのときは、STANDBY/TIMER インジケータがオレンジ色に点灯します。
- Once タイマーの作動中は「」アイコンが、Daily タイマーの作動中は「」アイコンが点滅します。
- Once タイマーは設定した曜日に一度のみ、Daily タイマーは設定した曜日に作動します。
- 開始時刻と終了時刻に、同じ時刻を設定することはできません。

### お知らせ

- 再生タイマーの動作中もオートパワーセーブ(p. 41)は有効です。
- 再生タイマー作動中は、時計(p. 16)、スリープタイマー(p. 40)、再生/録音タイマー設定が無効になります。時計、スリープタイマー、再生/録音タイマー設定を変更したい場合は、再生タイマーの作動を中止するために電源を切り、もう一度電源を入れて設定してください。

## 録音タイマーを設定する

ラジオ放送をタイマー録音できます。  
本機には 2 種類の録音タイマー機能があります。

### Once(1回)タイマー

あらかじめ設定した時刻に一度のみ、お好みのラジオ番組を録音します。〔Ⓞ〕アイコン表示

### Daily(デイリー)タイマー

あらかじめ設定した曜日の同じ時刻にお好みのラジオ番組を録音します。〔DAILY〕アイコン表示

### ご注意

- ・ あらかじめ時計を合わせておいてください。(p. 16)
- ・ Once タイマーと Daily タイマーを一緒に使用するとき、タイマーの終了時間と開始時間の間隔を 2 分以上あけて設定してください。


## 1 タイマー設定表示にする

時計  
/タイマー



(押し続ける)

## 2 「Once」または「Daily」を選ぶ



(くり返し押す)



## 3 手順 2 と同じ操作で、「Timer Set」を選ぶ

## 4 手順 2 と同じ操作で、「Rec」を選ぶ

## 5 「TUNER」と表示されたら、プリセット番号(放送局)の設定を開始する



## 6 手順 2 と同じ操作で、プリセット番号(放送局)を選ぶ

- ・ プリセット番号がない場合は、「No Preset」と表示され、タイマー設定が解除されます。

## 7 手順 2 と同じ操作で、曜日を設定する

- ・ Once タイマーの場合は、曜日を選びます。
- ・ Daily タイマーの場合は、開始の曜日と終了の曜日を選びます。  
(例) 月曜日から金曜日を設定する場合は、「Mon-Fri」を選びます。

## 8 手順 2 と同じ操作で、時間を設定する

- ・ 開始時刻と終了時刻を設定します。

## 9 手順 2 と同じ操作で、音量を設定する

- ・ 音量まで設定が終わると、設定した内容がディスプレイに表示されます。

## 10 電源を切る

リモコン

本体

電源



- ・ 録音タイマーの開始時刻約 1 分前になると自動的に電源が入り、録音が始まります。
- ・ 録音タイマーは、本機の電源が切れているときのみ作動します。
- ・ 録音タイマーが設定されていて、BLUETOOTHスタンバイのとき、Once タイマーの場合は〔Ⓞ〕アイコンが、Daily タイマーの場合は〔DAILY〕アイコンが点灯します。ノーマルスタンバイのときは、STANDBY/TIMER インジケーターがオレンジ色に点灯します。
- ・ 録音タイマーの作動中、Once タイマーの場合は〔Ⓞ〕アイコンが、Daily タイマーの場合は〔DAILY〕アイコンが点滅します。
- ・ Once タイマーは設定した曜日に一度のみ、Daily タイマーは設定した曜日に作動します。
- ・ 録音タイマーの作動中、Once タイマーの場合は〔Ⓞ〕アイコンが、Daily タイマーの場合は〔DAILY〕アイコンが点滅します。
- ・ Once タイマーは設定した曜日に一度のみ、Daily タイマーは設定した曜日に作動します。
- ・ 開始時刻と終了時刻に、同じ時刻を設定することはできません。

### お知らせ

- ・ 録音タイマー作動中は、時計(p. 16)、スリープタイマー(p. 40)、再生/録音タイマー設定が無効になります。時計、スリープタイマー、再生/録音タイマー設定を変更したい場合は、録音タイマーの作動を中止するために電源を切り、もう一度電源を入れて設定してください。

## 再生／録音タイマーの共通設定について


再生／録音タイマーは、設定した内容の確認や解除、再設定などでもできます。操作方法は、再生／録音タイマー共通です。

### 再生／録音タイマーの設定を確認する

#### 1 タイマー設定表示にする



#### 2 確認したいタイマーを選ぶ

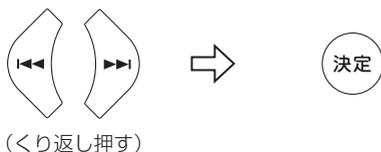

#### 3 手順 2 と同じ操作で、「Timer Call」を選ぶ


- ・設定内容が表示されます。

### 再生／録音タイマーを解除する

#### 1 タイマー設定表示にする



#### 2 解除したいタイマーを選ぶ

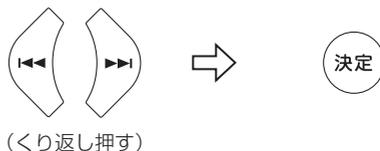

#### 3 手順 2 と同じ操作で、「Timer Off」を選ぶ

- ・設定が解除されます。

### お知らせ


- ・ Once タイマーは、一度作動すると設定が解除されます。
- ・ Daily タイマーは、設定が解除されるまで続きます。使用しないときは、設定を解除してください。
- ・ タイマー作動中に設定を解除するときは、電源を切ってください。

## 解除した再生／録音タイマーを、内容を変えずに再設定する

### 1 タイマー設定表示にする



### 2 再設定したいタイマーを選ぶ

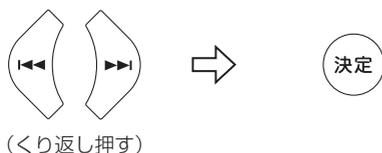

### 3 手順 2 と同じ操作で、「Timer On」を選ぶ

- 設定内容が表示されます。

## スリープタイマーを設定する

設定した時間が経過すると、自動で電源が切れる機能です。

### スリープ



(くり返し押す)

押すたびに電源が切れるまでの時間(単位:分)が次のように切り換わります。

Sleep 10 → Sleep 20 → Sleep 30 → Sleep 60 → Sleep 90 → Sleep 120 → Sleep Off → (最初に戻る)

- スリープタイマーが設定されているときは、「SLEEP」アイコンが点灯します。
- スリープタイマーを解除するときは、「Sleep Off」を選んでください。

### お知らせ

- スリープタイマーの動作中は、オートパワーセーブ(p. 41)は無効です。

## 残り時間を確認する

### スリープ



残り時間を 5 秒間表示します。

# その他の情報

## オートパワーセーブ(節電機能)について

以下のいずれかの状態で約 15 分間何も操作しない場合、本機の電源が自動的に切れます。

ソース(音源)	本機の状態
BLUETOOTH	<ul style="list-style-type: none"><li>• BLUETOOTH 機器を接続していないとき</li><li>• 音声入力がないとき</li><li>• 音量が「Min」のとき</li><li>• 消音しているとき</li></ul>
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB メモリーを接続していないとき</li><li>• 停止状態のとき</li><li>• 音量が「Min」のとき</li><li>• 消音しているとき</li></ul>
CD	<ul style="list-style-type: none"><li>• CD がないとき</li><li>• 停止状態のとき</li><li>• 音量が「Min」のとき</li><li>• 消音しているとき</li></ul>
FM, AM	<ul style="list-style-type: none"><li>• 音量が「Min」のとき</li><li>• 消音しているとき</li></ul>
AUX	<ul style="list-style-type: none"><li>• 音声が入力されていないとき</li><li>• 音量が「Min」のとき</li><li>• 消音しているとき</li></ul>

### お知らせ

- 本機の電源が切れる約 30 秒前に「A.P.S.」表示が点滅を始めます。
- 途中でボタン操作をした場合は、その時点から 15 分後に電源が切れます。
- 録音中は、オートパワーセーブは動きません
- スリープタイマー作動中は、オートパワーセーブは動きません。
- オートパワーセーブ機能はオフにできません。

## 使用できる BLUETOOTH 機器

- BLUETOOTH での接続には、BLUETOOTH Ver. 2.1+EDR に対応し、A2DP と AVRCP のプロファイルに対応している必要があります。
- すべての BLUETOOTH 機器再生を保証するものではありません。

## 再生できる CD とファイル

- CD 規格(CD-DA)に準拠しない CD については、動作や音質を保証できません。CD を再生する際は、「CD ロゴマーク」の有無や、パッケージのご注意をお読みになり、CD 規格に準拠する CD であることをお確かめください。
- CD の特性・記録状態・傷・汚れ、またはプレーヤーのレンズの汚れ・結露などにより本機で再生できないことがあります。
- CD の使用上のご注意をよくお読みください。
- CD テキストの表示には対応しておりません。

CD	下記のマークのある CD を再生することができます。 
ファイル	<ul style="list-style-type: none"><li>• 音楽 CD フォーマットの CD-R/CD-RW</li><li>• CD-R/CD-RW の MP3/WMA ファイル</li></ul>

## CD-R / CD-RW のご注意

**お客様が編集した CD-R/CD-RW は、ファイナライズ処理されている CD に限り本機でお楽しみいただけます。**

- レーベル面に印刷可能な CD-R/CD-RW を使用すると、レーベル面が貼り付いてディスクの取出しができないことがあります。本機の故障の原因となるため、このようなディスクは使用しないでください。
- CD-R/CD-RW を作成するときは、フォーマットを「ISO 9660 Level1」にしてください。また、パケットライト方式(UDF フォーマット)は使用しないでください。
- 音楽用の CD フォーマットまたは MP3/WMA ファイル以外で記録したことのある CD-RW は、いったん全曲を消去してください。そのまま使用すると、突然大きな音が出てスピーカーを破損するなどの原因になります。
- MP3/WMA ファイルの入った CD-R/CD-RW は、通常の音楽 CD よりも読み取りに時間がかかります。(フォルダーやファイルの構成により読み取り時間は異なります。)

## USB メモリーのご注意

- 再生できる USB メモリーのファイルは、MP3 / WMA / WAV / FLAC ファイルです。
- USB 端子には、USB メモリー以外の機器を接続しないでください。
- USB メモリーの容量は 16GB 以下を推奨します。
- 収録されているファイルが多いほど、本機の読み込み時間が長くなります。
- 本機で録音に使用できる USB メモリーはファイルシステム「FAT32」、容量 4GB 以上です。それ以外の USB メモリーや、お使いの USB メモリーによっては、録音中の再生音が途切れる場合があります。
- USB メモリーのセキュリティ機能は、接続する前に解除してください。
- 本機の USB 端子は、パソコンとは接続できません。
- USB メモリーによっては、誤動作する場合があります。このときは、本機の電源を一度切ってから入れ直してください。
- USB ハブは使用しないでください。
- すべての USB メモリーの動作を保証するものではありません。
- USB メモリーが複数のパーティションに分かれている場合は、先頭のパーティションのみ認識します。
- 本機では、ファイルやフォルダーを削除することはできません。
- USB メモリーの取扱説明書もご覧ください。

## MP3 / WMA / WAV / FLAC ファイルのご注意

- 再生できる MP3 / WMA / WAV / FLAC ファイルは <.mp3>、<.wma>、<.wav> または <.flac> の拡張子がついているファイルです。
- 本機では、以下のような転送レートとサンプリング周波数で作成されたオーディオまたは MP3 / WMA / WAV / FLAC ファイルを再生できます。

### サンプリング周波数

オーディオファイル	サンプリング周波数
MP3	32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz
WMA	32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz
WAV	32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 176.4 kHz / 192 kHz
FLAC	32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 176.4 kHz / 192 kHz

### 転送レート

オーディオファイル	転送レート
MP3	32 kbps ~ 320 kbps
WMA	64 kbps ~ 160 kbps

### 量子化ビット数

オーディオファイル	量子化ビット数
WAV	16 bit, 24 bit
FLAC	16 bit, 24 bit

- 本機は USB メモリー 1 つあたり最大 999 のフォルダーおよび 60,000 のファイルを認識します。
- 本機は CD1 枚あたり最大 99 のフォルダーおよび 500 のファイルを認識します。1 フォルダー内の最大ファイル数は 99 です。
- DRM (著作権保護) ファイルは「Not Supported」と表示してスキップします。
- VBR ファイルの早送り、早戻しには対応していません。また、正しく再生できない場合があります。
- 1 曲が 2GB 以上のファイルは再生できません。
- 録音状態や記録方法によっては再生できない MP3 / WMA / WAV / FLAC ファイルもあります。その場合、再生できないファイルはスキップされます。
- 最大フォルダー数、最大ファイル数、1 フォルダー内の最大ファイル数を越えたディスクでは認識できない場合があります。
- ファイル名、タグ表示は半角英数字に対応しています。それ以外の文字は「\*」に置き換えて表示されます。
- 本機は、ID3 TAG VERSION 2 (曲名、アーティスト名、アルバム名)、ファイル名、フォルダー名を表示できます。(ただし半角英数字のみ)
- CD、USB のファイル名/フォルダー名およびタグ表示(タイトル/アルバム/アーティスト名)の最大文字数は 16 文字です。


## ファイルの再生順について

オーディオファイルは、CD-R/CD-RW や USB メモリーなどの Root(ルート)にあるものから再生されます。

本機がフォルダーやオーディオファイルを再生する順番は以下のとおりです。

実際の再生順は、曲の記録された順番や使用するソフトウェアなどにより異なることがあります。

### フォルダー構成例

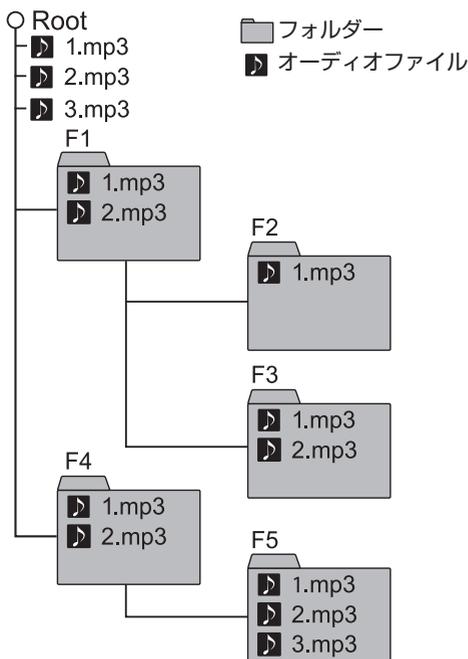

### ファイルの再生順

- 1 曲目 : 1.mp3
- 2 曲目 : 2.mp3
- 3 曲目 : 3.mp3
- 4 曲目 : F1\_1.mp3
- 5 曲目 : F1\_2.mp3
- 6 曲目 : F2\_1.mp3
- 7 曲目 : F3\_1.mp3
- 8 曲目 : F3\_2.mp3
- 9 曲目 : F4\_1.mp3
- 10 曲目 : F4\_2.mp3
- 11 曲目 : F5\_1.mp3
- 12 曲目 : F5\_2.mp3
- 13 曲目 : F5\_3.mp3

### お知らせ

- もし曲順が変わってしまう場合は、パソコンで USB メモリー内の音楽をデスクトップにコピーし、曲名の先頭に「01・・・MP3」、「02・・・MP3」などの数字を付けてから、FAT32 形式でフォーマットした USB メモリーに書き込んでください。


## SCMS(シリアルコピーマネージメントシステム)

CD の音を他のデジタル機器 (MD や USB メモリーなど) にデジタル録音した場合、一度録音した機器から他の機器に再びデジタル信号のままコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」を作成することはできません。この決まりを SCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)といいます。

シリアル・コピー・マネージメント・システムとは、著作権保護のため、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号のままコピーできるのは 1 世代だけと規定したものです。本機は、この決まりに準拠して設計されています。

### ご注意

- この規定により、一度デジタル録音された CD からは、USB メモリーにデジタル録音することはできません。
- 本機では CD-R/RW からのアナログ録音はできません。

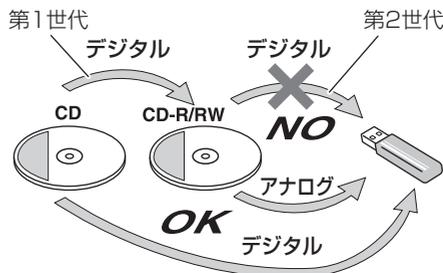

## お手入れについて

### CDの取り扱いとお手入れ


ケースから出すとき




ケースに入れるとき



- CDにテープやシールを貼ったり、字を書いたりしないでください。
- CDは曲げないでください
- ハートや花などの形をしたシェイプ CD(特殊形状のCD)は、絶対に使用しないでください。故障の原因となります。
- CDをお手入れするときは、ほこりやゴミ、指紋などを柔らかい布でふきとってください。



必ず内側から外側へ



連続したキズは音飛びの原因となります。

- シンナーやベンジンなどの溶剤は絶対に使用しないでください。

## 商標

- AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, and Retina are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air, iPad mini, and Lightning are trademarks of Apple Inc. The trademark "iPhone" is used with a license from Aiphone K.K.
- Microsoft, Windows Media は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc が所有する登録商標であり、株式会社 JVC ケンウッドは、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- Android は Google Inc.の商標です。
- N-Mark は米国およびその他の国における NFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。
- "ウォークマン"は、ソニー株式会社の登録商標です。
- 「おサイフケータイ」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

# 故障かな？と思ったら

問題の多くは、当社ホームページ

<http://www3.jvckenwood.com/>

から最新の製品 Q&A 情報をご覽  
いただくことで解決できます。



カスタマーサポートセンターにご相談になる前にホーム  
ページや下記をチェックしてください。

ホームページの内容は予告なく変更になることがあ  
ります。

## 以下の処置をしても正しく動作しないときは本機 をリセットしてください。

本機を操作できない、表示部が誤表示されるなどの場  
合には、次の手順で本機をリセットしてください。

リセットすると、各種の設定内容(放送局プリセット、  
タイマー設定など)は消去され、お買い上げ時の状態  
となります。

- 1 ソース(音源)を「AUX」に切り換える
- 2 本体の[◀◀]ボタンを 1 回押す
- 3 [■]ボタンを押し続ける  
・「Initialize」と表示され、自動的に電源が切れます。
- 4 電源コードのプラグをコンセントから抜く
- 5 電源コードのプラグを再度コンセントに差し込む  
本機がリセットされ、お買い上げ時の状態とな  
ります。

## 共通

### 電源が入らない。

- ➔ 電源コードのプラグがコンセントに正しく接続されているか確認してください。
- ➔ 電源コードをコンセントから抜いて、1 分程度経ってから差し込みなおしてください。

### 突然電源が切れてしまう。

- ➔ オートパワーセーブ(節電機能)が働いています。(p. 41)
- ➔ スピーカーの配線がショートしていないか確認してください。

### 設定の途中で操作が取り消されてしまう。

- ➔ 操作には時間制限があるものがあります。もう一度操作し直してください。

### リモコンで操作できない。

- ➔ リモコンと本体のリモコン受光部との間が遮られていませんか。
- ➔ リモコンの電池が消耗していませんか。新しい電池と交換してください。

### 音声が聴こえない。

- ➔ 音量が最小になっていませんか。
- ➔ 消音を解除してください。
- ➔ ヘッドホンをはずしてください。
- ➔ スピーカーが正しく接続されているか確認してください。特に、スピーカーコードを被覆まで差し込んでいないか、確認してください。(p. 12)

## BLUETOOTH 機器

### BLUETOOTH 機器に接続できない。

- ➔ 相手機器側の BLUETOOTH 機能がオンになっているか確認してください。
- ➔ お使いの BLUETOOTH 機器の説明書などで、「A2DP」に対応しているか確認してください。
- ➔ NFC でタッチした後に接続が切れる場合は、相手機器側の「Bluetooth」を「オン」にしてください。

### 本機から BLUETOOTH 機器を操作できない。

- ➔ お使いの BLUETOOTH 機器の説明書などで、「AVRCP」に対応しているか確認してください。

### 音が途切れる。雑音が入る。

- ➔ BLUETOOTH の距離限界を超えているか、本機との間に電波に干渉する機器などがある可能性があります。本機に近づけても改善されない場合は、本機の設置場所を変更してみてください。

## USB メモリー／CD

### 再生できない。

- ➔ USB メモリーを正しく接続してください。
- ➔ CD はラベル面を上に入れてください。
- ➔ CD またはレンズが汚れていませんか。CD またはレンズを清掃してください。
- ➔ 「パケットライト方式(UDF フォーマット)」で録音された CD は再生できません。
- ➔ ソニー製ウォークマンは、USB 接続できません。BLUETOOTH 接続(p. 19)または本機の AUX 入力端子に接続してください。(p. 32)
- ➔ パソコンを使って、USB メモリーを FAT32 形式でフォーマットした後、10 曲程度転送して再生できるかお試しください。改善しない場合は、USB メモリーを交換してください。

### MP3/WMA/WAV/FLAC ファイルのフォルダーやトラックが意図したように再生できない。

- ➔ 本機は USB メモリーに音楽ファイルが記録されている順番に再生します。USB メモリー内のファイル操作(削除、追加、移動、名前の変更など)を繰り返すことにより、順番が入れ替わることがあります。その場合は、パソコンで USB メモリーをフォーマットした後に再度転送してください。

### USB メモリーや CD からの音声が途切れる。

- ➔ 汚れや傷のある CD は、清掃するか交換してください。
- ➔ 正しく記録された MP3/WMA/WAV/FLAC ファイルを再生してください。
- ➔ 本機の電源を切り、USB メモリーを接続し直してください。
- ➔ パソコンを使って、USB メモリーを FAT32 形式でフォーマットした後、MP3/WMA/WAV/FLAC ファイルを転送して再生できるかお試しください。

### USB メモリーに録音したファイルを CD-R にコピーしたい。

- ➔ パソコンでの操作になりますので、お使いのパソコンのメーカーにご相談ください。

### CD トレイが開かない

- ➔ チャイルドロックがオンになっています。設定を解除してください。(p. 28)

## ラジオ

### 放送が聴こえない。

- ➔ アンテナを正しく接続してください。(p. 13、14)

### 雑音が多く放送が聴きづらい。

- ➔ AM アンテナを調節してください。(p. 29)
- ➔ FM アンテナを調節してください。(p. 30)
- ➔ 窓際などで受信できるかお試しください。

## 外部機器

### 外部機器の音声が聴こえない。

- ➔ 外部機器を正しく接続してください。(p. 32)
- ➔ ソース(音源)が「AUX」になっているか確認してください。
- ➔ 外部機器の音量を確認してください。

## 録音

### 録音できない。

- ➔ USB メモリーの空き容量がありません。
- ➔ USB メモリーの書き込み禁止を解除してください。

## タイマー

### 再生タイマーが作動しない。

- ➔ 電源が入っていませんか。再生タイマーを作動させるには、電源を切ってください。

### 録音タイマーが作動しない。

- ➔ 電源が入っていませんか。録音タイマーを作動させるには、電源を切ってください。

### タイマー設定ができない。

- ➔ 時計が設定されていません。先に時計設定をして下さい。(p. 16)

## その他

### 不自然な音になっている。

- ➔ スピーカーの極性(+、-)を間違えて配線すると、楽器などの位置がはっきりしない不自然な音になります。配線を確認してください。(p. 12)

# 主な仕様

## 本体(CA-EXS55)

### アンプ部

実用最大出力: 25 W + 25 W (JEITA\* 4 Ω)

### CD プレーヤー部

読み取り方式: 非接触光学式読み取り (半導体レーザー)

### チューナー部

受信周波数: FM: 76.0 MHz - 95.0 MHz

AM: 531 kHz - 1,602 kHz

アンテナ: FM: 75 Ω 不平衡型

AM: ループアンテナ

### 入出力端子

USB: 出力: DC 5 V  1 A  
仕様: USB2.0 ハイスピード  
対応機器: USB マスストレージクラスデバイス  
ファイルシステム: FAT32  
対応ファイル形式: MP3 / WMA / FLAC / WAV

AUX: ピンタイプ x 1 系統

PHONES: ステレオミニ (Ø 3.5 mm) x 1

### BLUETOOTH 部

規格: BLUETOOTH Ver. 2.1 + EDR  
送信出力: Class 2  
最大通信距離: 見通し距離約 10 m  
(使用環境によって異なります)

使用周波数帯域: 2.4 GHz 帯

対応 BLUETOOTH  
プロファイル: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

対応コーデック: SBC

対応コンテンツ保護: SCMS-T 方式

NFC 接続: 対応

### 共通部

電源: AC 100 V、50 Hz / 60 Hz

消費電力: 25 W (定格消費電力)  
7.0 W 以下 (BLUETOOTH スタンバイモード時)  
0.5 W 以下 (ノーマルスタンバイモード時)

最大外形寸法: 幅 219 mm × 高さ 110 mm × 奥行き 289 mm

質量: 2.1 kg

## スピーカー(SP-EXS55)

---

システム:	1ウェイバスレフ型
スピーカーユニット:	フルレンジ: 85 mm ウッドコーン型
インピーダンス:	4 $\Omega$
最大入力:	25 W
最大外形寸法:	幅 140 mm × 高さ 110 mm × 奥行き 277 mm
質量(1本あたり):	2.0 kg

\*は JEITA (電子情報技術産業協会) の測定法に基づく数値です。

本機は「JIS C61000-3-2 適合品」です。

本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

<メモ>



<メモ>

# 保証とアフターサービス

## 保証書

所定事項記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年間です。

## 補修用性能部品の最低保有期間

製造打ち切り後8年です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間中、およびその後の点検・サービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。

1. 保証期間中、取扱説明書および本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理または本体部の交換をさせていただきます。その際、当社の判断で再生部品を用いる場合があります。商品と本書をお買い上げの販売店にご持参ご提示のうえ、修理をご依頼ください。
2. 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
3. 次のような場合は保証期間内でも有料修理にさせていただきます。
  - (1) 本書のご提示がない場合。
  - (2) 本書に型名、製造番号、お買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合。
  - (3) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (4) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
  - (5) 火災、地震、風水害、雷その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定以外の使用電源(電圧・周波数)による故障および損傷。
  - (6) 不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
  - (7) 一般家庭用以外(例えば業務用などへの長時間使用および車輦、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
  - (8) 消耗品(電池など)の消耗。
  - (9) (持込修理対象商品の場合)  
持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料はお客様負担とさせていただきます。また、出張修理を行なった場合には、出張料はお客様負担とさせていただきます。
  - (10) (出張修理対象商品の場合)  
離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合は、出張に要する実費を申し受けます。
  - (11) 不注意、許可なしに行なった修正/改造、あるいは事前承諾を得ずに付加した部品またはインストールしたソフトウェア、ファームウェアが原因となって損傷が発生した場合。
4. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって株式会社JVCケンウッドおよびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 修理などのアフターサービスについては、下記ホームページをご覧ください。

<http://www3.jvckenwood.com/support/hrepair.html>

- 商品や修理(アフターサービスなど)に関するお問い合わせは、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターをご利用ください。



**固定電話からはフリーダイヤル:0120-2727-87**

携帯電話・PHSからのご利用はナビダイヤル:0570-010-114

一部IP電話からのご利用は:045-450-8950

受付時間:月曜～金曜 9:30～18:00 / 土曜 9:30～12:00、13:00～17:30  
(日曜、祝日および当社休日は休ませていただきます)

# 保証書

持込修理

品名	オーディオ商品	製造番号
型名	EX-S55	
お客様	お名前	ふりがな
	ご住所	〒0000000 東京都( ) <b>公開用</b>
お買い上げ年月日		お買い上げ日
年	月	日
		証明期間
		本体 1年間
お買い上げ店		住所・店名・電話

## お客様へのお願い

1. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は、直ちにお買い上げ販売店にお申し出ください。購入日の確認できる書類（シールやレシートなど）の添付でもかまいませんので、大切に保管してください。
2. 製造番号の記載がない場合は、お手数ですが、お買い上げ商品の製品番号をお確かめのうえ、記入をお願い致します。
3. ご贈答品などで、本書記載のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
4. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
5. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12