



KW-M740BT KW-M740BTM

مانیتور همراه با گیرنده
دستور العمل ها

JVC KENWOOD Corporation

• نسخه به روز شده اطلاعات (جدیدترین دفترچه راهنما، به روزرسانی های سیستم، عملکردهای جدید و غیره) را می توانید از آدرس <http://www.jvc.net/cs/car/> دریافت نمایید.



android
auto



WebLink™

Made for



iPod iPhone



Works with

Apple CarPlay



Bluetooth®

۱۹ USB

- ۱۹..... وصل کردن یک دستگاه USB.....
- ۱۹..... عملیات اصلی USB.....
- ۲۱..... عملیات جستجو.....

۲۲ iPod/iPhone

- ۲۲..... آماده سازی.....
- ۲۳..... عملیات اصلی iPod/iPhone.....
- ۲۴..... عملیات جستجو.....

۲۵ تیونر

- ۲۵..... عملیات اصلی تیونر.....
- ۲۶..... عملیات حافظه.....
- ۲۶..... انتخاب عملیات.....
- ۲۷..... اطلاعات ترافیک.....
- ۲۷..... تنظیمات تیونر.....

۲۹ کنترل بلوتوث

- ۲۹..... اطلاعات برای استفاده از دستگاههای Bluetooth®.....
- ۳۰..... دستگاه بلوتوث را ثبت کنید.....
- ۳۱..... راهاندازی بلوتوث.....
- ۳۳..... پخش دستگاه صوتی بلوتوث.....
- ۳۵..... استفاده از دستگاه هندزفری.....
- ۳۹..... راهاندازی هندزفری.....

۴ پیش از استفاده

- ۴..... موارد احتیاطی.....
- ۴..... نحوه خواندن این دفترچه راهنما.....

۵ عملیاتهای اساسی

- ۵..... عملکردهای دکمه‌های روی پانل جلویی.....
- ۶..... روشن کردن دستگاه.....
- ۶..... تنظیمات اولیه.....
- ۸..... تنظیم میزان صدا.....
- ۹..... عملیات صفحه لمسی.....
- ۹..... شرح صفحه اصلی.....
- ۱۰..... شرح صفحه انتخاب منبع.....
- ۱۲..... شرح صفحه کنترل منبع.....
- ۱۳..... منوی بازشو.....
- ۱۳..... صفحه فهرست.....

۱۴ APPS—Android Auto™/Apple CarPlay

- ۱۴..... عملیات Apple CarPlay.....
- ۱۵..... عملیات Android Auto™.....
- ۱۷..... عملیات WebLink™.....
- ۱۸..... عملیات Spotify.....

۵۸	اتصال/نصب
۵۸	قبل از نصب
۶۰	نصب دستگاه

۶۵	عیب یابی
۶۵	مشکلات و راه حل ها
۶۵	پیام های خطا

۶۶	ضمیمه
۶۶	فایل ها و رسانه های قابل پخش
۶۷	مشخصات
۶۹	درباره این دستگاه

۴۰	سایر اجزای خارجی
۴۰	دوربین دید
۴۱	پخش کننده های صوتی/ تصویری خارجی –AV-IN
۴۱	استفاده از واحد پیمایش خارجی
۴۲	تنظیم کننده تلویزیون

۴۳	تنظیم
۴۳	راه اندازی صفحه مانیتور
۴۳	راه اندازی سیستم
۴۴	راه اندازی رابط کاربری
۴۵	راه اندازی خاص
۴۶	راه اندازی نمایشگر
۴۷	راه اندازی AV

۴۸	کنترل صدا
۴۸	راه اندازی سیستم بلندگوی ۳ سويه
۴۹	راه اندازی بلندگو X'over/
۵۱	کنترل صدای عمومی
۵۱	کنترل اکولایزر
۵۲	آفست میزان صدا
۵۲	کنترل منطقه
۵۳	جلوه صدا
۵۴	موقعیت شنیداری/DTA

۵۶	کنترل از راه دور
۵۷	عملکردهای دکمه های کنترل از راه دور

پیش از استفاده

موارد احتیاطی

⚠️ هشدارها

برای جلوگیری از آسیب یا آتش‌سوزی، اقدامات احتیاطی زیر را مدنظر بگیرید:

- برای جلوگیری از اتصال، هرگز اشیای فلزی (مانند شبکه یا ابزارهای فلزی) را داخل دستگاه قرار ندهید یا رها نکنید.
- زمانی که برای یک مدت طولانی رانندگی می‌کنید، به نمایشگر دستگاه نگاه نکنید یا به آن خیره نشوید.
- اگر در طی نصب با مشکل مواجه شدید، با فروشنده JVC خود تماس بگیرید.

اقدامات احتیاطی درباره استفاده از این دستگاه

- زمانی که لوازم جانبی اختیاری را خریداری می‌کنید، با فروشنده JVC خود بررسی کنید تا مطمئن شوید که با مدل یا در ناحیه شما کار می‌کنند.
- می‌توانید زبان را برای نمایش منوها، برجسب‌های فایل و غیره انتخاب کنید. به راهنمای **رابط کاربری (صفحه ۴۴)** مراجعه کنید.
- زمانی که یک ایستگاه پخش از سرویس پشتیبانی نکند، ویژگی "سیستم داده رادیویی" یا "سیستم داده‌های پخش رادیویی" کار نخواهد کرد.
- اگر رابط‌های بین دستگاه و پائل جلویی کثیف باشند، ممکن است دستگاه به خوبی عمل نکند. پائل جلویی را دریاورید و رابط را با یک دستمال پنبه‌ای به نرمی تمیز کنید و مراقب باشید که به رابط آسیبی نرسد.

محافظة از مانتیور

- برای محافظت از مانتیور در برابر آسیب‌دیدگی، با قلم دارای سر نوبی یا ابزار مشابه با نوک تیز از مانتیور استفاده کنید.

تمیز کردن دستگاه

- اگر صفحه جلویی این دستگاه لکه دارد، آن را با یک دستمال نرم و خشک مانند یک دستمال سیلیکونی تمیز کنید. اگر صفحه جلویی خیلی کثیف است، کثیفی را با دستمالی که با تمیزکننده خنثی مرطوب شده است تمیز کنید، سپس آن را دوباره با یک دستمال نرم و خشک تمیز کنید.

توجه

- ممکن است استفاده مستقیم از تمیزکننده اسپری روی دستگاه روی اجزای مکانیکی آن تأثیر بگذارد. تمیز کردن صفحه جلویی با یک دستمال زیر با استفاده از یک مایع بخارشدن مانند تینر یا الکل، ممکن است سطح را خراش بیندازد یا نوشته روی آن را پاک کند.

دریافت سیگنال GPS


اولین باری که این دستگاه را روشن می‌کنید، باید منتظر بمانید تا سیستم سیگنال‌های ماهواره‌ای را برای بار اول دریافت کند. این فرآیند ممکن است چند دقیقه طول بکشد. مطمئن شوید که وسیله نقلیه شما در بیرون و در فضای آزاد و به دور از ساختمان‌ها و درخت‌های بلند است تا سریع‌تر سیگنال را دریافت کند.

پس از اینکه سیستم ماهواره‌ها را برای اولین بار دریافت کرد، در دفعات بعد به سرعت ماهواره‌ها را دریافت خواهد کرد.

نحوه خواندن این دفترچه راهنما

- صفحه‌ها و پائل‌های این دفترچه راهنما، نمونه‌هایی هستند که برای توضیح بهتر عملیات استفاده شده‌اند.
- به همین دلیل ممکن است با صفحه‌ها و پائل‌های واقعی متفاوت باشد یا برخی از الگوهای نمایشگر متفاوت باشند.
- **زبان علامت:** علائم انگلیسی برای شرح دادن مورد استفاده قرار گرفته‌اند. می‌توانید زبان علامت را از منوی [SETUP] انتخاب کنید. به راهنمای **رابط کاربری (صفحه ۴۴)** مراجعه کنید.

عملکردهای دکمه‌های روی پانل جلویی

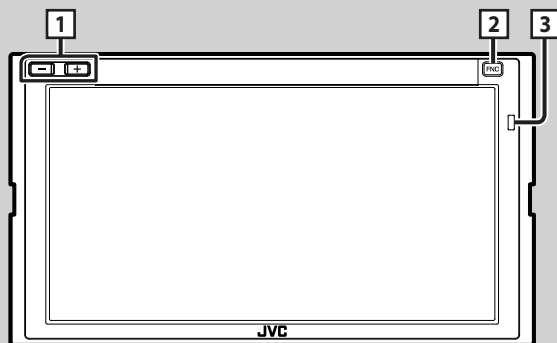

توجه

- پانل‌ها نمایش داده شده در این دفترچه راهنما، نمونه‌هایی هستند که برای توضیح بهتر عملیات استفاده شده‌اند. به همین دلیل، ممکن است با پانل‌های واقعی متفاوت باشند.


شماره	نام	حرکت
1	+ , - (سطح صدا)	• سطح صدا را تنظیم می‌کند. • زمانی که [+/-] را فشار می‌دهید و نگه می‌دارید، سطح صدا تا ۱۵ بالا خواهد رفت.
2	FNC	• صفحه منوی بازشو را نمایش می‌دهد. • فشار دادن به مدت ۱ ثانیه، باعث می‌شود که صفحه تشخیص صوتی (صفحه ۲۶) نشان داده شود. • زمانی که خاموش می‌شود، آن را روشن می‌کند.
3	حسگر از راه دور	• سیگنال کنترل از راه دور را دریافت می‌کند.

تنظیمات اولیه

تنظیم اولیه

زمانی که برای اولین بار از این دستگاه استفاده می‌کنید، این راهنمایی را اجرا کنید.

1 هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

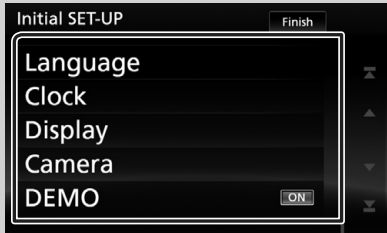

Language ■

زبان متن مورد استفاده برای صفحه کنترل و موارد تنظیمات را انتخاب کنید. پیش‌فرض "British English (en)" است.

1 [Language] را لمس کنید.

2 [Language Select] را لمس کنید.

3 زبان موردنظر را انتخاب کنید.

4 [OK] را لمس کنید.

برای عملیات دقیق، از راهنمایی رابط کاربری (صفحه ۴۴) دیدن کنید.

Clock ■

همگام‌سازی ساعت را مشخص و آن را تنظیم می‌کند.

برای عملیات دقیق، به تنظیمات تقویم/ساعت (صفحه ۸) مراجعه کنید.

Display ■

اگر حتی مشاهده تصویر روی صفحه نمایش سخت است، زاویه دید را تنظیم کنید.

1 [Display] را لمس کنید.

2 [Viewing Angle] را لمس کنید.

3 زاویه‌ای را انتخاب کنید

4 [OK] را لمس کنید.

برای عملیات دقیق، به راهنمایی نمایشگر (صفحه ۴۴) مراجعه کنید.

Camera ■

پارامترها را برای دوربین تنظیم کنید.

1 [Camera] را لمس کنید.

2 هر مورد را تنظیم کنید و [OK] را لمس کنید.

برای عملیات دقیق، به راهنمایی دوربین (صفحه ۴۰) مراجعه کنید.

DEMO ■


حالت نمایشی را تنظیم کنید. پیش‌فرض "ON" است.

1 [DEMO] را لمس و "ON" یا "OFF" را تنظیم کنید.

روشن کردن دستگاه

روش روشن کردن با توجه به مدل متفاوت است.

1 دکمه [FNC] را فشار دهید.

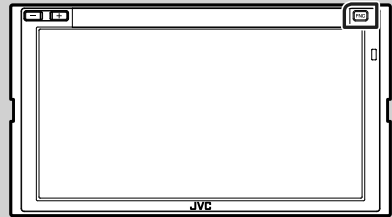

این دستگاه روشن است.

توجه


- اگر این اولین باری است که دستگاه را پس از نصب روشن می‌کنید، باید راهنمایی اولیه (صفحه ۶) را اجرا کنید.

● برای خاموش کردن دستگاه:

1 دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.


2 [Home] را لمس کنید.




صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

3 [Grid] را لمس کنید.

4 [Power Off] را لمس کنید.

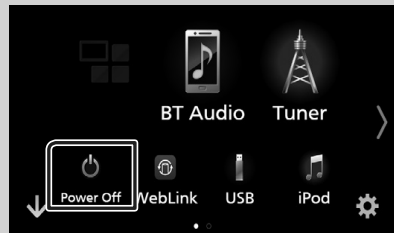

2 [Finish] را لمس کنید.

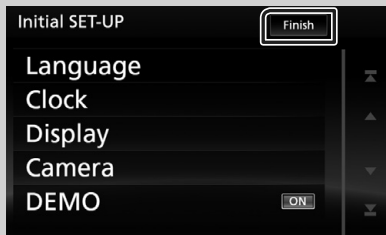

توجه

- می‌توان این تنظیمات را از منوی "راهندازی" انجام داد. به تنظیم (صفحه ۴۲) مراجعه کنید.


راه‌اندازی کد امنیتی

می‌توانید برای محافظت از سیستم گیرنده خود در برابر دزدی یک کد امنیتی راه‌اندازی کنید. زمانی که عملکرد کد امنیتی فعال است، نمی‌توان کد را تغییر داد و نمی‌توان عملکرد را آزاد کرد. توجه داشته باشید که می‌توانید کد امنیتی را با ۴ تا ۸ رقم به دلخواه خود تنظیم کنید.

1 دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

2 [Home] را لمس کنید.



صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

3 [Settings] را لمس کنید.



4 [Security] را لمس کنید.



صفحه امنیتی نمایش داده می‌شود.

5 [Security Code Set] روی صفحه امنیتی را لمس کنید.

صفحه "تنظیم کد امنیتی" نمایش داده می‌شود.

6 یک کد امنیتی با ۴ تا ۸ رقم را وارد کنید و [Enter] را لمس کنید.



7 همان کد را دوباره وارد کنید و [Enter] را لمس کنید.

اکنون، کد امنیتی شما ثبت شده است.

توجه

- برای حذف آخرین ورودی، [BS] را لمس کنید.
- اگر یک کد امنیتی دیگر را وارد کنید، صفحه به مرحله ۶ (برای اولین ورودی کد) برمی‌گردد.
- اگر گیرنده را از باتری جدا کرده‌اید، کد امنیتی صحیح را به همان صورتی وارد کنید که در مرحله ۶ وارد کرده‌اید و [Enter] را لمس نمایید. می‌توانید از گیرنده استفاده کنید.

برای تغییر کد امنیتی:

1 [Security Code Change] را در صفحه امنیتی لمس کنید،

سپس مرحله ۶ و ۷ را تکرار کنید.

برای پاک کردن کد امنیتی:

1 [Security Code Cancellation] را در صفحه امنیتی لمس کنید.


کد امنیتی پاک می‌شود.

تنظیمات تقویم/ساعت

1 دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

2 را لمس کنید.



◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

3 را لمس کنید.



4 [User Interface] را لمس کنید.




◀ صفحه رابط کاربری نمایش داده می‌شود.

5 [Time Zone] را در صفحه رابط کاربری لمس کنید.

6 منطقه زمانی را انتخاب کنید.

7 هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

صفحه را حرکت دهید تا آیتم نشان داده شود.

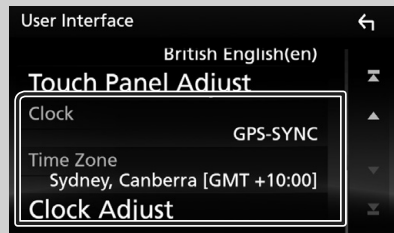

Clock

GPS-SYNC (پیش‌فرض): ساعت را با سامانه ناوبری جهانی (GPS) همگام می‌کند.

Manual: ساعت را به صورت دستی تنظیم می‌کند.

Time Zone

منطقه زمانی را انتخاب کنید.

Clock Adjust

اگر **[Manual]** را برای "ساعت" انتخاب می‌کنید، تاریخ و ساعت را به طور دستی وارد نمایید. (صفحه ۴۴)

توجه


- لطفاً تاریخ و زمان را تنظیم کنید. اگر تنظیم نشده باشد، ممکن است با بعضی از عملکردها کار نکند.

تنظیم میزان صدا

برای تنظیم میزان صدا (۰ تا ۴۰)،

[+] را برای افزایش و [-] را برای کاهش فشار دهید.

با نگه داشتن [+/-]، حجم صدا را به طور پیوسته تا سطح ۱۵ افزایش می‌دهد.



شرح صفحه اصلی


اکثر عملکردها را می‌توان از صفحه اصلی اجرا کرد.



• نمادهای منبع بازخیش میانبر (صفحه ۱۱)	1
• اطلاعات منبع کنونی.	2
• برای نمایش صفحه کنترل منبع کنونی، لمس کنید.	3
• ویجت	4
• می‌توانید با لمس [] / []، ویجت را تغییر دهید.	5
• برای نمایش صفحه دارای جزئیات، ویجت را لمس کنید.	6
• صفحه منوی "راهناندازی" را نمایش می‌دهد. (صفحه ۴۳)	
• صفحه انتخاب منبع را نمایش می‌دهد. (صفحه ۱۰)	
• صفحه هندزفری را نمایش می‌دهد. (صفحه ۲۵)	
• هنگام اتصال در قالب Apple CarPlay یا Android Auto، به عنوان تلفن کار می‌کند که در Apple CarPlay یا Android Auto فراهم شده است.	


نمایش اصلی

1 دکمه [FNC] را فشار دهید.



منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

2 [] را لمس کنید.




صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

عملیات صفحه لمسی

برای انجام عملیات در صفحه، لازم است عمل لمس، لمس و نگه داشتن، کشیدن انگشت بر روی صفحه در جهت افقی یا عمودی، نمایش صفحه منوی تنظیمات یا تغییر صفحه، و غیره را انجام دهید.


● لمس

برای انتخاب آیتمی بر روی صفحه، قسمت مربوطه را به آرامی لمس کنید.

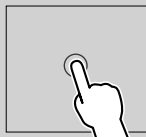


● لمس و نگه داشتن

صفحه را لمس کنید و انگشتان را در همان نقطه نگه دارید تا اینکه صفحه تغییر کند یا پیامی نمایش داده شود.

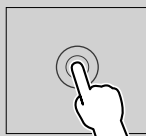


● کشیدن انگشت در جهت افقی

برای تغییر صفحه، انگشت خود را سریع روی صفحه به سمت چپ یا راست بلغزانید. می‌توانید با کشیدن صفحه به بالا/پایین، صفحه فهرست را پیمایش کنید.

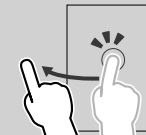

● کشیدن انگشت در جهت عمودی

برای حرکت دادن صفحه، انگشت خود را روی صفحه به سمت بالا یا پایین بلغزانید.

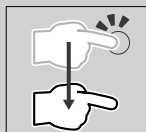


کنترل لمسی مایناتور:

با حرکت دادن انگشت خود به صورت زیر بر روی پائل لمسی نیز می‌توانید پخش را کنترل کنید (کنترل حرکت در برخی از منابع وجود ندارد).

• لغزاندن انگشت به سمت بالا/پایین: عملکردهایی شبیه فشار دادن [] / [] (رسانه). ایستگاه‌های پخش پیش تنظیم تیونر جابجا شده‌اند.

• لغزاندن انگشت به سمت چپ/راست: عملکردهایی شبیه فشار دادن [] / [].

• حرکت دادن انگشت به صورت ساعتگرد یا پادساعتگرد: میزان صدا را افزایش/کاهش می‌دهد.

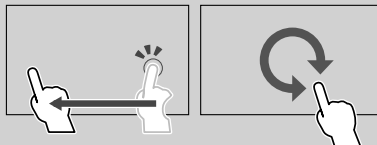

منبع پخش را انتخاب کنید

1 [آ] را لمس کنید.


از صفحه، می‌توانید منابع و عملکردهای زیر را انتخاب کنید.

از دستگاه iPhone/Android متصل شده، به Android Auto/ Apple CarPlay جابجا می‌شود. (صفحه ۱۴)	
به پخش رادیو جابجا می‌شود. (صفحه ۲۵)	
یک پخش‌کننده صوتی بلوتوث را پخش می‌کند. (صفحه ۳۳)	
یک iPod/iPhone را پخش می‌کند. (صفحه ۲۲)	
فایل‌ها را روی یک دستگاه USB پخش می‌کند. (صفحه ۱۹)	
به Spotify جابجا می‌شود. (صفحه ۱۸)	
به یک جزء خارجی متصل به پایانه ورودی AV-IN جابجا می‌شود. (صفحه ۴۱)	
صفحه WebLink را نمایش می‌دهد. (صفحه ۱۷)	
صفحه صوتی را نمایش می‌دهد. (صفحه ۴۸)	
منبع AV را خاموش می‌کند. (صفحه ۱۱)	
دستگاه را خاموش کنید. (صفحه ۶)	

^{۱۴} زمانی که سازگار با iPhone یا CarPlay متصل می‌شود، [Apple CarPlay] نمایش داده می‌شود. زمانی که دستگاه Android سازگار با Android Auto متصل می‌شود، [Android Auto] نمایش داده می‌شود.

شرح صفحه انتخاب منبع

شما می‌توانید همه منابع و گزینه‌های پخش را در صفحه انتخاب منبع نمایش دهید.

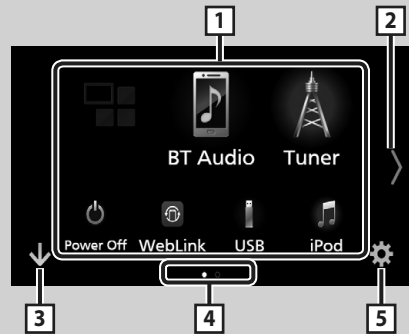


1	• منبع پخش را تغییر می‌دهد. • برای منابع پخش، به صفحه ۱۰ مراجعه کنید.
2	• صفحه را تغییر می‌دهد، [ب] / [آ] را لمس کنید. • همچنین می‌توانید با کشیدن انگشت بر روی صفحه به سمت چپ یا راست، صفحه را عوض کنید.
3	• به صفحه قبلی بازمی‌گردد.
4	• نشانگر صفحه
5	• صفحه منوی "راه‌اندازی" را نمایش می‌دهد. (صفحه ۴۳)

برای خاموش کردن منبع

1 [] را لمس کنید.

2 [AV Off] را لمس کنید.

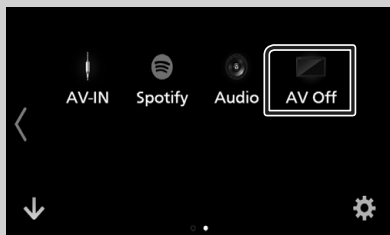

دکمه‌های میانبر را در صفحه اصلی سفارشی کنید

می‌توانید موقعیت نمادهای منبع را به دلخواه خود مرتب کنید.

1 [] را لمس کنید.

2 نمادی را که می‌خواهید برای رفتن به حالت سفارشی انتخاب کنید، لمس کنید و نگه دارید.


3 آن را به جایی که می‌خواهید انتقال دهید بکشید.



صفحه را تغییر می‌دهد




برای انتخاب منبع پخش در صفحه خانه

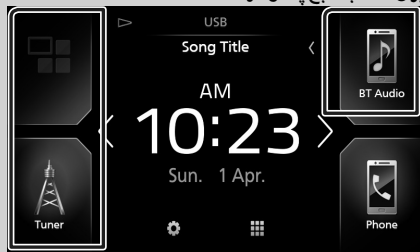

۳ موردی که در صفحه انتخاب منبع در قالب نمادهای بزرگ نمایش داده می‌شود، در صفحه اصلی ظاهر می‌شود.

می‌توانید مواردی را که در این قسمت نمایش داده می‌شوند با شخصی‌سازی صفحه انتخاب منبع تغییر دهید. (صفحه ۱۱)

برای انتخاب منبع پخش از صفحه کنترل منبع

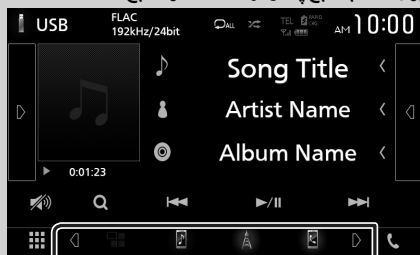


با لمس [] / [] یا کشیدن به چپ یا راست در صفحه کنترل منبع، دکمه‌های انتخاب منبع را نمایش دهید و سپس منبع پخش را انتخاب کنید.

شرح صفحه کنترل منبع

عملکردهایی وجود دارند که می‌توان از اکثر صفحه‌ها آنها را اجرا کرد.

نشانگرها

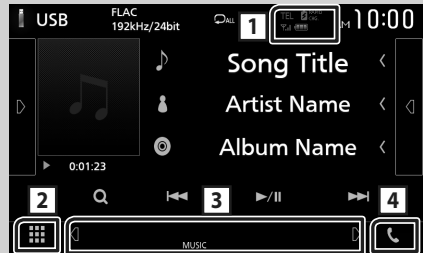

دکمه‌های میانبر



• اطلاعات دستگاه بلوتوث متصل.

• هنگام شارژ شدن سریع iPod/iPhone تلفن هوشمند متصل روشن می‌شود.

نماد کلیه منابع

همه منابع را نمایش می‌دهد.

3 صفحه فرعی

- [1] / [2]: صفحه جانبی هر زمانی که آن را لمس کنید، تغییر می‌کند. همچنین می‌توانید با کشیدن انگشت روی صفحه به سمت چپ یا راست، صفحه جانبی را عوض کنید.
- نشانگرها: وضعیت منبع کنونی و غیره را نشان می‌دهد.
 - ATT: تضعیف‌کننده فعال است.
 - DUAL: عملکرد منطقه دوتایی روشن است.
 - LOUD: عملکرد بلندی صدا روشن است.
- دکمه‌های میانبر: منبع به موردی که به عنوان میانبر تنظیم کرده‌اید تغییر می‌کند. برای تنظیم میانبر، به دکمه‌های میانبر را در صفحه اصلی سفارشی کنید (صفحه ۱۱) مراجعه کنید.

4


برای نمایش صفحه Hands Free را لمس کنید. (صفحه ۲۵)
هنگام اتصال در قالب Apple CarPlay یا Android Auto، به عنوان تلفن کار می‌کند که در Apple CarPlay یا Android Auto فراهم شده است.

صفحه فهرست

چندین کلید عملکرد رایج در صفحه‌های فهرست اکثر منابع وجود دارد.



1 پنجره انتخاب نوع فهرست را نمایش می‌دهد.



فهرست فایل موسیقی/فیلم را نمایش می‌دهد.



متن نمایش داده شده را پیمایش می‌کند.



کلیدهای دارای چندین عملکرد در اینجا نمایش داده می‌شوند.

• **Play** : همه تِرَک‌های داخل پوشه‌ای که تِرَک فعلی در آن است را پخش می‌کند.

• **A-Z** : پُرش به حُرَفی که وارد کردید (جستجوی الفبایی).

• **Top** / **Up** : به بالای سلسله مراتب منتقل می‌شود.



می‌توانید با فشار دادن **▲** / **▼** / **◀** / **▶**، صفحه را برای نمایش موارد بیشتر تغییر دهید.

• **◀** / **▶** : ابتدا یا انتهای صفحه را نمایش می‌دهد.




به صفحه قبلی بازمی‌گردد.

توجه

- دکمه‌هایی که نمی‌توان از صفحه فهرست فعال کرد، نمایش داده نمی‌شوند.

منوی بازشو

1 دکمه [FNC] را فشار دهید.



منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

2 برای نمایش منوی بازشو، لمس کنید.



محتوای منو به صورت زیر هستند.


• صفحه اصلی را نمایش می‌دهد. (صفحه ۹)	
• صفحه نمایش را تغییر می‌دهد. صفحه‌ای که به آن تغییر داده می‌شود بستگی به تنظیمات [DISP Key] در صفحه [User Interface] دارد. (صفحه ۴۴). برای بازگشت به صفحه خاموش، لمس کنید و نگه دارید.	
• صفحه هندزفری را نمایش دهید. (صفحه ۲۵) هنگام اتصال در قالب Apple CarPlay یا Android Auto، به عنوان تلفن کار می‌کند که در Apple CarPlay یا Android Auto فراهم شده است.	
• دوربین دید را نمایش می‌دهد. (صفحه ۴۰)	
• صفحه تنظیم صفحه را نمایش می‌دهد. (صفحه ۴۲)	
• صفحه اکولایزر گرافیکی را نمایش می‌دهد. (صفحه ۵۱)	
• منوی بازشو را ببندید.	
• دکمه‌های میانبر: منبع به موردی که به عنوان میانبر تنظیم کرده‌اید تغییر می‌کند. برای تنظیم میانبر، به دکمه‌های میانبر را در صفحه اصلی سفارشی کنید (صفحه ۱۱) مراجعه کنید.	
• برای نمایش صفحه Hands Free را لمس کنید. (صفحه ۲۵)	
• هنگام اتصال در قالب Apple CarPlay یا Android Auto، به عنوان تلفن کار می‌کند که در Apple CarPlay یا Android Auto فراهم شده است.	

APPS—Android Auto™/Apple CarPlay

دکمه‌های عملیاتی و Apps موجود در صفحه خانه

CarPlay

شما می‌توانید از Apps در دستگاه iPhone متصل‌شده استفاده نمایید. موارد و زبانی که روی صفحه نمایش داده می‌شود با توجه به نوع دستگاه‌های وصل‌شده متفاوت می‌باشد. برای وارد کردن حالت CarPlay، نماد [Apple CarPlay] را در صفحه انتخاب منبع لمس کنید. (صفحه ۱۰)

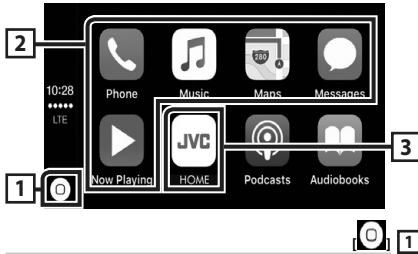

- صفحه خانه CarPlay را نمایش می‌دهد.
- برای فعال‌سازی Siri، لمس کنید و نگه دارید.

دکمه‌های برنامه

برنامه را اجرا می‌کند.

[HOME] 3

از صفحه CarPlay خارج می‌شود و صفحه خانه را نمایش می‌دهد.

برای خروج از صفحه CarPlay

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

عملیات Apple CarPlay

CarPlay روشی هوشمندتر و امن‌تر برای استفاده از iPhone در خودرو است. CarPlay اموری که می‌خواهید با iPhone در حین رانندگی انجام دهید را می‌گیرد و آنها را در صفحه محصول نمایش می‌دهد. می‌توانید عمل مسیریابی، برقراری تماس، ارسال و دریافت پیام‌ها، و گوش دادن به موسیقی را با iPhone خود در حین رانندگی انجام دهید. همچنین می‌توانید با استفاده از کنترل صوتی Siri، کار با iPhone را ساده‌تر کنید.

برای اطلاع از جزئیاتی درباره CarPlay، به

<https://ssl.apple.com/ios/carplay/> مراجعه کنید.

دستگاه‌های iPhone سازگار

می‌توانید از CarPlay در iPhone هایی با مدل‌های زیر استفاده کنید.

- iPhone 6 Plus
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6
- iPhone 7
- iPhone 5s
- iPhone SE
- iPhone 5c
- iPhone 6s Plus
- iPhone 5
- iPhone 6s

آماده سازی

۱ iPhone را با استفاده از KS-U62 از طریق پایانه USB (سیاه) متصل کنید. (صفحه ۶۴)

وقتی یک دستگاه iPhone سازگار با CarPlay به پایانه USB (سیاه) متصل شود، تلفن هندزفری بلوتوث که در آن لحظه از طریق بلوتوث متصل است قطع خواهد شد.

۲ قفل iPhone خود را باز کنید.

عملیات Android Auto™

Android Auto این امکان را به شما می‌دهد تا از عملکردهای دستگاه Android که برای رانندگی مناسب است، استفاده کنید. می‌توانید به آسانی به راهنمای مسیر دسترسی داشته باشید، تماس برقرار کنید، به موسیقی گوش کنید و به عملکردهای راحت در دستگاه Android در حین رانندگی دسترسی داشته باشید.

برای جزئیات بیشتر درباره Android Auto، از <https://www.android.com/auto/> و <https://support.google.com/androidauto> دیدن کنید.

دستگاه‌های سازگار Android

می‌توانید از Android Auto با دستگاه‌های Android دارای Android نسخه ۵.۰ (آبنبات چوبی) یا جدیدتر استفاده کنید.

توجه

- ممکن است Android Auto در همه دستگاه‌ها و در همه کشورها و مناطق در دسترس نباشد.

آماده سازی

۱ یک دستگاه Android را از طریق پايانه USB متصل کنید. (صفحه ۴۳)

برای استفاده از عملکرد هندزفری، دستگاه Android را از طریق بلوتوث متصل کنید.


زمانی که دستگاه Android سازگار با Android Auto به پایانه USB متصل است، دستگاه به طور خودکار از طریق بلوتوث وصل می‌شود و اتصال هندزفری بلوتوث که اکنون وجود دارد، قطع می‌شود.

۲ دستگاه Android خود را قفل‌گشایی کنید.

استفاده از Siri

می‌توانید Siri را فعال کنید.

۱ دکمه [FNC] را به مدت ۱ ثانیه فشار دهید.

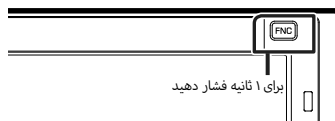

۲ با Siri صحبت کنید.

برای غیرفعال کردن

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.


جابجایی به صفحه Apple CarPlay در حین گوش

دادن به منبعی دیگر

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [DISP] را لمس کنید.




توجه

- این عملیات زمانی امکان‌پذیر است که [DISP Key] در صفحه [User Interface] روی [Mirroring] تنظیم شده باشد. (صفحه ۴۴)
- اگر در زمانی که صفحه Apple CarPlay نمایش داده می‌شود، صدا با استفاده از Apple CarPlay خارج می‌شود، منبع به Apple CarPlay تغییر می‌یابد.

استفاده از کنترل صوتی

۱ دکمه [FNC] را به مدت ۱ ثانیه فشار دهید.

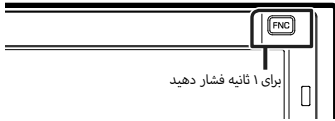

برای لغو


۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

جابجایی به صفحه Android Auto در حین گوش دادن به منبعی دیگر

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [DISP] را لمس کنید.



توجه


- این عملیات زمانی امکان‌پذیر است که [DISP Key] در صفحه [User Interface] روی [Mirroring] تنظیم شده باشد. (صفحه ۴۴)
- اگر در زمانی که صفحه Android Auto نمایش داده می‌شود، صدا با استفاده از Android Auto خارج می‌شود، منبع به Android Auto تغییر می‌یابد.

دکمه‌های عملیاتی و Apps موجود در صفحه

Android Auto

می‌توانید عملیات‌های "برنامه‌ها" دستگاه Android متصل را اجرا کنید. موارد نمایش داده شده روی صفحه در میان دستگاه‌های Android متصل متفاوت هستند.

برای وارد شدن به حالت Android Auto، نماد [Android Auto] موجود در صفحه انتخابی منبع را لمس کنید. (صفحه ۱۰)

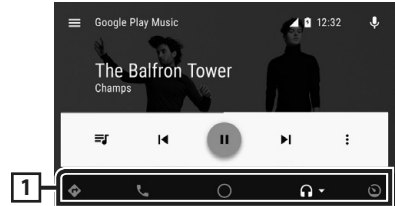

1 دکمه‌های برنامه/اطلاعات

برنامه را شروع می‌کند یا اطلاعات را نمایش می‌دهد.

برای خروج از صفحه Android Auto

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.


۲ [HOME] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

دکمه‌های عملیاتی و Apps موجود در صفحه App

برای ورود به حالت WebLink™، نماد [WebLink] را در صفحه انتخاب منبع لمس کنید. (صفحه ۱۰)

صفحه منبع WebLink

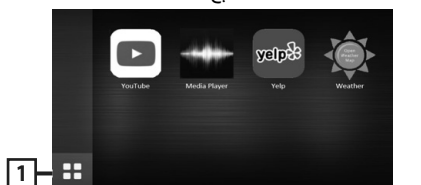

منوی اصلی صفحه منبع "WebLink" را نمایش می‌دهد.

به صفحه قبل باز می‌گردد.

۲ روی تلفن هوشمند خود کار کنید.

- هنگامی که از شما درخواست می‌شود بین گوشی هوشمند خود و دستگاه ارتباط برقرار کنید، برای ادامه کار [Allow] را لمس کنید.


جابجایی بین صفحه Android Auto در جین گوش

دادن به منبعی دیگر

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [DISP] را لمس کنید.



توجه

- این عملیات زمانی امکان‌پذیر است که [DISP Key] در صفحه [User Interface] روی [Mirroring] تنظیم شده باشد. (صفحه ۴۴)
- در صورتی که صدا در هنگام نمایش صفحه برنامه با استفاده از WebLink پخش شود، منبع به WebLink منتقل می‌شود.

عملیات WebLink™

می‌توانید برنامه را در دستگاه نمایش داده و کنترل کنید در حالی که گوشی هوشمند شما به ترمینال USB وصل شده است.

برنامه‌های موجود

می‌توانید از برنامه‌های زیر در این دستگاه استفاده کنید. برنامه‌ها را از قبل بر روی گوشی هوشمند خود نصب کنید.

WebLink™

WebLink™ شما را قادر می‌سازد از برنامه‌های زیر با دستگاه استفاده کنید.

- دستگاه پخش رسانه
- Yelp
- YouTube
- OpenWeatherMap

۱ اتصال یک گوشی هوشمند


- یک دستگاه Android را از طریق پایانه USB متصل کنید. (صفحه ۴۳)
- iPhone را با استفاده از KS-U62 از طریق پایانه USB (سیاه) متصل کنید. (صفحه ۶۴)
- هنگامی که گوشی هوشمند به دستگاه متصل است، برای برقراری ارتباط یک پیام تأیید روی گوشی هوشمند ظاهر می‌شود. برای ایجاد اتصال [Allow]، یا برای لغو اتصال [Ignore] را لمس کنید.
- شما می‌توانید وضعیت اتصال را بر روی صفحه نمایش WebLink™ در گوشی هوشمند خود بررسی کنید.

انتخاب یک ترآک

۱ [] را لمس کنید.

◀ صفحه نمایش منو ظاهر می‌شود.

۲ نوع فهرست را انتخاب نمایید، سپس یک مورد موردنظر را انتخاب کنید.

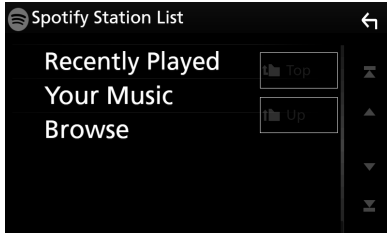

■ یک دسته و ایستگاه را انتخاب کنید

دسته و نام ایستگاه داخل فهرست را لمس کنید.

■ [Top] []

به اولین مرتبه فهرست باز می‌گردد.

■ [Up] []

به فهرست قبل باز می‌گردد.

Spotify® درباره

توجه

- مطمئن شوید که وارد برنامه تلفن هوشمند خود شده‌اید. اگر حساب Spotify ندارید، می‌توانید به طور رایگان از طریق تلفن هوشمند خود در www.spotify.com یک حساب ایجاد کنید.
- Spotify یک خدمت شخص ثالث است، مشخصات آن ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند. به همین صورت، ممکن است سازگاری از بین برود یا تمام یا بخشی از خدمات از دسترس خارج شوند.
- بخشی از عملکردهای Spotify را نمی‌توان از این واحد اجرا کرد.
- برای نسخه‌هایی که از برنامه استفاده می‌کنند، با www.spotify.com تماس بگیرید.
- یک اتصال به اینترنت ایجاد کنید.


عملیات Spotify

می‌توانید با کنترل برنامه نصب شده در iPhone یا Android، در این دستگاه به Spotify گوش دهید.

برای وارد کردن منبع Spotify، نماد [Spotify] در صفحه انتخاب منبع را لمس کنید. (صفحه ۱۰)

آماده سازی

- جدیدترین نسخه برنامه "Spotify" مربوط به Spotify را روی iPhone یا Android خود نصب کنید.
- Spotify را در فروشگاه برنامه Apple برای یافتن و نصب جدیدترین نسخه جستجو کنید.
- Spotify را در Google play برای یافتن و نصب جدیدترین نسخه جستجو کنید.
- iPhone ها به USB یا بلوتوث متصل می‌شوند.
- دستگاه‌های Android به بلوتوث متصل هستند.
- برای اتصال یک تلفن هوشمند از طریق بلوتوث، آن را به عنوان دستگاه بلوتوث ثبت کنید و قبل از آن تنظیم نمایه برنامه (SPP) اتصال را انجام دهید. به دستگاه بلوتوث را ثبت کنید (صفحه ۲۰) و اتصال دستگاه بلوتوث (صفحه ۲۲) مراجعه کنید.

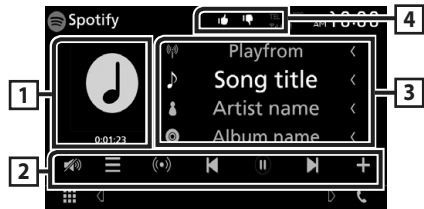

1 اثر هنری/زمان پخش

- داده تصویر اگر از محتوای کنونی در دسترس باشد، نمایش داده می‌شود.
- برای تأیید زمان پخش.

2 کلیدهای عملیاتی

- []: صفحه نمایش منوی را نمایش می‌دهد
- []: ایستگاه رادیویی جدید مربوط به هنرمند آهنگ در حال پخش انتخاب شده و پخش آغاز می‌شود.
- []: آهنگ کنونی را نادیده می‌گیرد.
- []: محتوای ایستگاه کنونی را پخش یا مکث می‌کند.
- []: آهنگی که در حال پخش است را در My Music ذخیره می‌کند.
- []: برای کاهش/بازسازی صدا، لمس کنید.

3 اطلاعات محتوا

اطلاعات محتوایی که اکنون پخش می‌شود را نمایش می‌دهد.

4 [] / [] / [] / []

- []: شست به پایین برای محتوای کنونی و پرش به آهنگ بعدی.
- []: محتوای کنونی را به عنوان محتوای دلخواه ثبت می‌کند.
- []: آهنگ کنونی را تکرار می‌کند.
- []: همه آهنگ‌های داخل فهرست پخش را به صورت تصادفی پخش می‌کند.


توجه

- دستگاه USB را در مکانی نصب کنید که روی رانندگی ایمن تأثیری نگذارد.
- نمی‌توانید یک دستگاه USB را از طریق هاب USB و کارت‌خوان چندکاره متصل کنید.
- از فایل‌های صوتی که با این دستگاه استفاده می‌کنید، پشتیبان بگیرید. با توجه به شرایط عملیاتی دستگاه USB، می‌توان فایل‌ها را پاک کرد.
- برای هر گونه خسارت به وجود آمده بابت داده‌های پاک شده هیچ جبران خسارتی نداریم.

عملیات اصلی USB

اکثر عملکردها را می‌توان از صفحه کنترل مبدأ و صفحه پخش کنترل کرد.

صفحه کنترل

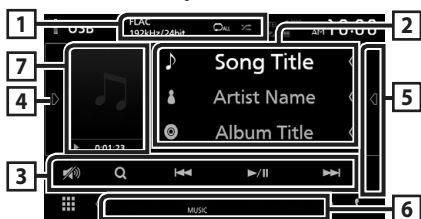

کشو را باز کنید



CODEC / []


- زمانی که یک منبع با وضوح بالا پخش می‌شود، اطلاعات فرمت آن نمایش داده می‌شود.
- []: تراک/پوشه کنونی را تکرار می‌کند. هر زمانی که کلید را لمس می‌کنید، حالت تکرار به ترتیب زیر جابجا می‌شود:
تکرار قابل (ALL) → تکرار پوشه (FOLDER) → تکرار همه (ALL)
- []: همه تراک‌های داخل پوشه فعلی را به صورت تصادفی پخش می‌کند. هر برای که کلید را لمس می‌کنید، حالت تصادفی به ترتیب زیر جابجا می‌شود:
فایل تصادفی (RANDOM) → تصادفی خاموش (MUTE)

2 اطلاعات تراک

اطلاعات فایل کنونی را نمایش می‌دهد.
اگر اطلاعات برچسب وجود نداشته باشد، فقط یک نام فایل یا یک نام پوشه نمایش داده می‌شود.

وصل کردن یک دستگاه USB

1 دستگاه USB را با کابل USB متصل کنید. (صفحه ۶۳)

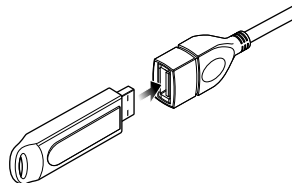

2 دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

3 [] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

4 [] را لمس کنید.

5 [USB] را لمس کنید. (صفحه ۱۰)

اتصال دستگاه USB را قطع کنید

1 دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

2 [] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

3 [] را لمس کنید.

4 منبعی به جز [USB] را لمس کنید.

5 دستگاه USB را جدا کنید.

دستگاه USB قابل استفاده

می‌توانید از یک دستگاه USB کلاس ذخیره‌سازی انبوه روی این دستگاه استفاده کنید.

کلمه "USB device" که در دفترچه راهنما نمایش داده می‌شود، دستگاه حافظه Flash را نشان می‌دهد.

● درباره سیستم فایل

سیستم فایل باید یکی از موارد زیر باشد.

NTFS • exFAT • FAT32 • FAT16 •

صفحه ویدیو



8 جستجوی ناحیه فایل (فقط فایل ویدیویی)

برای جستجوی فایل بعدی/قبلی، لمس کنید.

9 ناحیه نمایش کلید (فقط فایل ویدیویی)

برای نمایش صفحه کنترل، لمس کنید.

3 کلیدهای عملیاتی

- [Q] : تراک/فایل را جستجو می‌کند. برای اطلاعات بیشتر درباره عملیات جستجو، به **عملیات جستجو (صفحه ۲۶)** مراجعه کنید.
- [▶] [◀] [▶] [◀] : تراک/فایل قبلی/بعدی را جستجو می‌کند. برای سریع به جلو یا سریع به عقب، لمس کنید و نگه دارید.
- [▶] [II] : پخش می‌کند یا مکث می‌کند.
- [▶] [II] : برای کافش/پازسازی صدا، لمس کنید.

4 پانل عملکرد

قسمت چپ صفحه را برای نمایش پانل عملکرد لمس کنید. برای بستن پانل، دوباره لمس کنید.

- [+] [-] : پوشه قبلی/بعدی را جستجو می‌کند.

[USB DEVICE CHANGE]

وقتی دو دستگاه USB متصل شده باشند، روی دستگاه USB دیگر می‌رود.

5 فهرست محتوا

- سمت راست صفحه را برای نمایش فهرست محتوا لمس کنید. برای بستن فهرست، دوباره لمس کنید.
- فهرست پخش را نمایش می‌دهد. زمانی که نام یک تراک/فایل را در فهرست لمس می‌کنید، پخش شروع خواهد شد.

6 موارد نشانگر

- VIDEO : فایل ویدیویی را تشخیص می‌دهد.
- MUSIC : فایل موسیقی را تشخیص می‌دهد.

7 زمان نشانگر/پخش حالت اثر هنری/پخش

جلد فایلی که اکنون پخش می‌شود نمایش داده می‌شود.

- ▶▶، و غیره: نشانگر حالت پخش کنونی معانی هر نماد به صورت زیر است؛
▶ (پخش)، ▶▶ (سریع به جلو)،
◀◀ (سریع به عقب)، II (مکث).

جستجوی پیوند

می‌توانید فایلی از یک هنرمند/آلبوم/ژانر مشابه یا تراک کنونی را جستجو کنید.

۱ [Link Search] را لمس کنید.

۲ نوع برچسب موردنظر را لمس کنید. می‌توانید از هنرمندان، آلبوم‌ها و ژانرها انتخاب کنید.



۳ فهرست متناظر با انتخاب شما نمایش داده می‌شود.

۴ مورد موردنظر را از فهرست محتوا لمس کنید.

جستجوی پوشه

می‌توانید یک فایل را بر اساس سلسله مراتب جستجو کنید.

۱ [Folder List] را لمس کنید.

۲ پوشه موردنظر را لمس کنید.



زمانی که یک پوشه را لمس می‌کنید، محتوای آن نمایش داده می‌شود.

۳ برای انتخاب مورد موردنظر در فهرست، لمس کنید. تا زمانی که فایل موردنظر را بیابید، این مرحله را تکرار کنید.

عملیات جستجو

می‌توانید فایل‌های موسیقی یا ویدیویی را با عملیات‌های زیر جستجو کنید.

۱ [Q] را لمس کنید.

۲ [▼] را لمس کنید.



۳ نوع فهرست را انتخاب کنید.



توجه

- برای عملیات‌های موجود در صفحه فهرست، به صفحه فهرست (صفحه ۱۳) مراجعه کنید.

جستجو دسته

می‌توانید با انتخاب دسته، فایلی را جستجو کنید.

۱ [Category List] را لمس کنید.

۲ انتخاب کنید که می‌خواهید فایل‌های صوتی [🎵] یا فایل‌های ویدیویی [📺] را جستجو کنید.

۳ دسته موردنظر را لمس کنید.



۴ فهرست متناظر با انتخاب شما نمایش داده می‌شود.

۴ برای انتخاب مورد موردنظر در فهرست، لمس کنید. تا زمانی که فایل موردنظر را بیابید، این مرحله را تکرار کنید.

iPod/iPhone

آماده سازی

iPod/iPhone قابل وصل شدن

مدل‌های زیر را می‌توان به این دستگاه وصل کرد.

ساخته شده برای

iPhone 7 Plus •

iPhone 7 •

iPhone SE •

iPhone 6s Plus •

iPhone 6s •

iPhone 6 Plus •

iPhone 6 •

iPhone 5s •

iPhone 5c •

iPhone 5 •

iPod touch (نسل ششم)

iPod touch (نسل پنجم)

توجه

- با متصل کردن iPod/iPhone خود به این دستگاه با یک KS-U62 کابل اتصال جانی اختیاری iPod، می‌توانید به iPod/iPhone یرق برسائید و همچنین آن را در حین پخش موسیقی شارژ کنید. به هر حال، این دستگاه باید روشن باشد.
- اگر پس از اتصال iPod شروع به پخش کنید، موسیقی که با iPod پخش شده است، ابتدا پخش می‌شود.

وصل کردن iPod/iPhone

اتصال سیمی

آماده سازی

- یک iPod/iPhone را با KS-U62 (وسیله جانی) در حین وصل نبودن CarPlay متصل کنید.
- به وسیله یک iPhone یا قابلیت CarPlay، با به کار انداختن iPhone در راه‌اندازی عملکردی، CarPlay را قبل از اتصال iPhone خاموش کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره روش راه‌اندازی، با سازنده پایانه تماس بگیرید.
- iPod/iPhone را در پایانه خاکستری رنگ USB با KS-U62 (وسیله جانی) اختیاری وارد کنید.
- فقط یک iPod/iPhone را می‌توان متصل کرد.

1 iPod/iPhone را با استفاده از KS-U62 وصل کنید. (صفحه ۶۴)

2 دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

3 [] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

4 [] را لمس کنید.

5 [iPod] را لمس کنید (صفحه ۱۰)

● برای قطع اتصال iPod/iPhone متصل شده با کابل:

1 iPod/iPhone را جدا کنید.

اتصال با بلوتوث

iPhone را از طریق بلوتوث جفت‌سازی کنید.

آماده سازی

- برای اتصال iPhone از طریق بلوتوث، آن را به عنوان دستگاه بلوتوث ثبت کنید و قبل از آن تنظیم نمایه اتصال را انجام دهید. به دستگاه بلوتوث را ثبت کنید (صفحه ۳۰) و اتصال دستگاه بلوتوث (صفحه ۳۲) مراجعه کنید.
- زمانی که CarPlay و یک iPod/iPhone از طریق USB وصل نیستند، یک iPhone را از طریق بلوتوث وصل کنید.

3 کیدهای عملیاتی

- [Q]: تراک/فایل را جستجو می‌کند. برای اطلاعات بیشتر درباره عملیات جستجو، به **عملیات جستجو (صفحه ۲۴)** مراجعه کنید.
- [⏮] [⏭]: تراک/فایل قبلی/بعدی را جستجو می‌کند. برای سریع به جلو یا سریع به عقب، لمس کنید و نگه دارید.
- [⏮] [⏭]: پخش می‌کند یا مکث می‌کند.
- [🔊]: برای کاهش/بازسازی صدا، لمس کنید.

4 فهرست محتوا

- سمت راست صفحه را برای نمایش فهرست محتوا لمس کنید. برای بستن فهرست، دوباره لمس کنید.
- فهرست پخش را نمایش می‌دهد. زمانی که نام یک تراک/فایل را در فهرست لمس می‌کنید، پخش شروع خواهد شد.

5 موارد نشانگر


- MUSIC: فایل موسیقی را تشخیص می‌دهد.

6 زمان نشانگر/پخش حالت اثر هنری/پخش


- جلد فایلی که اکنون پخش می‌شود نمایش داده می‌شود.
- ►، ►► و غیره: نشانگر حالت پخش کنونی معانی هر نماد به صورت زیر است:
► (پخش)، ►► (سریع به جلو)،
◄◄ (سریع به عقب)، || (مکث).

iPod/iPhone اصلی عملیات

صفحه کنترل

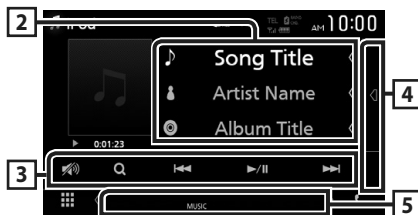

کشو را باز کنید

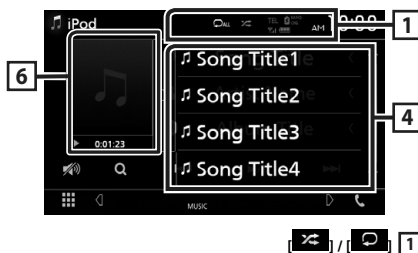

- [🔁]: تراک/آلبوم کنونی را تکرار می‌کند. هر زمانی که کلید را لمس می‌کنید، حالت تکرار به ترتیب زیر جابجا می‌شود:
تکرار آهنگ (🔁)، تکرار همه آهنگ‌ها (🔁ALL)
- [🔀]: همه تراک‌های داخل آلبوم فعلی را به صورت تصادفی پخش می‌کند. هر برای که کلید را لمس می‌کنید، حالت تصادفی به ترتیب زیر جابجا می‌شود:
آهنگ تصادفی (🔀)، تصادفی خاموش (🔀🔇)

2 اطلاعات تراک

- اطلاعات فایل کنونی را نمایش می‌دهد.
- برای نمایش صفحه فهرست دسته، لمس کنید. **جستجو دسته (صفحه ۲۴)** مراجعه کنید.

جستجوی پیوند

می‌توانید فایلی از یک هنرمند/آلبوم/ژانر/آهنگساز مشابه با تراک کنونی را جستجو کنید.

۱ [Link Search] را لمس کنید.

۲ نوع برچسب موردنظر را لمس کنید. می‌توانید از بین هنرمندان، آلبوم‌ها، ژانرها و آهنگسازان انتخاب کنید.



۳ فهرست متناظر با انتخاب شما نمایش داده می‌شود.

۴ مورد موردنظر را از فهرست محتوا لمس کنید.

عملیات جستجو

می‌توانید فایل‌های موسیقی را با عملیات‌های زیر جستجو کنید.

۱ [Q] را لمس کنید.

۲ [▼] را لمس کنید.



۳ نوع فهرست را انتخاب کنید.



توجه


- برای عملیات‌های موجود در صفحه فهرست، به صفحه فهرست (صفحه ۱۳) مراجعه کنید.

جستجو دسته

می‌توانید با انتخاب دسته، فایلی را جستجو کنید.

۱ [Category List] را لمس کنید.

۲ دسته موردنظر را لمس کنید.

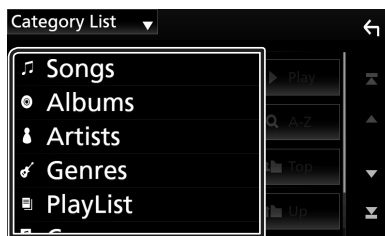


۳ فهرست متناظر با انتخاب شما نمایش داده می‌شود.

۴ برای انتخاب مورد موردنظر در فهرست، لمس کنید. تا زمانی که فایلی موردنظر را بیابید، این مرحله را تکرار کنید.

عملیات اصلی تیونر

اکثر عملکردها را می‌توان از صفحه کنترل مبدأ کنترل کرد.

برای وارد کردن منبع Tuner، نماد [TUNER] را در صفحه انتخاب منبع لمس کنید. (صفحه ۱۰)

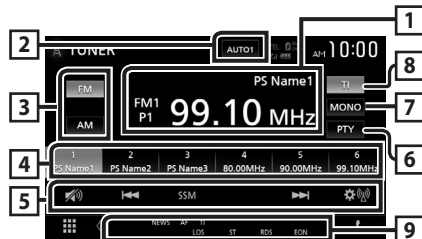

1 نمایشگر اطلاعات

اطلاعات ایستگاه کنونی را نمایش می‌دهد: فرکانس، نام PS #P: عدد موجود

2 حالت جستجو

حالت جستجو را به ترتیب زیر تغییر می‌دهد؛ [AUTO1]، [AUTO2]، [MANUAL].

- [AUTO1]: به صورت خودکار روی ایستگاهی با دریافت خوب تنظیم می‌شود.
- [AUTO2]: به ترتیب روی ایستگاه‌های داخل حافظه تنظیم می‌کند.
- [MANUAL]: به صورت دستی به فرکانس بعدی می‌رود.

3 دکمه باند

باند را تغییر می‌دهد (FM1 / FM2 / FM3، AM).

4 کلید پیش‌تنظیم

ایستگاه ذخیره شده را بازگردانی می‌کند.

پس از لمس به مدت ۲ ثانیه، ایستگاهی که اکنون دریافت می‌شود را در حافظه ذخیره می‌کند.

5 کلیدهای عملیاتی

- [◀▶] [◀▶]: یک ایستگاه را تنظیم کنید. می‌توان روش جابجایی فرکانس را تغییر داد (قسمت ۲ جدول را مشاهده کنید).
- [SSM]: ایستگاه‌ها را بصورت خودکار در لیست "از پیش تنظیم شده‌ها" قرار می‌دهد. برای جزئیات به حافظه خودکار (فقط FM) (صفحه ۲۶).
- [🔊]: صفحه تنظیمات تیونر را نمایش می‌دهد. برای جزئیات، به تنظیمات تیونر (صفحه ۲۷).
- [🔊]: برای کاهش/بازسازی صدا، لمس کنید.

6 [PTY] (فقط FM)

با تنظیم نوع برنامه یک برنامه را جستجو می‌کند. برای جزئیات، به جستجو بر اساس نوع برنامه (فقط FM) (صفحه ۲۶).

7 [MONO] (فقط FM)

دریافت Monaural را انتخاب کنید.

8 [TI] (فقط FM)

حالت روشن اطلاعات ترافیک را تنظیم می‌کند. برای جزئیات، به اطلاعات ترافیک (فقط FM) (صفحه ۲۷).

9 موارد نشانگر

- **ST**: یک پخش استریو دریافت می‌شود.
- **MONO**: عملکرد تک‌صدایی تحمیلی روشن است.
- **AF**: عملکرد جستجوی AF روشن است.
- **EON**: ایستگاه سیستم داده‌های رادیویی در حال ارسال EON است.
- **LOS**: عملکرد جستجوی محلی روشن است.
- **NEWS**: قطع خبرنامه در حال پیشرفت است.
- **RDS**: وضعیت ایستگاه سیستم داده‌های رادیویی را در زمان روشن بودن عملکرد AF نشان می‌دهد.
- سفید: سیستم داده‌های رادیویی دریافت می‌شود.
- نارنجی: سیستم داده‌های رادیویی دریافت نمی‌شود.
- **TI**: وضعیت دریافت اطلاعات ترافیکی را نشان می‌دهد. سفید: دریافت می‌شود.
- نارنجی: TP دریافت نمی‌شود.

انتخاب عملیات

انتخاب پیش تنظیم

شما می‌توانید ایستگاه به خاطر سپرده شده را فهرست و انتخاب کنید.

۱ یک ایستگاه از فهرست انتخاب کنید.



جستجو بر اساس نوع برنامه

(فقط FM)

در زمان گوش دادن به FM می‌توانید روی ایستگاهی با یک نوع برنامه خاص تنظیم کنید.


۱ [PTY] را لمس کنید.



◀ صفحه جستجوی PTY ظاهر می‌شود.

۲ یک نوع برنامه را از فهرست انتخاب کنید.

۳ [Search] را لمس کنید.

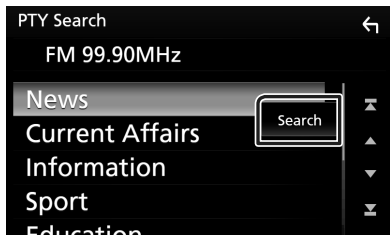


می‌توانید از نوع برنامه انتخاب شده یک ایستگاه را جستجو کنید.

عملیات حافظه

حافظه خودکار (فقط FM)

می‌توانید ایستگاه‌هایی که خوب دریافت می‌شوند را به صورت خودکار در حافظه ذخیره کنید.


۱ [FM] را لمس کنید.



۲ [SSM] را لمس کنید.



۳ گزینه [Yes] را لمس کنید.

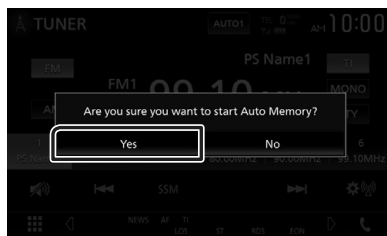

◀ حافظه خودکار آغاز می‌شود.

حافظه دستی

می‌توانید ایستگاهی که در حال حاضر دریافت می‌شود را در حافظه ذخیره کنید.

۱ دکمه باند دلخواه خود را لمس کنید.

۲ ایستگاهی که می‌خواهید در حافظه ذخیره کنید را انتخاب نمایید.

۳ [#] (۶-۱:۰) که می‌خواهید ایستگاه را در آن ذخیره کنید به مدت ۲ ثانیه لمس نمایید تا صدای بوق شنیده شود.

تنظیمات تیونر

می‌توانید پارامترهای مربوط به تیونر را تنظیم کنید.

۱ را لمس کنید.



۲ صفحه "راه‌اندازی" رادیو نمایش داده می‌شود.

۳ هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

NEWS

زمان قطع یک خبرنامه را تنظیم می‌کند. پیش‌فرض "OFF" است.

AF

هنگامی که دریافت ایستگاه ضعیف است، به صورت خودکار روی ایستگاهی جایگزین می‌شود که روی شبکه سیستم داده‌های رادیویی همان برنامه را پخش می‌کند. پیش‌فرض "OFF" است.

Regional

تنظیم می‌کند که تنها در مناطق خاصی با استفاده از کنترل "AF" روی این ایستگاه جایگزین شود. پیش‌فرض "OFF" است.

[LO.S] (فقط FM)

عملکرد پوشش محلی را روشن یا خاموش می‌کند.

Auto TP Seek

وقتی دریافت ایستگاه اطلاعات ترافیکی ضعیف باشد، به طور خودکار به دنبال یک ایستگاه می‌گردد که بهتر قابل دریافت باشد. پیش‌فرض "ON" است.

Language Select

برای عملکرد PTY یک زبان نمایش انتخاب می‌کند.

Aerial Control

به شما اجازه می‌دهد برای جلوگیری از بزرگ شدن آنتن برقی، عملکرد سیستم داده‌های رادیو را خاموش کنید. پیش‌فرض "ON" است.

اطلاعات ترافیکی (فقط FM)

در زمان آغاز خبرنامه می‌توانید به صورت خودکار اطلاعات ترافیکی را مشاهده و گوش کنید. با این وجود، این ویژگی به یک سیستم داده‌های رادیویی احتیاج دارد که اطلاعات TI داشته باشد.


۱ [TI] را لمس کنید.



۲ حالت اطلاعات ترافیکی تنظیم است.

وقتی بولتن ترافیکی آغاز می‌شود

صفحه اطلاعات ترافیکی به صورت خودکار ظاهر می‌شود.

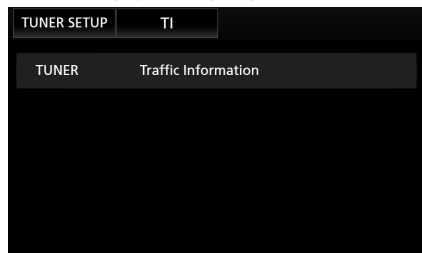

توجه

- برای ظاهر شدن صفحه نمایش اطلاعات ترافیکی به صورت خودکار، لازم است عملکرد اطلاعات ترافیکی در حالت روشن قرار بگیرد.
- تنظیمات حجم صدا در طول دریافت اطلاعات ترافیکی به صورت خودکار ذخیره می‌شود. در هنگام دریافت اطلاعات ترافیکی در مرتبه بعد، این واحد تنظیمات حجم صدا را به صورت خودکار بازنویسی می‌کند.

Area Setting (KW-M740BT) ■

تغییرات فاصله کانال تیونر به ناحیه استفاده از دستگاه بستگی دارد.

برای منطقه فروش اقیانوسیه

[Australia] (پیش‌فرض): این مورد را در زمان استفاده در کشورهای

استرالیا انتخاب کنید. فواصل FM/AM بر روی ۵۰ کیلوهرتز/۹

کیلوهرتز تنظیم شده‌اند.

[US]: در هنگام استفاده در آمریکای شمالی/مرکزی/جنوبی این

مورد را انتخاب کنید. فواصل FM/AM بر روی ۲۰۰ کیلوهرتز/۱۰

کیلوهرتز تنظیم شده‌اند.

[Europe]: این مورد را در زمان استفاده در هر ناحیه دیگر انتخاب

کنید. فواصل FM/AM بر روی ۵۰ کیلوهرتز/۹ کیلوهرتز تنظیم

شده‌اند.

منطقه خارج اقیانوسیه

[Others] (پیش‌فرض): فواصل FM/AM بر روی ۵۰ کیلوهرتز/۹

کیلوهرتز تنظیم شده‌اند.

[US]: در هنگام استفاده در آمریکای شمالی/مرکزی/جنوبی این

مورد را انتخاب کنید. فواصل FM/AM بر روی ۲۰۰ کیلوهرتز/۱۰

کیلوهرتز تنظیم شده‌اند.

شده‌اند.

درباره پخش‌کننده صوتی تلفن همراه و بلوتوث

این دستگاه با مشخصات بلوتوث زیر مطابقت دارد:

نسخه

بلوتوث نسخه ۳.۰

نماینه

تلفن همراه:

HFP (نسخه ۱.۰۶) (نماینه هندزفری)

SPP (نماینه پورت سریالی)

PBAP (نماینه دستیابی به دفتر تلفن)

پخش‌کننده صوتی:

A2DP (نماینه توزیع صدای پیشرفته)

AVRCP (نسخه ۱.۰۵) (نماینه صوتی/ویدئویی کنترل از راه دور)

کدک صدا

SBC، AAC

توجه

- دستگاه‌های پشتیبان عملکرد بلوتوث با دنبال کردن فرآیند مشخص شده توسط بلوتوث SIG گواهی مطابقت با استاندارد بلوتوث را دریافت کرده‌اند.
- با این وجود، ممکن است این دستگاه‌ها با توجه به نوع تلفن همراه شما نتوانند به آن متصل شوند.

با استفاده از عملکرد بلوتوث، می‌توان از عملکردهای مختلفی استفاده کرد: گوش دادن به فایل صوتی، ایجاد/دریافت یک تماس.

اطلاعات برای استفاده از دستگاه‌های Bluetooth®



Bluetooth یک فن آوری ارتباط رادیویی بیسیم برد کوتاه است که برای دستگاه‌های موبایل مانند تلفن همراه، کامپیوترهای شخصی قابل حمل و سایر دستگاه‌ها استفاده می‌شود. دستگاه‌های Bluetooth را می‌توان بدون کابل به یکدیگر وصل شوند و با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند.

توجه

- هنگام رانندگی، از انجام عملیات پیچیده مانند شماره گیری، استفاده از دفترچه تلفن و غیره خودداری کنید. در هنگام انجام این عملیات‌ها، خودروی خود را در محلی ایمن متوقف کنید.
- با توجه به نسخه Bluetooth دستگاه، برخی از دستگاه‌های Bluetooth را نمی‌تواند از طریق این دستگاه بکار انداخت.
- این دستگاه با برخی از دستگاه‌های Bluetooth کار نمی‌کند.
- شرایط وصل کردن ممکن است بر اساس شرایط محیط شما متفاوت باشد.
- برای برخی از دستگاه‌های Bluetooth، هنگامی که دستگاه را خاموش می‌کنید، این دستگاه نیز جدا می‌شود.

دستگاه بلوتوث را ثبت کنید

لازم است پخش‌کننده صوتی بلوتوث یا تلفن همراه را قبل از استفاده از عملکرد بلوتوث، در این دستگاه ثبت کنید. می‌توانید تا حداکثر ۱۰ دستگاه بلوتوث را ثبت کنید.

توجه

- می‌توان تا سقف ۱۰ دستگاه بلوتوث را ثبت کرد. اگر سعی شود که یازدهمین دستگاه بلوتوث ثبت شود، دستگاه بلوتوثی که پیش‌تر متصل شده است، برای ثبت دستگاه ۱۱ حذف خواهد شد.
- این دستگاه با عملکرد جفت‌سازی آسان Apple سازگار است. زمانی که iPod touch یا iPhone به این دستگاه متصل است، یک دیاگنوس تأیید اعتبار نمایش داده می‌شود. انجام عملیات برای تأیید اعتبار در این دستگاه یا تلفن هوشمند iOS، تلفن هوشمند را به عنوان یک دستگاه بلوتوث ثبت می‌کند.

مراحل ۱، ۲ و ۳ را برای ثبت دنبال کنید.


مرحله ۱: ثبت کردن دستگاه بلوتوث

دستگاه ("KW-M****") را از تلفن هوشمند/تلفن همراهتان

جستجو کنید.

۲ کد پین را در تلفن هوشمند/تلفن همراهتان وارد کنید.

کد پین به صورت پیش‌فرض روی "0000" ثبت شده است.

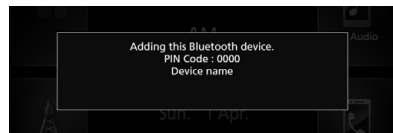

● SSP (جفت‌سازی ساده امن بلوتوث ۲.۰ یا جدیدتر)

دستگاه ("KW-M****") را از تلفن هوشمند/تلفن همراهتان

جستجو کنید.

۲ درخواست را در تلفن هوشمند/تلفن همراه و دستگاه تأیید کنید.




مرحله ۲: تنظیمات اتصال

- زمانی که نمایه HFP پشتیبانی می‌شود، هندزفری ۱ یا ۲ به طور خودکار برای اتصال انتخاب می‌شود و مرحله بعد ادامه پیدا می‌کند.
- زمانی که نمایه A2DP یا SPP پشتیبانی می‌شود، تلفن همراه یا پخش‌کننده صوتی به طور خودکار متصل می‌شوند و مرحله بعد ادامه پیدا می‌کند.


اگر تلفن‌های همراه و/یا پخش‌کننده‌های صوتی از قبل متصل شده‌اند، یک صفحه انتخاب نمایش داده می‌شود.

۱ شماره هندزفری را برای اتصال انتخاب کنید.

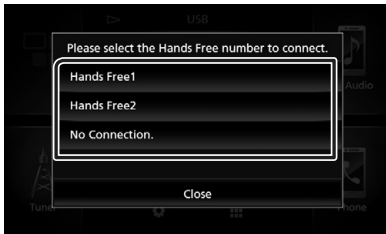

۲ انتخاب کنید که آیا می‌خواهید از برنامه پخش‌کننده صوتی در تلفن هوشمند خود بوسیله A2DP و از سایر برنامه‌های تلفن هوشمندتان بوسیله SPP استفاده کنید.

اگر دستگاه از پیوند صوتی BT (A2DP) یا پیوند تلفن هوشمند (SPP) پشتیبانی می‌کند، این پیام نمایش داده می‌شود.

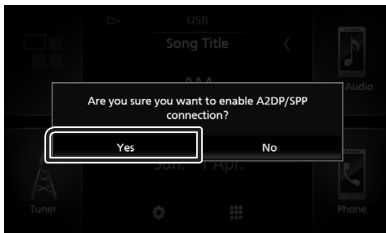


راه‌اندازی بلوتوث

مرحله ۲: انتقال دفترچه تلفن

۱ اگر می‌خواهید داده‌های دفترچه تلفنتان را منتقل کنید، انتخاب نمایید.

اگر دستگاه از PBAP پشتیبانی می‌کند، این پیام نمایش داده می‌شود.

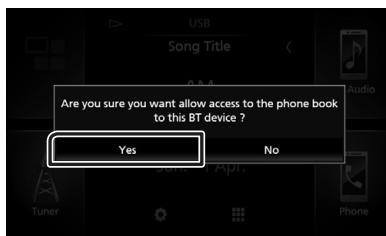

انتقال داده‌های دفترچه تلفن شروع می‌شود.

ممکن است تعدادی از تلفن‌های هوشمند درخواست کنند که به داده‌ها دسترسی داشته باشند. انتقال داده با اجازه شما شروع می‌شود.




زمانی که انتقال داده و اتصال کامل می‌شود، نماد اتصال بلوتوث روی صفحه نمایش داده می‌شود.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [خانه] را لمس کنید.



◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [تنظیمات] را لمس کنید.



◀ صفحه منوی راه‌اندازی نمایش داده می‌شود.

۴ [Bluetooth] را لمس کنید.



◀ صفحه راه‌اندازی بلوتوث نمایش داده می‌شود.

برای هر تنظیم، به صفحه زیر مراجعه کنید.

• اتصال دستگاه بلوتوث (صفحه ۲۲)


• تغییر کد پین (صفحه ۲۳)

• تغییر نام دستگاه (صفحه ۲۳)


اتصال دستگاه بلوتوث

برای حذف دستگاه بلوتوث ثبت شده


۱ [Delete] را لمس کنید.

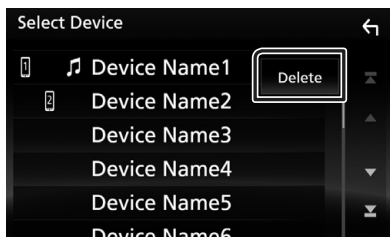

۱ [Select Device] را در صفحه "راه اندازی" بلوتوث لمس کنید.

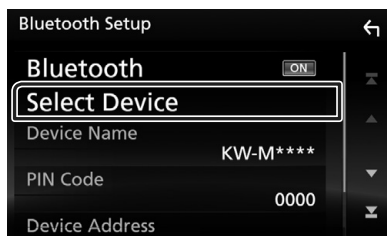

۲ نام دستگاه را برای بررسی لمس کنید.

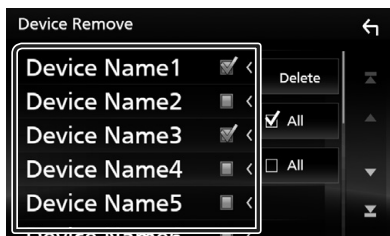

۲ نام دستگاهی را که می خواهید متصل کنید، لمس کنید.



◀ صفحه انتخاب نمایه نمایش داده می شود.

توجه

• اگر نماد روشن شود، به این معناست که از آن دستگاه استفاده نخواهد کرد.

همه دستگاه های بلوتوث را انتخاب کنید.

☒ All

همه علامت های صحیح را پاک می کند.

☐ All

۳ [Delete] را لمس کنید.

◀ پیام تأیید ظاهر می شود.

۳ هر نمایه را به صورت زیر تنظیم کنید.



■ TEL (HFP) 2 ، TEL (HFP) 1

دستگاه یا دستگاه به عنوان تلفن هندزفری ۱ یا ۲ متصل می شود.

■ Audio (A2DP)/App (SPP)

برای کار با یک برنامه نصب شده در تلفن هوشمند یا برای استفاده به عنوان یک پخش کننده صوتی تنظیم کنید.

۴ [Close] را لمس کنید.

پخش دستگاه صوتی بلوتوث

اکثر عملکردها را نمی‌توان از صفحه کنترل منبع کنترل کرد.
برای وارد کردن منبع بلوتوث، نماد [BT Audio] را در صفحه انتخاب منبع لمس کنید. (صفحه ۱۰)

عملیات اصلی بلوتوث



1 نام دستگاه/نام

- نام دستگاه متصل.
- [🔊]: تراک/پوشه کنونی را تکرار می‌کند. هر زمانی که کلید را لمس می‌کنید، حالت تکرار به ترتیب زیر جابجا می‌شود؛ تکرار فایل ([🔊])، تکرار پوشه ([🔊])، تکرار همه فایل‌ها ([🔊])، تکرار خاموش ([🔊]).
- [🔊]: همه تراک‌های داخل پوشه فعلی را به صورت تصادفی پخش می‌کند. هر زمانی که کلید را لمس می‌کنید، حالت تصادفی به ترتیب زیر جابجا می‌شود؛ پوشه تصادفی ([🔊])، تصادفی همه ([🔊])، تصادفی خاموش ([🔊]).

2 نمایشگر اطلاعات *

نام اطلاعات تراک را نمایش می‌دهد.

3 کلیدهای عملیاتی *

- [Q]: فایل را جستجو می‌کند. به جستجوی فایل (صفحه ۳۴) مراجعه کنید.
- [⏮] [⏪] [⏩] [⏭]: محتوای قبلی/بعدی را جستجو می‌کند. برای سریع به جلو یا سریع به عقب، لمس کنید و نگه دارید.
- [▶]: پخش می‌کند.
- [⏸]: مکث می‌کند.
- [🔊]: برای کاهش/بازسازی صدا، لمس کنید.

تغییر کد پین

1 [PIN Code] را در صفحه "راه‌اندازی" بلوتوث لمس کنید.

◀ صفحه "تنظیم کد پین" نمایش داده می‌شود.

2 [BS] لمس کنید و نگه دارید.

3 کد پین را وارد کنید.



4 [SET] را لمس کنید.

نام دستگاه را تغییر دهید

1 [Device Name] را در صفحه "راه‌اندازی" بلوتوث لمس کنید.

◀ صفحه تغییر نام دستگاه نمایش داده می‌شود.


2 [BS] لمس کنید و نگه دارید.

3 نام دستگاه را وارد کنید.



4 [Enter] را لمس کنید.

۲ نام دستگاهی را که می‌خواهید متصل کنید، لمس کنید.

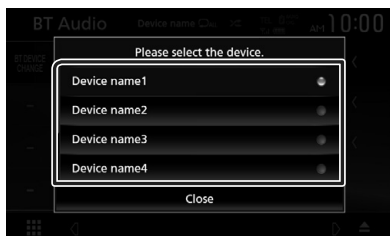

۳ [Close] را لمس کنید.

جستجوی فایل

۱ [Q] را لمس کنید.


۲ فایل یا پوشه موردنظر را لمس کنید.



زمانی که یک پوشه را لمس می‌کنید، محتوای آن نمایش داده می‌شود.

۳ مورد موردنظر را از فهرست محتوا لمس کنید.

◀ پخش شروع می‌شود.



۴ پانل عملکرد

قسمت چپ صفحه را برای نمایش پانل عملکرد لمس کنید. برای بستن پانل، دوباره لمس کنید.

- [BT DEVICE CHANGE] : دستگاه را برای اتصال از طریق صدای بلوتوث (A2DP) یا APP انتخاب می‌کند. به اتصال صدای بلوتوث (صفحه ۳۴) مراجعه کنید.

۵ نشانگر/زمان پخش حالت پخش

|| ، ▶ : نشانگر حالت پخش کنونی

معانی هر نماد به صورت زیر است:

▶ (پخش)، ▶▶ (سریع به جلو)، ◀◀ (سریع به عقب)، || (مکث)، ■ (توقف).

* این موارد فقط زمانی نمایش داده می‌شوند که پخش‌کننده صوتی که از نمایه AVRCP پشتیبانی می‌کند، متصل است.

توجه


- دکمه‌های عملکرد، نشانگرها و اطلاعات نمایش داده شده روی صفحه نمایش بسته به دستگاه متصل متفاوت است.
- اگر کلیدهای عملیاتی نمایش داده نشوند، از پخش‌کننده اجرا کنید.
- با توجه به تلفن همراه یا پخش‌کننده صوتی، ممکن است صدا شنیده و کنترل شود، اما ممکن است اطلاعات متن نمایش داده نشوند.
- اگر میزان صدا بسیار کم است، آن را در تلفن همراه یا پخش‌کننده صوتی خود افزایش دهید.

اتصال صدای بلوتوث

دستگاه را برای اتصال از طریق صدای بلوتوث (A2DP) یا (SPP) APP انتخاب می‌کند.

۱ [] در سمت چپ صفحه را لمس کنید.

[BT DEVICE CHANGE] را لمس کنید.

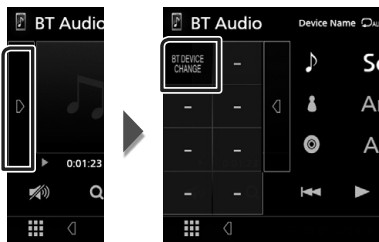

● تلفن همراه را برای استفاده انتخاب کنید

زمانی که دو تلفن همراه متصل است

- ۱) [Device name1 Device name2] را برای انتخاب تلفنی که می‌خواهید استفاده کنید، لمس کنید.

● راه‌اندازی بلوتوث

- ۱) [🔍] را لمس کنید.
صفحه راه‌اندازی بلوتوث نمایش داده می‌شود.

توجه

- ممکن است ناهمادی وضعیت مانند باتری و آنتن نمایش داده شده نسبت به موارد نشان داده شده روی تلفن همراه متفاوت باشند.
- تنظیم تلفن همراه در حالت خصوصی ممکن است عملکرد هندزفری را غیرفعال کند.

تماس با استفاده از گزارش‌های تماس

- ۱) [📞] را لمس کنید.

۲ شماره تلفن را از فهرست انتخاب کنید.



تماس با وارد کردن یک شماره تلفن

- ۱) [📞] را لمس کنید.

۲ شماره تلفن را با کلیدهای شماره وارد کنید.



- ۳) [📞] را لمس کنید.

استفاده از دستگاه هندزفری

می‌توانید از عملکرد تلفن با اتصال تلفن بلوتوث به این دستگاه استفاده کنید.

توجه

- زمانی که Apple CarPlay یا Android Auto در حال وصل شدن هستند، نمی‌توان از عملکرد Bluetooth Hands-Free و دو اتصال دستگاه بلوتوث استفاده کرد. فقط می‌توان از Apple CarPlay یا Android Auto Hands-Free استفاده کرد.


📄 برقراری تماس

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.



◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [📞] را لمس کنید.



◀ صفحه هندزفری نمایش داده می‌شود.

توجه

- اگر تلفن همراه شما از PBAP پشتیبانی کند، می‌توانید دفترچه تلفن و لیست‌های تماس را در صورتی که تلفن همراه متصل شده باشد، در صفحه لمسی نشان دهید.
- دفترچه تلفن: تا سقف ۱۰۰۰ ورودی
- تا سقف ۵۰ ورودی از جمله تماس‌های گرفته شده، تماس‌های دریافتی و تماس‌های بی‌پاسخ

۳ روش شماره‌گیری را انتخاب کنید.



- [📞]: تماس با استفاده از گزارش‌های تماس
- [📞]: تماس با استفاده از دفترچه تلفن
- [★]: تماس با استفاده از شماره از پیش تنظیم شده
- [📞]: تماس با وارد کردن یک شماره تلفن
- [📞]: تشخیص صدا (صفحه ۲۶)

تماس با استفاده از شماره از پیش تنظیم شده

۱ [★] را لمس کنید.

۲ نام یا شماره تلفن را لمس کنید.



تماس با استفاده از دفترچه تلفن

۱ [📖] را لمس کنید.

۲ [Q A-Z] را لمس کنید.

۳ حرف اول را انتخاب کنید.




• نویسه‌های بدون نام متناظر نمایش داده نخواهند شد.

• یک کاراکتر با کاراکتر تکیه مانند "آ" را می‌توان با یک کاراکتر بدون تکیه "u" جستجو کرد. یک کاراکتر با کاراکتر تکیه را نمی‌توان در یک جمله جستجو کرد.

۴ فردی را که می‌خواهید با وی تماس بگیرید، از فهرست انتخاب کنید.



۵ شماره تلفن را از فهرست انتخاب کنید.

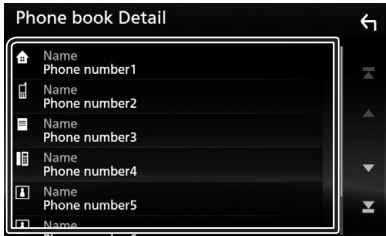

توجه

- می‌توانید فهرست را برای مرتب‌سازی به ترتیب آخرین نام یا اولین نام تنظیم کنید. برای جزئیات بیشتر، به راهنمائی هندزفری (صفحه ۳۹) مراجعه کنید.

تشخیص صدا

می‌توانید به عملکرد تشخیص صدا تلفن همراه متصل به این دستگاه دسترسی داشته باشید. می‌تواند دفترچه تلفن این تلفن همراه را با صدا جستجو کنید. (قابلیت عملکرد به تلفن همراه بستگی دارد).

۱ دکمه [FNC] را به مدت ۱ ثانیه فشار دهید.

برای ۱ ثانیه فشار دهید



◀ صفحه تشخیص صدا نمایش داده می‌شود.

۲ شروع به صحبت کنید.


توجه

- می‌توانید با لمس [📞] در صفحه هندزفری، از عملکرد تشخیص صدا استفاده کنید.

دریافت یک تماس

برای پاسخ دادن به یک تماس تلفنی یا

برای رد یک تماس ورودی [Phone] لمس کنید.

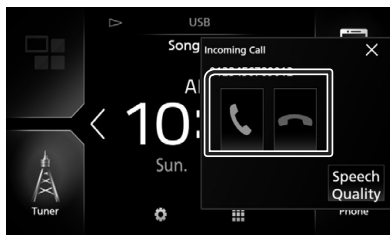

توجه

- زمانی که روی دوربین دید نظارت می‌کنید، حتی اگر یک تماس دریافت شود، این صفحه نمایش داده نمی‌شود.

برای پایان دادن به تماس

در حین صحبت، [Phone] را لمس کنید.


عملیات در حین تماس



● میزان صدایان را تنظیم کنید


(۱) [Speech Quality] را لمس کنید.

(۲) [Microphone Level] از [Phone] را لمس کنید.

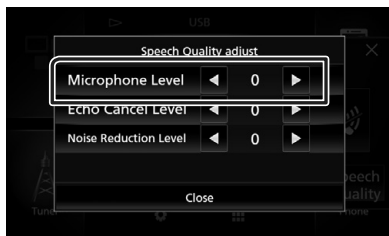

● میزان صدای گیرنده را تنظیم کنید

دکمه [-] یا [+] را فشار دهید.



● صدایان را بی‌صدا کنید

[Mute] را برای بی‌صدا کردن یا بی‌صدا نکردن صدایان لمس کنید.

● تون شماره‌گیری را تولید کنید

[DTMF] را برای نمایش صفحه ورودی تون لمس کنید.

می‌توانید با لمس کلیدهای موردنظر روی صفحه، تون‌ها را ارسال کنید.

● جابجایی خروجی صدای گفتار

لمس [Speaker] / [Phone] خروجی صدای گفتار را بین تلفن همراه و بلندگو جابجا می‌کند.

● انتظار تماس

زمانی که در حین یک تماس، تماس دیگری را دریافت می‌کنید، می‌تواند به تماس تازه دریافت شده با لمس [Phone] پاسخ دهید. تماس کنونی در حالت انتظار است.

هر بار که [Phone] را لمس کنید، تماس گیرنده تغییر می‌کند.

زمانی که [Phone] را لمس می‌کنید، تماس کنونی خاتمه پیدا خواهد کرد و به تماس در حال انتظار جابجا می‌شود.

● برای بستن صفحه بازشو هندزفری

لمس [X] صفحه بازشو هندزفری را می‌بندد. برای نمایش دوباره، پس از فشار دادن دکمه [FNC]، [Phone] را لمس کنید.

۱ از پیش تنظیم کردن شماره تلفن


می‌توانید شماره تلفن‌هایی را که اغلب تماس می‌گیرید در این دستگاه ثبت کنید.

۱ [★] را لمس کنید.

۲ [Edit] را لمس کنید.




۳ مکان از پیش تنظیم کردن را انتخاب کنید.

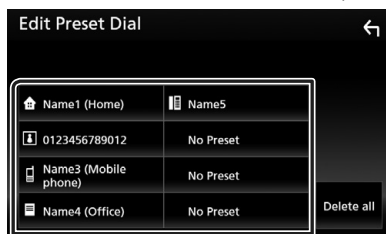

Delete all

برای حذف همه شماره‌ها، [Delete all] و سپس در صفحه تأیید [OK] را لمس کنید.

۴ چگونگی از پیش تنظیم کردن را انتخاب کنید.

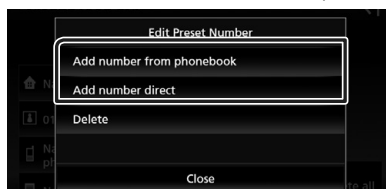

Add number from phonebook

با مراجعه به "تماس با استفاده از دفترچه تلفن"، شماره‌ای را برای از پیش تنظیم کردن انتخاب کنید. به تماس با استفاده از دفترچه تلفن (صفحه ۲۶) مراجعه کنید.

Add number direct

شماره تلفن را مستقیماً وارد کنید و [SET] را لمس کنید. تماس با وارد کردن یک شماره تلفن (صفحه ۲۵) مراجعه کنید.

Delete

برای حذف شماره از پیش تنظیم شده، [Delete] و سپس در صفحه تأیید [OK] را لمس کنید.

انتقال دفترچه تلفن

می‌توانید دفترچه تلفن را در تلفن هوشمند بلوتوث خود از طریق PBAP منتقل کنید.

۱ [📁] را لمس کنید.

۲ [📁] را لمس کنید.




انتقال داده‌های دفترچه تلفن شروع می‌شود.

حذف دفترچه تلفن

۱ [📁] را لمس کنید.

۲ نام را برای بررسی لمس کنید.

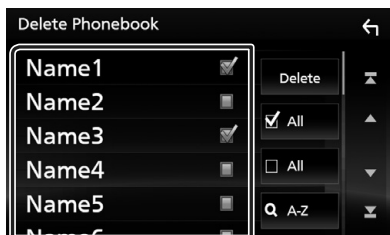

All

همه کادرها را علامت بزنید.

All

همه علامت‌های صحیح را پاک می‌کند.

۳ [Delete] را لمس کنید.

پیام تأیید ظاهر می‌شود.

۴ [OK] را لمس کنید.

***Auto Response**

خودکار برای پاسخ دادن به تماس دریافتی تنظیم می‌کند.

OFF (پیش‌فرض): پاسخ خودکار در دسترس نیست.

30 / 25 / 20 / 15 / 10 / 5 / 1 : زمان آهنگ تماس (ثانیه)
را تنظیم کنید.

Auto Pairing

زمانی که روی "ON" تنظیم کنید، عملکرد جفت‌سازی خودکار Apple روشن می‌شود تا iPod touch یا iPhone متصل به این دستگاه را به طور خودکار ثبت کند.

ON (پیش‌فرض): از عملکرد جفت‌سازی Apple Auto استفاده می‌کند.

OFF : از عملکرد جفت‌سازی Apple Auto استفاده نمی‌کند.

Sort Order

چگونگی مرتب‌سازی دفترچه تلفن همراه را تنظیم می‌کند.

First : به ترتیب نام مرتب می‌شود.

Last (پیش‌فرض): به ترتیب نام خانوادگی مرتب می‌شود.

Echo Cancel Level

سطح لغو اکو را تنظیم می‌کند.


پیش‌فرض "0" است.

Noise Reduction Level

نویز تولید شده توسط محیط پیرامون را بدون تغییر میزان صدای میکروفون کاهش می‌دهد. زمانی که صدای تماس‌گیرنده واضح نیست، از این تنظیم استفاده کنید. پیش‌فرض "0" است.

* فاصله زمانی برای تنظیم پاسخ خودکار در این دستگاه یا تنظیم فاصله زمانی روی تلفن همراه، هر کدام که کوتاه‌تر باشند، اجرا می‌شوند.

[OK] را لمس کنید. **V**


**راهندازی هندزفری**

می‌توانید راه‌اندازی‌های مختلف را درباره عملکرد هندزفری اجرا کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ **را لمس کنید.**



صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ **را لمس کنید.**



صفحه منوی راه‌اندازی نمایش داده می‌شود.

۴ [Bluetooth] را لمس کنید.



صفحه راه‌اندازی بلوتوث نمایش داده می‌شود.

۵ [TEL SETUP] را لمس کنید.

صفحه "TEL SETUP" نمایش داده می‌شود.

۶ هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

**Bluetooth HF/Audio**

بلندگوها را برای خروجی صدا از تلفن همراه (مانند صدای تماس تلفنی و آهنگ رنگ) و بخش‌کننده صوتی بلوتوث انتخاب کنید.

Front : از بلندگوهای جلو خارج می‌شود.

All (پیش‌فرض): از همه بلندگوها خارج می‌شود.

سایر اجزای خارجی

دوربین دید

توجه

- برای متصل کردن دوربین دید، به صفحه ۶۲ مراجعه کنید.
- برای استفاده از دوربین دید عقب، به سیم اتصال REVERSE نیاز دارید. (صفحه ۶۱)
- اگر [Rear Camera Interruption] روی روشن تنظیم شده است، صفحه دوربین زمانی نمایش داده می‌شود که دنده را روی موقعیت دنده عقب (R) قرار دهید.

نمایش صفحه دوربین

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Camera] را لمس کنید.



صفحه دوربین دید نمایش داده می‌شود.

۳ هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

برای پاک کردن پیام احتیاطی، صفحه را لمس کنید.



1 دوربین خاموش

برای خروج از صفحه دوربین، لمس کنید.

راه‌اندازی دوربین

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Home] را لمس کنید.

صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [Settings] را لمس کنید.

صفحه منوی راه‌اندازی نمایش داده می‌شود.

۴ [Camera] را لمس کنید.



صفحه دوربین دید نمایش داده می‌شود.

۵ هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

Rear Camera Interruption ■

ON (پیش فرض): هنگامی که دنده را در وضعیت عقب (R) قرار می‌دهید، تصویر را از دوربین دید عقب نمایش می‌دهد.

OFF: هنگامی که دوربین متصل نیست، این مورد را انتخاب کنید.

Parking Guidelines ■

برای پارک کردن آسانتر در هنگامی که دنده را روی حالت عقب (R) قرار می‌دهید، می‌توانید خطوط راهنمای پارک را نمایش دهید.

پیش‌فرض "ON" است.

Guidelines SETUP ■

اگر [ON] را برای [Parking Guidelines] انتخاب کنید، راهنمای

پارک را تنظیم کنید. به برای تنظیم راهنمای پارک (صفحه ۶۱)

مراجعه کنید.

پخش‌کننده‌های صوتی/تصویری خارجی—AV-IN

- ۱ یک وسیله خارجی را به پایانه ورودی AV-IN وصل کنید. (صفحه ۴۲)
- ۲ دکمه [FNC] را فشار دهید.
 < منوی بازشو نمایش داده می‌شود.
- ۳  را لمس کنید.
 < صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.
- ۴  را لمس کنید.
- ۵ [AV-IN] را به عنوان منبع انتخاب کنید. (صفحه ۱۰)
- ۶ وسيله وصل شده را روشن کند و پخش منبع را آغاز نماید.


استفاده از واحد پیمایش خارجی (منطقه خارج اقیانوسیه)

می‌توانید یک دستگاه پیمایش (در بازار موجود است) را به ترمینال ورودی پیمایش وصل کنید تا بتوانید صفحه پیمایش را مشاهده کنید. (صفحه ۴۲)

راهنمای ناوبری از بلندگوهای جلو پخش می‌شود، حتی اگر در حال گوش دادن به یک منبع صوتی باشید.

نمایش صفحه پیمایش

- ۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.
 < منوی بازشو نمایش داده می‌شود.
- ۲ [DISP] را لمس کنید.



< صفحه پیمایش نمایش داده می‌شود.

توجه

- برای صفحه پیمایش،  را در صفحه منوی بازشو لمس کنید. این عملیات زمانی امکان‌پذیر است که [DISP Key] در صفحه [User Interface] روی [NAV] تنظیم شده باشد. (صفحه ۴۴)

برای تنظیم راهنمای پارک


توجه

- دوربین دید عقب را مطابق با دستورالعمل‌هایی که همراه دوربین ارائه شده است در جای مناسب نصب کنید.
- هنگام تنظیم خطوط راهنمای پارک، حتماً از ترمز دستی استفاده کنید تا از حرکت خودرو جلوگیری شود.


- ۱ [ON] از [Parking Guidelines] را در صفحه دوربین لمس کنید. (صفحه ۴۰)

- ۲ [Guidelines SETUP] را در صفحه دوربین لمس کنید.

- ۳ راهنمای پارک را با انتخاب علامت  تنظیم کنید.

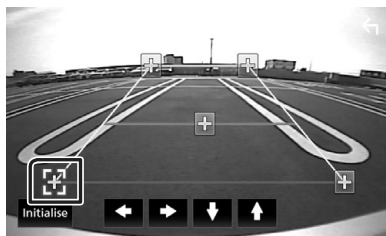

- ۴ تنظیم موقعیت علامت انتخابی.

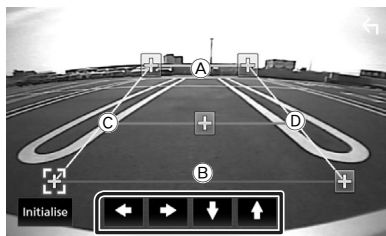

اطمینان حاصل کنید که (A) و (B) از جهت افقی موازی بوده و همچنین طول (C) و (D) یکسان باشد.

توجه

- ابتدا [Initialise] و سپس [Yes] را لمس کنید تا تمام علامت‌های  روی وضعیت پیش‌فرض قرار بگیرند.

تنظیم کننده تلویزیون

می‌توانید تنظیم کننده تلویزیون (قابل خرید از بازار) را به این دستگاه متصل کنید و تلویزیون تماشا کنید.

آماده سازی

- زمانی که از عملکرد کنترل تلویزیون استفاده می‌کنید، تنظیم کننده تلویزیون (قابل خرید از بازار) را متصل کنید و کنترل تنظیم کننده تلویزیون شخص ثالث را در راه‌اندازی AV (صفحه ۴۷) روی روشن قرار دهید.
- تنظیم کننده تلویزیون را می‌توان با کنترل از راه دور عرضه شده آن از طریق حسگر راه دور در پائل جلویی این دستگاه کنترل کرد.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.


۲ [Home] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [Grid] را لمس کنید.

۴ [AV-IN] را به عنوان منبع انتخاب کنید. (صفحه ۱۰)

۵ ناحیه نمایش کلید لمسی.

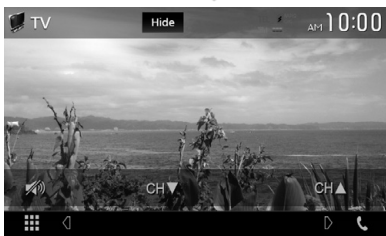

■ نشانگرها یا دکمه‌ها را محو می‌کند.

[Hide] را لمس کنید.

■ کانال را عوض کنید.

[CH▲], [CH▼] را لمس کنید.

راه‌اندازی پیمایش

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Home] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [Settings] را لمس کنید.


◀ صفحه منوی راه‌اندازی نمایش داده می‌شود.

۴ [Navigation] را لمس کنید.



◀ صفحه راه‌اندازی پیمایش نمایش داده می‌شود.

۵ هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

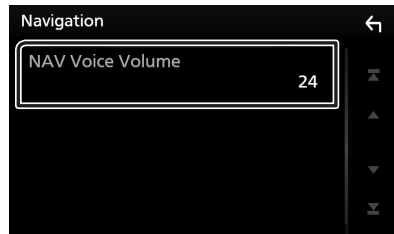

■ NAV Voice Volume

میزان صدا را برای راهنمای صوتی سیستم پیمایش تنظیم می‌کند. پیش فرض "24" است.

راه‌اندازی سیستم


توجه

• هر عملیات در این بخش را می‌توان از منوی عملکرد چندگانه شروع کرد.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [HOME] را لمس کنید.



◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [Settings] را لمس کنید.



برای هر تنظیم، به صفحه زیر مراجعه کنید.

- (صفحه ۴۷) AV را راه‌اندازی کنید
- نمایش (صفحه ۴۶) را راه‌اندازی کنید
- رابط کاری (صفحه ۴۴) را راه‌اندازی کنید.
- راه‌اندازی دوربین (صفحه ۴۰)
- (صفحه ۴۵) خاص را راه‌اندازی کنید
- راه‌اندازی بلوتوث (صفحه ۳۶)
- راه‌اندازی موارد امنیتی (صفحه ۷)


راه‌اندازی صفحه مانیتور

می‌توانید کیفیت تصویر را در ویدیو، صفحه منو و غیره تنظیم کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.


◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Screen Adjust] را لمس کنید.



◀ صفحه کنترل منبع نمایش داده می‌شود.

۳ هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

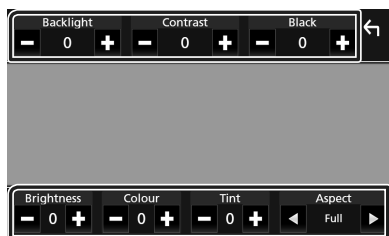

■ Backlight / Contrast / Black / Tint / Colour / Brightness

هر مورد را تنظیم می‌کند.

■ Aspect

حالت صفحه را انتخاب کنید.

Full: نسبت ابعاد ویدیو را تغییر می‌دهد و به طور کامل روی

صفحه نمایش داده می‌شود.

Normal: با نسبت ۴:۳ نمایش داده می‌شود.

Auto:

ویدیو را به طور کامل به صورت افقی یا عمودی بدون تغییر

نسبت نمایش می‌دهد.

توجه

• موارد تنظیمی با توجه به منبع فعلی تفاوت می‌کنند.

راه اندازی رابط کاربری

می‌توانید پارامترهای رابط کاربری را راه‌اندازی کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Home] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [Settings] را لمس کنید.

◀ صفحه "راه‌اندازی" نمایش داده می‌شود.

۴ [User Interface] را لمس کنید.



◀ صفحه رابط کاربری نمایش داده می‌شود.

۵ هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

Steering Remote Controller ■

عملکرد دلخواه را در کنترل‌کننده فرمان از راه دور تنظیم می‌کند. به یادگیری عملکرد فرمان‌دهی از راه دور (صفحه ۴۵) مراجعه کنید.

Beep ■

تون لمس کلید را روشن یا خاموش می‌کند.

پیش‌فرض "ON" است.

Language Select ■

زبانی را انتخاب می‌کند.

Touch Panel Adjust ■

موقعیت حس کردن پانل لمسی را تنظیم کنید. (صفحه ۴۴)

Clock ■

GPS-SYNC (پیش‌فرض): ساعت را با سامانه ناوبری جهانی (GPS) همگام می‌کند.

Manual: ساعت را به صورت دستی تنظیم می‌کند

Time Zone ■

منطقه زمانی را انتخاب کنید.

Clock Adjust ■

اگر **[Manual]** را برای "ساعت" انتخاب کنید، تاریخ و ساعت را به طور دستی وارد کنید. (صفحه ۴۴)

DISP Key ■

انتخاب می‌کند که با فشار دادن [DISP] روی صفحه منوی بازشو، چه صفحه منبعی نمایش داده شود.

NAV: با فشار دادن دکمه، تصویر روی صفحه پیمایش برگرفته از دستگاه پیمایش متصل شده قرار می‌گیرد. (صفحه ۴۱)
(قسمت‌های پوشش داده نشده: اقیانوسیه)

Mirroring (پیش فرض): با فشار دادن دکمه، از دستگاه iPod touch/iPhone/Android متصل به صفحه برنامه می‌رود، یا از دستگاه iPhone متصل به صفحه Apple CarPlay می‌رود.

(صفحه ۱۴)

OFF: صفحه کنترل منبع کنونی را نمایش دهید.

تاریخ و ساعت را به طور دستی تنظیم کنید.

۱ [Clock] را در صفحه رابط کاربری لمس کنید.


۲ [Manual] را انتخاب کنید.

۳ [Time Zone] را در صفحه رابط کاربری لمس کنید.

۴ منطقه زمانی را انتخاب کنید.

۵ [Clock Adjust] را در صفحه رابط کاربری لمس کنید.

۶ تاریخ را تنظیم کنید، سپس زمان را تنظیم کنید.

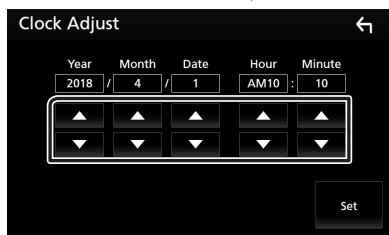

۷ [Set] را لمس کنید.

تنظیمات پانل را لمس کنید

۱ [Touch Panel Adjust] روی صفحه رابط کاربری را لمس کنید.

◀ صفحه تنظیم پانل لمسی نمایش داده می‌شود.

۲ دستورالعمل روی صفحه نمایش را دنبال نمایید و مرکز هر [Crosshair] را برای مدت طولانی لمس کنید.



توجه

- برای لغو تنظیمات پانل، [Cancel] را لمس کنید.
- برای بازنشانی به وضعیت ابتدایی، [Reset] را لمس کنید.

راه اندازی خاص

می‌توانید پارامترهای خاص را راه‌اندازی کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.


۲ [] را لمس کنید.

صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [] را لمس کنید.

صفحه "راه‌اندازی" نمایش داده می‌شود.

۴ [Special] را لمس کنید.



صفحه خاص نمایش داده می‌شود.

۵ هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

DEMO

حالت نمایشی را تنظیم کنید، پیش‌فرض "ON" است.

SETUP Memory

گزینه‌های Audio SETUP Memory/Recall/Clear را قفل‌گذاری یا قفل‌گشایی می‌کند.

Audio SETUP Memory

تنظیمات صوتی فعلی را در حافظه ذخیره می‌کند.

• محو کننده/تزاز، بلندگو/Xover، اکولایزر (پیش‌تنظیم کاربر، سطح SW)، موقعیت/DTA، جلوه صدا (صفحه ۴۸)

Audio SETUP Recall

تنظیمات صوتی ذخیره‌شده را بازگردانی می‌کند.

Audio SETUP Clear

حافظه AUDIO SETUP صوتی در حافظه فعلی را پاک می‌کند.

Software Information

نسخه نرم‌افزار این دستگاه را بررسی کنید. (صفحه ۴۶)

Open Source Licenses

مجوزهای منبع باز را نمایش می‌دهد.

Initialise

برای قرار دادن کلیه تنظیمات روی حالت پیش‌فرض اولیه، ابتدا [Initialise] و سپس [Yes] را لمس کنید.

• حافظه راه‌اندازی صوتی تنظیم اولیه نشده است.

یادگیری عملکرد فرمان‌دهی از راه دور

این عملکرد تنها زمانی در دسترس است که خودروی شما به کنترل‌کننده فرمان‌دهی الکتریکی از راه دور مجهز است.

اگر کنترل‌کننده فرمان‌دهی از راه دور شما مطابقت نداشت، ممکن است یادگیری تکمیل نشده و پیام خطا نمایش داده شود.

۱ [Steering Remote Controller] در صفحه رابط کاربری را

لمس کنید.


تنظیمات کنترل‌کننده فرمان‌دهی از راه دور نمایش داده می‌شود.

۲ دکمه کنترل‌کننده فرمان‌دهی از راه دور را فشار داده و نگه دارید


توجه

• می‌توانید تمام دکمه‌ها دستگاه را به ترتیب یاد بگیرید. در این صورت، تمام دکمه‌ها را به ترتیب فشار دهید و پس از فشار دادن تمام آن‌ها، [Learning completed] را در صفحه تنظیمات کنترل‌کننده فرمان‌دهی از راه دور لمس کنید. با این وجود، پس از این عمل نمی‌توان عملکردهای جدیدی را یاد گرفت.

۳ عملکردی که می‌خواهید تنظیم کنید را لمس نمایید.

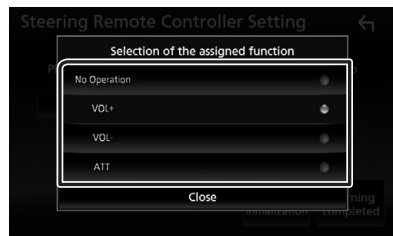

۴ مراحل ۲ و ۳ را به شکلی که لازم است تکرار کنید.

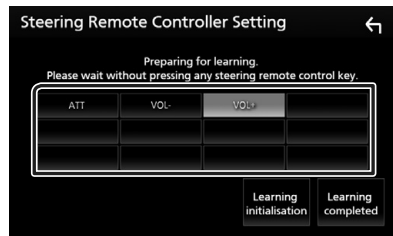

۵ [Learning completed] را لمس کنید.

توجه


- در زمان تغییر عملکردی که پیش از این یاد گرفته شده است، در مرحله ۲ دکمه‌ای که می‌خواهید تغییر دهید را فشار داده و نگه دارید و سپس برای انتخاب عملکرد تغییر پیدا کردن از فهرست عملکرد، لمس کنید.
- محتویات عملکرد قابل تنظیم روی فهرست عملکرد را تأیید کنید. نمی‌توانید فهرست عملکرد را ویرایش نمایید.
- برای شروع محتواها، [Learning initialisation] از [Steering Remote Controller] در صفحه رابط کاربری لمس کنید. پس از لمس [Initialise]، یک پیام تأیید نمایش داده می‌شود. پیام را دنبال کنید و عملیات را تکمیل کنید.

اطلاعات نرم افزار

نسخه نرم افزار این دستگاه را بررسی کنید.

1 [Software Information] را در این صفحه خاص لمس کنید.

2 نسخه نرم افزار را تأیید کنید.

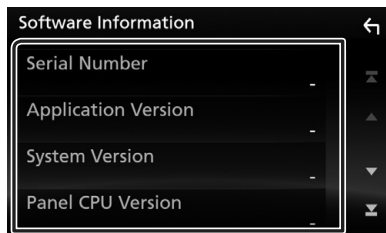

توجه

- برای اطلاعات بیشتر درباره چگونگی به روزرسانی نرم افزار، به دفترچه راهنمای رویه به روزرسانی مرتبط که همراه با نرم افزار عرضه می شود، مراجعه کنید.

راهندازی نمایشگر

1 دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می شود.

2 را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می شود.

3 را لمس کنید.

◀ صفحه "راهندازی" نمایش داده می شود.

4 [Display] را لمس کنید.



◀ صفحه نمایشگر نمایش داده می شود.

5 هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

Dimmer

حالت تاریک کننده را انتخاب کنید.

OFF : نمایشگر و دکمه ها تاریک نمی شوند.

ON : نمایشگر و دکمه ها تاریک می شوند.

SYNC (پیش فرض): زمانی که سوئیچ کنترل روشنایی خودرو

روشن یا خاموش می شود، عملکرد تاریک کننده را روشن یا

خاموش می کند.

OSD Clock

اگر می خواهید در حین تماشای ویدئو و غیره ساعت نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید.

"ON" (پیش فرض) / "OFF"

Wallpaper Customize

تغییر تصویر زمینه، (صفحه ۴۴)

Viewing Angle


اگر حتی مشاهده تصویر روی صفحه نمایش سخت است، زاویه دید را تنظیم کنید. هر چه مقدار (پیمایش) کمتر باشد، تصویر روی صفحه سفیدتر به نظر می رسد.

"0" (پیش فرض) / "-1" / "-2" / "-3"

تعویض عکس تصویر زمینه

1 [Wallpaper Customize] را در صفحه نمایش لمس کنید.

2 تصویری را انتخاب کنید.

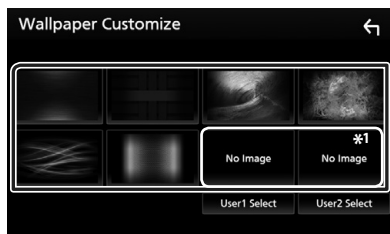

* از قبل یک تصویر اصلی انتخاب کنید.

برای ثبت تصویر اصلی

می توانید تصویری را از یک دستگاه USB متصل شده بارگیری و آن را برای تصویر زمینه انتخاب کنید.

قبل از اجرای این رویه، لازم است که دستگاهی را دارای تصویر برای بارگیری است، متصل کنید.

1 [Select User1] یا [Select User2] را در صفحه شخصی سازی

تصویر زمینه لمس کنید.

2 تصویر را برای بارگیری انتخاب کنید.



راه اندازی AV

می‌توانید پارامترهای AV را راه‌اندازی کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی باز شو نمایش داده می‌شود.

۲ [] را لمس کنید.

صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [] را لمس کنید.

صفحه "راه‌اندازی" نمایش داده می‌شود.

۴ [AV] را لمس کنید.



صفحه AV نمایش داده می‌شود.

۵ هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

TV Tuner Control

زمانی که تنظیم کننده تلویزیون به ورودی AV متصل می‌شود، تنظیم می‌کند.

ON : در زمان اتصال تنظیم کننده تلویزیون شخص ثالث، روی

روشن تنظیم کنید. نام AV-IN روی تلویزیون تنظیم شده است.

اگر تنظیم کننده تلویزیون را که توسط DOS ساخته شده است

متصل کنید و تلویزیون تماشا کنید، می‌توانید چندین عملیات

ساده را با لمس صفحه این دستگاه اجرا کنید.

OFF (پیش‌فرض): در زمان عدم اتصال یک تنظیم کننده

تلویزیون شخص ثالث، روی خاموش تنظیم کنید.

AV-OUT

می‌توانید یک منبع AV را برای خروج از درگاه خروجی AV انتخاب کنید.

iPod یا USB ، AV-IN ، OFF

• اگر iPod از طریق بلوتوث متصل شده باشد، نمی‌توانید آن را انتخاب کنید.

• اگر iPod ، Spotify ، بلوتوث، صوت،

انتعاس (WebLink) ، Apple CarPlay یا Android Auto را به

عنوان منبع اصلی انتخاب کنید، نمی‌توانید iPod یا USB را به


عنوان منبع خروجی AV انتخاب کنید.

Driving Position

موقعیت رانندگی را انتخاب کنید (چپ یا راست).

"Right"/"Left" (پیش‌فرض)

۳ [Enter] را لمس کنید.

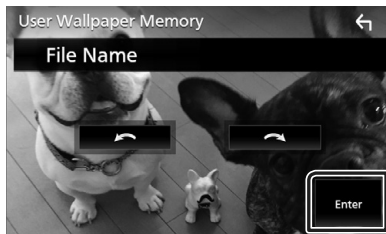

تصویر انتخابی بازگیری شده است و نمایشگر به صفحه شخصی‌سازی تصویر زمینه بازمی‌گردد.

توجه

- لمس [] باعث چرخش بر خلاف جهت عقربه‌های ساعت می‌شود.
- لمس [] باعث چرخش در جهت عقربه‌های ساعت می‌شود.
- فایل‌های تصویر: JPEG ، (jpg ، .jpeg) ، PNG ، (png) ، BMP ، (bmp)

کنترل صدا

راه‌اندازی سیستم بلندگوی ۳ سویه

حالت شبکه متقاطع مناسب را مطابق با سیستم بلندگوها (سیستم بلندگوی دوسویه یا سه‌سویه) انتخاب کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [] را لمس کنید.

◀ صفحه انتخاب منبع نمایش داده می‌شود.

۴ [AV Off] را لمس کنید.

۵ دکمه [FNC] (۱) و دکمه [-] (۲) را به مدت ۱ ثانیه به صورت همزمان فشار دهید.



◀ صفحه انتخاب سیستم بلندگو نمایش داده می‌شود.

۶ حالت شبکه متقاطع را انتخاب کنید.



◀ یک صفحه تأیید ظاهر می‌شود.

۷ گزینه [Yes] را لمس کنید.

توجه


- زمانی که سیستم بلندگوی ۳ سویه انتخاب می‌شود، عملکردهای زیر غیرفعال می‌شوند.
 - کنترل منطقه
 - فیدر کنترل صدای عادی
 - فوکوس جلو موقعیت شنیداری/DTA
 - بلندگوها را برای خروج صدا از تلفن همراه صدای بلوتوث/HF را انتخاب کنید
 - بوق راه‌اندازی رابط کاربری
- اتصال بلندگوهای ۳ سویه با حالت ۲ سویه انتخابی ممکن است باعث خرابی بلندگو شود.

می‌توانید تنظیمات مختلف مانند تعادل یا سطح سایووفر را تنظیم کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [] را لمس کنید.





◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [] را لمس کنید.



◀ صفحه انتخاب منبع نمایش داده می‌شود.

۴ [Audio] را لمس کنید.

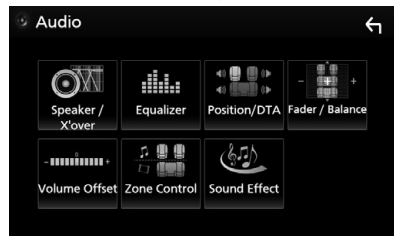

برای هر تنظیم، به صفحه زیر مراجعه کنید.

- راه‌اندازی بلندگو/ X'over (صفحه ۴۹)
- کنترل اکولایزر (صفحه ۵۱)
- تنظیم موقعیت شنیداری/DTA (صفحه ۵۴)
- کنترل صدای عمومی (محو کننده/تراز) (صفحه ۵۱)
- تنظیم آفست میزان صدا (صفحه ۵۲)
- اجرای کنترل منطقه (صفحه ۵۲)
- تنظیم جلوه صدا (صفحه ۵۳)

Speaker

می‌توانید نوع بلندگو و اندازه آن را برای برخورداری از بهترین جلوه‌های صدا انتخاب کنید.

زمانی که نوع بلندگو و اندازه را تنظیم می‌کنید، شبکه مقاطع بلندگو به طور خودکار تنظیم می‌شود.

Location (فقط برای جلو، عقب)

موقعیت بلندگوی که ثابت کرده‌اید را انتخاب کنید.

Tweeter (فقط برای جلو)

زمانی که بلندگوهای جلو را انتخاب می‌کنید، می‌توانید نویتر را تنظیم کنید.

هیچکدام، کوچک، متوسط، بزرگ

X'over

صفحه راه‌اندازی مقاطع بلندگو را نمایش می‌دهد.

می‌توانید راه‌اندازی مقاطعی را تنظیم کنید که به طور خودکار در زمانی که نوع بلندگو را انتخاب می‌کنید، تنظیم می‌شود.

برای جزئیات بیشتر، به راه‌اندازی شبکه مقاطع (صفحه ۵۰) مراجعه کنید.

زمانی که شبکه بلندگو روی ۳ سویه تنظیم می‌شود:

**توجه**

- برای چگونگی جابجایی به سیستم بلندگوی ۳ سویه، به راه‌اندازی سیستم بلندگوی ۳ سویه (صفحه ۴۸) مراجعه کنید. اتصال بلندگوهای ۳ سویه با حالت ۲ سویه انتخابی ممکن است باعث خرابی بلندگو شود.
- اگر بلندگوی ندارید، "None" را انتخاب کنید.

راه‌اندازی بلندگو / X'over**۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.**

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ را لمس کنید.


صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ را لمس کنید.

صفحه انتخاب منبع نمایش داده می‌شود.

۴ [Audio] را لمس کنید.

صفحه صدا نمایش داده می‌شود.

۵ [Speaker/X'over] را لمس کنید.**۶ نوع خودرو را انتخاب کنید.**

می‌توانید نوع خودرو و شبکه بلندگو و غیره را راه‌اندازی کنید.


اگر نوع خودرویتان انتخاب شده است، تراز زمان تأخیر به طور خودکار (برای تنظیم زمان‌بندی خروجی صدا برای هر کانال) تنظیم می‌شود تا بالاترین جلوه‌های پیرامون را داشته باشید.

**۷ بلندگوی (۱) را که می‌خواهید تنظیم کنید، لمس کنید و هر**

مورد (۲) را به صورت زیر تنظیم کنید.



زمانی که شبکه بلندگو روی ۳ سویه تنظیم می‌شود:

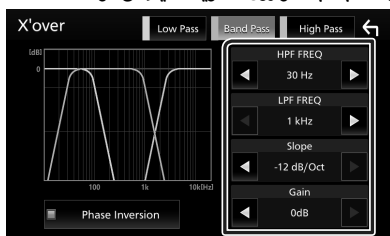

■ FREQ (بالاگذر)

تنظیم فیلتر بالاگذر (زمانی که توئیتر در صفحه انتخاب بلندگو انتخاب می‌شود)

■ HPF FREQ، LPF FREQ (بالاگذر)

تنظیم فیلتر بالاگذر باند، (زمانی که بلندگوی محدوده وسط در صفحه انتخاب بلندگو انتخاب می‌شود)

■ FREQ (پایین‌گذر)

تنظیم فیلتر پایین‌گذر (زمانی که ووفر در صفحه انتخاب بلندگو انتخاب می‌شود)

■ *Slope

یک شیب متقاطع را تنظیم می‌کند.

■ Gain

دستیابی هر بلندگو را تنظیم می‌کند.

■ *Phase Inversion

فاز توئیتر، محدوده متوسط و خروجی ووفر را تنظیم می‌کند. برای تغییر ۱۸۰ درجه‌ای فاز، [Phase Inversion] را بررسی کنید.

* فقط زمانی که "LPF FREQ"/"HPF FREQ" روی حالتی به جز "Through" در [X'over] تنظیم شده است.

* فقط زمانی که "Subwoofer" روی حالتی به جز "None" در [Speaker Setup] تنظیم شده است.

توجه

- برای چگونگی جابجایی به سیستم بلندگوی ۳ سویه، به راهنمای سیستم بلندگوی ۳ سویه (صفحه ۴۸) مراجعه کنید. اتصال بلندگوهای ۳ سویه با حالت ۳ سویه انتخابی ممکن است باعث خرابی بلندگو شود.

■ راهنمای شبکه متقاطع

می‌توانید فرکانس متقاطع بلندگوها را تنظیم کنید.


۱ [X'over] را لمس کنید.



۲ بلندگو را برای تنظیم لمس کنید.



۳ هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

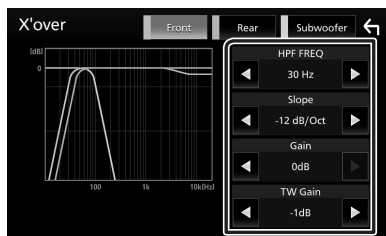

■ HPF FREQ

تنظیم فیلتر بالاگذر (زمانی که بلندگوی عقب یا جلو روی صفحه انتخاب بلندگو انتخاب می‌شود)

■ LPF FREQ

تنظیم فیلتر پایین‌گذر (زمانی که سابووفر در صفحه انتخاب بلندگو انتخاب می‌شود)

■ *Slope

یک شیب متقاطع را تنظیم می‌کند.

■ Gain

بلندگوی جلو، بلندگوی عقب یا سطح سابووفر را تنظیم می‌کند.

■ * TW Gain

سطح توئیتر را تنظیم می‌نماید. (زمانی که جلو در صفحه انتخاب بلندگو انتخاب می‌شود)

■ *Phase Inversion

فاز خروجی سابووفر را تنظیم می‌کند.

برای تغییر ۱۸۰ درجه‌ای فاز، [Phase Inversion] را بررسی کنید. (زمانی که سابووفر در صفحه انتخاب بلندگو انتخاب می‌شود)

* فقط زمانی که "LPF FREQ"/"HPF FREQ" روی حالتی به جز "Through" در [X'over] تنظیم شده است.

* تنها زمانی که "Tweeter" در [Speaker Setup] روی "Small"، "Large"، "Medium" تنظیم شده باشد.

* فقط زمانی که "Subwoofer" روی حالتی به جز "None" در [Speaker Setup] تنظیم شده است.

کنترل اکولایزر

می‌توانید با انتخاب تنظیم بهینه شده برای هر دسته، اکولایزر را تنظیم کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Home] را لمس کنید.

صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.


۳ [Grid] را لمس کنید.

صفحه انتخاب منبع نمایش داده می‌شود.


۴ [Audio] را لمس کنید.

صفحه صدا نمایش داده می‌شود.

۵ [Equalizer] را لمس کنید.



۶ صفحه را لمس کنید و اکولایزر گرافیکی را به صورت دلخواه تنظیم کنید.

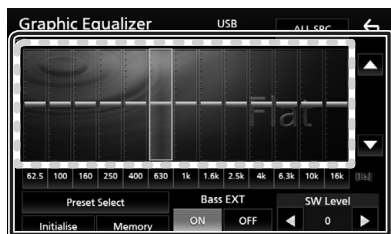

■ سطح دستیابی (ناحیه دارای قاب نقطه‌ای)

سطح دستیابی را با لمس هر میله فرکانس تنظیم کنید.

می‌توانید میله فرکانس را انتخاب کنید و سطح آن را با [▲]، [▼]، [▲] تنظیم کنید.

■ Preset Select

صفحه را نمایش می‌دهد تا منحنی اکولایزر از پیش تعیین را بازخوانی کند.

■ Memory

منحنی اکولایزر تنظیم شده را از "User1" تا "User4" ذخیره می‌کند.

■ Initialise

منحنی اکولایزر کنونی به صاف برمی‌گردد.

■ ALL SRC

اکولایزر تنظیم شده را به همه منابع اعمال کنید. [ALL SRC] و سپس [OK] روی صفحه تأیید را لمس کنید.

■ Bass EXT (تنظیمات افزایش صدای باس)

زمانی که روشن است، فرکانسی پایین‌تر از ۶۲۰۵ هرتز برای میزان دریافت (gain) برابر با ۶۲۰۵ هرتز تنظیم می‌شود.

کنترل صدای عمومی

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Home] را لمس کنید.

صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.


۳ [Grid] را لمس کنید.

صفحه انتخاب منبع نمایش داده می‌شود.


۴ [Audio] را لمس کنید.

صفحه صدا نمایش داده می‌شود.

۵ [Fader / Balance] را لمس کنید.



۶ هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

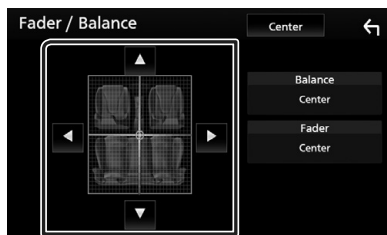

■ Fader / Balance

تعادل میزان صدای اطراف ناحیه لمس شده را تنظیم کنید.

[◀] و [▶] تعادل میزان صدای راست و چپ را تنظیم می‌کنند.

[▲] و [▼] تعادل میزان صدای جلو و عقب را تنظیم می‌کنند.

■ Center

تنظیم را پاک کنید.

SW Level ■

میزان صدای سابووفر را تنظیم می‌کند. زمانی که سابووفر روی "None" تنظیم شده است، این تنظیم در دسترس نیست. به راهنماداری بلندگو *X'over* (صفحه ۴۹) مراجعه کنید.

بازخوانی منحنی اکولایزر

۱ [Preset Select] را لمس کنید.

۲ منحنی اکولایزر را انتخاب کنید.



توجه


• [iPod] فقط در طی منبع iPod در دسترس است.

منحنی اکولایزر را ذخیره کنید

۱ منحنی اکولایزر را تنظیم کنید.

۲ [Memory] را لمس کنید.

۳ مکان ذخیره‌سازی را انتخاب کنید.

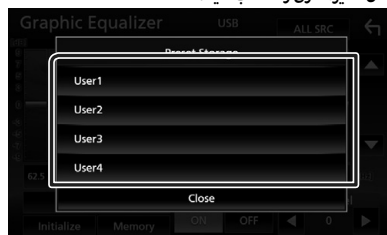

آفست میزان صدا

سرانجام، میزان صدای منبع کنونی را برای به حداقل رساندن تفاوت در میزان صدای بین منابع مختلف تنظیم کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Home] را لمس کنید.

صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [Grid] را لمس کنید.

صفحه انتخاب منبع نمایش داده می‌شود.


۴ [Audio] را لمس کنید.

صفحه صدا نمایش داده می‌شود.

۵ [Volume Offset] را لمس کنید.



۶ برای تنظیم میزان مورد نظر، [+] یا [-] را لمس کنید.

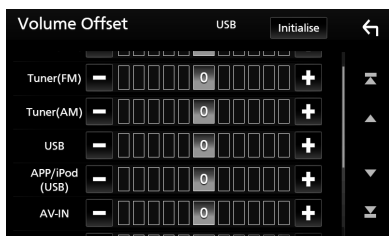

Initialise ■

به تنظیمات اولیه بازمی‌گردد.

* اگر در ابتدا صدا را زیاد کرده و سپس با استفاده از "Volume Offset" صدا را کم کرده باشید، در صورت تعویض ناگهانی منبع ممکن است صدای بسیار بلندی خارج شود.

کنترل منطقه

می‌توانید منابع مختلف را برای هر دو موقعیت جلو و عقب در وسیله نقلیه انتخاب کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Home] را لمس کنید.

صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.


۳ [Grid] را لمس کنید.

صفحه انتخاب منبع نمایش داده می‌شود.

۴ [Audio] را لمس کنید.

صفحه صدا نمایش داده می‌شود.

۵ [Zone Control] را لمس کنید.



صفحه کنترل محدوده نمایش داده می‌شود.

جلوه صدا

می‌توانید جلوه‌های صدا را تنظیم کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [] را لمس کنید.

◀ صفحه انتخاب منبع نمایش داده می‌شود.


۴ [Audio] را لمس کنید.

◀ صفحه صدا نمایش داده می‌شود.

۵ [Sound Effect] را لمس کنید.



۶ هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

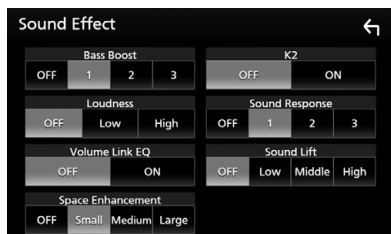

Bass Boost ■

میزان افزایش صدای بمر را از بین "OFF" / "1" / "2" / "3" تنظیم می‌کند.

Loudness ■

میزان افزایش تون‌های پایین و بالا را تنظیم می‌کند.
"High", "Low", "OFF"

Volume Link EQ ■

با افزایش پهنای باند، از میزان نویز رانندگی می‌کاهد.
"ON", "OFF"

Space Enhancement ■


احساس بهبود فضای صدا را انتخاب کنید.
"Large" / "Medium" / "Small" / "OFF"
این تنظیم در طی منبع تنظیم‌کننده در دسترس نیست.

K2 ■


عملکرد K2 را روشن/خاموش می‌کند.
فناوری برای برون پایی و مکمل با الگوریتم اختصاصی، محدوده فرکانس بالا که در زمان گدگداری خاموش می‌شود.

۶ [Zone Select] را لمس کنید.

۷ [Dual Zone] را لمس کنید.

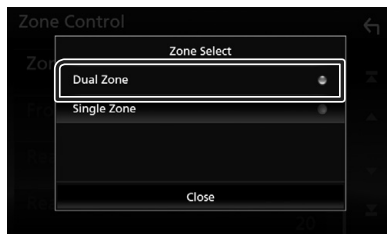

۸ هر منبع را به صورت زیر تنظیم کنید.

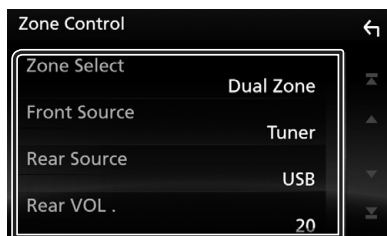

Zone Select ■

[Single Zone] را برای خاموش کردن عملکرد ناحیه دوتایی لمس کنید.

Front Source Rear Source ■

منبع صوتی را برای هر کدام انتخاب کنید.

Rear VOL. ■

میزان صدای منبع عقب را تنظیم می‌کند.

توجه


- وقتی صدای بلندگوی عقب عوض شود، منبع صدایی که از پایه AV OUTPUT خارج می‌شود نیز به همان منبع تغییر می‌یابد.
- زمانی که عملکرد محدوده دوتایی روی روشن تنظیم شده باشد، عملکردهای زیر در دسترس نخواهند بود.
 - خروجی سابووفر
 - سطح سابووفر/افزایش صدای بمر (صفحه ۵۳)
 - کنترل اکولایزر/جلوه صدا/موقعیت شنیداری (صفحه ۵۱، ۵۲، ۵۴)
 - راه‌اندازی بلندگو (صفحه ۴۹)
 - بخش قابل منبع صوتی با وضوح بالا
- اگر iPod از طریق بلوتوث متصل شده باشد، نمی‌توانید آن را انتخاب کنید.
- اگر USB، iPod، Spotify، بلوتوث، صوت، انعکاس (WebLink)، Apple، CarPlay یا Android Auto را به عنوان منبع جلو انتخاب کنید، نمی‌توانید USB را iPod یا به عنوان منبع عقب انتخاب کنید.

موقعیت شنیداری

زمان تأخیر صدا را تنظیم کنید، زیرا بلندگوهای نزدیک تر تا صدایی انتخابی دارای زمان تأخیر بیشتری هستند، بنابراین بدین صورت صدا از همه بلندگوها به طور همزمان به شنونده می‌رسد.

۱ [Listening Position] در صفحه موقعیت/DTA را لمس کنید.

۲ موقعیت شنیداری را از [Front R] (جلو راست)، [Front L] (چپ جلو)، [Front All] (جلو همه) و [All] انتخاب کنید.

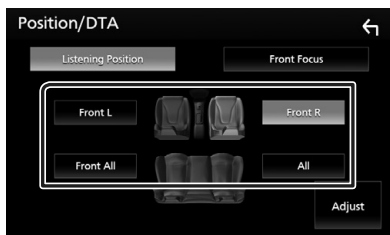

کنترل موقعیت DTA

می‌توانید موقعیت شنیداری خود را به خوبی تنظیم کنید.

۱ [Adjust] را لمس کنید.


۲ [Delay] را لمس کنید.

۳ [◀] یا [▶] را برای تنظیم زمان تأخیر بلندگوی انتخابی لمس کنید.



۴ [Level] را لمس کنید.

۵ [◀] یا [▶] را برای تنظیم سطح صدای بلندگوی انتخابی لمس کنید.

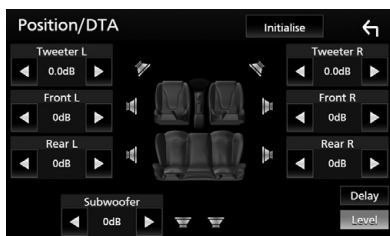

Sound Response

با استفاده از سیستم «پردازنده سیگنال دیجیتال» (DSP)، صدا را به صورت مجازی واقعی‌تر می‌کند. سطح را از "OFF" / "1" / "2" / "3" انتخاب کنید.

Sound Lift

می‌توانید بلندی بلندگوهای را به صورت مجازی تنظیم کنید تا با موقعیت شنیداری شما متناسب باشد.

"High" / "Middle" / "Low" / "OFF"

موقعیت شنیداری/DTA

موقعیت شنیداری/DTA به شما اجازه می‌دهد تا زمینه صدا را بسته به موقعیت صندلی که روی آن می‌نشینید، بهبود بخشید.

موقعیت شنیداری/DTA به شما اجازه می‌دهد تا "Listening Position" و "Front Focus" را تنظیم کنید. نمی‌توانید هر دو را به صورت همزمان تنظیم کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Home] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [Grid] را لمس کنید.

◀ صفحه انتخاب منبع نمایش داده می‌شود.

۴ [Audio] را لمس کنید.

◀ صفحه صدا نمایش داده می‌شود.

۵ [Position/DTA] را لمس کنید.



• تنظیم موقعیت شنیداری (صفحه ۵۴)


• تنظیم فوکوس جلو (صفحه ۵۵)

تنظیم دقیق فوکوس جلو

۱ [Adjust] را لمس کنید.

۲ [Delay] را لمس کنید.

۳ هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

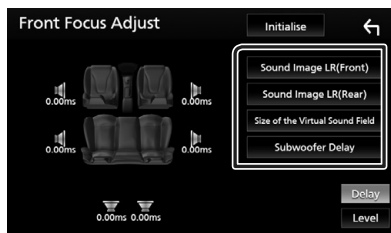

Sound Image LR (Front)

تصویر صدا را برای فوکوس روی جلوی صندلی‌های جلو تنظیم کنید.

Sound Image LR (Rear)

تصویر صدا را برای فوکوس روی جلوی صندلی‌های عقب تنظیم کنید.

Size of the Virtual Sound Field

اندازه تصویر صدا را برای تطابق با سلیقه‌تان تنظیم کنید. اگر تصویر صدا از جلو تغییر یافته است، آن را با


[Sound Image LR (Front)] یا [Sound Image LR (Rear)] تنظیم کنید.

Subwoofer Delay

زمان تأخیر سابووفر را تنظیم کنید.

۴ [Level] را لمس کنید.

۵ [◀] یا [▶] را برای تنظیم سطح صدای بلندگوی انتخابی لمس کنید.

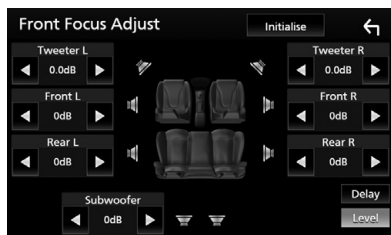

توجه

- برای برگشتن به تنظیم اولیه "تأخیر و میزان"، دکمه [Initialise] و [YES] را در صفحه تأیید لمس کنید.

توجه

- برای برگشتن به تنظیم اولیه "تأخیر و میزان"، دکمه [Initialise] و [YES] را در صفحه تأیید لمس کنید.


فوکوس جلو

این عملکردی برای فوکوس تصویر صدای خیالی در جلوی صندلی انتخابی است.

۱ [Front Focus] در صفحه موقعیت/DTA را لمس کنید.

۲ موقعیت فوکوس جلو را انتخاب کنید.


برای [Front All] و [All]، اولویت چپ یا راست را با توجه به طرفی که می‌خواهید تصویر صدای خیالی را قرار دهید، انتخاب کنید.

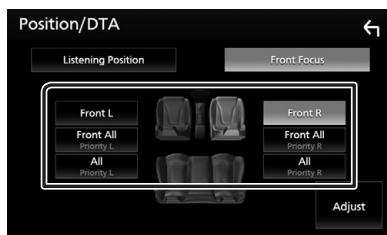


کنترل از راه دور

برداشتن طلق باتری

برای فعال کردن باتری کنترل از راه دور، طلق باتری را از آن خارج کنید.

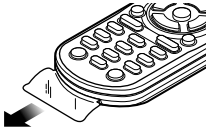

تعویض باتری کنترل از راه دور

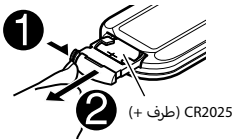

- از باتری های سکه ای موجود در بازار استفاده کنید (CR2025).
- باتری را وارد کنید، به طوری که قطب های + و - به طور صحیح قرار گرفته باشند.
- اگر یرد یا کارایی کنترل از راه دور کاهش یافت، باتری ها را عوض کنید.

این دستگاه را می توان با استفاده از کنترل از راه دور به کار انداخت. برای منطقه فروش اقیانوسیه، کنترل از راه دور جزو لوازم جانبی اختیاری (RM-RK258) است.

هشدار

- باتری را قورت ندهید، زیرا خطر سوختگی شیمیایی دارد
- کنترل از راه دور که با این محصول عرضه می شود شامل باتری سلولی سکه ای/دکمه ای است. اگر باتری سلولی سکه ای/دکمه ای بلعیده شود، ممکن است باعث سوختگی های داخلی شدید فقط در عرض ۲ ساعت شود و ممکن است منجر به مرگ شود.
- باتری های نو و استفاده شده را از دسترس کودکان دور نگه دارید. اگر محفظه باتری به صورت امن بسته نشده است، استفاده از محصول را متوقف کنید و آن را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- اگر فکر می کنید که باتری ها ممکن است بلعیده شده یا داخل بخشی از بدن قرار دارند، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

احتیاط

- کنترل از راه دور را در مکانی قرار دهید که در طی ترمز کشیدن یا سایر عملیات ها تکان نخورد. اگر کنترل از راه بیفتد و در حین رانندگی زیر پدال قرار بگیرد، ممکن است یک موقعیت خطرناک به وجود آید.
- باتری را نزدیک آتش یا زیر نور مستقیم آفتاب رها نکنید. ممکن است منجر به آتش سوزی، انفجار یا تولید گرمای بیش از حد شود.
- باتری را دوباره شارژ نکنید، اتصال برقرار نکنید، نشکند یا گرما ندهید یا آن را در آتش قرار ندهید. ممکن است این اقدامات باعث نشت مایع باتری شوند. اگر مایع نشت شده با چشم یا لباس شما تماس داشته، بلافاصله آن را با آب بشوید و با پزشک مشورت کنید.
- اگر باتری لیتیوم نادرست جایگزین شود، خطر انفجار وجود دارد. فقط با همان نوع یا معادل آن را تعویض کنید.

حالت جستجوی مستقیم

با استفاده از کنترل از راه دور، می‌توانید با وارد کردن شماره متناظر با محتوا، مستقیماً به فایل، فصل تراک موردنظر و غیره بروید.

توجه

این عملیات را نمی‌توان برای دستگاه USB یا iPod اجرا کرد.

۱ دکمه [SRC] را چندین بار فشار دهید تا محتوای موردنظر نمایش داده شود.

محتوای موجود با توجه به منبع متفاوت هستند.

تینر

مقدار فرکانس


۲ دکمه [DIRECT] را فشار دهید.

۳ شماره محتوایی را که می‌خواهید پخش کنید، با استفاده از صفحه کلید عددی وارد کنید.

۴ دکمه [◀◀] یا [▶▶] را فشار دهید.

محتوایی که وارد کردید، پخش می‌شود.

عملکردهای دکمه‌های کنترل از راه دور

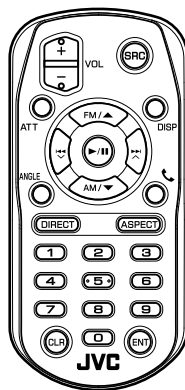

نام کلید	عملکرد
SRC	به منبع جابجا می‌شود تا پخش شود. در حالت هندزفری، تلفن را قطع می‌کند.
- + VOL	میزان صدا را تنظیم می‌کند.
ATT	با فشار دادن یک بار دکمه، صدا را کاهش می‌دهد. میزان صدای قبلی را با فشار دادن دو بار کلید، بازیابی می‌کند.
DISP	تصویر را از منبع فعلی به صفحه برنامه متعلق به iPod touch/iPhone/Android متصل به دستگاه و بالعکس عوض می‌کند.
FM/▲ AM/▼	پوشه را برای پخش شدن انتخاب می‌کند. در طی منبع تنظیم کننده، باند FM/AM را برای دریافت انتخاب کنید.
◀◀ ▶▶	تراک یا فایل را برای پخش انتخاب می‌کند.
ANGLE	استفاده نشده است.
📞	زمانی که یک تماس دریافت می‌شود، به تماس پاسخ می‌دهد.
DIRECT	به حالت جستجوی مستقیم جابجا می‌شود. برای جزئیات بیشتر درباره حالت جستجوی مستقیم، به حالت جستجوی مستقیم (صفحه ۵۷) مراجعه کنید.
ASPECT	درجه بزرگ نمایی را تغییر می‌دهد. • برای بررسی تنظیم نسبت ابعاد، با پائل لمسی کار کنید. (صفحه ۴۴)
صفحه کلید عددی	• وارد یک ایستگاه از پیش تعیین شده شماره (۱ - ۶) می‌شود. • تعداد را برای جستجو در جستجوی مستقیم مشخص می‌کند. برای جزئیات بیشتر درباره حالت جستجوی مستقیم، به حالت جستجوی مستقیم (صفحه ۵۷) مراجعه کنید.
CLR	در حالت جستجوی مستقیم یک کاراکتر را حذف می‌کند.
ENT	عملکرد انتخابی را اجرا می‌کند.

اتصال/نصب

قبل از نصب

قبل از نصب این دستگاه، لطفاً اقدامات احتیاطی زیر را به یاد داشته باشید.

⚠ هشدارها

- اگر شما سیم اشتعال (قرمز) و سیم باتری (زرد) را به شاسی خودرو (زمین) وصل کنید، ممکن است باعث یک اتصال کوتاه شوید، که به نوبه خود ممکن است آتش راه بیاندازد. همیشه آن سیم ها را به منبع نیرو جاری در جعبه فیوز وصل کنید.
- فیوز را از سیم اشتعال (قرمز) و سیم باتری (زرد) جدا نکنید. منبع قدرت باید از طریق فیوز به این سیم ها وصل باشد.

⚠ احتیاط


- این دستگاه را در کنسول وسیله خود نصب نمایید.
- در حین استفاده یا اندکی بعد از استفاده از این دستگاه، به قسمت فلزی آن دست نزنید. قسمت فلزی مانند محفظه و سینک گرمایش گرم می شوند.

توجه

- راه اندازی و سیم کشی این محصول مستلزم مهارت و تجربه است. به منظور بهترین امنیت، راه اندازی و سیم کشی را به افراد مجرب واگذار کنید.
- مطمئن شوید که دستگاه به یک منبع برق مستقیم ۱۲ ولتی منفی اتصال منفی دارد.
- دستگاه را در نقطه‌ای که در معرض نور مستقیم خورشید یا گرما و رطوبت بیش از حد قرار دارد نصب نکنید. همچنین از مکان هایی با گرد و غبار بیش از اندازه یا امکان پاشیدن آب اجتناب کنید.
- از پیچ هایی که برای خودتان است استفاده نکنید. فقط از پیچ های ارائه شده استفاده کنید. اگر از پیچ های اشتباه استفاده کنید، ممکن است به دستگاه آسیب بریزید.
- اگر دستگاه روشن نیست "خطایی در سیم کشی بلندگو وجود دارد. لطفاً اتصالات را بررسی کنید." نمایش داده می شود، ممکن است سیم بلندگو یک اتصال کوتاه داشته یا با شاسی خودرو تماس پیدا کرده و ممکن است عملکرد حفاظت فعال شده باشد. بنا بر این، سیم بلندگو باید چک شود.
- اگر اشتعال اتومبیل شما یک موقعیت ACC ندارد، سیم های اشتعال را به منبع قدرت که می تواند با کلید اشتعال خاموش و روشن شود وصل کنید. اگر شما سیم اشتعال را به یک منبع قدرت با منبع ولتاژ ثابت، از قبیل سیم های باتری، وصل کنید ممکن است باتری تخلیه شود.
- اگر کنسول دارای درپوش است، مطمئن شوید که دستگاه را نصب کردید و زمانی که در را باز یا بسته می کنید، با پاتل جلویی برخورد نمی کند.
- اگر فیوز پرید، ابتدا مطمئن شوید که سیم ها تماس ندارند تا باعث اتصال کوتاه شوند، سپس فیوز کهنه را با یک فیوز با رده بندی مشابه تعویض کنید.
- سیم های متصل نشده را با نوار وینیلی یا مواد مشابه دیگر روکش


کنید. به منظور جلوگیری از یک اتصال کوتاه، سرپوش های اتصالات سیم ها یا ترمینال ها را بر ندارید.

- سیم های بلندگو را به ترمینال هایی که با آنها مطابقت دارند درست وصل کنید. اگر سیم های $\ominus$ را به صورت مشترک استفاده کنید یا آنها را به هر قسمت فلزی در اتومبیل متصل کنید، ممکن است دستگاه آسیب ببیند یا کار نکند.
- هنگامی که فقط دو بلندگو به سیستم وصل شده اند، اتصال دهنده ها را یا به هر دو پایانه های خروجی جلویی یا به هر دو پایانه های خروجی عقبی وصل کنید (عقب و جلو را ترکیب نکنید). به عنوان مثال، اگر شما اتصال کننده $\oplus$ بلندگوی چپ را به ترمینال خروجی جلو وصل می کنید، اتصال کننده $\ominus$ را به ترمینال خروجی عقب وصل کنید.
- پس از اینکه دستگاه نصب شد، چک کنید که آیا چراغ های ترمز، چشمک زن ها، برف پاک کن ها، و غیره در اتومبیل به درستی کار می کنند.
- دستگاه را نصب کنید به طوریکه زاویه نصب شده ۳۰ درجه یا کمتر باشد.
- این دستگاه دارای فن خنک کننده برای کاهش دمای داخلی است. دستگاه را در مکانی که فن خنک کننده دستگاه مسدود شود نصب نکنید. مسدود کردن این منافذ مانع از خنک شدن دمای داخلی شده و منجر به سوء عملکرد خواهد شد.

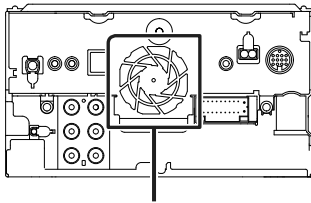

فن خنک کننده

- هنگام نصب دستگاه به خودرو، روی سطح پاتل محکم فشار دهید.
- در غیر این صورت، ممکن است منجر به زخم، آسیب، یا خرابی شود.
- اگر اشیای فلزی در نزدیکی آنتن بلوتوث وجود داشته باشد، ممکن است پذیرش کاهش یابد.


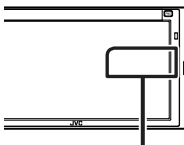


دستگاه آنتن بلوتوث


روش نصب

- (۱) برای جلوگیری از یک اتصال کوتاه، سوئیچ را از حالت احتراق بردارید و پایانه باتری $\ominus$ را قطع کنید.
 - (۲) برای هر واحد دستگاه اتصالات سیم ورودی و خروجی مناسب درست کنید.
 - (۳) از میان مهار سیم‌کشی کابل‌های بلندگو را وصل کنید.
 - (۴) سیم‌های دسته سیم را به ترتیب زیر متصل کنید: زمین (ارت)، باتری، استارت.
 - (۵) اتصال دهنده مهار سیم‌کشی را به دستگاه وصل کنید.
 - (۶) دستگاه را در اتومبیل خود نصب کنید.
 - (۷) پایانه باتری $\ominus$ را دوباره متصل کنید.
 - (۸) راه‌اندازی اولیه را انجام دهید.
- به تنظیم اولیه (صفحه ۶) مراجعه کنید.

لوازم جانبی عرضه شده برای نصب

①		x1
②	 (سیاه ۱ متر)	x1
③	 (خاکستری ۱ متر)	x1
④	 (۳ متر)	x1
⑤	 (۸ x M۵ میلی‌متر)	x۶
⑥	 (۸ x M۵ میلی‌متر)	x۶
⑦	 (۳,۵ متر)	x1
⑧		x1
⑨		x1

نصب دستگاه

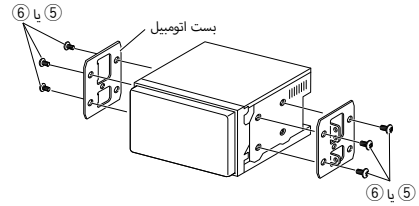

توجه


- اطمینان حاصل کنید که دستگاه در جای خود محکم نصب شده باشد. اگر دستگاه ثابت نباشد، ممکن است در عملکرد آن مشکل ایجاد شود (مثلاً ممکن است صدا پخش پیدا کند).

آنتن GPS

آنتن GPS داخل خودرو نصب شده است. باید تا حد امکان در جهت افقی نصب کنید تا دریافت سیگنال‌های ماهواره‌ای GPS آسان‌تر صورت گیرد.

برای نصب آنتن GPS در داخل خودرو:

- ۱) داشبورد و سطوح دیگر را تمیز کنید.
- ۲) جداکننده صفحه فلزی را باز کنید (وسیله جانبی ۸).
- ۳) صفحه فلزی (وسیله جانبی ۸) را محکم روی داشبورد یا سایر سطوح نصب، فشار دهید. در صورت لزوم می‌توانید صفحه فلزی (وسیله جانبی ۸) را خم کنید تا با سطوح منحنی همخوانی پیدا کند.
- ۴) جداکننده آنتن GPS (وسیله جانبی ۷) را باز کنید و آنتن را به صفحه فلزی (وسیله جانبی ۸) بچسبانید.

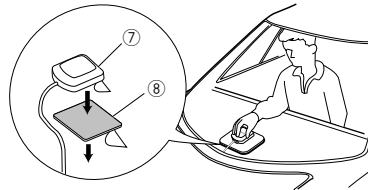


توجه

- با توجه به نوع خودرو، دریافت سیگنال‌های ماهواره‌ای ممکن است با نصب آنتن در داخل خودرو امکان‌پذیر نباشد.
- لطفاً این آنتن را در محلی دور از هرگونه آنتنی که همراه با رادیوهای CB یا تلویزیون‌های ماهواره‌ای استفاده می‌شود نصب کنید.
- آنتن GPS ماهواره‌ای باید به صورتی نصب شود که حداقل ۱۲ اینچ (۳۰ سانتی‌متر) از تلفن همراه یا سایر آنتن‌های فرستنده فاصله داشته باشد. ممکن است سیگنال‌های دریافتی از ماهواره GPS با هر نوع ارتباطی تداخل پیدا کنند.
- رنگ کردن آنتن GPS ماهواره‌ای یا رنگ (مثالیک) ممکن است منجر به کاهش عملکرد آن شود.


دستگاه میکروفون

- ۱) موقعیت نصب میکروفون (وسیله جانبی ۴) را بررسی کنید.
- ۲) سطح نصب را تمیز کنید.
- ۳) جداکننده میکروفون (وسیله جانبی ۴) را جدا کنید و میکروفون را به مکانی که در زیر نشان داده شده است بچسبانید.
- ۴) کابل میکروفون را طوری در دستگاه سیم‌کشی کنید که در چندین مکان با استفاده از نوار چسب یا سایر روش‌های موردنظر محکم شود.
- ۵) جهت میکروفون (وسیله جانبی ۴) را به سمت راننده تنظیم کنید.

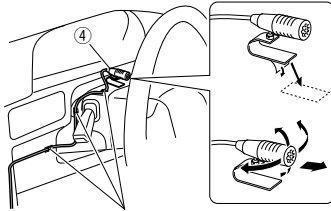

کابلی را با یک نوع تجاری نوار چسب ثابت کنید.


■ وصل کردن سیم ها به ترمینال ها

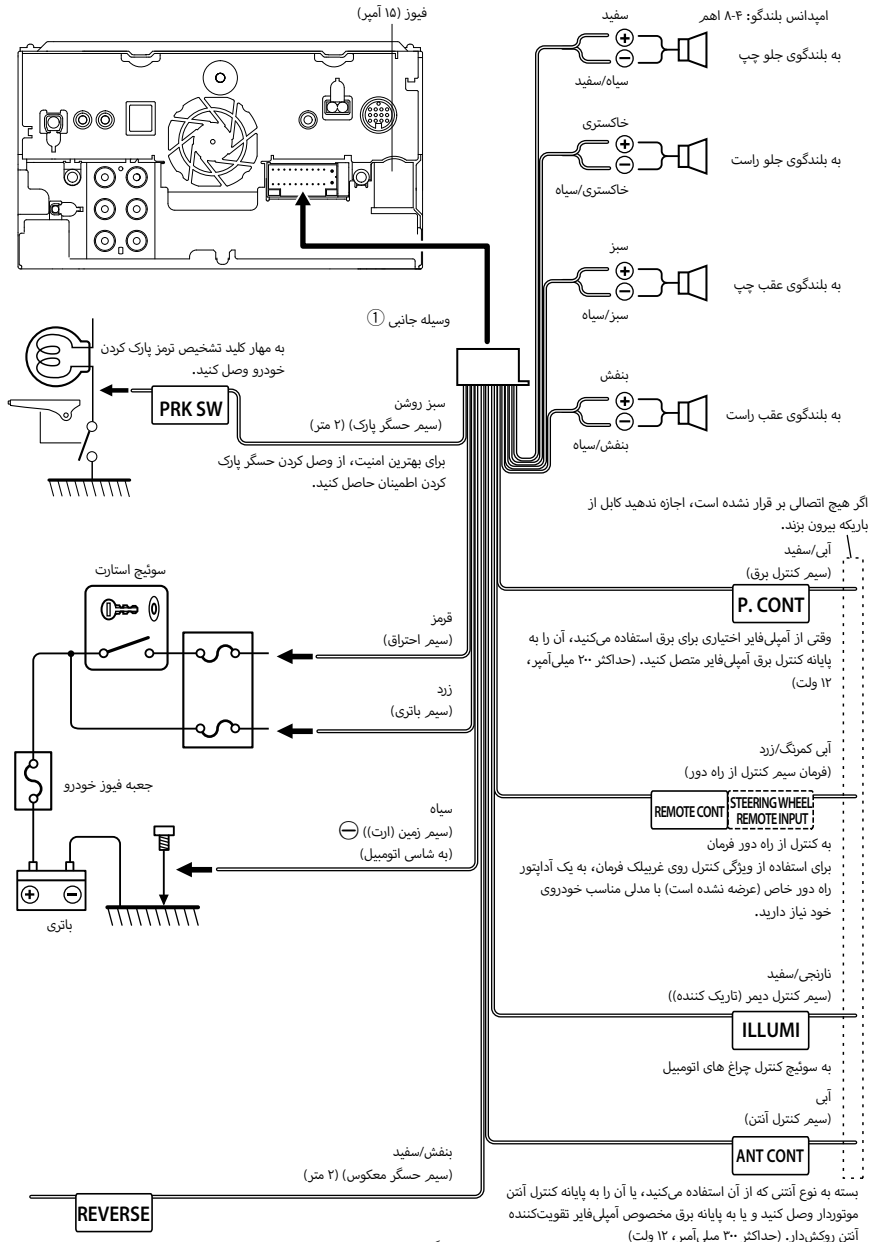

هنگام استفاده از دوربین دید عقب اختیاری به مهار چراغ عقب خودرو وصل کند.


راه‌اندازی سیستم بلندگوی ۳ سويه

وصل کردن اجزای خارجی و سیستم

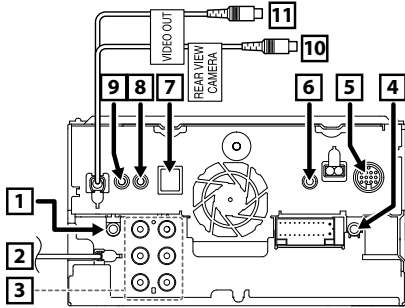

خروجی صدا AV (فیش مینی ۵۲۰۵)

ورودی آنتن FM/AM



هنگام اتصال به یک آمپلی‌فایر خارجی، سیم ارت آن را به شاسی خودرو متصل کنید تا از آسیب رسیدن به دستگاه جلوگیری کنید.

فیش صدای عقب
(چپ: سفید؛ راست: قرمز)
فیش صدای جلو
(چپ: سفید؛ راست: قرمز)
فیش صدای سابووفر
(چپ: سفید؛ راست: قرمز)

خروجی از راه دور تنظیم کننده تلویزیون


رابط پیمایش خارجی

(مناطق بدون پوشش: اقیانوسیه)


ورودی AV-IN (۱: صدای چپ، ۲: صدای راست، ۳: زمین، ۴: بصری)




وسيله جانبی ⑦: آنتن GPS



وسيله جانبی ④: میکروفون بلوتوث




وسيله جانبی ⑨: کنترل فرمان از راه دور
به مهار از راه دور فرمان خودرو متصل کنید. برای اطلاع از جزئیات، با فروشگاه JVC خود تماس بگیرید.





ورودی دوربین دید عقب (زرد)

خروجی بصری (زرد)

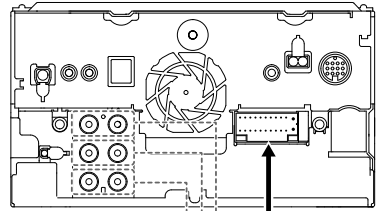

فیش صدای تویتر

هنگام اتصال به یک آمپلی‌فایر خارجی، سیم ارت آن را به شاسی خودرو متصل کنید تا از آسیب رسیدن به دستگاه جلوگیری کنید.

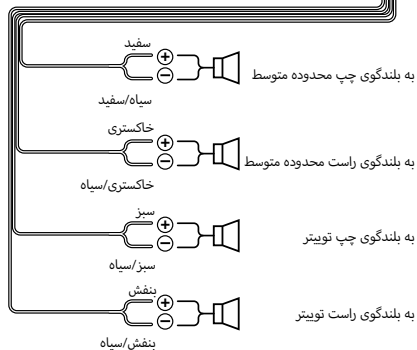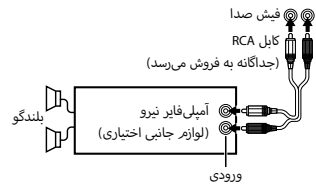


امپدانس بلندگو: ۴-۸ اهم

توجه

- برای راه‌اندازی سیستم بلندگو، به راه‌اندازی سیستم بلندگوی ۳ سويه (صفحه ۴۸) مراجعه کنید.
- برای تنظیم بلندگو و تنظیم متقاطع، به راه‌اندازی بلندگو Xover (صفحه ۴۹) مراجعه کنید.
- برای چگونگی اتصال سیم‌های بلندگو به پایه‌های بلندگو و پایه‌های بلندگو و پایه‌های فیش صدا، به وصل کردن اجزای خارجی و سیستم (صفحه ۶۲) و وصل کردن سیم ها به ترمینال ها (صفحه ۶۱) مراجعه کنید.

اتصال یک تلفن هوشمند Android

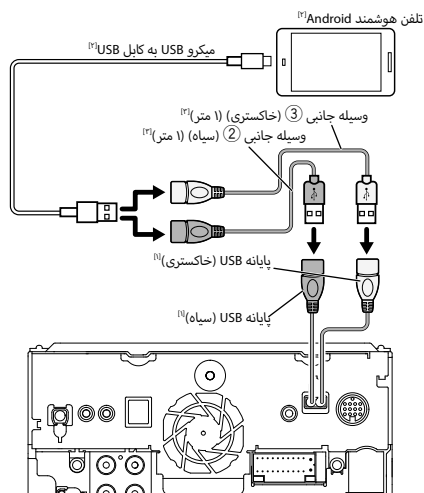


^[۱] حداکثر جریان برق USB:

جریان مستقیم ۵ ولت --- ۱.۵ آمپر

^[۲] جداگانه به فروش می‌رسد

^[۳] به ایمن کردن کابل رابط USB (صفحة ۶۴) مراجعه کنید.

وصل کردن یک دستگاه USB

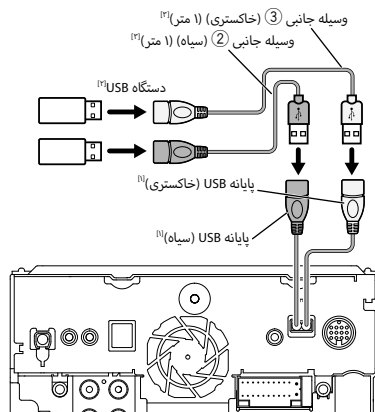

^[۱] حداکثر جریان برق USB:


جریان مستقیم ۵ ولت --- ۱.۵ آمپر

^[۲] جداگانه به فروش می‌رسد

^[۳] به ایمن کردن کابل رابط USB (صفحة ۶۴) مراجعه کنید.

ایمن کردن کابل رابط USB


کابل USB را با نوار عایق یا موردی مشابه با آن ایمن کنید تا اتصال رابط‌های آن قطع نشود.

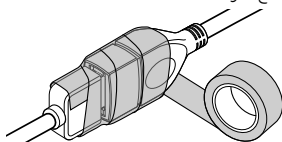

iPod/iPhone متصل کردن

رابط روشنایی

^[۲] iPod/iPhone

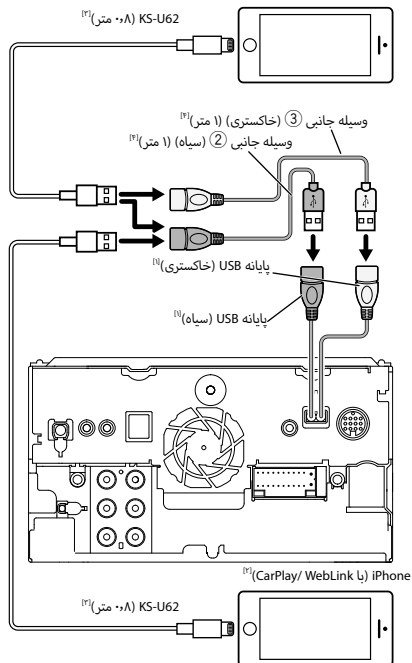

^[۱] حداکثر جریان برق USB:

جریان مستقیم ۵ ولت == ۱٫۵ آمپر

^[۲] جداگانه به فروش می‌رسد

^[۳] وسیله جانبی اختیاری

^[۴] به ایمن کردن کابل رابط USB (صفحه ۶۴) مراجعه کنید.

سایر

تون حسگر لمسی صدا نمی‌دهد.

از فیش صدا استفاده می‌شود.

◀ تون حسگر لمسی را نمی‌توان از فیش صدا دریافت کرد.

پیام‌های خطا

زمانی که نمی‌توانید از دستگاه به درستی استفاده کنید، دلیل آن به صورت یک پیام روی صفحه نمایش داده می‌شود.

There is an error in the speaker wiring. Please check the connections.

/ در سیم پیچی بلندگو خطایی وجود دارد. لطفاً اتصالات را بررسی کنید.

مدار محافظتی فعال شده است، زیرا سیم بلندگو اتصال پیدا کرده است یا به

شاسی اتومبیل وصل شده است.

◀ سیم بلندگو را به صورت مناسب سیم‌کشی یا عایق‌بندی کنید و دستگاه را

خاموش و دوباره روشن کنید.

Error 07-67 (خطا ۷-۶۷)

دستگاه بنا به دلایلی به درستی کار نمی‌کند.

◀ دستگاه را خاموش و مجدداً روشن کنید. اگر پیام “۷-۶۷ Error” نمایش داده

نشود، به نزدیک‌ترین فروشنده JVC مراجعه کنید.

No/Device / فاقد دستگاه (دستگاه USB)

علیرغم اینکه هیچگونه دستگاه USB متصل نیست، اما دستگاه USB به عنوان منبع

انتخاب شده است.

◀ منبع را به مورد دیگری به جز USB/iPod تغییر دهید. دستگاه USB را متصل

کنید و منبع را دوباره به USB تغییر دهید.

Disconnected / اتصال قطع شد (iPod، پخش‌کننده صوتی بلوتوث)

علیرغم اینکه پخش‌کننده صوتی iPod/بلوتوث متصل نیست، پخش‌کننده صوتی

iPod/بلوتوث به عنوان منبع انتخاب شده است.

◀ منبع را به مورد دیگری به جز بلوتوث iPod/ تغییر دهید. یک پخش‌کننده

صوتی iPod/بلوتوث وصل کنید و منبع را دوباره به iPod/بلوتوث متصل کنید.

No Media File / فاقد پرورنده رسانه

دستگاه USB متصل شامل فایل صوتی قابل پخش نیست. رسانه‌ای پخش شد که

دارای داده ضبطی قابل پخش برای دستگاه نبود.

◀ به فایل‌ها و رسانه‌های قابل پخش (صفحه ۶۶) مراجعه کنید و یک دستگاه

USB دیگر را امتحان کنید.

USB device over current status detected. / حذف یو اس بی

دستگاه USB متصل دارای ظرفیت کنونی بالاتر از محدوده مجاز است.

◀ دستگاه USB را بررسی کنید. ممکن است برخی از مشکلات برای دستگاه USB

متصل روی دهند.

◀ منبع را به مورد دیگری به جز USB تغییر دهید. دستگاه USB را خارج کنید.

مشکلات و راه‌حل‌ها

اگر مشکلی روی داد، ابتدا جدول زیر را برای مشکلات محتمل بررسی کنید.

توجه

- ممکن است برخی از عملکردهای این دستگاه به وسیله تعدادی از تنظیمات صورت گرفته روی این دستگاه غیرفعال شود.
- آنچه که اختلال عملکرد در دستگاه‌ها به نظر می‌رسد، ممکن است در نتیجه یک اختلال عملکرد کوچک یا سیم‌کشی اشتباه باشد.

درباره تنظیمات

- نمی‌توان سابووفر را تنظیم کرد.
- نمی‌توان فاز سابووفر را تنظیم کرد.
- هیچ خروجی از سابووفر وجود ندارد.
- نمی‌توان فیلتر پایین‌گذر را تنظیم کرد.
- نمی‌توان فیلتر بالاگذر را تنظیم کرد.
- ◀ سابووفر روی روشن تنظیم نشده است.
- ◀ سابووفر را روی روشن تنظیم کنید. به راهنمادری بلندگو X'over (صفحه ۴۹) مراجعه کنید.
- ◀ عملکرد منطقه دوتایی فعال شده است.
- ◀ عملکرد منطقه دوتایی را روی خاموش تنظیم کنید. به کنترل منطقه (صفحه ۵۲) مراجعه کنید.
- نمی‌توان مقصد خروجی منبع فرعی را در منطقه دوتایی انتخاب کرد.
- نمی‌توان میزان صدای بلندگوهای عقب را تنظیم کرد.
- ◀ عملکرد منطقه دوتایی غیرفعال شده است.
- ◀ عملکرد منطقه دوتایی را روشن تنظیم کنید. به کنترل منطقه (صفحه ۵۲) مراجعه کنید.
- نمی‌توان اکولایزر را تنظیم کرد.
- نمی‌توان شبکه متقاطع را تنظیم کرد.
- ◀ عملکرد منطقه دوتایی فعال شده است.
- ◀ عملکرد منطقه دوتایی را روی خاموش تنظیم کنید. به کنترل منطقه (صفحه ۵۲) مراجعه کنید.
- ◀ گیرنده رادیویی ضعیف است.
- ◀ آنتن خودرو افزایش نیافته است.
- ◀ آنتن را به طور کامل خارج کنید.
- ◀ سیم کنترل آنتن متصل نیست.
- ◀ سیم را درست نصب ننماید. به وصل کردن اجزای خارجی و سیستم (صفحه ۶۲) مراجعه کنید.
- نمی‌توان پوشه‌ای را انتخاب کرد.
- ◀ عملکرد پخش تصادفی فعال شده است.
- ◀ عملکرد تصادفی را خاموش کنید.

درباره عملیات‌های صوتی

ضمیمه

فایل‌ها و رسانه‌های قابل پخش

می‌توانید انواع مختلف رسانه و فایل را روی این دستگاه پخش کنید.

درباره فایل‌ها

فایل‌های صوتی و ویدیویی زیر پشتیبانی می‌شوند.

فایل‌های صوتی قابل پخش

فرمت	سرعت بیت	فرکانس نمونه‌برداری	تعداد بیت
(m4a.) AAC-LC MPEG2/4 AAC LC HE-AAC(V1,V2)	۲۲۰-kbps، VBR – ۸	۱۶ – ۴۸ کیلوهرتز	۱۶ بیت
(mp3.) MP3 MPEG 1/2 لایه صوتی ۳	۲۲۰-kbps، VBR – ۸	۱۶ – ۴۸ کیلوهرتز	۱۶ بیت
(wma.) WMA نمایه L۳ استاندارد صوتی رسانه Windows (نسخه ۷، ۸ و ۹)	۲۲۰ کیلوبیت بر ثانیه	۱۶ – ۴۸ کیلوهرتز	۱۶ بیت
PCM خطی (WAVE) (wav.)	–	۱۶ – ۱۹۲ کیلوهرتز	۲۴/۱۶ بیت
RIFF waveform	–	۱۶ – ۱۹۲ کیلوهرتز	۲۴/۱۶ بیت
flac (flac.)	–	۱۶ – ۱۹۲ کیلوهرتز	۲۴/۱۶ بیت
vorbis (ogg.)	VBR	۱۶ – ۴۸ کیلوهرتز	۱۶ بیت
DSF (dff., dsf.) DSD DSDIFF	–	۲۰، ۵۰، ۱۱۰، ۲۲۰ مگاهرتز	۱ بیت

• WMA و AAC که با DRM پوشش‌دهی می‌شوند را نمی‌توان پخش کرد.

• صدای DSD قبل از پخش به صدای PCM تبدیل می‌شود.

• پرچسب EmChinks از DSDIFF پشتیبانی نمی‌شود.

• علیرغم اینکه فایل‌های صوتی با استانداردهای فهرست شده زیر سازگاری دارند، ممکن است پخش آنها با توجه به انواع یا شرایط رسانه یا دستگاه غیرممکن باشد.

• این دستگاه از پخش فایل‌های صوتی وضوح بالا پشتیبانی می‌کند.

• توصیه می‌شود پیکربندی سیستم صوتی خودرو از پخش تا بلندگو با استفاده از محصولات سازگار صوتی وضوح بالا انجام شود تا از صدای باکیفیت لذت ببرید.

فایل‌های ویدیویی قابل پذیرش

نمایه	حداکثر اندازه تصویر	حداکثر سرعت بیت	قالب صوتی
– (mpeg., mpg.) MPEG-1	۲۵۲ × ۲۴۰، ۳۵۲ × ۲۸۸	۱۰۵ مگابیت بر ثانیه	MPEG لایه صوتی ۲
MP@ML (mpeg., mpg.) MPEG-2	۷۲۰ × ۴۸۰، ۷۲۰ × ۵۷۶	۸ مگابیت بر ثانیه	MPEG لایه صوتی ۲
(mp4.) H.264/MPEG-4 AVC (f4v., flv., avi., m4v.)	۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ (۳۰ فریم بر ثانیه)	۸ مگابیت بر ثانیه	AAC، MP3
(avi., mp4.) MPEG-4	۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ (۳۰ فریم بر ثانیه)	۸ مگابیت بر ثانیه	AAC، MP3
(wmv.) WMV	۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ (۳۰ فریم بر ثانیه)	۸ مگابیت بر ثانیه	WMA
(mkv.) MKV	فرمت ویدیویی H.264/MPEG-4، WMV را دنبال می‌کند		FLAC، Vorbis، WMA، AAC، MP3

• این دستگاه فقط می‌تواند فایل‌هایی را پخش کند که کمتر از ۴ گیگابایت هستند.

محدودیت ساختار برای فایل و پوشه

دستگاه USB	
۸	حداکثر تعداد لایه‌های پوشه
۹۹۹	حداکثر تعداد فایل‌ها (به ازای هر پوشه)
۹۹۹۹	حداکثر تعداد پوشه‌ها (به ازای هر پوشه)
نامحدود	حداکثر تعداد پوشه‌ها (به ازای هر دستگاه)

• می‌توانید نام یک پوشه و نام فایل را با ۲۵۵ نویسه یا نویسه‌های کمتر تک بانی وارد کنید.

• فایل‌های موجود در پوشه را که نام پوشه آنها با یک نقطه (.) شروع می‌شود، نمی‌توان پخش کرد.

مشخصات

بخش مونیتور

اندازه تصویر
: ۶۰۷۵ اینچ (قطری) عرض
: ۱۵۱۸ میلی‌متر (عرض) × ۷۹۶۸ میلی‌متر (ارتفاع)
سیستم نمایش
: پانل TN LCD
سیستم رانندگی
: سیستم ماتریس فعال TFT
تعداد پیکسل
: ۱,۱۵۲,۰۰۰ (x RGB ۸۰۰×۸۰۰ ولت x)
پیکسل‌های مؤثر
: ۹۹.۹۹٪
ترتیب پیکسل
: ترتیب نواری RGB
روشنایی (مین) LED :

بخش رابط USB

USB استاندارد
: USB ۲۰۰ سرعت بالا
سیستم فایل
: NTFS, exFAT, FAT 16/32 :
حداکثر جریان منبع برق
: جریان مستقیم ۵ ولت ۱.۵ آمپر × ۲
مدل D/A
: ۲۲/۲۴ بیت
رمزگشای صوتی
: DSD /Vorbis /FLAC /WAV /AAC /WMA /MP3
رمزگشای ویدیویی
: MKV /H.264 /WMV /MPEG4 /MPEG2 /MPEG1
پاسخ فرکانس
: ۱۹۲ کیلوهرتز: ۲۰ - ۸۸,۰۰۰ هرتز
: ۹۶ کیلوهرتز: ۲۰ - ۴۴,۰۰۰ هرتز
: ۴۸ کیلوهرتز: ۲۰ - ۲۲,۰۰۰ هرتز
: ۴۴ کیلوهرتز: ۲۰ - ۲۰,۰۰۰ هرتز
کل هارمونی دوگانه
: ۱٪ (۱ کیلوهرتز)
S/N Ratio (دسی‌بل)
: ۹۸.۵ دسی‌بل
محدوده پویا
: ۸۹ دسی‌بل

بخش بلوتوث

فناوری
: بلوتوث نسخه ۳.۰
فرکانس
: ۲.۴۰۲ - ۲.۴۸۰ گیگاهرتز
قدرت خروجی
: Power Class2, (AVE) dBm ۰, (MAX) dBm ۴+ :
حداکثر محدوده ارتباطی
: خط دید تقریبی ۱۰ متر (۳۲۰۸ فوت)
کدک صوتی
: SBC/AAC :
نمایه (پشتیبانی از چندین نمایه)
: HFP (نسخه ۱.۰۶) (نمایه هندزفری)
: SPP (نمایه پورت سریالی)
: A2DP (نمایه توزیع صدای پیشرفته)
: AVRCP (نسخه ۱.۰۵) (نمایه صوتی/ویدئویی کنترل از راه دور)
: PBAP (نمایه دستیابی به دفتر تلفن)

بخش تیونر FM

محدوده فرکانس (مرحله)
: ۸۷.۵ مگاهرتز - ۱۰۸.۰ مگاهرتز (۵۰ کیلوهرتز)
حساسیت قابل استفاده S/N: ۳۰ دسی‌بل
: ۹۰.۴ dBf ۷۵/LIV ۰.۸ اهم
حساسیت آرایر S/N: ۴۶ دسی‌بل
: ۱۵.۲ dBf ۷۵/LIV ۱.۶ اهم
پاسخ فرکانس
: ۳۰ هرتز - ۱۵ کیلوهرتز
S/N Ratio (دسی‌بل)
: ۷۵ دسی‌بل (MONO)
انتخاب (± ۴۰۰ کیلوهرتز)
: بیش از ۸۰ دسی‌بل
جداسازی استریو
: ۴۵ دسی‌بل (۱ کیلوهرتز)

بخش تیونر AM

محدوده فرکانس (مرحله)
: KW-M740BT (برای منطقه فروش آسیا):
: ۵۳۱ کیلوهرتز - ۱۶۱۱ کیلوهرتز (۹ کیلوهرتز)
: KW-M740BT (برای منطقه فروش اقیانوسیه):
: ۵۳۱ کیلوهرتز - ۱۷۰۱ کیلوهرتز (۹ کیلوهرتز)
: KW-M740BTM ۵۳۱ کیلوهرتز - ۱۶۰۲ کیلوهرتز (۹ کیلوهرتز)
حساسیت قابل استفاده
: ۲۸ KW-M740BT: dBμV
: ۲۵ KW-M740BTM: dBμV

- This product includes "Ubiquitous QuickBoot TM" technology developed by Ubiquitous Corp. Ubiquitous QuickBoot TM is a trademark of Ubiquitous Corp. Copyright© 2017 Ubiquitous Corp. All rights reserved.



- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

درباره این دستگاه

حق نسخه برداری

- کلمه Bluetooth® و نشان های آن، علائم ثبت شده متعلق به شرکت Bluetooth SIG, Inc. می باشند و هر گونه استفاده از این علائم توسط JVC KENWOOD تحت مجوز است. سایر نشان های تجاری و نامر های تجاری مربوط به مالکین مربوطه می باشد.
- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- Android, Android Auto, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.
- WebLink™ is a trademark of Abalta Technologies, Inc.
- This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor (Abalta Technologies, Inc.), except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the **WEBLINK Product**.
- YouTube and the YouTube logo are registered trademarks of Google LLC.
- This product includes FontAvenue® fonts licensed by NEC Corporation. FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.



- libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

JVC