



KW-M740BT KW-M740BTM

ALICILI MONİTÖR KULLANIM KILAVUZU

JVC KENWOOD Corporation

- Güncellenen bilgiler (son Kullanım Kılavuzu, sistem güncellemeleri, yeni işlevler gibi)
<<http://www.jvc.net/cs/car/>> adresinde mevcuttur.



YouTube



android
auto



WebLink™

Made for



iPod iPhone



Works with

Apple CarPlay



Bluetooth®

İçindekiler

Kullanmadan Önce 4

Önlemler	4
Kullanım kılavuzun okunması:.....	4

Temel İşlemler 5

Ön Panel Üzerindeki İşlev Düğmeleri.....	5
Birimi açma	6
Başlangıç Ayarları	6
Ses düzeyinin ayarlanması	8
Dokunmatik ekranın çalışması	9
ANA SAYFA ekranı açıklamaları	9
Kaynak seçimi ekranı açıklamaları.....	10
Kaynak kumanda ekranı açıklamaları	12
Açılır menü	13
Liste ekranı.....	13

UYGULAMALAR—Android Auto™/ Apple CarPlay 14

Apple CarPlay İşlemi.....	14
Android Auto™ İşlemi.....	15
WebLink™'in İşleyişi	17
Spotify İşlemi.....	18

USB 19

USB cihaz bağlanması.....	19
USB Temel İşlem	19
Arama İşlemi.....	21

iPod/iPhone 22

Hazırlık.....	22
iPod/iPhone Temel İşlem	23
Arama İşlemi.....	24

Alıcı 25

Tuner Temel İşlemi	25
Hafıza İşlemi	26
İşlemi Seçme	26
Trafik Bilgisi.....	27
Tuner Kurulumu	27

Bluetooth Kontrolü 29

Bluetooth® cihazlarının kullanımına ilişkin bilgiler	29
Bluetooth cihazını kaydettirme.....	30
Bluetooth Kurulumu.....	31
Bluetooth Ses Aygıtını Çalma.....	33
Eller Serbest Üniteyi Kullanma	35
Eller Serbest Kurulum	39

Diğer Harici Bileşenler 40

Kamerayı Görüntüle	40
Harici ses/video oynatıcıları—AV-IN.....	41
Harici navigasyon cihazının kullanımı.....	41
TV tuner	42

Ayarlama 43

Monitör Ekranı Kurulumu	43
Sistem Kurulumu	43
Kullanıcı Arayüz Kurulumu.....	44
Özel Ayar.....	45
Ekran Kurulumu	46
AV Kurulumu	47

Ses Kontrolü 48

3 yollu hoparlör sistemi kurulumu	48
Hoparlör/ X'over kurulumu	49
Genel Sesin Denetimi.....	51
Ekolayzer Kontrolü	51
Ses Düzeyi Denge.....	52
Bölge Kontrolü	52
Ses Efektleri.....	53
Dinleme Konumu/ DTA	54

Uzaktan Kumanda 56

Uzaktan Kumanda Düğmelerinin İşlevleri.....	57
---	----

Bağlantı/Kurulum 58

Kurulumdan Önce	58
Birimin kurulumu.....	60

Sorun Giderme 65

Sorunlar ve Çözümler.....	65
Hata Mesajları	65

Ek 66

Yürütülebilir Medya ve Dosyalar	66
Özellikler	67
Bu Birim hakkında	69

Kullanmadan Önce

Önlemler

⚠ UYARILAR

📌 Yaralanmayı veya ateşi önlemek için aşağıdaki önlemleri alınız:

- Bir kısa devreyi önlemek için, birimin içine hiçbir zaman metal bir obje (madeni paralar ya da metal aletler gibi) koymayınız veya içinde bırakmayınız.
- Uzun süreli sürüşlerinizde birim ekranını izlemeyin veya gözlerinizi sabitlemeyin.
- Eğer kurulum sırasında problem yaşarsanız, JVC satıcınıza danışın.

📌 Bu birimin kullanımı ile ilgili önlemler

- İsteğe bağlı aksesuarlar satın aldığınızda, modelinizle ve bölgenizde çalışıklarından emin olmak için JVC yetkili satıcınıza danışın.
- Menüleri, ses dosyası etiketlerini vb. görüntülemek için dil seçebilirsiniz. Bkz. **Kullanıcı Arayüz Kurulumu (S.44).**
- Radyo Veri Sistemi veya Radyo Yayın Veri Sistemi özelliği, servisin herhangi bir yayın istasyonu tarafından desteklenmediği durumlarda çalışmaz.
- Ünite ve ön panel arasındaki konnektörler kirlenmişse ünite düzgün şekilde çalışmayabilir. Ön paneli sökün ve hasar görmemesine dikkat ederek konnektörü hafifçe pamuklu çubukla temizleyin.

📌 Monitörü koruma

- Monitörün hasar görmesini önlemek için, monitörü, bilyalı bir kalem veya benzeri bir alet kullanarak keskin uçla çalıştırmayın.

📌 Birimi temizleme

- Ünitenin ön yüzü lekelenmişse silikon bez gibi kuru, yumuşak bir bezle silin. Ön yüz kötü bir şekilde lekelenmişse lekeleri nötr temizleyiciyle nemlendirilmiş bir bezle silin ve daha sonra temiz, yumuşak ve kuru bir bezle silin.

NOT

- Püskürtme temizleyicisini doğrudan üniteye uygulamak, mekanik parçalarını etkileyebilir. Ön yüzünü sert bir bezle silme veya tiner veya alkol gibi uçucu bir sıvı kullanarak temizleme yüzeyi çizilebilir veya ekran baskısını silebilir.

📌 GPS sinyali alma

Bu üniteyi ilk açtığınızda, sistem ilk kez uydu sinyallerini alırken beklemeniz gerekir. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Aracınızın, en hızlı alım için yüksek binalar ve ağaçlardan uzakta açık bir alanda açık havada olduğundan emin olun.


Sistem, uyduları ilk defa aldıktan sonra, her seferinde hızla uyduları alacaktır.

Kullanım kılavuzun okunması:

- Bu kılavuzda gösterilen ekranlar ve paneller, operasyonların açık bir şekilde açıklanması için kullanılan örneklerdir. Bu nedenle, kullanılan gerçek ekranlardan veya panellerden farklı olabilirler veya bazı ekran desenleri farklı olabilir.
- **Gösterge dili:** İngilizce göstergeler açıklama amaçlı kullanılmıştır. Gösterge dilini **SETUP** menüsünden seçebilirsiniz. Bkz. **Kullanıcı Arayüz Kurulumu (S.44).**

Temel İşlemler

Ön Panel Üzerindeki İşlev Düğmeleri

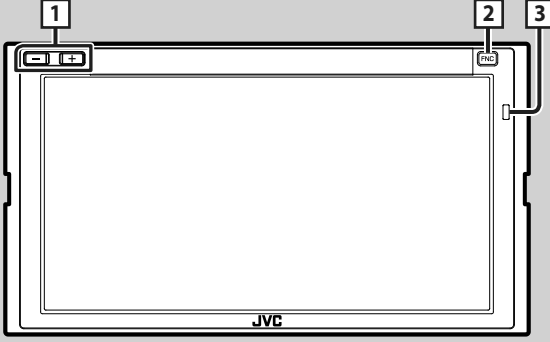

NOT


- Bu kılavuzda gösterilen paneller, işlemlerin açık bir şekilde açıklanması için kullanılan örneklerdir. Bu nedenle, gerçek panellerden farklı olabilirler.

Numara	Ad	Hareket
1	-, + (Ses Düzeyi)	- Ses düzeyini ayarlar. + tuşuna basmaya devam edince ses 15'e kadar yükselir.
2	FNC	- Açılan menü ekranını görüntüler. 1 saniye basmak Ses Tanıma ekranını gösterir (S.36). - Güç kapalı olduğunda gücü açar.
3	Uzaktan Algılayıcı	Uzaktan kumanda sinyalini alır.

Birimi açma

Açma yöntemi modele göre değişir.

1 FNC düğmesine basın.

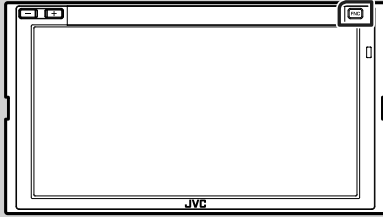

➤ Birim açılır.

NOT


- Kurulumdan sonra birimin ilk açılışı ise, ilk kurulumun gerçekleşmesi gerekecektir (S.6).

● Birimi kapatmak için:

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.


2 🏠 dokunun.



➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 📱 dokunun.

4 Power Off öğesine dokunun.

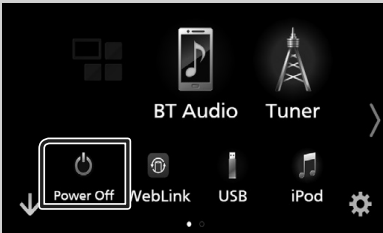


Başlangıç Ayarları

Başlangıç kurulumu

Birimi ilk defa kullanırken bu kurulumu gerçekleştirin.

1 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

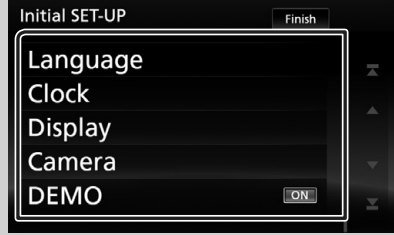

■ Language

Kumanda ekranı ve ayar öğeleri için kullanılan dili seçin. Varsayılan "British English (en)"dir.

- ① **Language**'e dokunun.
- ② **Language Select**'e dokunun.
- ③ İstediğiniz dili seçin.
- ④ ⬅️ dokunun.

Detaylı işlem için, bkz. **Kullanıcı Arayüz Kurulumu (S.44)**.

■ Clock

Saatin senkronizasyonunu ayarlar ve düzenler.

Detaylı işlem için, bkz. **Takvim/saat ayarları (S.8)**.

■ Display

Ekranla görüntüyü düz olarak görmek zorsa görüntüleme açısını ayarlayın.

- ① **Display**'e dokunun.
- ② **Viewing Angle**'a dokunun.
- ③ Bir açı seçin
- ④ ⬅️ dokunun.

Detaylı işlem için, bkz. **Ekran Kurulumu (S.46)**.

■ Camera


Kamera için parametreleri ayarlayın.

- ① **Camera**'ya dokunun.
 - ② Öğeyi seçin ve ⬅️ öğesine dokunun.
- Detaylı işlem için, bkz. **Kamera Kurulum (S.40)**.

■ DEMO

Gösterim modunu ayarlayın. Varsayılan "ON"dur.

- ① **DEMO** 'ya dokunun ve Açık veya Kapalıya ayarlayın.

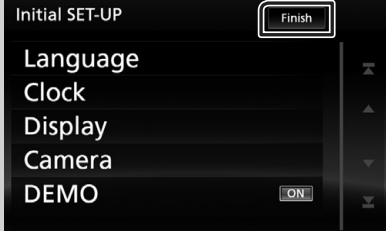2 **Finish** 'e dokunun.

NOT

- Bu ayarlar KURULUM menüsünden ayarlanabilir. Bkz. **Ayarlama (S.43)**.


Güvenlik Kodu Ayarı

Alıcı sisteminizi hırsızlığa karşı korumak için bir güvenlik kodu oluşturabilirsiniz.

Güvenlik Kodu işlevi etkinleştirildiğinde, kod değiştirilemez ve işlev serbest bırakılamaz. Güvenlik Kodunun, seçtiğiniz 4 ila 8 rakamlı numara olarak ayarlanabileceğini unutmayın.

1 **FNC** düğmesine basın.

- Açılır menü görünür.

2 **HOME** dokunun.

- ANA SAYFA ekranı görünür.

3 **Settings** dokunun.4 **Security** öğesine dokunun.

- Güvenlik ekranı görünür.

5 Güvenlik ekranında **Security Code Set** öğesine dokunun.

- Güvenlik Kodu Ayarı ekranı görünür.

6 4 ila 8 haneli bir güvenlik kodu girin ve **Enter** öğesine dokunun.7 Aynı kodu tekrar girin ve **Enter** öğesine dokunun.

- Güvenlik kodunuz artık kayıtlı.

NOT

- Son girişi silmek için **BS** öğesine dokunun.
- Farklı bir güvenlik kodu girerseniz, ekran 6. adıma geri döner (ilk kod girişi için).
- Alıcıyı akü bağlantısından kestiyseniz 6. adımda girdiğiniz gibi doğru güvenlik kodunu girin ve **Enter** öğesine dokunun. Alıcınızı kullanabilirsiniz.

Güvenlik kodunu değiştirmek için:

- 1 Güvenlik ekranında **Security Code Change** öğesine dokunun, ardından 6. ve 7. adımları tekrarlayın.

Güvenlik kodunu silmek için:


- 1 Güvenlik ekranında **Security Code Cancellation** öğesine dokunun.

Takvim/saat ayarları

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 dokununuz.



➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 dokununuz.



4 User Interface öğesine dokununuz.




➤ Kullanıcı arayüzü ekranı görünür.

5 Kullanıcı Arayüz ekranında Time Zone öğesine dokununuz.

6 Saat dilimini seçin.

7 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın. Öğeyi göstermek için sayfayı kaydırın.

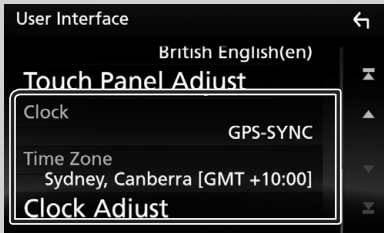

■ Clock

GPS-SYNC (Varsayılan): Saati, GPS ile senkronize eder.

Manual: Saati manuel olarak ayarlar.

■ Time Zone

Saat dilimini seçin.

■ Clock Adjust

Saat için **Manual** seçerseniz, tarih ve saati manuel olarak ayarlayın. **(S.44)**

NOT

- Lütfen tarihi ve saati ayarlayın. Ayarlanmazsa bazı işlevlerle çalışmayabilir.

Ses düzeyinin ayarlanması

Ses düzeyini ayarlamak için (0 ila 40), Artırmak için **+** öğesine ve azaltmak için **-** öğesine basın.

+ simgesini basılı tutmak ses seviyesini kesintisiz olarak seviye 15'e çıkarır.




Dokunmatik ekranın çalışması

Ekranda işlemler gerçekleştirmek için bir öğe seçmek, ayar menüsü ekranını görüntülemek veya sayfayı değiştirmek gibi işlemleri gerçekleştirmek üzere dokunmanız, dokunup basılı tutmanız, kaydırmanız veya çekmeniz gerekir.


● Dokunun

Ekrandaki bir öğeyi seçmek için ekrana hafifçe dokununuz.

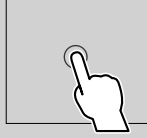

● Dokunup basılı tutun


Görüntü değişene veya bir mesaj görüntülenene kadar ekrana dokununuz ve parmağınızı aynı yerde tutunuz.

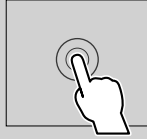

● Kaydırın


Sayfayı değiştirmek için parmağınızı ekranda hızlıca sola veya sağa kaydırınız.

Ekranı yukarı/aşağı iterek liste ekranında dolaşabilirsiniz.

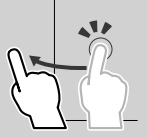

● Çekin


Ekranı kaydırmak için parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı kaydırınız.

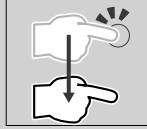

Monitör Dokunma Kontrolü:

Oynatmayı kontrol etmek için parmağınızı dokunmatik panelde aşağıdaki şekilde hareket ettirebilirsiniz (bazı kaynaklar için dokunmatik kontrol mevcut değildir).

- Parmağınızı yukarı/aşağı doğru kaydırma: / (Medya) öğesine basmayla aynı işlevi görür. Tuner Ön ayar yayın istasyonları değiştirilir.
- Parmağınızı sola/sağa doğru kaydırma: / öğesine basma ile aynı işlevi görür.
- Parmağınızı saat yönüne veya saat yönünün tersine döndürme: sesi artırır/azaltır.

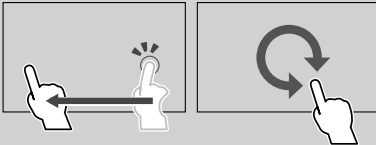

ANA SAYFA ekranı açıklamaları


Çoğu işlev ANA SAYFA ekranından gerçekleştirilebilir.



- | | |
|---|--|
| 1 | • Oynatma kaynağı kısayol simgeleri. (S.11) |
| 2 | • Geçerli kaynak bilgileri.
• Geçerli kaynağın kumanda ekranını görüntülemek için dokununuz. |
| 3 | • Arabirim öğesi
– öğesine dokunarak arabirim öğesini değiştirebilirsiniz.
– Ayrıntılı ekranı görüntülemek için arabirim öğesine dokununuz. |
| 4 | • KURULUM Menü ekranını görüntüler. (S.43) |
| 5 | • Kaynak seçme ekranını görüntüler. (S.10) |
| 6 | • Eller Serbest Ekranını görüntüler. (S.35)
• Apple CarPlay veya Android Auto olarak bağlanırken, Apple CarPlay veya Android Auto'da sağlanan bir telefon olarak çalışır. |


ANA SAYFA ekranını görüntüleyin

1 FNC düğmesine basın.



➤ Açılır menü görünür.

2 dokununuz.



➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

Kaynak seçimi ekranı açıklamaları

Kaynak seçim ekranında tüm oynatma kaynakları ve seçenekleri görüntüleyebilirsiniz.



- | | |
|---|---|
| 1 | • Oynatma kaynağını değiştirir. Oynatma kaynakları için, bkz. S.10 . |
| 2 | • Sayfayı değiştirir. (◀/▶) ögesine dokunur.) Ekranda sola veya sağa kaydırarak da sayfayı değiştirebilirsiniz. |
| 3 | • Önceki ekrana döner. |
| 4 | • Sayfa göstergesi |
| 5 | • KURULUM Menü ekranını görüntüler. (S.43) |

Oynatma kaynağını seçin


1 dokunur.

Ekrandan, aşağıdaki kaynakları ve işlevleri seçebilirsiniz.

	• Bağlı olan iPhone/Android cihazından Android Auto/ Apple Car Play ekranına geçer.*1 (S.14)
	• Radyo yayınına geçer. (S.25)
	• Bir Bluetooth ses çalar oynatır. (S.33)
	• Bir iPod/iPhone oynatır. (S.22)
	• Bir USB cihazındaki dosyaları oynatır. (S.19)
	• Spotify'a geçer. (S.18)
	• AV-IN giriş terminaline bağlı bir harici bileşene geçer. (S.41)
	• WebLink ekranını görüntüler. (S.17)
	• Ses ekranını görüntüler. (S.48)
	• AV kaynağını kapatır. (S.11)
	• Birimi kapatın. (S.6)

*1 CarPlay ile uyumlu iPhone bağlandığında, **Apple CarPlay** görüntülenir. Android Auto ile uyumlu bir Android cihaz bağlandığında, **Android Auto** görüntülenir.


ANA SAYFA ekranında oynatma kaynağı seçmek için

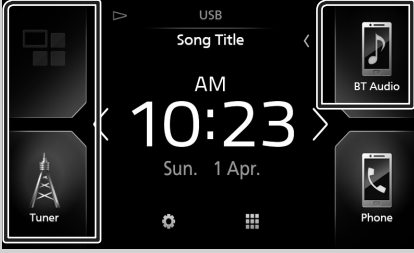

Kaynak seçimi ekranında büyük simgeler olarak görüntülenen 3 öğe, ANA SAYFA ekranında gösterilir.

Kaynak seçimi ekranını özelleştirerek bu alanda görüntülenen öğeleri değiştirebilirsiniz. (S.11)


Kaynak kumanda ekranında oynatma kaynağı seçmek için

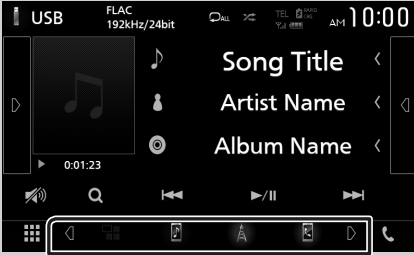

Kaynak kumanda ekranında öğelerine dokunarak ya da sola veya sağa kaydırarak kaynak seçme düğmelerini görüntüleyin, ardından bir oynatma kaynağı seçin.

AV kaynağını kapatmak için


- 1 dokununuz.
- 2 AV Off öğesine dokununuz.

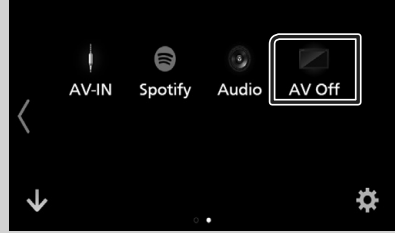


ANA SAYFA ekranında Kısayol düğmelerini özelleştirin

Kaynak simgelerinin konumunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

- 1 dokununuz.
- 2 Özelleştirme moduna geçmek için taşımak istediğiniz simgeye dokununuz ve basılı tutunuz.
- 3 Taşımak istediğiniz yere sürükleyin.

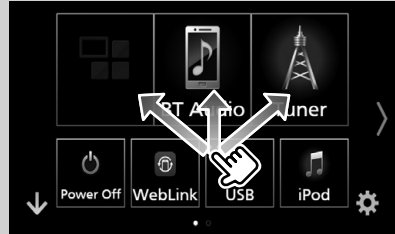


Sayfayı değiştir

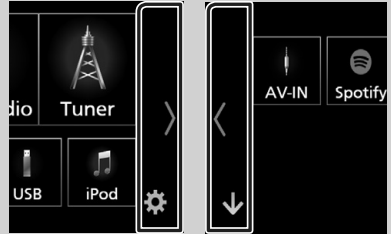

Kaynak kumanda ekranı açıklamaları

Çoğu ekrandan çalıştırılabilen bazı işlevler vardır.

Göstergeler

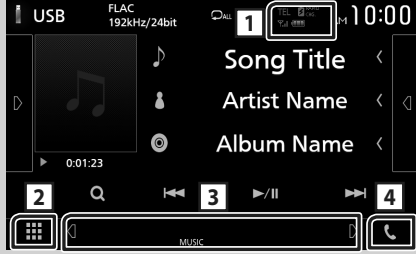

Kısayol düğmeleri



1 TEL

- Bağlı Bluetooth cihaz bilgileri.
- **RADIO CHG** : Bağlı iPod/ iPhone/ Akıllı Telefon pili hızlı şarj olurken ışık yanar.

2 Bütün kaynaklar simgesi

Tüm kaynakları gösterir.

3 İkincil ekran

- **1/2** : İkincil ekran her dokunduğunuzda değişir. Ekranda sola veya sağa kaydırarak İkincil ekranı da değiştirebilirsiniz.
- Göstergeler: Geçerli kaynak durumunu görüntüler vs.
 - **ATT**: Zayıflatıcı aktiftir.
 - **DUAL**: Çift bölge fonksiyonu açıktır.
 - **LOUD**: Ses yüksekliği kontrolü işlevi açıktır.
- Kısayol düğmeleri: Kaynak, kısayol olarak ayarladığınız kaynağa dönüşür. Kısayol ayarı için, **ANA SAYFA ekranında Kısayol düğmelerini özelleştirin (S.11)** bakın.

4

Eller Serbest ekranını görüntülemek için dokununuz. **(S.35)**

Apple CarPlay veya Android Auto olarak bağlanırken, Apple CarPlay veya Android Auto'da sağlanan bir telefon olarak çalışır.

Açılır menü

1 FNC düğmesine basın.



► Açılır menü görünür.

2 Açılır menüyü görüntülemek için dokunun.



Menünün içerikleri aşağıdaki gibidir.

	• ANA SAYFA ekranını görüntüler. (S.9)
	• Ekranı değiştirir. Ekran User Interface ekranındaki DISP Key ayarına bağlı olarak değişir. (S.44). • Ekranı kapatmak için dokunun ve basılı tutun.
	• Eller Serbest ekranını görüntüleyin. (S.35) Apple CarPlay veya Android Auto olarak bağlanırken, Apple CarPlay veya Android Auto'da sağlanan bir telefon olarak çalışır.
	• Görüntüleme kamerasını görüntüler. (S.40)
	• Görüntü Ayarlar ekranını görüntüler. (S.43)
	• Grafik Ekokolayzer ekranını görüntüler. (S.51)
	• Açılır menüyü kapatın.
	• Kısayol düğmeleri: Kaynak, kısayol olarak ayarladığınız kaynağa döner. Kısayol ayarı için, ANA SAYFA ekranında Kısayol düğmelerini özelleştirin (S.11) bakın.
	• Eller Serbest ekranını görüntülemek için dokunun. (S.35) • Apple CarPlay veya Android Auto olarak bağlanırken, Apple CarPlay veya Android Auto'da sağlanan bir telefon olarak çalışır.

Liste ekranı

Çoğu kaynağın liste ekranlarında bazı ortak işlev tuşları vardır.



1 ▼

Liste türü seçim penceresini görüntüler.

2

Müzik/film dosya listesini görüntüler.

3 < Metin kaydırma

Görüntülenen metinleri kaydırır.

4 ▶ Play vs.

Çeşitli işlevlere sahip anahtarlar burada görüntülenir.

- ▶ Play : Geçerli parçanın bulunduğu klasördeki tüm parçaları oynatır.
- 🔍 A-Z : Girdiğiniz harfe atlayın (alfabe araması).
- 📁 Top / 📁 Up : Üst hiyerarşiye geçer.

5 ▲ / ▼ / 🔍 / 📁 Sayfa kaydırma

Sayfayı, ▲ / ▼ tuşuna basarak daha fazla öge görüntüleyecek şekilde değiştirebilirsiniz.

- 🔍 / 📁 : En üst veya en alt sayfayı görüntüler.

6 ↶ Dönüş

Önceki ekrana döner.

NOT

- Liste ekranından etkinleştirilemeyen düğmeler görüntülenmez.

UYGULAMALAR—Android Auto™/Apple CarPlay

Apple CarPlay İşlemi

CarPlay, arabada iPhone'unuzu kullanmanın daha akıllı ve güvenli bir yoludur. CarPlay, sürüş esnasında iPhone ile yapmak istediğiniz şeyleri alır ve bunları ürünün ekranında görüntüler. Sürüş sırasında iPhone'dan yol tarifi alabilir, aramalar yapabilir, mesaj alıp gönderebilir ve müzik dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPhone'u çalıştırmayı daha kolay hale getirmek için Siri'nin sesli kumandasını kullanabilirsiniz. CarPlay hakkında ayrıntılar için <https://ssl.apple.com/ios/carplay/> adresini ziyaret edin.

Uyumlu iPhone cihazları

CarPlay'i şu iPhone modelleriyle kullanabilirsiniz.

- iPhone 7 Plus
- iPhone 6 Plus
- iPhone 7
- iPhone 6
- iPhone SE
- iPhone 5s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 5c
- iPhone 6s
- iPhone 5

Hazırlık


1 USB (Siyah) terminali üzerinden iPhone'u KS-U62 kullanarak bağlayın. (S.64)

CarPlay ile uyumlu iPhone, USB (Siyah) terminaline bağlı olduğunda, o anda bağlı olan Bluetooth Hands-Free telefon bağlantısı kesilir.

2 iPhone'unuzun kilidini açın.

CarPlay'in ana sayfa ekranındaki işlem düğmeleri ve kullanılabilir Uygulamalar

Bağlı iPhone'un Uygulamalarını kullanabilirsiniz. Görüntülenen öğeler ve ekranda kullanılan dil, bağlı aygıtlar arasında farklılık gösterir. CarPlay moduna girmek için, kaynak seçim ekranında **Apple CarPlay** simgesine dokunun. (S.10)

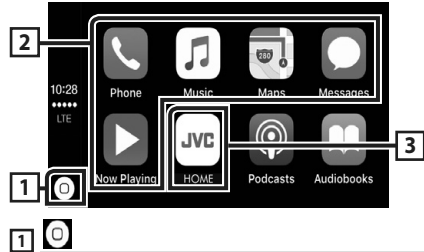

- CarPlay'in ana sayfa ekranını görüntüler.
- Siri'yi etkinleştirmek için dokunun ve basılı tutun.

2 Uygulama düğmeleri

Uygulamayı başlatır.

3 HOME

CarPlay ekranından çıkar ve Ana sayfa ekranını görüntüler.

CarPlay ekranından çıkmak için

1 FNC düğmesine basın.

- Açılır menü görünür.


2 dokununuz.

- ANA SAYFA ekranı görünür.

■ Siri'yi Kullanın

Siri'yi etkinleştirebilirsiniz.

1 FNC düğmesine 1 saniye boyunca basın.

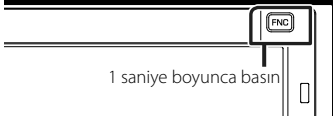

2 Siri'yle konuşun.

Devre dışı bırakmak için


1 FNC düğmesine basın.

■ Başka bir kaynak dinlerken Apple CarPlay ekranına geçin

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 Dokun **DISP.**



NOT

- **DISP Key, User Interface** ekranında **Mirroring** 'e ayarlandığında bu işlem kullanılabilir. (S.44)
- Eğer ses çıkışı Apple CarPlay ekranı görüntülenirken Apple CarPlay'i kullanıyorsa, kaynak Apple CarPlay'e geçiş yapar.

Android Auto™ İşlemi

Android Auto, Android cihazınızın sürüş için uygun işlevlerini kullanmanızı sağlar. Sürüş sırasında kolaylıkla yol rehberliğine erişebilir, arama yapabilir, müzik dinleyebilir ve Android cihazda uygun işlevlere erişebilirsiniz.

Android Auto hakkında ayrıntılar için <https://www.android.com/auto/> ve <https://support.google.com/androidauto> adreslerini ziyaret edin.

Uyumlu Android cihazlar

Android Auto'yu, Android sürümü 5.0 (Lollipop) veya daha yenisine sahip Android cihazlarıyla kullanabilirsiniz.

NOT

- Android Auto tüm cihazlarda kullanılamayabilir ve tüm ülke veya bölgelerde mevcut olmayabilir.

■ Hazırlık

1 Bir Android cihazını USB terminali vasıtasıyla bağlayın. (S.63)

El bağlantısız işlevini kullanmak için Bluetooth aracılığıyla Android cihazını bağlayın.

USB terminaline Android Auto ile uyumlu bir Android cihazı bağlı olduğunda, cihaz otomatik olarak Bluetooth ile bağlanır ve halihazırda bağlı olan Hands-Free telefon bağlantısı kesilir.

2 Android cihazınızın kilidini açın.


Android Auto ekranındaki işlem düğmeleri ve kullanılabilir uygulamalar

Bağlı Android cihazının Uygulamalar işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Ekranda görüntülenen öğeler, bağlı Android cihazlar arasında farklılık gösterir.

Android Auto moduna girmek için kaynak seçim ekranında **Android Auto** simgesine dokunun.

(S.10)

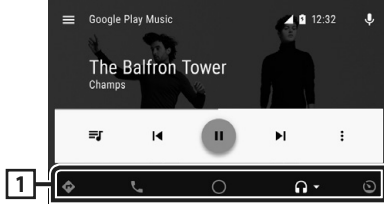

1 Uygulama/bilgi düğmeleri

Uygulamayı başlatır veya bilgileri görüntüler.

Android Auto ekranından çıkmak için

1 FNC düğmesine basın.


➤ Açılır menü görünür.

2 dokunun.

➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

Sesli kumandayı kullanma

1 FNC düğmesine 1 saniye boyunca basın.

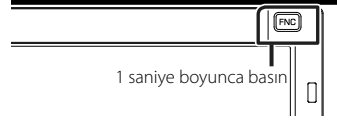

İptal için


1 FNC düğmesine basın.

Başka bir kaynak dinlerken Android Auto ekranına geçin

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 Dokun DISP.



NOT

- **DISP Key, User Interface** ekranında **Mirroring** 'e ayarlandığında bu işlem kullanılabilir. (S.44)
- Eğer ses çıkışı Android Auto ekranı görüntülenirken Android Auto'yu kullanıyorsa, kaynak Android Auto'ya geçiş yapar.

WebLink™'in İşleyişi

Akıllı telefonunuz USB terminaline bağlıyken Uygulamayı görüntüleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Kullanılabilir Uygulamalar

Bu üniteye aşağıdaki Uygulamaları kullanabilirsiniz. Uygulamaları akıllı telefonunuza önceden yükleyin.

WebLink™

WebLink™ üniteyle aşağıdaki Uygulamaları kullanmanıza olanak sağlar.

- Media player
- Yelp
- YouTube
- OpenWeatherMap


1 Bir akıllı telefon bağlama

- Bir Android cihazını USB terminali vasıtasıyla bağlayın. **(S.63)**
- USB (Siyah) terminali üzerinden iPhone'u KS-U62 kullanarak bağlayın. **(S.64)**
- Akıllı telefon üniteye bağlandığında birbirleriyle iletişim kurmaları için bir onay mesajı görüntülenir. Bağlantı kurmak için **Allow** ögesine dokunun veya bağlantıyı iptal etmek için **Ignore** ögesine dokunun.
- Bağlantı durumunu akıllı telefonunuzun WebLink™ ekranında kontrol edebilirsiniz.

Uygulama ekranındaki işlem düğmeleri ve kullanılabilir Uygulamalar

WebLink™ moduna girmek için kaynak seçim ekranındaki **WebLink** simgesine dokunun. **(S.10)**

WebLink kaynak ekranı

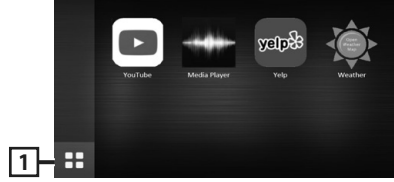

"WebLink" kaynak ekranının ana menüsünü görüntüler.



Önceki ekrana döner.

2 Akıllı telefonunuzda çalıştırın.

- Akıllı telefonunuz ile ünite arasında iletişim kurmanız istendiğinde ilerlemek için **Allow** ögesine dokunun.

Başka bir kaynak dinlerken Uygulama ekranına geçiş yapma

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 Dokun DISP.



NOT

- **DISP Key, User Interface** ekranında **Mirroring** 'e ayarlandığında bu işlem kullanılabilir. **(S.44)**
- Ses çıkışı Uygulama ekranı görüntülenirken WebLink kullanılarak yapılıyorsa kaynak WebLink'e geçiş yapar.

Spotify İşlemi

iPhone veya Android'de kurulu olan uygulamayı kontrol ederek bu birimdeki Spotify'ı dinleyebilirsiniz.

Spotify kaynağına girmek için kaynak seçim ekranında **Spotify** simgesine dokununuz. (S.10)

Hazırlık

- Spotify uygulamasının en yeni sürümünü "Spotify" uygulamasını iPhone'unuza veya Android'inize yükleyin.
- **iPhone:** En güncel sürümü bulmak ve kurmak için Apple App Store'daki "Spotify" kelimesini aratın.
- **Android:** En güncel sürümü bulmak ve kurmak için Google oyunundaki "Spotify" kelimesini aratın.
- iPhone'lar USB veya Bluetooth ile bağlı.
- Android cihazlar Bluetooth üzerinde bağlı.
- Bir akıllı telefonu Bluetooth yoluyla bağlamak için Bluetooth cihazını kaydedin ve bağlantıya önceden App (SPP) profil ayarını yapın. Bkz. **Bluetooth cihazını kaydetme (S.30)** ve **Bluetooth cihazını bağlayın (S.32)**.



1 Sanat eseri/ Oyun süresi

- Mevcut verilerden mevcutsa, resim verileri görüntülenir.
- Oyun zamanının onaylanması için.

2 Çalışma tuşları

- [Menu Icon] : Menü ekranını görüntüler
- [Radio Icon] : Çalmakta olan şarkının sanatçısıyla ilgili yeni radyo istasyonu seçilir ve çalma işlemi başlar.
- [Previous Icon], [Next Icon] : Geçerli şarkıyı atlar.
- [Play/Pause Icon] : Geçerli istasyonun içeriğini yürütür veya duraklatır.
- [Add Icon] : Çalmakta olan şarkıyı Müziğim'e kaydeder.
- [Volume Icon] : Sesi azaltmak/geri yüklemek için dokununuz.

3 İçerik bilgisi

Oynatılan o anki içeriğin bilgisini görüntüler.




- [Speech Bubble Icon] : Geçerli içerikleri başparmak aşağı olarak nitelendirir ve bir sonraki içeriğe atlar.
- [Thumbs Up Icon] : Geçerli içeriği favori içerik olarak kaydeder.
- [Play Button Icon] : Geçerli şarkıyı tekrar yürütür.
- [List Icon] : Geçerli çalma listesindeki tüm şarkıları rastgele çalar.

Bir parça seçme

1 [Menu Icon] dokununuz.

➤ Menü ekranı görünür.

2 Liste türünü seçin, ardından istediğiniz bir öğeyi seçin.

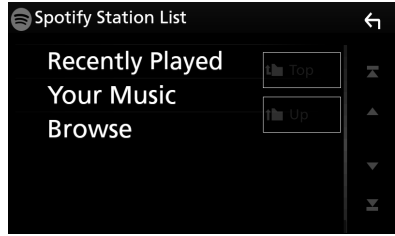

Kategoriye ve istasyonu seçer

Listeden kategori ve istasyon adına dokununuz.

[Top Icon] Top

Listenin ilk hiyerarşisine geri döner.

[Up Icon] Up

Önceki listeye döner.

Spotify® Hakkında


Not

- Akıllı telefonunuzun uygulamasında oturum açtığınızdan emin olun. Spotify hesabınız yoksa, akıllı telefonunuzdan veya www.spotify.com adresinden ücretsiz bir hesap oluşturabilirsiniz.
- Spotify üçüncü taraf bir hizmet olduğundan, özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Buna göre, uyumluluk bozulabilir veya hizmetlerin bazıları veya tümü kullanılamayabilir.
- Spotify'in bazı işlevleri bu üniteden çalıştırılmaz.
- Uygulamayı kullanan sorunlar için, www.spotify.com adresinden Spotify ile iletişime geçin.
- İnternet bağlantısı kurun.

USB

USB cihaz bağlanması

- 1 USB cihazını USB kablusuyla bağlayın. (S.63)

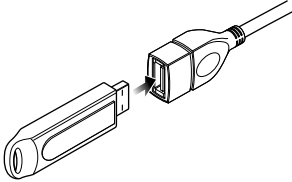

- 2 FNC düğmesine basın.
 - Açılır menü görünür.
- 3 dokun.
 - ANA SAYFA ekranı görünür.
- 4 dokun.
- 5 USB öğesine dokun. (S.10)

USB cihazının bağlantısını kesin

- 1 FNC düğmesine basın.
 - Açılır menü görünür.
- 2 dokun.
 - ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3 dokun.
- 4 USB dışında bir kaynağa dokun.
- 5 USB cihazını çıkarın.

Kullanılabilir USB cihazı

Bu birim üzerinde bir yığın depolama sınıfı USB aygıtı kullanabilirsiniz.

Bu kılavuzda görünen "USB device" kelimesi bir flash bellek cihazını belirtir.

● Dosya sistemi hakkında

Dosya sistemi aşağıdakilerden biri olmalıdır.

- FAT16
- FAT32
- exFAT
- NTFS


NOT

- USB cihazını, güvenli sürüşü etkilemeyeceği yere kurun.
- USB aygıtını, USB hub ve Çoklu Kart Okuyucu vasıtasıyla bağlayamazsınız.
- Bu ünite ile kullanılan ses dosyalarının yedeklerini alın. Dosyalar, USB cihazının çalışma koşullarına bağlı olarak silinebilir. Silinen verilerden kaynaklanan hasarlar için hiçbir tazminat ödemeyeceğiz.

USB Temel İşlem

Çoğu işlev kaynak kumanda ekranı ve oynatma ekranından kontrol edilebilir.

Kumanda ekranı

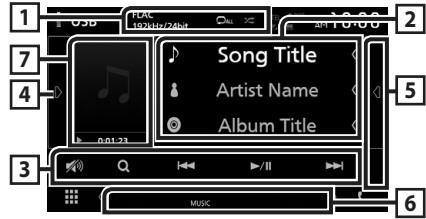

Çekmeceyi açın



1 CODEC / /

- Yüksek çözünürlü bir kaynak oynatıldığında, onun format bilgisi görüntülenir.
- : Geçerli parçayı/klasörü tekrarlar. Tuşa her dokunuşta, tekrarlama modu şu sırayla değişir; Dosya tekrarı (), Klasör tekrarı (), Hepsini tekrarla ()
- : Geçerli klasördeki tüm parçaları rastgele oynatır. Tuşa her dokunduğunuzda, rastgele mod şu sırayla devreye girer; Rastgele dosya (), Rastgele kapalı ()

2 Parça bilgisi

Geçerli dosyanın bilgilerini görüntüler.

Hiçbir etiket bilgisi yoksa yalnızca bir dosya adı ve bir klasör adı görüntülenir.

3 Çalışma tuşları

- **Q** : Parça/dosya arar. Arama işlemi ile ilgili ayrıntılar için, bkz. **Arama İşlemi (S.21)**.
- **◀◀ ▶▶** : Önceki/sonraki parçayı/dosyayı arar. Hızlı ileri sarmak veya geriye doğru hızlıca ilerlemek için dokunup basılı tutun.
- **▶▶ II** : Çalar veya duraklatır.
- **🔊** : Sesi azaltmak/geri yüklemek için dokunur.

4 İşlev paneli

İşlev panelini görüntülemek için ekranın sol tarafına dokunur. Paneli kapatmak için tekrar dokunur.

- **[-] [+]** : Önceki/sonraki klasörü arar.

USB DEVICE CHANGE

İki USB cihazı bağlandığında başka bir USB cihazına geçer.

5 İçerik listesi

- İçerik listesini görüntülemek için ekranın sağ tarafında simgesine dokunur. Listeyi kapatmak için tekrar dokunur.
- Çalma listesini görüntüler. Listedeki bir parçaya/dosyaya dokunduğunuzda, çalma işlemi başlayacaktır.

6 Gösterge Öğeleri

- **VIDEO** : Video dosyasını tanımlar.
- **MUSIC** : Müzik dosyasını tanımlar.

7 Sanat eseri/ Çalma modu göstergesi/ Çalma süresi

Çalmakta olan dosyanın ceketini görüntülenir.

- **▶▶, ▶▶▶, vs.** : Geçerli oynatma modu göstergesi. Her simgenin anlamı aşağıdaki gibidir;
▶ (oynat), **▶▶** (hızlı ileri sar),
◀◀ (hızlı geri al), **II** (duraklat).

Video ekranı



8 Dosya alanını arama (yalnızca video dosyası)

Bir sonraki/önceki dosyayı aramak için dokunur.


9 Tuş görüntüleme alanı (yalnızca video dosyası)

Kumanda ekranını görüntülemek için dokunur.

Arama İşlemi

Aşağıdaki işlemleri kullanarak müzik veya video dosyalarını arayabilirsiniz.

- 1 **Q** ögesine dokunun.
- 2 **▼** ögesine dokunun.



- 3 Liste türünü seçin.



NOT

- Liste ekranındaki işlemler için, bkz. **Liste ekranı (S.13)**.

Kategori arama

Bir dosyayı kategori seçerek arayabilirsiniz.

- 1 **Category List** ögesine dokunun.
- 2 Ses dosyalarına **🎵** veya video dosyalarına **📺** göre arama yapmayı seçin.
- 3 İstenilen kategoriye dokunun.




➤ Seçiminize karşılık gelen liste görüntülenir.

- 4 Listeden istediğiniz öğeyi seçmek için dokunun. İsteddiğiniz dosyayı buluncaya kadar bu adımı tekrarlayın.

Bağlantı araması

Aynı sanatçı/album/tür bulunduğu bir dosyayı geçerli parça olarak arayabilirsiniz.

- 1 **Link Search** ögesine dokunun.
- 2 İsteddiğiniz etiket türüne dokunun. Sanatçılar, albümler ve türler arasından seçim yapabilirsiniz.

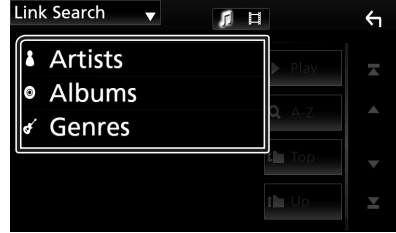

➤ Seçiminize karşılık gelen liste görüntülenir.

- 3 İçerik listesinden istediğiniz öğeye dokunun.

Klasör arama

Bir dosyayı hiyerarşiye göre arayabilirsiniz.

- 1 **Folder List** ögesine dokunun.
- 2 İsteddiğiniz klasöre dokunun.



Bir klasöre dokunduğunuzda içeriği görüntülenir.

- 3 Listedeki istediğiniz öğeyi seçmek için dokunun. İsteddiğiniz dosyayı buluncaya kadar bu adımı tekrarlayın.

iPod/iPhone

Hazırlık

Bağlanabilir iPod/iPhone

Aşağıdaki modeller bu üniteye bağlanabilir.

Aşağıdakiler için üretilmiştir:

- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (6. Nesil)
- iPod touch (5. Nesil)

NOT

- iPod/iPhone'unuzu bu birime opsiyonel aksesuar iPod bağlantı kablosu KS-U62 ile bağlayarak, iPod/iPhone'unuza güç sağlayabilir ve müzik çalarken şarj edebilirsiniz. Bununla birlikte, ünitenin gücü açık olmalıdır.
- iPod'u bağladıktan sonra oynatmayı başlatırsanız, önce iPod tarafından çalınan müzik çalınır.

iPod/iPhone'u bağla

Kablolu bağlantı

Hazırlık

- CarPlay bağlı değilken iPod/iPhone'u (isteğe bağlı aksesuar) KS-U62 ile bağlayın.
- CarPlay özellikli bir iPhone'la, iPhone'u bağlamadan önce iPhone'u işlevsel kurulumda çalıştırarak CarPlay'i kapatın. Kurulum yöntemi detayları için, terminalin üreticisiyle iletişime geçin.
- iPod/iPhone'u (isteğe bağlı aksesuar) KS-U62 ile gri USB terminaline takın.
- Yalnızca bir iPod/iPhone bağlanabilir.

1 iPod/iPhone'u KS-U62 kullanarak bağlayın. (S.64)

2 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

3 dokunun.

➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

4 dokunun.

5 iPod ögesine dokunun. (S.10)

● Kabloya bağlı iPod/iPhone bağlantısını kesmek için:

1 iPod/iPhone'u çıkarın.

Bluetooth Bağlantısı

iPhone'u Bluetooth aracılığıyla eşleştirin.

Hazırlık

- Bir iPhone'u Bluetooth ile bağlamak için, Bluetooth aygıtı olarak kaydedin ve bağlantı profil ayarını önceden yapın. Bkz. **Bluetooth cihazını kaydetme (S.30)** ve **Bluetooth cihazını bağlayın (S.32)**.
- CarPlay ve bir iPod/iPhone USB'ye bağlı değilken bir iPhone'u Bluetooth'a bağlayın.

iPod/iPhone Temel İşlem

Kumanda ekranı



Çekmeceyi açın



1 [Repeat] / [Shuffle]

- **[Repeat]** : Geçerli parçayı/dosyayı tekrar yürütür. Tuşa her dokunuşta, tekrarlama modu şu sırayla değişir; Şarkı tekrarı ([Repeat]), Tüm şarkıların tekrarı ([Repeat All])
- **[Shuffle]** : Geçerli albümdeki tüm parçaları rastgele oynatır. Tuşa her dokunduğunuzda, rastgele mod şu sırayla devreye girer; Rastgele şarkı ([Shuffle]), Rastgele kapalı ([Shuffle Off])

2 Parça bilgisi

- Geçerli dosyanın bilgilerini görüntüler.
- Kategori listesi ekranını görüntülemek için dokununuz. Bkz. **Kategori arama (S.24)**.

3 Çalışma tuşları

- **[Search]** : Parça/dosya arar. Arama işlemi ile ilgili ayrıntılar için, bkz. **Arama işlemi (S.24)**.
- **[Previous/Next]** : Önceki/sonraki parçayı/dosyayı arar. Hızlı ileri sarmak veya geriye doğru hızlıca ilerlemek için dokunup basılı tutun.
- **[Play/Pause]** : Çalar veya duraklatır.
- **[Volume]** : Sesi azaltmak/geri yüklemek için dokununuz.

4 İçerik listesi

- İçerik listesini görüntülemek için ekranın sağ tarafında simgesine dokununuz. Listeyi kapatmak için tekrar dokununuz.
- Çalma listesini görüntüler. Listedeki bir parçaya/dosyaya dokunduğunuzda, çalma işlemi başlayacaktır.

5 Gösterge Öğeleri

- **MUSIC** : Müzik dosyasını tanımlar.

6 Sanat eseri/ Çalma modu göstergesi/ Çalma süresi

Çalmakta olan dosyanın ceketi görüntülenir.

- **[Play/Pause]**, vs.: Geçerli oynatma modu göstergesi. Her simgenin anlamı aşağıdaki gibidir;
▶ (oynat), ▶▶ (hızlı ileri sar),
◀◀ (hızlı geri al), || (duraklat).

Arama İşlemi

Aşağıdaki işlemleri kullanarak müzik dosyalarını arayabilirsiniz.

- 1 **Q** ögesine dokunun.
- 2 **▼** ögesine dokunun.



- 3 Liste türünü seçin.




NOT

- Liste ekranındaki işlemler için, bkz. **Liste ekranı (S.13)**.

Kategori arama

Bir dosyayı kategori seçerek arayabilirsiniz.

- 1 **Category List** ögesine dokunun.
- 2 İstenilen kategoriye dokunun.

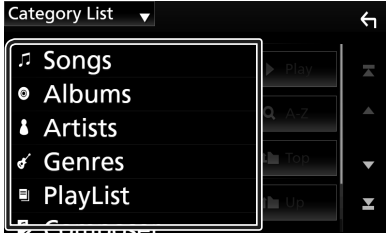


➤ Seçiminize karşılık gelen liste görüntülenir.

- 3 Listeden istediğiniz öğeyi seçmek için dokunun. İsteddiğiniz dosyayı buluncaya kadar bu adımı tekrarlayın.

Bağlantı araması

Aynı sanatçı/album/tür/bestecinin bulunduğu bir dosyayı geçerli parça olarak arayabilirsiniz.

- 1 **Link Search** ögesine dokunun.
- 2 İsteddiğiniz etiket türüne dokunun. Sanatçılar, albümler, türler ve besteciler arasından seçim yapabilirsiniz.

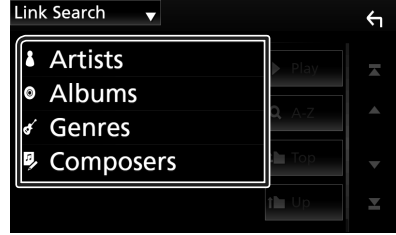

➤ Seçiminize karşılık gelen liste görüntülenir.


- 3 İçerik listesinden istediğiniz öğeye dokunun.

Alıcı

Tuner Temel İşlemi

Çoğu işlev kaynak kumanda ekranından kontrol edilebilir.

Tuner kaynağına girmek için, kaynak seçim ekranındaki **TUNER** simgesine dokunun. (S.10)

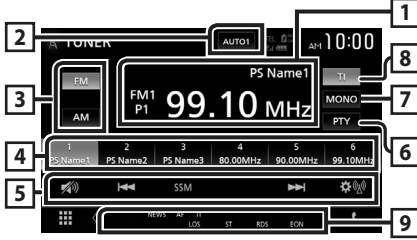

1 Bilgi ekranı

Geçerli istasyonun bilgilerini görüntüler: Frekans, PS adı

P#: Ön ayar numarası

2 Arama modu

Arama modunu şu sıra ile değiştirir: **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- **AUTO1** : Otomatik olarak iyi bir istasyona sahip bir istasyona girer.
- **AUTO2** : İstasyonları art arda buluyor.
- **MANUAL** : Sonraki frekansa manuel olarak geçer.

3 Bant düğmesi

Bandı değiştirir (FM1/ FM2/ FM3, AM).

4 Ön ayar tuşu

Hafızaya alınan istasyonu geri çağırır.

2 saniye dokunulduğunda, mevcut alıcı istasyonu hafızaya kaydeder.

5 Çalışma tuşları

- **◀ ▶** : Bir istasyon bulur. Frekans değiştirme yöntemi değiştirilebilir (tablo 2'ye bakınız).
- **SSM** : İstasyonlarda otomatik olarak ön ayar yapar. Ayrıntılar için, bkz. **Oto hafıza (S.26)**.
- **🔍** : KANAL ARAYICI AYAR ekranını görüntüler. Ayrıntılar için, bkz. **Tuner Kurulumu (S.27)**.
- **🔊** : Sesi azaltmak/geri yüklemek için dokunur.

6 PTY (Yalnızca FM)

Program türünü belirleyerek bir programı arar. Ayrıntılar için, bkz. **Program türüne göre ara (S.26)**.

7 MONO (Yalnızca FM)

Mono alımı seçin.

8 TI (yalnızca FM)

Trafik bilgileri modunu açık olarak ayarlar. Ayrıntılar için, bkz. **Trafik Bilgisi (S.27)**.

9 Gösterge Öğeleri


- **ST** : Bir stereo yayın alınıyor.
- **MONO** : Zorlanmış mono işlevi açıktır.
- **AF** : AF arama işlevi açıktır.
- **EON** : Radyo Veri Sistemi istasyonu EON gönderiyor.
- **LOS** : Yerel Arama fonksiyonu açıktır.
- **NEWS** : Haber bülteni kesintisi devam ediyor.
- **RDS** : AF işlevi açıkken Radyo Veri Sistemi istasyonunun durumunu gösterir.
Beyaz: Radyo Veri Sistemi alınmaktadır.
Turuncu: Radyo Veri Sistemi alınmıyor.
- **TI** : Trafik bilgisinin alındı durumunu gösterir.
Beyaz: TP alınıyor.
Turuncu: TP alınmıyor.

Hafıza İşlemi

Oto hafıza (sadece FM)

İyi bir resepsiyona sahip istasyonları hafızaya otomatik olarak kaydedebilirsiniz.


1 FM öğesine dokunun.



2 SSM öğesine dokunun.



3 Yes öğesine dokunun.

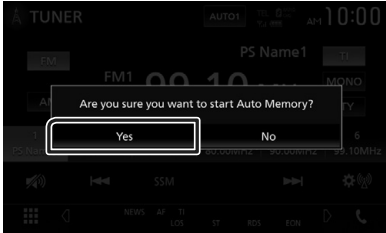

➤ Oto hafıza başlar.

Manuel hafıza

Mevcut alıcı istasyonu hafızasında saklayabilirsiniz.

- 1 İsteddiğiniz bant tuşuna dokunun.
- 2 Belleğe kaydetmek istediğiniz istasyonu seçin.
- 3 Bip sesi duyulana kadar istasyonu 2 saniye muhafaza etmek istediğiniz # (#: 1-6) simgesine dokunun.

İşlemi Seçme

Ön ayar seçimi

Belleğe kaydedilmiş istasyonu listeleyebilir ve seçebilirsiniz.

1 Listedenden bir istasyon seçme.



Program türüne göre ara (yalnızca FM)

FM dinlerken belirli bir program türüne sahip bir istasyonu ayarlayabilirsiniz.


1 PTY öğesine dokunun.



➤ PTY Arama ekranı görüntülenir.

2 Listedenden bir program türü seçin.

3 Search öğesine dokunun.

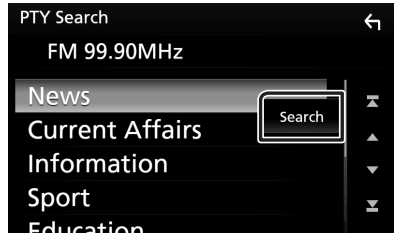

Seçilen program türünün bir istasyonunu arayabilirsiniz.

Trafik Bilgisi (Yalnızca FM)

Bir trafik bülteni başladığında trafik bilgilerini otomatik olarak dinleyebilir ve izleyebilirsiniz. Bununla birlikte, bu özellik, TI bilgisini içeren bir Radyo Veri Sistemi gerektirir.


1 TI ögesine dokununuz.



► Trafik bilgisi modu ayarlandı.

Trafik bülteni başladığında

Trafik Bilgisi ekranı otomatik olarak görüntülenir.

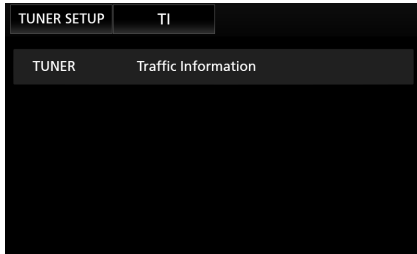

NOT

- Trafik Bilgisi ekranının otomatik olarak görünmesi için Trafik Bilgisi işlevinin açık olması gereklidir.
- Trafik bilgisi alınırken ses ayanı otomatik olarak kaydedilir. Trafik bilgisi bir dahaki sefere ulaştığında, bu birim ses ayarını otomatik olarak geri çağırır.

Tuner Kurulumu

Tunerle ilgili parametreleri ayarlayabilirsiniz.

1 dokununuz.



► Radyo KURULUM ekranı görüntülenir.

2 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ NEWS

Bir haber bülteninin kesme süresini ayarlar. "OFF" varsayılandır.

■ AF

İstasyon alım zayıf olduğunda, aynı Radyo Veri Sistemi ağı üzerinden aynı programı yayınlayan istasyona otomatik olarak geçer. "OFF" varsayılandır.

■ Regional

"AF" kontrolünü kullanarak sadece belirli bölgede istasyona geçiş yapip yapmamayı ayarlar. "OFF" varsayılandır.

■ LO.S (Yalnızca FM)

Local Seek işlevini açar veya kapatır.

■ Auto TP Seek

Trafik bilgi istasyonu alımında zayıf olduğu zaman, daha iyi alabileceğiniz bir istasyonu otomatik olarak arar. Varsayılan "ON"dur.

■ Language Select

PTY işlevi için bir görüntüleme dili seçer.

■ Aerial Control

Motor tahrikli antenin uzatılmasını önlemek için Radyo Veri Sistemi işlevini kapatmanızı sağlar. Varsayılan "ON"dur.

■ **Area Setting (KW-M740BT)**

Tuner kanal aralığı cihazı kullandığınız alana bağlı olarak değişir.

Okyanusya satış bölgesi için

Australia (Varsayılan): Bunu, Avustralya ülkelerinde kullanırken seçin. FM/AM aralıkları 50 kHz/9 kHz olarak ayarlanmıştır.

US: Bunu, Kuzey/Orta/Güney Amerika'da kullanırken seçin. FM/AM aralıkları 200 kHz/10 kHz olarak ayarlanmıştır.

Europe: Bunu, herhangi başka bir bölgede kullanırken seçin. FM/AM aralıkları 50 kHz/9 kHz olarak ayarlanmıştır.

Okyanusya bölgesi dışında

Others (Varsayılan): FM/AM aralıkları 50 kHz/9 kHz olarak ayarlanmıştır.

US: Bunu, Kuzey/Orta/Güney Amerika'da kullanırken seçin. FM/AM aralıkları 200 kHz/10 kHz olarak ayarlanmıştır.

Bluetooth Kontrolü

Bluetooth işlevini kullanarak çeşitli işlevler kullanılabilir: Ses dosyasını dinleme, arama yapma/alma.

Bluetooth® cihazlarının kullanımına ilişkin bilgiler



Bluetooth cep telefonu, taşınabilir PC'ler ve diğer aygıtlar gibi mobil araçlar için kullanılan kısa menzilli bir kablosuz radyo iletişim teknolojisidir.

Bluetooth cihazları birbirine kablosuz olarak bağlanır ve iletişim kurar.

NOT

- Araba sürerken, numara çevirme, telefon rehberini kullanma vb. gibi karmaşık işlemler yapmayın. Bu işlemleri gerçekleştirirken aracınızı güvenli bir yerde durdurun.
- Cihazın Bluetooth sürümüne bağlı olarak bazı Bluetooth cihazları bu üniteye bağlanmayabilir.
- Bu ünite bazı Bluetooth cihazları ile çalışmayabilir.
- Bağlantı koşulları bulunduğunuz ortamdaki koşullara bağlı olarak değişebilir.
- Bazı Bluetooth cihazlarında birim kapatıldığında cihaz bağlantısı kesilir.

Cep telefonu ve Bluetooth ses çalar hakkında

Bu ünite aşağıdaki Bluetooth özelliklerine uygundur:

Sürüm

Bluetooth Ver. 3.0

Profil

Cep telefonu:

HFP (V1.6) (Eller Serbest Profili)

SPP (Seri Port Profili)

PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili)

Ses çalar:

A2DP (Gelişmiş Ses Yayılımı Profili)

AVRCP (V1.5) (Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili)

Ses kod çözücü

SBC, AAC

NOT

- Bluetooth işlevini destekleyen birimler, Bluetooth SIG tarafından öngörülen yordamı izleyerek Bluetooth Standardına uygunluk belgesine sahiptir.
- Bununla birlikte, bu tür ünitelerin türüne bağlı olarak cep telefonunuzla iletişim kurması imkansız olabilir.

Bluetooth cihazını kaydettirme

Bluetooth işlevi kullanılmadan önce Bluetooth ses çalar veya cep telefonunu bu üniteye kaydetmek gereklidir.

10 Bluetooth cihazına kadar kayıt yapabilirsiniz.

NOT

- En fazla 10 tane Bluetooth cihazı kaydedilebilir. 11. Bluetooth cihazı kaydedilmeye çalışılırsa en eski tarihte bağlanan Bluetooth cihazı silinir ve 11. birim kaydedilir.
- Bu ünite Apple Kolay Eşleme işlevi ile uyumludur. Bu birime bir iPod touch veya iPhone bağlandığında bir kimlik doğrulama iletişim kutusu görüntülenir. Bu birim veya iOS akıllı telefonda kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilmesi akıllı telefonu Bluetooth aygıtı olarak kaydeder.


Kayıt için 1, 2 ve 3 numaralı adımları izleyin.

Adım 1: Bluetooth cihazı kaydı

1 Akıllı telefonunuzdan/cep telefonunuzdan üniteyi ("KW-M**") aratın.**

2 PIN Kodunu akıllı telefonunuza/cep telefonunuza girin.

PIN Kodu varsayılan olarak "0000" olarak ayarlanmıştır.

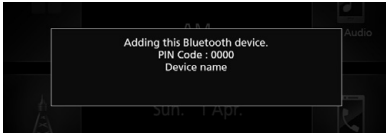

● **SSP (Güvenli Basit Eşleştirme Bluetooth 2.1 veya üstü)**

1 Akıllı telefonunuzdan/cep telefonunuzdan üniteyi ("KW-M**") aratın.**

2 İsteği hem akıllı telefon/cep telefonunda hem de üniteye onaylayın.




Adım 2: Bağlantı ayarları

- HFP profili desteklendiğinde, bağlantı için bir sonraki adıma geçerken Eller Serbest 1 veya 2 otomatik olarak seçilir.
- A2DP veya SPP profili desteklendiğinde, bir sonraki adıma geçerek cep telefonu veya müzik çalar otomatik olarak bağlanır.


Cep telefonları ve/veya ses çalarlar zaten bağlıysa, bir seçim ekranı görüntülenir.

1 Bağlanmak için eller serbest numarasını seçin.

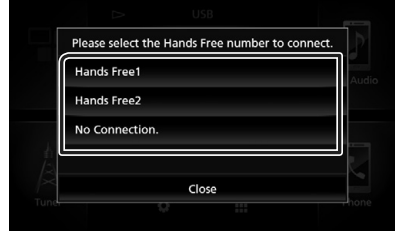


2 Akıllı telefonunuzdaki ses çalar uygulamasını A2DP üzerinden mi yoksa akıllı telefonunuzdaki diğer uygulamaları SPP üzerinden mi kullanmak istediğinizi seçin.

Bu mesaj, cihaz BT sesi (A2DP) veya akıllı telefon bağlantısı (SPP) destekliyorsa görünür.

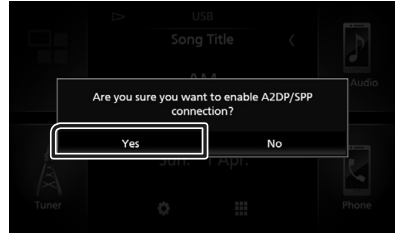

Adım 3: Telefon Defteri Aktarımı**1** Telefon defteri verilerinizi aktarmak isteyip istemediğinizi seçin.

Bu mesaj, cihaz PBAP'yi destekliyorsa görünür.

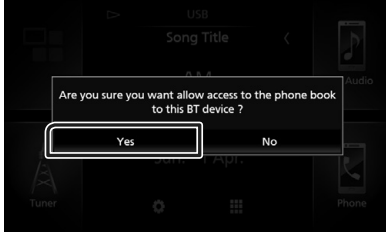

Telefon defteri veri iletimi başlar.


Bazı akıllı telefonlar, verilere erişmek için izin isteyebilir. Veri iletimi sizin izninizle başlayacaktır.



Veri aktarımı ve bağlantısı tamamlandığında, ekranda Bluetooth bağlantı simgesi belirir.

Bluetooth Kurulumu**1** **FNC** düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 dokununuz.

➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 dokununuz.

➤ KURULUM Menü ekranı görünür.

4 **Bluetooth** öğesine dokununuz.


➤ Bluetooth KURULUM ekranı görüntülenir.

Her ayar için aşağıdaki bölüme bakın.

- Bluetooth birimine cihazına bağlanın **(S.32)**
- PIN Kodunu değiştirin **(S.33)**
- Cihaz adını değiştirin **(S.33)**

Bluetooth cihazını bağlayın

- 1 Bluetooth KURULUM ekranında **Select Device** seçeneğine dokunun.

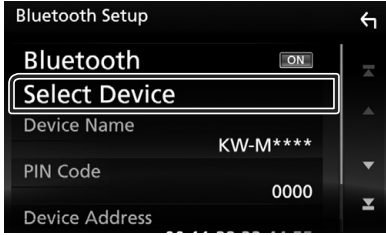

- 2 Bağlanmak istediğiniz cihazın adına dokunun.




➤ Profil seçme ekranı görüntülenir.

NOT

- Simge yanarsa, ünite o cihazı kullanacak demektir.

- 3 Her profili aşağıdaki gibi ayarlayın.

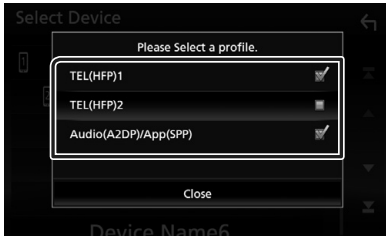

■ TEL (HFP) 1 , TEL (HFP) 2

Cihaz, cihaza ahizesiz telefon 1 veya 2 olarak bağlanmıştır.


■ Audio (A2DP)/App (SPP)

Akıllı telefona yüklenmiş bir uygulamayla birlikte çalışacak veya ses çalar olarak kullanmak üzere ayarlayın.


- 4 **Close** öğesine dokunun.

Kayıtlı Bluetooth cihazını silmek için

- 1 **Delete** öğesine dokunun.

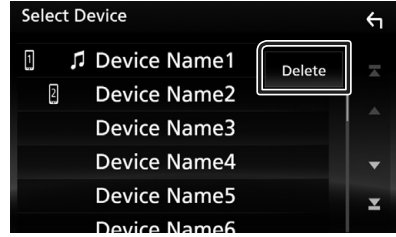

- 2 Kontrol etmek için cihazın adına dokunun.

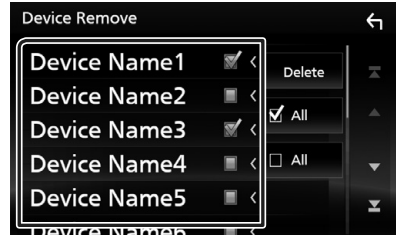

■ ☒ All

Tüm Bluetooth cihazlarını seçin.

■ ☐ All

Tüm onay işaretlerini siler.

- 3 **Delete** öğesine dokunun.

➤ Onay mesajı görüntülenir.

- 4 **Yes** öğesine dokunun.

PIN Kodunu Değiştirme

- 1 Bluetooth KURULUM ekranında **PIN Code** seçeneğine dokunun.
➤ PIN Kodu Ayarı ekranı görüntülenir.
- 2 **BS** ögesine dokunup basılı tutun.
- 3 PIN Kodunu girin.



- 4 **SET** ögesine dokunun.

Cihazın adını değiştirin

- 1 Bluetooth KURULUM ekranında **Device Name** simgesine dokunun.
➤ Cihaz Adını Değiştirin ekranı görünür.
- 2 **BS** ögesine dokunup basılı tutun.
- 3 Cihaz adını girin.



- 4 **Enter** ögesine dokunun.

Bluetooth Ses Aygıtını Çalma

Çoğu işlev kaynak kumanda ekranından kontrol edilebilir.

Bluetooth kaynağına girmek için kaynak seçim ekranında **BT Audio** ögesine dokunun. (**S.10**)

Bluetooth temel işlemi

Kumanda ekranı



1 Cihaz adı / [] / []

- Bağlı cihazın adı.
- [] : Geçerli parçayı/klasörü tekrarlar. Tuşa her dokunuşta, tekrarlama modu şu sırada değişir; Dosya tekrarlama ([]), Klasör tekrarlama ([]), Tüm şarkılar tekrarla ([]), Tekrarlama kapalı ([])
- [] : Geçerli klasördeki tüm parçaları rastgele oynatır. Tuşa her dokunduğunuzda, rastgele mod şu sırayla devreye girer; Klasör rasgele ([]), Tüm rasgele ([]), Rasgele kapalı ([])

2 Bilgi ekranı *

Parça bilgilerinin adını görüntüler.

3 İşlem tuşları *

- [] : Dosyayı arar. Bkz. **Dosya arama (S.34)**.
- [] : Önceki/sonraki içeriği arar. Hızlı ileri sarmak veya geriye doğru hızlıca ilerlemek için dokunup basılı tutun.
- [] : Oynatır.
- [] : Duraklatır.
- [] : Sesi azaltmak/geri yüklemek için dokunur.

4 İşlev paneli

İşlev panelini görüntülemek için ekranın sol tarafına dokununuz. Paneli kapatmak için tekrar dokununuz.

- **BT DEVICE CHANGE** : Bluetooth ses (A2DP) veya APP (SPP) ile bağlanacak aygıtı seçer. Bkz. **Bluetooth sesi bağlayın (S.34)**.

5 Oynatma modu göstergesi/ Oynatma süresi

- ▶, II: Geçerli oynatma modu göstergesi
Her simgenin anlamı aşağıdaki gibidir;
▶ (oynat), ▶▶ (hızlı ileri), ◀◀ (hızlı geri), II (duraklat), ■ (durdur).

* Bu öğeler yalnızca AVRCP profilini destekleyen ses çalar bağlı olduğunda görüntülenir.


NOT

- Ekranda görüntülenen işlem düğmeleri, göstergeler ve bilgiler bağlı olan cihazınıza göre farklılık gösterebilir.
- Çalıştırma tuşları görünmüyorsa, müzikçalarından işlem yapın.
- Cep telefonunuza veya ses çalarınıza bağlı olarak, ses duyulabilir ve kontrol edilebilir, ancak metin bilgileri görünmeyebilir.
- Ses seviyesi çok düşükse, cep telefonunuzda veya ses çalarınızda yükseltin.


Bluetooth sesi bağlayın

Bluetooth ses (A2DP) veya APP (SPP) ile bağlanacak aygıtı seçer.

- 1 Ekranın sol tarafındaki **BT DEVICE CHANGE** öğesine dokununuz.

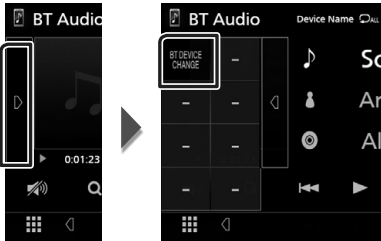


- 2 Bağlanmak istediğiniz cihazın adına dokununuz.

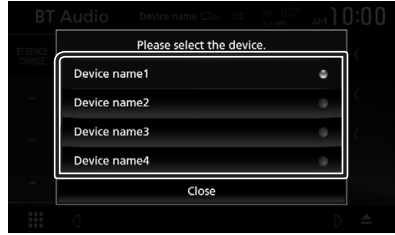

- 3 Close öğesine dokununuz.

Dosya arama

- 1 Q öğesine dokununuz.
- 2 İsteddiğiniz dosya veya klasöre dokununuz.

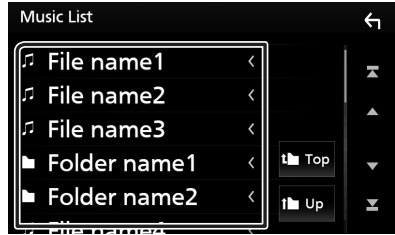

Bir klasöre dokunduğunuzda içeriği görüntülenir.

- 3 İçerik listesinden istediğiniz öğeye dokununuz.
▶ Oynatma başlar.

NOT

- Liste ekranındaki işlemler için, bkz. **Liste ekranı (S.13)**.

Eller Serbest Üniteyi Kullanma


Telefon işlevini, Bluetooth telefonunu bu birime bağlayarak kullanabilirsiniz.

NOT

- Apple CarPlay veya Android Auto bağlanmaktayken Bluetooth Hands-Free işlevi ve iki Bluetooth cihaz bağlantısı kullanılamaz. Yalnızca Apple CarPlay veya Android Auto Hands-Free işlevi kullanılabilir.


 Bir arama yapma

1 FNC düğmesine basın.



- Açılır menü görünür.

2 📞 öğesine dokunun.



- Eller Serbest ekranı görüntülenir.

NOT

- Mobil telefonunuz BPAP'ı destekliyorsa, mobil telefon bağlı olduğu sırada dokunmatik panel ekranından telefon rehberi ve çağrı listelerini görüntüleyebilirsiniz.
 - Telefon rehberi: 1000 girişe kadar
 - Aranan çağrılar, gelen çağrılar ve cevapsız çağrılar dahil 50'ye kadar kayıt

3 Bir arama yöntemi seçin.



- 📞 : Arama kayıtlarını kullanarak arama
- 📁 : Telefon defterini kullanarak arama
- ★ : Ön ayar numarasını kullanarak arama
- 📠 : Bir telefon numarası girerek arama
- 🔊 : Ses tanıma (**S.36**)

● Kullanılacak cep telefonunu seçin

İki cep telefonu bağladığınızda

- 1) Kullanmak istediğiniz telefonu seçmek için **Device name1** **Device name2** seçeneğine dokununuz.

● Bluetooth KURULUMU

- 1)  dokununuz.
Bluetooth KURULUM ekranı görüntülenir.

NOT

- Görüntülenen pil ve anten gibi durum simgeleri, cep telefonunda gösterilenlerden farklı olabilir.
- Cep telefonunu özel modda ayarlamak, ahizesiz kullanım işlevini devre dışı bırakabilir.

Arama kayıtlarını kullanarak arama

- 1**  dokunun.
- 2** Listedeki telefon numarasını seçin.



Bir telefon numarası girerek arama

- 1**  dokunun.
- 2** Sayı tuşlarıyla bir telefon numarası girin.



- 3**  dokunun.


Ön ayar numarasını kullanarak arama

- 1 ★ dokunun.
- 2 İsim veya telefon numarasına dokunun.



Telefon defterini kullanarak arama

- 1 📖 dokunun.
- 2 Q A-Z dokunun.
- 3 İlkinı seçin.

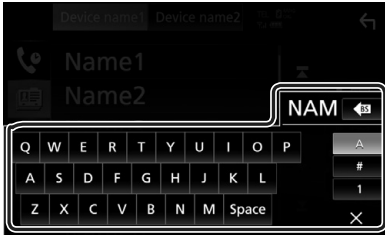


- İlgili adı olmayan karakterler görünmez.
- "ü" gibi aksanlı bir ilk karakter, aksanlı olmayan bir "u" karakteri ile aratılabilir. Bir cümle içindeki aksanlı karakter aratılamaz.

- 4 Listedeki aramak istediğiniz kişiyi seçin.



- 5 Listedeki telefon numarasını seçin.

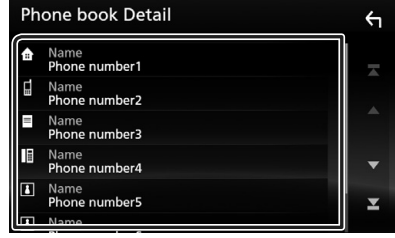

NOT

- Listeyi soyadın veya ilk adın sırasına göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. **Eller Serbest Kurulum (S.39)**.

Ses Tanıma

Bu üniteye bağlı olan cep telefonunun ses tanıma işlevine erişebilirsiniz. Cep telefonu telefon defterini sesle arayabilirsiniz. (İşlev, cep telefonuna bağlıdır.)

- 1 FNC düğmesine 1 saniye boyunca basın.

1 saniye boyunca basın



➤ Ses Tanıma ekranı görüntülenir.


- 2 Konuşmaya başlayın.

NOT

- Eller Serbest ekranında 📞 düğmesine dokunarak ses tanıma işlevini kullanabilirsiniz.

Arama alınması

- 1 Bir telefon aramasını cevaplamak için  veya gelen aramayı reddetmek için  ögesine dokununuz.

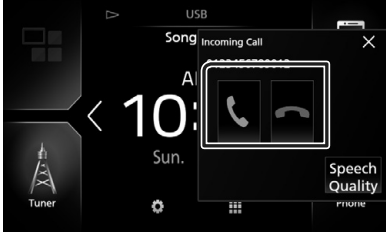

NOT

- Görüşme kamerasını izlerken, bir arama gelir dahi olsa bu ekran görüntülenmez.

Aramayı sonlandırmak


- 1 Konuşurken  ögesine dokununuz.

Bir arama sırasında işlemler




● Sesinizin ses seviyesini ayarlayın

- 1) **Speech Quality** ögesine dokununuz.
- 2) ◀ ögesine ya da **Microphone Level** ögesinin ▶ ögesine dokununuz.

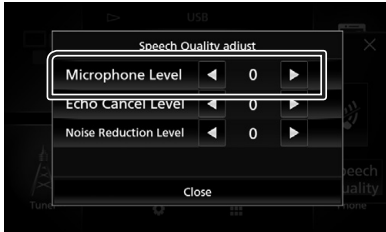

● Alıcı ses seviyesini ayarlayın

– veya + düğmesine basın.



● Sesinizi kapayın

Sesinizi kapatmak veya kapatmamak için  seçeneğine dokununuz.

● Çevir sesi çıkışı

Ton girişi ekranını görüntülemek için **DTMF** seçeneğine dokununuz.

Ekrandaki istediğiniz tuşlara dokunarak sesler gönderilebilirsiniz.

● Konuşan ses çıkışı değiştirme

Her seferinde  /  seçeneğine dokunmak konuşma ses çıkışını cep telefonu ve hoparlör arasında değiştirir.

● Görüşme beklemede

Başka bir çağrıda konuşurken bir çağrı aldığınızda,  düğmesine dokunarak yeni gelen çağrıyı cevaplayabilirsiniz. Mevcut çağrı beklemede.

 ögesine her dokunduğunuzda, arayan kişi değişecektir.

 seçeneğine dokunduğunuzda, geçerli çağrı sona erecek ve bekletilen çağrıya geçilecektir.

● Hands-Free açılır ekranı kapatmak için

✕ ögesine dokunmak Hands-Free açılır ekranını kapatır. Tekrar görüntülemek için

FNC düğmesine bastıktan sonra  ögesine dokununuz.

■ Önceden ayarlanmış telefon numarası

Sık kullanılan telefon numaralarını bu üniteye kaydedebilirsiniz.

1  dokunun.

2 **Edit** ögesine dokunun.




3 Nerede önceden ayarlanacağını seçin.



■ Delete all

Tüm hazır ayar numaraları silmek için **Delete all** ögesine dokunup ardından onay ekranında **OK** ögesine dokunun.

4 Nasıl önceden ayarlanacağını seçin.

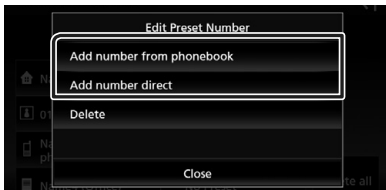

■ Add number from phonebook

"Telefon defterini kullanarak arama" bölümüne bakarak önceden ayarlamak istediğiniz numarayı seçin. Bkz. **Telefon defterini kullanarak arama (S.36)**.

■ Add number direct

Telefon numarasını doğrudan girin ve **SET** ögesine dokunun. Bkz. **Bir telefon numarası girilerek arama (S.35)**.

■ Delete

Hazır ayar numarasını silmek için **Delete** seçeneğine ve ardından onay ekranında **OK** ögesine dokunun.

■ Telefon Defteri Aktarımı

Telefon defterini PBAP üzerinden Bluetooth akıllı telefonunuza aktarabilirsiniz.

1  dokunun.

2  dokunun.




➤ Telefon defteri veri iletimi başlar.

Telefon defteri silme

1  dokunun.

2 İncelemek için isme dokunun.

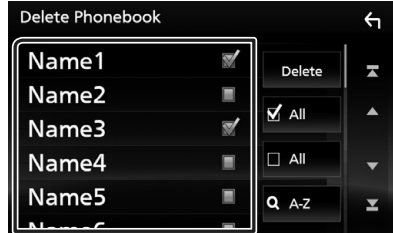

■ ☒ All

Tüm kutuları kontrol eder.

■ ☐ All

Tüm onay işaretlerini siler.

3 **Delete** ögesine dokunun.

➤ Onay mesajı görüntülenir.

4 **OK** ögesine dokunun.


Eller Serbest Kurulum

Eller serbest işleviyle ilgili çeşitli ayarları yapabilirsiniz.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 dokunur.



➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 dokunur.



➤ KURULUM Menü ekranı görünür.

4 Bluetooth öğesine dokunur.



➤ Bluetooth KURULUM ekranı görüntülenir.

5 TEL SETUP öğesine dokunur.

➤ TEL KURULUM ekranı görüntülenir.

6 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.



■ Bluetooth HF/Audio

Sesi cep telefonundan (örneğin, telefon görüşmesi sesli ve zil sesi gibi) ve Bluetooth müzikçalarından çıkarmak için hoparlörleri seçin.

Front : Ön hoparlörlerden gelen çıkışlar.

All (Varsayılan): Tüm hoparlörlerden gelen çıkışlar.

■ Auto Response *

Gelen bir çağrı almak için otomatik tepki süresini ayarlar.

OFF (Varsayılan): Otomatik yanıt kullanılamaz.

1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 : Çağrı zili süresini ayarlayın (saniye).

■ Auto Pairing

"ON" olarak ayarlandığında, bu cihaza bağlı olan iPod touch veya iPhone'u otomatik olarak kaydetmek için Apple Otomatik Eşleştirme işlevi etkinleştirilir.

ON (Varsayılan): Apple Otomatik Eşleştirme işlevini kullanır.

OFF : Apple Otomatik Eşleştirme işlevini kullanmaz.

■ Sort Order

Cep telefonu telefon rehberi nasıl düzenleneceğini ayarlar.

First : İlk isim sırasına göre sıralanır.

Last (Varsayılan): Soyadı sırasına göre düzenlenir.

■ Echo Cancel Level

Yankı iptali düzeyini ayarlar.


Varsayılan "0"dır.

■ Noise Reduction Level

Mikrofonun ses seviyesini değiştirmeden çevredeki çevre tarafından oluşturulan sesleri azaltır. Mikrofonun ses seviyesini değiştirmeden çevredeki çevre ile oluşturulan sesleri azaltır. Varsayılan "0"dır.

* Bu cihazda otomatik cevaplama için ayarlanan zaman aralığı veya cep telefonunda ayarlanan zaman aralığı hangisi daha kısaysa geçerlidir.

7 OK öğesine dokunur.



Diğer Harici Bileşenler

Kamerayı Görüntüle

NOT

- Bir kamera bağlamak için bkz. **S.62**.
- Arka görüş kamerasını kullanmak için, ters yönde bir bağlantı gerekir. **(S.61)**
- **Rear Camera Interruption** açık olarak ayarlanmışsa vites geri (R) konuma getirildiğinde kamera ekranı görüntülenir.

Kamera ekranını görüntüle

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 Camera 'ya dokun.



➤ Kamera görüntüleme ekranı görüntülenir.

3 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

Uyarı mesajını silmek için ekrana dokun.



1 Kamera kapalı

Kamera ekranından çıkmak için dokun.

Kamera Kurulum

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 Home dokun.

➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 Gear dokun.

➤ KURULUM Menü ekranı görünür.

4 Camera 'ya dokun.



➤ Kamera ekranı görünür.

5 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ Rear Camera Interruption

ON (Varsayılan): Vitesi geri (R) konumuna getirdiğinizde arka görüş kamerasından alınan görüntüyü ekrana getirir.

OFF: Bağlı kamera mevcut değilken bunu seçin.

■ Parking Guidelines

Dişliyi ters (R) konuma getirdiğinizde park etmeyi kolaylaştırmak için park etme yönergelerini görüntüleyebilirsiniz.

Varsayılan "ON"dur.


■ Guidelines SETUP

Parking Guidelines için **ON** seçeneğini belirlerseniz, park etme yönergelerini ayarlayın. Bkz. **Park yönergelerini ayarlamak için (S.41)**.


Park yönergelerini ayarlamak için**NOT**

- Arka görüş kamerasını, beraberinde verilen talimatlara uygun konuma kurun.
- Park etme talimatlarını ayarlarken aracın hareket etmesini önlemek için el frenini kullandığınızdan emin olun.

- 1 Kamera ekranında **Parking Guidelines** öğesinin **ON** seçeneğine dokunun. (S.40)
- 2 Kamera ekranındaki **Guidelines SETUP** öğesine dokunun.
- 3 Park kurallarını,  işaretini seçerek ayarlayın.

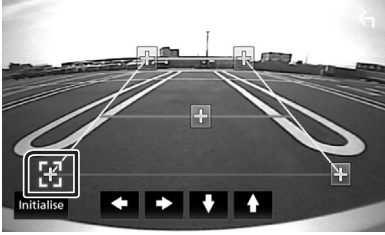

- 4 Seçilen işaretinin konumunu ayarlama.

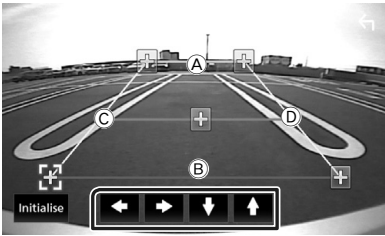

Ⓐ ve Ⓑ öğelerinin yatay olarak paralel olduğundan ve Ⓒ ve Ⓓ öğelerinin aynı uzunlukta olduğundan emin olun.

NOT

- Tüm  işaretlerini varsayılan başlangıç konumuna getirmek için **Initialise** öğesine dokunun ve sonra **Yes** öğesine dokunun.

Harici ses/video oynatıcıları—AV-IN

- 1 AV-IN giriş terminaline harici bir bileşen bağlayın. (S.62)
- 2 **FNC** düğmesine basın.
 - Açılır menü görünür.
- 3  dokunun.
 - ANA SAYFA ekranı görünür.
- 4  dokunun.
- 5 Kaynak olarak **AV-IN** seçeneğini seçin. (S.10)
- 6 Bağlanan bileşeni açın ve kaynağı çalmaya başlayın.


Harici navigasyon cihazının kullanımı (Okyanusya bölgesi dışında)

Bir navigasyon birimini (piyasada mevcut) navigasyon giriş terminaline bağlayarak navigasyon ekranını görüntüleyebilirsiniz. (S.62)

Navigasyon rehberinin sesi, bir ses kaynağı dinliyor olsanız dahi ön hoparlörlerden gelir.

** Navigasyon ekranını görüntüleme**

- 1 **FNC** düğmesine basın.
 - Açılır menü görünür.
- 2 Dokun **DISP**.



➢ Navigasyon ekranı görünür.

NOT

-  Açılır menü ekranındaki navigasyon ekranına dokun.
- **DISP Key User Interface** ekranında **NAV** olarak ayarlandığında bu işlem mevcut olur. (S.44)


■ Navigasyon Kurulumu

- 1 **FNC** düğmesine basın.
➤ Açılır menü görünür.
- 2 **🏠** dokunun.
➤ ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3 **⚙️** dokunun.
➤ KURULUM Menü ekranı görünür.
- 4 **Navigation** ögesine dokunun.



➤ Navigasyon KURULUM ekranı görüntülenir.

- 5 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

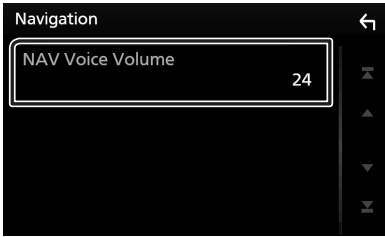

■ NAV Voice Volume

Navigasyon sisteminin sesli yönlendirmesi için ses seviyesini ayarlar. Varsayılan "24"dır.

TV tuner

TV alıcısını (piyasada bulunan) bu cihazla bağlayabilir ve TV seyredebilirsiniz.

Hazırlık

- TV kontrol fonksiyonunu kullanırken, TV alıcısını (piyasada mevcut) bağlayın ve **AV Kurulumu (S.47)** 3. Parti TV Tuner Kontrolü'nü AÇIK konumuna getirin.
- TV alıcısı, cihazın ön panelindeki uzaktan kumanda sensörü aracılığıyla verilen uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

- 1 **FNC** düğmesine basın.
➤ Açılır menü görünür.
- 2 **🏠** dokunun.
➤ ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3 **📺** dokunun.
- 4 Kaynak olarak **AV-IN** seçeneğini seçin. **(S.10)**
- 5 Tuş ekran alanına dokunun.



- Göstergeleri ve düğmeleri saklar.
Hide ögesine dokunun.
- Kanalı değiştirin.
CH▲, **CH▼** ögelerine dokunun.

Ayarlama


Monitör Ekranı Kurulumu

Videoda, menü ekranında vs. görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz.

1 FNC düğmesine basın.


➤ Açılır menü görünür.

2 Screen Adjust öğesine dokunun.



➤ Ekran Kumanda ekranı açılır.

3 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

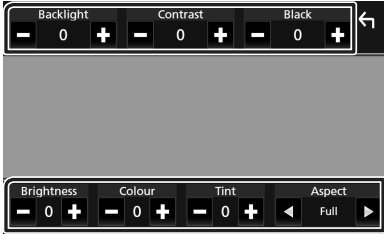

■ Backlight / Contrast / Black / Brightness / Colour / Tint

Her bir öğeyi ayarlar.

■ Aspect

Ekran modunu ayarlayın.

Full: Videonun en/boy oranını değiştirir ve ekranda tam ekran görüntüler.

Normal: 4:3 oranıyla görüntüler.

Auto:

Videoyu dikey veya yatayda oran değişikliği olmadan tam olarak görüntüler.

NOT

• Ayarlama öğeleri, geçerli kaynağa göre değişir.

Sistem Kurulumu


NOT

• Bu bölümdeki her işlem çok işlevli menüden başlatılabilir.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 HOME dokunun.



➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 GEAR dokunun.



Her ayar için aşağıdaki bölüme bakın.

- AV ayarla (**S.47**)
- Ekran ayarla (**S.46**)
- Kullanıcı arabirimini kurma (**S.44**)
- Kamera kurma (**S.40**)
- Özel ayarla (**S.45**)
- Bluetooth kurma (**S.31**)
- Güvenlik kurma (**S.7**)

Kullanıcı Arayüz Kurulumu

Kullanıcı arabirimi parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 dokunun.

➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 dokunun.

➤ KURULUM ekranı görünür.

4 User Interface öğesine dokunun.



➤ Kullanıcı arayüzü ekranı görünür.

5 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ Steering Remote Controller

İstenen fonksiyonu direksiyon uzaktan kumandasında ayarlar. Bkz. **Uzaktan kumandanın öğrenme işlevi (S.45)**.

■ Beep

Tuş tonunu açar veya kapatır.

Varsayılan "ON"dur.

■ Language Select

Bir dil seçer.

■ Touch Panel Adjust

Dokunmatik panelin algılama konumunu ayarlayın. (S.44)

■ Clock

GPS-SYNC (Varsayılan): Saati, GPS ile senkronize eder.

Manual: Saati manuel olarak ayarlar

■ Time Zone

Saat dilimini seçin.

■ Clock Adjust

Saat için **Manual** seçerseniz, tarih ve saati manuel olarak ayarlayın. (S.44)

■ DISP Key

 açılır menü ekranında basıldığında, görüntülenen kaynak ekranı seçin.

NAV: Düğmeye basarak bağlı olan navigasyon biriminden navigasyon ekranına geçer. (S.41) (Kapsam dışındaki bölgeler: Okyanusya)

Mirroring (Varsayılan): Düğmeye basarak bağlı olan iPod touch/iPhone/Android

cihazdan ya da bağlı olan iPhone'un Apple CarPlay ekranından Uygulama ekranına geçer. (S.14)

OFF: Geçerli kaynağın kumanda ekranını görüntüler.

Tarihi ve saati manuel olarak ayarlayın.

1 Kullanıcı Arayüz ekranında **Clock** öğesine dokunun.


2 **Manual** öğesini seçin.

3 Kullanıcı Arayüz ekranında **Time Zone** öğesine dokunun.

4 Saat dilimini seçin.

5 Kullanıcı Arayüz ekranında **Clock Adjust** öğesine dokunun.

6 Tarihi ayarlayın, sonra zamanı ayarlayın.

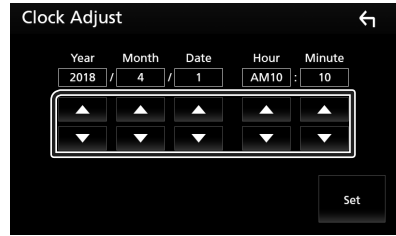


7 **Set** öğesine dokunun.

Dokunmatik panel ayarı

1 Kullanıcı Arayüz ekranında **Touch Panel Adjust** öğesine dokunun.

➤ Panel Düzenleme ekranına dokunun görüntülenir.

2 Ekrandaki talimatları izleyin ve öğelerinden her birinin ortasına uzun basın.

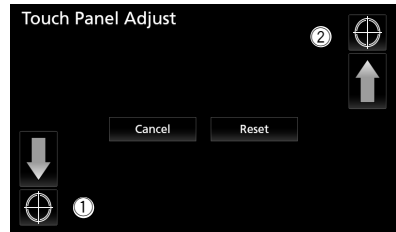

NOT

- Dokunmatik panel ayarını iptal etmek için, **Cancel** ögesine dokununuz.
- Başlangıç durumuna sıfırlamak için, **Reset** ögesine dokununuz.

Uzaktan kumandanın öğrenme işlevi

Bu işlev yalnızca aracınız, direksiyondan uzaktan kumanda özelliğine sahip ise kullanılabilir.

Direksiyon kumandanız uyumlu değilse, öğrenme tamamlanamayabilir ve hata mesajı görünebilir.

1 Kullanıcı Arayüz ekranında **Steering Remote Controller** ögesine dokununuz.


- Yönlendirme Uzaktan Kumanda Ayarı ekranı görüntülenir.

2 Direksiyon uzaktan kumanda düğmesini basılı tutunuz


NOT

- Ünitenin her seferinde tüm düğmeleri öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda hepsini teker teker basılı tutunuz ve hepsine basıldıktan sonra Direksiyon Uzaktan Kumanda Ayarı ekranında **Learning completed** ögesine dokununuz. Ancak yeni işlevler işlemiden sonra öğrenilemez.

3 Ayarlamak istediğiniz işleve dokununuz.

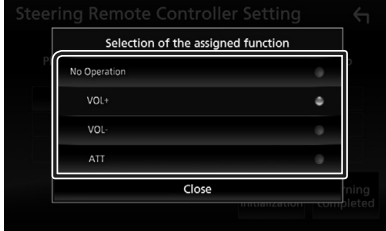

4 2. ve 3. basamakları gerektiği gibi tekrarlayınız.

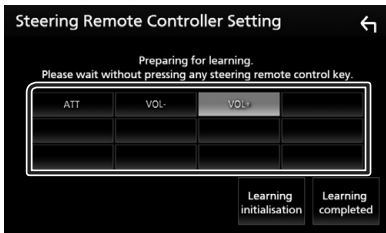

5 Learning completed ögesine dokununuz.

NOT

- Daha önce öğrendiği işlevi değiştirirken, 2. adımda değiştirmek istediğiniz düğmeyi basılı tutunuz ve ardından işlev listesinden değiştirilen işlevi seçmek için ögesine dokununuz.
- İşlev listesindeki ayarlanabilir işlevin içeriğini onaylayın. İşlev listesini düzenleyemezsiniz.
- İçeriği başlatmak için Kullanıcı Arayüz ekranındaki **Steering Remote Controller** ögesinin **Learning initialisation** ögesine dokununuz. **Initialise** ögesinde dokunduktan sonra, bir onaylama mesajı görüntülenir. Mesajı izleyin ve işlemi tamamlayınız.

Özel Ayar

Özel parametreler ayarlayabilirsiniz.

1 FNC düğmesine basın.

- Açılır menü görünür.


2 dokununuz.

- ANA SAYFA ekranı görünür.

3 dokununuz.

- KURULUM ekranı görünür.

4 Special ögesine dokununuz.



- Özel ekran görüntülenir.

5 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayınız.

■ DEMO

Gösterim modunu ayarlayın. Varsayılan "ON"dur.

■ SETUP Memory

Audio SETUP Hafızaya Alma/Geri Yükleme/ Silme özelliğini kilitler veya kilidini açar.

■ Audio SETUP Memory

Geçerli ses ayarını hafızaya alır.

- Kısıcılı/ Denge, Hoparlör / X'over, Ekolayzer (Kullanıcı Ön ayarı, SW Seviyesi), Konum/ DTA, Ses Efektleri (**S.48**)

■ Audio SETUP Recall

Hafızaya alınan ses ayarını geri yükler.

■ Audio SETUP Clear

AUDIO SETUP Hafızasını ve o anda hafızaya alınmış ses ayarını siler.

■ Software Information

Bu birimin yazılım sürümünü kontrol edin.
(S.46)

■ Open Source Licenses

Açık kaynak lisanslarını görüntüler.

■ Initialise

Tüm ayarları ilk varsayılan ayarlara getirmek için **Initialise** ögesine dokunun ve sonra **Yes** ögesine dokunun.


- Ses Kurulu Belleği başlatılmadı.

■ Yazılım Bilgisi

Bu birimin yazılım sürümünü kontrol edin.

1 Özel ekranda **Software Information** ögesine dokunun.

2 Yazılım sürümünü onaylayın.

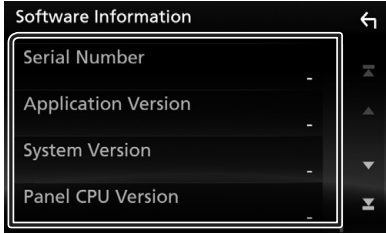

NOT

- Yazılımın nasıl güncelleştirileceği konusunda, yazılımla birlikte gelen ilgili güncelleme prosedürü el kitabına bakın.

Ekran Kurulumu

1 FNC düğmesine basın.

- Açılır menü görünür.

2 dokunun.

- ANA SAYFA ekranı görünür.

3 dokunun.

- KURULUM ekranı görünür.

4 **Display**'e dokunun.



- Ekran kurulumu görüntülenir.

5 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ Dimmer

Işık azaltıcı modunu seçin.

OFF : Ekran ve düğmeler sönmek değil.

ON : Ekran ve düğmeler loş.

SYNC (Varsayılan): Araç ışık kontrolü anahtarı açıldığında veya kapatıldığında ışık azaltıcı fonksiyonunu açar veya kapatır.

■ OSD Clock

Video vb. izlerken saati görüntülemek isterseniz bu ögeyi seçin.

"ON" (Varsayılan)/"OFF"

■ Wallpaper Customize

Duvar kağıdı görüntüsünü değiştirme.
(S.46)

■ Viewing Angle


Ekran görüntüyü düz olarak görmek zorsa görüntüleme açısını ayarlayın. (Negatif) değeri ne kadar küçükse, ekrandaki görüntü o kadar beyazlaşır.

"0" (Varsayılan)/"-1"/"-2"/"-3"

■ Duvar kağıdı görüntüsünü değiştirme

1 Gösterim ekranında **Wallpaper Customize** ögesine dokunun.

2 Bir görüntü seçin.

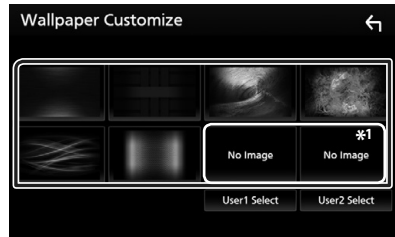

*1 Önceden orijinal bir resim seçin.

Orijinal resmi kaydetmek için

Bağlanan USB cihazından bir görüntü yükleyebilir ve duvar görüntüsü olarak ayarlayabilirsiniz.

Bu prosedürü çalıştırmadan önce, yüklenecek görüntünün bulunduğu cihazı bağlamak gerekir.

1 Duvar Kağıdı Özelleştirme ekranında User1 Select veya User2 Select öğesine dokunun.

2 Yüklenecek görüntüyü seçin.



3 Enter öğesine dokunun.



➤ Seçilen görüntü yüklenir ve ekran Duvar Kağıdı Özelleştirme ekranına döner.

NOT

- 🖱️ seçeneğine dokunmak saatin ters yönünde döndürür.
- 🖱️ öğesine dokunmak saat yönünde döndürür.
- Resim dosyaları: JPEG (.jpg, .jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp)

AV Kurulumu

AV parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 🏠 dokunun.

➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 ⚙️ dokunun.

➤ KURULUM ekranı görünür.

4 AV öğesine dokunun.



➤ AV ekranı görünür.

5 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ TV Tuner Control

TV alıcısını AV GİRİŞİ'ne bağlarken ayarlar.

ON: 3. taraf TV alıcısını bağlarken AÇIK değerine ayarlayın. AV-IN Adı TV olarak ayarlandı. DOS tarafından üretilen TV alıcısına bağlar ve TV izlerseniz, bu ünitenin ekranına dokunarak bazı basit işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

OFF (Varsayılan): 3. taraf TV alıcısını bağlamadığınızda KAPALI konumuna getirin.

■ AV-OUT

AV ÇIKTI bağlantı noktasından çıkacak bir AV kaynağı seçebilirsiniz.

OFF, AV-IN, USB veya iPod

- Bluetooth üzerinden bağlanmışsa iPod'u seçemezsiniz.
- USB, iPod, Spotify, Bluetooth audio, Mirroring (WebLink), Apple CarPlay veya Android Auto'yu ana kaynak olarak seçerseniz AV çıkış kaynağı olarak USB veya iPod'u seçemezsiniz.

■ Driving Position

Sürüş konumunu (sol veya sağ) seçin.

"Left" / "Right" (Varsayılan)


Ses Kontrolü

Ses dengesi ya da subwoofer seviyesi gibi çeşitli ayarları yapabilirsiniz.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 dokunun.





➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 dokunun.



➤ Kaynak seçim ekranı görüntülenir.

4 Audio öğesine dokunun.

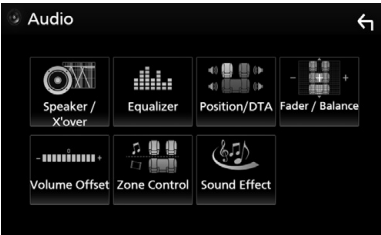

Her ayar için aşağıdaki bölüme bakın.

- Hoparlör/ X'over kurma (**S.49**)
- Ekolayzer kontrolü (**S.51**)
- Dinleme konumu/DTA ayarlama (**S.54**)
- Genel ses kontrolü (Kısıcı / Denge) (**S.51**)
- Ses düzeyi dengesi ayarla (**S.52**)
- Bölge denetimi gerçekleştirme (**S.52**)
- Ses efekti ayarla (**S.53**)

3 yollu hoparlör sistemi kurulumu

Hoparlör sistemine göre uygun olan geçiş ağı modunu seçin (2 yönlü hoparlör sistemi veya 3 yönlü hoparlör sistemi).

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 dokunun.

➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 dokunun.

➤ Kaynak seçim ekranı görüntülenir.

4 AV Off öğesine dokunun.

5 FNC (1) düğmesine ve - (2) düğmesine 1 saniyeliğine aynı anda basın.



➤ Hoparlör sistemi seçme ekranı görüntülenir.

6 Geçiş ağı modunu seçin.



➤ Bir onay ekranı görüntülenir.


7 Yes öğesine dokunun.

NOT

- 3 yollu hoparlör sistemi seçildiğinde, aşağıdaki işlevler devre dışı bırakılır.
 - Bölge Kontrolü
 - Genel Sesin Kontrolünün Kısıcısı
 - Dinleme focus'unun ön odağı/ DTA
 - Bluetooth HF/Ses cep telefonundan ses çıkarmak için hoparlörleri seçin
 - Kullanıcı Arayüzü Kurulumunun Uyarı Sesi
- 3 yönlü hoparlörleri seçilen 2 yönlü modla başlamak hoparlörleri kırabilir.

Hoparlör/ X'over kurulumu

- 1 **FNC düğmesine basın.**
 - Açılır menü görünür.
- 2 **🏠 dokunun.**
 - ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3 **🔊 dokunun.**
 - Kaynak seçim ekranı görüntülenir.
- 4 **Audio ögesine dokunun.**
 - Ses ekranı görüntülenir.
- 5 **Speaker/X'over ögesine dokunun.**




- 6 Bir araba türü seçin.

Aracın türünü ve hoparlör ağını vs. kurabilirsiniz.

Aracınızın tipi seçilirse, Gecikme Süresi Hizalama otomatik olarak ayarlanır (her kanal için ses çıkışının zaman ayarı için) en yüksek surround efektlerine sahip olmak için.



- 7 Ayarlamak istediğiniz hoparlöre (1) dokunun ve her ögeyi (2) aşağıdaki gibi ayarlayın.

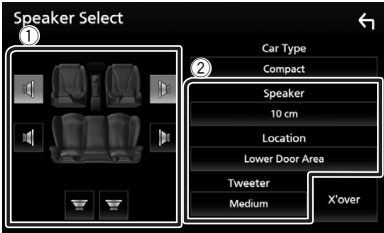

■ Speaker

En iyi ses efektlerini elde etmek için bir hoparlör türünü ve boyutunu seçebilirsiniz. Hoparlör tipi ve boyutu ayarlandığında, hoparlör çapraz ağı otomatik olarak ayarlanır.

■ Location (Yalnızca Ön, Arka içindir)

Sabitlediğiniz hoparlör konumunu seçin.

■ Tweeter (Yalnızca Ön içindir)

Ön hoparlörleri seçerken tweeter'i ayarlayabilirsiniz.

Hiç, Küçük, Orta, Büyük


■ X'over

Hoparlör çapraz kurulumu ekranını görüntüler.

Hoparlör türünü seçtiğinizde otomatik olarak ayarlanan çapraz kurulumu ayarlayabilirsiniz.

Detaylar için, bkz. **Geçiş ağı kurulumu (S.50)**

Hoparlör ağı 3 yola ayarlandığında:

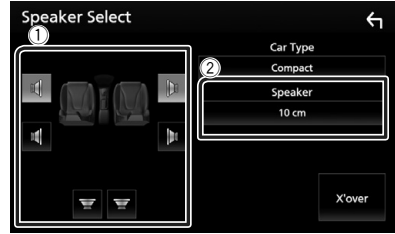


NOT

- 3 yollu ses efektleri sistemine nasıl geçileceği için, bkz. **3 yollu hoparlör sistemi kurulumu (S.48).** 3 yönlü hoparlörleri seçilen 2 yönlü modla bağlamak hoparlörleri kırabilir.
- Hiçbir hoparlörünüz yoksa "None" ögesini seçin.

Geçiş ağı kurulumu

Hoparlörlerin çapraz frekansını ayarlayabilirsiniz.


1 X'over öğesine dokunun.



2 Ayarlamak için hoparlöre dokunun.



3 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

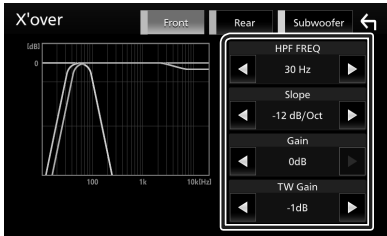

■ HPF FREQ

Yüksek Geçişli Filtre ayarı. (Hoparlör Seçimi ekranında ön veya arka hoparlör seçildiğinde)

■ LPF FREQ

Alçak Geçiren Filtre ayarı. (Hoparlör Seçimi ekranında subwoofer seçildiğinde)

■ Slope *1

Geçiş eğimini ayarlar.

■ Gain

Ön hoparlörü, arka hoparlörü veya subwoofer seviyesini ayarlar.

■ TW Gain *2

Tweeter seviyesini ayarlar. (Hoparlör Seçimi ekranında ön seçildiğinde)

■ Phase Inversion *3

Subwoofer çıkışının fazını ayarlar.

Fazı 180 derece kaydırmak için **Phase Inversion** öğesini kontrol edin. (Hoparlör Seçimi ekranında subwoofer seçildiğinde)

*1 Yalnızca "LPF FREQ" / "HPF FREQ",


X'over 'de "Through" haricinde bir moda ayarlandığında.

*2 Yalnızca "Tweeter" **Speaker Setup**

öğesinde "Small", "Medium", "Large" olarak ayarlandığında.

*3 Yalnızca "Subwoofer" **Speaker Setup** öğesinde "None" dışında bir moda ayarlandığında.

Hoparlör ağı 3 yola ayarlandığında:

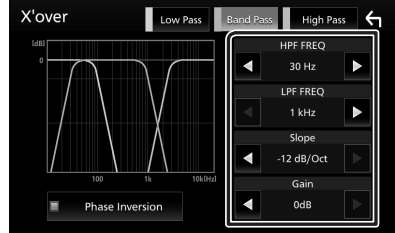

■ FREQ (Yüksek Geçiş)

Yüksek Geçişli Filtre ayarı. (Hoparlör Seçimi ekranında tiz ses seçildiğinde)

■ HPF FREQ, LPF FREQ (Bant Geçiş)

Grup Geçiş Filtresi ayarı. (Hoparlör Seçimi ekranında orta menzil hoparlörü seçildiğinde)

■ FREQ (Düşük Geçiş)

Alçak Geçiren Filtre ayarı. (Hoparlör Seçimi ekranında woofer seçildiğinde)

■ Slope *1

Geçiş eğimini ayarlar.

■ Gain

Her hoparlörün artımını ayarlar.

■ Phase Inversion *2

Tweeter, orta menzil ve woofer çıkışının fazını ayarlar.

Fazı 180 derece kaydırmak için **Phase Inversion** öğesini kontrol edin.

*1 Yalnızca "LPF FREQ" / "HPF FREQ",

X'over 'de "Through" haricinde bir moda ayarlandığında.

*2 Yalnızca "Subwoofer" **Speaker Setup**


öğesinde "None" dışında bir moda ayarlandığında.

NOT


- 3 yollu hoparlör sistemine nasıl geçileceği için, bkz. **3 yollu hoparlör sistemi kurulumu (S.48)**. 3 yönlü hoparlörleri seçilen 2 yönlü modla başlamak hoparlörleri kırabilir.

Genel Sesin Denetimi

- 1 **FNC** düğmesine basın.
➤ Açılır menü görünür.
- 2  dokununuz.
➤ ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3  dokununuz.
➤ Kaynak seçim ekranı görüntülenir.
- 4 **Audio** ögesine dokununuz.
➤ Ses ekranı görüntülenir.
- 5 **Fader / Balance** ögesine dokununuz.



- 6 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayınız.

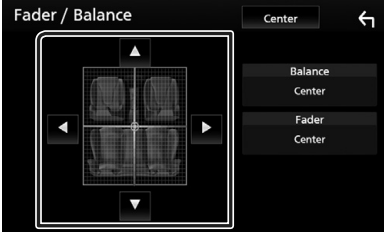

■ Fader / Balance

Dokunulan alanın etrafındaki ses seviyesini ayarlayınız.

◀ ve ▶ sağ ve sol ses düzeyi dengesini ayarlar.

▲ ve ▼ ön ve arka ses düzeyi dengesini ayarlar.

■ Center

Ayarlamayı silin.

Ekolayzer Kontrolü


Ekolayzeri, her kategori için en iyileştirilmiş ayarı seçerek ayarlayabilirsiniz.

- 1 **FNC** düğmesine basın.
➤ Açılır menü görünür.
- 2  dokununuz.
➤ ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3  dokununuz.
➤ Kaynak seçim ekranı görüntülenir.


- 4 **Audio** ögesine dokununuz.

➤ Ses ekranı görüntülenir.

- 5 **Equalizer** ögesine dokununuz.



- 6 Ekranı dokununuz ve Grafik Ekolayzer'i istediğiniz gibi ayarlayınız.

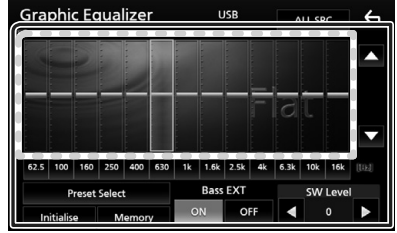

■ Artım seviyesi (noktalı çerçeve alanı)

Artım seviyesini, her frekans çubuğuna dokunarak ayarlayınız.

Frekans çubuğunu seçebilirsiniz ve seviyesini ▲, ▼ kadar ayarlayabilirsiniz.

■ Preset Select

Önceden ayarlanmış ekolayzer eğrisini çağırmak için ekranı görüntüleyiniz.

■ Memory

Ayarlanan ekolayzer eğrisini "User1"den "User4"e kaydeder.

■ Initialise

Geçerli EQ eğrisi yataya döner.

■ ALL SRC

Tüm kaynaklara ayarlanmış ekolayzer uygulayınız. Onay ekranında **ALL SRC** ögesine ve ardından **OK** ögesine dokununuz.

■ Bass EXT (Bas Genişletme Ayarları)

Açıldığında, 62,5 Hz'den düşük frekans 62,5 Hz ile aynı artım seviyesine ayarlanır.

■ SW Level

Subwoofer ses seviyesini ayarlar. Bu ayar, subwoofer "None" olarak ayarlandığında kullanılamaz. Bkz. **Hoparlör/X'over kurulumu (S.49)**.

EQ eğrisini geri çağırın

- 1 **Preset Select** öğesine dokunun.
- 2 EQ eğrisini seçin.



NOT

- iPod yalnızca iPod kaynağı süresince mevcuttur.

EQ eğrisini kaydedin

- 1 EQ eğrisini düzenleyin.
- 2 **Memory** öğesine dokunun.
- 3 Nereye kaydedeceğinizi seçin.




Ses Düzeyi Denge


Farklı kaynaklar arasındaki ses düzeyi farkını en aza indirmek için akım kaynağının ses düzeyini ince ayarlayın.

- 1 **FNC** düğmesine basın.
 - Açılır menü görünür.
- 2 **Home** dokunun.
 - ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3 **Grid** dokunun.
 - Kaynak seçim ekranı görüntülenir.
- 4 **Audio** öğesine dokunun.
 - Ses ekranı görüntülenir.

5 Volume Offset öğesine dokunun.



6 Seviyeyi ayarlamak için + veya - öğesine dokunun.

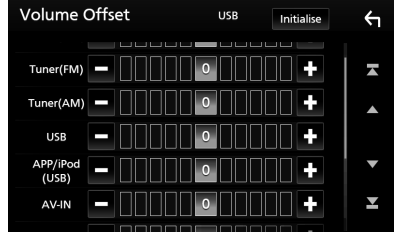

■ Initialise

Başlangıç ayarlarına geri döner.

* Önce ses düzeyini artırıp ardından "Volume Offset" öğesini kullanarak ses düzeyini düşürdüyse bir diğer başka bir kaynağa geçtiğinizde oluşan ses son derece yüksek olabilir.

Bölge Kontrolü

Aracın ön ve arka konumları için farklı kaynaklar seçebilirsiniz.


- 1 **FNC** düğmesine basın.
 - Açılır menü görünür.
- 2 **Home** dokunun.
 - ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3 **Grid** dokunun.
 - Kaynak seçim ekranı görüntülenir.
- 4 **Audio** öğesine dokunun.
 - Ses ekranı görüntülenir.
- 5 **Zone Control** öğesine dokunun.
 - Bölge Kumanda ekranı görüntülenir.
- 6 **Zone Select** öğesine dokunun.



7 Dual Zone öğesine dokunun.



8 Her kaynağı aşağıdaki gibi ayarlayın.

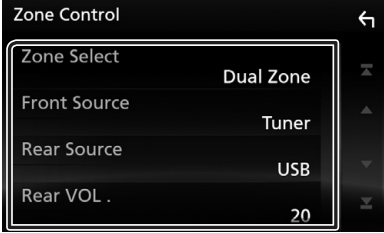

■ Zone Select

Çift bölge işlevini kapatmak için **Single Zone** öğesine dokunun.

■ Front Source Rear Source

Her biri için ses kaynağını seçin.

■ Rear VOL.

Arka kaynak ses seviyesini ayarlar.

NOT

- Arka hoparlör sesi değiştiğinde, AV ÇIKIŞI terminalinde çıkan ses kaynağı da aynı kaynağa geçerilir.
- Çift bölge fonksiyonu açık olarak ayarlandığında, aşağıdaki işlevler kullanılamaz.
 - Subwoofer'dan çıkış
 - Subwoofer Seviyesi/ Bas Kuvvetlendirme (**S.53**)
 - Ekolayzer Kontrolü/ Ses Efekt/ Dinleme Konumu (**S.51, 53, 54**)
 - Hoparlör Kurulumu (**S.49**)
 - Yüksek Çözünürlüklü Ses Kaynak Dosyası Oynatma
- Bluetooth üzerinden bağlanmışsa iPod'u seçemezsiniz.
- USB, iPod, Spotify, Bluetooth audio, Mirroring (WebLink), Apple CarPlay veya Android Auto'yu Ön kaynak olarak seçerseniz Arka Kaynak olarak USB veya iPod'u seçemezsiniz.

Ses Efektleri

Ses efektleri ayarlayabilirsiniz.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 dokunun.

➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 dokunun.

➤ Kaynak seçim ekranı görüntülenir.


4 Audio öğesine dokunun.

➤ Ses ekranı görüntülenir.

5 Sound Effect öğesine dokunun.



6 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

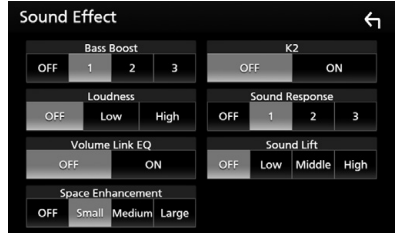

■ Bass Boost

"OFF"/"1"/"2"/"3" arasında bas kuvvetlendirme miktarını ayarlar.

■ Loudness

Düşük ve yüksek tonların yükseltme miktarlarını ayarlar.

"OFF", "Low", "High"

■ Volume Link EQ

Bant genişliğini artırarak sürüş gürültüsünü düşürür.

"OFF", "ON"

■ Space Enhancement

Ses alanı geliştirme hissini seçin.

"OFF"/"Small"/"Medium"/"Large".

Bu ayar, tuner kaynağı sırasında kullanılamaz.

■ K2

K2 işlevi AÇIK/KAPALI yapar.

Kodlama yaparken kesilen yüksek frekans aralığı, patent algoritması ile ekstrapolasyon ve ekleme teknolojisi.

■ Sound Response

Sesi Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) sistemini kullanarak pratikte daha gerçekçi hale getirir. "OFF"/"1"/"2"/"3" arasından seviyeyi seçin.

■ Sound Lift

Hoparlörün yüksekliğini neredeyse dinleme pozisyonunuza göre ayarlayabilirsiniz. "OFF"/"Low"/"Middle"/"High".

Dinleme Konumu/ DTA

Dinleme Konumu/DTA, oturduğunuz koltuğun konumuna bağlı olarak ses alanını geliştirmeniz için olanak sağlar.

Dinleme Konumu/DTA, "Listening Position" ve "Front Focus"u ayarlamanıza olanak sağlar. İkisini aynı anda ayarlayamazsınız.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 🏠 dokunun.

➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 📺 dokunun.

➤ Kaynak seçim ekranı görüntülenir.

4 Audio öğesine dokunun.

➤ Ses ekranı görüntülenir.

5 Position/DTA öğesine dokunun.




- Dinleme Konumu Oluşturma (S.54)
- Ön Focus'u oluşturma (S.55)

📺 Dinleme Konumu

Ses gecikme süresini, seçilen koltuğa yakın hoparlörlerin daha fazla gecikme süresine sahip oldukları şekilde ayarlayın, böylece her hoparlörden gelen ses aynı anda bir dinleyiciye gelir.

1 Konum/DTA ekranında Listening Position Position öğesine dokunun.

2 Front R (Sağ ön), Front L (Sol ön), Front All (Tüm önler), ve All arasından dinleme konumunu seçin.

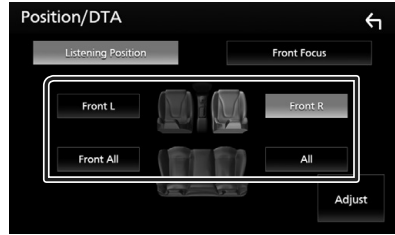


Konum DTA kontrolü

Dinleme pozisyonunuzu ince ayarlayabilirsiniz.

1 Adjust öğesine dokunun.


2 Delay öğesine dokunun.

3 Seçilen hoparlörün gecikme süresini ayarlamak için ◀ veya ▶ öğesine dokunun.

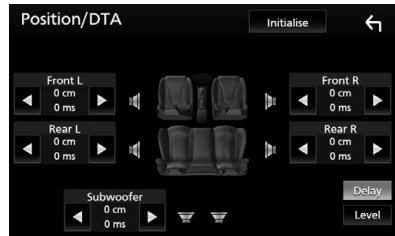

4 Level öğesine dokunun.

5 Seçilen hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için ◀ veya ▶ öğesine dokunun.

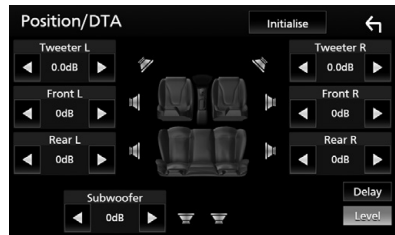

NOT

- İlk Gecikme ve Düzey ayarına dönmek için **Initialise** ögesine ve onay ekranında **YES** ögesine dokununuz.

Ön Focus

Bu, hayali ses görüntüsünü seçilen koltuğun önüne focus yapma fonksiyonudur.


1 Konum/DTA ekranında **Front Focus** ögesine dokununuz.

2 Bir ön focus konumu seçin.

Front All ve **All** için, hayali ses görüntüsünü hangi tarafa koymak istediğinize bağlı olarak Öncelik L veya R'yi seçin.

**Ön Focus ince ayarı**

- Adjust** ögesine dokununuz.
- Delay** ögesine dokununuz.
- Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

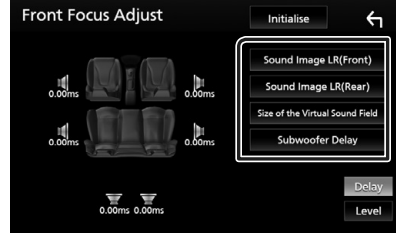

■ **Sound Image LR (Front)**

Ses görüntüsünü ön koltukların önüne odaklanacak şekilde ayarlayın.

■ **Sound Image LR (Rear)**

Ses görüntüsünü arka koltukların önüne odaklanacak şekilde ayarlayın.

■ **Size of the Virtual Sound Field**


Ses imajının boyutunu beğeninize göre ayarlayın. Ses görüntüsü ön taraftan kaydırılırsa **Sound Image LR (Front)** veya **Sound Image LR (Rear)** ile ayarlayın.

■ **Subwoofer Delay**

Subwoofer'in gecikme süresini ayarlayın.

4 **Level** ögesine dokununuz.

5 Seçilen hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için ◀ veya ▶ ögesine dokununuz.

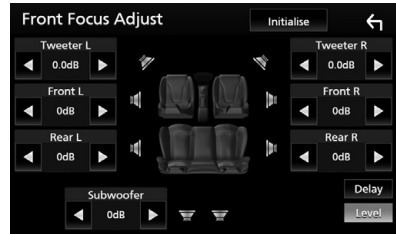**NOT**

- İlk Gecikme ve Düzey ayarına dönmek için **Initialise** ögesine ve onay ekranında **YES** ögesine dokununuz.

Uzaktan kumanda

Bu ünite uzaktan kumanda kullanılarak çalıştırılabilir.

Okyanusya satış bölgesi için uzaktan kumanda isteğe bağlı aksesuardır (RM-RK258).

▲ UYARI


- Pili yutmayın, Kimyasal Yanık Tehlikesi
Bu ürünle birlikte verilen uzaktan kumanda bir jeton / düğme pil içerir. Eğer jeton/düğme pil yutulursa, sadece 2 saat içinde ciddi iç yanıklara sebep olabilir ve ölüme yol açabilir.
Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.
Pil bölmesi sağlam bir şekilde kapanmazsa, ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun.
Pillerin yutulmuş veya vücudun herhangi bir parçasının içine yerleşmiş olduğunu düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

▲ DİKKAT


- Uzaktan kumandayı, frenleme veya diğer işlemler sırasında hareket etmeyecek bir yere koyun. Sürüş sırasında uzaktan kumanda düşer ve pedalların altına sıkışırsa tehlikeli bir duruma neden olabilir.
- Pili ateşe yakın veya doğrudan güneş ışına maruz kalacak bir konumda bırakmayın. Yangına, patlamaya veya aşırı ısınmaya neden olabilir.
- Pili yeniden şarj etmeyin, kısa devre yaptırmayın, parçalamayın veya ısıtmayın ya da açık ateşe koymayın. Bu tür eylemler pilin sıvı sızdırmasına neden olabilir. Dökülen sıvı gözlemlerinizle veya giysilerinizle temas ederse, derhal su ile durulayın ve bir doktora başvurun.
- Lityum pil yanlış bir şekilde takılırsa patlama tehlikesi vardır. Yalnızca aynı veya eşdeğer tür pille değiştirin.

■ Pil üzerindeki koruyucu kağıdı çıkarma

Pili etkinleştirmek için uzaktan kumandadan pilin koruyucu kağıdını çekin.

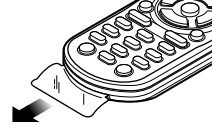


■ Uzaktan kumandanın pilini değiştirme

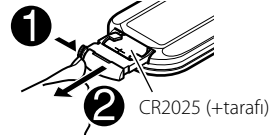

- Piyasada mevcut olan düğme pilleri kullanın (CR2025).
- Pili + ve - kutupları doğru şekilde hizalayarak yerleştirin.
– Uzaktan kumandanın etkisi azaldığında pilleri değiştiriniz.

Uzaktan Kumanda Düğmelerinin İşlevleri

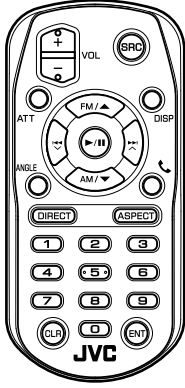

Tuş Adı	İşlev
SRC	Çalınacak kaynağa geçiş yapar. Eller serbest görüşme modunda, telefonu kapatır.
VOL + -	Ses düzeyini ayarlar.
ATT	Tuşa bir kez basarak ses seviyesini düşürür. Tuşuna iki defa basarak önceki ses seviyesini geri yükler.
DISP	Ekranı mevcut kaynak ile bağlı iPod touch/iPhone/Android cihazından Uygulama ekranı arasında değiştirir.
FM/▲ AM/▼	Çalınacak klasörü seçer. Tuner kaynağı sırasında alınacak FM/AM bandını seçin.
◀◀ ◻ ▶▶ ◻	Oynatılacak parçayı veya dosyayı seçer.
ANGLE	Kullanılmıyor.
☎	Bir çağrı geldiğinde çağrıyı cevaplar.
DIRECT	Doğrudan arama moduna geçer. Doğrudan arama modu hakkında ayrıntılar için, bkz. Doğrudan arama modu (S.57) .
ASPECT	Görüntü oranını değiştirir. • Mevcut görüntü oranı ayarını kontrol etmek için, dokunmatik panelde işlem yapın. (S.43)

Tuş Adı	İşlev
Sayısal Tuş Takımı	- Önceden ayarlanmış bir istasyon numarası (1 - 6) girer - Doğrudan aramada aranacak numarayı belirtir. Doğrudan arama modu hakkında ayrıntılar için, bkz. Doğrudan arama modu (S.57).
CLR	Doğrudan arama modundayken bir karakteri siler.
ENT	Seçilen işlevi yapar.

Doğrudan arama modu

Uzaktan kumandayı kullanarak, içeriğe karşılık gelen numarayı girerek istenilen dosyaya, parça bölümüne vs. doğrudan atlayabilirsiniz.

NOT

- Bu işlem, USB cihazı ve iPod için gerçekleştirilemez.

1 İstenilen içerik görününceye kadar SRC düğmesine birkaç kez basın.

Mevcut içerikler kaynağa göre değişir.

■ Alıcı

Frekans değeri

2 DIRECT düğmesine basın.

3 Sayısal tuş takımını kullanarak oynatmak istediğiniz içeriğin numarasını girin.

4 ◀◀ veya ▶▶ düğmesine basın.

➤ Girdiğiniz içerik oynatıldı.

Bağlantı/Kurulum

Kurulumdan Önce

Üniteyi kurmadan önce lütfen aşağıdaki önlemleri alın.

▲ UYARILAR

- Kontak kablosunu (kırmızı) ve akü kablosunu (sarı) otomobilin şasisine (topraklama) bağlarsanız, kısa devreye sebep olabilirsiniz ve bu da yangına sebep olabilir. Bu kabloları güç kaynağına her zaman sigorta kutusu üzerinden bağlayın.
- Kontak kablosu (kırmızı) ile akü kablosu (sarı) hattından sigortayı çıkarmayın. Güç kaynağı kabloları sigorta üzerinden bağlanmalıdır.


▲ DİKKAT

- Bu üniteyi aracınızın konsoluna takın. Birimin kullanımı sırasında veya kısa bir süre sonra bu birimin metal parçasına dokunmayın. Isı alıcı ve muhafaza gibi metal parçalar ısınır.

NOT


- Bu ürünün montajı ve kablo hattının çekilmesi beceri ve tecrübe gerektirir. En güvenli uygulama için, montaj ve kablo bağlantısı işini uzman kişilere yaptırın.
- Birimi negatif 12V DC güç kaynağına toprakladığınızdan emin olun.
- Üniteyi doğrudan güneş ışığına maruz kalacak bir yere, aşırı sıcak veya nemli ortamlara kurmayın. Fazla toz içeren veya su sıçrama ihtimali bulunan yerlerden de kaçının.
- Kendi vidalarınızı kullanmayın. Yalnızca ürünle birlikte verilen vidaları kullanın. Yanlış vidaları kullanmanız durumunda birime zarar verebilirsiniz.
- Güç açık değilse ("Hoparlör kablolarında bir hata var. Lütfen bağlantıları kontrol edin." Mesajı görüntülenir), hoparlör kablosunun kısa devresi olabilir veya aracın şasisine dokunmuş ve koruma fonksiyonu devreye girmiş olabilir. Dolayısıyla, hoparlör kablosunun kontrol edilmesi gerekir.

- Eğer otomobilinizin kontağı ACC konumuna sahip değilse, kontak anahtarıyla birlikte açılıp kapanabilmesi için kontak kablolarını güç kaynağına bağlayın. Kontak kablosunu, güç kaynağına akü kabloları gibi sürekli elektrik çekeceği şekilde bağlarsanız, akü bitebilir.
- Konsolun bir kapağı varsa, üniteyi, kapatma ve açma sırasında ön panelin kapağı çarpıp çarpmadığını sağlamaya dikkat edin.
- Sigorta patlarsa, önce kısa devreye neden olacak tellerin temas etmediğinden emin olun, daha sonra eski sigortayı aynı voltaja sahip sigortayla değiştirin.
- Bağlanmayan kabloları vinil bant veya benzer bir malzeme ile yalıtın. Kısa devre olmasını önlemek için bağlanmamış kablo veya terminalerin uçlarında bulunan kapakları çıkarmayın.
- Hoparlör kablolarını kendisine karşılık gelen doğru terminallere bağlayın. ⊖ kablolarını birden fazla birimle paylaşmayın veya kabloları otomobilin içindeki metal kısımlarla topraklama yaptırırsanız, birim zarar görebilir ve çalışmayabilir.
- Sistemde yalnızca iki hoparlör bağlandığında, konektörleri hem ön çıkış terminallerine hem de arka çıkış terminallerine bağlayın (ön ve arka bölmeyi karıştırmayın). Örneğin, sol hoparlörün ⊕ konektörünü ön çıkış terminaline bağladığınızda, ⊖ konektörünü arka çıkış terminaline bağlamayın.
- Ünite takıldıktan sonra, fren lambalarının, sinyallerin, sileceklerin, vb. düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Üniteyi montaj açısı 30° veya daha düşük olacak şekilde monte edin.
- Bu cihazın iç sıcaklığını düşürmek için soğutma fanı vardır. Birimi, soğutma fanının engelleneceği bir yere monte etmeyin. Bu açıklıkları bloke etmek dahili sıcaklığın soğumasını engeller ve arızaya neden olur.

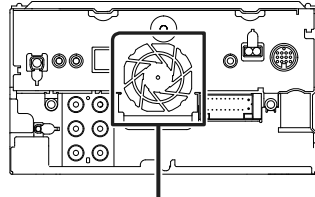

Soğutma fanı


- Üniteyi araca monte ederken panel yüzeyine sertçe bastırmayın. Aksi takdirde yara izi, hasar veya arıza meydana gelebilir.
- Bluetooth anten yakınında metal nesneler varsa alım alçalabilir.

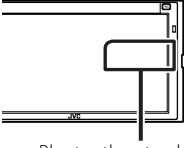

Bluetooth anten birimi

Kurulum için verilen aksesuarlar


①		x1
②	(Siyah 1 m)	x1
③	(Gri 1 m)	x1
④	(3 m)	x1
⑤	(M5 x 8 mm)	x6
⑥	(M5 x 8 mm)	x6
⑦	(3,5 m)	x1
⑧		x1



Kurulum prosedürü

- 1) Kısa devreyi engellemek için anahtarı kontakta çıkarın ve $\ominus$ akünün kutup başı bağlantısını çıkarın.
- 2) Her birim için doğru giriş ve çıkış kablosu bağlantılarını yapın.
- 3) Kablolama setinin hoparlör kablolarını bağlayın.
- 4) Kablolama setini şu sırada bağlayın: topraklama, pil, kontak.
- 5) Kablolama seti konektörünü birime takın.
- 6) Üniteyi aracınıza monte edin.
- 7) $\ominus$ akü kutup başını bağlayın.
- 8) İlk Kurulumu yapın.
Bkz. **Başlangıç kurulumu (S.6)**.

Birimin kurulumu

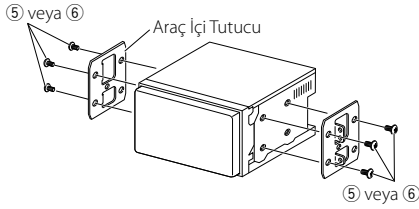

NOT


- Ünitenin yerine sağlam bir şekilde kurulduğundan emin olun. Eğer ünite sabit değilse, arızalı çalışabilir (örn, ses tekleyebilir).

GPS anteni

GPS anteni arabanın içine monte edilmiştir. GPS uydru sinyallerinin alınmasını kolaylaştırmak için mümkün olduğunca yatay olarak kurulmalıdır.

GPS antenini aracınıza monte etmek için:

- 1) Kontrol panelinizi veya diğer yüzeyinizi temizleyin.
- 2) Metal plakanın ayırıcısını çıkartın (aksesuar ⑧).
- 3) Metal plakaya (aksesuar ⑧) kumanda panelinizde veya diğer montaj yüzeyinde sıkıca bastırın. Gerekirse metal plakayı (aksesuar ⑧) kavisli bir yüzeye uyacak şekilde bükebilirsiniz.
- 4) GPS anteninin ayırıcısını çıkarın (aksesuar ⑦) ve anteni metal plakaya yapıştırın (aksesuar ⑧).

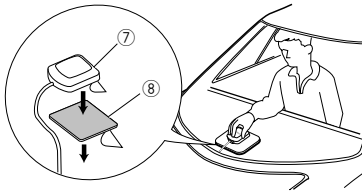


NOT

- Aracın türüne bağlı olarak, GPS uydru sinyallerinin alınması iç tesisatla mümkün olmayabilir.
- Lütfen bu GPS antenini, CB radyolarıyla veya uydru televizyonlarıyla kullanılan antenlerden uzaktaki bir bölgeye kurun.
- GPS anteni, cep telefonundan veya diğer verici antenlerden en az 12 inç (30 cm) mesafedeki bir yere monte edilmelidir. GPS uydusundan gelen sinyaller, bu tür iletişimlerle engellenmiş olabilir.
- GPS antenini (metalik) boyayla boyamak performans düşmesine neden olabilir.


Mikrofon birimi

- 1) Mikrofonun montaj konumunu kontrol edin (aksesuar ④).
- 2) Montaj yüzeyini temizleyin.
- 3) Mikrofon ayırıcısı çıkarın (aksesuar ④) ve mikrofonu aşağıda gösterilen yere yapıştırın.
- 4) Mikrofon kablolarını, kaset veya başka istenen yöntemi kullanarak çeşitli konumlarda sabitlenmiş olarak birime bağlayın.
- 5) Mikrofonun yönünü (aksesuar ④) sürücüyeye göre ayarlayın.

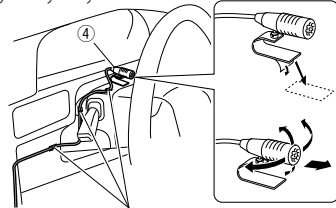


Ticari bir bant parçası olan bir kabloyu düzeltin.

Kabloları terminallere bağlama

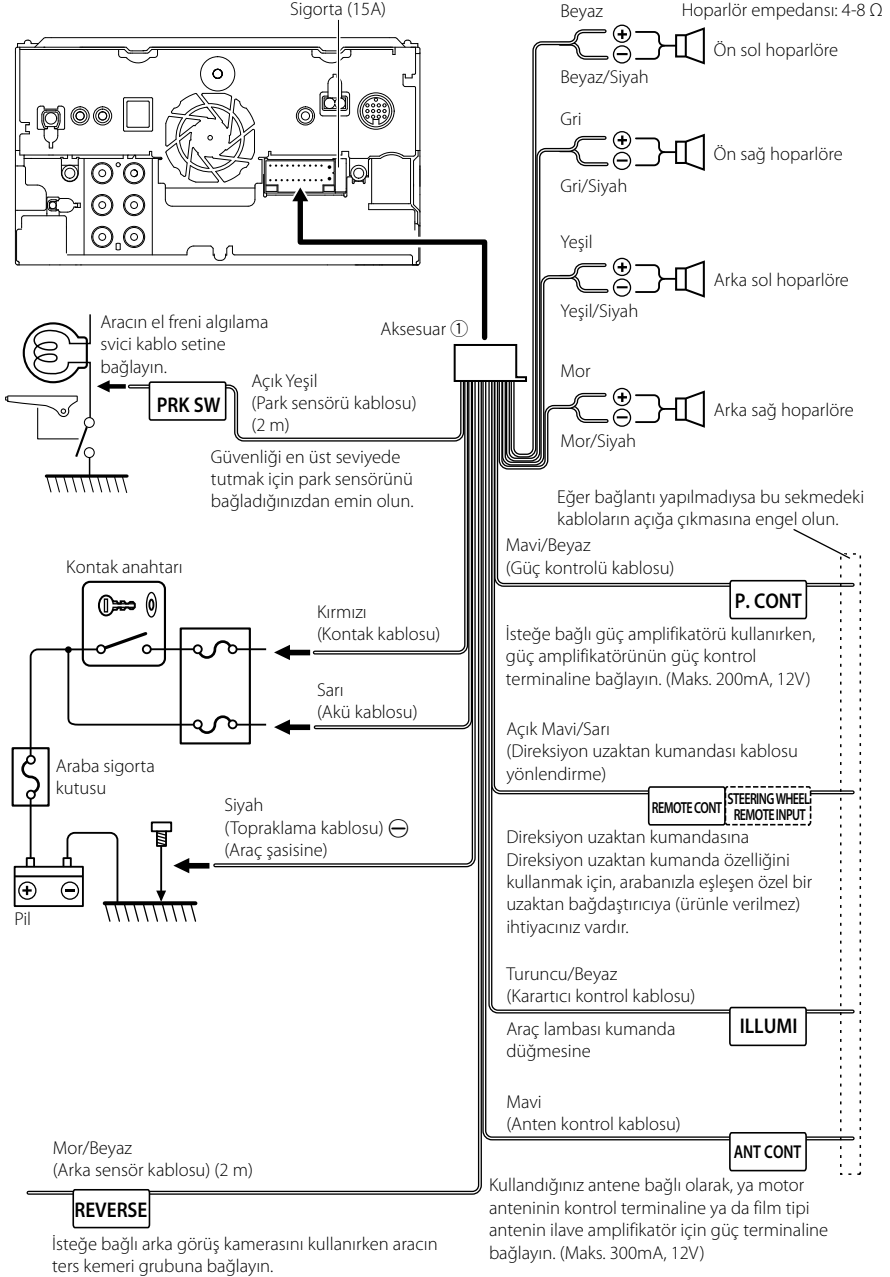


3 yollu hoparlör sistemi kurulumu

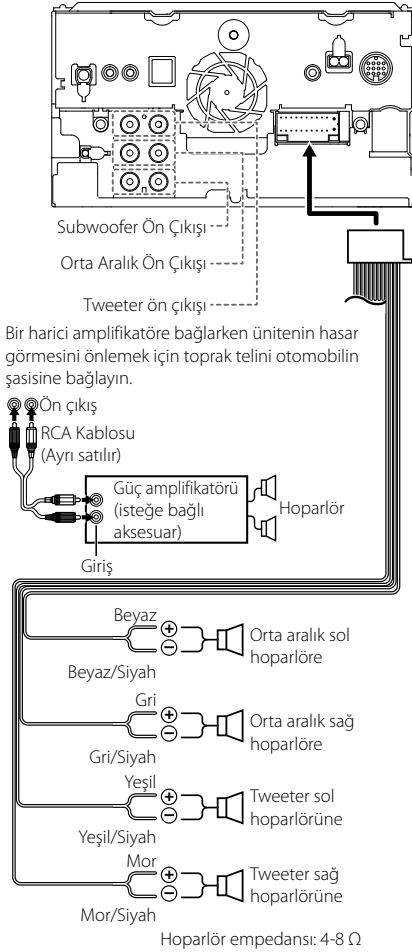

NOT

- Höparlör sistemi kurulumu için, bkz. **3 yollu höparlör sistemi kurulumu (S.48)**.
- Höparlör kurulumu ve çapraz kurulum için bkz. **Höparlör/ X'over kurulumu (S.49)**.
- Höparlör kablolarını höparlör uçları ve Preout uçları dışındaki uçlara nasıl bağlayacağınız için, bkz. **Sistem ve harici bileşenlerin bağlanması (S.62)** ve **Kabloları terminallere bağlama (S.61)**.

Sistem ve harici bileşenlerin bağlanması

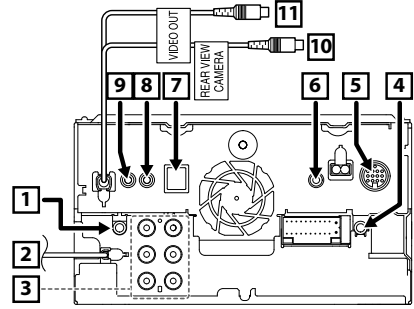

1 AV Ses çıkışı (ø3,5 mini jak)

2 FM/AM anten girişi

3 Bir harici amplifikatöre bağlarken ünitenin hasar görmesini önlemek için toprak telini otomobilin şasisine bağlayın.

Arka Ses Ön Çıkışı
(Sol; Beyaz, Sağ; Kırmızı)

Ön Ses Ön Çıkışı
(Sol; Beyaz, Sağ; Kırmızı)

Subwoofer Ön Çıkışı
(Sol; Beyaz, Sağ; Kırmızı)


4 TV tarayıcısı uzaktan çıkışı

5 Harici navigasyon arayüzü
(Kapsam dışındaki bölgeler: Okyanusya)


6 AV-IN girişi (1; Sol ses, 2; Sağ ses, 3; Topraklama, 4; Görsel)




7 Aksesuar ⑦: GPS Anteni



8 Aksesuar ④: Bluetooth Mikrofonu



9 Aksesuar ⑨: Uzaktan kumandayı yönlendirmek
Aracın uzaktan kumanda setine bağlayın.
Ayrıntılar için JVC satıcınızla iletişime geçin.




10 Arka görüş kamerası girişi (Sarı)

11 Görsel Çıkışı (Sarı)

■ Bir iPod/iPhone cihazının bağlanması

● Yıldırım konektörü

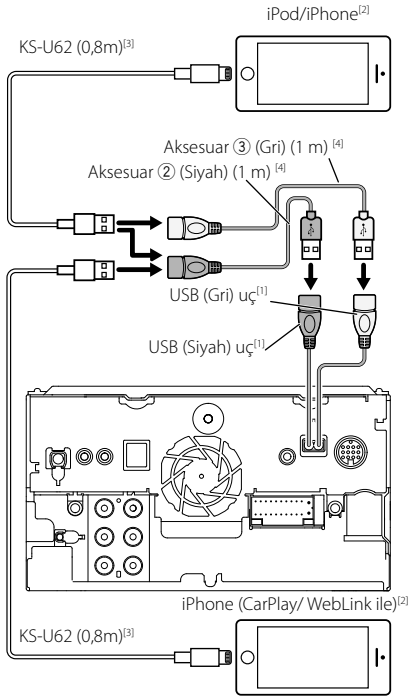

^[1] USB maksimum güç kaynağı akımı :
DC 5 V $\equiv$ 1,5 A


^[2] Ayrı satılır

^[3] İsteğe bağlı aksesuar

^[4] Bkz. **USB uzatma kablosunu sağlamlaştırma (S.64).**

■ USB uzatma kablosunu sağlamlaştırma

USB uzatma kablosunu izole bantla veya benzeriyle sağlamlaştırın ki konektörlerin bağlantısı kopmasın.

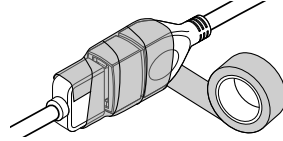

Sorun Giderme

Sorunlar ve Çözümler

Herhangi bir sorun olursa, olası sorunlar için önce aşağıdaki tabloya bakın.

NOT

- Bu ünitenin bazı işlevleri, bu üniteye yapılan bazı ayarlarla devre dışı bırakılabilir.
- Ünitenizde bir arıza olması, hafif yanlış çalışmanın veya hatalı kablolanmanın bir sonucu olabilir.

Ayarlar hakkında

- **Subwoofer'ı kuramıyor.**
 - **Subwoofer fazını kuramıyor.**
 - **Subwoofer'dan çıkış yok.**
 - **Düşük geçiş filtresini kuramıyor.**
 - **Yüksek geçiş filtresini kuramıyor.**
- Subwoofer açık olarak ayarlanmamış.
- Subwoofer'ı açık olarak ayarlayın. Bkz. **Hoparlör/X'over kurulumu (S.49).**
- Çift bölge işlevi etkinleştirildi.
- Çift bölge işlevini kapalı olarak ayarlayın. Bkz. **Bölge Kontrolü (S.52).**
- **Çift bölgedeki alt kaynağın çıkış hedefini seçemiyor.**
 - **Arka hoparlörlerin ses seviyesini ayarlayamıyor.**
- Çift bölge fonksiyonu devre dışı bırakılmıştır.
- Çift bölge işlevini açık olarak ayarlayın. Bkz. **Bölge Kontrolü (S.52).**
- **Ekolayzer ayarlanamıyor.**
 - **Çapraz ağ kuramıyor.**
- Çift bölge işlevi etkinleştirildi.
- Çift bölge işlevini kapalı olarak ayarlayın. Bkz. **Bölge Kontrolü (S.52).**

Ses işlemleri hakkında

Radio alımı zayıf.

Araç anteni uzatılmamıştır.

- Anteni tamamen dışarı çekin.
- Anten kontrol teli bağlı değil.
- Kabloyu doğru şekilde takın. Bkz. **Sistem ve harici bileşenlerin bağlanması (S.62).**

Bir klasör seçemiyor.

Rastgele oynat işlevi etkinleştirildi.

- Rastgele işlevini kapatın.

Diğer

Dokunmatik Sensör Tonu sesi duyulmuyor.

Ön çıkış jaki kullanılıyor.

- Dokunmatik Sensör Tonu ön çıkış jakından çıkamıyor.

Hata Mesajları

Üniteyi doğru şekilde çalıştırmadığınızda, arızanın nedeni ekrandaki mesaj olarak görünür.

There is an error in the speaker wiring. Please check the connections./

Hoparlör kablolarında bir hata var. Lütfen bağlantıları kontrol edin.

Koruyucu devre aktif hale getirildi, çünkü bir hoparlör kablosu kısa devre yaptı veya araç şasisine temas etti.

- Hoparlör kablosunu uygun bir şekilde kablolayın veya izole edin ve cihazı kapatıp açın.

Error 07-67/ Hata 07-67

Birim veya başka sebeplerden dolayı ünite doğru şekilde çalışmıyor.

- Cihazı kapatıp tekrar açın. "Error 07-67" mesajı kaybolmazsa, size en yakın JVC bayisine başvurun.

No Device/ Cihaz Yok (USB cihazı)

USB aygıtı bağlı olmasa da USB aygıtı bir kaynak olarak seçilmiştir.

- Kaynağı, USB/iPod dışında herhangi bir kaynağa dönüştürün. Bir USB cihazı bağlayın ve kaynağı tekrar USB olarak değiştirin.

Disconnected/ Bağlı Değil

(iPod, Bluetooth müzik çalar)

Hiçbir iPod/Bluetooth ses çalar bağlı olmasa da, iPod/Bluetooth ses çalar bir kaynak olarak seçilmiştir.

- Kaynağı iPod/Bluetooth dışındaki herhangi bir kaynağa dönüştürün. Bir iPod/Bluetooth ses çalar bağlayın ve kaynağı tekrar iPod/Bluetooth olarak değiştirin.

No Media File/ Ortam Dosyası Yok

Bağlı olan USB aygıtı çalışabilir bir ses dosyası içermiyor. Birimin oynayabileceği kaydedilmemiş olan medya oynatıldı.

- Bkz. **Yürütülebilir Medya ve Dosyalar (S.66)** ve başka bir USB cihaz deneyin.

USB device over current status detected./ USB üzerinden aşırı akım tespit edildi

Bağlı olan USB aygıtı, izin verilen sınıran üzerinde bir akım kapasitesi derecelendirilmiştir.

- USB cihazını kontrol edin. Bağlanan USB cihazında bazı sorunlar oluşmuş olabilir.
- Kaynağı USB dışındaki herhangi bir kaynağa değiştirin. USB aygıtını çıkarın.

Yürütülebilir Medya ve Dosyalar

Bu ünite de çeşitli ortam ve dosyaları oynatabilirsiniz.

Dosyalar hakkında

Aşağıdaki ses ve video dosyaları desteklenmektedir.

Çalınabilir Ses dosyaları

	Format	Bit hızı	Örnekleme frekansı	Bit sayısı
AAC-LC (.m4a)	MPEG2/4 AAC LC HE-AAC(V1,V2)	8 – 320kbps, VBR	16 – 48 kHz	16 bit
MP3 (.mp3)	MPEG 1/2 Ses Katmanı 3	8 – 320kbps, VBR	16 – 48 kHz	16 bit
WMA (.wma)	Windows Medya Ses Standartı L3 profili (Sürüm 7,8,9)	8 – 320kbps	16 – 48 kHz	16 bit
Doğrusal PCM (WAVE) (.wav)	RIFF dalga biçimi Ses Formatı	–	16 – 192 kHz	16/ 24 bit
FLAC (.flac)	flac	–	16 – 192 kHz	16/ 24 bit
Vorbis (.ogg)	vorbis	VBR	16 – 48 kHz	16 bit
DSD (.dsf, .dff)	DSF, DSDIFF	–	2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz	1 bit

- WMA ve AAC'nin DRM ile kaplı durumlarda çalınmaz.
- DSD ses çalınmadan önce PCM sese dönüştürülür.
- DSDIFF'deki EmChinks etiketi desteklenmiyor.
- Ses dosyaları yukarıda listelenen standartlara uymakla birlikte, ortam veya aygıtın türlerine veya koşullarına bağlı olarak oynatma imkansız olabilir.
- Bu ünite Yüksek Çözünürlüklü Ses dosyalarının çalınmasını destekler.
Yüksek kaliteli sesin keyfini çıkarmak için bir araç ses sisteminin oynatıcıdan hoparlöre kadar tüm Yüksek Çözünürlüklü Ses uyumlu ürünlerle yapılandırılması önerilir.

Kabul edilebilir Video dosyaları

	Profil	Maks. Resim boyutu	Maks. bit hızı	Ses formatı
MPEG-1 (.mpg, .mpeg)	–	352 × 240, 352 × 288	1,5 Mbps	MPEG Ses Katmanı 2
MPEG-2 (.mpg, .mpeg)	MP@ML	720 × 480, 720 × 576	8 Mbps	MPEG Ses Katmanı 2
H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, .m4v, .avi, .flv, .f4v)	Temel Profil, Ana Profil	1920 × 1080 (30 fps)	8 Mbps	MP3, AAC
MPEG-4 (.mp4, .avi)	Gelişmiş Basit Profil	1920 × 1080 (30 fps)	8 Mbps	MP3, AAC
WMV (.wmv)	Ana Profil	1920 × 1080 (30 fps)	8 Mbps	WMA
MKV (.mkv)	Video formatı şunu izler H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4, WMV			MP3, AAC, WMA, Vorbis, FLAC

- Bu ünite yalnızca 4 GB'dan küçük dosyaları oynatabilir.

Dosya ve klasörün yapısının sınırlandırılması

	USB cihazı
Klasör katmanlarının maksimum sayısı	8
Maksimum dosya sayısı (klasör başına)	999
Maksimum klasör sayısı (klasör başına)	9999
Maksimum klasör sayısı (cihaz başına)	Sınırsız

- 255 veya daha az tek bayt karakterler ile bir klasör adı ve dosya adı girebilirsiniz.
- İsmi bir nokta (.) ile başlayan klasördeki dosyalar oynatılamaz.

Özellikler

■ Monitör bölümü

Resim Boyutu

- : 6,75 inç (çapraz) genişlik
- : 151,8 mm (G) x 79,68 mm (Y)

Görüntüleme Sistemi

- : TN LCD paneli

Sürüş Sistemi

- : TFT aktif matris sistemi

Piksel Sayısı

- : 1152000 (800H x 480 V x RGB)

Etkin Piksel

- : 99,99 %

Piksel Düzeni

- : RGB çizgili düzen

Arka Işıklandırma

- : LED

■ USB arayüz bölümü

USB Standardı

- : USB 2.0 Yüksek Hız

Dosya Sistemi

- : FAT 16/ 32, exFAT, NTFS

Maksimum Güç Kaynağı Akımı

- : DC 5 V  1,5 A x 2

D/A Dönüştürücü

- : 24/ 32 bit

Ses Dekoderi

- : MP3/ WMA/ AAC/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ DSD

Video Dekoderi

- : MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ WMV/ H.264/ MKV

Frekans Yanıtı

- 192 kHz : 20 – 88000 Hz
- 96 kHz : 20 – 44000 Hz
- 48 kHz : 20 – 22000 Hz
- 44,1 kHz : 20 – 20000 Hz

Toplam Harmonik Bozulma

- : 0,0001 % (1 kHz)

S/N Oranı (dB)

- : 98,5 dB

Dinamik Aralık

- : 89 dB

■ Bluetooth bölümü

Teknoloji

- : Bluetooth Ver.3.0

Frekans

- : 2,402 – 2,480 GHz

Çıkış Gücü

- : +4dBm (MAX), 0dBm (AVE), Güç Sınıfı2

Maksimum İletişim aralığı

- : Görüş hattı yak. 10 m (32,8 ft)

Ses Kodeki

- : SBC/ AAC

Profil (Çoklu Profil desteği)

- HFP (V1.6) (Eller Serbest Profil)
- SPP (Seri Port Profili)
- A2DP (Gelişmiş Ses Yayımlı Profili)
- AVRCP (V1.5) (Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili)
- PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili)

■ FM alıcı bölümü

Frekans Aralığı (adım)

- : 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz)

Kullanılabilir Duyarlılık (Sinyal/Parazit: 30 dB)

- : 9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω)

Kullanılabilir Hassasiyet (Sinyal/Parazit: 46 dB)

- : 15,2 dBf (1,6 µV/75 Ω)

Frekans Yanıtı

- : 30 Hz – 15 kHz

S/N Oranı (dB)

- : 75 dB (MONO)

Seçicilik (± 400 kHz)

- : Over 80 dB

Stereo Ayırma

- : 45 dB (1 kHz)

■ AM tuner bölümü

Frekans Aralığı (adım)

- KW-M740BT (Asya satış bölgesi için):
531 kHz – 1611 kHz (9 kHz)
- KW-M740BT (Okyanusya satış bölgesi için):
531 kHz – 1701 kHz (9 kHz)
- KW-M740BTM: 531 kHz – 1602 kHz (9 kHz)

Kullanılabilir Duyarlılık

- KW-M740BT: 28 dBµ
- KW-M740BTM: 25 µV

■ Video bölümü

Harici Video Girişi Renk Sistemi

: NTSC/PAL

Harici Video Giriş Düzeyi (RCA jakları)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

Harici Video Giriş Düzeyi (mini jak)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

Harici Ses Maksimum Giriş Düzeyi (mini jak)

: 2 V/ 25 k Ω

Video Çıkış Düzeyi (RCA jakları)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

Ses Çıkış Düzeyi (mini jak)

: 1,2 V/ 10 k Ω

■ Ses bölümü

Maksimum Güç (Ön & Arka)

: 50 W $\times$ 4

Tam Bant Genişliği Gücü (Ön & Arka)

: 22 W $\times$ 4 (4 Ω , 14,4V, % 1'den düşük THD)

Çıkış frekans bandı

: 20 – 88000 Hz

Preout Düzeyi (V)

: 4 V/ 10 k Ω

Preout Direnci

: $\leq$ 600 Ω

Hoparlör empedansı

: 4 – 8 Ω

■ DSP bölümü

Grafik equalizer

Bant: Bant 13

Frekans (BANT1 – 13)

: 62,5/ 100/ 160/ 250/ 400/ 630/ 1k/ 1,6k/ 2,5k/ 4k/
6,3k/ 10k/ 16k Hz

Q: 1.35/ 1.5/ 2.0

Artma

: -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB

2 Yönlü X'Over

Yüksek geçiren filtre

Frekans: Baştan sona, 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/
100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz

Eğim: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Artma: -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0 dB

Düşük geçiren filtre

Frekans: 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/
180/ 220/ 250 Hz, Baştan sona

Eğim: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Artma: -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0 dB

3 Yönlü X'Over

Yüksek geçiren filtre

Frekans: 1k/ 1,6k/ 2,5k/ 4k/ 5k/ 6,3k/ 8k/ 10k/ 12,5k Hz

Eğim: -6/-12 dB/Oct.

Artma: -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0 dB

Bant geçiren filtre

Frekans: Baştan sona, 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/

100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz

1k/ 1,6k/ 2,5k/ 4k/ 5k/ 6,3k/ 8k/ 10k/

12,5k Hz, Baştan sona

Eğim: -6/-12 dB/Oct.

Artma: -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0 dB

Düşük geçiren filtre

Frekans: 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/

180/ 220/ 250 Hz, Baştan sona

Eğim: -6/-12 dB/Oct.

Artma: -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0 dB

■ Genel

Çalışma Voltajı

: 14,4 V (10,5 V – 16 V izin verilebilir)

Maksimum Akım Tüketimi

: 15 A

Montaj Boyutları (G $\times$ Y $\times$ D)

: 178 $\times$ 100 $\times$ 155 mm

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

: -10 $^{\circ}$ C – +60 $^{\circ}$ C

Ağırlık

: 1,7 kg

NOT

- Sıvı kristal panel için etkin pikseller % 99,99 veya daha fazla verilse de, piksellerin % 0,01'i ışık vermeyebilir veya yanlış ışık verebilir.

Özellikler, bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Bu Birim hakkında

■ Telif Hakları

- Bluetooth® markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'a aittir ve JVC KENWOOD Şirketi bu markaları lisanslı olarak kullanmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar kendi sahiplerine aittir.
- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- Android, Android Auto, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.
- WebLink™ is a trademark of Abalta Technologies, Inc.
- This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor (Abalta Technologies, Inc.), except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the **WEBLINK Product**.
- YouTube and the YouTube logo are registered trademarks of Google LLC.
- This product includes FontAvenue® fonts licenced by NEC Corporation. FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.



FontAvenue

- This product includes "Ubiquitous QuickBoot TM" technology developed by Ubiquitous Corp. Ubiquitous QuickBoot TM is a trademark of Ubiquitous Corp. Copyright© 2017 Ubiquitous Corp. All rights reserved.



- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
 Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- Eski Elektrik ve Elektronik Ekipmanların İmha Edilmesi Hakkında Bilgi (ayrı atık toplama sistemlerini kullanan ülkeleri için uygulanabilir)



Sembollü (üzerinde çarpı işareti olan çöp kutusu) ürünler ev atıkları olarak atılamaz.

Eski elektrik ve elektronik ekipmanlar, bu ürünleri ve ürün atıklarını geri dönüştürebilecek bir tesiste değerlendirilmelidir. Yaşadığınız bölgeye en yakın geri dönüşüm tesisinin yerini öğrenmek için yerel makamlara müracaat edin. Uygun geri dönüşüm ve atık imha yöntemi sağlığımız ve çevremiz üzerindeki zararlı etkileri önlerken kaynakların korunmasına da yardımcı olacaktır.

- KW-M740BTM için



Declaration of Conformity with regard to the RE Directive 2014/53/EU

Declaration of Conformity with regard to the RoHS Directive 2011/65/EU

Manufacturer:

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, JAPAN

EU Representative:

JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel,
GERMANY

English

Hereby, JVC KENWOOD declares that the radio equipment KW-M740BTM is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Türkçe

Burada, JVC KENWOOD KW-M740BTM radyo ekipmanının 2014/53/ AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

URL: <http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

- For Turkey

Bu ürün 28300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiştir.

JVC