



مانیتور همراه با گیرنده DVD

KW-V940BW KW-V940BWM

دستور العمل ها

JVC KENWOOD Corporation

- نسخه به روز شده اطلاعات (جدیدترین دفترچه راهنما، به روزرسانی های سیستم، عملکردهای جدید و غیره) را می توانید از آدرس <http://www.jvc.net/cs/car> دریافت نمایید.



۲۳ Android Auto™/Apple CarPlay—APPS

۲۳	 عملیات Apple CarPlay
۲۴	 عملیات Android Auto™
۲۶	 عملیات آینه‌سازی هوا
۲۷	 عملیات Spotify

۲۹ USB

۲۹	 وصل کردن یک دستگاه USB
۲۹	 عملیات اصلی USB
۳۱	 عملیات جستجو

۳۲ iPod/iPhone

۳۲	 آماده سازی
۳۳	 عملیات اصلی iPod/iPhone
۳۴	 عملیات جستجو

۳۵ تیونر

۳۵	 عملیات اصلی تیونر
۳۶	 عملیات حافظه
۳۶	 انتخاب عملیات
۳۷	 اطلاعات ترافیک
۳۷	 تنظیمات تیونر

۳۹ سایر اجزای خارجی

۳۹	 دوربین دید
۴۰	 پخش کننده‌های صوتی/تصویری خارجی (AV-IN)
۴۰	 استفاده از واحد پیمایش خارجی (منطقه خارج اقیانوسیه)
۴۱	 تنظیم کننده تلویزیون

۴ پیش از استفاده

۴	 موارد احتیاطی
۵	 نحوه خواندن این دفترچه راهنما

۶ عملیات‌های اساسی

۶	 عملکردهای دکمه‌های روی پانل جلویی
۷	 روشن کردن دستگاه
۷	 تنظیمات اولیه
۱۰	 تنظیم میزان صدا
۱۰	 عملیات صفحه لمسی
۱۰	 منوی بازشو
۱۱	 شرح صفحه اصلی
۱۲	 توضیح صفحه انتخاب منبع
۱۴	 شرح صفحه کنترل منبع
۱۵	 صفحه فهرست

۱۶ پنجره اطلاعات

۱۶	 قاب عکس
----	---------------

۱۷ دیسک

۱۷	 پخش یک دیسک
۱۷	 عملیات اصلی DVD/VCD
۱۹	 عملیات اصلی رسانه ریسک/سی دی موسیقی
۲۰	 عملیات جستجوی فایل
۲۱	 عملیات منوی دیسک DVD
۲۲	 راه‌اندازی DVD

۷۰	اتصال/نصب
۷۰.....	قبل از نصب
۷۲.....	نصب دستگاه.....
۷۷	عیب یابی
۷۷.....	مشکلات و راه‌حل‌ها.....
۷۷.....	پیام‌های خطا.....

۷۹	ضمیمه
۷۹.....	فایل‌ها و رسانه‌های قابل پخش.....
۸۱.....	کدهای منطقه‌ای در دنیا.....
۸۲.....	کدهای زبانی DVD.....
۸۳.....	مشخصات.....
۸۵.....	درباره این دستگاه.....

۴۲	کنترل بلوتوث
۴۲.....	اطلاعات برای استفاده از دستگاه‌های Bluetooth*.....
۴۳.....	دستگاه بلوتوث را ثبت کنید.....
۴۳.....	راه‌اندازی بلوتوث.....
۴۵.....	پخش دستگاه صوتی بلوتوث.....
۴۷.....	استفاده از دستگاه هندزفری.....
۵۲.....	راه‌اندازی هندزفری.....

۵۳	تنظیم
۵۳.....	راه‌اندازی صفحه مانیتور.....
۵۳.....	راه‌اندازی سیستم.....
۵۴.....	راه‌اندازی رابط کاربری.....
۵۶.....	راه‌اندازی خاص.....
۵۶.....	راه‌اندازی نمایشگر.....
۵۸.....	راه‌اندازی AV.....

۵۹	کنترل صدا
۵۹.....	راه‌اندازی سیستم بلندگوی ۳ سویه.....
۶۰.....	راه‌اندازی بلندگو X'over.....
۶۲.....	کنترل صدای عمومی.....
۶۲.....	کنترل اکولایزر.....
۶۳.....	آفست میزان صدا.....
۶۳.....	کنترل منطقه.....
۶۴.....	جلوه صدا.....
۶۵.....	موقعیت شنیداری/DTA.....
۶۷.....	حافظه تنظیم صوتی.....

۶۸	کنترل از راه دور
۶۸.....	عملکردهای دکمه‌های کنترل از راه دور.....

پیش از استفاده

موارد احتیاطی

⚠ هشدارها

برای جلوگیری از آسیب یا آتش‌سوزی، اقدامات احتیاطی زیر را مدنظر بگیرید:

- برای جلوگیری از اتصال، هرگز اشیای فلزی (مانند سکه یا ابزار فلزی) را داخل دستگاه قرار ندهید یا رها نکنید.
- زمانی که برای یک مدت طولانی رانندگی می‌کنید، به نمایشگر دستگاه نگاه نکنید یا به آن خیره نشوید.
- اگر در طی نصب با مشکل مواجه شدید، با فروشنده JVC خود تماس بگیرید.

اقدامات احتیاطی درباره استفاده از این دستگاه

- زمانی که لوازم جانبی اختیاری را خریداری می‌کنید، با فروشنده JVC خود بررسی کنید تا مطمئن شوید که با مدل یا در ناحیه شما کار می‌کنند.
- می‌توانید یک زبان را برای نمایش منوها، برجسته‌های قابل و غیره انتخاب کنید. به راه‌اندازی رابط کاربری (صفحه ۵۴) مراجعه کنید.
- ویژگی "سیستم داده‌های رادیویی" یا "سیستم داده‌های پخش رادیویی" در محلی که این خدمات توسط هیچ ایستگاه پخش پشتیبانی نمی‌شوند، کار نخواهد کرد.

محافظةت از مانتیور

- برای محافظت از مانتیور در برابر آسیب‌دیدگی، با خودکار یا ابزار نوک تیز مشابه از مانتیور استفاده نکنید.

تمیز کردن دستگاه

- اگر صفحه جلویی این دستگاه لکه دارد، آن را با یک دستمال نرم و خشک مانند یک دستمال سیلیکونی تمیز کنید. اگر صفحه جلویی خیلی کثیف است، آن را با دستمال آغشته به یک پاک‌کننده خنثی تمیز نمایید و سپس دوباره با یک دستمال نرم و خشک آن را پاک کنید.

توجه


- ممکن است استفاده مستقیم از پاک‌کننده اسپری برای دستگاه باعث آسیب رسیدن به اجزای مکانیکی آن شود. تمیز کردن صفحه جلویی با یک دستمال زبر یا استفاده از مایع فرار مانند تینر یا الکل، ممکن است سطح را خراش بیندازد یا نوشته روی آن را پاک کند.

بخارگرفتگی لنزها

هنگام استفاده از بخاری ماشین در هوای سرد، ممکن است به علت تراکم، بر روی لنز در دستگاه پخش بخار ایجاد شود. این قطرات ایجادشده روی لنز (که مه‌گرفتگی لنز هم نامیده می‌شوند) ممکن است از پخش دیسک جلوگیری کنند. در چنین شرایطی، دیسک را بردارید و منتظر بمانید قطرات آب تبخیر شوند. اگر پس از مدتی دستگاه همچنان به صورت عادی عمل نمی‌کند، با فروشنده JVC خود تماس بگیرید.

اقدامات احتیاطی درباره استفاده از دیسک‌ها

- سطح ضبط دیسک را لمس نکنید.
- روی دیسک، نوار چسب نجس‌باید یا از دیسکی که نوار چسب روی آن چسبیده است استفاده نکنید.
- از لوازم جانبی نوع دیسک استفاده نکنید.
- دیسک را از مرکز به طرف لبه بیرونی پاک کنید.
- هنگام خارج کردن دیسک از دستگاه، آن را به صورت افقی بیرون بکشید.
- اگر سوراخ مرکز دیسک یا لبه خارجی آن دارای برآمدگی است، فقط پس از پاک کردن برآمدگی‌ها با یک قلم دارای نوک گرد و غیره، از دیسک استفاده کنید.
- نمی‌توان از دیسک‌هایی که گرد نرسند استفاده کرد.



- نمی‌توان از دیسک‌های ۸ سانتی‌متری (۳ اینچی) استفاده کرد.
- نمی‌توان از دیسک‌هایی که سطح ضبط آنها رنگی است یا از دیسک‌های آلوده استفاده کرد.

- این دستگاه فقط می‌تواند این نوع CDها را پخش کند



- ممکن است این دستگاه نتواند دیسک‌هایی که علامت ندارند را به خوبی پخش کند.
- نمی‌توانید دیسکی را که هنوز نهایی نشده است، پخش کنید. (برای پردازش نهایی، به نرم‌افزار نگارش و دفترچه راهنمای ضبط خود مراجعه کنید.)

دریافت سیگنال GPS

اولین باری که این دستگاه را روشن می‌کنید، باید منتظر بمانید تا سیستم سیگنال‌های ماهواره‌ای را برای بار اول دریافت کند. این فرآیند ممکن است چند دقیقه طول بکشد. مطمئن شوید که وسیله نقلیه شما در بیرون و در فضای آزاد و به دور از ساختمان‌ها و درخت‌های بلند است تا سریع‌تر سیگنال را دریافت کند.


پس از اینکه سیستم ماهواره‌ها را برای اولین بار دریافت کرد، در دفعات بعد به سرعت ماهواره‌ها را دریافت خواهد کرد.

نحوه خواندن این دفترچه راهنما

- صفحه‌ها و پانل‌های این دفترچه راهنما، نمونه‌هایی هستند که برای توضیح بهتر عملیات استفاده شده‌اند.
به همین دلیل ممکن است با صفحه‌ها و پانل‌های واقعی متفاوت باشند یا برخی از الگوهای نمایشگر متفاوت باشند.
- **زبان نمایشگر:** از زبان انگلیسی برای توضیح استفاده می‌شود. می‌توانید زبان نمایشگر را از منوی **[SETUP]** انتخاب کنید. به **راهنمای رابط کاربری (صفحه ۵۴)** مراجعه کنید.

عملیاتهای اساسی

عملکردهای دکمه‌های روی پانل جلویی

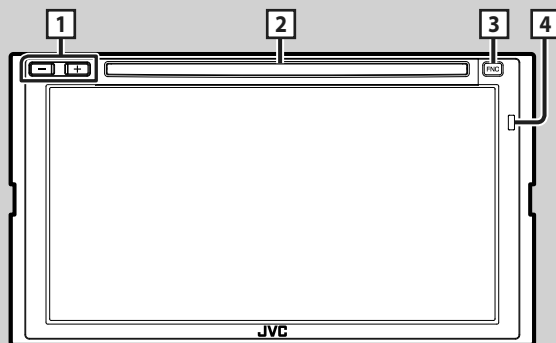

توجه

• پانل‌های نمایش‌داده‌شده در این دفترچه راهنما، مثال‌هایی برای توضیح بهتر عملیات هستند. به همین دلیل، ممکن است با پانل‌های واقعی متفاوت باشند.

شماره	نام	حرکت
1	+، - (سطح صدا)	• میزان صدا را تنظیم می‌کند. • زمانی که [+] را فشار می‌دهید و نگه می‌دارید، سطح صدا تا ۱۵ بالا می‌رود.
2	شکاف ورود دیسک	• شکافی برای وارد کردن یک رسانه دیسک.
3	FNC	• صفحه منوی بازشو را نمایش می‌دهد. • فشار دادن به مدت ۱ ثانیه، باعث می‌شود که صفحه تشخیص صوتی (صفحه ۴۹) نشان داده شود. • زمانی که خاموش است، آن را روشن می‌کند.
4	حسگر از راه دور	• سیگنال کنترل از راه دور را دریافت می‌کند.

تنظیمات اولیه

تنظیم اولیه

زمانی که برای اولین بار از این دستگاه استفاده می‌کنید، این راهنمایی را اجرا کنید.

1 هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.



[Language]

زبان متن مورد استفاده برای صفحه کنترل و موارد تنظیمات را انتخاب کنید. پیش‌فرض "British English (en)" است.

1 [Language] را لمس کنید.

2 [Language Select] را لمس کنید.

3 زبان موردنظر را انتخاب کنید.

4 [OK] را لمس کنید.

برای مشاهده جزئیات عملیات، راهنمای رابط کاربری (صفحه ۵۴) را ببینید.

[Clock]

همگام‌سازی ساعت را مشخص و آن را تنظیم می‌کند.

برای مشاهده جزئیات، به تنظیمات تقویم/ساعت (صفحه ۹) مراجعه کنید.

[Display]

رنگ نور دکمه را تنظیم کنید.

اگر حتی مشاهده تصویر روی صفحه نمایش سخت است، زاویه دید را تنظیم کنید.

1 [Display] را لمس کنید.

2 [Viewing Angle] را لمس کنید.

3 زاویه‌ای را انتخاب کنید


4 [OK] را لمس کنید.

برای مشاهده جزئیات، به راهنمای نمایشگر (صفحه ۵۴) مراجعه کنید.

روشن کردن دستگاه

روش روشن کردن با توجه به مدل متفاوت است.

1 دکمه [FNC] را فشار دهید.

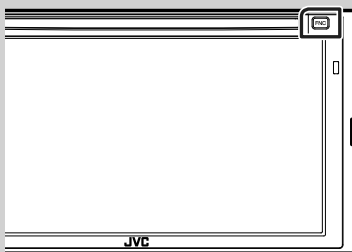

این دستگاه روشن است.

توجه


- اگر این اولین باری است که دستگاه را پس از نصب روشن می‌کنید، باید راهنمای اولیه (صفحه ۷) را اجرا نمایید.

● برای خاموش کردن دستگاه:

1 دکمه [FNC] را فشار دهید.

متوی بازشو نمایش داده می‌شود.

2 [Home] را لمس کنید.



صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

3 [Grid] را لمس کنید.

4 [Power Off] را لمس کنید.



راهاندازی کد امنیتی


می‌توانید برای محافظت از سیستم گیرنده خود در برابر دزدی یک کد امنیتی راهاندازی کنید.

زمانی که عملکرد کد امنیتی فعال است، نمی‌توان کد را تغییر داد و نمی‌توان عملکرد را غیرفعال کرد. توجه داشته باشید که می‌توانید کد امنیتی را با استفاده از ۴ تا ۸ رقم به دلخواه خود تنظیم کنید.

1 دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

2 [HOME] را لمس کنید.



صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

3 [Settings] را لمس کنید.



4 [Security] را لمس کنید.



صفحه امنیتی نمایش داده می‌شود.

5 [Security Code Set] روی صفحه امنیتی را لمس کنید.

صفحه "تنظیم کد امنیتی" نمایش داده می‌شود.

6 یک کد امنیتی ۴ الی ۸ رقمی را وارد کرده و [Enter] را لمس کنید.



7 همان کد را دوباره وارد کنید و [Enter] را لمس کنید.

اکنون، کد امنیتی شما ثبت شده است.

[Camera]

پارامترها را برای دوربین تنظیم کنید.

1 [Camera] را لمس کنید.

2 1 هر مورد را تنظیم کنید و [Left Arrow] را لمس کنید.

برای عملیات دقیق، به راهاندازی دوربین (صفحه ۳۹) مراجعه کنید.

[DEMO]

حالت نمایشی را تنظیم کنید. پیش‌فرض "ON" است.


1 [DEMO] را لمس و "ON" یا "OFF" را انتخاب کنید.

[3way X'over]

صفحه نمایش پیام را نمایش می‌دهد.

برای انجام عملیات دقیق، به راهاندازی سیستم بلندگوی ۳ سویه (صفحه ۵۹) مراجعه کنید.

2 [Finish] را لمس کنید.

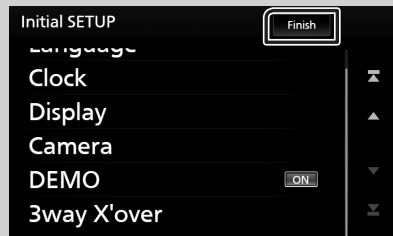


توجه

- می‌توان این تنظیمات را از طریق منوی "SETUP" انجام داد. به تنظیم (صفحه ۵۳).

7 هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

صفحه را پیمایش کنید تا آیتم‌های مخفی نشان داده شود.

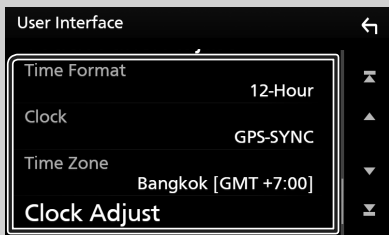

[Time Format]

فرمت نمایش زمان را انتخاب کنید.

Hour-12 (پیش فرض) / Hour-24

[Clock]

GPS-SYNC (پیش فرض): ساعت را با سامانه ناوبری جهانی (GPS) همگام می‌کند.

Manual: ساعت را به صورت دستی تنظیم کنید.

[Time Zone]

منطقه زمانی را انتخاب کنید.

[Clock Adjust]

اگر [Manual] را برای "ساعت" انتخاب می‌کنید، تاریخ و ساعت را به طور دستی وارد نمایید. (صفحه ۵۴)

توجه

- لطفاً تاریخ و زمان را تنظیم کنید. در صورت عدم تنظیم، برخی عملکردها ممکن است کار نکنند.

توجه

- برای حذف آخرین ورودی، [BS] را لمس کنید.
- اگر یک کد امنیتی دیگر را وارد کنید، فرآیند به مرحله ۶ (برای اولین ورودی کد) برمی‌گردد.
- اگر گیرنده را از باتری جدا کرده‌اید، کد امنیتی صحیح را به همان صورتی وارد کنید که در مرحله ۶ وارد کرده‌اید و سپس [Enter] را لمس نمایید. می‌توانید از گیرنده استفاده کنید.

برای تغییر کد امنیتی:

- 1 [Security Code Change] را در صفحه امنیتی لمس کنید، سپس مرحله ۶ و ۷ را تکرار کنید.

برای پاک کردن کد امنیتی:


- 1 [Security Code Cancellation] را در صفحه امنیتی لمس کنید، سپس مرحله ۶ را تکرار کنید.

تنظیمات تقویم/ساعت

- 1 دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

- 2 را لمس کنید.




صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

- 3 را لمس کنید.



- 4 [User Interface] را لمس کنید.

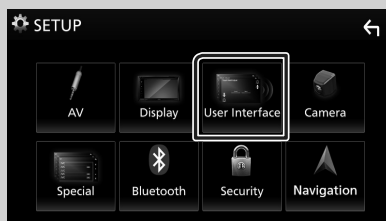

صفحه رابط کاربری نمایش داده می‌شود.

- 5 [Time Zone] را لمس کنید.

- 6 منطقه زمانی را انتخاب کنید.

- کشیدن انگشت به سمت چپ/راست: معادل با عملیات فشار دادن [◀◀] / [▶▶].
- حرکت دادن انگشت به صورت ساعتگرد یا پادساعتگرد: میزان صدا را افزایش/کاهش می‌دهد.



منوی بازشو

1 دکمه [FNC] را فشار دهید.



◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

2 برای نمایش منوی بازشو، لمس کنید.



محتوای منو به صورت زیر هستند.


• صفحه اصلی را نمایش می‌دهد. (صفحه ۱۱)	
• بین صفحه‌های نمایش جابجا می‌شود. صفحه‌ای که به آن می‌روید به تنظیمات [DISP Key] در صفحه [User Interface] بستگی دارد. (صفحه ۵۴).	
• برای بازگشت به صفحه خاموش، لمس کنید و نگه دارید. صفحه هندزفری را نمایش می‌دهد. (صفحه ۴۷)	
• هنگام اتصال در قالب Apple CarPlay یا Android Auto یا عنوان تلفن کار می‌کند که در Apple CarPlay یا Android Auto فراهم شده است.	
• صفحه نمایش دوربین را نشان می‌دهد. (صفحه ۳۹)	
• صفحه تنظیم صفحه را نمایش می‌دهد. (صفحه ۵۳)	
• صفحه صوتی را نمایش می‌دهد. (صفحه ۵۹)	
• برای خارج شدن دیسک، لمس کنید.	
• برای خارج کردن اجباری دیسک، لمس کنید و نگه دارید.	
• برای خارج کردن اجباری دیسک، ۲ ثانیه آن را لمس کرده و پس از نمایش پیام، [Yes] را لمس کنید.	

تنظیم میزان صدا

برای تنظیم میزان صدا (۰ تا ۴۰)،

[+] را برای افزایش و [-] را برای کاهش فشار دهید.

با نگه داشتن [+،] حجم صدا را به طور پیوسته تا سطح ۱۵ افزایش می‌دهد.




عملیات صفحه لمسی

برای انجام عملیات در صفحه، لازم است عمل لمس، لمس و نگه داشتن، کشیدن انگشت بر روی صفحه در جهت افقی یا عمودی، نمایش صفحه منوی تنظیمات یا تغییر صفحه را انجام دهید.


● لمس

برای انتخاب آیتمی بر روی صفحه، قسمت مربوطه را به آرامی لمس کنید.

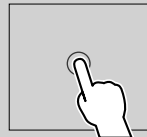

● لمس و نگه داشتن

صفحه را لمس کنید و انگشتان را در همان نقطه نگه دارید تا اینکه صفحه تغییر کند یا پیامی نمایش داده شود.

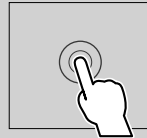


● کشیدن انگشت در جهت افقی

برای تغییر صفحه، انگشت خود را سریع روی صفحه به سمت چپ یا راست بلغزانید. شما می‌توانید با حرکت دادن به بالا / پایین روی صفحه نمایش، روی صفحه فهرست پیمایش کنید.



● کشیدن انگشت در جهت عمودی

برای حرکت دادن صفحه، انگشت خود را روی صفحه به سمت بالا یا پایین بلغزانید.

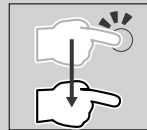

کنترل لمسی ماینیتور:

با حرکت دادن انگشت خود به صورت زیر بر روی پانل لمسی نیز می‌توانید پخش را کنترل کنید (عملکرد کنترل حرکت برای بعضی ورودی‌ها وجود ندارد).

- کشیدن انگشت به سمت بالا/پایین: معادل با عملیات فشار دادن [◀] / [▶] (رسانه). ایستگاه‌های پخش پیش تنظیم تیونر جابجا شده‌اند.


شرح صفحه اصلی

اکثر عملکردها را می‌توان از صفحه اصلی اجرا کرد.



صفحه را خاموش کنید

1 [DISP] را در منوی پنجره لمس کنید و نگه دارید.



1 • نمادهای منبع بازیش میانبر (صفحه ۱۳)

2 • اطلاعات منبع کنونی.
• برای نمایش صفحه کنترل منبع فعلی، لمس کنید.

3 پنجره اطلاعات (صفحه ۱۴)
— شما می‌توانید پنجره اطلاعات را با لمس [1] / [2] تغییر دهید.
— پنجره اطلاعات را لمس کنید تا صفحه نمایش با جزئیات کامل نمایش داده شود.

4 • صفحه منوی "راه‌اندازی" را نمایش می‌دهد. (صفحه ۵۳)

5 • صفحه انتخاب منبع را نمایش می‌دهد. (صفحه ۱۳)

6 • برای خارج شدن دیسک، لمس کنید.
• برای خارج کردن اجباری دیسک، لمس کنید و نگه دارید.


نمایش صفحه اصلی

1 دکمه [FNC] را فشار دهید.



◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

2 [HOME] را لمس کنید.



◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

توضیح صفحه انتخاب منبع

شما می‌توانید نماد مربوط به همه منابع و گزینه‌های پخش را در صفحه انتخاب منبع نمایش دهید.



منبع‌های پخش را تغییر می‌دهد.

برای منابع پخش، به صفحه ۱۲ مراجعه کنید.

به صفحه قبل باز می‌گردد.

صفحه منوی "راهندازی" را نمایش می‌دهد. (صفحه ۵۳)

منبع پخش را انتخاب کنید

1 دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

2 را لمس کنید.

صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

3 را لمس کنید.

از صفحه، می‌توانید منابع و عملکردهای زیر را انتخاب کنید.

از روی دستگاه iPhone/Android متصل شده به صفحه نمایش نمایش Apple CarPlay/ Air Mirroring جابجا می‌شود. (صفحه ۲۲)

صفحه هندزفری را نمایش می‌دهد. (صفحه ۴۷)
هنگام اتصال در قالب Apple CarPlay یا Android Auto، به عنوان تلفن کار می‌کند که در Apple CarPlay یا Android Auto فراهم شده است.

به پخش (ادیو جابجا می‌شود. (صفحه ۲۵)

یک پخش‌کننده صوتی بلوتوث را پخش می‌کند. (صفحه ۴۲)

یک دیسک را پخش می‌کند. (صفحه ۱۷)

یک iPod/iPhone را پخش می‌کند. (صفحه ۲۲)

فایل‌ها را روی یک دستگاه USB پخش می‌کند. (صفحه ۲۹)

به Spotify جابجا می‌شود. (صفحه ۲۷)

به یک جزء خارجی متصل به پایانه ورودی AV-IN جابجا می‌شود. (صفحه ۴۰)

صفحه صوتی را نمایش می‌دهد. (صفحه ۵۹)

منبع AV را خاموش می‌کند. (صفحه ۱۲)

دستگاه را خاموش می‌کند. (صفحه ۷)


زمانی که iPhone سازگار با CarPlay متصل می‌شود، [Apple CarPlay] نمایش داده می‌شود. زمانی که دستگاه Android سازگار با Android Auto متصل می‌شود، [Android Auto] نمایش داده می‌شود.

برای خاموش کردن منبع AV

- 1 دکمه [FNC] را فشار دهید.
منوی بازشو نمایش داده می‌شود. <
- 2 [Home] را لمس کنید.
صفحه اصلی نمایش داده می‌شود. <
- 3 [Grid] را لمس کنید.
- 4 [AV Off] را لمس کنید.




برای انتخاب منبع پخش در صفحه خانه

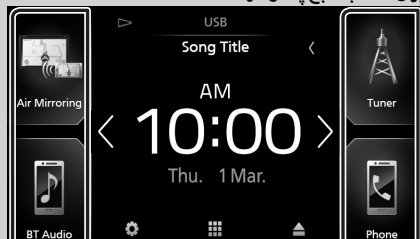

۴ موردی که در صفحه انتخاب منبع با نمادهای بزرگ نمایش داده می‌شود، در صفحه اصلی ظاهر می‌شود.
می‌توانید مواردی که در این قسمت نمایش داده می‌شوند را با شخصی‌سازی صفحه انتخاب منبع تغییر دهید. (صفحه ۱۴)

برای انتخاب منبع پخش از صفحه کنترل منبع

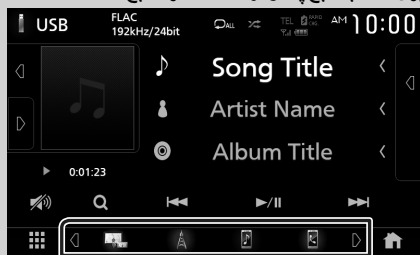

با لمس [FNC] یا با کشیدن به چپ یا راست در صفحه کنترل منبع، دکمه‌های انتخاب منبع را نمایش دهید و سپس منبع پخش را انتخاب کنید.

شرح صفحه کنترل منبع

عملکردهایی وجود دارند که می‌توان از اکثر صفحه‌ها آنها را اعمال کرد.

نشانگرها



دکمه‌های میانبر



1 نماد کلیه منابع


همه منابع را نمایش می‌دهد.

2 صفحه فرعی

- صفحه نمایش ثانوی با هر بار لمس شما تغییر می‌کند. همچنین می‌توانید با کشیدن انگشت روی صفحه به سمت چپ یا راست، صفحه جانبی را عوض کنید.
- نشانگرها: وضعیت منبع کنونی و غیره را نشان می‌دهد.
 - **ATT**: تضعیف‌کننده فعال است.
 - **DUAL**: عملکرد منطقه دوتایی فعال است.
 - **LOUD**: عملکرد بلندی صدا فعال است.
- دکمه‌های میانبر: منبع به موردی که با میانبر تنظیم کرده‌اید تغییر می‌کند. برای تنظیم میانبر، به دکمه‌های میانبر را در صفحه اصلی سفارشی کنید (صفحه ۱۴) مراجعه کنید.

3 فهرست محتوا

فهرست تراک/فایل/ایستگاه/کانال را نمایش می‌دهد.



4

- اطلاعات دستگاه بلوتوث متصل.
- در طول شارژ سریع iPod/iPhone/تلفن هوشمند متصل شده روشن می‌شود.

دکمه‌های میانبر را در صفحه اصلی سفارشی کنید

می‌توانید موقعیت‌های قرار گرفتن نمادهای منبع را به دلخواه خود مرتب کنید.

1 دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

2 | را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

3 | را لمس کنید.

4 نمادی را که می‌خواهید برای رفتن به حالت سفارشی انتخاب شود، لمس کنید و نگه دارید.

5 نماد را به موقعیت دلخواه بکشید.




صفحه فهرست

چندین کلید عملکرد رایج در صفحه‌های فهرست اکثر منابع وجود دارد.



پنجره انتخاب نوع فهرست را نشان می‌دهد.



یک فهرست قابل موسیقی/فیلم را نشان می‌دهد.



متن نمایش داده شده را پیمایش می‌کند.



کلیدهای دارای چندین عملکرد در اینجا نمایش داده می‌شوند.

• **Play**: همه ترک‌های داخل پوشه‌ای که ترک فعلی در آن است را پخش می‌کند.

• **A-Z**: به حرفی که وارد کردید می‌پرد (جستجوی الفبایی).

• **Up** / **Top**: به سطح سلسله مراتب بالاتر منتقل می‌شود.



می‌توانید با فشار دادن **Back** / **Forward**، صفحه‌ها را برای نمایش موارد بیشتر تغییر دهید.

• **Home** / **Top**: ابتدا یا انتهای صفحه را نمایش می‌دهد.





به صفحه قبل باز می‌گردد.

توجه

• دکمه‌هایی که نمی‌توان از صفحه فهرست فعال کرد، نمایش داده نمی‌شوند.

5 تصاویر گرافیکی و اطلاعات

شما می‌توانید انتخاب کنید که تصاویر گرافیکی و اطلاعات آهنگ نمایش داده شوند یا فقط اطلاعات آهنگ با جزئیات بیشتر نشان داده شود.

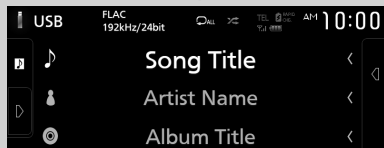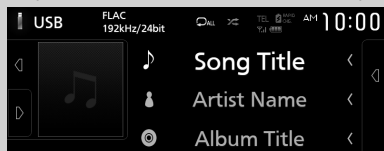

6 پانل عملکرد

برای نمایش پانل عملکرد، سمت چپ صفحه را لمس کنید. برای بستن پانل، دوباره لمس کنید.

7 دکمه HOME

صفحه اصلی را نمایش می‌دهد. (صفحه ۱۱)

پنجره اطلاعات

قاب عکس

شما می توانید روی صفحه اصلی یک نمایش اسلاید از فایل های تصویری ذخیره شده در حافظه USB داشته باشید.

فایل های تصویری قابل پذیرش

حداکثر اندازه تصویر	
(JPEG) (.jpg, .jpeg)	۵۰۰۰ × ۵۰۰۰
(PNG) (.png)	۱۰۰۰ × ۱۰۰۰
(BMP) (.bmp)	۱۰۰۰ × ۱۰۰۰

- این دستگاه فقط می تواند فایل هایی را پخش کند که کمتر از ۵۰ مگابایت هستند.
- حداکثر تعداد فایل ها در هر دستگاه ۵۰۰ است.
- ممکن است فایل های تصویری بسته به شرایطی که دارند، پخش نشوند.
- از یک فرمت پیشرفته پشتیبانی نمی شود.

قاب عکس

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می شود.

۲ [] را لمس کنید.

صفحه اصلی نمایش داده می شود.

۳ برای انتخاب قاب عکس [] / [] را در قسمت پنجره اطلاعات لمس کنید.



تنظیم قاب عکس

تنظیمات مربوط به نمایش قاب عکس را اجرا کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می شود.

۲ [] را لمس کنید.

صفحه اصلی نمایش داده می شود.

۳ [] را لمس کنید.

صفحه "راه اندازی" نمایش داده می شود.

۴ [User Interface] را لمس کنید.



صفحه رابط کاربری نمایش داده می شود.

۵ [Information Window SETUP] را روی صفحه رابط کاربری لمس کنید.

۶ هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

[Photo Frame]

تعیین کنید که از قاب عکس استفاده شود یا خیر.

"ON" (پیش فرض) / "OFF"

[Photo Frame SETUP]

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش پخش عکس را انجام دهید.

۷ [] را لمس کنید.

برای تنظیم قاب عکس

۱ [Photo Frame SETUP] را در صفحه اطلاعات پنجره لمس کنید.

۲ هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

[Sort Order]

برای مرتب سازی فایل یک معیار مشخص کنید.

"/By Name(Descending)" / "By Name(Ascending)"

"By Date(Newest First)" / "By Date(Oldest First)" (پیش فرض)

[Slide Show Interval]

فاصله زمانی نمایش اسلاید را مشخص کنید.

"5" (پیش فرض) تا "30" ثانیه

[Photo Frame is]

نمایش موضوعات مربوط به قاب عکس.

۳ [] را لمس کنید.

عملیات اصلی DVD/VCD


اگر عملکردها را می‌توان از صفحه کنترل مبدأ و صفحه پخش کنترل کرد.

توجه

- عکس از صفحه زیر مربوط به DVD است. ممکن است نسبت به صفحه مرتبط با VCD متفاوت باشد.

1 هنگامی که دکمه‌های عملیاتی بر روی صفحه نمایش داده نمی‌شود، منطقه 7 را لمس کنید.

صفحه کنترل

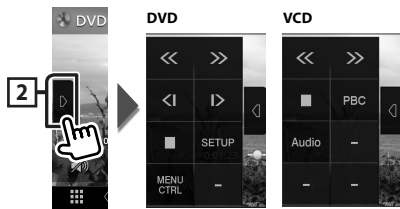

صفحه ویدیو



1 منطقه نمایش اطلاعات


اطلاعات زیر را نمایش می‌دهد.

- عنوان #، فصل # و شماره فصل
- تراک #/صحنه #؛ قطعه VCD یا شماره صحنه، صحنه # فقط زمانی نمایش داده می‌شود که کنترل پخش (PBC) روشن باشد.
- PCM خطی، غیره: قالب صوتی
- [Hide]: صفحه کنترل را مخفی می‌کند.

پخش یک دیسک

وارد کردن یک دیسک

1 دیسک را در شکاف قرار دهید.

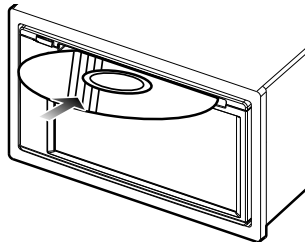


◀ دستگاه دیسک را بازگیری می‌کند و پخش شروع می‌شود.

خارج کردن یک دیسک

1 دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

2 ▲ را لمس کنید.



هنگام برداشتن دیسک، آن را به صورت افقی بکشید.

توجه

- این در صفحه منوی بازشوی منبع Apple CarPlay یا Android Auto نمایش داده نمی‌شود. برای نمایش صفحه منوی بازشو، منبع Apple CarPlay یا Android Auto را تغییر دهید.

- VCD
- **2chLL/1chLL**: خروجی صوتی چپ کانال ۱ یا ۲ را تشخیص می‌دهد.
 - **2chLR/1chLR**: خروجی صوتی تک صدایی کانال ۱ یا ۲ را تشخیص می‌دهد.
 - **2chRR/1chRR**: خروجی صوتی راست کانال ۱ یا ۲ را تشخیص می‌دهد.
 - **2chST/1chST**: خروجی صوتی استریو کانال ۱ یا ۲ را تشخیص می‌دهد.
 - **LL**: خروجی صوتی چپ را تشخیص می‌دهد.
 - **LR**: خروجی صوتی تک صدایی را تشخیص می‌دهد.
 - **RR**: خروجی صوتی راست را تشخیص می‌دهد.
 - **ST**: خروجی صوتی استریو را تشخیص می‌دهد.
 - **PBC**: عملکرد PBC روشن است.
 - **VER1**: نسخه ۱، VCD.
 - **VER2**: نسخه ۲، VCD.

6 ناحیه جستجو

برای جستجوی محتوای بعدی/قبل، لمس کنید.

7 ناحیه نمایش کد

برای نمایش صفحه کنترل، لمس کنید.

8 [MENU CTRL] (فقط DVD)

برای نمایش منوی کنترل دیسک DVD-VIDEO صفحه نمایش را لمس کنید. عملیات منوی دیسک (صفحه ۲۹).

توجه

- زمانی که عملیاتی به مدت ۵ ثانیه انجام نگیرد، صفحه کنترل محو می‌شود.
- در صورت استفاده از راه‌دور، می‌توانید به طور مستقیم با وارد کردن شماره فصل، شماره صحنه، زمان پخش، و غیره به تصویر موردنظر (صفحه ۴۹) بروید.

- **[]**: محتوای کنونی را تکرار می‌کند. هر زمانی که کلید را لمس می‌کنید، حالت‌های تکرار به ترتیب زیر جابجا می‌شود:
DVD: تکرار عنوان (**[]**)، تکرار فصل (**[]**)، تکرار خاموش (**[]**)
VCD (روشن): تکرار نمی‌شود
VCD (PBC خاموش): تکرار تراک (**[]**)، تکرار خاموش (**[]**)

2 پائل عملکرد

- برای نمایش پائل عملکرد، سمت چپ صفحه را لمس کنید. برای بستن پائل، دوباره لمس کنید.
- **[]**: پخش را متوقف می‌کند. دو بار لمس کردن باعث می‌شود که دفعه بعدی که دیسک را پخش می‌کنید، از ابتدا پخش شود.
- **[]** **[]**: دیسک را سریع به جلو یا سریع به عقب برید. هر بار که کلید را لمس می‌کنید، سرعت تغییر می‌کند. ۲ بار، ۱۰ بار.
- **[]** **[]** (فقط DVD): در حالت حرکت آهسته به جلو یا عقب پخش می‌شود.
- **[SETUP]** (فقط DVD): برای نمایش صفحه "راه‌اندازی DVD"، لمس کنید. به راه‌اندازی **DVD** (صفحه ۲۲) مراجعه کنید.
- **[MENU CTRL]** (فقط DVD): برای نمایش منوی کنترل دیسک DVD-VIDEO صفحه نمایش را لمس کنید. عملیات منوی دیسک **DVD** (صفحه ۲۹).
- **[PBC]** (فقط VCD): برای روشن یا خاموش کردن، کنترل پخش (PBC) لمس کنید.
- **[Audio]** (فقط VCD): برای تغییر کانال‌های خروجی صوتی، لمس کنید.

3 نشاتگر/زمان پخش حالت پخش

- **[]**، **[]**، **[]**، و غیره: نشاتگر حالت پخش کنونی معانی آیکون‌ها به شرح زیر است: **[]** (پخش)، **[]** (سریع به جلو)، **[]** (سریع به عقب)، **[]** (توقف)، **R** (توقف از سرگیری)، **[]** (مکث)، **[]** (پخش آهسته)، **[]** (پخش آهسته به عقب).
- برای تأیید موقعیت پخش کنونی، می‌توانید دایره را به سمت چپ یا راست بکشید تا موقعیت پخش را تغییر دهید.



4 کلیدهای عملیاتی

- **[]** **[]** **[]**: محتوای قبلی/بعدی را جستجو می‌کند.
- برای سریع به جلو یا سریع به عقب بردن دیسک، لمس کنید و نگه دارید.
- **[]** **[]**: پخش می‌کند یا مکث می‌کند.
- **[]**: برای کاهش/بازبینی صدا، لمس کنید.

5 موارد نشاتگر

- **IN**: وضعیت درج دیسک.
- سفید: یک دیسک در داخل دستگاه است.
- نارنجی: عدم پخش دیسک.

2] اطلاعات تراک

اطلاعات تراک/فایل کنونی را نمایش می‌دهد. اگر اطلاعات برجسته وجود نداشته باشد، فقط یک نام فایل یا یک نام پوشه نمایش داده می‌شود. (فقط رسانه دیسک)

3] نشانگر/زمان پخش حالت پخش

- ▶▶▶ : غیره؛ نشانگر حالت پخش کنونی
- معانی آیکون‌ها به شرح زیر است: ▶ (پخش)، ▶▶ (سریع به جلو)، ▶▶▶ (سریع به عقب)، || (مکث).
- برای تأیید موقعیت پخش کنونی، می‌توانید دایره را به سمت چپ یا راست بکشید تا موقعیت پخش را تغییر دهید. (فقط فایل ویدیویی)



4] کلیدهای عملیاتی

- [Q] (فقط رسانه دیسک): فایل‌ها را جستجو می‌کند. برای اطلاعات بیشتر درباره عملیات جستجو، به **عملیات جستجوی فایل (فقط دیسک رسانه) (صفحه ۲۰)** مراجعه کنید.
- [▶|◀] : محتوای قبلی/بعدی را جستجو می‌کند.
- برای سریع به جلو یا سریع به عقب بردن دیسک، لمس کنید و نگه دارید.
- [▶|||] : پخش می‌کند یا مکث می‌کند.
- [🔊] : برای کاهش/بازایی صدا، لمس کنید.

5] فهرست محتوا

- برای نمایش فهرست محتوا، سمت راست صفحه را لمس کنید. برای بستن فهرست، دوباره لمس کنید.
- فهرست پخش را نمایش می‌دهد. زمانی که نام یک تراک/فایل را در فهرست لمس می‌کنید، پخش شروع خواهد شد.

6] اثر هنری

- ناحیه اثر هنری را نشان می‌دهد/مخفی می‌کند.
- جلد فایلی که اکنون پخش می‌شود نمایش داده می‌شود. (فقط رسانه دیسک)

7] پائل عملکرد (فقط رسانه دیسک)

- برای نمایش پائل عملکرد، سمت چپ صفحه را لمس کنید. برای بستن پائل، دوباره لمس کنید.
- [+]/[-] : پوشه قبلی/بعدی را جستجو می‌کند.


عملیات اصلی رسانه ریسک/سی‌دی موسیقی

اکثر عملکردها را می‌توان از صفحه کنترل مبدأ و صفحه پخش کنترل کرد.

توجه

- در این دفترچه راهنما، "Music CD" به معنای یک CD عادی است که شامل قطعه‌های موسیقی است.
- "Disc media" به معنای یک دیسک CD/DVD است که شامل فایل‌های صوتی یا ویدیویی است.
- عکس از صفحه زیر برای رسانه دیسک است. ممکن است نسبت به مورد موجود برای سی‌دی متفاوت باشد.


صفحه کنترل

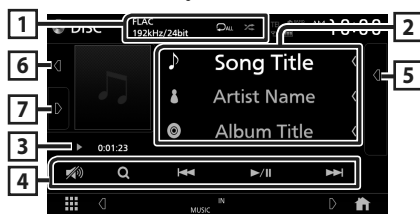

کشیو را باز کنید



کشیو را ببندید

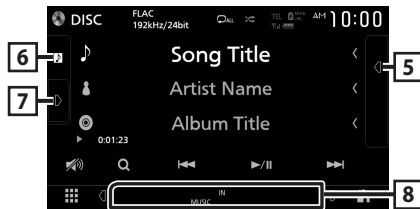

CODEC / [🔍] / [🔊]

- زمانی که یک منبع با وضوح بالا پخش می‌شود، اطلاعات فرمت آن نمایش داده می‌شود. (فقط رسانه دیسک)
- [🔍] : تراک/پوشه کنونی را تکرار می‌کند. هر زمانی که کلید را لمس می‌کنید، حالت تکرار به ترتیب زیر جایجا می‌شود: تکرار تراک/فایل (🔍)، تکرار پوشه (🔍)، (فقط رسانه دیسک)، تکرار همه (🔍)
- [🔊] : همه تراک‌های داخل پوشه/دیسک فعلی را به صورت تصادفی پخش می‌کند. هر برای که کلید را لمس می‌کنید، حالت تصادفی به ترتیب زیر جایجا می‌شود: تصادفی تراک (🔊) (فقط سی‌دی موسیقی)، تصادفی پوشه (🔊) (فقط رسانه دیسک)، تصادفی خاموش (🔊)

عملیات جستجوی فایل (فقط دیسک رسانه)

می‌توانید یک فایل را بر اساس سلسله مراتب جستجو کنید.

توجه

- برای عملیات‌های موجود در صفحه فهرست، به صفحه فهرست (صفحه ۱۵) مراجعه کنید.

۱ [Q] را لمس کنید.

◀ صفحه فهرست پوشه نمایش داده می‌شود.

۲ پوشه موردنظر را لمس کنید.



◀ زمانی که یک پوشه را لمس می‌کنید، محتوای آن نمایش داده می‌شود.

۳ مورد موردنظر را در فهرست محتوا لمس کنید.

◀ پخش شروع می‌شود.

۸ موارد نشانگر

- **IN**: وضعیت درج دیسک. سفید: یک دیسک در داخل دستگاه است. نارنجی: عدم پخش دیسک.
- **VIDEO**: فایل ویدیویی را تشخیص می‌دهد.
- **MUSIC**: فایل موسیقی را تشخیص می‌دهد.

صفحه ویدیو



۹ ناحیه جستجوی فایل (فقط فایل ویدیویی)

برای جستجوی فایل بعدی/قبلی، لمس کنید.

۱۰ ناحیه نمایش کلید (فقط فایل ویدیویی)

برای نمایش صفحه کنترل، لمس کنید.

■ برای تغییر بین زاویه‌های عکس

[Angle] را لمس کنید. هر بار که این کلید را لمس می‌کنید، زوایای تصویر تغییر می‌کنند.

* با توجه به دیسک ممکن است این کلیدها عمل نکنند.

■ کنترل برجسته‌سازی

کنترل برجسته‌سازی به شما اجازه می‌دهد تا منوی DVD را با لمس مستقیم کلید منو در صفحه کنترل کنید.

۱ [Highlight] را در صفحه کنترل منو لمس کنید.

۲ مورد دلخواهتان را روی صفحه نمایش لمس کنید.



توجه

- اگر برای مدت زمان مشخصی کار نکنید، عملکرد کنترل هایلایت به طور خودکار لغو می‌شود.

عملیات منوی دیسک DVD


می‌توانید برخی از عملکردها را با استفاده از منوی دیسک DVD-VIDEO تنظیم کنید.

۱ در حین پخش، ناحیه دارای قاب را لمس کنید.



◀ صفحه کنترل منو نمایش داده می‌شود.

۲ عملیات موردنظر خود را به صورت زیر انجام دهید.

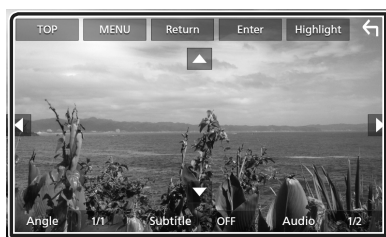

■ برای نمایش منوی بالا

[TOP] را لمس کنید.*

■ برای نمایش منو

[MENU] را لمس کنید.*

■ برای نمایش منوی قبلی

[Return] را لمس کنید.*

■ برای وارد کردن مورد انتخابی

[Enter] را لمس کنید.

■ برای فعال کردن عملیات مستقیم

برای وارد شدن به حالت کنترل برجسته‌سازی (صفحه ۲۱)، [Highlight] را لمس کنید.

■ برای حرکت دادن مکان‌نما

[▶]، [◀]، [▼]، [▲] را لمس کنید.

■ برای جابجایی بین زبان‌های زیرنویس

[Subtitle] را لمس می‌کند. هر بار که این کلید را لمس می‌کنید، زبان‌های زیرنویس تغییر می‌کنند.

■ برای جابجایی بین زبان‌های صوتی

[Audio] را لمس کنید. هر بار که این کلید را لمس می‌کنید، زبان‌های صوتی تغییر می‌کنند.

راہ اندازی DVD


می‌توانید عملکردهای پخش DVD را راه‌اندازی کنید.

۱ در حین پخش، ناحیه دارای قاب را لمس کنید.




۲ [] در سمت چپ صفحه را لمس کنید.

[SETUP] را لمس کنید.

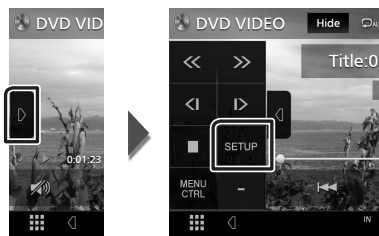

◀ صفحه راه‌اندازی DVD ظاهر می‌شود.

۳ هر عملکرد را به صورت زیر تنظیم کنید.

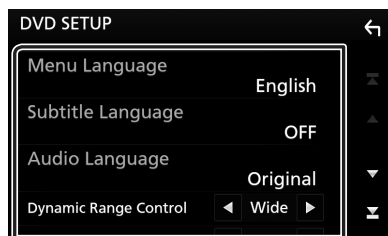

■ [Menu Language] / [Subtitle Language]

[Audio Language]

به راه‌اندازی زبان (صفحه ۲۲) مراجعه کنید.

■ [Dynamic Range Control]

محدوده پویا را تنظیم می‌کند.

Wide : محدوده پویا عریض است.

Normal : محدوده پویا عادی است.

Dialog (پیش‌فرض): کل میزان صدا را بیشتر از میزان صدا

در حالت‌های دیگر می‌کند. تنها زمانی مفید است که نرم‌افزار

Dolby Digital در حال استفاده باشد.

■ [Screen Ratio]

حالت نمایش صفحه را تنظیم می‌کند.

16:9 (پیش‌فرض): تصاویر عریض را نمایش می‌دهد.

LB 4:3 : تصاویر عریض را در قالب جعبه نامه (نوار سیاه در بالا و پایین صفحه) نمایش می‌دهد.

PS 4:3 : تصاویر عریض را در قالب Pan & Scan (نمایش قسمتی از تصاویر در انتهاهای راست و چپ) نمایش می‌دهد.

راہ‌اندازی زبان

این تنظیم برای زبان‌های مورد استفاده برای منو، زیرنویس و صدا است.

۱ مورد موردنظر را لمس کنید؛ [Menu Language]

[Subtitle Language]، [Audio Language].

◀ صفحه تنظیم زبان نمایش داده می‌شود.

۲ زبانی را انتخاب کنید.



برای کدهای زبان، به کدهای زبانی DVD (صفحه ۸۲) مراجعه کنید.

برای بستن زبان ورودی و بازگشت به صفحه DVD SETUP، Close را لمس کنید.

توجه


- برای تنظیم زبان اصلی DVD به عنوان زبان صوتی، [Original] را لمس کنید.

Android Auto™/Apple CarPlay—APPS

دکمه‌های عملیاتی و Apps موجود در صفحه خانه

CarPlay

شما می‌توانید از Apps در دستگاه iPhone متصل‌شده استفاده نمایید. موارد و زبانی که روی صفحه نمایش داده می‌شود با توجه به نوع دستگاه‌های وصل‌شده متفاوت می‌باشد. برای وارد شدن به حالت CarPlay، نماد [Apple CarPlay] را در صفحه انتخاب منبع لمس کنید. (صفحه ۱۲)

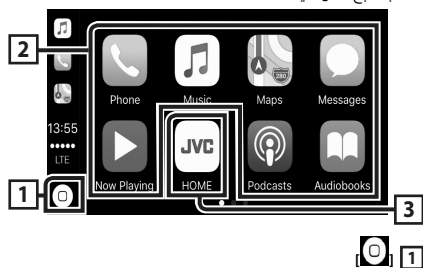

- صفحه خانه CarPlay را نمایش می‌دهد.
- برای فعال‌سازی Siri، لمس کنید و نگه دارید.

2 دکمه‌های برنامه

برنامه را اجرا می‌کند.

3 [HOME]

از صفحه CarPlay خارج می‌شود و صفحه خانه را نمایش می‌دهد.

برای خروج از صفحه CarPlay

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Home] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

عملیات Apple CarPlay

CarPlay روشی هوشمندتر و امن‌تر برای استفاده از iPhone در خودرو است. CarPlay اموری که می‌خواهید با iPhone در حین رانندگی انجام دهید را می‌گیرد و آنها را در صفحه محصول نمایش می‌دهد. می‌توانید عمل مسیریابی، برقراری تماس، ارسال و دریافت پیام‌ها، و گوش دادن به موسیقی را با iPhone خود در حین رانندگی انجام دهید. همچنین می‌توانید با استفاده از کنترل صوتی Siri، کار با iPhone را ساده‌تر کنید. برای اطلاع از جزئیاتی درباره CarPlay، به <https://ssl.apple.com/ios/carplay> مراجعه کنید.

دستگاه‌های iPhone سازگار

می‌توانید از CarPlay در iPhone هایی با مدل‌های زیر استفاده کنید.

- iPhone 6 Plus
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6
- iPhone 7
- iPhone 5s
- iPhone SE
- iPhone 5c
- iPhone 6s Plus
- iPhone 5
- iPhone 6s

متصل کردن iPhone

۱ iPhone خود را با استفاده از KS-U62 از طریق پایانه USB (سیاه) متصل کنید. (صفحه ۷۵)

وقتی یک دستگاه iPhone سازگار با CarPlay به پایانه USB (سیاه) متصل شود، تلفن هندزفری بلوتوث که در آن لحظه از طریق بلوتوث متصل است، قطع خواهد شد.

۲ قفل iPhone خود را باز کنید.

● جابجایی منبع فعلی به منبع Apple CarPlay هنگام اتصال شما iPhone

زمانی که iPhone قبلاً استفاده کردید دوباره متصل شده است، یک پیام تأیید نمایش داده می‌شود که آیا مطمئن هستید که منبع CarPlay را شروع کنید یا خیر.

۱ iPhone را با استفاده از KS-U62 از طریق پایانه USB (سیاه) متصل کنید.

۲ قفل iPhone خود را باز کنید.

۳ پیام اتصال را در پایین صفحه لمس کنید.

منبع فعلی به منبع CarPlay متصل شده است.



پیام اتصال به مدت حدوداً ۵ ثانیه نمایش داده می‌شود.

توجه

- اگر پیام ناپدید شود، منبع CarPlay را در صفحه انتخاب منبع انتخاب کنید. (صفحه ۱۲)

عملیات Android Auto™

Android Auto این امکان را به شما می‌دهد تا از عملکردهای دستگاه Android که برای رانندگی مناسب هستند، استفاده کنید. می‌توانید به آسانی به راهنمای مسیر دسترسی داشته باشید، تماس برقرار کنید، به موسیقی گوش کنید و به عملکردهای راحت در دستگاه Android در حین رانندگی دسترسی داشته باشید.

برای جزئیات بیشتر درباره Android Auto، از <https://www.android.com/auto> و <https://support.google.com/androidauto> دیدن کنید.

دستگاه‌های Android سازگار

می‌توانید از Android Auto با دستگاه‌های Android دارای Android نسخه ۵.۰ (آنیبات چوبی) یا جدیدتر استفاده کنید.

توجه

- ممکن است Android Auto در همه دستگاه‌ها و در همه کشورها و مناطق در دسترس نباشد.

اتصال دستگاه Android

۱ یک دستگاه Android را از طریق پایانه USB متصل کنید. (صفحه ۷۶)

برای استفاده از عملکرد هندزفری، دستگاه Android را از طریق بلوتوث متصل کنید.


زمانی که دستگاه Android سازگار با Android Auto به پایانه USB متصل است، دستگاه به طور خودکار از طریق بلوتوث وصل می‌شود و اتصال هندزفری بلوتوث که اکنون وجود دارد، قطع می‌شود.

۲ دستگاه Android خود را قفل‌گشایی کنید.

استفاده از Siri

می‌توانید Siri را فعال کنید.

۱ دکمه [FNC] را به مدت ۱ ثانیه فشار دهید.

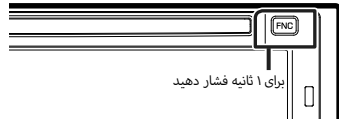

۲ با Siri صحبت کنید.

برای غیرفعال کردن

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.


جابجایی به صفحه Apple CarPlay در حین گوش

دادن به منبعی دیگر

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [DISP] را لمس کنید.




توجه

- این عملیات زمانی امکان‌پذیر است که [DISP Key] در صفحه [User Interface] روی [Mirroring] تنظیم شده باشد. (صفحه ۵۴)
- هنگام گوش دادن به یک منبع دیگر با صفحه نمایش Apple CarPlay نمایش داده شده، پخش موسیقی در حالت CarPlay Apple، منبع فعلی را به منبع Apple CarPlay جابجا می‌کند.

استفاده از کنترل صوتی

۱ دکمه [FNC] را به مدت ۱ ثانیه فشار دهید.

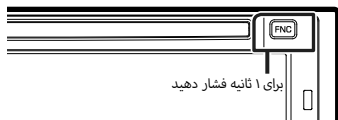

برای لغو


۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

جابجایی به صفحه Android Auto در حین گوش دادن به منبعی دیگر

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [DISP] را لمس کنید.



توجه


- این عملیات زمانی امکان‌پذیر است که [DISP Key] در صفحه [User Interface] روی [Mirroring] تنظیم شده باشد. (صفحه ۵۴)
- هنگام گوش دادن به یک منبع دیگر با صفحه نمایش Android Auto نمایش داده شده، پخش موسیقی در حالت Android Auto، منبع فعلی را به منبع Android Auto جابجا می‌کند.

دکمه‌های عملیاتی و Apps موجود در صفحه

Android Auto

می‌توانید عملیات‌های "برنامه‌ها" دستگاه Android متصل را اجرا کنید. موارد نمایش داده شده روی صفحه در میان دستگاه‌های Android متصل متفاوت هستند.

برای ورود به حالت خودکار Android، نماد [Android Auto] را در صفحه انتخاب منبع لمس کنید. (صفحه ۱۲)

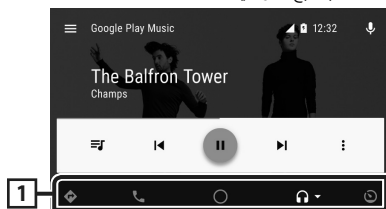

1 دکمه‌های برنامه/اطلاعات

برنامه را شروع می‌کند یا اطلاعات را نمایش می‌دهد.

برای خروج از صفحه Android Auto

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Home] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

نام دستگاه را تغییر دهید

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [] را لمس کنید.

◀ صفحه "راه‌اندازی" نمایش داده می‌شود.

۴ [AV] را لمس کنید.



◀ صفحه AV نمایش داده می‌شود.

۵ [Wi-Fi SETUP] را لمس کنید.

۶ [Device Name] را لمس کنید.

◀ صفحه تغییر نام دستگاه نمایش داده می‌شود.

۷ [BS] را لمس کنید و تگه دارید.

۸ نام دستگاه را وارد کنید.



۹ [Enter] را لمس کنید.

عملیات آینه‌سازی هوا

می‌توانید همان صفحه دستگاه Android را روی مانیتور دستگاهی که از عملکرد Miracast دستگاه استفاده می‌کند، نمایش دهید.

آماده سازی

- می‌توانید از "Miracast" با دستگاه‌های سازگار با Miracast استفاده کنید.
- ممکن است Miracast با توجه به سازنده Wireless Display، Screen Mirroring، AllShare Cast و غیره نامیده شود.
- تنظیمات روی دستگاه Android با توجه به نوع دستگاه متفاوت است. برای جزئیات بیشتر، به دفترچه راهنمایی که با دستگاه Android شما عرضه می‌شود، مراجعه کنید.
- اگر دستگاه Android شما قفل است، ممکن است صفحه انتقاسی نمایش داده نشود.
- اگر دستگاه Android برای Miracast UIBC آماده نیست، نمی‌توانید عملیات لمسی را اجرا کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [] را لمس کنید.

۴ [Air Mirroring] را لمس کنید. (صفحه ۱۲)

◀ صفحه برنامه نمایش داده می‌شود.

۵ برای فعال‌سازی Miracast، دستگاه Android خود را راه‌اندازی کنید.

سپس به این دستگاه متصل کنید.

۶ "KW-V****" را به عنوان شبکه برای استفاده انتخاب کنید.

◀ زمانی که اتصال برقرار می‌شود، سپس همان صفحه نمایش داده شده روی دستگاه Android، نمایش داده می‌شود.

توجه

- زمانی که روشن/خاموش است یا وسیله نقلیه را ترک می‌کنید، اتصال برنامه‌ها قطع می‌شود. برای بازنشانی برنامه‌ها، دستگاه Android را راه بیندازید.
- زمانی که منبع برنامه‌های نمایش داده می‌شود، نمی‌توانید یک دستگاه بلوتوث را ثبت یا دوباره متصل کنید. منبع برنامه‌ها را به یک منبع دیگر تغییر دهید و سپس دستگاه بلوتوث را راه بیندازید.

3 کلیدهای عملیاتی

- []: صفحه نمایش منوی را نمایش می‌دهد.
- []: ایستگاه رادیویی جدید مربوط به هنرمند آهنگ در حال پخش انتخاب و پخش آغاز می‌شود.
- []، []: آهنگ کنونی را نادیده می‌گیرد.
- []، []: محتوای ایستگاه کنونی را پخش یا مکث می‌کند.
- []: آهنگی که در حال پخش شدن در "موسیقی من" است را ذخیره می‌کند.
- []: برای کاهش/بازایی صدا، لمس کنید.

4 اطلاعات محتوا

اطلاعات محتوایی را که اکنون پخش می‌شود، نمایش می‌دهد.

5 [] [] [] [] [] [] [] []


- []: شست به پایین برای محتوای کنونی و پرش به محتوای بعدی.
- []: محتوای کنونی را به عنوان محتوای دلخواه ثبت می‌کند.
- []: آهنگ کنونی را تکرار می‌کند.
- []: همه آهنگ‌های داخل پوشه فعلی را به صورت تصادفی پخش می‌کند.

انتخاب یک تراک

1 [] را لمس کنید.

◀ صفحه نمایش منو ظاهر می‌شود.

۲ نوع فهرست را انتخاب نمایید، سپس یک مورد موردنظر را انتخاب کنید.

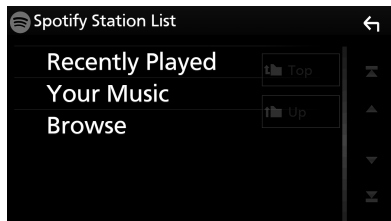

■ برای انتخاب یک دسته و ایستگاه

دسته و نام ایستگاه داخل فهرست را لمس کنید.

■ [Top]

به بالای لیست برمی‌گردد.

■ [Up]

به فهرست قبل باز می‌گردد.


عملیات Spotify

می‌توانید با کنترل برنامه نصب شده در iPhone یا Android، در این دستگاه به Spotify گوش دهید.


برای انتخاب منبع Spotify، نماد [Spotify] را در صفحه انتخاب منبع لمس کنید. (صفحه ۱۲)

آماده سازی

- جدیدترین نسخه برنامه "Spotify" مربوط به Spotify را روی iPhone یا Android خود نصب کنید.
- Spotify: "iPhone" را در فروشگاه برنامه Apple برای یافتن و نصب جدیدترین نسخه جستجو کنید.
- Spotify: "Android" را در Google play برای یافتن و نصب جدیدترین نسخه جستجو کنید.
- iPhoneها از طریق USB یا بلوتوث متصل می‌شوند.
- دستگاه‌های Android از طریق بلوتوث متصل می‌شوند.
- برای اتصال یک تلفن هوشمند از طریق بلوتوث، آن را به عنوان دستگاه بلوتوث ثبت کنید و قبل از آن تنظیم نمایه برنامه (SPP) اتصال را انجام دهید. به دستگاه بلوتوث را ثبت کنید (صفحه ۴۳) و اتصال دستگاه بلوتوث (صفحه ۴۴) مراجعه کنید.

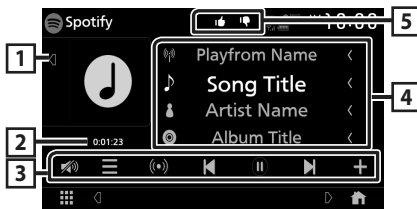

کشو را ببندید

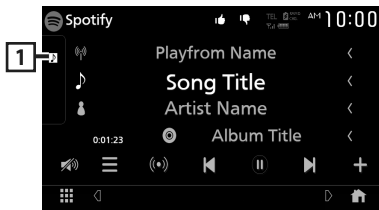

1 اثر هنری

- ناحیه اثر هنری را نشان می‌دهد/مخفی می‌کند.
- اگر داده تصویر از محتوای کنونی در دسترس باشد، نمایش داده می‌شود.

2 زمان پخش

- برای تأیید زمان پخش.

درباره Spotify***توجه**

- مطمئن شوید که وارد برنامه تلفن هوشمند خود شده‌اید. اگر حساب Spotify ندارید، می‌توانید به طور رایگان از طریق تلفن هوشمند خود در www.spotify.com یک حساب ایجاد کنید.
- Spotify یک خدمت شخص ثالث است، مشخصات آن ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند. به همین صورت، ممکن است سازگاری از بین برود یا تمام یا بخشی از خدمات از دسترس خارج شوند.
- بخشی از عملکردهای Spotify را نمی‌توان از این واحد اجرا کرد.
- برای مشکلات موجود در برنامه‌ای که استفاده می‌کنید، با www.spotify.com تماس بگیرید.
- یک اتصال به اینترنت ایجاد کنید.

عملیات اصلی USB

اگر عملکردها را می‌توان از صفحه کنترل مبدأ و صفحه پخش کنترل کرد.

صفحه کنترل



کشو را باز کنید



کشو را ببندید



CODEC / [] / []


- زمانی که یک منبع با وضوح بالا پخش می‌شود، اطلاعات فرمت آن نمایش داده می‌شود.
- []: تراک/پوشه کنونی را تکرار می‌کند. هر زمانی که کلید را لمس می‌کنید، حالت‌های تکرار به ترتیب زیر جایجا می‌شود: تکرار فایل ([])، تکرار پوشه ([])، تکرار همه ([])
- []: همه قطعه‌های داخل پوشه فعلی را به صورت تصادفی پخش می‌کند. هر بار که کلید را لمس می‌کنید، حالت‌های تصادفی به ترتیب زیر جایجا می‌شوند: فایل تصادفی ([])، تصادفی خاموش ([])

اطلاعات تراک

اطلاعات پیرامون فایل کنونی را نمایش می‌دهد. اگر اطلاعات برچسب وجود نداشته باشد، فقط نام فایل یا یک نام پوشه نمایش داده می‌شود.

وصل کردن یک دستگاه USB

دستگاه USB را با کابل USB متصل کنید. (صفحه ۷۵)

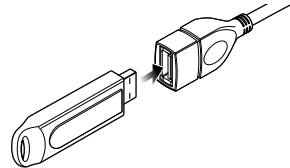

۲ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۳ [] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۴ [] را لمس کنید.

۵ [USB] را لمس کنید. (صفحه ۷۲)

[] اتصال دستگاه USB را قطع کنید

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ منبعی به جز [USB] را لمس کنید.

۴ دستگاه USB را جدا کنید.

[] دستگاه USB قابل استفاده

می‌توانید از یک دستگاه USB کلاس ذخیره‌سازی انبوه با این دستگاه استفاده کنید.

کلمه "USB device" که در دفترچه راهنما نمایش داده می‌شود، دستگاه حافظه Flash را نشان می‌دهد.

● درباره سیستم فایل

سیستم فایل باید یکی از موارد زیر باشد.

• FAT16 • FAT32 • exFAT • NTFS

توجه

- دستگاه USB را در مکانی نصب کنید که روی رانندگی ایمن تأثیری نگذارد.
- نمی‌توانید یک دستگاه USB را از طریق هاب USB و کارت‌خوان چندکاره متصل کنید.
- از فایل‌های صوتی که با این دستگاه استفاده می‌کنید، پشتیبان بگیرید. با توجه به شرایط عملیاتی دستگاه USB، می‌توان فایل‌ها را پاک کرد. برای هر گونه خسارت به وجود آمده بابت داده‌های پاک شده هیچ جبران خسارتی نداریم.

صفحه ویدیو



9 ناحیه جستجوی فایل (فقط فایل ویدیویی)

برای جستجوی فایل بعدی/قبلی، لمس کنید.

10 ناحیه نمایش کلید (فقط فایل ویدیویی)

برای نمایش صفحه کنترل، لمس کنید.

3 نشانگر/زمان پخش حالت پخش

- ►► و غیره: نشانگر حالت پخش کنونی معانی آیکون‌های تکی به شرح زیر است:
- ► (پخش)، ►► (سریع به جلو)، ◀◀ (سریع به عقب)، || (مکث).
- برای تأیید موقعیت پخش کنونی، می‌توانید دایره را به سمت چپ یا راست بشکستید تا موقعیت پخش را تغییر دهید. (فقط فایل ویدیویی)



4 کلیدهای عملیاتی

- [Q] : تراک/فایل را جستجو می‌کند. برای اطلاعات بیشتر درباره عملیات جستجو، به عملیات جستجو (صفحه ۳۱) مراجعه کنید.
- [►] [◀] : تراک/فایل قبلی/بعدی را جستجو می‌کند. برای سریع به جلو یا سریع به عقب، لمس کنید و نگه دارید.
- [||] : پخش می‌کند یا مکث می‌کند.
- [🔊] : برای کاهش/بازایی صدا، لمس کنید.

5 فهرست محتوا

- برای نمایش فهرست محتوا، سمت راست صفحه را لمس کنید. برای بستن فهرست، دوباره لمس کنید.
- فهرست پخش را نمایش می‌دهد. زمانی که نام یک تراک/فایل را در فهرست لمس می‌کنید، پخش شروع خواهد شد.

6 اثر هنری

- ناحیه اثر هنری را نشان می‌دهد/مخفی می‌کند.
- جلد فایلی که اکنون پخش می‌شود نمایش داده می‌شود.

7 پانل عملکرد

برای نمایش پانل عملکرد، سمت چپ صفحه را لمس کنید. برای بستن پانل، دوباره لمس کنید.

- [◀] [▶] : پوشه قبلی/بعدی را جستجو می‌کند.

[USB DEVICE CHANGE]

وقتی دو دستگاه USB متصل شده باشند، روی دستگاه USB دیگر می‌رود.

8 موارد نشانگر

- VIDEO : فایل ویدیویی را تشخیص می‌دهد.
- MUSIC : فایل موسیقی را تشخیص می‌دهد.

جستجوی پیوند

می‌توانید فایلی از یک هنرمند/آلبوم/ژانر مشابه یا تراک کنونی را جستجو کنید.

۱ [Link Search] را لمس کنید.

۲ نوع برچسب موردنظر را لمس کنید، می‌توانید از هنرمندان، آلبوم‌ها و ژانرها انتخاب کنید.



۳ فهرست متناظر با انتخاب شما نمایش داده می‌شود.

۴ مورد موردنظر را در فهرست محتوا لمس کنید.

جستجوی پوشه

می‌توانید یک فایل را بر اساس سلسله مراتب جستجو کنید.

۱ [Folder List] را لمس کنید.

۲ پوشه موردنظر را لمس کنید.



زمانی که یک پوشه را لمس می‌کنید، محتوای آن نمایش داده می‌شود.

۳ برای انتخاب مورد موردنظران در فهرست، لمس کنید. تا زمانی که فایل موردنظر را بیابید، این مرحله را تکرار کنید.

عملیات جستجو

می‌توانید فایل‌های موسیقی یا ویدیویی را با عملیات‌های زیر جستجو کنید.

۱ [Q] را لمس کنید.

۲ [▼] را لمس کنید.



۳ یک نوع فهرست را انتخاب کنید.



توجه

- برای عملیات‌های موجود در صفحه فهرست، به صفحه فهرست (صفحه ۱۵) مراجعه کنید.


جستجو دسته

می‌توانید با انتخاب یک دسته، فایلی را جستجو کنید.

۱ [Category List] را لمس کنید.

۲ انتخاب کنید که می‌خواهید فایل‌های صوتی [🎵] یا فایل‌های ویدیویی [📺] را جستجو کنید.

۳ دسته موردنظر را لمس کنید.

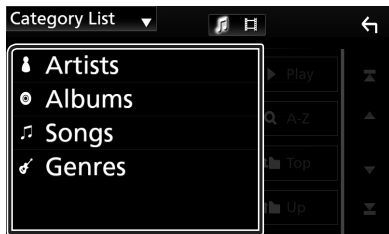

۴ فهرست متناظر با انتخاب شما نمایش داده می‌شود.

۴ برای انتخاب مورد موردنظر در فهرست، لمس کنید. تا زمانی که فایل موردنظر را بیابید، این مرحله را تکرار کنید.

iPod/iPhone

آماده سازی

iPod/iPhone قابل وصل شدن

مدل‌های زیر را می‌توان به این دستگاه وصل کرد.

ساخته شده برای

iPhone 7 Plus •

iPhone 7 •

iPhone SE •

iPhone 6s Plus •

iPhone 6s •

iPhone 6 Plus •

iPhone 6 •

iPhone 5s •

iPhone 5c •

iPhone 5 •

iPod لمسی (نسل ششم)

iPod لمسی (نسل پنجم)

توجه

- آخرین لیست سازگار از iPod/iPhone، برای جزئیات، به www.jvc.net/cs/car/ipod مراجعه کنید.
- با متصل کردن iPod/iPhone خود به این دستگاه با یک کابل اتصال KS-U6۲ مربوط به iPod (وسیله جانبی اختیاری)، می‌توانید به iPod/iPhone برق برسانید و همچنین آن را در حین پخش موسیقی شارژ کنید. توجه داشته باشید که قدرت این دستگاه باید بر روی آن نگه داشته شود.
- اگر پس از اتصال iPod شروع به پخش مجدد کنید، موسیقی که با iPod پخش شده است، ابتدا پخش می‌شود.

وصل کردن iPod/iPhone

اتصال سیمی

آماده سازی

- یک iPod/iPhone را با KS-U62 (وسیله جانبی) در حین وصل نمودن CarPlay متصل کنید.
- به وسیله یک iPhone یا قابلیت CarPlay، با به کار انداختن iPhone در راه‌اندازی عملکردی، CarPlay را قبل از اتصال iPhone خاموش کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره روش راه‌اندازی، با سازنده پایانه تماس بگیرید.
- iPod/iPhone را در پایانه خاکستری رنگ USB با KS-U62 (وسیله جانبی) اختیاری وارد کنید.
- فقط یک iPod/iPhone را می‌توان متصل کرد.

۱ iPod/iPhone را با استفاده از KS-U62 متصل کنید. (صفحه ۷۵)

۲ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۳ [] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۴ [] را لمس کنید.

۵ [iPod] را لمس کنید (صفحه ۱۲)

● برای قطع اتصال iPod/iPhone متصل شده با کابل:

۱ iPod/iPhone را جدا کنید.

اتصال با بلوتوث

iPhone را از طریق بلوتوث جفت‌سازی کنید.

آماده سازی

- برای اتصال iPhone از طریق بلوتوث، آن را به عنوان یک دستگاه بلوتوث ثبت کنید و قبل از آن تنظیم نمایه اتصال را انجام دهید. به دستگاه بلوتوث را ثبت کنید (صفحه ۴۳) و اتصال دستگاه بلوتوث (صفحه ۴۴) مراجعه کنید.
- زمانی که CarPlay و یک iPod/iPhone از طریق USB متصل نیستند، یک iPhone را از طریق بلوتوث متصل کنید.

4 کلیدهای عملیاتی

- [Q]: یک قطعه/فایل را جستجو می‌کند. برای اطلاعات بیشتر درباره عملیات جستجو، به **عملیات جستجو (صفحه ۲۴)** مراجعه کنید.
- [⏮] [⏭]: قطعه/فایل قبلی/بعدی را جستجو می‌کند. برای سریع به جلو یا سریع به عقب، لمس کنید و نگه دارید.
- [⏮] [⏭]: پخش می‌کند یا مکث می‌کند.
- [🔊]: برای کاهش/بازایی صدا، لمس کنید.

5 فهرست محتوا

- برای نمایش فهرست محتوا، سمت راست صفحه را لمس کنید. برای بستن فهرست، دوباره لمس کنید.
- فهرست پخش را نمایش می‌دهد. زمانی که نام یک ترک/فایل را در فهرست لمس می‌کنید، پخش شروع خواهد شد.

6 [🔍] [⏮] [⏭]


- [⏮]: ترک/آلبوم کنونی را تکرار می‌کند. هر زمانی که کلید را لمس می‌کنید، حالت‌های تکرار به ترتیب زیر جابجا می‌شود:
تکرار آهنگ ([🔊])، تکرار تمام آهنگ‌ها ([🔊 ALL])، تکرار خاموش ([🔊])
- [🔍]: همه قطعه‌های داخل آلبوم فعلی را به صورت تصادفی پخش می‌کند. هر بار که کلید را لمس می‌کنید، حالت‌های تصادفی به ترتیب زیر جابجا می‌شوند:
آهنگ تصادفی ([🔍 🎵])، تصادفی خاموش ([🔍 🎵])

7 موارد نشانگر


- MUSIC: فایل موسیقی را تشخیص می‌دهد.

iPod/iPhone اصلی عملیات

صفحه کنترل

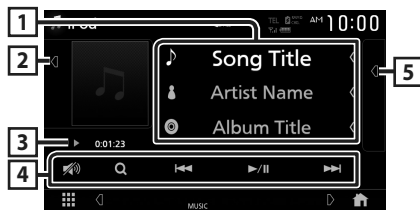

کشو را باز کنید

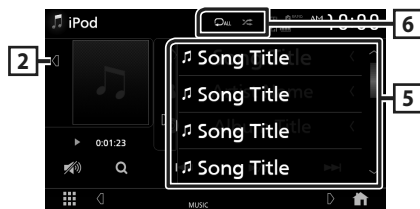

کشو را ببندید



1 اطلاعات ترک

- اطلاعات پیرامون فایل کنونی را نمایش می‌دهد.
- برای نمایش صفحه فهرست دسته، لمس کنید. جستجو دسته (صفحه ۲۴) مراجعه کنید.

2 اثر هنری

- ناحیه اثر هنری را نشان می‌دهد/مخفی می‌کند.
- جلد قابل در حال پخش، نمایش داده می‌شود.

3 نشانگر/زمان پخش حالت پخش


- ▶▶، و غیره: نشانگر حالت پخش کنونی معانی آیکون‌های تکی به شرح زیر است:
▶ (پخش)، ▶▶ (سریع به جلو)، ◀◀ (سریع به عقب)، || (مکث).

جستجوی پیوند

می‌توانید فایلی از یک هنرمند/آلبوم/ژانر/آهنگساز مشابه با قطعه کنونی را جستجو کنید.

۱ [Link Search] را لمس کنید.

۲ نوع برچسب موردنظر را لمس کنید. می‌توانید از بین هنرمندان، آلبوم‌ها، ژانرها و آهنگسازان انتخاب کنید.

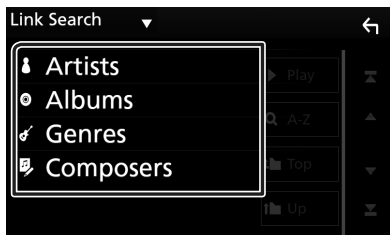

۳ فهرست متناظر با انتخاب شما نمایش داده می‌شود.

۴ مورد موردنظر را در فهرست محتوا لمس کنید.

عملیات جستجو

می‌توانید فایل‌های موسیقی را با عملیات‌های زیر جستجو کنید.

۱ [Q] را لمس کنید.

۲ [▼] را لمس کنید.



۳ یک نوع فهرست را انتخاب کنید.



توجه


- برای عملیات‌های موجود در صفحه فهرست، به صفحه فهرست (صفحه ۱۵) مراجعه کنید.

جستجو دسته

می‌توانید با انتخاب یک دسته، فایلی را جستجو کنید.

۱ [Category List] را لمس کنید.

۲ دسته موردنظر را لمس کنید.

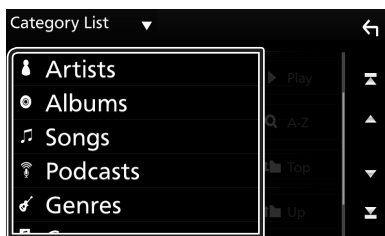


۳ فهرست متناظر با انتخاب شما نمایش داده می‌شود.

۴ برای انتخاب مورد موردنظر در فهرست، لمس کنید. تا زمانی که فایل موردنظر را بیابید، این مرحله را تکرار کنید.

عملیات اصلی تیونر

اکثر عملکردها را می‌توان از صفحه کنترل مبدأ کنترل کرد.

برای وارد کردن منبع Tuner، نماد [Tuner] را در صفحه انتخاب منبع لمس کنید. (صفحه ۱۲)

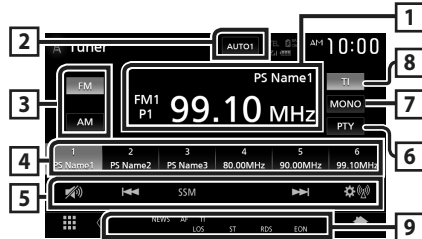

1 نمایشگر اطلاعات

اطلاعات ایستگاه کنونی را نمایش می‌دهد: فرکانس، نام PS

#P: عدد موجود

2 حالت جستجو

حالت جستجو را به ترتیب زیر تغییر می‌دهد؛ [AUTO1]، [AUTO2]، [MANUAL].

• [AUTO1]: به صورت خودکار روی ایستگاهی با دریافت خوب تنظیم می‌شود.

• [AUTO2]: به ترتیب روی ایستگاه‌های داخل حافظه تنظیم می‌کند.

• [MANUAL]: به صورت دستی به فرکانس بعدی می‌رود.

3 دکمه باند

باند را تغییر می‌دهد (FM1 / FM2 / FM3، AM).

4 کلید پیش‌تنظیم

ایستگاه ذخیره شده را بازگردانی می‌کند.

پس از لمس به مدت ۲ ثانیه، ایستگاهی که اکنون دریافت می‌شود را در حافظه ذخیره می‌کند.

5 کلیدهای عملیاتی

• [◀▶]، [◀▶▶]: یک ایستگاه را تنظیم کنید. می‌توان روش جابجایی فرکانس را تغییر داد (قسمت ۲ جدول را مشاهده کنید).

• [SSM]: ایستگاه‌ها را بصورت خودکار در لیست "از پیش تنظیم شده‌ها" قرار می‌دهد. برای جزئیات به حافظه خودکار (صفحه ۳۶).

• [🔍]: صفحه تنظیمات تیونر را نمایش می‌دهد. برای جزئیات، به تنظیمات تیونر (صفحه ۳۷).

• [📶]: برای کاهش/بازسازی صدا، لمس کنید.

6 [PTY] (فقط FM)

با تنظیم نوع برنامه یک برنامه را جستجو می‌کند. برای جزئیات، به جستجو بر اساس نوع برنامه (صفحه ۳۶).

7 [MONO] (فقط FM)

دریافت Monaural را انتخاب کنید.

8 [TI] (فقط FM)

حالت روشن اطلاعات ترافیک را تنظیم می‌کند. برای جزئیات، به اطلاعات ترافیک (صفحه ۳۷).

9 موارد نشانگر

- **ST**: یک پخش استریو دریافت می‌شود.
- **MONO**: عملکرد تک‌صدایی تحمیلی روشن است.
- **AF**: عملکرد جستجوی AF روشن است.
- **EON**: ایستگاه سیستم داده‌های رادیویی در حال ارسال EON است.
- **LOS**: عملکرد جستجوی محلی روشن است.
- **NEWS**: قطع خبرنامه در حال پیشرفت است.
- **RDS**: وضعیت ایستگاه سیستم داده‌های رادیویی را در زمان روشن بودن عملکرد AF نشان می‌دهد.
- سفید: سیستم داده‌های رادیویی دریافت می‌شود.
- نارنجی: سیستم داده‌های رادیویی دریافت نمی‌شود.
- **TI**: وضعیت دریافت اطلاعات ترافیکی را نشان می‌دهد.
- سفید: TP دریافت می‌شود.
- نارنجی: TP دریافت نمی‌شود.

انتخاب عملیات

انتخاب پیش تنظیم

شما می‌توانید ایستگاه به خاطر سپرده شده را فهرست و انتخاب کنید.

۱ یک ایستگاه از فهرست انتخاب کنید.



جستجو بر اساس نوع برنامه (فقط FM)

در زمان گوش دادن به FM می‌توانید روی ایستگاهی با یک نوع برنامه خاص تنظیم کنید.


۱ [PTY] را لمس کنید.



◀ صفحه جستجوی PTY ظاهر می‌شود.

۲ یک نوع برنامه را از فهرست انتخاب کنید.

۳ [Search] را لمس کنید.

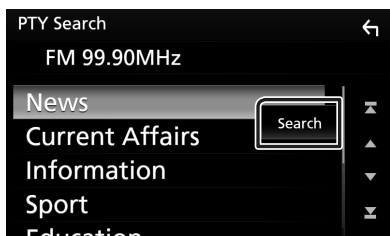


می‌توانید از نوع برنامه انتخاب شده یک ایستگاه را جستجو کنید.

عملیات حافظه

حافظه خودکار (فقط FM)

می‌توانید ایستگاه‌هایی که خوب دریافت می‌شوند را به صورت خودکار در حافظه ذخیره کنید.


۱ [FM] را لمس کنید.



۲ [SSM] را لمس کنید.



۳ گزینه [Yes] را لمس کنید.

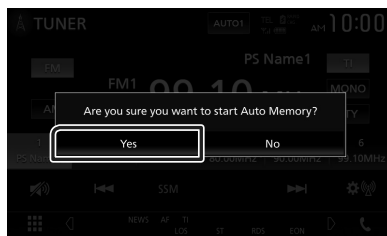

◀ حافظه خودکار آغاز می‌شود.

حافظه دستی

می‌توانید ایستگاهی که در حال حاضر دریافت می‌شود را در حافظه ذخیره کنید.

۱ دکمه باند دلخواه خود را لمس کنید.

۲ ایستگاهی که می‌خواهید در حافظه ذخیره کنید را انتخاب نمایید.

۳ [#] (۶-۱:۰) که می‌خواهید ایستگاه را در آن ذخیره کنید به مدت ۲ ثانیه لمس نمایید تا صدای بوق شنیده شود.

تنظیمات تیونر

می‌توانید پارامترهای مربوط به تیونر را تنظیم کنید.

۱ [] را لمس کنید.



۲ صفحه "راه‌اندازی" رادیو نمایش داده می‌شود.

هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

[NEWS]

زمان قطع یک خبرنامه را تنظیم می‌کند. پیش‌فرض "OFF" است.

[AF]

هنگامی که دریافت ایستگاه ضعیف است، به صورت خودکار روی ایستگاهی جابجا می‌شود که روی شبکه سیستم داده‌های رادیویی همان برنامه را پخش می‌کند. پیش‌فرض "OFF" است.

[Regional]

تنظیم می‌کند که تنها در مناطق خاصی با استفاده از کنترل "AF" روی این ایستگاه جابجا شود. پیش‌فرض "OFF" است.

[LO.S] (فقط FM)

عملکرد پویش محلی را روشن یا خاموش می‌کند.

[Auto TP Seek]

وقتی دریافت ایستگاه اطلاعات ترافیکی ضعیف باشد، به طور خودکار به دنبال یک ایستگاه می‌گردد که بهتر قابل دریافت باشد. پیش‌فرض "ON" است.

[Language Select]

برای عملکرد PTY یک زبان نمایش انتخاب می‌کند.

[Aerial Control]

به شما اجازه می‌دهد برای جلوگیری از بزرگ شدن آنتن برقی، عملکرد سیستم داده‌های رادیو را خاموش کنید. پیش‌فرض "ON" است.

اطلاعات ترافیکی (فقط FM)

در زمان آغاز خبرنامه می‌توانید به صورت خودکار اطلاعات ترافیکی را مشاهده و گوش کنید. با این وجود، این ویژگی به یک سیستم داده‌های رادیویی احتیاج دارد که اطلاعات TI داشته باشد.


۱ [TI] را لمس کنید.



۲ حالت اطلاعات ترافیکی تنظیم است.

وقتی بولتن ترافیکی آغاز می‌شود

صفحه اطلاعات ترافیکی به صورت خودکار ظاهر می‌شود.

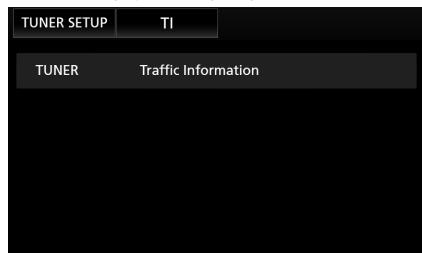

توجه

- برای ظاهر شدن صفحه نمایش اطلاعات ترافیکی به صورت خودکار، لازم است عملکرد اطلاعات ترافیکی در حالت روشن قرار بگیرد.
- تنظیمات حجم صدا در طول دریافت اطلاعات ترافیکی به صورت خودکار ذخیره می‌شود. در هنگام دریافت اطلاعات ترافیکی در مرتبه بعد، این واحد تنظیمات حجم صدا را به صورت خودکار بازمی‌کند.

(KW-V940BW) [Area Setting] ■

تغییرات فاصله کانال تیونر به ناحیه استفاده از دستگاه بستگی دارد.

برای منطقه فروش اقیانوسیه

[Australia] (پیش‌فرض): این مورد را در زمان استفاده در کشورهای

استرالیا انتخاب کنید. فواصل FM/AM بر روی ۵۰ کیلوهرتز/۹

کیلوهرتز تنظیم شده‌اند.

[US]: در هنگام استفاده در آمریکای شمالی/مرکزی/جنوبی این

مورد را انتخاب کنید. فواصل FM/AM بر روی ۲۰۰ کیلوهرتز/۱۰

کیلوهرتز تنظیم شده‌اند.

[Europe]: این مورد را در زمان استفاده در هر ناحیه دیگر انتخاب

کنید. فواصل FM/AM بر روی ۵۰ کیلوهرتز/۹ کیلوهرتز تنظیم

شده‌اند.

خارج از منطقه اقیانوسیه

[Others] (پیش‌فرض): فواصل FM/AM بر روی ۵۰ کیلوهرتز/۹

کیلوهرتز تنظیم شده‌اند.

[US]: در هنگام استفاده در آمریکای شمالی/مرکزی/جنوبی این

مورد را انتخاب کنید. فواصل FM/AM بر روی ۲۰۰ کیلوهرتز/۱۰

کیلوهرتز تنظیم شده‌اند.

دوربین دید

توجه


- برای متصل کردن دوربین دید، به صفحه ۷۴ مراجعه کنید.
- برای استفاده از دوربین دید عقب، به سیم اتصال REVERSE نیاز دارید. (صفحه ۷۳)
- اگر [Rear Camera Interruption] فعال باشد، صفحه دوربین زمانی نمایش داده می‌شود که دنده را روی موقعیت دنده عقب (R) قرار دهید.

نمایش صفحه دوربین

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.


۲ [Camera] را لمس کنید.



صفحه دوربین دید نمایش داده می‌شود.

۳ هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

برای پاک کردن پیام احتیاطی، صفحه را لمس کنید.

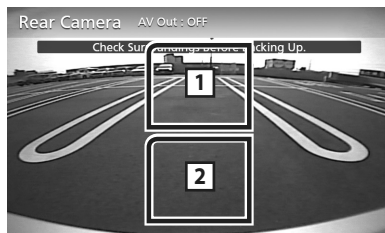1 تعویض دوربین دید^{۱*}

برای تغییر دید جلو یا دوربین داشبورد و دوربین دید عقب، لمس کنید.

2 دوربین خاموش

برای خروج از صفحه دوربین، لمس کنید.

^{۱*} زمانی که دوربین جلو یا دوربین داشبورد و دوربین دید عقب با این دستگاه متصل می‌شوند.

راه‌اندازی دوربین

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [] را لمس کنید.

صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [] را لمس کنید.

صفحه منوی راه‌اندازی نمایش داده می‌شود.

۴ [Camera] را لمس کنید.



صفحه دوربین دید نمایش داده می‌شود.

۵ هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

[Rear Camera Interruption]

ON : هنگامی که دنده را در وضعیت عقب (R) قرار می‌دهید، تصویر را از دوربین دید عقب نمایش می‌دهد.

OFF (پیش‌فرض): هنگامی که دوربین متصل نیست، این مورد را انتخاب کنید.

[Parking Guidelines]

برای پارک کردن آسانتر در هنگامی که دنده را روی حالت عقب (R) قرار می‌دهید، می‌توانید خطوط راهنمای پارک را نمایش دهید. پیش‌فرض "ON" است.

[Guidelines SETUP]

اگر **[ON]** را برای **[Parking Guidelines]** انتخاب کنید، می‌توانید راهنمای پارک را تنظیم کنید. به برای تنظیم راهنمای پارک (صفحه ۴۰) مراجعه کنید.

[Front Camera]

ON : هنگامی که دوربین جلو متصل نیست، این مورد را انتخاب کنید.

OFF (پیش‌فرض): هنگامی که دوربین متصل نیست، این مورد را انتخاب کنید.

[Front Camera Interruption]

اگر برای **[Front Camera]** **[ON]** را انتخاب کنید.

10 sec / 15 sec (پیش‌فرض): هنگامی که چرخ دنده را از سمت معکوس (R) باز می‌کنید، صفحه نمایش دوربین جلو نمایش داده می‌شود.

OFF : لغو.

پخش کننده‌های صوتی/تصویری خارجی (AV-IN)

- ۱ یک وسیله خارجی را به پایانه ورودی AV-IN وصل کنید. (صفحه ۷۴)
- ۲ [AV-IN] را به عنوان منبع انتخاب کنید. (صفحه ۷۲)
- ۳ وسيله وصل شده را روشن کنید و پخش منبع را آغاز نماید.

استفاده از واحد پیمایش خارجی (منطقه خارج اقیانوسیه)


می‌توانید یک دستگاه پیمایش (در بازار موجود است) را به ترمینال ورودی پیمایش وصل کنید تا بتوانید صفحه پیمایش را مشاهده کنید. (صفحه ۷۴)

راهنمای ناوبری از بلندگوهای جلو پخش می‌شود، حتی اگر در حال گوش دادن به یک منبع صوتی باشید.

نمایش صفحه پیمایش

- ۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.
◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [DISP] را لمس کنید.



◀ صفحه پیمایش نمایش داده می‌شود.

توجه

- برای صفحه پیمایش، [DISP] را در صفحه منوی بازشو لمس کنید. این عملیات زمانی امکان‌پذیر است که [DISP Key] در صفحه [User Interface] روی [NAV] تنظیم شده باشد. (صفحه ۵۴)

برای تنظیم راهنمای پارک


توجه

- دوربین دید عقب را مطابق با دستورالعمل‌های استفاده که همراه دوربین ارائه شده است در جای مناسب نصب کنید.
- هنگام تنظیم خطوط راهنمای پارک، حتماً از ترمز دستی استفاده کنید تا از حرکت خودرو جلوگیری شود.


- ۱ [ON] از [Parking Guidelines] را در صفحه دوربین لمس کنید. (صفحه ۳۹)

۲ [Guidelines SETUP] را در صفحه دوربین لمس کنید.

۳ راهنمای پارک را با انتخاب علامت تنظیم کنید.

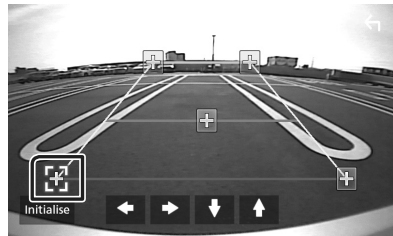

۴ تنظیم موقعیت علامت انتخابی.

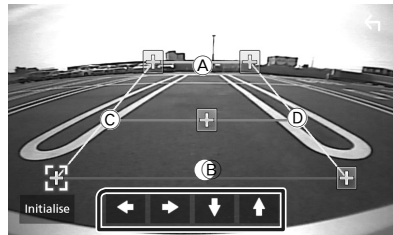

اطمینان حاصل کنید که خطوط (A) و (B) از جهت افقی موازی بوده و آن خطوط (C) و (D) دارای طول یکسان باشند.

توجه

- ابتدا [Initialise] و سپس [Yes] را لمس کنید تا تمام علامت‌های روی وضعیت پیش‌فرض خود قرار بگیرند.

تنظیم کننده تلویزیون

می‌توانید تنظیم کننده تلویزیون (قابل خرید از بازار) را به این دستگاه متصل کنید و تلویزیون تماشا کنید.

آماده سازی

- زمانی که از عملکرد کنترل تلویزیون استفاده می‌کنید، تنظیم کننده تلویزیون (قابل خرید از بازار) را متصل کنید و کنترل تنظیم کننده تلویزیون شخص ثالث را در راه‌اندازی AV (صفحه ۵۸) روی روشن قرار دهید.
- تنظیم کننده تلویزیون را می‌توان با کنترل از راه دور عرضه شده آن از طریق حسگر راه دور در پائل جلویی این دستگاه کنترل کرد.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.



۲ [Home] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [Grid] را لمس کنید.

۴ [TV] را به عنوان منبع انتخاب کنید. (صفحه ۱۲)

۵ ناحیه نمایش کلید لمسی.

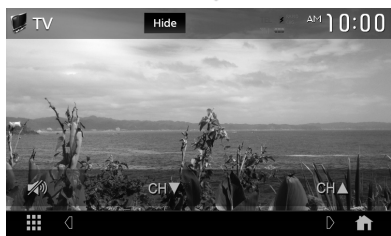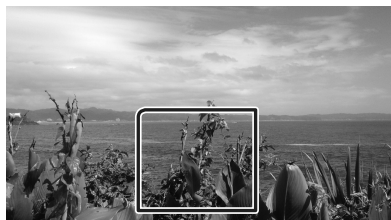

■ نشانگرها یا دکمه‌ها را محو می‌کند.

[Hide] را لمس کنید.

■ کانال را عوض کنید.

[CH▲]، [CH▼] را لمس کنید.

راه‌اندازی پیمایش

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Home] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [Settings] را لمس کنید.


◀ صفحه منوی راه‌اندازی نمایش داده می‌شود.

۴ [Navigation] را لمس کنید.



◀ صفحه راه‌اندازی پیمایش نمایش داده می‌شود.

۵ هر مورد را به صورت زیر تنظیم کنید.

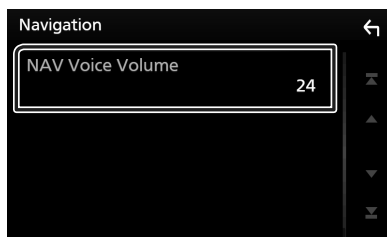

■ [NAV Voice Volume]

میزان صدا را برای راهنمای صوتی سیستم پیمایش تنظیم می‌کند. پیش فرض "۲۴" است.

کنترل بلوتوث

درباره پخش‌کننده صوتی تلفن همراه و بلوتوث

این دستگاه با مشخصات بلوتوث زیر مطابقت دارد:

نسخه

بلوتوث نسخه ۴.۱

نمایه‌ها

تلفن همراه:

HFP (نسخه ۱.۷) (نمایه هندزفری)

SPP (نمایه پورت سریالی)

PBAP (نمایه دستیابی به دفتر تلفن)

پخش‌کننده صوتی:

AZDP (نمایه توزیع صدای پیشرفته)

AVRCP (نسخه ۱.۶) (نمایه صوتی/ویدئویی کنترل از راه دور)

کدک صدا

SBC، AAC

توجه

- دستگاه‌های پشتیبان عملکرد بلوتوث با دنبال کردن فرآیند مشخص شده توسط بلوتوث SIG، گواهی تطابق با استاندارد بلوتوث را دریافت کرده‌اند.
- با این وجود، ممکن است این دستگاه‌ها با توجه به نوع تلفن همراه شما نتوانند به آن متصل شوند.

با استفاده از عملکرد بلوتوث، می‌توانید از عملکردهای مختلف مانند گوش دادن به فایل صوتی و برقراری/ دریافت تماس استفاده کنید.

اطلاعات برای استفاده از دستگاه‌های Bluetooth®



Bluetooth یک فن آوری ارتباط رادیویی بیسیم برد کوتاه است که برای دستگاه‌های موبایل مانند تلفن همراه، کامپیوترهای شخصی قابل حمل و سایر دستگاه‌ها استفاده می‌شود. دستگاه‌های بلوتوث می‌توانند بدون کابل به یکدیگر متصل شوند و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

توجه

- هنگام رانندگی، از انجام عملیات پیچیده مانند شماره‌گیری، استفاده از دفترچه تلفن و غیره خودداری کنید. در هنگام انجام این عملیات‌ها، خودروی خود را در محلی ایمن متوقف کنید.
- با توجه به نسخه بلوتوث دستگاه، برخی از دستگاه‌های بلوتوث را نمی‌توان به این دستگاه متصل کرد.
- این دستگاه با برخی از دستگاه‌های Bluetooth کار نمی‌کند.
- شرایط وصل کردن ممکن است بر اساس شرایط محیط شما متفاوت باشد.
- زمانی که این دستگاه خاموش است، برخی از دستگاه‌های بلوتوث قطع می‌شوند.

[No Connection.] / [Hands Free1] / [Hands Free2] HFP

شماره هندزفری را برای اتصال انتخاب کنید.

[Audio/App] A2DP/SPP

انتخاب کنید که آیا می‌خواهید از برنامه پخش‌کننده صوتی در تلفن هوشمند خود بوسیله A2DP و از سایر برنامه‌های تلفن هوشمندتان بوسیله SPP استفاده کنید.

[Phonebook DL] PBAP

اگر می‌خواهید داده‌های دفترچه تلفن‌تان را منتقل کنید، انتخاب نمایید.

۴ گزینه [Yes] را لمس کنید.


زمانی که انتقال داده و اتصال کامل می‌شود، نماد اتصال بلوتوث روی صفحه نمایش داده می‌شود.

راه‌اندازی بلوتوث

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ را لمس کنید.



صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ را لمس کنید.



صفحه منوی راه‌اندازی نمایش داده می‌شود.

۴ [Bluetooth] را لمس کنید.



صفحه راه‌اندازی بلوتوث نمایش داده می‌شود.

برای هر تنظیم، به صفحه زیر مراجعه کنید.

• اتصال دستگاه بلوتوث (صفحه ۴۴)

• تغییر کد پین (صفحه ۴۵)

• تغییر نام دستگاه (صفحه ۴۵)

دستگاه بلوتوث را ثبت کنید

لازم است بخش‌کننده صوتی بلوتوث یا تلفن همراه را قبل از استفاده از عملکرد بلوتوث، در این دستگاه ثبت کنید.

می‌توانید تا حداکثر ۱۰ دستگاه بلوتوث را ثبت کنید.

توجه

- می‌توان تا سقف ۱۰ دستگاه بلوتوث را ثبت کرد. اگر سعی شود که یازدهمین دستگاه بلوتوث ثبت شود، دستگاه بلوتوثی که پیش‌تر متصل شده است، برای ثبت دستگاه ۱۱ حذف خواهد شد.
- این دستگاه با عملکرد جفت‌سازی آسان Apple سازگار است. زمانی که iPod touch یا iPhone به این دستگاه متصل است، یک دیالوگ تأیید اعتبار نمایش داده می‌شود. انجام عملیات برای تأیید اعتبار در این دستگاه یا تلفن هوشمند iOS، تلفن هوشمند را به عنوان یک دستگاه بلوتوث ثبت می‌کند.

۱ دستگاه (****V-KW) را از تلفن هوشمند/تلفن همراهتان


جستجو کنید.

مراحل ۱ تا ۴ را طی ۳۰ ثانیه کامل کنید.

۲ تلفن هوشمند/تلفن همراه خود را با توجه به پیام‌های نمایش


داده شده فعال کنید.

• درخواست را در تلفن هوشمند/تلفن همراه تأیید کنید.

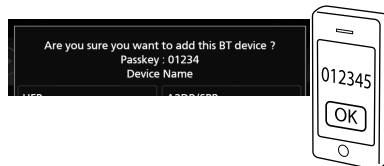


• کد پین را در تلفن هوشمند/تلفن همراهتان وارد کنید.

کد پین به صورت پیش‌فرض روی "0000" ثبت شده است.




۳ عملکردی را که می‌خواهید استفاده کنید، انتخاب نمایید.

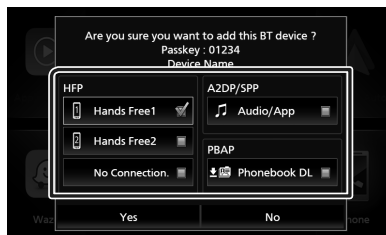

اتصال دستگاه بلوتوث

۱ [Select Device] را در صفحه "راه‌اندازی" بلوتوث لمس کنید.

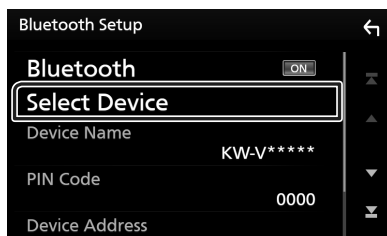

۲ نام دستگاه موردنظر را برای اتصال لمس کنید.




صفحه انتخاب نمایه نمایش داده می‌شود.

توجه

• اگر نماد روشن شود، به این معناست که از آن دستگاه استفاده نخواهد کرد.

۳ هر نمایه را به صورت زیر تنظیم کنید.

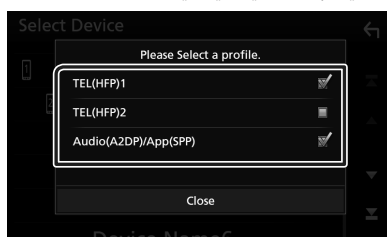

■ [TEL (HFP) 1]، [TEL (HFP) 2]

زمانی که دستگاه با دستگاه با عنوان تلفن هندزفری ۱ یا ۲ متصل می‌شود، انتخاب کنید.


■ [Audio (A2DP)/App (SPP)]

برای کار با یک برنامه نصب شده در تلفن هوشمند یا برای استفاده به عنوان یک پخش‌کننده صوتی انتخاب کنید.

۴ [Close] را لمس کنید.

برای حذف دستگاه بلوتوث ثبت شده

۱ [Delete] را لمس کنید.

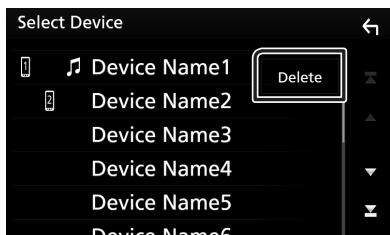

۲ نام دستگاه را برای بررسی لمس کنید.



■ [All] ☒

همه دستگاه‌های بلوتوث را انتخاب می‌کند.

■ [All] ☐

همه علامت‌های صحیح را پاک می‌کند.

۳ [Delete] را لمس کنید.

پیام تأیید ظاهر می‌شود.

۴ گزینه [Yes] را لمس کنید.


پخش دستگاه صوتی بلوتوث

اکثر عملکردها را می‌توان از صفحه کنترل مبدأ کنترل کرد.

برای انتخاب منبع بلوتوث، نماد [BT Audio] را در صفحه انتخاب منبع لمس کنید. (صفحه ۱۲)

عملیات اصلی بلوتوث

صفحه کنترل

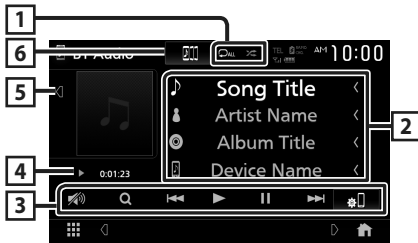

1 [] [] []

- []: تراک/پوشه کنونی را تکرار می‌کند. هر زمانی که کلید را لمس می‌کنید، حالت‌های تکرار به ترتیب زیر جابجا می‌شود:
(تکرار قابل) ([])، (تکرار پوشه) ([])، (تکرار تمام آهنگ‌ها) ([])، (تکرار خاموش) ([])
- []: همه قطعه‌های داخل پوشه فعلی را به صورت تصادفی پخش می‌کند. هر بار که کلید را لمس می‌کنید، حالت‌های تصادفی به ترتیب زیر جابجا می‌شوند:
(پوشه تصادفی) ([])، (همه تصادفی) ([])، (تصادفی خاموش) ([])

2 نمایشگر اطلاعات *

- نام اطلاعات قطعه را نمایش می‌دهد.
- نام دستگاه متصل.

3 کلیدهای عملیاتی *

- [Q]: یک فایل را جستجو می‌کند. به جستجوی فایل (صفحه ۴۷) مراجعه کنید.
- [] [] []: محتوای قبلی/بعدی را جستجو می‌کند.
- برای سریع به جلو یا سریع به عقب، لمس کنید و نگه دارید.
- []: پخش می‌کند.
- []: مکث می‌کند.
- []: صفحه SETUP بلوتوث را نمایش می‌دهد.
- []: برای کاهش/بازایی صدا، لمس کنید.

تغییر کد پین

1 [PIN Code] را در صفحه "SETUP" بلوتوث لمس کنید.

◀ صفحه تغییر کد پین نمایش داده می‌شود.

2 [BS] لمس کنید و نگه دارید.

3 کد پین را وارد کنید.



4 [SET] را لمس کنید.

نام دستگاه را تغییر دهید

1 [Device Name] را در صفحه SETUP بلوتوث لمس کنید.

◀ صفحه تغییر نام دستگاه نمایش داده می‌شود.

2 [BS] لمس کنید و نگه دارید.

3 نام دستگاه را وارد کنید.



4 [Enter] را لمس کنید.

4 DJ جریان JVC


حداکثر پنج دستگاه صوتی بلوتوث را می‌توان به راحتی متصل و موسیقی را پخش کرد.

1 [] را لمس کنید.

یک لیست از دستگاه‌های ثبت شده نمایش داده می‌شود.

2 [] نام دستگاهی را که می‌خواهید متصل کنید، لمس کنید.

- لمس []، صفحه تنظیمات اتصال دستگاه بلوتوث را نشان می‌دهد. (صفحه ۴۴)
- لمس [] در سمت چپ دستگاه متصل ([]) این دستگاه را قطع می‌کند.

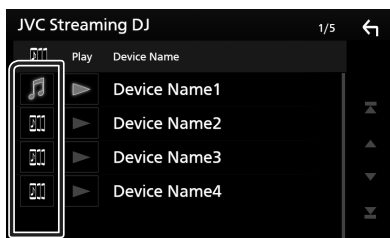

- [] : دستگاه به طور عادی استفاده می‌شود.
- [] : دستگاه برای DJ جریان JVC استفاده شد.

3 [] (سفید) در سمت چپ نام دستگاه را برای پخش شدن، لمس کنید.

[] (سفید) به [] (آبی) تغییر می‌کند و شروع به پخش می‌کند.



- [] (خاکستری): متصل نیست.
- [] (سفید): متصل شد.
- [] (آبی): در طی پخش.

4 [] را لمس کنید.

توجه

- اگر یک دستگاه صوتی بلوتوث متصل برای پخش موسیقی کار کند، اتصالات جایجا می‌شوند.
- زمانی که یک منبع بلوتوث به یک مورد دیگر متصل می‌شود، تنظیمات آن حذف می‌شوند و اتصال قبل از تغییر منبع، به اتصال بازیابی می‌شود.

4 نشانگر/زمان پخش حالت پخش

II ، ▶ : نشانگر حالت پخش کنونی

معانی آیکون‌های تکی به شرح زیر است:

▶ (پخش)، ▶▶ (سریع به جلو)، ◀◀ (سریع به عقب)، II (مکث)، ■ (توقف).

5 اثر هنری

ناحیه اثر هنری را نشان می‌دهد/مخفی می‌کند.

6 DJ جریان JVC

دستگاه‌های صوتی بلوتوث را می‌توان به راحتی برای پخش موسیقی، جایجا کرد. به DJ جریان JVC (صفحه ۴۴) مراجعه کنید.

* این موارد فقط زمانی نمایش داده می‌شوند که پخش‌کننده صوتی که از نمایه AVRCP پشتیبانی می‌کند، متصل است.

توجه

- دکمه‌های عملکرد، نشانگرها و اطلاعات نمایش داده شده روی صفحه نمایش بسته به دستگاه متصل متفاوت است.
- اگر کلیدهای عملیاتی نمایش داده نشوند، از پخش‌کننده اجرا کنید.
- با توجه به تلفن همراه یا پخش‌کننده صوتی، ممکن است صدا شنیده و کنترل شود، اما ممکن است اطلاعات متن نمایش داده نشوند.
- اگر میزان صدا بسیار کم است، آن را در تلفن همراه یا پخش‌کننده صوتی خود افزایش دهید.

استفاده از دستگاه هندزفری

می‌توانید از عملکرد تلفن با اتصال تلفن بلوتوث به این دستگاه استفاده کنید.

توجه

- زمانی که از Apple CarPlay یا Android Auto در حال وصل شدن هستند، نمی‌توان از عملکرد هندزفری بلوتوث و دو اتصال دستگاه بلوتوث استفاده کرد. فقط می‌توان از Apple CarPlay یا Android Auto Hands-Free استفاده کرد.

برقراری تماس

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Phone] را لمس کنید.



صفحه هندزفری نمایش داده می‌شود.

توجه

- اگر تلفن همراه شما از PBAP پشتیبانی کند، می‌توانید دفترچه تلفن و لیست‌های تماس را در صورتی که تلفن همراه متصل شده باشد، در صفحه لمسی نشان دهید.
 - دفترچه تلفن: تا سقف ۱۰۰۰ ورودی
 - تا سقف ۵۰ ورودی از جمله تماس‌های گرفته شده، تماس‌های دریافتی و تماس‌های بی‌پاسخ

۳ روش شماره‌گیری را انتخاب کنید.



- تماس با استفاده از گزارش‌های تماس
- تماس با استفاده از دفترچه تلفن
- تماس با استفاده از شماره از پیش تنظیم شده
- تماس با وارد کردن یک شماره تلفن

جستجوی فایل

۱ [Q] را لمس کنید.

۲ فایل یا پوشه موردنظر را لمس کنید.



زمانی که یک پوشه را لمس می‌کنید، محتوای آن نمایش داده می‌شود.

۳ مورد موردنظر را در فهرست محتوا لمس کنید.

پخش شروع می‌شود.

توجه

- برای عملیات‌های موجود در صفحه فهرست، به صفحه فهرست (صفحه ۱۵) مراجعه کنید.

● تلفن همراه را برای استفاده انتخاب کنید

زمانی که دو تلفن همراه متصل است

(1) [Device Name1 Device Name2] را برای انتخاب تلفنی که می‌خواهید استفاده

کنید، لمس کنید.

● راه‌اندازی بلوتوث

(1) [بلوتوث] را لمس کنید.

صفحه راه‌اندازی بلوتوث نمایش داده می‌شود.

● تشخیص صدا

(1) [بلوتوث] را لمس کنید. (صفحه ۴۹)

توجه

- ممکن است نمادهای وضعیت مانند نمادهای باتری و آنتن نمایش داده شده نسبت به موارد نشان داده شده روی تلفن همراه متفاوت باشند.
- تنظیم تلفن همراه در حالت خصوصی ممکن است عملکرد هندزفری را غیرفعال کند.

تماس با استفاده از شماره از پیش تنظیم شده

۱ [★] را لمس کنید.

۲ نام یا شماره تلفن را لمس کنید.




تماس با استفاده از دفترچه تلفن

۱ [دفترچه تلفن] را لمس کنید.


۲ [Q A-Z] را لمس کنید.

۳ حرف اول را انتخاب کنید.

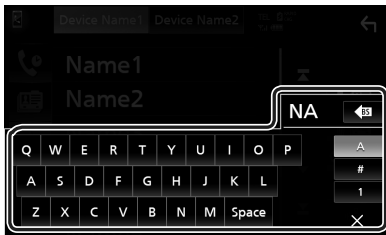

- نویسه‌های بدون نام متناظر نمایش داده نخواهند شد.
- یک کاراکتر با کاراکتر تکیه مانند "ti" را می‌توان با یک کاراکتر بدون تکیه "i" جستجو کرد. یک کاراکتر با کاراکتر تکیه را نمی‌توان در یک جمله جستجو کرد.

۴ فردی را که می‌خواهید با وی تماس بگیرید، از فهرست انتخاب کنید.

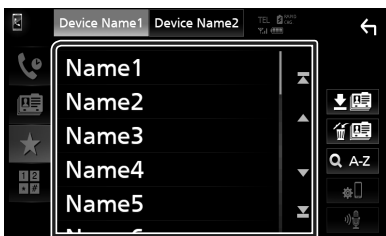

تماس با استفاده از گزارش‌های تماس

۱ [تلفن] را لمس کنید.

۲ شماره تلفن را از فهرست انتخاب کنید.



تماس با وارد کردن یک شماره تلفن

۱ [بلوتوث] را لمس کنید.

۲ شماره تلفن را با کلیدهای شماره وارد کنید.



۳ [تلفن] را لمس کنید.

دریافت یک تماس

۱ برای پاسخ دادن به یک تماس تلفنی یا

برای رد یک تماس ورودی [] لمس کنید.



توجه

- زمانی که روی تصویر از دوربین دید نظارت می‌کنید، حتی اگر یک تماس دریافت شود، این صفحه نمایش داده نمی‌شود.

برای پایان دادن به تماس

۱ در حین صحبت، [] را لمس کنید.


عملیات در حین تماس




● میزان صدایتان را تنظیم کنید

(۱) [Speech Quality] را لمس کنید.

(۲) [] یا [] را برای [Microphone Level] لمس کنید.

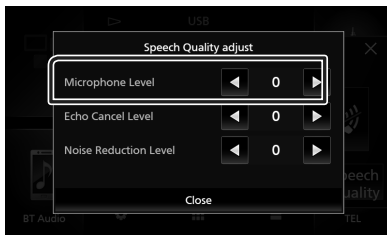

۵ شماره تلفن را از فهرست انتخاب کنید.

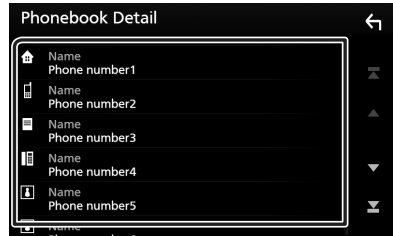

توجه

- می‌توانید شماره تلفن‌های موجود در لیست را بر اساس نام و نام خانوادگی مرتب کنید. برای جزئیات بیشتر، به راهنمای هندزفری (صفحه ۵۲) مراجعه کنید.

تشخیص صدا

می‌توانید به عملکرد تشخیص صدا تلفن همراه متصل به این دستگاه دسترسی داشته باشید. می‌تواند دقت‌تر تلفن این تلفن همراه را با صدا جستجو کنید. (قابلیت عملکرد به تلفن همراه بستگی دارد).

۱ دکمه [FNC] را به مدت ۱ ثانیه فشار دهید.

برای ۱ ثانیه فشار دهید



◀ صفحه تشخیص صدا نمایش داده می‌شود.

۲ شروع به صحبت کنید.

توجه

- می‌توانید با لمس [] در صفحه هندزفری، از عملکرد تشخیص صدا استفاده کنید.

● میزان صدای گیرنده را تنظیم کنید

دکمه [-] یا [+] را فشار دهید.



● صدایتان را بی صدا کنید

[M] را برای بی صدا کردن یا بی صدا نکردن صدایتان لمس کنید.

● تون شماره‌گیری را تولید کنید

[DTMF] را برای نمایش صفحه ورودی تون لمس کنید.

می‌توانید با لمس کلیدهای موردنظر روی صفحه، تون‌ها را ارسال کنید.

● جابجایی بین مقاصد خروجی صدای گفتاری

لمس [M] / [M] هر زمان باعث جابجایی مقاصد خروجی صوتی گفتار بین تلفن همراه و بلندگو می‌شود.

● انتظار تماس

زمانی که در حین یک تماس، تماس دیگری را دریافت می‌کنید، می‌توانید به تماس تازه دریافت شده با لمس [M] پاسخ دهید. تماس کنونی در حالت انتظار قرار دارد.

هر زمانی که شما [M] را لمس کنید، تماس گیرنده به یک مورد دیگر تغییر خواهد کرد.

زمانی که [M] را لمس می‌کنید، تماس کنونی خاتمه پیدا خواهد کرد و به تماس در حال انتظار جابجا می‌شود.

● برای بستن صفحه بازشو هندزفری

[X] را برای بستن صفحه بازشو هندزفری لمس کنید. برای نمایش دوباره، پس از فشار دادن دکمه [FNC]، [M] را لمس کنید.

■ از پیش تنظیم کردن شماره تلفن

می‌توانید شماره تلفن‌هایی را که اغلب تماس می‌گیرید، در این دستگاه ثبت کنید.

۱ [M] را لمس کنید.

۲ [Edit] را لمس کنید.




۳ مکان از پیش تنظیم کردن را انتخاب کنید.



■ [Delete all]

برای حذف همه شماره‌ها، [Delete all] و سپس در صفحه تأیید [OK] را لمس کنید.

۴ چگونگی از پیش تنظیم کردن را انتخاب کنید.

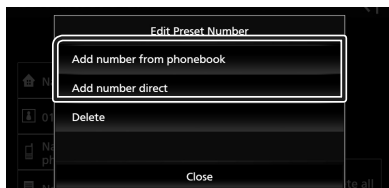

■ [Add number from phonebook]

شماره را برای پیش تنظیم از دفترچه تلفن انتخاب کنید. به تماس با استفاده از دفترچه تلفن (صفحه ۴۸) مراجعه کنید.

■ [Add number direct]

شماره تلفن را مستقیماً وارد کنید و [SET] را لمس کنید. تماس با وارد کردن یک شماره تلفن (صفحه ۴۸) مراجعه کنید.

■ [Delete]

برای حذف یک شماره از پیش تنظیم شده، [Delete] و سپس در صفحه تأیید [OK] را لمس کنید.

انتقال دفترچه تلفن

می‌توانید داده‌های دفترچه تلفن را از تلفن هوشمند بلوتوث خود با استفاده از PBAP منتقل کنید.

۱ [] را لمس کنید.

۲ [] را لمس کنید.



انتقال داده‌های دفترچه تلفن شروع می‌شود.


توجه

- اگر دفترچه تلفن حاوی بیش از ۱۰۰۰ ورودی باشد، داده‌های دفترچه تلفن قابل انتقال نیست.
- اگر هیچ دفترچه تلفنی دانلود نشده باشد، لمس [Download] شروع به دانلود دفترچه تلفن می‌کند.

حذف دفترچه تلفن

۱ [] را لمس کنید.

۲ نام را برای بررسی لمس کنید.

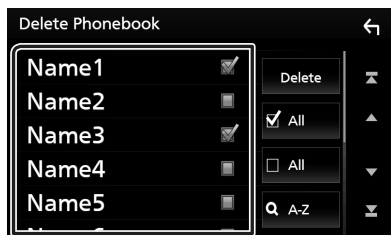

[All] ■

همه کادرها را علامت بزنید.

[All] ■

همه علامت‌های صحیح را پاک می‌کند.

۳ [Delete] را لمس کنید.

◀ پیام تأیید ظاهر می‌شود.

۴ [OK] را لمس کنید.


راه اندازی هندزفری

می‌توانید تنظیمات مختلف برای عملکرد Hands-Free را انجام دهید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ را لمس کنید.



صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ را لمس کنید.



صفحه منوی راه‌اندازی نمایش داده می‌شود.

۴ [Bluetooth] را لمس کنید.



صفحه راه‌اندازی بلوتوث نمایش داده می‌شود.

۵ [TEL SETUP] را لمس کنید.

صفحه "TEL SETUP" نمایش داده می‌شود.

۶ هر عملکرد را به صورت زیر تنظیم کنید.



[Bluetooth HF/Audio]

بلندگوها را برای خروجی صدا از تلفن همراه (مانند صدای تماس تلفنی و زنگ تلفن) و پخش‌کننده صوتی بلوتوث انتخاب کنید.

Front: صدا از بلندگوهای جلو خارج می‌شود.

All (پیش‌فرض): صدا از همه بلندگوها خارج می‌شود.

*[Auto Response]

زمان پاسخ خودکار برای پاسخ دادن به یک تماس دریافتی را تنظیم کنید.

OFF (پیش‌فرض): عملکرد پاسخ خودکار را خاموش می‌کند.

30 / 25 / 20 / 15 / 10 / 5 / 1: زمان زنگ (به ثانیه) را

تنظیم می‌کند.

[Auto Pairing]

زمانی که روی "ON" تنظیم کنید، عملکرد جفت‌سازی خودکار Apple روشن می‌شود تا iPod touch یا iPhone متصل به این دستگاه را به طور خودکار ثبت کند.

ON (پیش‌فرض): عملکرد جفت‌سازی خودکار Apple را روشن می‌کند.

OFF: عملکرد جفت‌سازی خودکار Apple را خاموش می‌کند.

[Sort Order]

چگونگی مرتب‌سازی داده‌ها در دفترچه تلفن همراه را تنظیم کنید.

First: داده‌ها را بر اساس نام مرتب می‌کند.

Last (پیش‌فرض): داده‌ها را بر اساس نام خانوادگی مرتب

می‌کند.

[Echo Cancel Level]

سطح لغو اکو را تنظیم کنید.

پیش‌فرض "0" است.

[Noise Reduction Level]

نویز تولید شده در محیط پیرامون را بدون تغییر میزان صدای میکروفون کاهش دهید. زمانی که صدای تماس‌گیرنده واضح نیست، از این عملکرد استفاده کنید. پیش‌فرض "0" است.

* در صورتی که زمان پاسخ خودکار در این دستگاه تنظیم شده است یا زمان در تلفن همراه تنظیم شده باشد، هر کدام که کوتاه‌تر باشد، اجرا می‌شود.

V [OK] را لمس کنید.




راه‌اندازی سیستم

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.


منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [] را لمس کنید.



صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [] را لمس کنید.

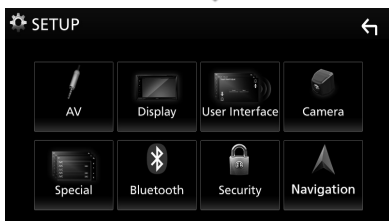

برای هر تنظیم، به صفحه زیر مراجعه کنید.

- (صفحه ۵۸) AV را راه‌اندازی کنید
- نمایش (صفحه ۵۶) را راه‌اندازی کنید
- رابط کاری (صفحه ۵۴) را راه‌اندازی کنید.
- راه‌اندازی دوربین (صفحه ۳۹)
- (صفحه ۵۶) خاص را راه‌اندازی کنید
- راه‌اندازی بلوتوث (صفحه ۴۳)
- راه اندازی موارد امنیتی (صفحه ۸)


راه‌اندازی صفحه مانیتور

می‌توانید کیفیت تصویر ویدیو، صفحه منو و غیره را تنظیم کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.


منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Screen Adjust] را لمس کنید.



صفحه کنترل منبع نمایش داده می‌شود.

۳ هر تنظیم را به صورت زیر تنظیم کنید.

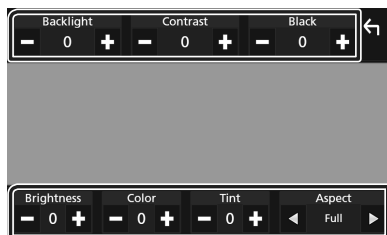

■ [Backlight] / [Contrast] / [Black] / [Brightness] / [Tint] / [Color]

هر تنظیم را تنظیم کنید.

■ [Aspect]

یک حالت صفحه انتخاب کنید.

Full: نسبت ابعاد ویدیو را تغییر می‌دهد و ویدیو را به طور کامل روی صفحه نمایش می‌دهد.

Normal: ویدئو را با نسبت ۴:۳ نمایش می‌دهد.

Auto:

VCD، DVD و رسانه دیسک: ویدیوی ۱۶:۹ در حالت کامل و ویدیوی ۴:۳ در حالت عادی نمایش داده می‌شود.

دستگاه USB: ویدیو را به طور کامل (عمودی یا افقی) بدون تغییر نسبت نمایش می‌دهد.

توجه

- تنظیماتی که باید تنظیم شوند، با توجه به منبع فعلی متفاوت هستند.

راه اندازی رابط کاربری

می‌توانید پارامترهای رابط کاربری را راه‌اندازی کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی باز شو نمایش داده می‌شود.

۲ [Home] را لمس کنید.

صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [Settings] را لمس کنید.

صفحه "راه‌اندازی" نمایش داده می‌شود.

۴ [User Interface] را لمس کنید.



صفحه رابط کاربری نمایش داده می‌شود.

۵ هر پارامتر را به صورت زیر تنظیم کنید.

[Steering Remote Controller]

عملکرد دلخواه را در کنترل‌کننده فرمان از راه دور تنظیم می‌کند. به یادگیری عملکرد فرمان‌دهی از راه دور (صفحه ۵۵) مراجعه کنید.

[Beep]

تون لمس کلید را روشن یا خاموش کنید.

پیش‌فرض "ON" است.

[Information Window SETUP]

پنجره اطلاعات نمایش داده شده در صفحه اصلی را تنظیم کنید. (صفحه ۱۶)

[Monitor Touch Control Effect]

مشخص کنید آیا ردی از انگشت در زیر کنترل لمسی مانیتور وجود دارد یا خیر. (صفحه ۱۵)

"ON"/"OFF" (پیش‌فرض)

[Language Select]

زبانی را انتخاب کنید.

[Touch Panel Adjust]

موقعیت حس کردن پانل لمسی را تنظیم کنید. (صفحه ۵۵)

[Time Format]

فرمت نمایش زمان را انتخاب کنید.

"12-Hour"/"24-Hour" (پیش‌فرض)

[Clock]

GPS-SYNC (پیش‌فرض): ساعت را با سامانه ناوبری جهانی (GPS) همگام می‌کند.

Manual: ساعت را به صورت دستی تنظیم کنید.

[Time Zone]

منطقه زمانی را انتخاب کنید.

[Clock Adjust]

اگر **[Manual]** را برای "ساعت" انتخاب می‌کنید، تاریخ و ساعت را به طور دستی وارد نمایید. (صفحه ۵۴)

[DISP Key]

انتخاب کنید که با فشار دادن [DISP] روی صفحه منوی باز شو، چه صفحه منبعی نمایش داده شود.

OFF: صفحه کنترل منبع کنونی را نمایش دهید.

Mirroring (پیش فرض): با فشار دادن دکمه، از دستگاه iPhone/Android متصل به صفحه برنامه جابجا می‌شود، یا از دستگاه iPhone متصل به صفحه Apple CarPlay جابجا می‌شود. (صفحه ۲۲)

NAV: با فشار دادن دکمه، تصویر روی صفحه پیمایش برگرفته از دستگاه پیمایش متصل شده قرار می‌گیرد. (صفحه ۴۰) (منطقه خارج اقیانوسیه)

تاریخ و ساعت را به طور دستی تنظیم کنید.

۱ [Clock] را در صفحه رابط کاربری لمس کنید.


۲ [Manual] را انتخاب کنید.

۳ [Time Zone] را در صفحه رابط کاربری لمس کنید.

۴ منطقه زمانی را انتخاب کنید.


۵ [Clock Adjust] را در صفحه رابط کاربری لمس کنید.

۶ تاریخ را تنظیم کنید، سپس زمان را تنظیم کنید.

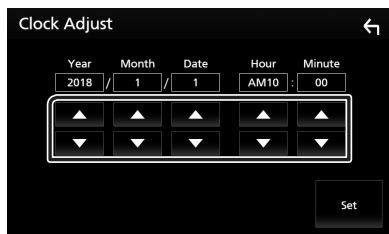


۷ [Set] را لمس کنید.

۳ عملکردی که می‌خواهید تنظیم کنید را لمس نمایید.

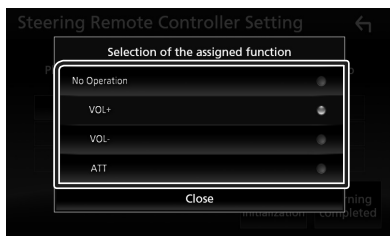

۴ مراحل ۲ و ۳ را به شکلی که لازم است تکرار کنید.

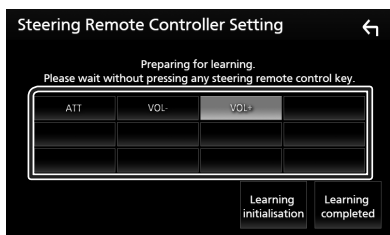

۵ [Learning completed] را لمس کنید.

توجه

- در زمان تغییر عملکردی که پیش از این یاد گرفته شده است، در مرحله ۲ دکمه‌ای که می‌خواهید تغییر دهید را فشار داده و نگه دارید و سپس برای انتخاب عملکرد تغییر پیدا کردن از فهرست عملکرد، لمس کنید.
- محتویات عملکرد قابل تنظیم روی فهرست عملکرد را تأیید کنید. نمی‌توانید فهرست عملکرد را ویرایش نمایید.
- برای شروع محتواها، [Learning initialisation] از [Steering Remote Controller] را در صفحه رابط کاربری لمس کنید. پس از لمس [Initialise]، یک پیام تأیید نمایش داده می‌شود. پیام را دنبال کنید و عملیات را تکمیل کنید.

تنظیمات پانل را لمس کنید

۱ [Touch Panel Adjust] روی صفحه رابط کاربری را لمس کنید.

◀ صفحه تنظیم پانل لمسی نمایش داده می‌شود.

۲ دستورالعمل روی صفحه نمایش را دنبال نمایید و مرکز هر [] را برای مدت طولانی لمس کنید.



توجه

- برای لغو تنظیمات پانل، [Cancel] را لمس کنید.
- برای بازنشانی آن به پیش‌فرض، [Reset] را لمس کنید.

یادگیری عملکرد فرمان‌دهی از راه دور

این عملکرد تنها زمانی در دسترس است که خودروی شما به کنترل‌کننده فرمان‌دهی الکتریکی از راه دور مجهز است. اگر کنترل‌کننده فرمان‌دهی از راه دور شما مطابقت نداشت، ممکن است یادگیری تکمیل نشده و پیام خطا نمایش داده شود.

۱ [Steering Remote Controller] در صفحه رابط کاربری را لمس کنید.

◀ تنظیمات کنترل‌کننده فرمان‌دهی از راه دور نمایش داده می‌شود.

۲ دکمه کنترل‌کننده فرمان‌دهی از راه دور را فشار داده و نگه دارید

توجه

- می‌توانید تمام دکمه‌ها دستگاه را به ترتیب یاد بگیرید. در این صورت، تمام دکمه‌ها را به ترتیب فشار دهید و پس از فشار دادن تمام آن‌ها، [Learning completed] را در صفحه تنظیمات کنترل‌کننده فرمان‌دهی از راه دور لمس کنید. با این وجود، پس از این عمل نمی‌توان عملکردهای جدیدی را یاد گرفت.

راه اندازی خاص

می‌توانید پارامترهای خاص را راه‌اندازی کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [] را لمس کنید.

صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [] را لمس کنید.

صفحه "راه‌اندازی" نمایش داده می‌شود.

۴ [Special] را لمس کنید.



صفحه خاص نمایش داده می‌شود.

۵ هر پارامتر را به صورت زیر تنظیم کنید.

[Dimmer]

حالت تاریک‌کننده را انتخاب کنید.

OFF : صفحه نمایش و دکمه‌ها را تاریک نمی‌کند.

ON : صفحه نمایش و دکمه‌ها را تاریک می‌کند.

SYNC (پیش‌فرض): زمانی که سوئیچ کنترل روشنایی خودرو روشن یا خاموش می‌شود، عملکرد تاریک‌کننده را روشن یا خاموش می‌کند.

[OSD Clock]

اگر می‌خواهید در حین تماشای ویدئو از DVD و غیره ساعت نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید.

"ON"/"OFF" (پیش‌فرض)

[Wallpaper Customize]

می‌توانید تصویر زمینه یا رنگ تصویر را تغییر دهید. (صفحه ۵۷)

[Viewing Angle]

اگر مشاهده‌ی پیکوخت تصویر روی صفحه نمایش سخت است، زاویه دید را تنظیم کنید. هر چه مقدار (پیمایش) کمتر باشد، تصویر روی صفحه سفیدتر به نظر می‌رسد.

"0" (پیش‌فرض) / "1"-2"-3"

راه‌اندازی نمایشگر

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [] را لمس کنید.

صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [] را لمس کنید.

صفحه "راه‌اندازی" نمایش داده می‌شود.

۴ [Display] را لمس کنید.



صفحه نمایشگر نمایش داده می‌شود.

۵ هر پارامتر را به صورت زیر تنظیم کنید.

[Dimmer]

حالت تاریک‌کننده را انتخاب کنید.

OFF : صفحه نمایش و دکمه‌ها را تاریک نمی‌کند.

ON : صفحه نمایش و دکمه‌ها را تاریک می‌کند.

SYNC (پیش‌فرض): زمانی که سوئیچ کنترل روشنایی خودرو روشن یا خاموش می‌شود، عملکرد تاریک‌کننده را روشن یا خاموش می‌کند.

[OSD Clock]

اگر می‌خواهید در حین تماشای ویدئو از DVD و غیره ساعت نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید.

"ON"/"OFF" (پیش‌فرض)

[Wallpaper Customize]

می‌توانید تصویر زمینه یا رنگ تصویر را تغییر دهید. (صفحه ۵۷)

[Viewing Angle]

اگر مشاهده‌ی پیکوخت تصویر روی صفحه نمایش سخت است، زاویه دید را تنظیم کنید. هر چه مقدار (پیمایش) کمتر باشد، تصویر روی صفحه سفیدتر به نظر می‌رسد.


"0" (پیش‌فرض) / "1"-2"-3"

اطلاعات نرم‌افزار

می‌توانید نسخه نرم‌افزار این دستگاه را تأیید کنید.

۱ [Software Information] را در این صفحه خاص لمس کنید.

۲ نسخه نرم‌افزار را تأیید کنید.

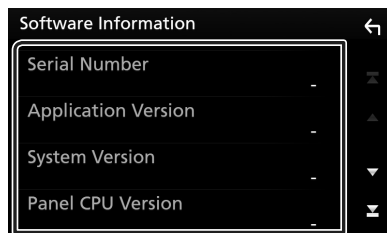

توجه

- برای اطلاعات بیشتر درباره چگونگی به‌روزرسانی نرم‌افزار، به دفترچه راهنمای رویه به‌روزرسانی مرتبط که همراه با نرم‌افزار عرضه می‌شود، مراجعه کنید.

برای ثبت یک تصویر اصلی

می‌توانید تصویری را از یک دستگاه USB متصل شده بارگیری و آن را برای تصویر زمینه انتخاب کنید.


قبل از شروع این رویه، باید دستگاهی که دارای تصویر برای بارگیری است را متصل کنید.

۱ [Select User1] را روی صفحه سفارشی تصویر پس زمینه لمس کنید.

۲ تصویر را برای بارگیری انتخاب کنید.



۳ [Enter] را لمس کنید.

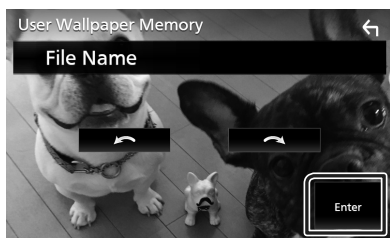

◀ تصویر انتخابی بارگیری شده است و نمایشگر به صفحه شخصی‌سازی تصویر زمینه بازمی‌گردد.


توجه

- لمس [🖱️] باعث چرخش تصویر بر خلاف جهت عقربه‌های ساعت می‌شود.
- لمس [🖱️] باعث چرخش تصویر در جهت عقربه‌های ساعت می‌شود.
- فایل‌های تصویر: JPEG (،.jpeg، .jpg)، PNG (،.png)، BMP (،.bmp)

عکس تصویر زمینه را تغییر دهید

۱ [Wallpaper Customize] را در صفحه نمایش لمس کنید.

۲ تصویری را انتخاب کنید.

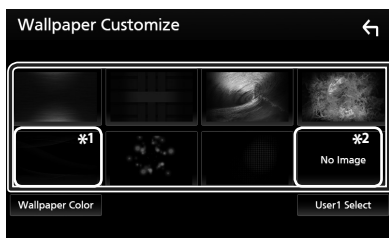

* از قبل رنگ تصویر زمینه را انتخاب کنید.

* از قبل یک تصویر اصلی انتخاب کنید.

برای انتخاب رنگ تصویر زمینه

۱ [Wallpaper Colour] را در صفحه پیش‌زمینه لمس کنید.

۲ رنگ تصویر زمینه را انتخاب کنید.



۳ [🔍] را لمس کنید.


برای ثبت یک رنگ اصلی

می‌توانید رنگ اصلی خود را ثبت کنید.

۱ [User] را روی صفحه نمایش تصویر پس زمینه لمس کنید.

۲ [Adjust] را لمس کنید.

۳ برای تنظیم مقدار رنگ، از [—] و [+] استفاده کنید.

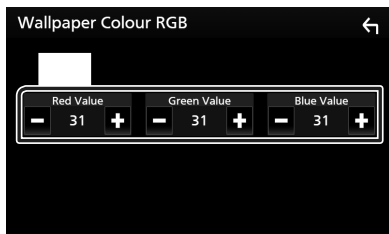

۴ [🔍] را لمس کنید.

راه اندازی AV

می‌توانید پارامترهای AV را راه‌اندازی کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Home] را لمس کنید.

◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [Settings] را لمس کنید.

◀ صفحه "راه‌اندازی" نمایش داده می‌شود.

۴ [AV] را لمس کنید.



◀ صفحه AV نمایش داده می‌شود.

۵ هر پارامتر را به صورت زیر تنظیم کنید.

[TV Tuner Control]

زمانی که تنظیم کننده تلویزیون به ورودی AV متصل می‌شود، تنظیم می‌کند.

ON : در زمان اتصال تنظیم کننده تلویزیون شخص ثالث، روی روشن تنظیم کنید. نام AV-IN روی تلویزیون تنظیم شده است. اگر تنظیم کننده تلویزیون را که توسط DOS ساخته شده است متصل کنید و تلویزیون تماشا کنید، می‌توانید چندین عملیات ساده را با لمس صفحه این دستگاه اجرا کنید.

OFF (پیش‌فرض): در زمان عدم اتصال یک تنظیم کننده تلویزیون شخص ثالث، روی خاموش تنظیم کنید.

[AV-OUT]

می‌توانید یک منبع AV را برای خروج از درگاه خروجی AV انتخاب کنید.

- iPod یا OFF، AV-IN، DISC، USB
- اگر iPod از طریق بلوتوث متصل شده باشد، نمی‌توانید آن را انتخاب کنید.
- اگر iPod، Disc، Spotify یا USB یا صدا بلوتوث را به عنوان منبع اصلی انتخاب کنید، نمی‌توانید USB یا iPod را به عنوان منبع خروجی AV انتخاب کنید.
- اگر Air Mirroring، CarPlay یا Android Auto را به عنوان منبع اصلی انتخاب کنید، می‌توانید (Music CD) / DISC (رسانه دیسک)، iPod یا USB را به عنوان منبع خروجی AV انتخاب نکنید.

[Driving Position]

موقعیت رانندگی را انتخاب کنید (چپ یا راست).
"Right"/"Left" (پیش‌فرض)

[Wi-Fi SETUP]

می‌توانید نام دستگاه را تغییر دهید و آدرس و رمز عبور دستگاه را نمایش دهید. نام دستگاه را تغییر دهید (صفحه ۲۶).

راه‌اندازی سیستم بلندگوی ۳ سویه

حالت شبکه متقاطع مناسب را برای سیستم بلندگوهای مورد استفاده (سیستم بلندگوی دوسویه یا سه‌سویه) انتخاب کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [HOME] را لمس کنید.


◀ صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

۳ [Grid] را لمس کنید.

◀ صفحه انتخاب منبع نمایش داده می‌شود.


۴ [AV Off] را لمس کنید.

۵ دکمه [FNC] (۱) و دکمه [-] (۲) را به مدت ۱ ثانیه به صورت همزمان فشار دهید.



◀ صفحه انتخاب سیستم بلندگو نمایش داده می‌شود.

۶ حالت شبکه متقاطع را انتخاب کنید.

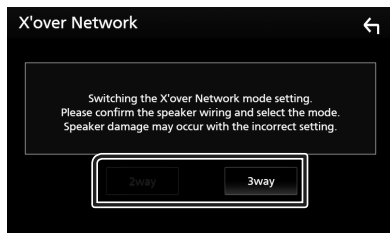

◀ یک صفحه تأیید ظاهر می‌شود.

۷ گزینه [Yes] را لمس کنید.

توجه



- زمانی که سیستم بلندگوی ۳ سویه انتخاب می‌شود، عملکردهای زیر غیرفعال می‌شوند.
 - کنترل منطقه
 - فیدر برای کنترل صدای عادی
 - فوکوس جلو موقعیت شنیداری/DTA
 - انتخاب بلندگوها برای خروج صدا از تلفن همراه صدای بلوتوث/HF
 - بوق برای راه‌اندازی رابط کاربری
- اتصال بلندگوهای ۳ سویه با حالت ۲ سویه انتخابی ممکن است باعث خرابی بلندگو شود.

می‌توانید تنظیمات مختلف مانند تعادل یا سطح سابووفر را تنظیم کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Audio] را لمس کنید.

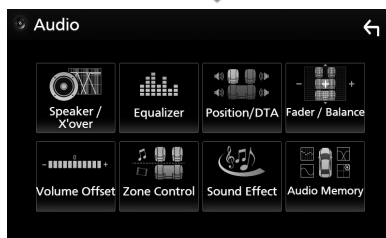

برای هر تنظیم، به صفحه زیر مراجعه کنید.

- راه‌اندازی بلندگو/X'over (صفحه ۶۰)
- کنترل اکولایزر (صفحه ۶۲)
- تنظیم موقعیت شنیداری/DTA (صفحه ۶۵)
- کنترل صدای عمومی (محو کننده/تراز) (صفحه ۶۲)
- تنظیم آفست میزان صدا (صفحه ۶۳)
- اجرای کنترل منطقه (صفحه ۶۳)
- تنظیم جلوه صدا (صفحه ۶۴)
- حفظ/یادآوری تنظیمات صوتی (صفحه ۶۷)

[X'over]

صفحه راه‌اندازی متقاطع بلندگو را نمایش دهید.

می‌توانید فرکانس متقاطع را تنظیم کنید که به طور خودکار در زمانی که نوع بلندگو را انتخاب می‌کنید، تنظیم می‌شود.

برای جزئیات بیشتر، به راه‌اندازی شبکه متقاطع (صفحه ۶۱) مراجعه کنید.

زمانی که شبکه بلندگو روی ۳ سویه تنظیم می‌شود:



توجه

- برای چگونگی جابجایی به سیستم بلندگوی ۳ سویه، به راه‌اندازی سیستم بلندگوی ۳ سویه (صفحه ۵۹) مراجعه کنید.
- اگر بلندگوی ندارید، "None" را انتخاب کنید.

راه‌اندازی بلندگو / X'over


۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Audio] را لمس کنید.

صفحه صدا نمایش داده می‌شود.

۳ [Speaker/X'over] را لمس کنید.




۴ نوع خودرو را انتخاب کنید.

می‌توانید نوع خودرو و شبکه بلندگو و غیره را انتخاب کنید.

زمانی که نوع خودرویتان را انتخاب می‌کنید، تراز زمان تأخیر به طور خودکار (برای تنظیم زمان‌بندی خروجی صدا برای هر کانال) فعال می‌شود تا بالاترین جلوه‌های پیرامون را داشته باشید.



۵ بلندگوی (۱) را که می‌خواهید تنظیم کنید، لمس کنید و هر پارامتر (۲) را به صورت زیر تنظیم کنید.

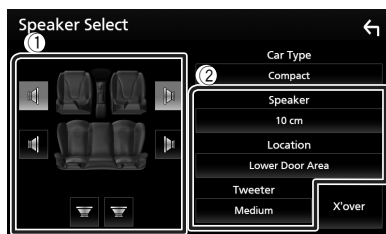

[Speaker]

می‌توانید نوع بلندگو و اندازه آن را برای برخورداری از بهترین جلوه‌های صدا انتخاب کنید.

زمانی که نوع بلندگو و اندازه را انتخاب می‌کنید، شبکه متقاطع بلندگو به طور خودکار تنظیم می‌شود.

[Location] (فقط برای جلو، عقب)


موقعیت بلندگوی که نصب کرده‌اید را انتخاب کنید.

[Tweeter] (فقط برای جلو)

زمانی که بلندگوهای جلو را انتخاب می‌کنید، می‌توانید تویتر را تنظیم کنید.

هیچکدام، کوچک، متوسط، بزرگ

زمانی که شبکه بلندگو روی ۳ سوپه تنظیم می‌شود:

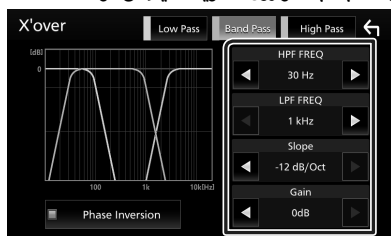

■ [FREQ] (بالاگذر)

تنظیم فیلتر بالاگذر

■ [LPF FREQ]، [HPF FREQ] (بالاگذر)

تنظیم فیلتر بالاگذر باند. (زمانی که بلندگوی محدوده وسط در صفحه انتخاب بلندگو انتخاب شده است)

■ [FREQ] (پایین‌گذر)

تنظیم فیلتر پایین‌گذر (هنگامی که ووفر در صفحه انتخاب بلندگو انتخاب شده است)

■ [Slope]*

یک شیب متقاطع را تنظیم کنید.

■ [Gain]

محدوده صدای هر بلندگو را تنظیم کنید.

■ [Phase Inversion]

فاز توپیتور، محدوده متوسط و خروجی ووفر را تنظیم کنید.

برای تغییر ۱۸۰ درجه‌ای فاز، [Phase Inversion] را بررسی کنید.

* فقط زمانی که "LPF FREQ"/"HPF FREQ" (بالاگذر) روی حالتی به جز "Through" در [X'over] تنظیم شده است.

* فقط زمانی که "FREQ" (پایین‌گذر) روی حالتی به جز "Through" در [X'over] تنظیم شده است.

توجه

- برای چگونگی جابجایی به سیستم بلندگوی ۳ سوپه، به راهنمای سیستم بلندگوی ۳ سوپه (صفحه ۵۹) مراجعه کنید.

■ راه‌اندازی شبکه متقاطع

می‌توانید فرکانس متقاطع بلندگوها را تنظیم کنید.


۱ [X'over] را لمس کنید.



۲ بلندگو را برای تنظیم لمس کنید.



۳ هر پارامتر را به صورت زیر تنظیم کنید.

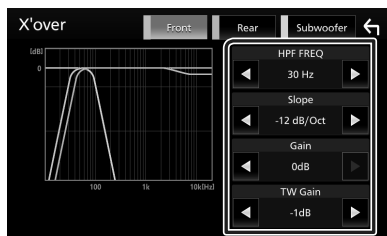

■ [HPF FREQ]

تنظیم فیلتر بالاگذر (زمانی که عقب یا جلو روی صفحه انتخاب بلندگو انتخاب می‌شود)

■ [LPF FREQ]

تنظیم فیلتر پایین‌گذر (هنگامی که ساب ووفر در صفحه انتخاب بلندگو انتخاب می‌شود)

■ [Slope]*

یک شیب متقاطع را تنظیم کنید.

■ [Gain]

دستیابی به بلندگوی جلو، بلندگوی عقب یا ساب ووفر را تنظیم کنید.

■ [TW Gain]*

سطح توپیتور را تنظیم کنید. (هنگامی که جلو در صفحه انتخاب بلندگو انتخاب شده است)

■ [Phase Inversion]*

فاز خروجی سابووفر را تنظیم کنید.


برای تغییر ۱۸۰ درجه‌ای فاز، [Phase Inversion] را بررسی کنید. (هنگامی که ساب ووفر در صفحه انتخاب بلندگو انتخاب می‌شود)

* فقط زمانی که "LPF FREQ"/"HPF FREQ" روی حالتی به جز "Through" در [X'over] تنظیم شده است.

* تنها زمانی که "Tweeter" در [Speaker Setup] روی "Small"، "Medium"، "Large" تنظیم شده باشد.

* فقط زمانی که "Subwoofer" روی حالتی به جز "None" در [Speaker Setup] تنظیم شده است.

۴ صفحه را لمس کنید و اکولایزر گرافیکی را به صورت دلخواه تنظیم کنید.

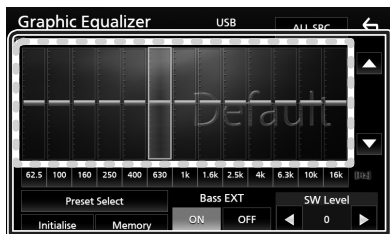

■ سطح دستیابی (ناحیه در کادر نقطه‌ای)

سطح دستیابی را با لمس هر میله فرکانس تنظیم کنید.

می‌توانید یک میله فرکانس را انتخاب کنید و سطح آن را با [▲]، [▼] تنظیم کنید.

■ [Preset Select]

صفحه را برای انتخاب منحنی اکولایزر از پیش تعیین شده نمایش دهید. (صفحه ۶۲)

■ [Memory]

منحنی اکولایزر تنظیم شده را به عنوان "User1" تا "User4" ذخیره می‌کند. (صفحه ۶۲)

■ [Initialise]

منحنی EQ فعلی را مقداردهی (مسطح) کنید.

■ [ALL SRC]

اکولایزر منحنی تنظیم شده را به همه منابع اعمال کنید. [ALL] و سپس [OK] روی صفحه تأیید را لمس کنید.

■ [Bass EXT] (تنظیمات افزایش صدای باس)

زمانی که روشن است، فرکانس پایین‌تر از ۶۲۰۵ هرتز برای میزان دریافت (۶۲۰۵ هرتز) تنظیم می‌شود.

■ [SW Level]

میزان صدای سابووفر را تنظیم کنید. زمانی که سابووفر روی "None" تنظیم شده است، این تنظیم در دسترس نیست. به راهنماداری بلندگو (صفحه ۶۰) مراجعه کنید.

■ بازخوانی منحنی اکولایزر

۱ [Preset Select] را لمس کنید.

۲ یک منحنی اکولایزر را انتخاب کنید.



توجه

• [iPod] فقط برای منبع iPod در دسترس است.

کنترل صدای عمومی


۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.


۲ [Audio] را لمس کنید.

◀ صفحه صدا نمایش داده می‌شود.

۳ [Fader / Balance] را لمس کنید.



۴ هر پارامتر را به صورت زیر تنظیم کنید.

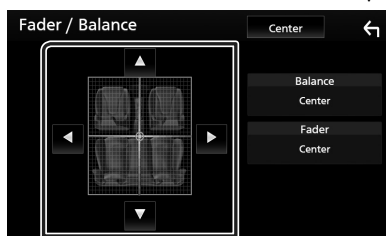

■ [Fader / Balance]

تعدادل میزان صدای اطراف ناحیه لمس شده را تنظیم کنید.

[◀] و [▶] تعدادل میزان صدای راست و چپ را تنظیم می‌کنند.

[▲] و [▼] تعدادل میزان صدای جلو و عقب را تنظیم می‌کنند.

■ [Center]

تنظیم را پاک کنید.

کنترل اکولایزر

می‌توانید با انتخاب تنظیم بهینه شده برای هر دسته، اکولایزر را تنظیم کنید.


۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Audio] را لمس کنید.

◀ صفحه صدا نمایش داده می‌شود.

۳ [Equalizer] را لمس کنید.



کنترل منطقه

می‌توانید منابع مختلف را برای هر موقعیت جلو و عقب در وسیله نقلیه انتخاب کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Audio] را لمس کنید.

صفحه صدا نمایش داده می‌شود.


۳ [Zone Control] را لمس کنید.




صفحه کنترل محدوده نمایش داده می‌شود.

۴ [Zone Select] را لمس کنید.

۵ [Dual Zone] را لمس کنید.

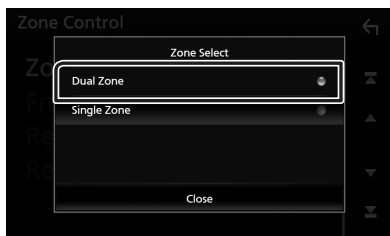

۶ هر منبع را به صورت زیر تنظیم کنید.

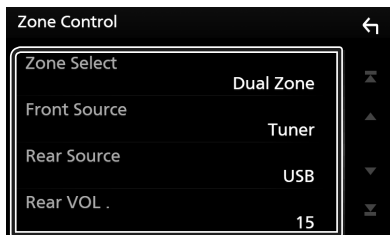

[Zone Select]

[Single Zone] را برای خاموش کردن عملکرد ناحیه دوتایی لمس کنید.

[Front Source] [Rear Source]

یک منبع صوتی را برای هر کدام انتخاب کنید.

[Rear VOL]

میزان صدای منبع عقب را تنظیم کنید.

منحنی اکولایزر را ذخیره کنید

۱ منحنی اکولایزر را تنظیم کنید.

۲ [Memory] را لمس کنید.

۳ مکان ذخیره‌سازی را انتخاب کنید.



آفست میزان صدا

سرانجام، میزان صدای منبع کنونی را برای به حداقل رساندن تفاوت در میزان صدای بین منابع مختلف تنظیم کنید.


۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

منوی بازشو نمایش داده می‌شود.


۲ [Audio] را لمس کنید.

صفحه صدا نمایش داده می‌شود.

۳ [Volume Offset] را لمس کنید.



۴ برای تنظیم میزان مورد نظر، [+] یا [-] را لمس کنید.

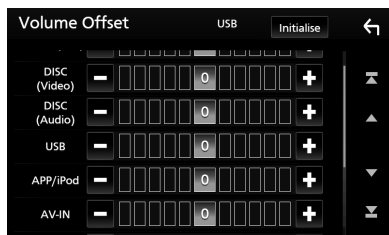

[Initialise]

به تنظیمات اولیه بازمی‌گردد.

توجه

- اگر ابتدا میزان صدا را افزایش داده‌اید، سپس با استفاده از "Volume Offset"، میزان صدا را کاهش دهید. تغییر ناگهانی منبع فعلی به منبع دیگر ممکن است صدای بسیار زیاد را پخش کند.

جلوه صدا

می‌توانید جلوه‌های صدا را تنظیم کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.


۲ [Audio] را لمس کنید.

◀ صفحه صدا نمایش داده می‌شود.

۳ [Sound Effect] را لمس کنید.



۴ هر پارامتر را به صورت زیر تنظیم کنید.

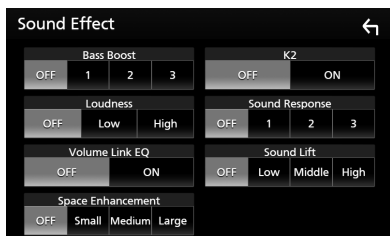

■ [Bass Boost]

میزان افزایش صدای بم را از بین "OFF"/"1"/"2"/"3" تنظیم کنید.

■ [Loudness]

میزان افزایش تون‌های پایین و بالا را تنظیم کنید.

"OFF"، "Low"، "High"

■ [Volume Link EQ]

صدای رانندگی را با افزایش فرکانس‌های خاص در سیگنال صوتی کاهش دهید.

"OFF"، "ON"

■ [Space Enhancement]

احساس بهبود فضای صدا را انتخاب کنید.

"OFF"/"Small"/"Medium"/"Large"

این تنظیم برای منبع تونر در دسترس نیست.

■ [K2]

عملکرد K2 را روشن/خاموش کنید.

فناوری برای برون یابی و مکمل با الگوریتم اختصاصی، محدوده فرکانس بالا که در زمان کدگذاری خاموش می‌شود.

■ [Sound Response]

با استفاده از سیستم "پردازنده سیگنال دیجیتال" (DSP)، صدا را به صورت مجازی واقعی‌تر کنید.

سطح را از "OFF"/"1"/"2"/"3" انتخاب کنید.

توجه

- وقتی صدای بلندگوی عقب عوض شود، منبع صدایی که از پایانه AV OUTPUT خارج می‌شود نیز به همان منبع تغییر می‌یابد.
- زمانی که عملکرد محدوده دوتایی روی روشن تنظیم شده باشد، عملکردهای زیر در دسترس نخواهند بود.
 - خروجی سابووفر
 - سطح سابووفر/افزایش صدای بم (صفحه ۶۴)
 - کنترل اکولایزر/جلوه صدا/موقعیت شنیداری (صفحه ۶۲، ۶۴، ۶۵)
 - راه‌اندازی بلندگو (صفحه ۶۰)
 - پخش فایل منبع صوتی با وضوح بالا
- اگر iPod از طریق بلوتوث متصل شده باشد، نمی‌توانید آن را انتخاب کنید.
- اگر USB، iPod، Disc، Spotify یا صدا بلوتوث را به عنوان منبع جلو انتخاب کنید، نمی‌توانید USB یا iPod را به عنوان منبع عقب انتخاب کنید.
- اگر Android Auto یا Air Mirroring، CarPlay یا به عنوان منبع جلو انتخاب کنید، نمی‌توانید DISC (Music CD / رسانه دیسک)، USB یا iPod را به عنوان منبع عقب AV انتخاب نکنید.


کنترل موقعیت DTA

می‌توانید موقعیت شنیداری خود را به خوبی تنظیم کنید.

۱ [Adjust] را لمس کنید.


۲ [Delay] را لمس کنید.

۳ [◀] یا [▶] را برای تنظیم زمان تأخیر بلندگوی انتخابی لمس کنید.

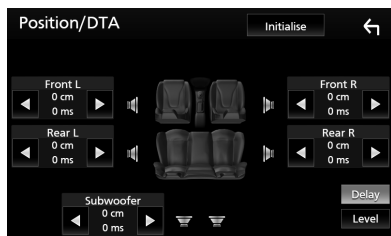

۴ [Level] را لمس کنید.

۵ [◀] یا [▶] را برای تنظیم سطح صدای بلندگوی انتخابی لمس کنید.

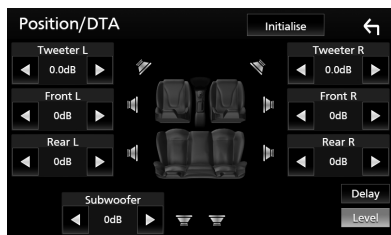

توجه

- برای قراردادن تنظیمات تأخیر و سطح، [Initialise] و [YES] را در صفحه تأیید لمس کنید.

[Sound Lift]

می‌توانید بلندی بلندگوهای را به صورت مجازی تنظیم کنید تا با موقعیت شنیداری شما متناسب باشد.

"OFF"/"Low"/"Middle"/"High"

موقعیت شنیداری/DTA

موقعیت شنیداری/DTA به شما اجازه می‌دهد تا زمینه صدا را بسته به موقعیت صندلی که روی آن می‌نشینید، بهبود بخشید.

موقعیت شنیداری/DTA به شما اجازه می‌دهد تا "Listening Position" و "Front Focus" را تنظیم کنید، نمی‌توانید هر دو را به صورت همزمان تنظیم کنید.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Audio] را لمس کنید.

◀ صفحه صدا نمایش داده می‌شود.

۳ [Position/DTA] را لمس کنید.



• تنظیم موقعیت شنیداری (صفحه ۶۵)


• تنظیم فوکوس جلو (صفحه ۶۶)

موقعیت شنیداری

زمان تأخیر صدا را تنظیم کنید تا صداها از بلندگوهای مختلف به شنونده‌ای که روی صندلی انتخابی نشسته است در یک زمان وارد شوند.

۱ [Listening Position] در صفحه موقعیت/DTA را لمس کنید.

۲ یک موقعیت شنیداری را از [Front R] (جلو راست)، [Front L] (چپ جلو)، [Front All] (جلو همه) و [All] انتخاب کنید.

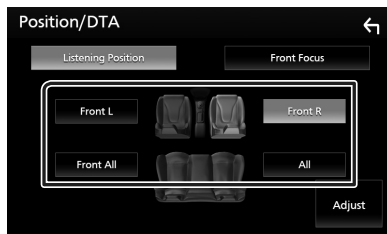


۵ فوکوس جلو

می‌توانید صدای تصویر خیالی را در مقابل صندلی انتخاب شده فوکوس کنید.

۱ [Front Focus] در صفحه موقعیت/DTA را لمس کنید.


۲ موقعیت فوکوس جلو را انتخاب کنید.

برای [Front All] و [All]، اولویت چپ یا راست را با توجه به طرفی که می‌خواهید تصویر صدای خیالی را قرار دهید، انتخاب کنید.

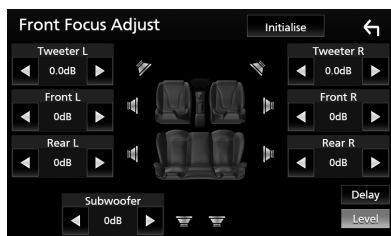

توجه

- برای مقداردهی تنظیمات تأخیر و سطح، [Initialise] و [YES] را در صفحه تأیید لمس کنید.

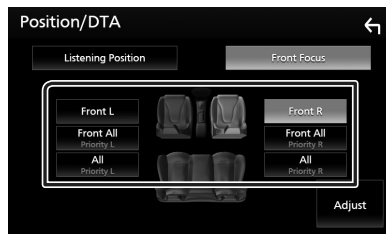


۶ تنظیم دقیق فوکوس جلو

۱ [Adjust] را لمس کنید.

۲ [Delay] را لمس کنید.

۳ هر پارامتر را به صورت زیر تنظیم کنید.

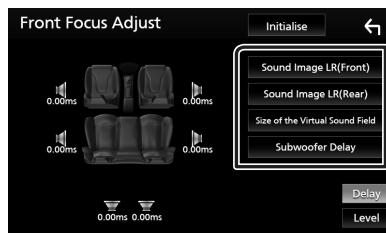

■ [(Sound Image LR (Front)]

صدای تصویر را در جلوی صندلی‌های جلو فوکوس کنید.

■ [(Sound Image LR (Rear)]

صدای تصویر را در جلوی صندلی‌های عقب فوکوس کنید.

■ [Size of the Virtual Sound Field]

اندازه تصویر صدا را برای تطابق با سلیقه‌تان تنظیم کنید. اگر

تصویر صدا از جلو تغییر یافته است، آن را با [Sound Image LR (Front)] یا

[(Front)] یا [Sound Image LR (Rear)] به عقب ببرید.

■ [Subwoofer Delay]

زمان تأخیر صدای ساب ووفر را تنظیم کنید.

۴ [Level] را لمس کنید.

حافظه تنظیم صوتی

تنظیمات کنترل صوتی را می‌توان حفظ کرد. تنظیمات ذخیره شده را می‌توان در هر زمانی فراخوانی کرد.

۱ دکمه [FNC] را فشار دهید.

◀ منوی بازشو نمایش داده می‌شود.

۲ [Audio] را لمس کنید.

◀ صفحه صدا نمایش داده می‌شود.

۳ [Audio Memory] را لمس کنید.



■ [SETUP Memory]

گزینه‌های Audio SETUP Memory/Recall/Clear را قفل‌گذاری یا قفل‌گشایی کنید.

■ [Audio SETUP Memory]

تنظیمات صوتی فعلی را در حافظه ذخیره کنید.

- محو کننده/تراز، بلندگو/over، اکولایزر (پیش‌تنظیم کاربر، سطح (SW)، موقعیت/DTA، جلوه صدا (صفحه ۵۹)

■ [Audio SETUP Recall]

تنظیمات صوتی ذخیره‌شده را بازگردانی کنید.

■ [Audio SETUP Clear]

حافظه AUDIO SETUP و تنظیم صوتی در حافظه فعلی را پاک کنید.

کنترل از راه دور

این دستگاه را می‌توان با استفاده از کنترل از راه دور به کار انداخت.

⚠ هشدار


- باتری را قورت ندهید، زیرا خطر سوختگی شیمیایی دارد
- کنترل از راه دور که با این محصول عرضه می‌شود شامل باتری سلولی سکه‌ای/دکمه‌ای است. اگر باتری سلولی سکه‌ای/دکمه‌ای یلعبیده شود، ممکن است باعث سوختگی‌های داخلی شدید فقط در عرض ۲ ساعت شود و ممکن است منجر به مرگ شود.
- باتری‌های نو و استفاده شده را از دسترس کودکان دور نگه دارید. اگر محفظه باتری به صورت امن بسته نشده است، استفاده از محصول را متوقف کنید و آن را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- اگر فکر می‌کنید که باتری‌ها ممکن است یلعبیده شده یا داخل بخشی از بدن قرار دارند، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

⚠ احتیاط


- کنترل از راه دور را در مکانی قرار دهید که در طی ترمز کشیدن یا سایر عملیات‌ها تکان نخورد. اگر کنترل از راه دور بیفتد و در حین رانندگی زیر پدال قرار بگیرد، ممکن است یک موقعیت خطرناک به وجود آید.
- باتری را نزدیک آتش یا زیر نور مستقیم آفتاب رها نکنید. ممکن است منجر به آتش سوزی، انفجار یا تولید گرمای بیش از حد شود.
- باتری را دوباره شارژ نکنید، اتصال برقرار نکنید، نشکند یا گرما ندهید یا آن را در آتش قرار ندهید. ممکن است این اقدامات باعث نشت مایع باتری شوند. اگر مایع نشت شده با چشم یا لباس شما تماس داشته، بلافاصله آن را با آب بشوید و با پزشک مشورت کنید.
- اگر باتری لیتیوم نادرست جایگزین شود، خطر انفجار وجود دارد. فقط با همان نوع یا معادل آن را تعویض کنید.

❑ برداشتن طلق باتری

برای فعال کردن باتری کنترل از راه دور، طلق باتری را از آن خارج کنید.

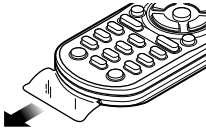


❑ تعویض باتری کنترل از راه دور

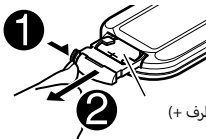

CR2025 (طرف +)

- از باتری های سکه ای موجود در بازار استفاده کنید (CR2025).
- باتری را وارد کنید، به طوری که قطب های + و - به طور صحیح قرار گرفته باشند.
- اگر برد یا کارایی کنترل از راه دور کاهش یافت، باتری ها را عوض کنید.

عملکردهای دکمه‌های کنترل از راه دور

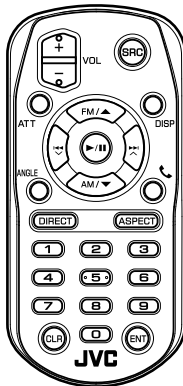

نام کلید	عملکرد
SRC	به منبع جابجا می‌شود تا پخش شود. در حالت هندزفری، تلفن را قطع می‌کند.
+ VOL	میزان صدا را تنظیم می‌کند.
ATT	هنگامی که یک بار فشار داده می‌شود، حجم را کاهش می‌دهد. حجم قبلی را هنگامی که دو بار فشار داده می‌شود، بازیابی می‌کند.

حالت جستجوی مستقیم

با استفاده از کنترل از راه دور، می‌توانید با وارد کردن شماره متناظر با محتوا، مستقیماً به فایل، فصل قطعه موردنظر و غیره بروید.

توجه

- این عملیات را نمی‌توان برای دستگاه USB یا iPod اجرا کرد.

۱ دکمه [SRC] را چندین بار فشار دهید تا محتوای موردنظر نمایش داده شود.

محتواهای موجود با توجه به نوع منبع متفاوت هستند.

DVD

شماره عنوان/شماره فصل

DVD (PBC, ۲ X and ۱ VCD X خاموش)

شماره تراک

DVD (PBC, ۲ X روشن)

شماره صحنه/شماره تراک

سی دی موسیقی

شماره تراک

تیونر

مقدار فرکانس

۲ دکمه [DIRECT] را فشار دهید.

۳ شماره محتوایی را که می‌خواهید پخش کنید، با استفاده از صفحه کلید عددی وارد کنید.

۴ برای DVD یا VCD، سی دی موسیقی، دکمه [ENTER] را فشار دهید.

برای تونر، دکمه [◀◀] یا [▶▶] را فشار دهید.

محتوای مربوط به شماره‌ای که وارد کرده‌اید، پخش می‌شود.

نام کلید	عملکرد
DISP	تصویر را از منبع فعلی به صفحه برنامه متعلق به iPhone/Android متصل به دستگاه و بالعکس عوض می‌کند.
FM/▲ AM/▼	پوشه را برای پخش شدن انتخاب می‌کند. برای منبع تونر، باند FM/AM را برای دریافت انتخاب می‌کند. برای منبع DVD/VCD، عنوان مورد پخش را انتخاب می‌کند.
⏮ ⏪ ⏩ ⏭	تراک یا فایل را برای پخش انتخاب می‌کند. برای منبع تونر، به ایستگاه‌های پخش شده توسط واحد منتقل می‌شود. برای منبع DVD/VCD، فصل/صحنه/قطعه مورد پخش را انتخاب می‌کند.
ANGLE	استفاده نشده است.
📶	زمانی که یک تماس دریافت می‌شود، به تماس پاسخ می‌دهد.
DIRECT	به حالت جستجوی مستقیم جابجا می‌شود. برای جزئیات بیشتر درباره حالت جستجوی مستقیم، به حالت جستجوی مستقیم (صفحه ۶۹) مراجعه کنید.
ASPECT	درجه بزرگ نمایی را تغییر می‌دهد. • برای تأیید تنظیم نسبت ابعاد، با پائل لمسی کار کنید. (صفحه ۵۲)
صفحه کلید عددی	به شما امکان می‌دهد شماره را برای جستجو در حالت جستجوی مستقیم وارد کنید. برای جزئیات بیشتر درباره حالت جستجوی مستقیم، به حالت جستجوی مستقیم (صفحه ۶۹) مراجعه کنید.
CLR	در طول منبع DVD / VCD، در حالت جستجوی مستقیم یک کاراکتر را حذف می‌کند.
ENT	عملکرد انتخابی را اجرا می‌کند.

اتصال/نصب

قبل از نصب

قبل از نصب این دستگاه، لطفاً اقدامات احتیاطی زیر را به یاد داشته باشید.

⚠ هشدارها

- اگر شما سیم اشتعال (قرمز) و سیم باتری (زرد) را به شاسی خودرو (زمین) وصل کنید، ممکن است باعث یک اتصال کوتاه شوید، که به نوبه خود ممکن است آتش راه بیندازد. همیشه آن سیم ها را به منبع نیرو جاری در جعبه فیوز وصل کنید.
- فیوز را از سیم اشتعال (قرمز) و سیم باتری (زرد) جدا نکنید. منبع قدرت باید از طریق فیوز به این سیم ها وصل باشد.


⚠ احتیاط

- این دستگاه را در کنتسول وسیله خود نصب نمایید.
- در حین استفاده یا اندکی بعد از استفاده از این دستگاه، به قسمت فلزی آن دست نزنید. قسمت فلزی مانند محفظه و سینک گرمایش گیر می شوند.

توجه


- راه اندازی و سیم کشی این محصول مستلزم مهارت و تجربه است. به منظور بهترین امنیت، راه اندازی و سیم کشی را به افراد مجرب واگذار کنید.
- مطمئن شوید که دستگاه به یک منبع برق مستقیم ۱۲ ولتی منفی اتصال منفی دارد.
- دستگاه را در نقطه‌ای که در معرض نور مستقیم خورشید یا گرما و رطوبت بیش از حد قرار دارد نصب نکنید. همچنین از مکان هایی با گرد و غبار بیش از اندازه یا امکان پاشیدن آب اجتناب کنید.
- از پیچ هایی که برای خودتان است استفاده نکنید. فقط از پیچ های ارائه شده استفاده کنید. اگر از پیچ های اشتباه استفاده کنید، ممکن است به دستگاه آسیب بریزید.
- اگر دستگاه روشن نیست "خطایی در سیم کشی بلندگو وجود دارد. لطفاً اتصالات را بررسی کنید." نمایش داده می شود، ممکن است سیم بلندگو یک اتصال کوتاه داشته یا با شاسی خودرو تماس پیدا کرده و ممکن است عملکرد حفاظت فعال شده باشد. بنا بر این، سیم بلندگو باید چک شود.
- اگر اشتعال اتومبیل شما یک موقعیت ACC ندارد، سیم های اشتعال را به منبع قدرت که می تواند با کلید اشتعال خاموش و روشن شود وصل کنید. اگر شما سیم اشتعال را به یک منبع قدرت با منبع ولتاژ ثابت، از قبیل سیم های باتری، وصل کنید ممکن است باتری تخلیه شود.
- اگر کنتسول دارای درپوش است، مطمئن شوید که دستگاه را نصب کردید و زمانی که در را باز یا بسته می کنید، با پاتل جلویی برخورد نمی کند.
- اگر فیوز پدید، ابتدا مطمئن شوید که سیم ها تماس ندارند تا باعث اتصال کوتاه شوند، سپس فیوز کهنه را با یک فیوز با رده بندی مشابه تعویض کنید.

- سیم های متصل نشده را با نوار وینیلی یا مواد مشابه دیگر روکش کنید. به منظور جلوگیری از یک اتصال کوتاه، سرپوش های اتصالات سیم ها یا ترمینال ها را بر ندارید.
- سیم های بلندگو را به ترمینال هایی که با آنها مطابقت دارند درست وصل کنید. اگر سیم های $\ominus$ را به صورت مشترک استفاده کنید یا آنها را به هر قسمت فلزی از اتومبیل متصل کنید، ممکن است دستگاه آسیب ببیند یا کار نکند.
- هنگامی که فقط دو بلندگو به سیستم وصل شده اند، اتصال دهنده ها را یا به هر دو پایانه های خروجی جلویی یا به هر دو پایانه های خروجی عقبی وصل کنید (عقب و جلو را ترکیب نکنید). به عنوان مثال، اگر شما اتصال کننده $\oplus$ بلندگوی چپ را به ترمینال خروجی جلو وصل می کنید، اتصال کننده $\ominus$ را به ترمینال خروجی عقب وصل نکنید.
- پس از اینکه دستگاه نصب شد، چک کنید که آیا چراغ های ترمز، چشمتک زن ها، برف پاک کن ها، و غیره در اتومبیل به درستی کار می کنند.
- دستگاه را نصب کنید به طوریکه زاویه نصب شده ۳۰ درجه یا کمتر باشد.
- این دستگاه دارای فن خنک کننده برای کاهش دمای داخلی است. دستگاه را در مکانی که فن خنک کننده دستگاه مسدود شود نصب نکنید. مسدود کردن این منافذ مانع از خنک شدن دمای داخلی شده و منجر به سوء عملکرد خواهد شد.

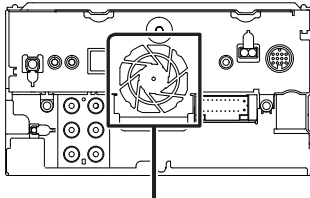

فن خنک کننده

- هنگام نصب دستگاه به خودرو، روی سطح پاتل محکم فشار ندهید. در غیر این صورت، ممکن است منجر به زخم، آسیب، یا خرابی شود.
- اگر اشیای فلزی در نزدیکی آنتن بلوتوث وجود داشته باشد، ممکن است پذیرش کاهش یابد.


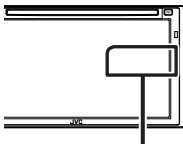


دستگاه آنتن بلوتوث


روش نصب

- (۱) برای جلوگیری از یک اتصال کوتاه، سوئیچ را از حالت احتراق بردارید و پایانه باتری $\ominus$ را قطع کنید.
 - (۲) برای هر واحد دستگاه اتصالات سیم ورودی و خروجی مناسب درست کنید.
 - (۳) از میان مهار سیم‌کشی کابل‌های بلندگو را وصل کنید.
 - (۴) سیم‌های دسته سیم را به ترتیب زیر متصل کنید: زمین (ارت)، باتری، استارت.
 - (۵) اتصال دهنده مهار سیم‌کشی را به دستگاه وصل کنید.
 - (۶) دستگاه را در اتومبیل خود نصب کنید.
 - (۷) پایانه باتری $\ominus$ را دوباره متصل کنید.
 - (۸) راه‌اندازی اولیه را انجام دهید.
- به تنظیم اولیه (صفحه ۷) مراجعه کنید.

لوازم جانبی عرضه شده برای نصب

①		x1
②		x1
③		x1
④		x1
⑤		x۶
⑥		x۶
⑦		x1
⑧		x1
⑨		x1

نصب دستگاه

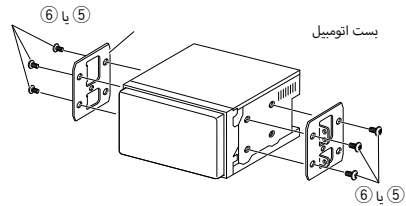

بست اتومبیل

⑤ یا ⑥

توجه

- اطمینان حاصل کنید که دستگاه در جای خود محکم نصب شده باشد. اگر دستگاه ثابت نباشد، ممکن است در عملکرد آن مشکل ایجاد شود (مثلاً ممکن است صدا پخش پیدا کند).

آنتن GPS

آنتن GPS داخل خودرو نصب شده است. باید تا حد امکان در جهت افقی نصب کنید تا دریافت سیگنال‌های ماهواره‌ای GPS آسان‌تر صورت گیرد.


برای نصب آنتن GPS در داخل خودرو:

(۱) داشبورد و سطوح دیگر را تمیز کنید.

(۲) جداکننده صفحه فلزی را باز کنید (وسیله جانبی ⑧).

(۳) صفحه فلزی صفحه فلزی (وسیله جانبی ⑧) را محکم روی داشبورد یا سایر سطوح نصب، فشار دهید. در صورت لزوم می‌توانید صفحه فلزی (وسیله جانبی ⑧) را خم کنید تا با سطوح منحنی همخوانی پیدا کند.

(۴) جداکننده آنتن GPS (وسیله جانبی ⑦) را باز کنید و آنتن را به صفحه فلزی (وسیله جانبی ⑧) بچسبانید.

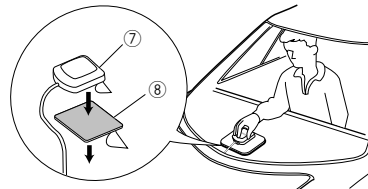

توجه

- با توجه به نوع خودرو، دریافت سیگنال‌های ماهواره‌ای ممکن است با نصب آنتن در داخل خودرو امکان‌پذیر نباشد.
- لطفاً این آنتن را در محلی دور از هرگونه آنتنی که همراه با رادیوهای CB یا تلویزیون‌های ماهواره‌ای استفاده می‌شود نصب کنید.
- آنتن GPS ماهواره‌ای باید به صورتی نصب شود که حداقل ۱۲ اینچ (۳۰ سانتی‌متر) از تلفن همراه یا سایر آنتن‌های فرستنده فاصله داشته باشد. ممکن است سیگنال‌های دریافتی از ماهواره GPS با هر نوع ارتباطی تداخل پیدا کنند.
- رنگ کردن آنتن GPS ماهواره‌ای یا رنگ (مثالیک) ممکن است منجر به کاهش عملکرد آن شود.

دستگاه میکروفون


(۱) موقعیت نصب میکروفون (وسیله جانبی ④) را بررسی کنید.

(۲) سطح نصب را تمیز کنید.

(۳) جداکننده میکروفون (وسیله جانبی ④) را جدا کنید و میکروفون را به مکانی که در زیر نشان داده شده است بچسبانید.


(۴) کابل میکروفون را طوری در دستگاه سیم‌کشی کنید که در چندین مکان با استفاده از نوار چسب یا سایر روش‌های موردنظر محکم شود.

(۵) جهت میکروفون (وسیله جانبی ④) را به سمت راننده تنظیم کنید.

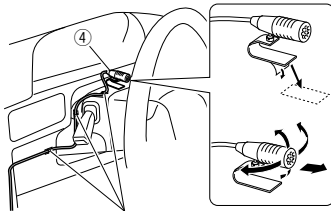


کابلی را با یک نوع تجاری نوار چسب ثابت کنید.

وصل کردن سیم ها به ترمینال ها

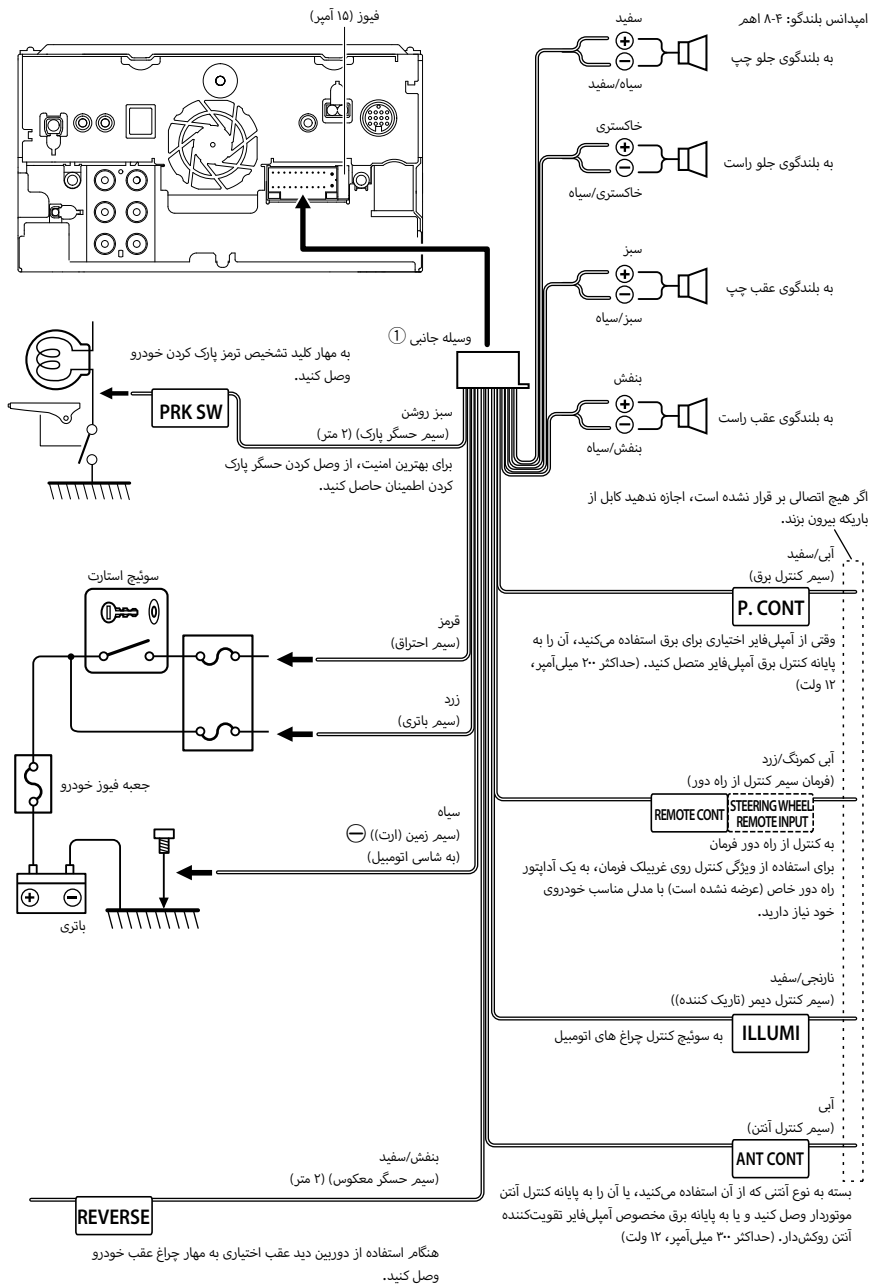


راه‌اندازی سیستم بلندگوی ۳ سويه

وصل کردن اجزای خارجی و سیستم

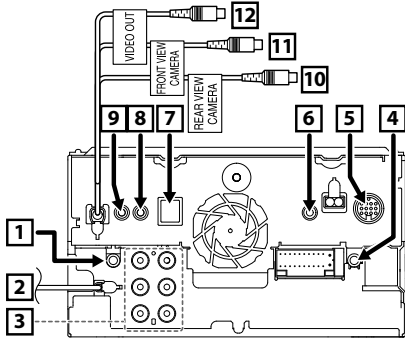


خروجی صدا AV (فیش مینی ۵۲۰۵)

ورودی آنتن FM/AM



هنگام اتصال به یک آمپلی‌فایر خارجی، سیم ارت آن را به شاسی خودرو متصل کنید تا از آسیب رسیدن به دستگاه جلوگیری کنید.

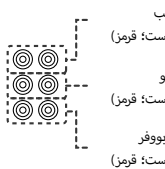

خروجی از راه دور تنظیم کننده تلویزیون


رابط پیمایش خارجی

(مناطق بدون پوشش: اقیانوسیه)


ورودی AV-IN (۱): صدای چپ، ۲: صدای راست، ۳: زمین، ۴: بصری)




وسيله جانبی ⑦: آنتن GPS



وسيله جانبی ④: میکروفون بلوتوث




وسيله جانبی ⑨: کنترل فرمان از راه دور به مهار از راه دور فرمان خودرو متصل کنید. برای اطلاع از جزئیات، با فروشگاه JVC خود تماس بگیرید.



ورودی دوربین دید عقب (زرد)



ورودی دوربین دید جلو (زرد)

خروجی بصری (زرد)

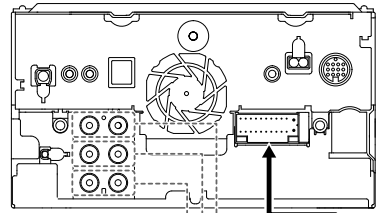

فیش سابووفر
فیش محدوده متوسط
فیش صدای توییتر

هنگام اتصال به یک آمپلی‌فایر خارجی، سیم ارت آن را به شاسی خودرو متصل کنید تا از آسیب رسیدن به دستگاه جلوگیری کنید.

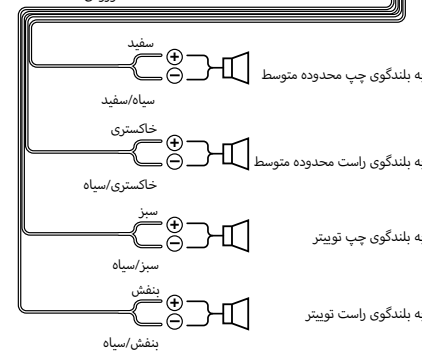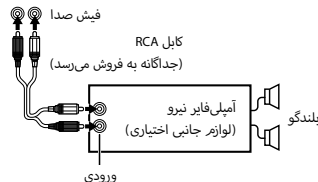

امپدانس بلندگو: ۸-۴ اهم


توجه

- برای راه‌اندازی سیستم بلندگو، به راه‌اندازی سیستم بلندگوی ۳ سويه (صفحه ۵۹) مراجعه کنید.
- برای تنظیم بلندگو و تنظیم متقاطع، به راه‌اندازی بلندگو X'over (صفحه ۶۰) مراجعه کنید.
- برای چگونگی اتصال سیم‌های بلندگو به پایانه‌هایی به جز پایانه‌های بلندگو و پایانه‌های فیش صدا، به وصل کردن اجزای خارجی و سیستم (صفحه ۷۴) و وصل کردن سیم ها به ترمینال ها (صفحه ۷۴) مراجعه کنید.

متصل کردن iPod/iPhone

رابط روشنایی

^[۲] iPod/iPhone

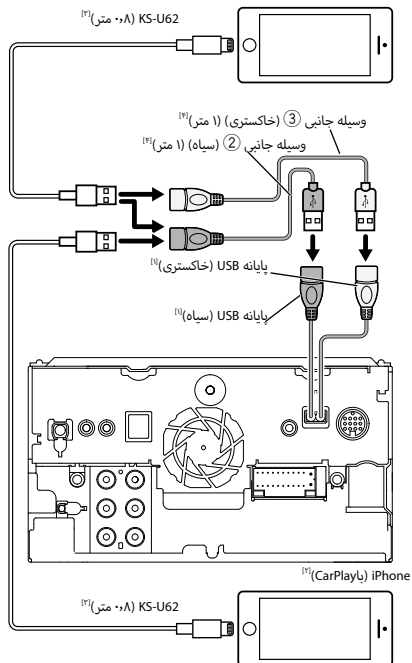

^[۲] (CarPlay) iPhone

^[۱] حداکثر جریان برق USB:


جریان مستقیم ۵ ولت --- ۱.۵ آمپر

^[۲] جداگانه به فروش می‌رسد

^[۲] وسیله جانبی اختیاری

^[۲] به ایمن کردن کابل رابط USB (صفحه ۷۶) مراجعه کنید.

وصل کردن یک دستگاه USB

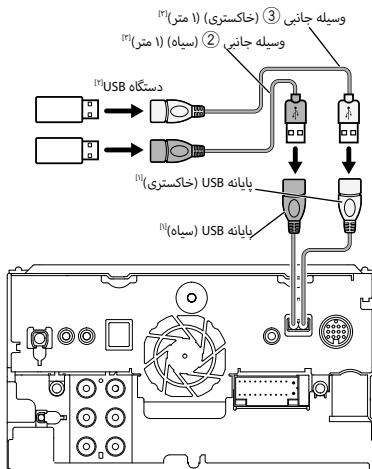

^[۱] حداکثر جریان برق USB:


جریان مستقیم ۵ ولت --- ۱.۵ آمپر

^[۲] جداگانه به فروش می‌رسد


^[۲] به ایمن کردن کابل رابط USB (صفحه ۷۶) مراجعه کنید.

ایمن کردن کابل رابط USB

کابل USB را با نوار عایق یا موردی مشابه با آن ایمن کنید تا اتصال رابط‌های آن قطع نشود.

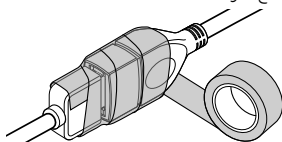

اتصال یک تلفن هوشمند Android

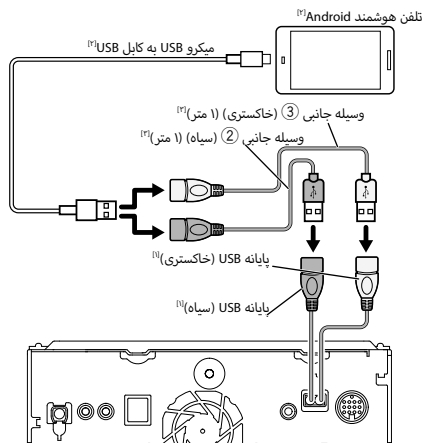

^[۱] حداکثر جریان برق USB:

جریان مستقیم ۵ ولت == ۱.۵ آمپر

^[۲] جداگانه به فروش می‌رسد

^[۳] به ایمن کردن کابل رابط USB (صفحه ۷۶) مراجعه کنید.

مشکلات و راه‌حل‌ها

اگر مشکلی روی داد، ابتدا جدول زیر را برای مشکلات محتمل بررسی کنید.

توجه

- ممکن است برخی از عملکردهای این دستگاه به وسیله تعدادی از تنظیمات صورت گرفته روی این دستگاه غیرفعال شود.
- آنچه که اختلال عملکرد در دستگاه‌تان به نظر می‌رسد، ممکن است در نتیجه یک اختلال عملکرد کوچک یا سیم‌کشی اشتباه باشد.

درباره تنظیمات

- نمی‌توان سابووفر را تنظیم کرد.
- نمی‌توان فاز سابووفر را تنظیم کرد.
- هیچ خروجی از سابووفر وجود ندارد.
- نمی‌توان فیلتر پایین‌گذر را تنظیم کرد.
- نمی‌توان فیلتر بالاگذر را تنظیم کرد.
- سابووفر روی روشن تنظیم نشده است.
- سابووفر را روی روشن تنظیم کنید. به راه‌اندازی بلندگو $X/over$ (صفحه ۶۰) مراجعه کنید.
- عملکرد منطقه دوتایی فعال شده است.
- عملکرد منطقه دوتایی را روی خاموش تنظیم کنید. به کنترل منطقه (صفحه ۶۲) مراجعه کنید.
- نمی‌توان مقصد خروجی منبع فرعی را در منطقه دوتایی انتخاب کرد.
- نمی‌توان میزان صدای بلندگوهای عقب را تنظیم کرد.
- عملکرد منطقه دوتایی غیرفعال شده است.
- عملکرد منطقه دوتایی را روشن تنظیم کنید. به کنترل منطقه (صفحه ۶۳) مراجعه کنید.
- نمی‌توان اکولایزر را تنظیم کرد.
- نمی‌توان شبکه متقاطع را تنظیم کرد.
- عملکرد منطقه دوتایی فعال شده است.
- عملکرد منطقه دوتایی را روی خاموش تنظیم کنید. به کنترل منطقه (صفحه ۶۲) مراجعه کنید.

درباره عملیات‌های صوتی

- گیرنده رادیویی ضعیف است.
- آنتن خودرو افزایش نیافته است.
- آنتن را به طور کامل خارج کنید.
- سیم کنترل آنتن متصل نیست.
- سمر را درست نصب ننماید. به وصل کردن اجزای خارجی و سیستم (صفحه ۷۴) مراجعه کنید.

نمی‌توان پوشه‌ای را انتخاب کرد.

- عملکرد پخش تصادفی فعال شده است.
- عملکرد تصادفی را خاموش کنید.

نمی‌توان پخش تکراری را در طی پخش VCD اجرا کرد.

- عملکرد PBC فعال شده است.
- عملکرد PBC را خاموش کنید.

دیسک مشخص شده پخش نمی‌شود، اما دیسک دیگر پخش می‌شود.

دیسک خیلی کثیف است.

◀ دیسک را تمیز کنید. به اقدامات احتیاطی درباره استفاده از دیسک‌ها

(صفحه ۴) مراجعه کنید.

دیسک شدیداً خراش دیده است.

◀ یک دیسک دیگر را امتحان کنید.

زمانی که یک فایل صوتی در حال پخش است، صدا نادیده گرفته می‌شود.

دیسک کثیف است یا خراش دیده است.

◀ دیسک را تمیز کنید. به اقدامات احتیاطی درباره استفاده از دیسک‌ها

(صفحه ۴) مراجعه کنید.

شرایط ضبط بد است.

◀ فایل را دوباره ضبط کنید یا از یک دیسک دیگر استفاده کنید.

سایر موارد

تون حسگر لمسی صدا نمی‌دهد.

از فیش صدا استفاده می‌شود.

◀ تون حسگر لمسی را نمی‌توان از فیش صدا دریافت کرد.

پیام‌های خطا

زمانی که نمی‌توانید از دستگاه به درستی استفاده کنید، دلیل آن به صورت

یک پیام روی صفحه نمایش داده می‌شود.

./There is an error in the speaker wiring. Please check the connections

در سیم‌پیچی بلندگو خطایی وجود دارد. لطفاً اتصالات را بررسی کنید.

مدار محافظتی فعال شده است، زیرا سیم بلندگو اتصال پیدا کرده است یا به

شاسی اتومبیل وصل شده است.

◀ سیم بلندگو را به صورت مناسب سیم‌کشی یا عایق‌بندی کنید و دستگاه را

خاموش و دوباره روشن کنید.

Hot Error / خطای شدید

زمانی که دمای داخلی این دستگاه به ۶۰ درجه سانتیگراد یا بالاتر می‌رسد، مدار

حفاظتی فعال می‌شود و ممکن است نتوانید دستگاه را راه‌اندازی کنید.

◀ پس از کاهش دمای دستگاه، دوباره از آن استفاده کنید.

Mecha Error / خطای مکانیکی

پخش‌کننده دیسک به درستی کار نمی‌کند.

◀ دیسک را خارج کنید و سعی کنید دوباره آن را جا بزنید. اگر نشانگر شروع به

چشمک زدن کرد یا دیسک خارج نشد، با فروشنده JVC تماس بگیرید.

Disc Error / خطای دیسک

یک دیسک غیرقابل پخش شدن در دستگاه قرار گرفته است.

◀ دیسک را تعویض کنید. به فایل‌ها و رسانه‌های قابل پخش (صفحه ۷۹)

مراجعه کنید.

Read Error / خطای خواندن

دیسک خیلی کثیف است.

◀ دیسک را تمیز کنید. به اقدامات احتیاطی درباره استفاده از دیسک‌ها

(صفحه ۴) مراجعه کنید.

دیسک برعکس قرار گرفته است.

◀ دیسک را طوری قرار دهید که برعکس آن رو به بالا باشد.

Region Code Error / خطای کد منطقه

دیسکی که می‌خواهید پخش کنید، دارای کد منطقه‌ای است که نمی‌توان با این

دستگاه پخش کرد.

◀ به کدهای منطقه‌ای در دنیا (صفحه ۸۱) مراجعه کنید یا یک دیسک دیگر را

امتحان کنید.

Error 07--۶۷ / خطا ۰۷-۶۷

دستگاه بنا به دلایلی به درستی کار نمی‌کند.

❖ دستگاه را خاموش و مجدداً روشن کنید. اگر پیام “۶۷--۷ Error” نمایش داده نشد، با نزدیک‌ترین فروشنده JVC تماس بگیرید.

No Device / فاقد دستگاه (دستگاه USB)

علیرغم اینکه هیچگونه دستگاه USB متصل نیست، اما دستگاه USB به عنوان منبع انتخاب شده است.

❖ منبع را به مورد دیگری به جز USB/iPod تغییر دهید. دستگاه USB را متصل کنید و منبع را دوباره به USB تغییر دهید.

Disconnected / اتصال قطع شد (iPod، پخش‌کننده صوتی بلوتوث)

علیرغم اینکه پخش‌کننده صوتی iPod/iPod/بلوتوث متصل نیست، پخش‌کننده صوتی iPod/بلوتوث به عنوان منبع انتخاب شده است.

❖ منبع را به مورد دیگری به جز بلوتوث iPod/iPod تغییر دهید. یک پخش‌کننده صوتی iPod/iPod/بلوتوث وصل کنید و منبع را دوباره به iPod/iPod/بلوتوث متصل کنید.

No Media File / فاقد پرونده رسانه

دستگاه USB متصل شامل فایل صوتی قابل پخش نیست. رسانه‌ای پخش شد که دارای داده ضبطی قابل پخش برای دستگاه نبود.

❖ به فایل‌ها و رسانه‌های قابل پخش (صفحه ۷۹) مراجعه کنید و یک دستگاه USB دیگر را امتحان کنید.

USB device over current status detected / حذف یو اس بی

دستگاه USB متصل دارای ظرفیت کنونی بالاتر از محدوده مجاز است.

❖ دستگاه USB را بررسی کنید. ممکن است برخی از مشکلات برای دستگاه USB متصل روی دهند.

❖ منبع را به مورد دیگری به جز USB تغییر دهید. دستگاه USB را خارج کنید.

فایل‌ها و رسانه‌های قابل پخش

می‌توانید انواع مختلف رسانه و فایل را روی این دستگاه پخش کنید.

فهرست دیسک‌های قابل پخش

نکته	پشتیبانی	انواع دیسک/استاندارد	
	○	DVD تصویری	DVD
	×	DVD Audio	
	×	DVD-VR	
• پخش /H.264/MPEG2/MPEG1/MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis	○	DVD-R ^{۱۳}	
• پخش چندمرزی/چندجله‌ای (پخش به شرایط نوشتن بستگی دارد)			
	○	DVD-RW	
	○	DVD+R	
	○	DVD+RW	
فقط فرمت ویدیویی	○	DVD-R DL (لایه دوتایی)	
	○	DVD+R DL (لایه دوتایی)	
	×	DVD-RAM	CD
	○	سی‌دی موسیقی ^{۱۴}	
• پخش MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis	○	CD-ROM	
• چندجله‌ای پشتیبانی می‌شود.	○	CD-R	
• نوشتن بسته‌ای پشتیبانی نمی‌شود.	○	CD-RW	
	×	DTS-CD	
	○	سی‌دی ویدیویی (VCD)	
	×	سوپر سی‌دی ویدیویی	
	×	سی‌دی عکس	
فقط جلسه سی‌دی موسیقی را می‌توان پخش کرد.	△	CD-EXTRA	
کیفیت صدای سی‌دی موسیقی عادی	△	HDCD	سایر موارد
	×	CCCD	
	×	DualDisc	
فقط لایه سی‌دی را می‌توان پخش کرد.	△	سوپر سی‌دی صوتی	

^{۱۳} سازگار با دیسک‌های ۸ سانتی‌متری (۳ اینچی).

○ : پخش ممکن است.

△ : پخش تا حدی ممکن است.

×

درباره قالب دیسک

قالب دیسک باید یکی از موارد زیر باشد.

- ISO 9660 سطح ۲/۱
- ژولیت
- رومئو
- نامر فایل طولانی

استفاده از DualDisc

زمانی که یک "DualDisc" در این دستگاه پخش می‌شود، سطح دیسک که پخش نمی‌شود ممکن است در حین قرار دادن یا خارج کردن دیسک خراش دیده باشد. از آنجایی که سطح سی‌دی مطابق با استاندارد سی‌دی نیست، ممکن است پخش ممکن نباشد.

(یک "DualDisc" دیسکی با یک سطح شامل سیگنال‌های استاندارد DVD و سایر سطوح دارای سیگنال‌های سی‌دی موسیقی است.)

درباره فایل‌ها

فایل‌های صوتی و ویدیویی زیر پشتیبانی می‌شوند.

فایل‌های صوتی قابل پخش

فرمت	سرعت بیت	فرکانس نمونه‌برداری	تعداد بیت
(.m4a) AAC-LC	MPEG2/4 AAC LC (V2,V1)HE-AAC	۲۰kbps، VBR - ۸	۱۶ بیت
(.mp3) MP3	MPEG 1/2 لایه صوتی ۳	۲۰kbps، VBR - ۸	۱۶ بیت
(.wma) WMA	نمایه L۳ استاندارد صوتی رسانه Windows (نسخه ۷، ۸ و ۹)	۲۰ کیلو بیت بر ثانیه	۱۶ بیت
PCM خطی (WAVE) (.wav)	فرمت صوتی RIFF waveform	-	۲۴/۱۶ بیت
(.flac) FLAC	flac	-	۲۴/۱۶ بیت
(.ogg) Vorbis	vorbis	VBR	۱۶ بیت
(.dsf, .dff) DSD	DSF، DSDIFF	-	۱ بیت

- اگر موسیقی سی‌دی عادی و سایر سیستم‌های پخش در یک دیسک مشابه ضبط شده باشند، فقط سیستم پخش ضبط شده در تنظیم اول پخش می‌شود.
- فایل‌های AAC و WMA با DRM را نمی‌توان پخش کرد.
- صدای DSD قبل از پخش به صدای PCM تبدیل می‌شود.
- برچسب EmChinks از DSDIFF پشتیبانی نمی‌شود.
- علیرغم اینکه فایل‌های صوتی با استانداردهای فهرست شده زیر سازگاری دارند، ممکن است نتوان آنها را با توجه به انواع یا شرایط رسانه یا دستگاه پخش کرد.
- این دستگاه از پخش فایل‌های صوتی وضوح بالا پشتیبانی می‌کند.
- توصیه می‌شود پیکربندی سیستم صوتی خودرو از پخش تا بلندگو با استفاده از محصولات سازگار صوتی وضوح بالا انجام شود تا از صدای باکیفیت لذت ببرید.

فایل‌های ویدیویی قابل پذیرش

نمایه	حداکثر اندازه تصویر	حداکثر سرعت بیت	قالب صوتی
(.mpg, .mpeg) MPEG-1	-	۲۸۸ × ۲۵۲، ۲۴۰ × ۲۵۲	MPEG لایه صوتی ۲
(.mpg, .mpeg) MPEG-2	MP@ML	۷۲۰ × ۵۷۶، ۴۸۰ × ۷۲۰	MPEG لایه صوتی ۲
H.264/MPEG-4 AVC (.avi, .flv, .f4v)	نمایه خط مبدأ، نمایه اصلی	۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ (۲۰ فریم بر ثانیه)	AAC، MP3
MPEG-4 (.mp4, .avi)	نمایه ساده پیشرفته	۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ (۲۰ فریم بر ثانیه)	AAC، MP3
(wmv) WMV	نمایه اصلی	۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ (۳۰ فریم بر ثانیه)	WMA
(mkv) MKV	فرمت ویدیویی H.264/MPEG-4 AVC، WMV را دنبال می‌کند	۸ مگابیتس بر ثانیه	MP3، AAC، WMA، Vorbis، FLAC

- این دستگاه فقط می‌تواند فایل‌هایی را پخش کند که کوچک‌تر از ۴ گیگابایت هستند.


محدودیت روی ساختار فایل و پوشه

رسانه دیسک	دستگاه USB
۸	۸
حداکثر تعداد لایه‌های پوشه	
۹۹۹	۹۹۹
حداکثر تعداد فایل‌ها (به ازای هر پوشه)	
۵۰۰۰	۹۹۹۹
حداکثر تعداد پوشه‌ها (به ازای هر پوشه)	
۵۰۰۰	نامحدود
حداکثر تعداد پوشه‌ها (به ازای هر دستگاه)	

- می‌توانید نام یک پوشه و نام فایل را با ۲۵۵ نویسه یا نویسه‌های کمتر تک بایتی وارد کنید.
- فایل‌های موجود در پوشه را که نام پوشه آنها با یک نقطه (.) شروع می‌شود، نمی‌توان پخش کرد.

کدهای منطقه‌ای در دنیا

به پخش‌کننده‌های DVD بر اساس کشور یا ناحیه‌ای که به فروش می‌رسند طبق جدول زیر یک کد منطقه‌ای اختصاص می‌یابد.

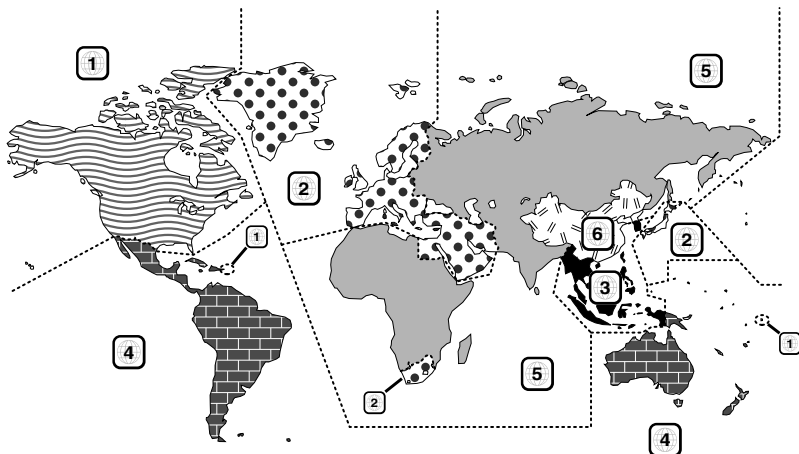

■ علائم نظارتی عملیات

با این DVD، ممکن است برخی از عملکردهای این دستگاه مانند عملکرد پخش یا توجه به محلی که DVD پخش می‌شود، محدود شده باشند. در این صورت، علائم زیر روی صفحه نشان داده می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر، به دفترچه راهنمای دیسک مراجعه کنید.



■ دیسک‌های دارای دوره محدود استفاده

دیسک‌های دارای دوره محدود استفاده را در این دستگاه قرار ندهید. اگر دیسک منقضی شده را بارگیری کنید، ممکن است نتوانید آن را از دستگاه خارج کنید.

■ علائم‌های دیسک DVD



یک شماره منطقه را نشان می‌دهد. دیسک‌های دارای این علامت را می‌توان با هر پخش‌کننده DVD پخش کرد.




تعداد زبان‌های صوتی ضبط شده را نشان می‌دهد. تا سقف ۸ زبان را می‌توان در یک فیلم ضبط کرد. می‌توانید یک زبان دلخواه انتخاب کنید.



تعداد زبان‌های زیرنویس ضبط شده را نشان می‌دهد. تا سقف ۳۲ زبان را می‌توان ضبط کرد.



اگر دیسک DVD دارای عکس از صحنه از چند زاویه باشند، می‌توانید زاویه دلخواه را انتخاب کنید.



نوع صفحه را برای هر تصویر نشان می‌دهد. علامت چپ نشان می‌دهد که یک تصویر عریض (۱۶:۹) روی یک صفحه دستگاه تلویزیون استاندارد (۴:۳) با نوار سیاه در بالا و پایین صفحه (جعبه نامه) نمایش داده می‌شود.

کدهای زبانی DVD

زبان	کد
سینگاپور	si
اسلواکی	sk
اسلونیایی	sl
ساموآن	sm
شونا	sn
سومالی	so
آلبانیایی	sq
صربی	sr
سیسواتی	ss
سسوتو	st
سائیس	su
سودنی	sv
سواحیلی	sw
تامیل	ta
تلوگو	te
تاجیک	tg
تایلندی	th
تنگرینا	ti
ترکمنی	tk
تاگالوگ	tl
تسونگا	tn
تونگایی	to
ترکی	tr
تسونگا	ts
تاتار	tt
تویی	tw
اوکراینی	uk
اردو	ur
ازبکی	uz
ویتنامی	vi
ولایوک	vo
ولوف	wo
خوسایی	xh
یوروب	yo
چینی	zh
زولو	zu

زبان	کد
ایسلندی	is
ایتالیایی	it
ژاپنی	ja
جاوانی	jv
گرجی	ka
قزاقی	kk
گرین لندی	kl
کاموچی	km
کانادا	kn
کره‌ای	ko
کشمیری	ks
کردی	ku
قرقیزی	ky
لاتین	la
لوکزامبورگی	lb
اینگالا	ln
لائو	lo
لیتوانیایی	lt
لاتویان، لیتش	lv
مالاگاسکی	mg
ماوری	mi
مقدونیه ای	mk
مالایلام	ml
مغولی	MN
مولداویایی	mo
مراسی	mr
مالایی	ms
مالتی	mt
برمه ای	my
ناورو	na
نیالی	ne
هلندی	nl
نروژی	no
اوسیتان	oc
(آفان) اومو	om
اوریا	or
پنجابی	pa
لهستانی	pl
پشتو	ps
پرتغالی	pt
گوئچوا	qu
راشو- رومانس	rm
کیروندی	rn
رومانیایی	ro
روسی	ru
کینیار واندا	rw
سانسکریت	sa
سندی	sd
سانگهو	sg
صرب و کرواتی	sh

زبان	کد
آفار	aa
آبخازیان	ab
آفریقایی	af
Amharic	am
عربی	ar
آسامی	as
آیمارا	AY
آذربایجانی	az
بشکیر	ba
بیلو روسی	be
بلغاری	bg
بی هاری	bh
بیسلاما	bi
بنگالی، بنگالا	bn
بتی	bo
برتونی	br
کاتالان	ca
کرسی	co
چک	cs
ولی	cy
دانمارکی	da
آلمانی	de
یوتانی	dz
یونانی	EL
انگلیسی	en
اسپرانتو	eo
اسپانیایی	es
استونیایی	et
یاسک	eu
فارسی	fa
فیلاندی	fi
فیجی	fj
فاروس	fo
فرانسوی	fr
فریسی	fy
ایرلندی	ga
اسکاتلندی گالیک	gd
گالیکی	gl
گوارانی	gn
گجراتی	gu
هاوسا	ha
عبری	he
هندی	hi
کرواتی	hr
مجارستانی	hu
ارمنی	hy
بین زبانی	ia
بین زبانی	ie
اینو یاک	ik
اندونزیایی	id

مشخصات

بخش مونیتور

اندازه تصویر

۶۰۷۵ : اینچ (قطری عرض)
۱۵۱۸ : میلی‌متر (عرض) $79,68 \times$ میلی‌متر (ارتفاع)

سیستم نمایش

پانل TN LCD

سیستم رانندگی

سیستم ماتریس فعال TFT

تعداد پیکسل

۱,۵۲,۰۰۰ : 1600×800 ولت (x RGB)

پیکسل‌های مؤثر

٪ ۹۹,۹۹

ترتیب پیکسل

ترتیب نواری RGB

روشنایی زمینه

LED :

بخش دستگاه پخش DVD

مدل D/A

۲۲/۲۴ بیت

رمزگشای صوتی

PCM : خطی / صدای دالبی / MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC / Vorbis

رمزگشای ویدیویی

MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV :

Wow & Flutter

زیر محدوده قابل اندازه گیری

پاسخ فرکانس

- ۹۶ کیلوهرتز: ۲۰ - ۴۴,۰۰۰ هرتز
- ۴۸ کیلوهرتز: ۲۰ - ۲۲,۰۰۰ هرتز
- ۴۴,۱ کیلوهرتز: ۲۰ - ۲۰,۰۰۰ هرتز

کل هارمونی دوگانه

٪ ۰,۰۰ : ۱ (کیلوهرتز)

S/N Ratio (دسی‌بل)

۹۰,۵ : دسی‌بل

محدوده پویا

۸۹ : دسی‌بل

فرمت دیسک

DVD-Video / VIDEO-CD / CD-DA / DVD-R / DVD-RW / DVD + R / + RW :

تعداد بیت کمیت

۲۴/۲۰/۶ : بیت

بخش رابط USB

استاندارد USB

USB ۲,۰ : سرعت بالا

سیستم فایل

FAT 16/32, exFAT, NTFS :

حداکثر جریان منبع برق

جریان مستقیم ۵ ولت $500 \times$ آمپر ۲

مدل D/A

۲۲/۲۴ بیت

رمزگشای صوتی

MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis/DSO :

رمزگشای ویدیویی

MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV :

بخش Miracast

حالت

سینک :

محافظت از حق نسخه‌برداری

HDCP۲,۲ :

کنترل را لمس کنید

UIBC :

Wi-Fi بخش

استاندارد IEEE

a/b/g/n ۸۰۲,۱۱ :KW-V940BW

b/g/n ۸۰۲,۱۱ :KW-V940BWM

محدوده فرکانس

KW-V940BW : باند دوتایی (۲,۴ گیگاهرتز/۵ گیگاهرتز)

KW-V940BWM : ۲,۴ گیگاهرتز

کانال‌ها

KW-V940BW : خودکار (۱۱ch-۱) /

خودکار (۱۴۹,۱۵۳,۱۵۷,۱۶۱ch)

KW-V940BWM : خودکار (۱۱-۱۰ کانال)

سرعت انتقال (حداکثر)

KW-V940BW : ۵۴ مگابیت در ثانیه / ۱۱ مگابیت در ثانیه /

۵۴ مگابیت در ثانیه / ۱۱ مگابیت در ثانیه / ۱۵۰ مگابیت در ثانیه

KW-V940BWM : ۱۱ مگابیت در ثانیه /

۵۴ مگابیت در ثانیه / ۱۱ مگابیت در ثانیه / ۱۵۰ مگابیت در ثانیه

قدرت خروجی

KW-V940BW : ۱۱a : $2dB \pm 1VdBm$ / ۱۱b : $2dB \pm 1VdBm$ / ۱۱g : $2dB \pm 15dBm$

۱۱n : $2dB \pm 1VdBm$

KW-V940BWM : ۱۱b : $2dB \pm 1VdBm$ /

۱۱n : $2dB \pm 1VdBm$ / ۱۱g : $2dB \pm 15dBm$

بخش بلوتوث**فناوری**

: بلوتوث نسخه ۴.۱

فرکانس

: ۲۴۴۰ - ۲۴۸۰ گیگاهرتز

قدرت خروجی

: +۴dBm (MAX), (AVE) Power Class2

حداکثر محدوده ارتباطی

: خط دید تقریبی ۱۰ متر (۳۲.۸ فوت)

کدک صوتی

: SBC/AAC

نمایه (پشتیبانی از چندین نمایه)

- HFP (نسخه ۱.۷) (نمایه هندزفری)
- SPP (نمایه پورت سریالی)
- A2DP (نمایه توزیع صدای پیشرفته)
- AVRCP (نسخه ۱.۶) (نمایه صوتی/ویدئویی کنترل از راه دور)
- PBAP (نمایه دسترسی به دفتر تلفن)

بخش تیونر FM**محدوده فرکانس (مرحله)**

: ۸۷.۵ - ۱۰۸.۰ مگاهرتز - ۵۰ کیلوهرتز

حساسیت قابل استفاده S/N: ۳۰ دسی‌بل

: ۹۰.۳ dBf (۰.۸ - ۷۵/μV اهم)

حساسیت آرام S/N: ۴۶ دسی‌بل

: ۱۵.۲ dBf (۱.۶ - ۷۵/μV اهم)

پاسخ فرکانس

: ۲۰ - ۱۵ کیلوهرتز

S/N Ratio (دسی‌بل)

: ۷۵ دسی‌بل (MONO)

انتخاب (±۴۰۰ کیلوهرتز)

: بیش از ۸۰ دسی‌بل

جداسازی استریو

: ۴۵ دسی‌بل (۱ کیلوهرتز)

بخش تیونر AM**محدوده فرکانس (مرحله)**

: KW-V940BW (برای منطقه فروش آسیا):

: ۵۳۱ کیلوهرتز - ۱۶۱۱ کیلوهرتز (۹ کیلوهرتز)

: KW-V940BW (برای منطقه فروش اقیانوسیه):

: ۵۳۱ کیلوهرتز - ۱۷۰۱ کیلوهرتز (۹ کیلوهرتز)

: KW-V940BWM: ۵۳۱ کیلوهرتز - ۱۶۰۲ کیلوهرتز (۹ کیلوهرتز)

حساسیت قابل استفاده

: ۱۸ dBμ (۲۵ μV)

بخش ویدیو**سیستم رنگ ورودی تصویر خارجی**

: NTSC/PAL

سطح ورودی ویدیوی خارجی (فیش‌های RCA)

: ۷۵/۷p-p اهم

سطح ورودی ویدیوی خارجی (فیش مینی)

: ۷۵/۷p-p اهم

سطح ورودی حداکثر تصویر خارجی (فیش مینی)

: ۲۵/۷ k اهم

سطح خروجی ویدیو (فیش‌های RCA)

: ۷۵/۷p-p اهم

سطح خروجی صوتی (فیش مینی)

: ۱۰/۷ k اهم

بخش صوتی**حداکثر قدرت (قسمت جلو و عقب)**

: ۵۰ وات × ۴

خروجی قدرت عادی (جلو و عقب)

: قدرت پهنای باند کامل (در کمتر از ٪1 THD)

: ۲۲ وات × ۴

باند فرکانس خروجی

: ۲۰ - ۸۸۰۰۰ هرتز

سطح فیش صدا (ولت)

: ۱۰/۷ k اهم

امپدانس خروجی اولیه

: ≥ ۶۰۰ اهم

امپدانس بلندگوها

: ۴ - ۸ اهم

اکولایزر گرافیک

: باند: ۱۳ باند

: فرکانس (BAND - ۱۳)

: ۵/۶۲۰/۱۰۰/۱۶۰/۱۵۰/۴۰۰/۶۲۰/۱۰۶k/۱۰۶k/۲۰۵k/۲۰۴k/۲۰۴k/۱۰۶k/۱۰۶k/۱۰۶k هرتز

دستیابی

: ۹۰/۱۸۰/۱۶۰/۱۴۰/۱۲۰/۱۰۰/۸۰/۶۰/۵۰/۴۰/۳۰/۲۰/۱۰/۹/۸/۷/۶/۵/۴/۳/۲/۱/۰ دسی‌بل

سوپه ۲ X'Over

: فیلتر بالاگذر

: فرکانس: از طریق ۳۰/۴۰/۵۰/۶۰/۷۰/۸۰/۹۰/۱۰۰/۱۲۰/۱۵۰/۲۰۰/۲۲۰/۲۵۰ هرتز

: شیب: dB/Oct ۲۴-۱۲/۶۰

: دستیابی: ۸۰-۱۷۰/۱۲۰/۴۰/۵۰/۶۰/۷۰/۸۰/۹۰ دسی‌بل

: فیلتر پایین‌گذر

: فرکانس: ۲۰/۴۰/۵۰/۶۰/۷۰/۸۰/۹۰/۱۰۰/۱۲۰/۱۵۰/۲۰۰/۲۲۰/۲۵۰ هرتز، از طریق

: شیب: dB/Oct ۲۴-۱۸/۱۲/۶۰

: دستیابی: ۸۰-۱۷۰/۱۲۰/۴۰/۵۰/۶۰/۷۰/۸۰/۹۰ دسی‌بل

درباره این دستگاه

حق نسخه برداری

- کلمه "Bluetooth" و نشان های آن، علاقه ثبت شده متعلق به شرکت JVC KENWOOD SIG, Inc می باشد و هر گونه استفاده از این علائم توسط JVC KENWOOD SIG, Inc تحت مجوز است. سایر نشان های تجاری و نام های تجاری مربوط به مالکین مربوطه می باشد.
- ساخته شده تحت مجوز ایلاترادیوالی،
نشان Dolby و double-D و نشان های تجاری آزمایشگاه Dolby می باشد.



-  is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation in the U.S., Japan and other countries.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Apple CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this vehicle or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this product with iPhone, or iPod may affect wireless performance.
- Apple CarPlay and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc.
- Apple, Siri is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- Android, Android Auto, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.
- This product includes FontVenture® fonts licenced by NEC Corporation. FontVenture is a registered trademark of NEC Corporation.



FontAvenue

- This product includes "Ubiquitous QuickBoot™" technology developed by Ubiquitous Corp. Ubiquitous QuickBoot™ is a trademark of Ubiquitous Corp. Copyright© 2017 Ubiquitous Corp. All rights reserved.



- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES

X'Over ۳ سوپه

فیلتر بالاگذر

فکانس: ۱۲,۵k Hz / ۱۰k / ۸k / ۶,۳k / ۵k / ۴k / ۳,۵k / ۱,۶k / ۱k / ۳۰۰ / ۲۵۰.

شب: -۱۲/-۱۸/-۲۴ dB/Oct.

دستیاد : - / ۸ - / ۷ - / ۶ - / ۵ - / ۴ - / ۳ - / ۲ - / ۱ - دسر ، با .

فيلت باندگذر

فكانت: ١٥٠ / ٦٠ / ٧٠ / ٨٠ / ٩٠ / ١٠٠ / ١٢٠ / ١٥٠ / ١٨٠ / ٢٢٠ / ٢٥٠ / ٣٠٠ هـ

/ɛ, ʔk / ʔk / ʔk / ʔ, ʔk / ʔ, ʔk / ʔk / ʔ... / ʔ.

$\Delta k \text{ Hz}$ ، از طریق

شب: -۱۲/-۱۸/-۲۴ dB/Oct.

دستباز : ۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰ دسباز

فيلت باين گزدر

فرکانس: ۳۰ / ۴۰ / ۵۰ / ۶۰ / ۷۰ / ۸۰ / ۹۰ / ۱۰۰ / ۱۲۰

۱۵۰. هرتن، از طریق

شب: ۱۲-/۱۸-/۲۴ dB/Oct.

دستیار : ۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰ دسر، با

■ عمومی

ولتاؤ عملکرد

۱۴,۴ ولت (۱۰,۵ - ۱۶ ولت مجاز است)

حداکثر مصرف حران

: ۱۵ آمبر

ابعاد نصب (بهنا در بلندی در عمق)

: ۱۷۸ × ۱۰۰ × ۱۵۵ میلیمتر

محدوده دمای عملکرد

: ۱۰° سانتیگراد - ۶۰° سانتیگراد

وزن

۲،۱ کلوگرام

توجه

- علیرغم اینکه پیکسل‌های مؤثر برای پانل کریستالی مایع ۹۹,۹۹٪ یا بیشتر در نظر گرفته می‌شوند، ۰,۰۱٪ پیکسل‌ها ممکن است روشن نباشند یا به درستی روشن نشده باشند.

مشخصات ممکن است بدون اعلام قبل، تغیر یابد.

- libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

- libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ علامت‌گذاری محصولاتی که از لیزر استفاده می‌کنند

CLASS 1 LASER PRODUCT

این برچسب روی شاسی/روکش چسبانده شده است و بیانگر این است که این وسیله از پرتوهای لیزر کلاس ۱ استفاده می‌کند. به این معنی است که دستگاه از پرتوهای لیزر که در کلاس ضعیف‌تری قرار دارند استفاده می‌کند. هیچ‌گونه خطر تشعشع در خارج از دستگاه وجود ندارد.

JVC