



DVD ALICILI MONİTÖR

KW-V940BW KW-V940BWM

KULLANIM KILAVUZU

JVCKENWOOD Corporation

- Güncellenen bilgiler (son Kullanım Kılavuzu, sistem güncellemeleri, yeni işlevler gibi)
<<http://www.jvc.net/cs/car/>> adresinde mevcuttur.



İçindekiler

Kullanmadan Önce 4

Önlemler	4
Kullanım kılavuzun okunması:.....	5

Temel İşlemler 6

Ön Panel Üzerindeki İşlev Düğmeleri.....	6
Birimi açma	7
Başlangıç Ayarları	7
Ses düzeyinin ayarlanması	10
Dokunmatik ekranın çalışması	10
Açılır menü.....	10
ANA SAYFA ekranı açıklamaları	11
Kaynak seçim ekranı açıklamaları	12
Kaynak kumanda ekranı açıklamaları	14
Liste ekranı.....	15

Bilgi Penceresi 16

Fotoğraf Çerçevesi	16
--------------------------	----

Disk 17

Bir diskin çalınması	17
DVD/ VCD Temel İşlem.....	17
Müzik CD'si/ Diski ortamı Temel Çalışma	19
Dosya arama işlemi.....	20
DVD Disk Menü İşlemi	21
DVD Kurulum	22

UYGULAMALAR—Android Auto™/ Apple CarPlay 23

Apple CarPlay İşlemi.....	23
Android Auto™ İşlemi.....	24
Yayın Yansıtma İşlemi	26
Spotify İşlemi.....	27

USB 29

USB cihaz bağlanması.....	29
USB Temel İşlem	29
Arama İşlemi.....	31

iPod/iPhone 32

Hazırlık.....	32
iPod/iPhone Temel İşlem	33
Arama İşlemi.....	34

Alıcı 35

Tuner Temel İşlemi	35
Hafıza İşlemi	36
İşlemi Seçme	36
Trafik Bilgisi	37
Tuner Kurulumu	37

Diğer Harici Bileşenler 39

Kamerayı Görüntüle	39
Harici ses/video oynatıcıları (AV-IN).....	40
Harici navigasyon cihazının kullanımı.....	40
TV tuner	41

Bluetooth Kontrolü 42

Bluetooth® cihazlarının kullanımına ilişkin bilgiler	42
Bluetooth cihazını kaydettirme.....	42
Bluetooth Kurulumu.....	43
Bluetooth Ses Aygıtını Çalma.....	45
Eller Serbest Ünitesini Kullanma.....	47
Eller Serbest Kurulum	52

Kurulum 53

Monitör Ekranı Kurulumu	53
Sistem Kurulumu	53
Kullanıcı Arayüz Kurulumu.....	54
Özel Ayar.....	56
Ekran Kurulumu	56
AV Kurulumu	58

Ses Kontrolü 59

3 yollu hoparlör sistemi kurulumu	59
Hoparlör/ X'over kurulumu.....	60
Genel Sesin Denetimi.....	62
Ekolayzer Kontrolü	62
Ses Düzeyi Denge.....	63
Bölge Kontrolü	63
Ses Efektleri.....	64
Dinleme Konumu/ DTA	65
Audio Setup memory	67

Uzaktan kumanda 68

Uzaktan Kumanda Düğmelerinin İşlevleri.....	68
---	----

Bağlantı/Kurulum 70

Kurulumdan Önce.....	70
Birimin kurulumu.....	72

Sorun Giderme 77

Sorunlar ve Çözümler.....	77
Hata Mesajları	77

Ek 79

Yürütülebilir Medya ve Dosyalar	79
Dünyadaki Bölge Kodları	81
DVD Dil Kodları.....	82
Özellikler	83
Bu Birim hakkında	85

Kullanmadan Önce

Önlemler

▲ UYARILAR

■ Yaralanmayı veya ateşi önlemek için aşağıdaki önlemleri alınız:

- Bir kısa devreyi önlemek için, birimin içine hiçbir zaman metal bir obje (madeni paralar ya da metal aletler gibi) koymayınız veya içinde bırakmayınız.
- Uzun süreli sürüşlerinizde birim ekranını izlemeyin veya gözlerinizi sabitlemeyin.
- Eğer kurulum sırasında problem yaşarsanız, JVC satıcınıza danışın.

■ Bu birimin kullanımı ile ilgili önlemler

- İsteğe bağlı aksesuarlar satın aldığınızda, modelinizle ve bölgenizde çalıştıklarından emin olmak için JVC yetkili satıcınıza danışın.
- Menüleri, ses dosyası etiketlerini vb. görüntülemek için bir dil seçebilirsiniz. Bkz. **Kullanıcı Arayüz Kurulumu (S.54).**
- Radyo Veri Sistemi veya Radyo Yayın Veri Sistemi özelliği, servisin herhangi bir yayın istasyonu tarafından desteklenmediği alanlarda çalışmaz.

■ Monitörü koruma

- Monitörün hasar görmesini önlemek için, monitörü, bilyalı bir kalem veya keskin uçlu benzeri bir alet kullanarak çalıştırmayın.

■ Birimi temizleme

- Ünitenin ön yüzü lekelenmişse silikon bez gibi kuru, yumuşak bir bezle silin. Ön yüz kötü bir şekilde lekelenmişse, nötr temizleyiciyle nemlendirilmiş bir bezle silin ve daha sonra temiz, yumuşak ve kuru bir bezle tekrar silin.

NOT


- Püskürtme temizleyicisini doğrudan üniteye uygulamak, mekanik parçalarına zarar verebilir. Ön yüzünü sert bir bezle silme veya tiner veya alkol gibi uçucu bir sıvı kullanarak temizleme yüzeyi çizilebilir veya ekran baskısını silebilir.

■ Lens sislenmesi

Soğuk havada araç ısıtıcıyı açtığınızda yoğuşma nedeniyle ünitenin disk oynatıcısındaki mercek üzerinde çiy oluşabilir. Lens üzerindeki bu yoğuşma (ayrıca lens sislenmesi olarak da adlandırılır) disklerin oynatılmasına izin vermeyebilir. Böyle bir durumda, disk çıkarın ve çiyin buharlaşmasını bekleyin. Belli bir süre sonra birim hala normal çalışmıyorsa, JVC satıcınıza danışın.

■ Disklerin kullanımı ile ilgili önlemler

- Diskin kayıt yüzeyine dokunmayın.
- Diske bant vb. yapıştırmayın ya da üzerine bant takılı bir disk kullanmayın.
- Disk tipi aksesuarlar kullanmayın.
- Diski merkezden dış kenara doğru temizleyin.
- Bir disk bu üniteden çıkartırken, yatay olarak çekin.
- Disk merkezi deliğinin veya dış kenarın çapakları varsa, disk sadece tükenmez kalem vb. ile çapaklarını çıkardıktan sonra kullanın.
- Yuvarlak olmayan diskler kullanılamaz.



- 8-cm (3 inç) diskler kullanılamaz.
- Kayıt yüzeyi boyanmış diskler veya kirli diskler kullanılamaz.
- Bu ünite yalnızca aşağıdaki CD'leri çalabilir



- Bu ünite, işareti olmayan diskleri doğru oynatmayabilir.
- Sonlandırılmamış bir diski oynatamazsınız. (Sonlandırma işlemi için yazma yazılımınıza ve kaydedicinizin kullanım kılavuzuna bakın.)

GPS sinyali alma

Bu üniteyi ilk açtığınızda, sistem ilk kez uydu sinyallerini alırken beklemeniz gerekir. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Aracınızın, en hızlı alım için yüksek binalar ve ağaçlardan uzakta açık bir alanda açık havada olduğundan emin olun.


Sistem, uyduları ilk defa aldıktan sonra, her seferinde hızla uyduları alacaktır.

Kullanım kılavuzun okunması:

- Bu kılavuzda gösterilen ekranlar ve paneller, operasyonların açık bir şekilde açıklanması için kullanılan örneklerdir. Bu nedenle, kullanılan gerçek ekranlardan veya panellerden farklı olabilirler veya bazı ekran desenleri farklı olabilir.
- **Gösterge dili:** İngilizce, açıklama amaçlı kullanılmıştır. Gösterge dilini **SETUP** menüsünden seçebilirsiniz. Bkz. **Kullanıcı Arayüz Kurulumu (S.54)**.

Temel İşlemler

Ön Panel Üzerindeki İşlev Düğmeleri

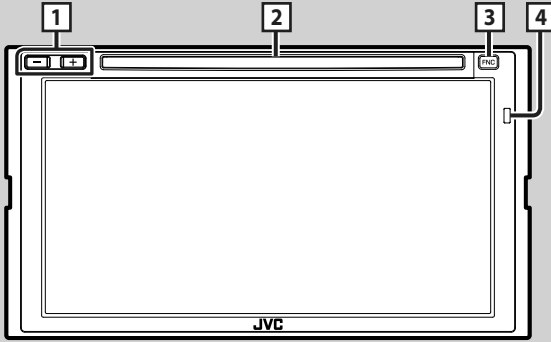

NOT


- Bu kılavuzda gösterilen paneller, işlemlerin açık bir şekilde açıklanması için kullanılan örneklerdir. Bu nedenle, gerçek panellerden farklı olabilirler.

Numara	Ad	Hareket
1	-, + (Ses Düzeyi)	- Ses düzeyini ayarlar. + tuşuna basmaya devam ederseniz ses 15'e kadar yükselir.
2	Disk takma yuvası	Bir disk ortamı yerleştirmek için bir yuva.
3	FNC	- Açılan menü ekranını görüntüler. 1 saniye basmak Ses Tanıma ekranını gösterir (S.49). - Güç kapalı olduğunda gücü açar.
4	Uzaktan Algılayıcı	Uzaktan kumanda sinyalini alır.

Birimi açma

Açma yöntemi modele göre değişir.

1 FNC düğmesine basın.

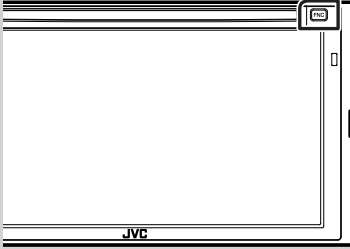

➤ Birim açılır.

NOT


- Kurulumdan sonra üniteyi ilk defa açıyorsanız, Başlangıç kurulumunun gerçekleşmesi gerekecektir (S.7).

● Birimi kapatmak için:

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 🏠 ögesine dokunun.



➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 📱 dokunun.

4 Power Off ögesine dokunun.



Başlangıç Ayarları

Başlangıç kurulumu

Birimi ilk defa kullanırken bu kurulumu gerçekleştirin.

1 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.



■ Language

Kumanda ekranı ve ayar öğeleri için kullanılan dili seçin. Varsayılan "British English (en)"dir.

- ① **Language** 'e dokunun.
- ② **Language Select** 'e dokunun.
- ③ İstediğiniz dili seçin.
- ④ ⬅️ dokunun.

Operasyonun ayrıntıları için bkz **Kullanıcı Arayüz Kurulumu (S.54)**.

■ Clock

Saatin senkronizasyonunu ayarlar ve düzenler.

Detaylı işlem için, bkz. **Takvim/saat ayarları (S.9)**.

■ Display

Düğme aydınlatma rengini ayarlayın.

Ekranda görüntüyü düz olarak görmek zorsa görüntüleme açısını ayarlayın.

- ① **Display** 'e dokunun.
- ② **Viewing Angle** 'a dokunun.
- ③ Bir açı seçin
- ④ ⬅️ dokunun.

Ayrıntılar için, bkz. **Ekran Kurulumu (S.56)**.

■ Camera

Kamera için parametreleri ayarlayın.

- 1 **Camera** 'ya dokunun.
- 2 Ögeyi seçin ve **OK** ögesine dokunun.
Detaylı işlem için, bkz. **Kamera Kurulum (S.39)**.

■ DEMO

Gösterim modunu ayarlayın. Varsayılan "ON"dur.

- 1 **DEMO** 'ya dokunun ve AÇMA veya KAPAMA'yı seçin.

■ 3way X'over

Mesaj ekranını görüntüler.

Ayrıntılı işlemler için, bkz. **3 yollu hoparlör sistemi kurulumu (S.59)**.

2 Finish 'e dokunun.



NOT

- Bu ayarlar KURULUM menüsünden yapılabilir. Bkz. **Kurulum (S.53)**.

Güvenlik Kodu Ayarı


Alıcı sisteminizi hırsızlığa karşı korumak için bir güvenlik kodu oluşturabilirsiniz.

Güvenlik Kodu işlevi etkinleştirildiğinde, kod değiştirilemez ve işlev devre dışı bırakılamaz. Güvenlik Kodunun, seçeceğiniz 4 ila 8 rakamlı bir numara olarak ayarlanabileceğini unutmayın.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 Home ögesine dokunun.




➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 Settings ögesine dokunun.



4 Security ögesine dokunun.

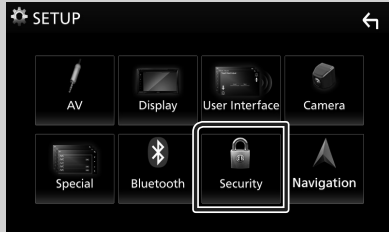

➤ Güvenlik ekranı görünür.

5 Güvenlik ekranında Security Code Set ögesine dokunun.

➤ Güvenlik Kodu Ayarı ekranı görünür.

6 4 ila 8 haneli bir güvenlik kodu girin ve Enter ögesine dokunun.



7 Aynı kodu tekrar girin ve **Enter** ögesine dokunun.

Güvenlik kodunuz artık kayıtlı.

NOT

- Son girişi silmek için **BS** ögesine dokunun.
- Farklı bir güvenlik kodu girerseniz, işlem 6. adıma geri döner (ilk kod girişi için).
- Alıcıyı akü bağlantısından kestiyseniz 6. adımda girdiğiniz gibi doğru güvenlik kodunu girin ve **Enter** ögesine dokunun. Alıcınızı kullanabilirsiniz.

Güvenlik kodunu değiştirmek için:

1 Güvenlik ekranında **Security Code Change** ögesine dokunun, ardından 6. ve 7. adımları tekrarlayın.

Güvenlik kodunu silmek için:

1 Güvenlik ekranında **Security Code Cancellation** ögesine dokunun, sonra 6. adımı tekrarlayın.

Takvim/saat ayarları

1 **FNC** düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 ögesine dokunun.



➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 ögesine dokunun.



4 **User Interface** ögesine dokunun.




➤ Kullanıcı arayüzü ekranı görünür.

5 **Time Zone** ögesine dokunun.

6 Saat dilimini seçin.

7 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

Gizli öğeleri göstermek için sayfayı kaydırın.

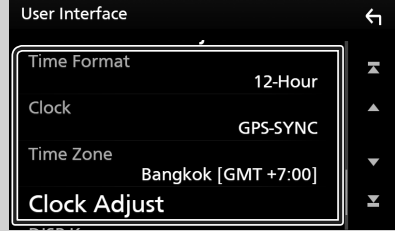

■ **Time Format**

Zamanı görüntüleme biçimini seçin.

12-Hour (Default)/ **24-Hour**

■ **Clock**

GPS-SYNC (Varsayılan): Saati, GPS ile senkronize eder.

Manual: Saati manuel olarak ayarlayın.

■ **Time Zone**

Saat dilimini seçin.

■ **Clock Adjust**

Saat için **Manual** seçerseniz, tarih ve saati manuel olarak ayarlayın. (**S.54**)

NOT

- Lütfen tarihi ve saati ayarlayın. Ayarlanamazlarsa, bazı işlevler çalışmayabilir.

Ses düzeyinin ayarlanması

Ses düzeyini ayarlamak için (0 ila 40), Artırmak için **+** ögesine ve azaltmak için **-** ögesine basın.
+ simgesini basılı tutmak ses seviyesini kesintisiz olarak seviye 15'e çıkarır.




Dokunmatik ekranın çalışması

Ekranı işlemler gerçekleştirmek için bir öğe seçmek, ayar menüsü ekranını görüntülemek veya sayfaları değiştirmek için dokunmanız, dokunup basılı tutmanız, kaydırmanız veya çekmeniz gerekir.


● Dokunun

Ekrandaki bir öğeyi seçmek için ekrana hafifçe dokununuz.

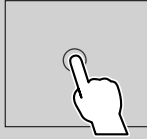

● Dokunup basılı tutun


Görüntü değişene veya bir mesaj görüntülenene kadar ekrana dokununuz ve parmağınızı aynı yerde tutunuz.

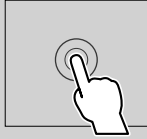

● Kaydırın


Sayfayı değiştirmek için parmağınızı ekranda hızlıca sola veya sağa kaydırınız.

Ekranı yukarı/aşağı kaydırarak bir liste ekranında dolaşabilirsiniz.

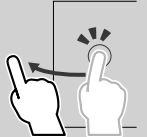

● Çekin

Ekranı kaydırmak için parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı kaydırınız.

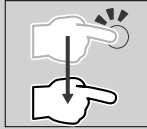


Monitör Dokunma Kontrolü:

Oynatmayı kontrol etmek için parmağınızı dokunmatik panelde aşağıdaki şekilde hareket ettirebilirsiniz (bazı kaynaklar için dokunmatik kontrol işlevi mevcut değildir).

- Parmağınızı yukarı/aşağı kaydırma: **+** / **-**

(Media) düğmesine basma işlemine eşdeğerdir. Tuner Ön ayar yayın istasyonları değiştirilir.

- Parmağınızı sola/sağa kaydırma: **◀** / **▶** düğmesine basma işlemine eşdeğerdir.
- Parmağınızı saat yönüne veya saat yönünün tersine döndürme: Sesi artırır/azaltır.

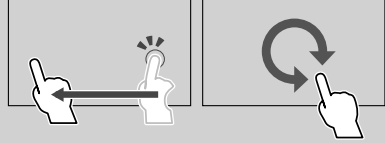

Açılır menü

1 FNC düğmesine basın.



➤ Açılır menü görünür.

2 Açılır menüyü görüntülemek için dokununuz.




Menünün içerikleri aşağıdaki gibidir.

	• ANA SAYFA ekranını görüntüler. (S.11)
	• Ekranlar arasında geçiş yapar. Geçiş yapılacak ekran, User Interface ekranındaki DISP Key ayarına bağlıdır. (S.54) . • Ekranı kapatmak için dokununuz ve basılı tutunuz.
	• Eller Serbest Ekranını görüntüler. (S.47) Apple CarPlay veya Android Auto olarak bağlanırken, Apple CarPlay veya Android Auto'da sağlanan bir telefon olarak çalışır.
	• Kamera ekranını görüntüler. (S.39)
	• Görüntü Ayarlama ekranını görüntüler. (S.53)

	• Ses ekranını görüntüler. (S.59)
	• Diski çıkarmak için dokununuz. • Diski zorla çıkarmak için dokununuz ve basılı tutunuz. • Diski zorla çıkartmak için 2 saniye boyunca dokununuz ve mesaj görüntüledikten sonra Yes düğmesine dokununuz.
1	• Kısayol düğmeleri: Kaynak, kısayol ile ayarladığınız kaynağa dönüşür. Kısayol ayarı için, ANA SAYFA ekranında Kısayol düğmelerini özelleştirin (S.14) bakın.

Ekranı kapatın

- 1** Açılan menüde **DISP** üzerine dokunup basılı tutunuz.



ANA SAYFA ekranı açıklamaları

Çoğu işlev ANA SAYFA ekranından gerçekleştirilebilir.



- | | |
|----------|---|
| 1 | • Oynatma kaynağı kısayol simgeleri (S.13) |
| 2 | • Geçerli kaynak bilgileri.
• Geçerli kaynağın kumanda ekranını görüntülemek için dokununuz. |
| 3 | • Bilgi Penceresi (S.16)
– Bilgi penceresini  dokunarak değiştirebilirsiniz.
– Ayrıntılı ekranı görüntülemek için Bilgi Penceresine dokununuz. |
| 4 | • KURULUM Menü ekranını görüntüler. (S.53) |
| 5 | • Kaynak seçme ekranını görüntüler. (S.12) |
| 6 | • Diski çıkarmak için dokununuz.
• Diski zorla çıkarmak için dokununuz ve basılı tutunuz. |


HOME ekranını görüntüleme

- 1** **FNC** düğmesine basın.



➤ Açılır menü görünür.

- 2**  ögesine dokununuz.



➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

Kaynak seçim ekranı açıklaması

Kaynak seçim ekranında tüm oynatma kaynakları ve seçeneklerinin simgelerini görüntüleyebilirsiniz.



- 1 • Oynatma kaynaklarını değiştirir. Oynatma kaynakları için, bkz. **S.12**.
- 2 • Önceki ekrana döner.
- 3 • KURULUM Menü ekranını görüntüler. (**S.53**)

Oynatma kaynağını seçin

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 🏠 ögesine dokunun.

➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 🗪 dokunun.

Ekrandan, aşağıdaki kaynakları ve işlevleri seçebilirsiniz.



• Bağlı iPhone/Android cihazından Android Auto/ Apple CarPlay/ Air Mirroring ekranına geçiş yapar.*1 (**S.23**)



• Eller Serbest Ekranını görüntüler. (**S.47**)
Apple CarPlay veya Android Auto olarak bağlanırken, Apple CarPlay veya Android Auto'da sağlanan bir telefon olarak çalışır.



• Radyo yayınına geçer. (**S.35**)



• Bir Bluetooth ses çalar oynatır. (**S.42**)



• Bir disk oynatır. (**S.17**)



• Bir iPod/iPhone oynatır. (**S.32**)



• Bir USB cihazındaki dosyaları oynatır. (**S.29**)



• Spotify'ya geçer. (**S.27**)



• AV-IN giriş terminaline bağlı bir harici bileşene geçer. (**S.40**)



• Ses ekranını görüntüler. (**S.59**)




• AV kaynağını kapatır. (**S.13**)



• Üniteyi kapatır. (**S.7**)

*1 CarPlay ile uyumlu iPhone bağlandığında, **Apple CarPlay** görüntülenir. Android Auto ile uyumlu bir Android cihaz bağlandığında, **Android Auto** görüntülenir.


ANA SAYFA ekranında oynatma kaynağı seçmek için

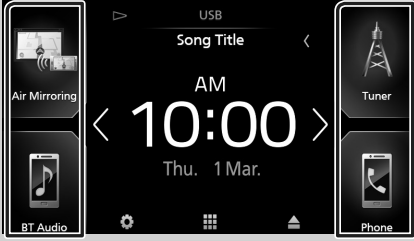

Kaynak seçimi ekranında büyük simgeler ile görüntülenen 4 öge, ANA SAYFA ekranında gösterilir.

Kaynak seçimi ekranını özelleştirerek bu alanda görüntülenen öğeleri değiştirebilirsiniz. (S.14)

Kaynak kumanda ekranında oynatma kaynağı seçmek için

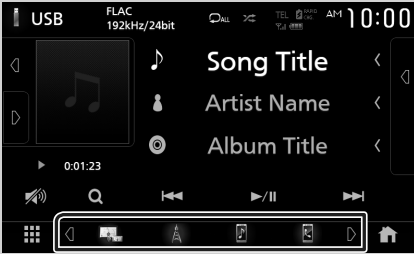

Kaynak kumanda ekranında / öğelerine dokunarak ya da sola veya sağa kaydırarak kaynak seçme düğmelerini görüntüleyin, ardından bir oynatma kaynağı seçin.

AV kaynağını kapatmak için

- 1 **FNC** düğmesine basın.
➤ Açılır menü görünür.
- 2 öğesine dokunun.
➤ ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3 dokunun.
- 4 **AV Off** öğesine dokunun.



ANA SAYFA ekranında Kısayol düğmelerini özelleştirin

Kaynak simgelerinin konumlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.


- 1 FNC düğmesine basın.**
 - Açılır menü görünür.
- 2 🏠 öğesine dokunun.**
 - ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3 3x3 dokunun.**
- 4 Özelleştirme modunda taşımak istediğiniz simgeye dokunun ve basılı tutun.**
- 5 Simgeyi istediğiniz konuma sürükleyin.**



Kaynak kumanda ekranı açıklamaları

Çoğu ekrandan uygulanabilen bazı işlevler vardır.

Göstergeler

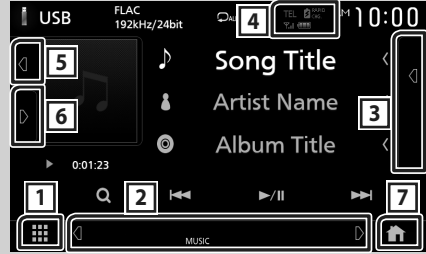

Kısayol düğmeleri



1 3x3 Bütün kaynaklar simgesi

Tüm kaynakları gösterir.

2 İkincil ekran

- ⏮/⏭ : Her dokunduğunuzda ikincil ekran başka bir ekrana geçer. Ekranda sola veya sağa kaydırarak İkincil ekranı da değiştirebilirsiniz.
- Göstergeler: Geçerli kaynak durumunu görüntüler vs.
 - **ATT** : Zayıflatıcı aktiftir.
 - **DUAL** : Çift bölge işlevi etkindir.
 - **LOUD** : Ses yüksekliği kontrolü işlevi etkindir.
- Kısayol düğmeleri: Kaynak, kısayol ile ayarladığınız kaynağa dönüşür. Kısayol ayarı için, **ANA SAYFA ekranında Kısayol düğmelerini özelleştirin (S.14)** bakın.

3 İçerik listesi



Parça/dosya/istasyon/kanal listesini görüntüler.



- Bağlı Bluetooth cihaz bilgileri.
- **RAPID CHG.** : Bağlı iPod/ iPhone/ Akıllı Telefon pili hızlı şarj olduğu sırada ışık yanar.

5 Eser & bilgi

Bir eseri ve şarkı bilgisini görüntülemeyi veya yalnızca şarkı bilgilerini daha ayrıntılı görüntülemeyi seçebilirsiniz.

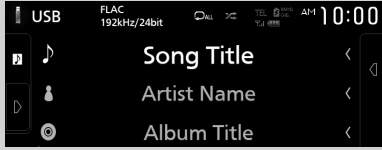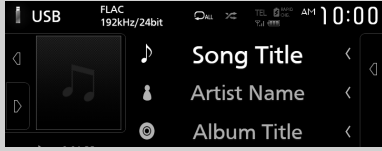

6 İşlev paneli

İşlev panelini görüntülemek için ekranın sol tarafına dokununuz. Paneli kapatmak için tekrar dokununuz.

7 ANA SAYFA düğmesi

ANA SAYFA ekranını görüntüler. (S.11)

Liste ekranı

Çoğu kaynağın liste ekranlarında bazı ortak işlev tuşları vardır.




Liste türü seçim penceresini görüntüler.



Bir müzik/film dosya listesini görüntüler.



Görüntülenen metinleri kaydırır.



Çeşitli işlevlere sahip anahtarlar burada görüntülenir.

- **Play** : Geçerli parçanın bulunduğu klasördeki tüm parçaları oynatır.
- **A-Z** : Girdiğiniz harfe atlar (alfabetik arama).
- **Top** / **Up** : Üst hiyerarşik aşamaya geçer.



Sayfaları, **▲** / **▼** tuşuna basarak daha fazla öğeleri görüntüleyecek şekilde değiştirebilirsiniz.

- **▲** / **▼** : En üst veya en alt sayfayı görüntüler.



Önceki ekrana döner.

NOT

- Liste ekranından etkinleştirilemeyen düğmeler görüntülenmez.

Bilgi Penceresi

Fotoğraf Çerçevesi

Ana ekranda USB belleğinde saklanan görüntü dosyalarının bir slayt gösterisini görüntüleyebilirsiniz.

Kabul edilebilir Resim dosyaları

	Maks. Resim boyutu
JPEG (.jpg, .jpeg) *1	5000 × 5000
PNG (.png)	1000 × 1000
BMP (.bmp)	1000 × 1000

- Bu ünite yalnızca 50 MB'dan küçük dosyaları oynatabilir.
- Cihaz başına maksimum dosya sayısı 500'dür.
- Resim dosyaları durumlarına göre oynatılamayabilir.

*1 Aşamalı bir format desteklenmiyor.

Fotoğraf Çerçevesi

1 FNC düğmesine basın.

- Açılır menü görünür.

2 dokun.

- ANA SAYFA ekranı görünür.

3 Bilgi Penceresi alanında fotoğraf çerçevesini seçmek için / üzerine dokun.



Fotoğraf Çerçevesi Kurulumu

Fotoğraf çerçevesinin görüntülenmesine ilişkin ayarları yapın.

1 FNC düğmesine basın.

- Açılır menü görünür.

2 dokun.

- ANA SAYFA ekranı görünür.

3 dokun.

- KURULUM ekranı görünür.

4 User Interface öğesine dokun.



- Kullanıcı arayüzü ekranı görünür.

5 Kullanıcı Arayüz ekranında Information Window SETUP öğesine dokun.

6 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ Photo Frame

Fotoğraf çerçevesinin kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin.

"ON" (Varsayılan) / "OFF"

■ Photo Frame SETUP

Fotoğraf oynatma ekranıyla ilgili ayarları yapın.

7 dokun.

Fotoğraf Çerçevesi Ayarı için

1 Bilgi Penceresi KURULUM ekranında Photo Frame SETUP düğmesine dokun.

2 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ Sort Order

Dosya sıralama kriterini belirleyin.

"By Name(Ascending)" / "By Name(Descending)" / "By Date(Newest First)" (Varsayılan) / "By Date(Oldest First)"

■ Slide Show Interval

Slayt gösterisi aralığını belirleyin.

"5" (Varsayılan) ila "30" saniye

■ Photo Frame is

Fotoğraf çerçevesiyle ilgili yardım konularını görüntüleyin.


3 dokun.

Disk

Bir diskin alınması

Bir disk takın

1 Diski yuvaya takın.

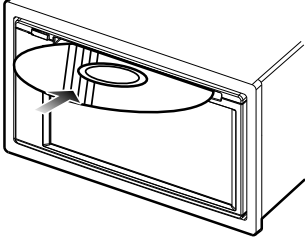

➤ Ünite diski yükler ve çalma işlemi başlar.

Bir disk çıkar

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 Dokunun ▲.



Diski çıkarırken, yatay olarak çekin.

NOT

- Bu, Apple CarPlay veya Android Auto kaynağının açılır menü ekranında gösterilmez. Açılır menü ekranını görüntülemek için Apple CarPlay veya Android Auto kaynağını diğeriyle değiştirin.

DVD/ VCD Temel İşlem


Çoğu işlev kaynak kumanda ekranı ve oynatma ekranından kontrol edilebilir.

NOT

- Aşağıdaki ekran görüntüsü DVD içindir. VCD için olanından farklı olabilir.

1 İşlem düğmeleri ekranda görüntülenmiyorsa, [7] alanına dokunun.

Kumanda ekranı

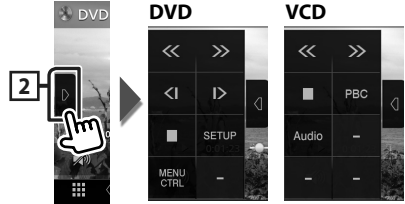

Video ekranı



[1] Bilgi ekranı alanı

Aşağıdaki bilgiyi görüntüler.

- Başlık #, Bölüm #:** DVD başlığı ve bölüm numarası
- Parça #/Sahne #:** VCD parça veya sahne numarası. Sahne # sadece Oynatma kontrolü (PBC) açık olduğunda görüntülenir.
- Doğrusal PCM, vs.:** Ses formatı

- **Hide** : Kumanda ekranını gizler.
-  : Geçerli içeriği tekrar yürütür. Tuşa her dokunduğunuzda, tekrarlama modları şu sırayla değişir;
DVD: Başlık tekrarı (), Bölüm tekrarı (),
Tekrarı kapat ()
VCD (PBC Açık): Tekrarlamaz
VCD (PBC Kapalı): Parça tekrarı (), Tekrar kapalı ()

2 İşlev paneli

İşlev panelini görüntülemek için ekranın sol tarafına dokununuz. Paneli kapatmak için tekrar dokununuz.

-  : Çalma işlemini durdurur. İki kez dokunmak, bir dahaki sefere diski çaldığınızda diski baştan oynatır.
-   : Diski hızlı ileri veya geri sarar. Tuşa her dokunduğunuzda hız değişir. 2 kez, 10 kez.
-   (Sadece DVD): Yavaş hareketle ileri veya geri oynar.
- **SETUP** (yalnızca DVD): DVD KURULUM ekranını görüntülemek için dokununuz. Bkz. **DVD Kurulum (S.22)**.
- **MENU CTRL** (yalnızca DVD): DVD-VIDEO disk menü kumanda ekranını görüntülemek için dokununuz. Bkz. **DVD Disk Menü İşlemi (S.21)**.
- **PBC** (yalnızca VCD): Oynatma denetimini (PBC) açmak veya kapatmak için dokununuz.
- **Audio** (yalnızca VCD): Ses çıkış kanallarını değiştirmek için dokununuz.

3 Oynatma modu göstergesi/ Oynatma süresi

-    , vs.: Geçerli oynatma modu göstergesi
Simgelerin anlamları aşağıdaki gibidir:  (çalma),  (hızlı ileri),  (hızlı geri),  (durdurma),  (tekrar oynatma),  (ara),  (yavaş oynatma),  (yavaş geri oynatma).
- Mevcut çalma konumunun onaylanması için. Çalma konumunu değiştirmek için çemberi sola veya sağa sürükleyebilirsiniz.



4 Çalışma tuşları

-   : Önceki/sonraki içeriği arar. Diski hızlı ileri veya geri sarmak için dokununuz ve basılı tutunuz.
-  : Çalar veya duraklatır.
-  : Sesi azaltmak/geri yüklemek için dokununuz.

5 Gösterge Ögeleri

- **IN** : Disk takma durumu.
Beyaz: Ünitenin içinde bir disk var.
Turuncu: Disk oynatıcı arızası.

VCD

- **1chLL/2chLL** : Kanal 1 veya 2'nin sol ses çıkışını tanımlar.
- **1chLR/2chLR** : Kanal 1 veya 2'nin mono ses çıkışını tanımlar.
- **1chRR/2chRR** : Kanal 1 veya 2'nin sağ ses çıkışını tanımlar.
- **1chST/2chST** : Kanal 1 veya 2'nin stereo ses çıkışını tanımlar.
- **LL** : Sol ses çıkışını tanımlar.
- **LR** : Mono ses çıkışını tanımlar.
- **RR** : Doğru ses çıkışını tanımlar.
- **ST** : Stereo ses çıkışını tanımlar.
- **PBC** : PBC işlevi açıktır.
- **VER1** : VCD sürümü 1'dir.
- **VER2** : VCD sürümü 2'dir.

6 Arama alanı

Bir sonraki/önceki içeriği aramak için dokununuz.

7 Tuş görüntü alanı

Kumanda ekranını görüntülemek için dokununuz.

8 MENU CTRL (yalnızca DVD)

TDVD-VIDEO disk menü kumanda ekranını görüntülemek için dokununuz. Bkz. **DVD Disk Menü İşlemi (S.21)**.

NOT

- 5 saniye boyunca işlem yapılmaması durumunda kumanda ekranı kaybolur.
- Eğer bir uzaktan kumanda kullanıyorsanız, bölüm numarası, sahne numarası, çalma zamanı, vb girerek istenilen görüntüye doğrudan atlayabilirsiniz (**S.69**).


Müzik CD'si/ Diski ortamı Temel Çalışma

Çoğu işlev kaynak kumanda ekranı ve oynatma ekranından kontrol edilebilir.

NOT

- Bu el kitabında, "müzik CD'si" müzik parçalarını içeren genel bir CD anlamına gelir. "disk ortamı", ses veya video dosyalarını içeren bir CD/DVD diski anlamına gelir.
- Aşağıdaki ekran görüntüsü disk ortamı içindir. Bu CD için olanından farklı olabilir.

Kumanda ekranı

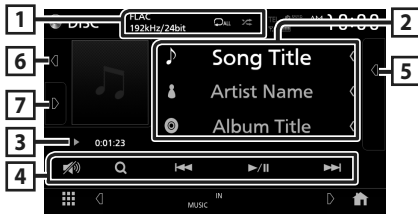

Çekmeceyi açın



Çekmeceyi kapayın



1 CODEC / [Icon] / [Icon]

- Yüksek çözünürlü bir kaynak oynatıldığında, onun format bilgisi görüntülenir. (Yalnızca disk ortamı)
- [Icon] : Geçerli parçayı/klasörü tekrarlar. Tuşa her dokunuşta, tekrarlama modu şu sırayla değişir; Parça/ Dosya tekrar ([Icon]), Klasör tekrar ([Icon]) (Yalnızca disk ortamı), Hepsini tekrarla ([Icon])

- [Icon] : Geçerli klasörde/diskteki tüm parçaları rastgele oynatır. Tuşa her dokunduğunuzda, rastgele mod şu sırayla devreye girer; Rastgele parça ([Icon]) (Sadece müzik CD'si), Rastgele klasör ([Icon]) (Yalnızca disk ortamı), Rastgele kapalı ([Icon])

2 Parça bilgisi

Geçerli parça/ dosyanın bilgilerini görüntüler. Hiçbir etiket bilgisi yoksa yalnızca bir dosya adı ve bir klasör adı görüntülenir. (Yalnızca disk ortamı)

3 Oynatma modu göstergesi/ Oynatma süresi

- [Icon], [Icon], vs.: Geçerli oynatma modu göstergesi Simgelerin anlamları aşağıdaki gibidir: [Icon] (oynat), [Icon] (hızlı ileri), [Icon] (hızlı geri), [Icon] (duraklat).
- Mevcut çalma konumunun onaylanması için. Çalma konumunu değiştirmek için çemberi sola veya sağa sürükleyebilirsiniz. (yalnızca video dosyası)



4 Çalışma tuşları

- [Icon] (Yalnızca disk ortamı) : Dosyaları arar. Arama işlemi ile ilgili ayrıntılar için, bkz. **Dosya arama işlemi (S.20)**.
- [Icon] [Icon] : Önceki/sonraki içeriği arar. Diski hızlı ileri veya geri sarmak için dokunur ve basılı tutun.
- [Icon] [Icon] : Çalar veya duraklatır.
- [Icon] : Sesi azaltmak/geri yüklemek için dokunur.

5 İçerik listesi

- İçerik listesini görüntülemek için ekranın sağ tarafına dokunur. Listeyi kapatmak için tekrar dokunur.
- Çalma listesini görüntüler. Listedenden bir parçaya/ dosyaya dokunduğunuzda, çalma işlemi başlayacaktır.

6 Eser

- Eser alanını görüntüler/gizler.
- Çalmakta olan dosyanın ceketini görüntülenir. (Yalnızca disk ortamı)

7 İşlev paneli (Yalnızca disk ortamı)

İşlev panelini görüntülemek için ekranın sol tarafına dokunur. Paneli kapatmak için tekrar dokunur.

- [Icon] [Icon] : Önceki/sonraki klasörü arar.

8 Gösterge Öğeleri

- **IN** : Disk takma durumu.
Beyaz: Ünitenin içinde bir disk var.
Turuncu: Disk oynatıcı arızası.
- **VIDEO** : Video dosyasını tanımlar.
- **MUSIC** : Müzik dosyasını tanımlar.

Video ekranı



9 Dosya arama alanı (yalnızca video dosyası)

Bir sonraki/önceki dosyayı aramak için dokunun.

10 Tuş görüntüleme alanı (yalnızca video dosyası)

Kumanda ekranını görüntülemek için dokunun.

Dosya arama işlemi (Sadece diskli ortam)

Bir dosyayı hiyerarşiye göre arayabilirsiniz.

NOT

- Liste ekranındaki işlemler için, bkz. **Liste ekranı (S.15)**.

1 Q öğesine dokunun.

➤ Klasör Listesi ekranı görüntülenir.

2 İstedığınız klasöre dokunun.



➤ Bir klasöre dokunduğunuzda içeriği görüntülenir.

3 İçerik listesinden istediğiniz öğeye dokunun.

➤ Oynatma başlar.

DVD Disk Menü İşlemi


DVD-VIDEO disk menüsünü kullanarak bazı işlevleri ayarlayabilirsiniz.

- 1 Oynatma sırasında çerçeveli alana dokunun.



► Menü Kumanda ekranı görüntülenir.

- 2 İsteddiğiniz işlemi aşağıdaki gibi uygulayın.

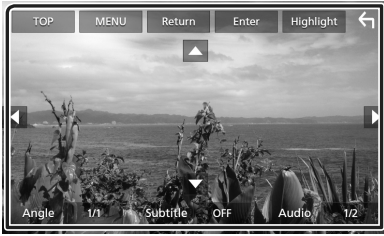

- Üst menüyü görüntülemek için **TOP** öğesine dokunun.*

- Menüyü görüntülemek için **MENU** öğesine dokunun.*

- Önceki menüyü görüntülemek için **Return** öğesine dokunun.*

- Seçilen öğeyi girmek için **Enter** öğesine dokunun.

- Doğrudan çalışmayı etkinleştirmek için Vurgu kontrol modunu girmek için **(S.21)**, **Highlight** öğesine dokunun.

- Göstergeyi hareket ettirmek için ▲, ▼, ◀, ▶ öğelerine dokunun.

- Altyazı dilleri arasında geçiş yapmak için

Subtitle öğesine dokunun. Bu tuşa her dokunduğunuzda altyazı dilleri değişir.

- İşitme dilleri arasında geçiş yapmak için

Audio öğesine dokunun. Bu tuşa her dokunduğunuzda işitme dilleri değişir.

- Görüntü açıları arasında geçiş yapmak için

Angle öğesine dokunun. Bu tuşa her dokunduğunuzda görüntü açıları değişir.

* Bu tuşlar diske bağlı olarak çalışmayabilir.

Vurgu kontrolü

Vurgulama kontrolü, doğrudan ekranda menü tuşuna dokunarak DVD menüsünü kontrol etmenizi sağlar.

- 1 Menü Kontrol ekranında **Highlight** üzerine dokunun.



NOT

- Önceden belirlenmiş bir süre için çalıştırmazsanız eğer, vurgu kontrol işlevi otomatik olarak iptal edilir.


DVD Kurulum

DVD yürütme işlevlerini ayarlayabilirsiniz.

- 1 Oynatma sırasında çerçeveli alana dokununuz.




- 2 Ekranın sol tarafındaki  ögesine dokununuz.
SETUP ögesine dokununuz.

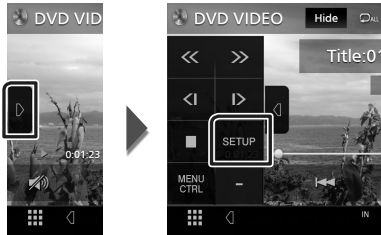

➤ DVD KURULUM ekranı görünür.

- 3 Her işlevi aşağıdaki gibi ayarlayınız.

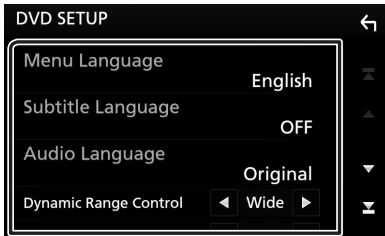

■ Menu Language / Subtitle Language / Audio Language

Bkz. **Dil ayarı (S.22)**.

■ Dynamic Range Control

Dinamik aralığı ayarlar.

Wide: Dinamik aralık geniş.

Normal: Dinamik aralık normal.

Dialog (Varsayılan): Toplam ses seviyesini diğer modlardaki ses düzeylerinden daha yüksek yapar. Bu, yalnızca Dolby Digital yazılımı kullanılırken etkindir.

■ Screen Ratio

Ekran görüntüleme modunu ayarlar.

16:9 (Varsayılan): Geniş resimleri görüntüler.

4:3 LB: Geniş resimleri Letter Box formatında görüntüler (ekranın üstünde ve altında siyah şeritler oluşturur).

4:3 PS: Geniş resimleri Pan & Scan formatında görüntüler (sağ ve sol uçta kesilmiş resimleri gösterir).


Dil ayarı

Bu ayar, menü, altyazı ve ses için kullanılan diller içindir.

- 1 İstedığınız ögeye dokununuz;
Menu Language, **Subtitle Language**, **Audio Language**.

➤ Dil Seti ekranı görüntülenir.

- 2 Bir dil seçiniz.

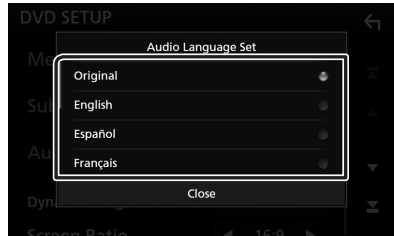

Dil kodları için bakınız **DVD Dil Kodları (S.82)**.

Girilen dili ayarlamak ve DVD KURULUM ekranına geri dönmek için Kapat'a dokununuz.

NOT

- DVD orijinal dilini işitme dili olarak ayarlamak için **Original** düğmesine dokununuz.

UYGULAMALAR—Android Auto™/Apple CarPlay

Apple CarPlay İşlemi

CarPlay, arabada iPhone'unuzu kullanmanın daha akıllı ve güvenli bir yoludur. CarPlay, sürüş esnasında iPhone ile yapmak istediğiniz şeyleri alır ve bunları ürünün ekranında görüntüler. Sürüş sırasında iPhone'dan yol tarifi alabilir, aramalar yapabilir, mesaj alıp gönderebilir ve müzik dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPhone'u çalıştırmayı daha kolay hale getirmek için Siri'nin sesli kumandasını kullanabilirsiniz. CarPlay hakkında ayrıntılar için <https://ssl.apple.com/ios/carplay/> adresini ziyaret edin.

Uyumlu iPhone cihazları

CarPlay'i şu iPhone modelleriyle kullanabilirsiniz.

- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5

Bir iPhone cihazının bağlanması

1 USB (Siyah) terminali üzerinden iPhone'u KS-U62 kullanarak bağlayın. (S.75)

CarPlay ile uyumlu bir iPhone, USB (Siyah) terminaline bağlı olduğunda, o anda bağlı olan Bluetooth Hands-Free telefon bağlantısı kesilir.

2 iPhone'unuzun kilidini açın.

● iPhone'unuzu Bağlarken Mevcut Kaynaktan Apple CarPlay Kaynağına Geçiş Yapma

Daha önce kullandığınız iPhone tekrar bağlandığında, CarPlay kaynağını başlatacağınızdan emin olup olmadığınızı soran bir onay mesajı belirir.

1 USB (Siyah) terminali üzerinden iPhone'u KS-U62 kullanarak bağlayın.

2 iPhone'unuzun kilidini açın.

3 Ekranın alt kısmındaki bağlantı mesajına dokununuz.

Geçerli kaynak, CarPlay kaynağına bağlıdır.

Apple CarPlay is connected

Bağlantı mesajı yaklaşık 5 saniye görüntülenir.

NOT

- Mesaj kaybolursa, kaynak seçim ekranında CarPlay kaynağını seçin. (S.12)

CarPlay'in ana sayfa ekranındaki işlem düğmeleri ve kullanılabilir Uygulamalar

Bağlı iPhone'un Uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Görüntülenen öğeler ve ekranda kullanılan dil, bağlı aygıtlar arasında farklılık gösterir.

CarPlay moduna girmek için, kaynak seçim ekranında **Apple CarPlay** simgesine dokununuz. (S.12)



• CarPlay'in ana sayfa ekranını görüntüler.

• Siri'yi etkinleştirmek için dokununuz ve basılı tutunuz.

2 Uygulama düğmeleri

Uygulamayı başlatır.

3 HOME

CarPlay ekranından çıkar ve Ana sayfa ekranını görüntüler.

CarPlay ekranından çıkmak için

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.


2 dokununuz.

➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

■ Siri'yi Kullanın

Siri'yi etkinleştirebilirsiniz.

1 FNC düğmesine 1 saniye boyunca basın.

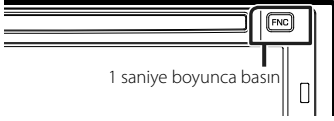

2 Siri'yle konuşun.

Devre dışı bırakmak için


1 FNC düğmesine basın.

■ Başka bir kaynak dinlerken Apple CarPlay ekranına geçin

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 Dokun DISP.



NOT

- **DISP Key, User Interface** ekranında **Mirroring**'e ayarlandığında bu işlem kullanılabilir. (S.54)
- Apple CarPlay ekranı görüntülenirken başka bir kaynak dinlendiğinde, Apple CarPlay modunda müzik çalmak geçerli kaynağı Apple CarPlay kaynağına geçirir.

Android Auto™ İşlemi

Android Auto, Android cihazınızın sürüş için uygun işlevlerini kullanmanızı sağlar. Sürüş sırasında kolaylıkla yol rehberliğine erişebilir, arama yapabilir, müzik dinleyebilir ve Android cihazda uygun işlevlere erişebilirsiniz.

Android Auto hakkında ayrıntılar için <https://www.android.com/auto/> ve <https://support.google.com/androidauto> adreslerini ziyaret edin.

Uyumlu Android cihazlar

Android Auto'yu, Android sürümü 5.0 (Lollipop) veya daha yenisine sahip Android cihazlarıyla kullanabilirsiniz.

NOT

- Android Auto tüm cihazlarda kullanılamayabilir ve tüm ülke veya bölgelerde mevcut olmayabilir.

■ Android cihazını bağlama

1 Bir Android cihazını USB terminali vasıtasıyla bağlayın. (S.76)


El bağlantısız işlevini kullanmak için Bluetooth aracılığıyla Android cihazını bağlayın.

USB terminaline Android Auto ile uyumlu bir Android cihazı bağlı olduğunda, cihaz otomatik olarak Bluetooth ile bağlanır ve halihazırda bağlı olan Hands-Free telefon bağlantısı kesilir.

2 Android cihazınızın kilidini açın.

Android Auto ekranındaki işlem düğmeleri ve kullanılabilir Uygulamalar

Bağlı Android cihazının Uygulamalar işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ekranda görüntülenen öğeler, bağlı Android cihazlar arasında farklılık gösterir. Android Auto moduna girmek için kaynak seçim ekranında **Android Auto** simgesine dokunun. (S.12)

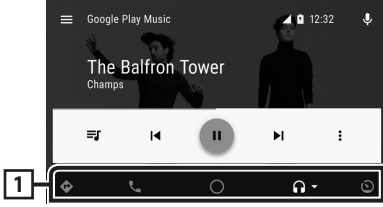

1 Uygulama/bilgi düğmeleri


Uygulamayı başlatır veya bilgileri görüntüler.

Android Auto ekranından çıkmak için

- 1 **FNC** düğmesine basın.
 - Açılır menü görünür.
- 2  dokunun.
 - ANA SAYFA ekranı görünür.

Sesli kumandayı kullanma

- 1 **FNC** düğmesine 1 saniye boyunca basın.

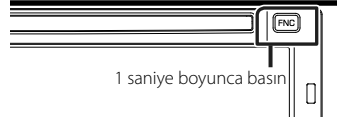


İptal için

- 1 **FNC** düğmesine basın.

Başka bir kaynak dinlerken Android Auto ekranına geçin

- 1 **FNC** düğmesine basın.
 - Açılır menü görünür.
- 2 Dokun **DISP.**



NOT

- **DISP Key**, **User Interface** ekranında **Mirroring**'e ayarlandığında bu işlem kullanılabilir. (S.54)
- Android Auto ekranı görüntülenirken başka bir kaynak dinlendiğinde, Android Auto modunda müzik çalmak geçerli kaynağı Android Auto kaynağına geçirir.

Yayın Yansıtma İşlemi

Android cihazının Miracast işlevini kullanarak, cihazın monitöründe aynı Android ekranını görüntüleyebilirsiniz.

Hazırlık

- Miracast ile uyumlu Android cihazlarda "Miracast" kullanabilirsiniz.
- Miracast, üreticiye bağlı olarak Kablosuz Görüntü, Ekran Aynalama, AllShare Cast vb. Olarak adlandırılabilir.
- Android cihazdaki ayarlar, cihaz türüne göre değişir. Ayrıntılar için, Android cihazınızla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- Android cihazınız kilitliyse Yansıtma ekran görünmeyebilir.
- Android cihaz Miracast UIBC için hazır değilse, dokunma işlemini uygulayamazsınız.

- 1 FNC düğmesine basın.**
➤ Açılır menü görünür.
- 2  dokunun.**
➤ ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3  dokunun.**
- 4 Air Mirroring öğesine dokunun. (S.12)**
➤ Uygulama ekranı görüntülenir.
- 5 Miracast'ı etkinleştirmek için Android cihazınızı çalıştırın, ardından bu birime bağlayın.**
- 6 "KW-V****"yı kullanılacak ağ olarak seçin.**
➤ Bağlantı kurulduğunda, Android cihazında görüntüleneni aynı ekran görüntülenir.

NOT

- Güç AÇIK/KAPALI olduğunda veya aracı terk ettiğinizde uygulama devam etmez. Uygulamayı tekrar başlatmak için, Android cihazı çalıştırın.
- Uygulama kaynağı görüntülendiğinde, bir Bluetooth cihazını kaydedemez veya tekrardan bağlayamazsınız. Uygulama kaynağını başka bir kaynağa değiştirin ve ardından Bluetooth cihazını çalıştırın.

Cihazın adını değiştirin

- 1 FNC düğmesine basın.**
➤ Açılır menü görünür.
- 2  dokunun.**
➤ ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3  dokunun.**
➤ KURULUM ekranı görünür.
- 4 AV öğesine dokunun.**



➤ AV ekranı görünür.

- 5 Wi-Fi SETUP öğesine dokunun.**
- 6 Device Name öğesine dokunun.**
➤ Cihaz Adını Değiştirin ekranı görünür.
- 7  öğesine dokunup basılı tutun.**
- 8 Cihaz adını girin.**



- 9 Enter tuşuna dokunun.**

Spotify İşlemi

iPhone veya Android'de kurulu olan uygulamayı kontrol ederek bu birimdeki Spotify'yı dinleyebilirsiniz.

Spotify kaynağını seçmek için, kaynak seçim ekranında **Spotify** simgesine dokunun.


(S.12)

Hazırlık

- Spotify uygulamasının en yeni sürümünü "Spotify" uygulamasını iPhone'unuza veya Android'inize yükleyin.
- iPhone:** En güncel sürümü bulmak ve kurmak için Apple App Store'daki "Spotify" kelimesini aratın.
- Android:** En güncel sürümü bulmak ve kurmak için Google oyunundaki "Spotify" kelimesini aratın.
- iPhone'lar USB veya Bluetooth üzerinden bağlanırlar.
- Android cihazlar Bluetooth üzerinden bağlanırlar.
- Bir akıllı telefonu Bluetooth yoluyla bağlamak için Bluetooth cihazını kaydedin ve bağlantıya önceden App (SPP) profil ayarını yapın. Bkz. **Bluetooth cihazını kaydettirme (S.42)** ve **Bluetooth cihazını bağlayın (S.44)**.



Çekmeceyi kapayın

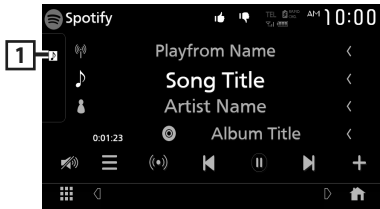

1 Eser

- Eser alanını görüntüler/gizler.
- Mevcut verilerde mevcutsa, resim verileri görüntülenir.

2 Oynatma zamanı

- Oyun zamanının onaylanması için.

3 Çalışma tuşları

- [Menu Icon] : Menü ekranını görüntüler
- [Play/Pause Icon] : Çalınmakta olan şarkının sanatçısıyla ilgili yeni radyo istasyonu seçilir ve çalma işlemi başlar.
- [Previous/Next Icon] : Geçerli şarkıyı atlar.
- [Play/Pause Icon] : Geçerli istasyonun içeriğini yürütür veya duraklatır.
- [Add Icon] : Çalınmakta olan şarkıyı Müziğim'e kaydeder.
- [Volume Icon] : Sesi azaltmak/geri yüklemek için dokunur.

4 İçerik bilgisi

Oynatılan o anki içeriğin bilgisini görüntüler.

5 [Play/Pause Icon] / [Like Icon] / [Repeat Icon] / [Shuffle Icon]


- [Play/Pause Icon] : Geçerli içerikleri başparmak aşağı olarak nitelendirir ve bir sonraki içeriklere atlar.
- [Like Icon] : Geçerli içerikleri favori bir içerik olarak kaydeder.
- [Repeat Icon] : Geçerli şarkıyı tekrar yürütür.
- [Shuffle Icon] : Geçerli çalma listesindeki tüm şarkıları rastgele oynatır.

Bir parça seçme

1 [Menu Icon] dokunur.

➤ Menü ekranı görünür.

2 Liste türünü seçin, ardından istediğiniz bir öğeyi seçin.

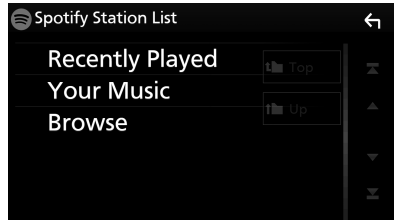

■ Kategori ve istasyon seçmek için

Listeden kategori ve istasyon adına dokunur.

■ [Top Button]

Listenin en başına döner.

■ [Up Button]

Önceki listeye döner.

Spotify® Hakkında


Not

- Akıllı telefonunuzun uygulamasında oturum açtığınızdan emin olun. Spotify hesabınız yoksa, akıllı telefonunuzdan veya www.spotify.com adresinden ücretsiz bir hesap oluşturabilirsiniz.
- Spotify üçüncü taraf bir hizmet olduğundan, özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Buna göre, uyumluluk bozulabilir veya hizmetlerin bazıları veya tümü kullanılamayabilir.
- Spotify'ın bazı işlevleri bu üniteden çalıştırılmaz.
- Uygulamayı kullanmada karşılaşılan sorunlar için, www.spotify.com adresinden Spotify ile iletişime geçin.
- İnternet bağlantısı kurun.

USB

USB cihaz bağlanması

- 1 USB cihazını USB kablusuyla bağlayın. (S.75)

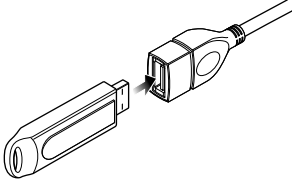

- 2 FNC düğmesine basın.
➤ Açılır menü görünür.
- 3 dokunun.
➤ ANA SAYFA ekranı görünür.
- 4 öğesine dokunun.
- 5 USB öğesine dokunun. (S.12)

USB cihazının bağlantısını kesin

- 1 FNC düğmesine basın.
➤ Açılır menü görünür.
- 2 dokunun.
➤ ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3 USB dışında bir kaynağa dokunun.
- 4 USB cihazını çıkarın.

Kullanılabilir USB cihazı

Bu ünite ile bir yığın depolama sınıfı USB aygıtı kullanabilirsiniz.

Bu kılavuzda görünen "USB device" kelimesi bir flash bellek cihazını belirtir.

● Dosya sistemi hakkında

Dosya sistemi aşağıdakilerden biri olmalıdır.

- FAT16
- FAT32
- exFAT
- NTFS

NOT

- USB cihazını, güvenli sürüşü etkilemeyeceği yere kurun.
- USB aygıtını, USB hub ve Çoklu Kart Okuyucu vasıtasıyla bağlayamazsınız.
- Bu ünite ile kullanılan ses dosyalarının yedeklerini alın. Dosyalar, USB cihazının çalışma koşullarına bağlı olarak silinebilir. Silinen verilerden kaynaklanan hasarlar için hiçbir tazminat ödemeyeceğiz.

USB Temel İşlem

Çoğu işlev kaynak kumanda ekranı ve oynatma ekranından kontrol edilebilir.

Kumanda ekranı



Çekmeceyi açın



Çekmeceyi kapayın



1 CODEC / /

- Yüksek çözünürlü bir kaynak oynatıldığında, onun format bilgisi görüntülenir.
-  : Geçerli parçayı/klasörü tekrarlar. Tuşa her dokunduğunuzda, tekrarlama modları şu sırayla değişir: Dosya tekrarı (), Klasör tekrarı (), Hepsini tekrarla ()
-  : Geçerli klasördeki tüm parçaları rastgele oynatır. Tuşa her dokunduğunuzda, rastgele modları şu sırayla devreye girer: Rastgele dosya (), Rastgele kapalı ()

2 Parça bilgisi

Geçerli dosyadaki bilgileri görüntüler. Hiçbir etiket bilgisi yoksa yalnızca bir dosya adı ve bir klasör adı görüntülenir.

3 Oynatma modu göstergesi/ Oynatma süresi

- ►, ►►, vs.: Geçerli oynatma modu göstergesi. Her simgenin anlamları aşağıdaki gibidir: ► (oynat), ►► (hızlı ileri), ◀◀ (hızlı geri), II (duraklat).
- Mevcut çalma konumunun onaylanması için. Çalma konumunu değiştirmek için çemberi sola veya sağa sürükleyebilirsiniz. (yalnızca video dosyası)



4 Çalışma tuşları

-  : Parça/dosya arar. Arama işlemi ile ilgili ayrıntılar için, bkz. **Arama İşlemi (S.31)**.
- ◀◀ ►► : Önceki/sonraki parçayı/dosyayı arar.
- Hızlı ileri sarmak veya geriye doğru hızlıca ilerlemek için dokunup basılı tutun.
- ►II : Çalar veya duraklatır.
-  : Sesi azaltmak/geri yüklemek için dokunun.

5 İçerik listesi

- İçerik listesini görüntülemek için ekranın sağ tarafına dokunun. Listeyi kapatmak için tekrar dokunun.
- Çalma listesini görüntüler. Listedenden bir parçaya/dosyaya dokunduğunuzda, çalma işlemi başlayacaktır.

6 Eser

- Eser alanını görüntüler/gizler.
- Çalmakta olan dosyanın ceketini görüntülenir.

7 İşlev paneli

İşlev panelini görüntülemek için ekranın sol tarafına dokunun. Paneli kapatmak için tekrar dokunun.

-   : Önceki/sonraki klasörü arar.

• USB DEVICE CHANGE

İki USB cihazı bağlandığında başka bir USB cihazına geçer.

8 Gösterge Öğeleri

- **VIDEO**: Video dosyasını tanımlar.
- **MUSIC**: Müzik dosyasını tanımlar.

Video ekranı



9 Dosya arama alanı (yalnızca video dosyası)

Bir sonraki/önceki dosyayı aramak için dokunun.

10 Tuş görüntüleme alanı (yalnızca video dosyası)

Kumanda ekranını görüntülemek için dokunun.

Arama İşlemi

Aşağıdaki işlemleri kullanarak müzik veya video dosyalarını arayabilirsiniz.

1 🔍 öğesine dokunun.

2 ▼ öğesine dokunun.



3 Bir liste türü seçin.



NOT

- Liste ekranındaki işlemler için, bkz. *Liste ekranı (S.15)*.

Kategori arama

Bir dosyayı bir kategori seçerek arayabilirsiniz.

1 **Category List** öğesine dokunun.

2 Ses dosyalarına 🎵 veya video dosyalarına 📺 göre arama yapmayı seçin.

3 İstenilen kategoriye dokunun.



- Seçiminize karşılık gelen liste görüntülenir.

4 Listedeki istediğiniz öğeyi seçmek için dokunun. İsteddiğiniz dosyayı buluncaya kadar bu adımı tekrarlayın.

Bağlantı araması

Aynı sanatçı/album/tür dosyasını geçerli parça olarak arayabilirsiniz.

1 **Link Search** öğesine dokunun.

2 İsteddiğiniz etiket türüne dokunun. Sanatçılar, albümler ve türler arasından seçim yapabilirsiniz.



- Seçiminize karşılık gelen liste görüntülenir.


3 İçerik listesinden istediğiniz öğeye dokunun.

Klasör arama

Bir dosyayı hiyerarşiye göre arayabilirsiniz.

1 **Folder List** öğesine dokunun.

2 İsteddiğiniz klasöre dokunun.

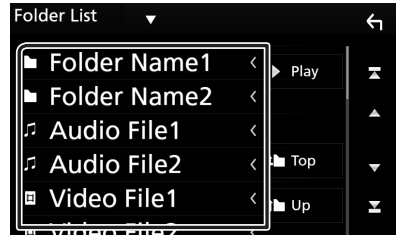

Bir klasöre dokunduğunuzda içeriği görüntülenir.

3 Listedeki istediğiniz öğeyi seçmek için dokunun. İsteddiğiniz dosyayı buluncaya kadar bu adımı tekrarlayın.

iPod/iPhone

Hazırlık

Bağlanabilir iPod/iPhone

Aşağıdaki modeller bu üniteye bağlanabilir. Aşağıdakiler için üretilmiştir:

- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6S Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (6. Nesil)
- iPod touch (5. Nesil)

NOT

- En son uyumlu iPod/iPhone listesi. Ayrıntılar için, bkz. www.jvc.net/cs/car/ipod/.
- iPod/iPhone'unuzu bu birime KS-U62 (opsiyonel aksesuar) iPod bağlantı kablosu ile bağlayarak, iPod/iPhone'unuza güç sağlayabilir ve müzik çalarken şarj edebilirsiniz. Ünitenin gücünün açık tutulması gerektiğini unutmayın.
- iPod'u bağladıktan sonra oynamayı tekrardan başlatırsanız, önce iPod tarafından çalınan müzik çalınır.

iPod/iPhone'u bağla

Kablolu bağlantı

Hazırlık

- CarPlay bağlı değilken iPod/iPhone'u (isteğe bağlı aksesuar) KS-U62 ile bağlayın.
- CarPlay özellikli bir iPhone'la, iPhone'u bağlamadan önce iPhone'u işlevsel kurulumda çalıştırarak CarPlay'i kapatın. Kurulum yöntemi detayları için, terminalin üreticisiyle iletişime geçin.
- iPod/iPhone'u (isteğe bağlı aksesuar) KS-U62 ile gri USB terminaline takın.
- Yalnızca bir iPod/iPhone bağlanabilir.

1 iPod/iPhone'u KS-U62 kullanarak bağlayın. (S.75)

2 FNC düğmesine basın.

- Açılır menü görünür.

3 dokunun.

- ANA SAYFA ekranı görünür.

4 dokunun.

5 iPod öğesine dokunun. (S.12)

● Kabloya bağlı iPod/iPhone bağlantısını kesmek için:

1 iPod/iPhone'u çıkarın.

Bluetooth Bağlantısı


iPhone'u Bluetooth aracılığıyla eşleştirin.

Hazırlık

- Bir iPhone'u Bluetooth ile bağlamak için, bir Bluetooth aygıtı olarak kaydedin ve bağlantı profil ayarını önceden yapın. Bkz. **Bluetooth cihazını kaydetme (S.42)** ve **Bluetooth cihazını bağlayın (S.44)**.
- CarPlay ve bir iPod/iPhone USB üzerinden bağlı değilken bir iPhone'u Bluetooth üzerinden bağlayın.

iPod/iPhone Temel İşlem

Kumanda ekranı

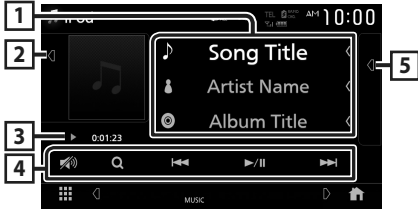

Çekmeceyi açın



Çekmeceyi kapayın



1 Parça bilgisi

- Geçerli dosyadaki bilgileri görüntüler.
- Kategori listesi ekranını görüntülemek için dokununuz. Bkz. **Kategori arama (S.34)**.

2 Eser

- Eser alanını görüntüler/gizler.
- Çalınmakta olan dosyanın ceketini görüntülenir.

3 Oynatma modu göstergesi/ Oynatma süresi

- ►, ►►, vs.: Geçerli oynatma modu göstergesi. Her simgenin anlamları aşağıdaki gibidir:
 - (oynat), ►► (hızlı ileri), ◀◀ (hızlı geri),
 - || (duraklat).

4 Çalışma tuşları

- 🔍 : Bir parça/dosya arar. Arama işlemi ile ilgili ayrıntılar için, bkz. **Arama işlemi (S.34)**.
- ◀◀ ►► : Önceki/sonraki parçayı/dosyayı arar. Hızlı ileri sarmak veya geriye doğru hızlı ilerlemek için dokunup basılı tutun.
- ►► || : Çalar veya duraklatır.
- 🔊 : Sesi azaltmak/geri yüklemek için dokununuz.

5 İçerik listesi

- İçerik listesini görüntülemek için ekranın sağ tarafına dokununuz. Listeyi kapatmak için tekrar dokununuz.
- Çalma listesini görüntüler. Listedenden bir parçaya/dosyaya dokunduğunuzda, çalma işlemi başlayacaktır.

6 D / R

- D : Geçerli parçayı/dosyayı tekrar yürütür. Tuşa her dokunduğunuzda, tekrarlamaya modları şu sırayla değişir: Şarkıyı tekrarla (D), Bütün şarkıları tekrarla (D), Tekrarlamaya kapalı (D).
- R : Geçerli albümdeki tüm parçaları rastgele oynatır. Tuşa her dokunduğunuzda, rastgele modları şu sırayla devreye girer: Rastgele şarkı (R), Rastgele kapalı (R).

7 Gösterge Öğeleri

- MUSIC : Müzik dosyasını tanımlar.

Arama İşlemi

Aşağıdaki işlemleri kullanarak müzik dosyalarını arayabilirsiniz.

1 🔍 ögesine dokunun.

2 ▼ ögesine dokunun.



3 Bir liste türü seçin.



NOT


- Liste ekranındaki işlemler için, bkz. **Liste ekranı (S.15)**.

Kategori arama

Bir dosyayı bir kategori seçerek arayabilirsiniz.

1 **Category List** ögesine dokunun.

2 İstenilen kategoriye dokunun.

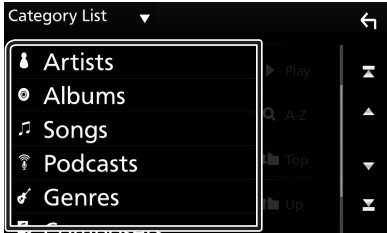

- Seçiminize karşılık gelen liste görüntülenir.

3 Listedeki istediğiniz öğeyi seçmek için dokunun. İsteddiğiniz dosyayı buluncaya kadar bu adımı tekrarlayın.

Bağlantı araması

Aynı sanatçı/album/tür/besteci dosyasını geçerli parça olarak arayabilirsiniz.

1 **Link Search** ögesine dokunun.

2 İsteddiğiniz etiket türüne dokunun. Sanatçılar, albümler, türler ve besteciler arasından seçim yapabilirsiniz.



- Seçiminize karşılık gelen liste görüntülenir.


3 İçerik listesinden istediğiniz öğeye dokunun.

Alıcı

Tuner Temel İşlemi

Çoğu işlev kaynak kumanda ekranından kontrol edilebilir.

Tuner kaynağına girmek için, kaynak seçim ekranındaki **Tuner** simgesine dokunun. (S.12)

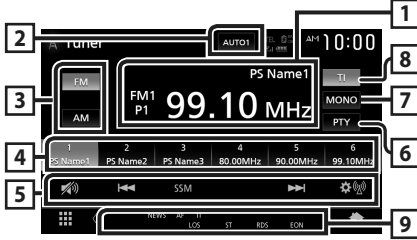

1 Bilgi ekranı

Geçerli istasyonun bilgilerini görüntüler: Frekans, PS adı

P#: Ön ayar numarası

2 Arama modu

Arama modunu şu sıra ile değiştirir; **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- **AUTO1**: Otomatik olarak iyi bir istasyona sahip bir istasyona girer.
- **AUTO2**: İstasyonları art arda buluyor.
- **MANUAL**: Sonraki frekansa manuel olarak geçilir.

3 Bant düğmesi

Bandı değiştirir (FM1/ FM2/ FM3, AM).

4 Ön ayar tuşu

Hafızaya alınan istasyonu geri çağırır.

2 saniye dokunulduğunda, mevcut alıcı istasyonu hafızaya kaydeder.

5 Çalışma tuşları

- **◀▶**: Bir istasyon bulur. Frekans değiştirme yöntemi değiştirilebilir (tablo 2'ye bakınız).
- **SSM**: İstasyonlarda otomatik olarak ön ayar yapar. Ayrıntılar için, bkz. **Oto hafıza (S.36)**.
- **KANAL ARAYICI AYAR** ekranını görüntüler. Ayrıntılar için, bkz. **Tuner Kurulumu (S.37)**.
- **Sesi azaltmak/geri yüklemek için dokunun.**

6 PTY (Yalnızca FM)

Program türünü belirleyerek bir programı arar. Ayrıntılar için, bkz. **Program türüne göre ara (S.36)**.

7 MONO (Yalnızca FM)

Mono alımı seçin.

8 TI (Yalnızca FM)

Trafik bilgileri modunu açık olarak ayarlar. Ayrıntılar için, bkz. **Trafik Bilgisi (S.37)**.

9 Gösterge Öğeleri


- **ST**: Bir stereo yayın alınıyor.
- **MONO**: Zorlanmış mono işlevi açıktır.
- **AF**: AF arama işlevi açıktır.
- **EON**: Radyo Veri Sistemi istasyonu EON gönderiyor.
- **LOS**: Yerel Arama fonksiyonu açıktır.
- **NEWS**: Haber bülteni kesintisi devam ediyor.
- **RDS**: AF işlevi açıkken Radyo Veri Sistemi istasyonunun durumunu gösterir.
Beyaz: Radyo Veri Sistemi alınmaktadır.
Turuncu: Radyo Veri Sistemi alınmıyor.
- **TI**: Trafik bilgisinin alındı durumunu gösterir.
Beyaz: TP alınıyor.
Turuncu: TP alınmıyor.

Hafıza İşlemi

Oto hafıza (sadece FM)

İyi bir resepsiyona sahip istasyonları hafızaya otomatik olarak kaydedebilirsiniz.

1 FM öğesine dokunun.



2 SSM öğesine dokunun.



3 Yes öğesine dokunun.



► Oto hafıza başlar.

Manuel hafıza

Mevcut alıcı istasyonu hafızasında saklayabilirsiniz.

1 İsteddiğiniz bant tuşuna dokunun.

2 Belleğe kaydetmek istediğiniz istasyonu seçin.

3 Bip sesi duyulana kadar istasyonu 2 saniye muhafaza etmek istediğiniz # (#: 1-6) simgesine dokunun.

İşlemi Seçme

Ön ayar seçimi

Belleğe kaydedilmiş istasyonu listeleyebilir ve seçebilirsiniz.

1 Listedeki bir istasyonu seçme.



Program türüne göre ara (yalnızca FM)

FM dinlerken belirli bir program türüne sahip bir istasyonu ayarlayabilirsiniz.


1 PTY öğesine dokunun.



► PTY Arama ekranı görüntülenir.

2 Listedeki bir program türü seçin.

3 Search öğesine dokunun.

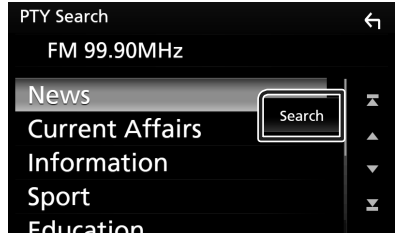

Seçilen program türünün bir istasyonunu arayabilirsiniz.

Trafik Bilgisi (Yalnızca FM)

Bir trafik bülteni başladığında trafik bilgilerini otomatik olarak dinleyebilir ve izleyebilirsiniz. Bununla birlikte, bu özellik, T1 bilgisini içeren bir Radyo Veri Sistemi gerektirir.


1 T1 ögesine dokununuz.



► Trafik bilgisi modu ayarlandı.

Trafik bülteni başladığında

Trafik Bilgisi ekranı otomatik olarak görüntülenir.

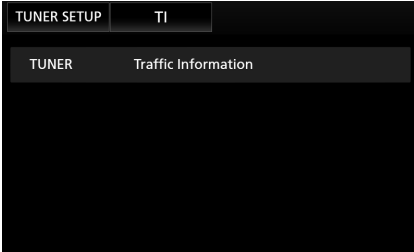

NOT

- Trafik Bilgisi ekranının otomatik olarak görünmesi için Trafik Bilgisi işlevinin açık olması gereklidir.
- Trafik bilgisi alınırken ses ayarı otomatik olarak kaydedilir. Trafik bilgisi bir dahaki sefere ulaştığında, bu birim ses ayarını otomatik olarak geri çağırır.

Tuner Kurulumu

Tunerle ilgili parametreleri ayarlayabilirsiniz.

1 dokununuz.



► Radyo KURULUM ekranı görüntülenir.

2 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ NEWS

Bir haber bülteninin kesme süresini ayarlar. "OFF" varsayılandır.

■ AF

İstasyon alım zayıf olduğunda, aynı Radyo Veri Sistemi ağı üzerinden aynı programı yayınlayan istasyona otomatik olarak geçer. "OFF" varsayılandır.

■ Regional

"AF" kontrolünü kullanarak sadece belirli bölgede istasyona geçiş yapıp yapmamayı ayarlar. "OFF" varsayılandır.

■ LO.S (Yalnızca FM)

Local Seek işlevini açar veya kapatır.

■ Auto TP Seek

Trafik bilgi istasyonu alımında zayıf olduğu zaman, daha iyi alabileceğiniz bir istasyonu otomatik olarak arar. Varsayılan "ON"dur.

■ Language Select

PTY işlevi için bir görüntüleme dili seçer.

■ Aerial Control

Motor tahrikli antenin uzatılmasını önlemek için Radyo Veri Sistemi işlevini kapatmanızı sağlar. Varsayılan "ON"dur.

■ **Area Setting (KW-V940BW)**

Tuner kanal aralığı cihazı kullandığınız alana bağlı olarak değişir.

Okyanusya satış bölgesi için

Australia (Varsayılan): Bunu, Avustralya ülkelerinde kullanırken seçin. FM/AM aralıkları 50 kHz/9 kHz olarak ayarlanmıştır.

US: Bunu, Kuzey/Orta/Güney Amerika'da kullanırken seçin. FM/AM aralıkları 200 kHz/10 kHz olarak ayarlanmıştır.

Europe: Bunu, herhangi başka bir bölgede kullanırken seçin. FM/AM aralıkları 50 kHz/9 kHz olarak ayarlanmıştır.

Okyanusya bölgesi dışında

Others (Varsayılan): FM/AM aralıkları 50 kHz/9 kHz olarak ayarlanmıştır.

US: Bunu, Kuzey/Orta/Güney Amerika'da kullanırken seçin. FM/AM aralıkları 200 kHz/10 kHz olarak ayarlanmıştır.

Diğer Harici Bileşenler

Kamerayı Görüntüle

NOT


- Bir kamera bağlamak için bkz. **S.74**.
- Arka görüş kamerasını kullanmak için, ters yönde bir bağlantı gerekir. (**S.73**)
- **Rear Camera Interruption** etkin ise, vites geri (R) konuma getirildiğinde kamera ekranı görüntülenir.

Kamera ekranını görüntüle

1 FNC düğmesine basın.

- Açılır menü görünür.


2 Camera 'ya dokunun.



- Kamera görüntüleme ekranı görüntülenir.

3 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

Uyarı mesajını silmek için ekrana dokunun.

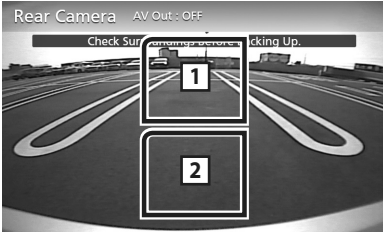

1 Görüş kamerasını değiştirme *1

Ön görüş kamerasını veya kontrol paneli kamerasını ve arka görüş kamerasını değiştirmek için dokunun.

2 Kamera kapalı

Kamera ekranından çıkmak için dokunun.

*1 Ön kamera veya kontrol paneli kamerası ve arka kamera bu üniteye bağlandığında.

Kamera Kurulum

1 FNC düğmesine basın.

- Açılır menü görünür.

2 Home dokunun.

- ANA SAYFA ekranı görünür.

3 Settings dokunun.

- KURULUM Menü ekranı görünür.

4 Camera 'ya dokunun.



- Kamera ekranı görünür.

5 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ Rear Camera Interruption

ON: Vitesi geri (R) konumuna getirdiğinizde arka görüş kamerasından alınan görüntüyü ekrana getirir.

OFF (Varsayılan): Bağlı kamera mevcut değilken bunu seçin.

■ Parking Guidelines

Dişliyi ters (R) konuma getirdiğinizde park etmeyi kolaylaştırmak için park etme yönergelerini görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan "ON"dur.

■ Guidelines SETUP

Parking Guidelines için **ON** seçerseniz, park etme yönergelerini ayarlayabilirsiniz. Bkz. **Park yönergelerini ayarlamak için (S.40)**.

■ Front Camera

ON: Ön kamera bağlıyken bunu seçin.

OFF (Varsayılan): Bağlı kamera mevcut değilken bunu seçin.

■ Front Camera Interruption

Front Camera için **ON** seçerseniz.

10 sec / 15 sec (Varsayılan)/ **20 sec**: Vites geri (R) konuma getirildiğinde ön kamera ekranı görüntülenir.


OFF: İptal edin.

Park yönergelerini ayarlamak için


NOT

- Arka görüş kamerasını, beraberinde verilen kullanma talimatlarına uygun konumda kurun.
- Park etme talimatlarını ayarlarken aracın hareket etmesini önlemek için el frenini kullandığınızdan emin olun.

- Kamera ekranında **Parking Guidelines** öğesinin **ON** seçeneğine dokunun. (S.39)
- Kamera ekranındaki **Guidelines SETUP** öğesine dokunun.
- Park kurallarını,  işaretini seçerek ayarlayın.

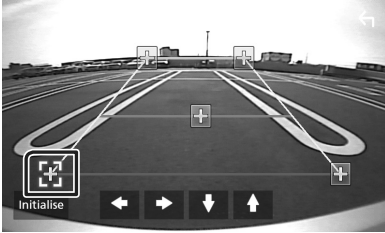

- Seçilen işaretinin konumunu ayarlama.

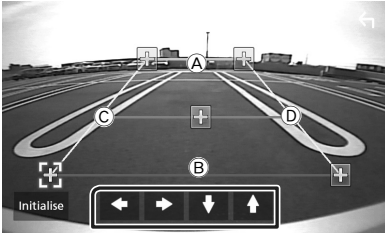

Ⓐ ve Ⓑ hatlarının yatay olarak paralel olduğundan ve Ⓒ ve Ⓓ hatlarının aynı uzunlukta olduğundan emin olun.

NOT

- Tüm  işaretlerini varsayılan başlangıç konumlarına getirmek için **Initialise** öğesine ve ardından **Yes** öğesine dokunun.

Harici ses/video oynatıcıları (AV-IN)

- AV-IN giriş terminaline harici bir bileşen bağlayın. (S.74)
- Kaynak olarak **AV-IN** seçeneğini seçin. (S.12)
- Bağlanan bileşeni açın ve kaynağı çalmaya başlayın.

Harici navigasyon cihazının kullanımı (Okyanusya bölgesi dışında)

Bir navigasyon birimini (piyasada mevcut) navigasyon giriş terminaline bağlayarak navigasyon ekranını görüntüleyebilirsiniz. (S.74)

Navigasyon rehberinin sesi, bir ses kaynağı dinliyor olsanız dahi ön hoparlörlerden gelir.

Navigasyon ekranını görüntüleme

- FNC düğmesine basın.
➤ Açılır menü görünür.

- Dokun **DISP.**



➤ Navigasyon ekranı görünür.

NOT

-  Açılır menü ekranındaki navigasyon ekranına dokun.
DISP Key User Interface ekranında **NAV** olarak ayarlandığında bu işlem mevcut olur. (S.54)


■ Navigasyon Kurulumu

- 1 **FNC** düğmesine basın.
➤ Açılır menü görünür.
- 2  dokunun.
➤ ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3  dokunun.
➤ KURULUM Menü ekranı görünür.
- 4 **Navigation** ögesine dokunun.



➤ Navigasyon KURULUM ekranı görüntülenir.

- 5 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

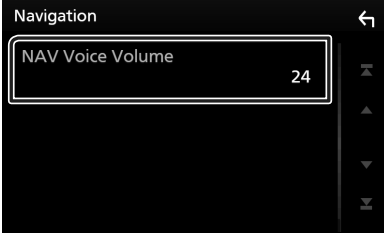

■ NAV Voice Volume

Navigasyon sisteminin sesli yönlendirmesi için ses seviyesini ayarlar. Varsayılan "24"dır.


TV tuner

TV alıcısını (piyasada bulunan) bu cihazla bağlayabilir ve TV seyredebilirsiniz.

Hazırlık

- TV kontrol fonksiyonunu kullanırken, TV alıcısını (piyasada mevcut) bağlayın ve **AV Kurulumu (S.58)** 3. Parti TV Tuner Kontrolü'nü AÇIK konumuna getirin.
- TV alıcısı, cihazın ön panelindeki uzaktan kumanda sensörü aracılığıyla verilen uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

- 1 **FNC** düğmesine basın.
➤ Açılır menü görünür.
- 2  dokunun.
➤ ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3  dokunun.
- 4 Kaynak olarak **TV** seçeneğini seçin. (S.12)
- 5 Tuş ekran alanına dokunun.

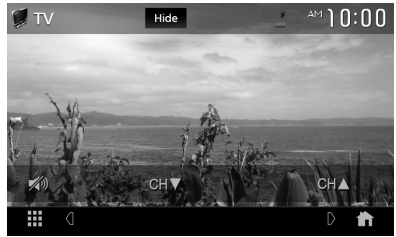

■ Göstergeleri ve düğmeleri saklar.

Hide ögesine dokunun.

■ Kanalı değiştirin.

CH▲, **CH▼** ögelerine dokunun.

Bluetooth Kontrolü

Bluetooth fonksiyonunu kullanmak ses dosyası dinleme ve bir çağrı alma/yapma gibi çeşitli işlevleri kullanmanızı sağlar.

Bluetooth® cihazlarının kullanımına ilişkin bilgiler



Bluetooth cep telefonu, taşınabilir PC'ler ve diğer aygıtlar gibi mobil araçlar için kullanılan kısa menzilli bir kablosuz radyo iletişim teknolojisi.

Bluetooth cihazları birbirine kablosuz olarak bağlanır ve birbirleriyle iletişim kurarlar.

NOT

- Araba sürerken, numara çevirme, telefon rehberini kullanma vb. gibi karmaşık işlemler yapmayın. Bu işlemleri gerçekleştirirken aracınızı güvenli bir yerde dururun.
- Cihazın Bluetooth sürümüne bağlı olarak bazı Bluetooth cihazları bu üniteye bağlanamayabilir.
- Bu ünite bazı Bluetooth cihazları ile çalışmayabilir.
- Bağlantı koşulları bulunduğunuz ortamdaki koşullara bağlı olarak değişebilir.
- Bu ünite kapatıldığında bazı Bluetooth cihazlarının bağlantısı kesilir.

NOT

- Bluetooth işlevini destekleyen birimler, Bluetooth SIG tarafından öngörülen yöntemlere göre Bluetooth Standardına uygunluk belgesine sahiptir.
- Bununla birlikte, bu tür ünitelerin türüne bağlı olarak cep telefonunuzla iletişim kurması imkansız olabilir.

Bluetooth cihazını kaydettirme

Bluetooth işlevi kullanılmadan önce Bluetooth ses çalar veya cep telefonunu bu üniteye kaydetmek gereklidir.

10 Bluetooth cihazına kadar kayıt yapabilirsiniz.

NOT

- En fazla 10 tane Bluetooth cihazı kaydedilebilir. 11. Bluetooth cihazı kaydedilmeye çalışılırsa en eski tarihte bağlanan Bluetooth cihazı silinir ve 11. birim kaydedilir.
- Bu ünite Apple Kolay Eşleme işlevi ile uyumludur. Bu birime bir iPod touch veya iPhone bağlandığında bir kimlik doğrulama iletişim kutusu görüntülenir. Bu birim veya iOS akıllı telefonda kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilmesi akıllı telefonu Bluetooth aygıtı olarak kaydeder.

Cep telefonu ve Bluetooth ses çalar hakkında

Bu ünite aşağıdaki Bluetooth özelliklerine uygundur:

Sürüm

Bluetooth Ver. 4.1

Profiller

Cep telefonu:

HFP (V1.7) (Eller Serbest Profil)

SPP (Ser Port Profili)

PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili)

Ses çalar:

A2DP (Gelişmiş Ses Yayılımı Profili)

AVRCP (V1.6) (Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili)

Ses kod çözücü


SBC, AAC

1 Akıllı telefonunuzdan/cep telefonunuzdan üniteyi ("KW-V****") aratın.

1 ila 4 arasındaki adımları 30 saniye içinde tamamlayın.


2 Görüntülenen mesajlara göre akıllı telefonunuzu/cep telefonunuzu çalıştırın.

- İsteği her iki akıllı telefon/cep telefonunda onaylayın.

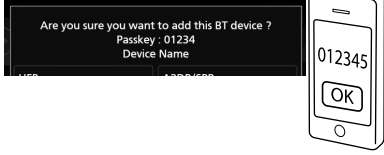


- PIN Kodunu akıllı telefonunuza/cep telefonunuza girin.

PIN Kodu varsayılan olarak "0000" olarak ayarlanmıştır.



3 Kullanmak istediğiniz işlevi seçin.

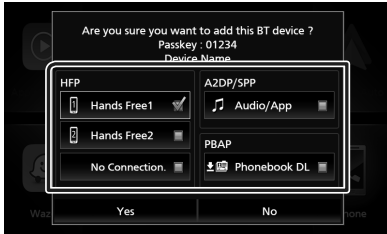

- **HFP Hands Free1 / Hands Free2 / No Connection.**

Bağlanmak için eller serbest numarasını seçin.

- **A2DP/SPP Audio/App**

Akıllı telefonunuzdaki ses çalar uygulamasını A2DP üzerinden mi yoksa akıllı telefonunuzdaki diğer uygulamaları SPP üzerinden mi kullanmak istediğinizi seçin.

- **PBAP Phonebook DL**

Telefon defteri verilerinizi aktarmak isteyip istemediğinizi seçin.

4 Yes öğesine dokunun.


Veri aktarımı ve bağlantısı tamamlandığında, ekranda Bluetooth bağlantı simgesi belirir.

Bluetooth Kurulumu

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 [Home] dokun.



➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 [Settings] dokun.



➤ KURULUM Menü ekranı görünür.

4 Bluetooth öğesine dokun.




➤ Bluetooth KURULUM ekranı görüntülenir.

Her ayar için aşağıdaki bölüme bakın.

- Bluetooth birimine cihazınıza bağlanın (**S.44**)
- PIN Kodunu değiştirin (**S.45**)
- Cihaz adını değiştirin (**S.45**)

Bluetooth cihazını bağlayın

- 1 Bluetooth KURULUM ekranında **Select Device** seçeneğine dokunun.

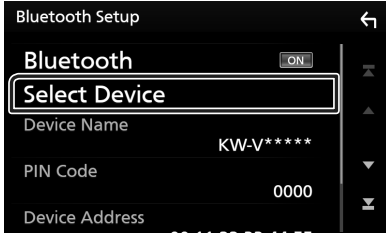

- 2 Bağlanmak istediğiniz cihazın ismine dokunun.




➤ Profil seçme ekranı görüntülenir.

NOT

- Simge yatarsa, ünite o cihazı kullanacak demektir.

- 3 Her profili aşağıdaki gibi ayarlayın.

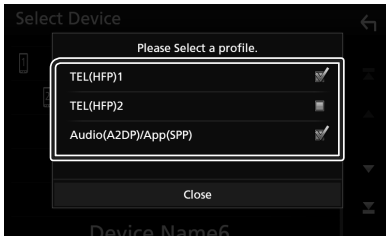

■ TEL (HFP) 1 , TEL (HFP) 2

Cihaz, ahizesiz telefon 1 veya 2 olarak üniteye bağlandığında seçin.


■ Audio (A2DP)/App (SPP)

Akıllı telefona yüklenmiş bir uygulamayla birlikte çalışacak veya ses çalar olarak kullanmak üzere seçin.

- 4 **Close** öğesine dokunun.

Kayıtlı Bluetooth cihazını silmek için

- 1 **Delete** öğesine dokunun.

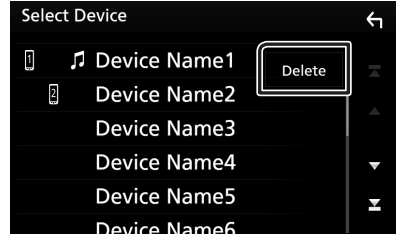

- 2 Kontrol etmek için cihazın adına dokunun.



■ ☒ All

Tüm Bluetooth cihazlarını seçer.

■ ☐ All

Tüm onay işaretlerini siler.


- 3 **Delete** öğesine dokunun.

➤ Onay mesajı görüntülenir.

- 4 **Yes** öğesine dokunun.

■ PIN Kodunu Değiştirme

- 1 Bluetooth KURULUM ekranında **PIN Code** seçeneğine dokunun.
➤ PIN Kodunu Değiştirin ekranı görünür.
- 2 **BS** ögesine dokunup basılı tutun.
- 3 PIN Kodunu girin.

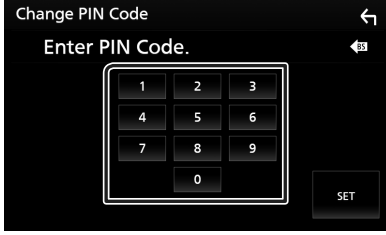

- 4 **SET** ögesine dokunun.

■ Cihazın adını değiştirin

- 1 Bluetooth KURULUM ekranında **Device Name** simgesine dokunun.
➤ Cihaz Adını Değiştirin ekranı görünür.
- 2 **BS** ögesine dokunup basılı tutun.
- 3 Cihaz adını girin.



- 4 **Enter** ögesine dokunun.


Bluetooth Ses Aygıtını Çalma

Çoğu işlev kaynak kumanda ekranından kontrol edilebilir.

Bluetooth kaynağını seçmek için kaynak seçim ekranında **BT Audio** ögesine dokunun. (S.12)

■ Bluetooth temel işlemleri

Kumanda ekranı

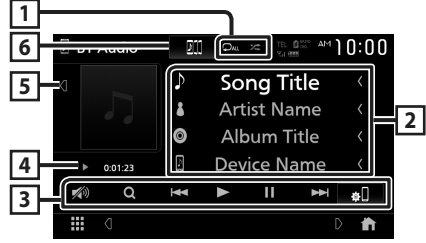

1 [Icon] / [Icon] *

- [Icon] : Geçerli parçayı/klasörü tekrarlar. Tuşa her dokunduğunuzda, tekrarlar modları şu sırayla değişir: Dosya tekrarlama ([Icon]), Klasör tekrarlama ([Icon]), Tüm şarkıları yineleme ([Icon]), Tekrarlar kapalı ([Icon]).
- [Icon] : Geçerli klasördeki tüm parçaları rastgele oynatır. Tuşa her dokunduğunuzda, rastgele modları şu sırayla devreye girer: Rastgele klasör ([Icon]), Rastgele tümü ([Icon]), Rastgele kapalı ([Icon]).

2 Bilgi ekranı *

- Parça bilgilerinin adını görüntüler.
- Bağlı cihazın adı.

3 İşlem tuşları *

- [Icon] : Bir dosya arar. Bkz. **Dosya arama (S.47)**.
- [Icon] [Icon] [Icon] : Önceki/sonraki içeriği arar. Hızlı ileri sarmak veya geriye doğru hızlıca ilerlemek için dokunup basılı tutun.
- [Icon] : Oynatır.
- [Icon] : Duraklatır.
- [Icon] : Bluetooth AYAR ekranını görüntüler.
- [Icon] : Sesi azaltmak/geri yüklemek için dokunun.

4 Oynatma modu göstergesi/ Oynatma süresi

- , II: Geçerli oynatma modu göstergesi
Her simgenin anlamları aşağıdaki gibidir:
► (oynat), ►► (hızlı ileri), ◄◄ (hızlı geri),
II (duraklat), ■ (durdur).

5 Eser

Eser alanını görüntüler/gizler.

6 JVC Akış DJ

Bluetooth ses cihazları müzik çalmak için kolaylıkla değiştirilebilir. Bkz. **JVC Akış DJ (S.46)**.

* Bu öğeler yalnızca AVRCP profilini destekleyen ses çalar bağlı olduğunda görüntülenir.

NOT

- Ekranda görüntülenen işlem düğmeleri, göstergeler ve bilgiler bağlı olan cihazınıza göre farklılık gösterebilir.
- Çalıştırma tuşları görünmüyorsa, müzikçalarından işlem yapın.
- Cep telefonunuza veya ses çalarınıza bağlı olarak, ses duyulabilir ve kontrol edilebilir, ancak metin bilgileri görünmeyebilir.
- Ses seviyesi çok düşüğe, cep telefonunuzda veya ses çalarınızda yükseltin.

JVC Akış DJ

Müzik çalmak için beşe kadar Bluetooth ses cihazı bağlanabilir ve kolayca değiştirilebilir.

1 Dokun.

- Kayıtlı cihazların bir listesi görüntülenir.

2 Bağlanmak istediğiniz cihazın adına dokun.


- 🎵 öğesine dokunmak Bluetooth cihazı bağlantı ayar ekranını görüntüler. **(S.44)**
- Bağlı cihazın (📶 ►) solundaki 📶 öğesine dokunmak bu cihazın bağlantısını keser.



- 🎵 : Normalde kullanılan cihaz.
- 📶 : JVC Akış DJ için kullanılan cihaz.

3 Çalınacak cihazın sol tarafındaki (beyaz) öğeye dokun.

► (beyaz) ► (Mavi) olarak değişir ve oynamaya başlar.

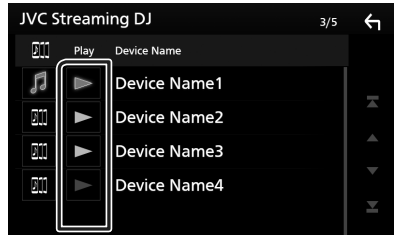

- 📶 (Gri): Bağlı değil.
- ► (Beyaz): Bağlandı.
- ► (Mavi): Çalma işlemi boyunca.


4 Dokun.

NOT

- Müzik çalmak için bağlı bir Bluetooth ses cihazı çalıştırılırsa bağlantılar değişir.
- Bir Bluetooth kaynağı başka bir cihaza geçirildiğinde, ayarları silinir ve bağlantı, kaynak değiştirmeden önce bağlantıya geri yüklenir.

Dosya arama

- 1 **Q öğesine dokunun.**
- 2 **İstediğiniz dosya veya klasöre dokunun.**

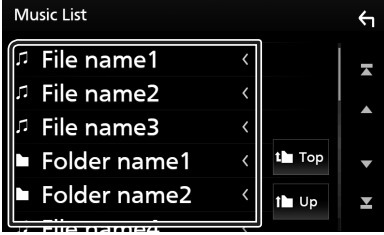

Bir klasöre dokunduğunuzda içeriği görüntülenir.

- 3 **İçerik listesinden istediğiniz öğeye dokunun.**
► Oynatma başlar.

NOT

- Liste ekranındaki işlemler için, bkz. **Liste ekranı (S.15).**

Eller Serbest Ünitesini Kullanma


Telefon işlevini, Bluetooth telefonunu bu birime bağlayarak kullanabilirsiniz.

NOT

- Apple CarPlay veya Android Auto bağlıyken, Bluetooth Hands-Free işlevi ve iki Bluetooth cihaz bağlantıları kullanılamaz. Yalnızca Apple CarPlay veya Android Auto Hands-Free işlevi kullanılabilir.

Bir arama yapma

- 1 **FNC düğmesine basın.**
► Açılır menü görünür.
- 2 **Phone üzerine dokunun.**



► Eller Serbest ekranı görüntülenir.

NOT

- Mobil telefonunuz PBAP'ı destekliyorsa, mobil telefon bağlı olduğu sırada dokunmatik panel ekranından telefon rehberi ve çağrı listelerini görüntüleyebilirsiniz.
 - Telefon rehberi: 1000 girişe kadar
 - Aranılan çağrılar, gelen çağrılar ve cevapsız çağrılar dahil 50'ye kadar kayıt

3 Bir arama yöntemi seçin.

- : Arama kayıtlarını kullanarak arama
- : Telefon defterini kullanarak arama
- : Ön ayar numarasını kullanarak arama
- : Bir telefon numarası girerek arama

Bluetooth Kontrolü

● Kullanılacak cep telefonunu seçin

İki cep telefonu bağladığınızda

1) Kullanmak istediğiniz telefonu seçmek için

Device Name1 Device Name2 seçeneğine dokununuz.

● Bluetooth KURULUMU

1)  dokununuz.

Bluetooth KURULUM ekranı görüntülenir.

● Ses Tanıma

1)  dokununuz. (S.49)

NOT

- Pil ve anten simgeleri gibi durum simgeleri, cep telefonunda gösterilenlerden farklı olabilir.
- Cep telefonunu özel modda ayarlamak, ahizesiz kullanım işlevini devre dışı bırakabilir.

Arama kayıtlarını kullanarak arama

1  dokununuz.

2 Listedeki telefon numarasını seçin.



Bir telefon numarası girerek arama

1  dokununuz.

2 Sayı tuşlarıyla bir telefon numarası girin.



3  dokununuz.

Ön ayar numarasını kullanarak arama

1  dokununuz.

2 İsim veya telefon numarasına dokununuz.




Telefon defterini kullanarak arama

1  dokununuz.


2  A-Z dokununuz.

3 İlkinizi seçin.

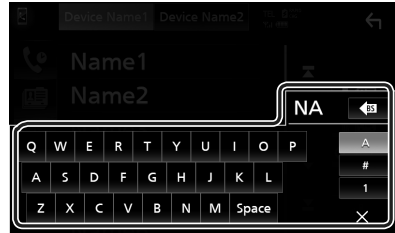


- İlgili adı olmayan karakterler görünmez.
- “ü” gibi aksanlı bir ilk karakter, aksanlı olmayan bir “u” karakteri ile aratılabilir. Bir cümle içindeki aksanlı bir karakter aratılamaz.

4 Listedeki aramak istediğiniz kişiyi seçin.

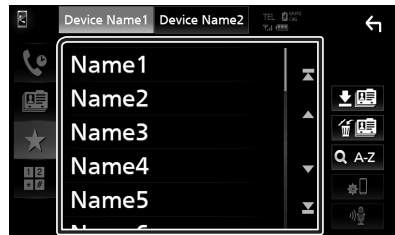

5 Listedeki telefon numarasını seçin.

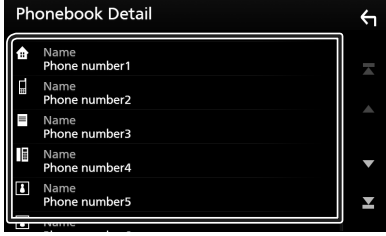

NOT

- Listedeki telefon numaralarını soy ismine veya isme göre sıralayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. **Eller Serbest Kurulum (S.52)**.

■ Ses Tanıma

Bu üniteye bağlı olan cep telefonunun ses tanıma işlevine erişebilirsiniz. Cep telefonu telefon defterini sesle arayabilirsiniz. (İşlev, cep telefonuna bağlıdır.)

1 FNC düğmesine 1 saniye boyunca basın.

1 saniye boyunca basın



➤ Ses Tanıma ekranı görüntülenir.

2 Konuşmaya başlayın.

NOT

- Eller Serbest ekranında düğmesine dokunarak ses tanıma işlevini kullanabilirsiniz.

■ Arama alınması

1 Bir telefon aramasını cevaplamak için veya gelen aramayı reddetmek için öğesine dokunun.



NOT

- Görüş kamerasından görüntüyü izlerken, bir arama gelse bile bu ekran görüntülenmez.

Aramayı sonlandırmak


1 Konuşurken öğesine dokunun.

■ Bir arama sırasında işlemler



● Sesinizin ses seviyesini ayarlayın

- Speech Quality** öğesine dokunun.
- Microphone Level** için ◀ veya ▶ dokununuz.

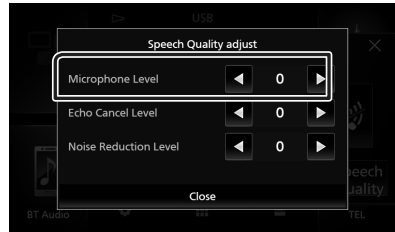

Bluetooth Kontrolü

- **Alıcı ses seviyesini ayarlayın**
– veya + düğmesine basın.



- **Sesinizi kapayın**

Sesinizi kapatmak veya kapatmamak için  seçeneğine dokununuz.

- **Çevir sesi çıkışı**

Ton girişi ekranını görüntülemek için **DTMF** seçeneğine dokununuz.

Ekrandaki istediğiniz tuşlara dokunarak sesler gönderebilirsiniz.

- **Konuşma ses çıkış hedefleri arasında geçiş yapma**

Her seferinde  /  ögesine dokunmak, konuşma ses çıkış hedeflerini cep telefonu ve hoparlör arasında değiştirir.

- **Görüşme beklemede**

Telefonda konuşurken yeni bir çağrı aldığınızda,  düğmesine dokunarak yeni gelen çağrıyı cevaplayabilirsiniz. Mevcut çağrı beklemeye alınır.

 ögesine her dokunduğunuzda, arayan kişi diğeriyle değişecektir.

 seçeneğine dokunduğunuzda, geçerli çağrı bekletilen çağrıyla değiştirilmek üzere sona erecektir.

- **Hands-Free açılır ekranı kapatmak için**

Hands-Free açılır ekranını kapatmak için  ögesine dokununuz. Tekrar görüntülemek için **FNC** düğmesine bastıktan sonra  ögesine dokununuz.

Önceden ayarlanmış telefon numarası


Sık kullanılan telefon numaralarını bu üniteye kaydedebilirsiniz.

1 dokununuz.

2 Edit ögesine dokununuz.




3 Nerede önceden ayarlanacağını seçin.

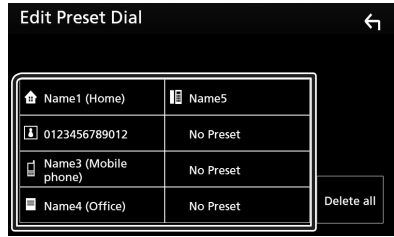

■ **Delete all**

Tüm hazır ayar numaraları silmek için **Delete all** ögesine dokunup ardından onay ekranında **OK** ögesine dokununuz.

4 Nasıl önceden ayarlanacağını seçin.

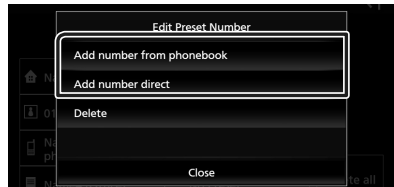

■ **Add number from phonebook**

Telefon defterinden önceden ayarlamak istediğiniz numarayı seçin. Bkz. **Telefon defterini kullanarak arama (S.48)**.

■ **Add number direct**

Telefon numarasını doğrudan girin ve **SET** ögesine dokununuz. Bkz. **Bir telefon numarası girerek arama (S.48)**.

■ Delete

Hazır bir ayar numarasını silmek için **Delete** seçeneğine ve ardından onay ekranında **OK** öğesine dokunun.

■ Telefon Defteri Aktarımı

Telefon defteri verilerini PBAP kullanarak Bluetooth akıllı telefonunuzdan aktarabilirsiniz.

1  dokunun.

2  dokunun.



➤ Telefon defteri veri aktarımı başlar.


NOT

- Telefon defteri 1000'den fazla girdi içeriyorsa, Defterdeki veriler aktarılamaz.
- Hiçbir Telefon Defteri indirilmediyse, **Download Phonebook Now** öğesine dokunursanız Telefon Defteri indirilmeye başlayacaktır.

Telefon defteri silme

1  dokunun.

2 incelemek için isme dokunun.

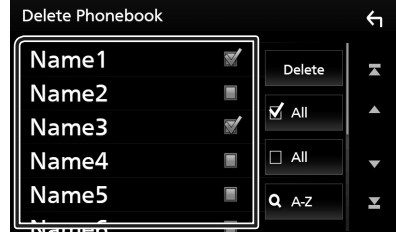

■ ☒ All

Tüm kutuları kontrol eder.

■ ☐ All

Tüm onay işaretlerini siler.

3 **Delete** öğesine dokunun.

➤ Onay mesajı görüntülenir.

4 **OK** öğesine dokunun.


Eller Serbest Kurulum

Eller Serbest işlevi için çeşitli ayarlar yapabilirsiniz.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 dokunur.




➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 dokunur.



➤ KURULUM Menü ekranı görünür.

4 Bluetooth ögesine dokunur.

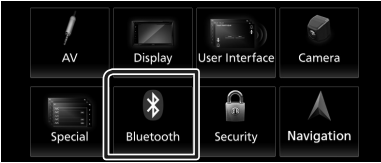


➤ Bluetooth KURULUM ekranı görüntülenir.

5 TEL SETUP ögesine dokunur.

➤ TEL KURULUM ekranı görüntülenir.

6 Her işlevi aşağıdaki gibi ayarlayın.

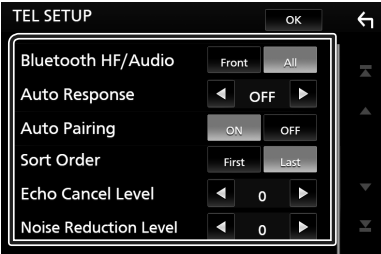

■ Bluetooth HF/Audio

Sesi cep telefonundan (örneğin, telefon görüşmesi sesli ve zil sesi gibi) ve Bluetooth müzikçalarından çıkarmak için hoparlörleri seçin.

Front: Ön hoparlörlerden gelen ses çıkışları.

All (Varsayılan): Tüm hoparlörlerden gelen ses çıkışları.

■ Auto Response *

Gelen bir çağrı almak için otomatik tepki süresini ayarlayın.

OFF (Varsayılan): Otomatik tepki işlevini kapatır.

1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30: Zil süresini ayarlar (saniye).

■ Auto Pairing

“ON” olarak ayarlandığında, bu cihaza bağlı olan iPod touch veya iPhone'u otomatik olarak kaydetmek için Apple Otomatik Eşleştirme işlevi etkinleştirilir.

ON (Varsayılan): Apple Otomatik Eşleştirme işlevini açar.

OFF: Apple Otomatik Eşleştirme işlevini kapatır.

■ Sort Order

Cep telefonu rehberindeki verilerin nasıl sıralanacağını belirleyin.

First: Verileri isme göre sıralar.

Last (Varsayılan): Verileri soy ismine göre sıralar.

■ Echo Cancel Level

Yankı iptali düzeyini ayarlayın.


Varsayılan “0”dır.

■ Noise Reduction Level

Mikrofonun ses seviyesini değiştirmeden çevrelenen alanda oluşan sesi azaltın. Bu işlevi arayanın sesi net olmadığı zaman kullanın. Varsayılan “0”dır.

* Ya bu cihazdaki otomatik yanıt süresi ya da cep telefonundaki zaman ayarlarından kısa olanı geçerlidir.

7 OK ögesine dokunur.



Kurulum


Monitör Ekranı Kurulumu

Videonun, menü ekranının vs. görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz.

1 FNC düğmesine basın.


➤ Açılır menü görünür.

2 Screen Adjust öğesine dokunun.



➤ Ekran Kumanda ekranı açılır.

3 Her bir ayarı aşağıdaki gibi ayarlayın.

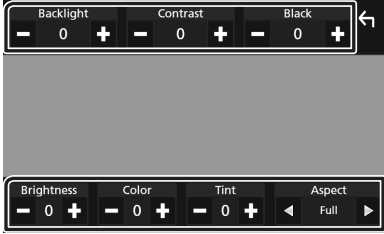

■ Backlight / Contrast / Black / Brightness / Color / Tint

Her bir ayarı ayarlayın.

■ Aspect

Bir ekran modu seçin.

Full: Videonun en/boy oranını değiştirir ve ekranda videoyu tam ekran görüntüler.

Normal: Videoyu 4:3 oranında görüntüler.

Auto:

DVD, VCD ve disk ortamı: 16:9 video Tam modda görüntülenir ve 4:3 video Normal modda görüntülenir.

USB cihazı: Oranı değiştirmeden videoyu tam ekran (dikey veya yatay) olarak görüntüler.

NOT


- Ayarlama ayarları geçerli kaynağa göre değişir.

Sistem Kurulumu

1 FNC düğmesine basın.


➤ Açılır menü görünür.

2 dokunun.



➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 dokunun.

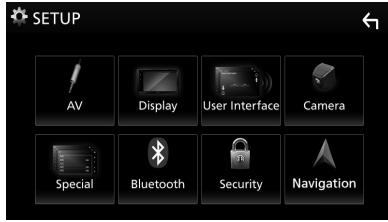

Her ayar için aşağıdaki bölüme bakın.

- AV ayarla (**S.58**)
- Ekran ayarla (**S.56**)
- Kullanıcı arabirimini kurma (**S.54**)
- Kamera kurma (**S.39**)
- Özel ayarla (**S.56**)
- Bluetooth kurma (**S.43**)
- Güvenlik kurma (**S.8**)

Kullanıcı Arayüz Kurulumu

Kullanıcı arabirimi parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 dokununuz.

➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 dokununuz.

➤ KURULUM ekranı görünür.

4 User Interface öğesine dokununuz.



➤ Kullanıcı arayüzü ekranı görünür.

5 Her bir parametreyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ Steering Remote Controller

İstenen fonksiyonu direksiyon uzaktan kumandasında ayarlar. Bkz. **Uzaktan kumandanın öğrenme işlevi (S.55).**

■ Beep

Tuş tonunu açın veya kapatın.
Varsayılan "ON"dur.

■ Information Window SETUP

Ana ekranda görüntülenen Bilgi penceresini ayarlayın. (S.16)

■ Monitor Touch Control Effect

Monitör dokunma kontrolü altında parmak izinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyin. (S.10)

"ON"/"OFF" (Varsayılan)

■ Language Select

Bir dil seçin.

■ Touch Panel Adjust

Dokunmatik panelin algılama konumunu ayarlayın. (S.55)

■ Time Format

Zamanı görüntüleme biçimini seçin.

"12-Hour" (Varsayılan)/"24-Hour"

■ Clock

GPS-SYNC (Varsayılan): Saati, GPS ile senkronize eder.

Manual: Saati manuel olarak ayarlayın.

■ Time Zone

Saat dilimini seçin.

■ Clock Adjust

Saat için **Manual** seçerseniz, tarih ve saati manuel olarak ayarlayın. (S.54)

■ DISP Key

 açılır menü ekranında basıldığında, görüntülenen kaynak ekranını seçin.

OFF: Geçerli kaynağın kontrol ekranını görüntüler.

Mirroring (Varsayılan): Düğmeye basıldığında, bağlı olan iPhone/Android cihazından App ekranına veya bağlı olan iPhone'dan Apple CarPlay ekranına geçer. (S.23)

NAV: Düğmeye basarak bağlı olan navigasyon biriminden navigasyon ekranına geçer. (S.40)
(Okyanusya bölgesi dışında)

Tarihi ve saati manuel olarak ayarlayın.

1 Kullanıcı Arayüz ekranında **Clock** öğesine dokununuz.


2 **Manual** öğesini seçin.

3 Kullanıcı Arayüz ekranında **Time Zone** öğesine dokununuz.

4 Saat dilimini seçin.

5 Kullanıcı Arayüz ekranında **Clock Adjust** öğesine dokununuz.

6 Tarihi ayarlayın, sonra zamanı ayarlayın.

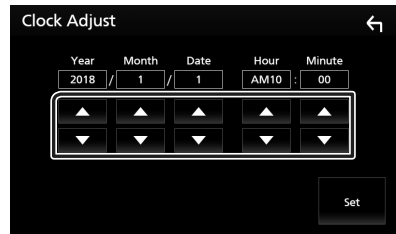

7 **Set** öğesine dokununuz.

■ Dokunmatik panel ayarı

1 Kullanıcı Arayüz ekranında **Touch Panel Adjust** ögesine dokunun.

- Panel Düzenleme ekranına dokunun görüntülenir.

2 Ekrandaki talimatları izleyin ve öğelerinden her birinin ortasına uzun basın.



NOT

- Dokunmatik panel ayarını iptal etmek için, **Cancel** ögesine dokunun.
- Varsayılan geri dönmek için, **Reset** tuşuna dokunun.

■ Uzaktan kumandanın öğrenme işlevi

Bu işlev yalnızca aracınız, direksiyondan uzaktan kumanda özelliğine sahip ise kullanılabilir.

Direksiyon kumandanız uyumlu değilse, öğrenme tamamlanamayabilir ve hata mesajı görünebilir.

1 Kullanıcı Arayüz ekranında **Steering Remote Controller** ögesine dokunun.


- Yönlendirme Uzaktan Kumanda Ayarı ekranı görüntülenir.

2 Direksiyon uzaktan kumanda düğmesini basılı tutun


NOT

- Ünitenin her seferinde tüm düğmeleri öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda hepsini teker teker basılı tutun ve hepsine bastıktan sonra Direksiyon Uzaktan Kumanda Ayarı ekranında **Learning completed** ögesine dokunun. Ancak yeni işlevler işlemden sonra öğrenilemez.

3 Ayarlamak istediğiniz işleve dokunun.

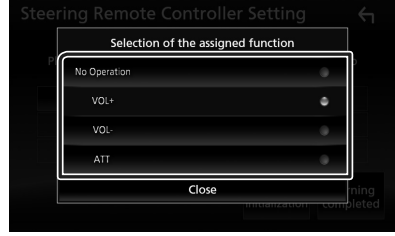

4 2. ve 3. basamakları gerektiği gibi tekrarlayın.

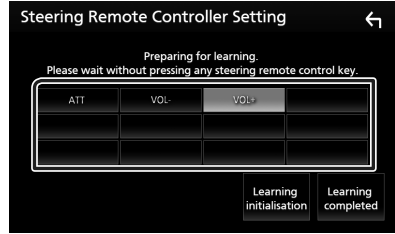

5 Learning completed ögesine dokunun.


NOT

- Daha önce öğrendiği işlevi değiştirirken, 2. adımda değiştirmek istediğiniz düğmeyi basılı tutun ve ardından işlev listesinden değiştirilen işlevi seçmek için ögesine dokunun.
- İşlev listesindeki ayarlanabilir işlevin içeriğini onaylayın. İşlev listesini düzenleyemezsiniz.
- İçeriği başlatmak için Kullanıcı Arayüz ekranındaki **Steering Remote Controller** ögesinin **Learning initialisation** ögesine dokunun. **Initialise** ögesinde dokunduktan sonra, bir onaylama mesajı görüntülenir. Mesajı izleyin ve işlemi tamamlayın.

Özel Ayar

Özel parametreler ayarlayabilirsiniz.

- 1 **FNC düğmesine basın.**
➤ Açılır menü görünür.
- 2  dokunun.
➤ ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3  dokunun.
➤ KURULUM ekranı görünür.
- 4 **Special öğesine dokunun.**



➤ Özel ekran görüntülenir.

- 5 Her bir parametreyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ DEMO

Gösterim modunu seçin. Varsayılan "ON"dur.

■ Software Information

Bu birimin yazılım sürümünü onaylayın.
(S.56)

■ Open Source Licenses

Açık kaynak lisanslarını görüntüleyin.

■ Initialise


Tüm ayarları ilk varsayılan ayarlara getirmek için **Initialise** öğesine dokunun ve sonra **Yes** öğesine dokunun.

- Ses Kurulu Belleği başlatılmadı.

Yazılım Bilgisi

Bu birimin yazılım sürümünü onaylayabilirsiniz.

- 1 Özel ekranda **Software Information** öğesine dokunun.
- 2 Yazılım sürümünü onaylayın.

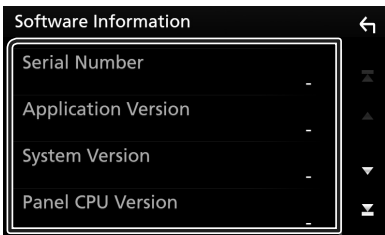

NOT

- Yazılımın nasıl güncelleştirileceği konusunda, yazılımla birlikte gelen ilgili güncelleme prosedürü el kitabına bakın.

Ekran Kurulumu

- 1 **FNC düğmesine basın.**
➤ Açılır menü görünür.
- 2  dokunun.
➤ ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3  dokunun.
➤ KURULUM ekranı görünür.
- 4 **Display'e dokunun.**



➤ Ekran kurulumu görüntülenir.

- 5 Her bir parametreyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ Dimmer

Işık azaltıcı modunu seçin.

OFF: Ekranı ve düğmeleri karartmaz.

ON: Ekranı ve düğmeleri karartır.

SYNC (Varsayılan): Araç ışık kontrolü anahtarı açıldığında veya kapatıldığında ışık azaltıcı fonksiyonunu açar veya kapatır.

■ OSD Clock

DVD video vb. izlerken saati görüntülemek isterseniz bu öğeyi seçin.

"ON" (Varsayılan)/"OFF"

■ Wallpaper Customize

Duvar kağıdı resmini veya rengini değiştirebilirsiniz. (S.57)


■ Viewing Angle

Ekranı görüntüyü düz olarak görmek zorsa görüntüleme açısını ayarlayın. (Negatif) değeri ne kadar küçükse, ekrandaki görüntü o kadar beyazlaşır.

"0" (Varsayılan)/"-1"/"-2"/"-3"

■ Duvar kağıdı görüntüsünü değiştirme

- 1 Gösterim ekranında **Wallpaper Customize** ögesine dokununuz.
- 2 Bir görüntü seçin.

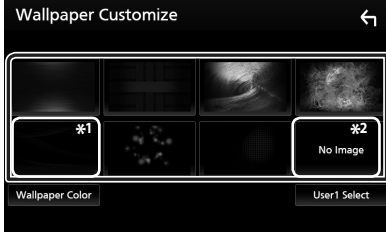

- *1 Önceden bir duvar kağıdı rengi seçin.
 *2 Önceden orijinal bir resim seçin.

Duvar kağıdı rengini seçmek için

- 1 Arka plan ekranında **Wallpaper Colour** ögesine dokununuz.
- 2 Bir duvar kağıdı rengi seçin.




- 3 dokununuz.

Orijinal bir rengi kaydetmek için

Orijinal renginizi kaydedebilirsiniz.

- 1 Duvarkağıdı Rengi ekranında **User** ögesine dokununuz.
- 2 **Adjust** ögesine dokununuz.
- 3 Renk değerini düzenlemek için **-** ve **+** simgelerini kullanınız.

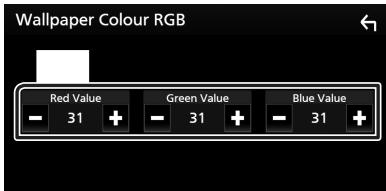

- 4 dokununuz.

Orijinal bir resmi kaydetmek için

Bağlanan USB cihazından bir görüntü yükleyebilir ve duvar görüntüsü olarak ayarlayabilirsiniz.

Bu prosedürü başlatmadan önce, yüklenecek görüntünün bulunduğu cihazı bağlamak gerekir.

- 1 Duvar Kağıdını Özelleştirme ekranında **User1 Select** ögesine dokununuz.
- 2 Yüklenecek görüntüyü seçin.



- 3 **Enter** ögesine dokununuz.



- Seçilen görüntü yüklenir ve ekran Duvar Kağıdı Özelleştirme ekranına döner.

NOT

- ögesine dokunmak görüntüyü saat yönünün tersine döndürür.
- ögesine dokunmak görüntüyü saat yönünde döndürür.
- Resim dosyaları: JPEG (.jpg, .jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp)

AV Kurulumu

AV parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 dokunun.

➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 dokunun.

➤ KURULUM ekranı görünür.

4 AV öğesine dokunun.



➤ AV ekranı görünür.

5 Her bir parametreyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ TV Tuner Control

TV alıcısını AV GİRİŞİ'ne bağlarken ayarlar.

ON: 3. taraf TV alıcısını bağlarken AÇIK değerine ayarlayın. AV-IN Adı TV olarak ayarlandı. DOS tarafından üretilen TV alıcısına bağlar ve TV izlerseniz, bu ünitenin ekranına dokunarak bazı basit işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

OFF (Varsayılan): 3. taraf TV alıcısını bağlamadığınızda KAPALI konumuna getirin.

■ AV-OUT

AV ÇIKTI bağlantı noktasından çıkacak bir AV kaynağı seçebilirsiniz.

KAPALI, AV-IN, DİSK, USB, veya iPod

- Bluetooth üzerinden bağlanmışsa iPod'u seçemezsiniz.
- USB, iPod, Disk, Spotify veya Bluetooth sesini ana kaynak olarak seçerseniz, AV çıkış kaynağı olarak USB veya iPod'u seçemezsiniz.
- Air Mirroring, Apple CarPlay veya Android Auto'yu ana kaynak olarak seçerseniz, AV çıkış kaynağı olarak DISC (Müzik CD'si/Disk ortamı), USB veya iPod'u seçemezsiniz.

■ Driving Position

Sürüş konumunu (sol veya sağ) seçin.

"Left"/"Right" (Varsayılan)

■ Wi-Fi SETUP

Cihaz adını değiştirebilir ve cihaz adresini, parolayı görüntüleyebilirsiniz. Bkz. **Cihazın adını değiştirin (S.26)**.



Ses Kontrolü

Ses dengesi ya da subwoofer seviyesi gibi çeşitli ayarları yapabilirsiniz.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 Audio öğesine dokunun.

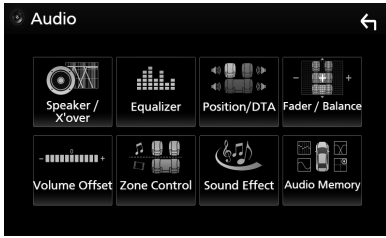

Her ayar için aşağıdaki bölüme bakın.

- Hoparlör/ X'over kurma (**S.60**)
- Ekolayzer kontrolü (**S.62**)
- Dinleme konumu/DTA ayarlama (**S.65**)
- Genel ses kontrolü (Kısıcı / Denge) (**S.62**)
- Ses düzeyi dengesi ayarla (**S.63**)
- Bölge denetimi gerçekleştirme (**S.63**)
- Ses efekti ayarla (**S.64**)
- Bellek/ses ayarlarını geri çağırma (**S.67**)

3 yollu hoparlör sistemi kurulumu

Kullanılan hoparlör sistemi için uygun olan geçiş ağı modunu seçin (2 yönlü veya 3 yönlü hoparlör sistemi).

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 [HOME] dokunun.

➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 [GRID] dokunun.

➤ Kaynak seçim ekranı görüntülenir.

4 AV Off öğesine dokunun.

5 FNC (①) düğmesine ve - (②) düğmesine 1 saniyeliğine aynı anda basın.



➤ Hoparlör sistemi seçme ekranı görüntülenir.

6 Geçiş ağı modunu seçin.



➤ Bir onay ekranı görüntülenir.

7 Yes öğesine dokunun.

NOT

- 3 yollu hoparlör sistemi seçildiğinde, aşağıdaki işlevler devre dışı bırakılır.
 - Bölge Kontrolü
 - Genel Ses Kontrolü için Kısıcı
 - Dinleme focus'unun ön odağı/ DTA
 - Bluetooth HF/Ses cep telefonundan ses çıkarmak için hoparlörlerin seçimi
 - Kullanıcı Arayüzü Kurulumu için Uyarı Sesi
- 3 yönlü hoparlörleri seçilen 2 yönlü modla bağlamak hoparlörleri kırabilir.

Hoparlör/ X'over kurulumu

- 1 **FNC** düğmesine basın.
➤ Açılır menü görünür.
- 2 **Audio** ögesine dokunun.
➤ Ses ekranı görüntülenir.
- 3 **Speaker/X'over** ögesine dokunun.




- 4 Bir araba türü seçin.

Aracın türünü ve hoparlör ağını vs. seçebilirsiniz.

Araç tipini seçtiğinizde, en yüksek surround efektlerine sahip olmak için Gecikme Süresi Hizalama otomatik olarak (her kanal için ses çıkışının zaman ayarı için) etkinleşir.



- 5 Ayarlamak istediğiniz hoparlöre (1) dokunun ve her bir parametreyi (2) aşağıdaki gibi ayarlayın.

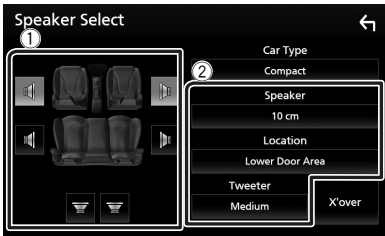

■ Speaker

En iyi ses efektlerini elde etmek için bir hoparlör türünü ve boyutunu seçebilirsiniz. Hoparlör tipi ve boyutu seçildiğinde, hoparlör geçiş ağı otomatik olarak ayarlanır.

■ Location (Yalnızca Ön, Arka içindir)

Kurduğunuz hoparlörün konumunu seçin.

■ Tweeter (Yalnızca Ön içindir)

Ön hoparlörleri seçerken tweeter'i ayarlayabilirsiniz.

Hiç, Küçük, Orta, Büyük

■ X'over

Hoparlör geçiş kurulum ekranını görüntüleyin.

Hoparlör türünü seçtiğinizde otomatik olarak ayarlanan geçiş sıklığını ayarlayabilirsiniz.

Detaylar için, bkz. **Geçiş ağı kurulumu (S.61)**

Hoparlör ağı 3 yola ayarlandığında:




NOT

- 3 yollu hoparlör sistemine nasıl geçileceği için, bkz. **3 yollu hoparlör sistemi kurulumu (S.59)**.
- Hiçbir hoparlörünüz yoksa "None" ögesini seçin.

Geçiş ağı kurulumu

Hoparlörlerin geçiş sıklığını ayarlayabilirsiniz.


1 X'over öğesine dokunun.



2 Kurmak için hoparlöre dokunun.



3 Her bir parametreyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

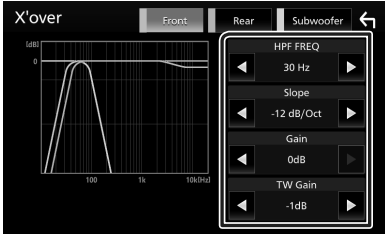

■ HPF FREQ

Yüksek Geçişli Filtre ayarı. (Hoparlör Seçimi ekranında Ön veya Arka seçildiğinde)

■ LPF FREQ

Alçak Geçiren Filtre ayarı. (Hoparlör Seçimi ekranında Subwoofer seçildiğinde)

■ Slope *1

Bir geçiş eğimi ayarlayın.

■ Gain

Ön hoparlörün, arka hoparlörün veya subwooferin artma seviyesini ayarlayın.

■ TW Gain *2

Tweeter seviyesini ayarlayın. (Hoparlör Seçimi ekranında Ön seçildiğinde)

■ Phase Inversion *3

Subwoofer çıkışının fazını ayarlayın.


Fazı 180 derece kaydırmak için **Phase Inversion** öğesini kontrol edin. (Hoparlör Seçimi ekranında Subwoofer seçildiğinde)

*1 Yalnızca "LPF FREQ" / "HPF FREQ", **X'over** 'de "Through" haricinde bir moda ayarlandığında.

*2 Yalnızca "Tweeter" **Speaker Setup** öğesinde "Small", "Medium", "Large" olarak ayarlandığında.

*3 Yalnızca "Subwoofer" **Speaker Setup** öğesinde "None" dışında bir moda ayarlandığında.

Hoparlör ağı 3 yola ayarlandığında:

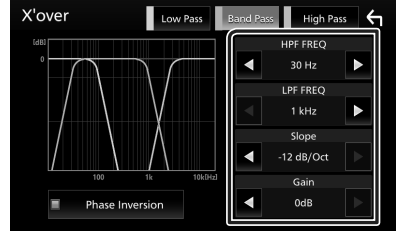

■ FREQ (Yüksek Geçiş)

Yüksek Geçişli Filtre ayarı.

■ HPF FREQ, LPF FREQ (Bant Geçiş)

Grup Geçiş Filtresi ayarı. (Hoparlör Seçimi ekranında Orta Menzil Hoparlörü seçildiğinde)

■ FREQ (Düşük Geçiş)

Alçak Geçiren Filtre ayarı. (Hoparlör Seçimi ekranında Woofer seçildiğinde)

■ Slope *1 *2

Bir geçiş eğimi ayarlayın.

■ Gain

Her bir hoparlörün artma seviyesini ayarlayın.

■ Phase Inversion

Tweeter, orta menzil ve woofer çıkışının fazını ayarlayın.

Fazı 180 derece kaydırmak için **Phase Inversion** öğesini kontrol edin.

*1 Yalnızca "LPF FREQ" / "HPF FREQ" (Bant Geçiş), **X'over** 'de "Through" haricinde bir moda ayarlandığında.


*2 Yalnızca "FREQ" (Düşük Geçiş), **X'over** 'de "Through" haricinde bir moda ayarlandığında.

NOT


- 3 yollu hoparlör sistemine nasıl geçileceği için, bkz. **3 yollu hoparlör sistemi kurulumu (S.59)**.

Genel Ses Denetimi

- 1 **FNC** düğmesine basın.
► Açılır menü görünür.
- 2 **Audio** ögesine dokunun.
► Ses ekranı görüntülenir.
- 3 **Fader / Balance** ögesine dokunun.



- 4 Her bir parametreyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

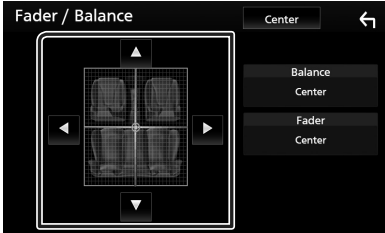

■ Fader / Balance

Dokunulan alanın etrafındaki ses seviyesini ayarlayın.

◀ ve ▶ sağ ve sol ses düzeyi dengesini ayarlar.

▲ ve ▼ ön ve arka ses düzeyi dengesini ayarlar.


■ Center

Ayarlamayı silin.


Ekolayzer Kontrolü

Ekolayzeri, her kategori için en iyileştirilmiş ayarı seçerek ayarlayabilirsiniz.

- 1 **FNC** düğmesine basın.
► Açılır menü görünür.
- 2 **Audio** ögesine dokunun.
► Ses ekranı görüntülenir.
- 3 **Equalizer** ögesine dokunun.



- 4 Ekranı dokununuz ve Grafik Ekolayzer'i istediğiniz gibi ayarlayın.

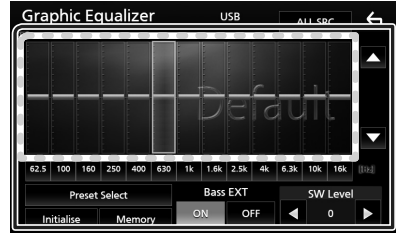

■ Artma seviyesi (noktalı çerçeve içindeki alan)

Artım seviyesini, her bir frekans çubuğuna dokunarak ayarlayın.

Bir frekans çubuğunu seçebilir ve seviyesini ▲, ▼ kadar ayarlayabilirsiniz.

■ Preset Select

Önceden ayarlanmış ekolayzer eğrisini seçme ekranını görüntüleyin. (S.62)

■ Memory

Ayarlanan ekolayzer eğrisini "User1"den "User4"e kaydeder. (S.63)

■ Initialise

Geçerli EQ eğrisini başlat (düzleştir).

■ ALL SRC

Tüm kaynaklara ayarlanmış ekolayzer eğrisini uygulayın. Onay ekranında **ALL SRC** ögesine ve ardından **OK** ögesine dokununuz.

■ Bass EXT (Bas Genişletme Ayarları)

Açıldığında, 62,5 Hz'den düşük frekanslar aynı artım seviyesine ayarlanır (62,5 Hz).

■ SW Level

Subwoofer ses seviyesini ayarlayın. Bu ayar, Subwoofer "None" olarak ayarlandığında kullanılamaz. Bkz. **Hoparlör/X'over kurulumu** (S.60).

■ EQ eğrisini geri çağırın

- 1 **Preset Select** ögesine dokununuz.
- 2 Bir EQ eğrisi seçin.




NOT

- **iPod** yalnızca iPod kaynağı için mevcuttur.

EQ eğrisini kaydedin


- 1 EQ eğrisini düzenleyin.
- 2 **Memory** ögesine dokunun.
- 3 Nereye kaydedeceğinizi seçin.

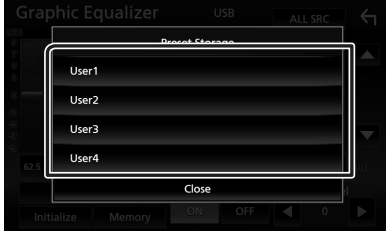


Ses Düzeyi Denge

Farklı kaynaklar arasındaki ses düzeyi farkını en aza indirmek için akım kaynağının ses düzeyini ince ayarlayın.

- 1 **FNC** düğmesine basın.
 - Açılır menü görünür.
- 2 **Audio** ögesine dokunun.
 - Ses ekranı görüntülenir.
- 3 **Volume Offset** ögesine dokunun.



- 4 Seviyeyi ayarlamak için **+** veya **-** ögesine dokunun.

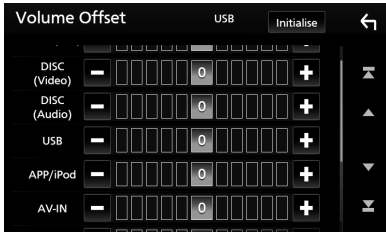

■ Initialise

Başlangıç ayarlarına geri döner.

NOT

- Önce ses seviyesini arttırdıysanız "Volume Offset" seçeneğini kullanarak ses seviyesini azaltın. Akım kaynağının aniden başka bir kaynağa geçirilmesi son derece yüksek bir ses çıkarabilir.

Bölge Kontrolü

Aracın ön ve arka konumları için farklı kaynaklar seçebilirsiniz.

- 1 **FNC** düğmesine basın.
 - Açılır menü görünür.
- 2 **Audio** ögesine dokunun.
 - Ses ekranı görüntülenir.
- 3 **Zone Control** ögesine dokunun.




➤ Bölge Kumanda ekranı görüntülenir.

- 4 **Zone Select** ögesine dokunun.
- 5 **Dual Zone** ögesine dokunun.



- 6 Her kaynağı aşağıdaki gibi ayarlayın.

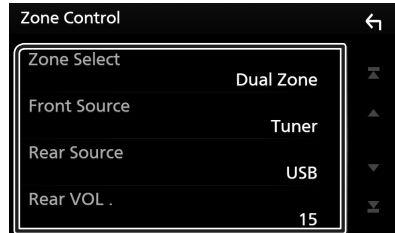

■ Zone Select

Çift bölge işlevini kapatmak için **Single Zone** ögesine dokunun.

■ Front Source Rear Source

Her biri için bir ses kaynağı seçin.

■ Rear VOL.

Arka kaynak ses seviyesini ayarlayın.

NOT

- Arka hoparlör sesi değiştiğinde, AV ÇIKIŞI terminalinde çıkan ses kaynağı da aynı kaynağa geçerilir.
- Çift bölge fonksiyonu açık olarak ayarlandığında, aşağıdaki işlevler kullanılamaz.
 - Subwoofer'dan çıkış
 - Subwoofer Seviyesi/ Bas Kuvvetlendirme (**S.64**)
 - Ekolayzer Kontrolü/ Ses Efekt/ Dinleme Konumu (**S.62, 64, 65**)
 - Hoparlör Kurulumu (**S.60**)
 - Yüksek Çözünürlüklü Ses Kaynak Dosyası Oynatma
- Bluetooth üzerinden bağlanmışsa iPod'u seçemezsiniz.
- USB, iPod, Disk, Spotify veya Bluetooth sesini Ön Kaynak olarak seçerseniz, Arka Kaynak olarak USB veya iPod'u seçemezsiniz.
- Air Mirroring, Apple CarPlay veya Android Auto'yu Ön Kaynak olarak seçerseniz, Arka Kaynak olarak DISC (Müzik CD'si/Disk ortamı), USB veya iPod'u seçemezsiniz.

Ses Efektı

Ses efektleri ayarlayabilirsiniz.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.


2 Audio öğesine dokunun.

➤ Ses ekranı görüntülenir.

3 Sound Effect öğesine dokunun.



4 Her bir parametreyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

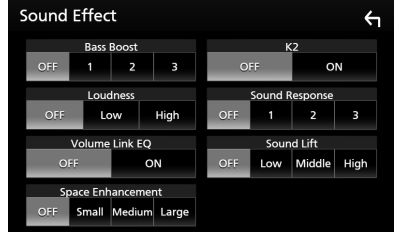

■ Bass Boost

"OFF"/"1"/"2"/"3" bas kuvvetlendirme miktarını ayarlayın.

■ Loudness

Düşük ve yüksek tonların yükseltme miktarlarını ayarlayın.

"OFF", "Low", "High"

■ Volume Link EQ

Ses sinyalindeki belirli frekansları artırarak sürüş gürültüsünü azaltın.

"OFF", "ON"

■ Space Enhancement

Ses alanı geliştirme hissi seçin.

"OFF"/"Small"/"Medium"/"Large".

Bu ayar, Tuner kaynağı için kullanılamaz.

■ K2

K2 işlevini AÇIN/KAPAYIN.

Kodlama yaparken kesilen yüksek frekans aralığı, patent algoritması ile ekstrapolasyon ve ekleme teknolojisi.

■ Sound Response

Sesi, Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) sistemini kullanarak pratikte daha gerçekçi hale getirir.

"OFF"/"1"/"2"/"3" arasından seviyeyi seçin.

■ Sound Lift

Hoparlörün yüksekliğini neredeyse dinleme pozisyonunuza göre ayarlayabilirsiniz.
"OFF"/"Low"/"Middle"/"High".

Dinleme Konumu/ DTA

Dinleme Konumu/DTA, oturduğunuz koltuğun konumuna bağlı olarak ses alanını geliştirmeniz için olanak sağlar.
Dinleme Konumu/DTA, "Listening Position" ve "Front Focus"u ayarlamanıza olanak sağlar. İkisini aynı anda ayarlayamazsınız.

1 FNC düğmesine basın.

► Açılır menü görünür.

2 Audio öğesine dokunun.

► Ses ekranı görüntülenir.

3 Position/DTA öğesine dokunun.




- Dinleme Konumu Oluşturma (**S.65**)
- Ön Focus'u oluşturma (**S.66**)

■ Dinleme Konumu

Ses gecikme süresini, farklı hoparlörlerden gelen seslerin aynı anda seçilen koltuğa oturan dinleyiciye ulaşması için ayarlayın.

1 Konum/DTA ekranında **Listening Position** öğesine dokunun.

2 **Front R** (Sağ ön), **Front L** (Sol ön), **Front All** (Tüm önler), ve **All** arasından bir dinleme konumunu seçin.

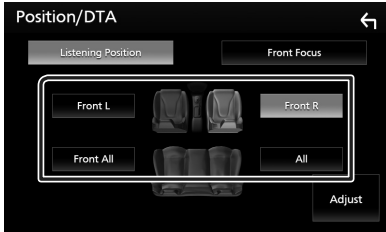

Konum DTA kontrolü

Dinleme pozisyonunuzu ince ayarlayabilirsiniz.

1 **Adjust** öğesine dokunun.

2 **Delay** öğesine dokunun.

3 Seçilen hoparlörün gecikme süresini ayarlamak için ◀ veya ▶ öğesine dokunun.



4 **Level** öğesine dokunun.

5 Seçilen hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için ◀ veya ▶ öğesine dokunun.



NOT

- Gecikme ve Seviye ayarlarını başlatmak için onay ekranında **Initialise** ve **YES** üzerine dokunun.


■ Ön Focus

Seçilen koltuğun önündeki hayali ses görüntüsüne odaklanma yapabilirsiniz.

1 Konum/DTA ekranında **Front Focus** ögesine dokunun.

2 Bir ön focus konumu seçin.

Front All ve **All** için, hayali ses görüntüsünü hangi tarafa koymak istediğinize bağlı olarak Öncelik L veya R'yi seçin.

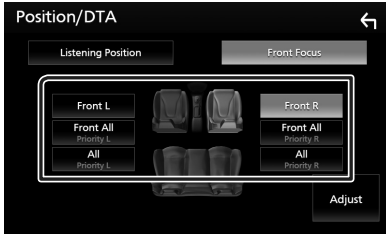


■ Ön Focus ince ayarı

1 **Adjust** ögesine dokunun.

2 **Delay** ögesine dokunun.

3 Her bir parametreyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

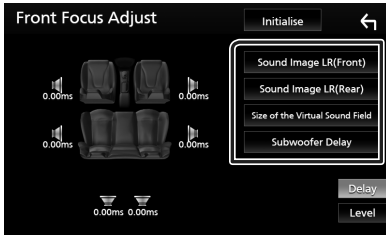

■ Sound Image LR (Front)

Ön koltukların önündeki ses görüntüsüne odaklanın.

■ Sound Image LR (Rear)

Arka koltukların önündeki ses görüntüsüne odaklanın.

■ Size of the Virtual Sound Field


Ses imajının boyutunu beğeninize göre ayarlayın. Ses görüntüsü ön taraftan kaydırılırsa, **Sound Image LR (Front)** veya **Sound Image LR (Rear)** ile geri kaydırın.

■ Subwoofer Delay

Subwoofer sesinin gecikme süresini ayarlayın.

4 **Level** ögesine dokunun.

5 Seçilen hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için ◀ veya ▶ ögesine dokunun.

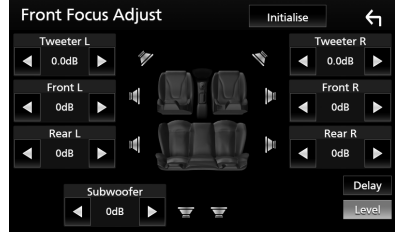

NOT

- Gecikme ve Seviye ayarlarını başlatmak için onay ekranında **Initialise** ve **YES** üzerine dokunun.

Audio Setup memory

Ses Kontrol ayarları hafızaya alınabilir. Hafızaya alınan ayarlar her an geri çağrılabilir.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 Audio öğesine dokunun.

➤ Ses ekranı görüntülenir.

3 Audio Memory üzerine dokunun.



■ SETUP Memory

Audio SETUP Hafızaya Alma/Geri Yükleme/Silme özelliğini kilitleyin veya kilidini açın.

■ Audio SETUP Memory

Geçerli ses ayarlarını hafızaya alın.

- Kısıcılı/ Denge, Hoparlör / X'over, Ekolayzer (Kullanıcı Ön ayarı, SW Seviyesi), Konum/DTA, Ses Efekt (S.59)

■ Audio SETUP Recall

Hafızaya alınan ses ayarını geri yükleyin.

■ Audio SETUP Clear

AUDIO SETUP Hafızasını ve o anda hafızaya alınmış ses ayarlarını silin.

Uzaktan kumanda

Bu ünite uzaktan kumanda kullanılarak çalıştırılabilir.

⚠ UYARI


- Pili yutmayın, Kimyasal Yanık Tehlikesi
Bu ürünle birlikte verilen uzaktan kumanda bir jeton / düğme pil içerir. Eğer jeton/düğme pil yutulursa, sadece 2 saat içinde şiddetli iç yanıklara sebep olabilir ve ölüme yol açabilir. Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil bölmesi sağlam bir şekilde kapanmazsa, ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun. Pillerin yutulmuş veya vücudun herhangi bir parçasının içine yerleşmiş olduğunu düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

⚠ DİKKAT

- Uzaktan kumandayı, frenleme veya diğer işlemler sırasında hareket etmeyecek bir yere koyun. Sürüş sırasında uzaktan kumanda düşer ve pedalların altına sıkışırsa tehlikeli bir duruma neden olabilir.
- Pili ateşe yakın veya doğrudan güneş ışına maruz kalacak bir konumda bırakmayın. Yangına, patlamaya veya aşırı ısınmaya neden olabilir.
- Pili yeniden şarj etmeyin, kısa devre yaptırmayın, parçalamayın veya ısıtmayın ya da açık ateşe koymayın. Bu tür eylemler pilin sıvı sızdırmasına neden olabilir. Dökülen sıvı gözlerinizle veya giysilerinizle temas ederse, derhal su ile durulayın ve bir doktora başvurun.
- Lityum pil yanlış bir şekilde takılırsa patlama tehlikesi vardır. Yalnızca aynı veya eşdeğer tür pille değiştirin.

📱 Pil üzerindeki koruyucu kağıdı çıkarma

Pili etkinleştirmek için uzaktan kumandanın pilin koruyucu kağıdını çekin.

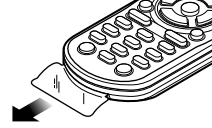


📱 Uzaktan kumandanın pilini değiştirme



- Piyasada mevcut olan düğme pilleri kullanın (CR2025).
- Pili + ve - kutupları doğru şekilde hizalayarak yerleştirin.
 - Uzaktan kumandanın etkisi azaldığında pilleri değiştiriniz.

Uzaktan Kumanda Düğmelerinin İşlevleri

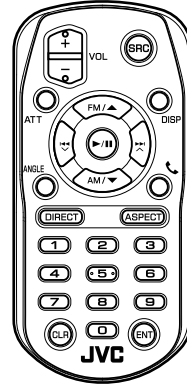

Tuş Adı	İşlev
SRC	Çalınacak kaynağa geçiş yapar. Eller serbest görüşme modunda, telefonu kapatır.
VOL + –	Ses düzeyini ayarlar.
ATT	Bir kez basıldığında ses seviyesini düşürür. İki kez basıldığında bir önceki ses seviyesine geri döner.
DISP	Ekranı mevcut kaynak ile bağlı iPhone/Android cihazından Uygulama ekranı arasında değiştirir.
FM/▲ AM/▼	Çalınacak klasörü seçer. Tuner kaynağı için alınacak FM/ AM bandını seçer. DVD/VCD kaynağı için oynatılacak başlığı seçer.
◀◀ ◻ ◻ ▶▶ ▶▶ ◻ ◻ ▶▶	Oynatılacak parçayı veya dosyayı seçer. Tuner kaynağı için ünite tarafından alınan yayın istasyonlarına geçiş yapar. DVD/VCD kaynağı için oynatılacak bölümü/sahneyi/parçayı seçer.
ANGLE	Kullanılmıyor.
☎	Bir çağrı geldiğinde çağrıyı cevaplar.
DIRECT	Doğrudan arama moduna geçer. Doğrudan arama modu hakkında ayrıntılar için, bkz. Doğrudan arama modu (S.69) .
ASPECT	Görüntü oranını değiştirir. • Mevcut görüntü oranı ayarını onaylamak için, dokunmatik panelde işlem yapın. (S.53)
Sayısal Tuş Takımı	Doğrudan arama modunda arama yapmak için numarayı girmenizi sağlar. Doğrudan arama modu hakkında ayrıntılar için, bkz. Doğrudan arama modu (S.69) .
CLR	DVD/VCD kaynağı sırasında doğrudan arama modundayken bir karakteri siler.
ENT	Seçilen işlevi yapar.

Doğrudan arama modu

Uzaktan kumandayı kullanarak, içeriğe karşılık gelen numarayı girerek istenilen dosyaya, parça bölümüne vs. doğrudan atlayabilirsiniz.

NOT

- Bu işlem, USB cihazı ve iPod için gerçekleştirilemez.

1 İstenilen içerik görününceye kadar SRC düğmesine birkaç kez basın.

Mevcut içerikler kaynak türüne göre değişir.

■ DVD

Başlık numarası/Bölüm numarası

■ VCD 1.X ve 2.X (PBC KAPALI)

Parça numarası

■ VCD 2.X (PBC AÇIK)

Sahne numarası/Parça numarası

■ Müzik CD'si

Parça numarası

■ Alıcı

Frekans değeri

2 DIRECT düğmesine basın.

3 Sayısal tuş takımını kullanarak oynatmak istediğiniz içeriğin numarasını girin.

4 DVD veya VCD, müzik CD'si için ENTER düğmesine basın.

Tuner için ◀◀ veya ▶▶ düğmesine basın.

➤ Girdiğiniz numaraya karşılık gelen içerik oynatılır.

Bağlantı/Kurulum

Kurulumdan Önce

Üniteyi kurmadan önce lütfen aşağıdaki önlemleri alın.

▲ UYARILAR

- Kontak kablosunu (kırmızı) ve akü kablosunu (sarı) otomobilin şasisine (topraklama) bağlarsanız, kısa devreye sebep olabilirsiniz ve bu da yangına sebep olabilir. Bu kabloları güç kaynağına her zaman sigorta kutusu üzerinden bağlayın.
- Kontak kablosu (kırmızı) ile akü kablosu (sarı) hattından sigortayı çıkarmayın. Güç kaynağı kabloları sigorta üzerinden bağlanmalıdır.

▲ DİKKAT


- Bu üniteyi aracınızın konsoluna takın. Birimin kullanımı sırasında veya kısa bir süre sonra bu birimin metal parçasına dokunmayın. Isı alıcı ve muhafaza gibi metal parçalar ısınır.

NOT

- Bu ürünün montajı ve kablo hattının çekilmesi beceri ve tecrübe gerektirir. En güvenli uygulama için, montaj ve kablo bağlantısı işini uzman kişilere yaptırın.
- Birimi negatif 12V DC güç kaynağına toprakladığınızdan emin olun.
- Üniteyi doğrudan güneş ışığına maruz kalacak bir yere, aşırı sıcak veya nemli ortamlara kurmayın. Fazla toz içeren veya su sıçrama ihtimali bulunan yerlerden de kaçının.
- Kendi vidalarınızı kullanmayın. Yalnızca ürünle birlikte verilen vidaları kullanın. Yanlış vidaları kullanmanız durumunda birime zarar verebilirsiniz.
- Güç açık değilse ("Hoparlör kablolarında bir hata var. Lütfen bağlantıları kontrol edin." Mesajı görüntülenir), hoparlör kablosunun kısa devresi olabilir veya aracın şasisine dokunmuş ve koruma fonksiyonu devreye girmiş olabilir. Dolayısıyla, hoparlör kablosunun kontrol edilmesi gerekir.
- Eğer otomobilinizin kontağı ACC konumuna sahip değilse, kontak anahtarıyla birlikte açılıp kapanabilmesi için kontak kablolarını güç kaynağına bağlayın. Kontak kablosunu, güç

kaynağına akü kabloları gibi sürekli elektrik çekeceği şekilde bağlarsanız, akü bitebilir.


- Konsolun bir kapağı varsa, üniteyi, kapatma ve açma sırasında ön panelin kapağı çarpmasını sağlamaya dikkat edin.
- Sigorta patlarsa, önce kısa devreye neden olacak tellerin temas etmediğinden emin olun, daha sonra eski sigortayı aynı voltaja sahip sigortayla değiştirin.
- Bağlanmayan kabloları vinil bant veya benzer bir malzeme ile yalıtın. Kısa devre olmasını önlemek için bağlanmamış kablo veya terminallerin uçlarında bulunan kapakları çıkarmayın.
- Hoparlör kablolarını kendisine karşılık gelen doğru terminallere bağlayın. ⊖ kablolarını birden fazla birimle paylaşırır veya kabloları otomobilin içindeki metal kısımlarla topraklama yaptırırsanız, birim zarar görebilir ve çalışmayabilir.
- Sistemde yalnızca iki hoparlör bağlandığında, konektörleri hem ön çıkış terminallerine hem de arka çıkış terminallerine bağlayın (ön ve arka bölmeyi karıştırmayın). Örneğin, sol hoparlörün ⊕ konektörünü ön çıkış terminaline bağladığınızda, ⊖ konektörünü arka çıkış terminaline bağlamayın.
- Ünite takıldıktan sonra, fren lambalarının, sinyallerin, sileceklerin, vb. düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Üniteyi montaj açısı 30° veya daha düşük olacak şekilde monte edin.
- Bu cihazın iç sıcaklığını düşürmek için soğutma fanı vardır. Birimi, soğutma fanının engelleneyeceği bir yere monte etmeyin. Bu açıklıkları bloke etmek dahili sıcaklığın soğumasını engeller ve arızaya neden olur.

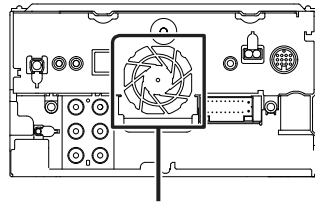

Soğutma fan

- Üniteyi araca monte ederken panel yüzeyine sertçe bastırmayın. Aksi takdirde yara izi, hasar veya arıza meydana gelebilir.

- Bluetooth anten yakınında metal nesneler varsa alım alçalabilir.

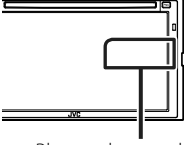

Bluetooth anten birimi

Kurulum için verilen aksesuarlar


①		x1
②	(Siyah 1 m)	x1
③	(Gri 1 m)	x1
④		x1
⑤	(M5 x 8 mm)	x6
⑥	(M5 x 8 mm)	x6
⑦		x1
⑧		x1
⑨		x1

Kurulum prosedürü

- 1) Kısa devreyi engellemek için anahtarı kontakta çıkarın ve $\ominus$ akünün kutup başı bağlantısını çıkarın.
- 2) Her birim için doğru giriş ve çıkış kablosu bağlantıları yapın.
- 3) Kablolama setinin hoparlör kablolarını bağlayın.
- 4) Kablolama setini şu sırada bağlayın: topraklama, pil, kontak.
- 5) Kablolama seti konektörünü birime takın.
- 6) Üniteyi aracıza monte edin.
- 7) $\ominus$ akü kutup başını bağlayın.
- 8) İlk Kurulumu yapın.

Bkz. **Başlangıç kurulumu (S.7)**.

Birimin kurulumu

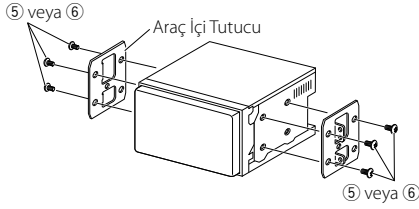

NOT


- Ünitenin yerine sağlam bir şekilde kurulduğundan emin olun. Eğer ünite sabit değilse, arızalı çalışabilir (örn, ses tekeleyebilir).

GPS anteni

GPS anteni arabanın içine monte edilmiştir. GPS uydusu sinyallerinin alınmasını kolaylaştırmak için mümkün olduğunca yatay olarak kurulmalıdır.

GPS antenini aracınıza monte etmek için:

- 1) Kontrol panelinizi veya diğer yüzeyinizi temizleyin.
- 2) Metal plakanın ayırıcısını çıkartın (aksesuar ⑧).
- 3) Metal plakaya (aksesuar ⑧) kumanda panelinizde veya diğer montaj yüzeyinde sıkıca bastırın. Gerekirse metal plakayı (aksesuar ⑧) kavisli bir yüzeye uyacak şekilde bükebilirsiniz.
- 4) GPS anteninin ayırıcısını çıkarın (aksesuar ⑦) ve anteni metal plakaya yapıştırın (aksesuar ⑧).

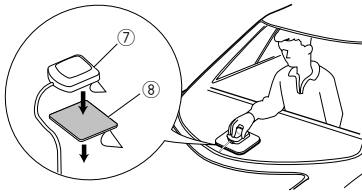


NOT

- Aracın türüne bağlı olarak, GPS uydusu sinyallerinin alınması iç tesisatla mümkün olmayabilir.
- Lütfen bu GPS antenini, CB radyolarıyla veya uydu televizyonlarıyla kullanılan antenlerden uzaktaki bir bölgeye kurun.
- GPS anteni, cep telefonundan veya diğer verici antenlerden en az 12 inç (30 cm) mesafedeki bir yere monte edilmelidir. GPS uydusundan gelen sinyaller, bu tür iletişimlerle engellenmiş olabilir.
- GPS antenini (metalik) boyayla boyamak performans düşmesine neden olabilir.


Mikrofon birimi

- 1) Mikrofonun montaj konumunu kontrol edin (aksesuar ④).
- 2) Montaj yüzeyini temizleyin.
- 3) Mikrofon ayırıcısı çıkarın (aksesuar ④) ve mikrofonu aşağıda gösterilen yere yapıştırın.
- 4) Mikrofon kablosunu, kaset veya başka istenen yöntemi kullanarak çeşitli konumlarda sabitlenmiş olarak birime bağlayın.
- 5) Mikrofonun yönünü (aksesuar ④) sürücüyü göre ayarlayın.

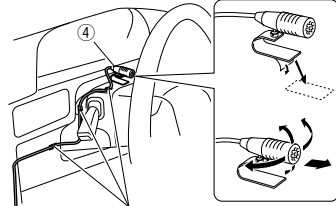


Ticari bir bant parçası olan bir kabloyu düzeltin.

Kabloları terminallere bağlama

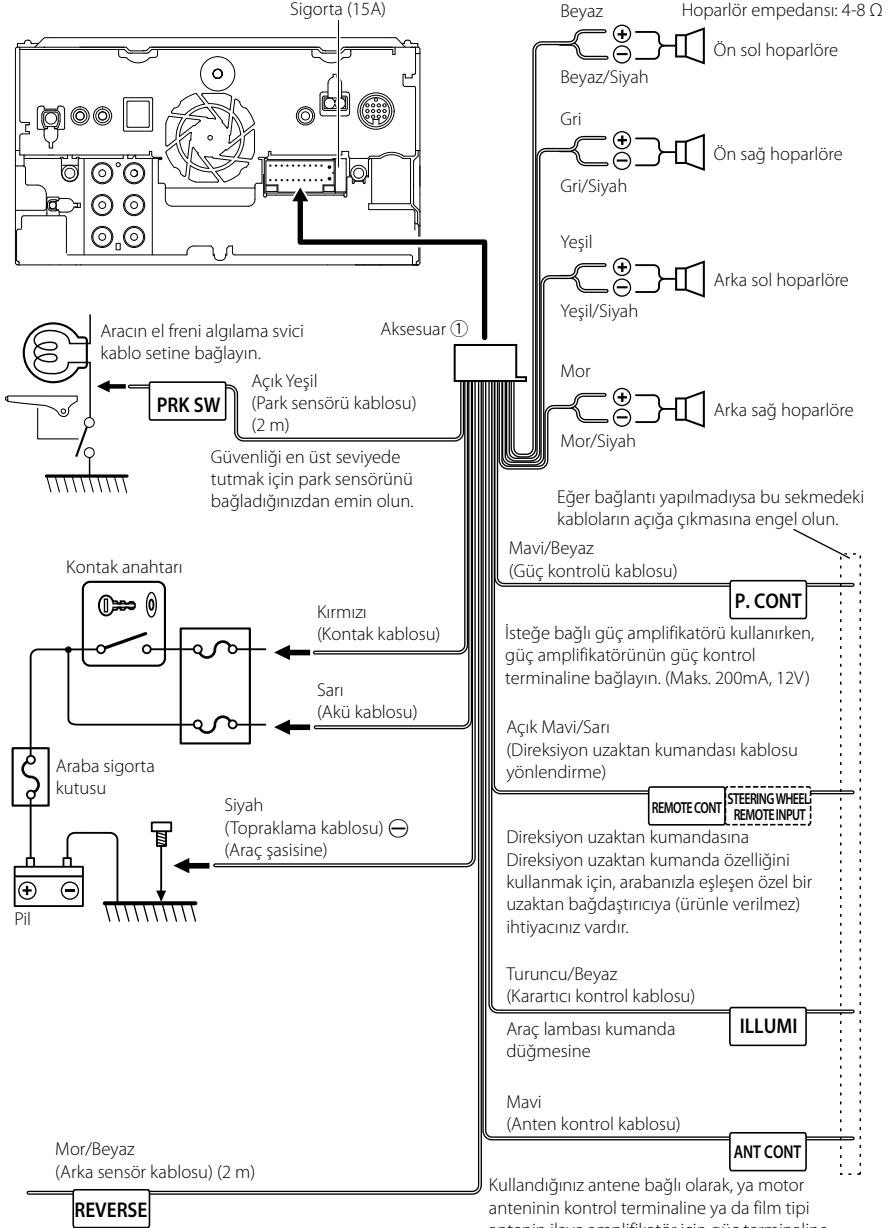

İsteğe bağlı arka görüş kamerasını kullanırken aracın ters kemeri grubuna bağlayın.


■ 3 yollu hoparlör sistemi kurulumu

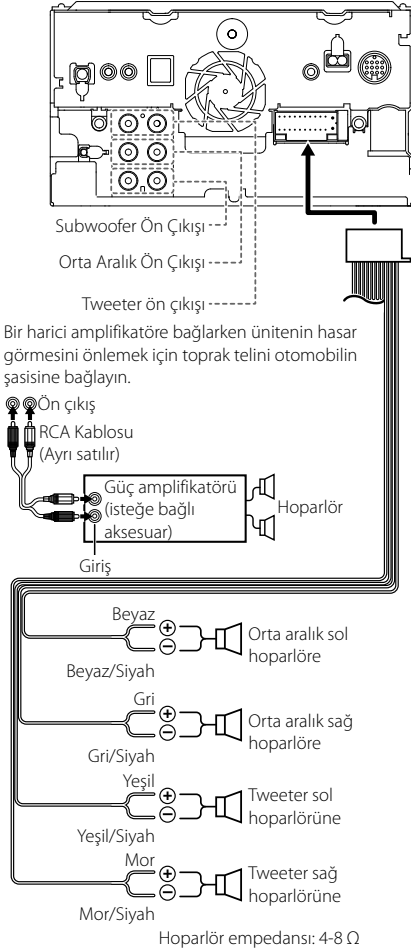

NOT


- Hoparlör sistemi kurulumu için, bkz. **3 yollu hoparlör sistemi kurulumu (S.59)**.
- Hoparlör kurulumu ve çapraz kurulum için bkz. **Hoparlör/ X'over kurulumu (S.60)**.
- Hoparlör kablolarını hoparlör uçları ve Preout uçları dışındaki uçlara nasıl bağlayacağınız için, bkz. **Sistem ve harici bileşenlerin bağlanması (S.74)** ve **Kabloları terminallere bağlama (S.73)**.

■ Sistem ve harici bileşenlerin bağlanması

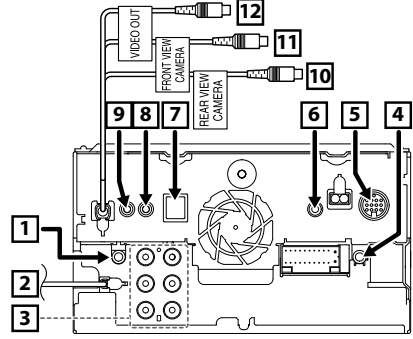


1 AV Ses çıkışı (ø3,5 mini jak)

2 FM/AM anten girişi



3 Bir harici amplifikatöre bağlarken ünitenin hasar görmesini önlemek için toprak telini otomobilin şasisine bağlayın.

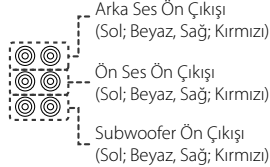


4 TV tarayıcısı uzaktan çıkışı

5 Harici navigasyon arayüzü
(Kapsam dışındaki bölgeler: Okyanusya)


6 AV-IN girişi (1; Sol ses, 2; Sağ ses, 3; Topraklama, 4; Görsel)




7 Aksesuar ⑦: GPS Anteni



8 Aksesuar ④: Bluetooth Mikrofonu




9 Aksesuar ⑨: Uzaktan kumandayı yönlendirmek
Aracın uzaktan kumanda setine bağlayın.
Ayrıntılar için JVC satıcınıza iletişime geçin.



10	Arka görüş kamerası girişi (Sarı)
11	Ön görüş kamerası girişi (Sarı)
12	Görsel Çıkışı (Sarı)

USB cihaz bağlanması

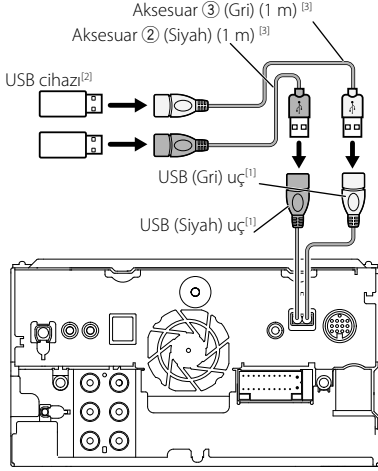


^[1] USB maksimum güç kaynağı akımı :
DC 5 V $\equiv$ 1,5 A

^[2] Ayrı satılır

^[3] Bkz. **USB uzatma kablosunu sağlamlaştırma (S.76).**

Bir iPod/iPhone cihazının bağlanması

Yıldırım konektörü

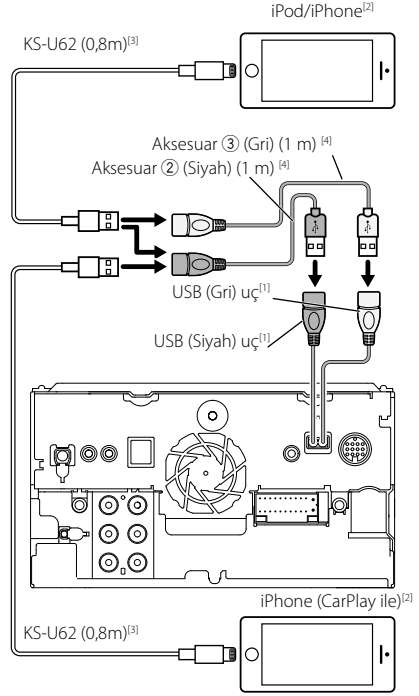


^[1] USB maksimum güç kaynağı akımı :
DC 5 V $\equiv$ 1,5 A

^[2] Ayrı satılır

^[3] İsteğe bağlı aksesuar

^[4] Bkz. **USB uzatma kablosunu sağlamlaştırma (S.76).**

■ Bir Android akıllı telefon bağlama

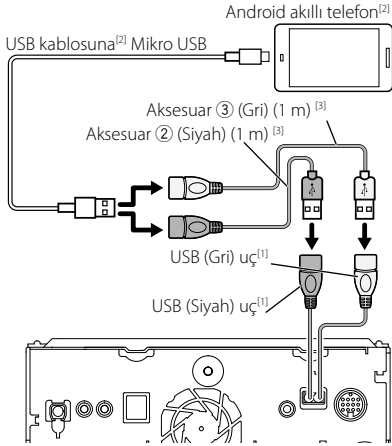


[1] USB maksimum güç kaynağı akımı :
DC 5 V $\approx$ 1,5 A

[2] Ayrı satılır

[3] Bkz. **USB uzatma kablosunu sağlamlaştırma (S.76).**

■ USB uzatma kablosunu sağlamlaştırma

USB uzatma kablosunu izole bantla veya benzeriyle sağlamlaştırın ki konektörlerin bağlantısı kopmasın.

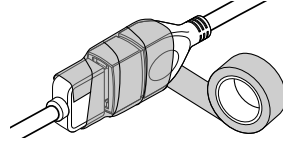

Sorun Giderme

Sorunlar ve Çözümler

Herhangi bir sorun olursa, olası sorunlar için önce aşağıdaki tabloya bakın.

NOT

- Bu ünitenin bazı işlevleri, bu üniteye yapılan bazı ayarlarla devre dışı bırakılabilir.
- Ünitenizde bir arıza olması, hafif yanlış çalışmanın veya hatalı kablolanmanın bir sonucu olabilir.

Ayarlar hakkında

- **Subwoofer'ı kuramıyor.**
 - **Subwoofer fazını kuramıyor.**
 - **Subwoofer'dan çıkış yok.**
 - **Düşük geçiş filtresini kuramıyor.**
 - **Yüksek geçiş filtresini kuramıyor.**
- Subwoofer açık olarak ayarlanmamış.
- Subwoofer'ı açık olarak ayarlayın. Bkz. **Hoparlör/X'over kurulumu (S.60).**
- Çift bölge işlevi etkinleştirildi.
- Çift bölge işlevini kapalı olarak ayarlayın. Bkz. **Bölge Kontrolü (S.63).**
- **Çift bölgedeki alt kaynağın çıkış hedefini seçemiyor.**
 - **Arka hoparlörlerin ses seviyesini ayarlayamıyor.**
- Çift bölge fonksiyonu devre dışı bırakılmıştır.
- Çift bölge işlevini açık olarak ayarlayın. Bkz. **Bölge Kontrolü (S.63).**
- **Ekolayzer ayarlanamıyor.**
 - **Çapraz ağ kuramıyor.**
- Çift bölge işlevi etkinleştirildi.
- Çift bölge işlevini kapalı olarak ayarlayın. Bkz. **Bölge Kontrolü (S.63).**

Ses işlemleri hakkında

Radio alımı zayıf.

Araç anteni uzatılmamıştır.

- Anteni tamamen dışarı çekin.
- Anten kontrol teli bağlı değil.
- Kabloyu doğru şekilde takın. Bkz. **Sistem ve harici bileşenlerin bağlanması (S.74).**

Bir klasör seçemiyor.

Rastgele oynat işlevi etkinleştirildi.

- Rastgele işlevini kapatın.

VCD oynatma işlemi sırasında tekrar oynatma gerçekleştirilemiyor.

PBC işlevi etkinleştirildi.

- PBC işlevini kapatın.

Belirtilen disk çalışmıyor, ancak başka bir disk çalışıyor.

Disk çok kirli.

- Diski temizleyin. Bkz. **Disklerin kullanımı ile ilgili önlemler (S.4).**

Disk ciddi bir şekilde çizilmiş.

- Bunun yerine başka bir disk deneyin.

Bir ses dosyası çalınırken ses atlanıyor.

Disk çizilmiş veya kirli.

- Diski temizleyin. Bkz. **Disklerin kullanımı ile ilgili önlemler (S.4).**

Kayıt durumu kötü.

- Dosyayı tekrar kaydedin veya başka bir disk kullanın.

Diğerleri

Dokunmatik Sensör Tonu sesi duyulmuyor.

Ön çıkış jakı kullanılıyor.

- Dokunmatik Sensör Tonu ön çıkış jakından çıkamıyor.

Hata Mesajları

Üniteyi doğru şekilde çalıştırmadığınızda, arızanın nedeni ekrandaki mesaj olarak görünür.

There is an error in the speaker wiring.

Please check the connections./

Hoparlör kablolarında bir hata var.

Lütfen bağlantıları kontrol edin.

Koruyucu devre aktif hale getirildi, çünkü bir hoparlör kablosu kısa devre yaptı veya araç şasisine temas etti.

- Hoparlör kablosunu uygun bir şekilde kablolayın veya izole edin ve cihazı kapatıp açın.

Hot Error/ Sıcaklık Hatası

Bu cihazın iç sıcaklığı 60 °C veya daha fazla arttığında koruma devresi etkinleştirilir ve üniteyi çalıştıramaz.

- Ünitenin sıcaklığını düşürdükten sonra üniteyi tekrar kullanın.

Mecha Error/ Meka Hatası

Disk çalar arızalı.

- Diski çıkarın ve tekrar takmayı deneyin. Bu gösterge yanıp sönmeye devam ederse veya disk çıkartılamazsa, JVC yetkili satıcısına başvurun.

Disc Error/ Disk Hatası

Oynatılmayan bir disk takıldı.

- Diski değiştirin. Bkz. **Yürütülebilir Medya ve Dosyalar (S.79).**

Read Error/ Okuma Hatası

Disk çok kirli.

- Diski temizleyin. Bkz. **Disklerin kullanımı ile ilgili önlemler (S.4).**

Disk baş aşağı.

- Disk etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.

Region Code Error/ Bölge Kodu Hatası

Oynamak istediğiniz diskte, bu ünite ile oynatılamayan bir bölge kodu vardır.

- Bkz. **Dünyadaki Bölge Kodları (S.81)** veya başka bir disk deneyin.

Error 07–67/ Hata 07–67

Birim veya başka sebeplerden dolayı ünite doğru şekilde çalışmıyor.

- Cihazı kapatıp tekrar açın. "Error 07–67" mesajı kaybolmazsa, size en yakın JVC bayisiyle iletişime geçin.

No Device/ Cihaz Yok (USB cihazı)

USB aygıtı bağlı olmasa da USB aygıtı bir kaynak olarak seçilmiştir.

- Kaynağı, USB/iPod dışında herhangi bir kaynağa dönüştürün. Bir USB cihazı bağlayın ve kaynağı tekrar USB olarak değiştirin.

Disconnected/ Bağlı Değil (iPod, Bluetooth müzik çalar)

Hiçbir iPod/Bluetooth ses çalar bağlı olmasa da, iPod/Bluetooth ses çalar bir kaynak olarak seçilmiştir.

- Kaynağı iPod/Bluetooth dışındaki herhangi bir kaynağa dönüştürün. Bir iPod/Bluetooth ses çalar bağlayın ve kaynağı tekrar iPod/Bluetooth olarak değiştirin.

No Media File/ Ortam Dosyası Yok

Bağlı olan USB aygıtı çalınabilir bir ses dosyası içermiyor. Birimin oynayabileceği kaydedilmemiş olan medya oynatıldı.

- Bkz. **Yürütülebilir Medya ve Dosyalar (S.79)** ve başka bir USB cihaz deneyin.

USB device over current status detected./

USB üzerinden aşırı akım tespit edildi

Bağlı olan USB aygıtı, izin verilen sınırın üzerinde bir akım kapasitesi derecelendirilmiştir.

- USB cihazını kontrol edin. Bağlanan USB cihazında bazı sorunlar oluşmuş olabilir.
- Kaynağı USB dışındaki herhangi bir kaynağa değiştirin. USB aygıtını çıkarın.

Yürütülebilir Medya ve Dosyalar

Bu ünite de çeşitli ortam ve dosyaları oynatabilirsiniz.

■ Oynatılabilir diskler listesi

Disk tipleri / Standart	Destek	Açıklama
DVD		
DVD Video	○	
DVD Ses	×	
DVD-VR	×	
DVD-R* ¹	○	• MP3/ WMA/ AAC/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ H.264/ WMV/ MKV playback • Çoklu-sınır/Çok oturumlu oynatma (Oynatma, yazarlık koşullarına bağlıdır)
DVD-RW	○	
DVD+R	○	
DVD+RW	○	
DVD-R DL (Çift katman)	○	Yalnızca video formatı
DVD+R DL (Çift katman)	○	
DVD-RAM	×	
CD		
Müzik CD'si* ¹	○	
CD-ROM	○	• MP3/ WMA/ AAC/ WAV/ FLAC/ Vorbis playback • Çoklu oturum desteklenir. • Paket yazma desteklenmiyor.
CD-R	○	
CD-RW	○	
DTS-CD	×	
Video CD (VCD)	○	
Süper video CD	×	
Fotoğraf CD'si	×	
CD-EKSTRA	△	Yalnızca müzik CD'si oturumu oynatılabilir.
HDCD	△	Normal müzik CD'si ses kalitesi
CCCD	×	
Diğerleri		
İkili disk	×	
Süper ses CD'si	△	Yalnızca CD katmanı çalınabilir.

○ : Oynatma mümkündür.

△ : Oynatma kısmen mümkündür.

×

■ İkili disk kullanımı

Bu ünite de "DualDisc" oynatılırken, diskin takılıp çıkarıldığı sırada diskin oynatılamayan yüzeyi çizilebilir. Müzik CD'si yüzeyi CD standardına uymuyorsa, oynatma imkansız olabilir. ("DualDisc", bir yüzeyi DVD standart sinyalleri ve diğer yüzeyi müzik CD sinyalleri içeren bir disktr.)

■ Disk formatı hakkında

Disk formatı aşağıdakilerden biri olmalıdır.

- ISO 9660 Seviye 1/2
- Joliet
- Romeo
- Uzun dosya adı

*¹ 8 cm (3 inç) diskler ile uyumsuz.

■ Dosyalar hakkında

Aşağıdaki ses ve video dosyaları desteklenmektedir.

■ Çalınabilir Ses dosyaları

	Format	Bit hızı	Örnekleme frekansı	Bit sayısı
AAC-LC (.m4a)	MPEG2/4 AAC LC HE-AAC(V1,V2)	8 – 320kbps, VBR	16 – 48 kHz	16 bit
MP3 (.mp3)	MPEG 1/2 Ses Katmanı 3	8 – 320kbps, VBR	16 – 48 kHz	16 bit
WMA (.wma)	Windows Medya Ses Standartı L3 profili (Sürüm 7,8,9)	8 – 320kbps	16 – 48 kHz	16 bit
Doğrusal PCM (WAVE) (.wav)	RIFF dalga biçimi Ses Formatı	–	16 – 48 kHz (Disc), 16 – 192 kHz (USB)	16/ 24 bit
FLAC (.flac)	flac	–	16 – 48 kHz (Disc), 16 – 192 kHz (USB)	16/ 24 bit
Vorbis (.ogg)	vorbis	VBR	16 – 48 kHz	16 bit
DSD (.dsf, .dff)	DSF, DSDIFF	–	2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz	1 bit

- Normal CD ve diğer çalma sistemlerinin müzikleri aynı diske kaydedilirse, yalnızca ilk sette kaydedilen çalma sistemi çalınır.
- DRM ile WMA ve AAC dosyaları oynatılamıyor.
- DSD ses çalınmadan önce PCM sese dönüştürülür.
- DSDIFF'deki EmChinks etiketi desteklenmiyor.
- Ses dosyaları yukarıda listelenen standartlara uymakla birlikte, ortam veya aygıtın türlerine veya koşullarına bağlı olarak oynatılamayabilir.
- Bu ünite Yüksek Çözünürlüklü Ses dosyalarının çalınmasını destekler.
Yüksek kaliteli sesin keyfini çıkarmak için bir araç ses sisteminin oynatıcıdan hoparlöre kadar tüm Yüksek Çözünürlüklü Ses uyumlu ürünlerle yapılandırılması önerilir.

■ Kabul edilebilir Video dosyaları

	Profil	Maks. Resim boyutu	Maks. bit hızı	Ses formatı
MPEG-1 (.mpg, .mpeg)	–	352 × 240, 352 × 288	1,5 Mbps	MPEG Ses Katmanı 2
MPEG-2 (.mpg, .mpeg)	MP@ML	720 × 480, 720 × 576	8 Mbps	MPEG Ses Katmanı 2
H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, .m4v, .avi, .flv, .f4v)	Temel Profil, Ana Profil	1920 × 1080 (30 fps)	8 Mbps	MP3, AAC
MPEG-4 (.mp4, .avi)	Gelişmiş Basit Profil	1920 × 1080 (30 fps)	8 Mbps	MP3, AAC
WMV (.wmv)	Ana Profil	1920 × 1080 (30 fps)	8 Mbps	WMA
MKV (.mkv)	Video formatı şunu izler H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4, WMV			MP3, AAC, WMA, Vorbis, FLAC

- Bu ünite yalnızca 4 GB'den daha küçük dosyaları oynatabilir.


■ Dosya ve klasör yapısı üzerinde sınırlama

	Disk medyası	USB cihazı
Klasör katmanlarının maksimum sayısı	8	8
Maksimum dosya sayısı (klasör başına)	999	999
Maksimum klasör sayısı (klasör başına)	5000	9999
Maksimum klasör sayısı (cihaz başına)	5000	Sınırsız

- 255 veya daha az tek bayt karakterler ile bir klasör adı ve dosya adı girebilirsiniz.
- İsmi bir nokta (.) ile başlayan klasördeki dosyalar oynatılamaz.

Dünyadaki Bölge Kodları

DVD oynatıcılara, aşağıdaki haritada gösterildiği gibi, pazarlandığı ülkeye veya bölgeye göre bir bölge kodu verilir.

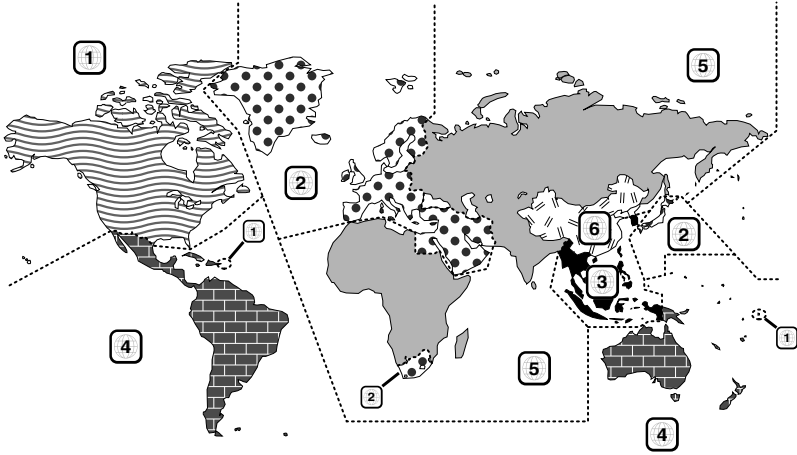

■ DVD disk işaretleri



Bir bölge numarasını belirtir. Bu işareti olan diskler herhangi bir DVD oynatıcı ile çalınabilir.




Kaydedilen ses dillerinin sayısını belirtir. Filmde 8 dile kadar film kaydedilebilir. Favori bir dil seçebilirsiniz.



Kaydedilen altyazı dillerinin sayısını belirtir. En fazla 32 dil kaydedilebilir.



Bir DVD diskin birden çok açıdan çekilmiş sahneleri varsa, sık kullanılan bir açıyı seçebilirsiniz.



Görüntü için ekran türünü belirtir. Sol işaret, standart bir TV set ekranında (4:3) geniş bir görüntü resminin (16:9) hem ekranın üstünde ve altında hem de siyah renkli bir bantla (harf kutusu) gösterildiğini gösterir.

■ İşlem düzenleyici işaretler

Bu DVD ile, bu cihazın oynatma işlevi gibi bazı işlevleri DVD'nin oynatıldığı yere bağlı olarak kısıtlanabilir. Bu durumda, ekranda şu işaretler belirecektir. Daha fazla bilgi için, disk el kitabına bakın.



■ Sınırlı kullanım süresi olan diskler

Bu üniteye sınırlı bir kullanım süresi olan diskleri terk etmeyin. Süresi geçmiş bir disk yüklerseniz, bu disk biriminden çıkaramayabilirsiniz.

DVD Dil Kodları

Kod	Dil
aa	Afarca
ab	Abhazca
af	Afrika dili
am	Amharca
ar	Arapça
as	Assamece
ay	Aymarca
az	Azerice
ba	Başkirce
be	Belarusça
bg	Bulgarca
bh	Biharice
bi	Bislamaca
bn	Bengalce
bo	Tibetçe
br	Bretonca
ca	Katalanca
co	Korsikaca
cs	Çekçe
cy	Galce
da	Danca
de	Almanca
dz	Bhutanca
el	Yunanca
en	Türkçe
eo	Esperanto
es	İspanyolca
et	Estonya dili
eu	Baskça
fa	Farsça
fi	Fince
fj	Fijice
fo	Farocece
fr	Fransızca
fy	Frisian
ga	İrlandaca
gd	İskoç Galcesi
gl	Galiççe
gn	Guarani dili
gu	Guyaratı dili
ha	Hausa dili
he	İbranice
hi	Hinduce
hr	Hırvatça
hu	Macarca
hy	Ermenice

Kod	Dil
ia	Interlingua
ie	Interlingue
ik	İnupiak dili
id	Endonezce
is	İzlandaca
it	İtalyanca
ja	Japonca
jv	Javaca
ka	Gürcüce
kk	Kazakça
kl	Grönlandca
km	Kamboçça
kn	Kanada dili
ko	Korece
ks	Kaşmirce
ku	Kürtçe
ky	Kırgızca
la	Latince
lb	Lüksemburgca
ln	Lingala dili
lo	Laos
lt	Litvanyaca
lv	Letonca
mg	Malagazice
mi	Maori dili
mk	Makedonca
ml	Malayalam dili
mn	Moğolca
mo	Moldavyaca
mr	Marathi dili
ms	Malayca
mt	Maltaca
my	Burmanca
na	Nauru dili
ne	Nepalce
nl	Hollandaca
no	Norveççe
oc	Okitanca
om	(Afan) Oromo dili
or	Oriya dili
pa	Pencapça
pl	Lehçe
ps	Paştı, Puştı dili
pt	Portekizce
qu	Quechua dili
rm	Rhaeto-Romance dili

Kod	Dil
rn	Kirundi dili
ro	Romence
ru	Rusça
rw	Kinyarwanda dili
sa	Sanskritçe
sd	Sindhi dili
sg	Sangho dili
sh	Sırp-Hırvatça
si	Senegalce
sk	Slovakça
sl	Slovence
sm	Samoaca
sn	Shona dili
so	Somalice
sq	Arnavutça
sr	Sırpça
ss	Siswati dili
st	Sesotho dili
su	Sudanca
sv	İsveççe
sw	Swahili dili
ta	Tamilce
te	Telugu dili
tg	Tacikçe
th	Taylandca
ti	Tigrinya dili
tk	Türkmençe
tl	Tagalog dili
tn	Setswana dili
to	Tongaca
tr	Türkçe
ts	Çongaca
tt	Tatarca
tw	Twı dili
uk	Ukraynaca
ur	Urduca
uz	Özbekçe
vi	Vietnamca
vo	Volapuk dili
wo	Wolof dili
xh	Xhosa dili
yo	Yoruba dili
zh	Çince
zu	Zuluca

Özellikler

■ Monitör bölümü

Resim Boyutu

- : 6,75 inç (çapraz) genişlik
- : 151,8 mm (G) x 79,68 mm (Y)

Görüntüleme Sistemi

- : TN LCD paneli

Sürüş Sistemi

- : TFT aktif matris sistemi

Piksel Sayısı

- : 1152000 (800H x 480 V x RGB)

Etkin Piksel

- : 99,99 %

Piksel Düzeni

- : RGB çizgili düzen

Arka Işıklandırma

- : LED

■ DVD oynatıcı bölümü

D/A Dönüştürücü

- : 24/ 32 bit

Ses Dekoderi

- : Linear PCM/ Dolby Audio/ MP3/ WMA/ AAC/ WAV/ FLAC/ Vorbis

Video Dekoderi

- : MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ WMV/ H.264/ MKV

Wow & Çarpıntı

- : Ölçülebilir Sınırın Altında

Frekans Yanıtı

- 96 kHz : 20 – 44000 Hz
- 48 kHz : 20 – 22000 Hz
- 44,1 kHz : 20 – 20000 Hz

Toplam Harmonik Bozulma

- : %0,010 (1 kHz)

S/N Oranı (dB)

- : 90,5 dB

Dinamik Aralık

- : 89 dB

Disk Formatı

- : DVD-Video/ VIDEO-CD/ CD-DA/ DVD-R/DVD-RW/ DVD+R/+RW

Ölçülen Bit Sayısı

- : 16/ 20/ 24 bit

■ USB arayüz bölümü

USB Standardı

- : USB 2.0 Yüksek Hız

Dosya Sistemi

- : FAT 16/ 32, exFAT, NTFS

Maksimum Güç Kaynağı Akımı

- : DC 5 V  1,5 A x 2

D/A Dönüştürücü

- : 24/ 32 bit

Ses Dekoderi

- : MP3/ WMA/ AAC/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ DSD

Video Dekoderi

- : MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ WMV/ H.264/ MKV

■ Miracast bölümü

Mod

- : Alıcı

Telif hakkı koruma

- : HDCP2.2

Dokunma Kontrolü

- : UIBC

■ Wi-Fi bölümü

IEEE Standardı

- KW-V940BW: 802,11 a/b/g/n
- KW-V940BWM: 802,11 b/g/n

Frekans Aralığı

- KW-V940BW: Çift Bant (2,4GHz / 5GHz)
- KW-V940BWM: 2,4GHz

Kanallar

- KW-V940BW: Otomatik (1-11 ch) / Otomatik (149,153,157,161 ch)
- KW-V940BWM: Otomatik (1-11 kn)

Transfer oranları (MAKS)

- KW-V940BW: 11a:54 Mbps / 11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n: 150 Mbps
- KW-V940BWM: 11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n: 150 Mbps

Çıkış Gücü

- KW-V940BW: 11a:14dBm±2dB / 11b: 17dBm±2dB / 11g:15dBm±2dB / 11n:14dBm±2dB
- KW-V940BWM: 11b: 17dBm±2dB / 11g:15dBm±2dB / 11n:14dBm±2dB

■ Bluetooth bölümü

Teknoloji

: Bluetooth Ver.4.1

Frekans

: 2,402 – 2,480 GHz

Çıkış Gücü

: +4dBm (MAX), 0dBm (AVE), Güç Sınıfı2

Maksimum İletişim aralığı

: Görüş hattı yak. 10 m (32,8 ft)

Ses Kodeki

: SBC/ AAC

Profil (Çoklu Profil desteği)

- HFP (V1.7) (Eller Serbest Profil)
- SPP (Seri Port Profili)
- A2DP (Gelişmiş Ses Yayılımı Profili)
- AVRCP (V1.6) (Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili)
- PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili)

■ FM alıcı bölümü

Frekans Aralığı (adım)

: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz)

Kullanılabilir Duyarlılık (Sinyal/Parazit: 30 dB)

: 9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω)

Kullanılabilir Hassasiyet (Sinyal/Parazit: 46 dB)

: 15,2 dBf (1,6 µV/75 Ω)

Frekans Yanıtı

: 30 Hz – 15 kHz

S/N Oranı (dB)

: 75 dB (MONO)

Seçicilik (± 400 kHz)

: Over 80 dB

Stereo Ayırma

: 45 dB (1 kHz)

■ AM tuner bölümü

Frekans Aralığı (adım)

KW-V940BW (Asya satış bölgesi için):

531 kHz – 1611 kHz (9 kHz)

KW-V940BW (Okyanusya satış bölgesi için):

531 kHz – 1701 kHz (9 kHz)

KW-V940BWM: 531 kHz – 1602 kHz (9 kHz)

Kullanılabilir Duyarlılık

: 28 dBµ (25 µV)

■ Video bölümü

Harici Video Girişi Renk Sistemi

: NTSC/PAL

Harici Video Giriş Düzeyi (RCA jackları)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

Harici Video Giriş Düzeyi (mini jak)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

Harici Ses Maksimum Giriş Düzeyi (mini jak)

: 2 V/ 25 kΩ

Video Çıkış Düzeyi (RCA jackları)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

Ses Çıkış Düzeyi (mini jak)

: 1,2 V/ 10 kΩ

■ Ses bölümü

Maksimum Güç (Ön & Arka)

: 50 W × 4

Tipik Güç Çıkışı (Ön & Arka)

Tam Bant Genişliği Gücü (%1'den düşük THD)

: 22 W × 4

Çıkış frekans bandı

: 20 – 88000 Hz

Preout Düzeyi (V)

: 4 V/ 10 kΩ

Preout Direnci

: ≤ 600 Ω

Hoparlör empedansı

: 4 – 8 Ω

Grafik equalizer

Bant: Bant 13

Frekans (BANT1 – 13)

: 62,5/ 100/ 160/ 250/ 400/ 630/ 1k/ 1,6k/ 2,5k/ 4k/

6,3k/ 10k/ 16k Hz

Artma

: -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB

2 Yönlü X'Over

Yüksek geçiren filtre

Frekans: Baştan sona, 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/

100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz

Eğim: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Artma: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

Düşük geçiren filtre

Frekans: 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/

180/ 220/ 250 Hz, Baştan sona

Eğim: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Artma: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

3 Yönlü X'Over

Yüksek geçiren filtre

Frekans: 250/ 300/ 1k/ 1.6k/ 2.5k/ 4k/ 5k/ 6.3k/ 8k/
10k/ 12.5k Hz

Eğim: -12/-18/-24 dB/Oct.

Artma: -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0 dB

Bant geçiren filtre

Frekans: Baştan sona, 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/
150/ 180/ 220/ 250/ 300 Hz
250/ 300/ 1k/ 1.6k/ 2.5k/ 4k/ 5k/ 6.3k/
8k Hz, Baştan sona

Eğim: -12/-18/-24 dB/Oct.

Artma: -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0 dB

Düşük geçiren filtre

Frekans: 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/
150 Hz, Baştan sona

Eğim: -12/-18/-24 dB/Oct.

Artma: -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0 dB

■ Genel

Çalışma Voltajı

: 14,4 V (10,5 V – 16 V izin verilebilir)

Maksimum Akım Tüketimi

: 15 A

Montaj Boyutları (G × Y × D)

: 178 × 100 × 155 mm

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

: -10 °C – +60 °C

Ağırlık

: 2,1 kg

NOT

- Sıvı kristal panel için etkin pikseller % 99,99 veya daha fazla verilse de, piksellerin % 0,01'i ışık vermeyebilir veya yanlış ışık verebilir.

Özellikler, bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Bu Birim hakkında

■ Telif Hakları

- Bluetooth® markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'a aittir ve JVC KENWOOD Şirketi bu markaları lisanslı olarak kullanmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar kendi sahiplerine aittir.
- Dolby Laboratories'in lisansı ile üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D sembolü Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.
-  is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Apple CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this vehicle or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this product with iPhone, or iPod may affect wireless performance. Apple CarPlay and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc.
- Apple, Siri is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- Android, Android Auto, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.
- This product includes FontAvenue® fonts licenced by NEC Corporation. FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.



- This product includes "Ubiquitous QuickBoot™" technology developed by Ubiquitous Corp. Ubiquitous QuickBoot™ is a trademark of Ubiquitous Corp. Copyright© 2017 Ubiquitous Corp. All rights reserved.



- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
- THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- libvorbis
Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 - Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
- THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ Lazer kullanan ürünlerin işaretlenmesi

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Etiket kasaya yapıştırılır ve bileşenin Sınıf 1 olarak tanımlanan lazer ışını kullandığını belirtir. Bu etiket, cihazın zayıf sınıfta lazer ışını kullandığı anlamına gelir. Cihaz dışında tehlikeli radyasyon riski yoktur.

■ Eski Elektrik ve Elektronik Ekipmanların İmha Edilmesi Hakkında Bilgi (ayrı atık toplama sistemlerini kullanan ülkeleri için uygulanabilir)



Sembollü (üzerinde çarpi işareti olan çöp kutusu) ürünler ev atıkları olarak atılamaz.

Eski elektrik ve elektronik ekipmanlar, bu ürünleri ve ürün atıklarını geri dönüştürebilecek bir tesiste değerlendirilmelidir. Yaşadığınız bölgeye en yakın geri dönüşüm tesisinin yerini öğrenmek için yerel makamlara müracaat edin. Uygun geri dönüşüm ve atık imha yöntemi sağlığımız ve çevremiz üzerindeki zararlı etkileri önlerken kaynakların korunmasına da yardımcı olacaktır.

■ KW-V940BWM için



Declaration of Conformity with regard to the RE Directive 2014/53/EU

Declaration of Conformity with regard to the RoHS Directive 2011/65/EU

Manufacturer:

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriyocho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, JAPAN

EU Representative:

JVC KENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel,
GERMANY

English

Hereby, JVC KENWOOD declares that the radio equipment KW-V940BWM is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Türkçe

Burada, JVC KENWOOD KW-V940BWM radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

URL: <http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

■ Türkçe için

Bu ürün 28300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiştir.

JVC