



KD-X362BT / KD-X361BT

DIGITAALISEN MEDIAN VASTAANOTIN
KÄYTTÖOHJE

JVCKENWOOD Corporation





Pb

Vanhon sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen hävittäminen (koskee maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Laitteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä (ruksattu roskapönttö) ei saa hävittää talousjätteen mukana.

Vanhon sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja akut on vietävä kierrätettäväksi laitokseen, jossa näitä ja niistä syntyviä jätteitä osataan käsitellä.

Kysy paikallisilta viranomaisilta tiedot lähimmästä kierrätyslaitoksesta. Oikean kierrätyksen ja hävittämisen avulla säästetään luonnonvaroja ja estetään kielteiset vaikutukset terveydelle ja ympäristöllemme.

Huomautus: Akkusymbolin alapuolella oleva "Pb"-merkintä tarkoittaa, että akku sisältää lyijyä.



Yhdenmukaisuusjulistus koskien RE-direktiiviä 2014/53/EU

Vaatimustenmukaisuusvakuutus RoHS-direktiivin 2011/65/EY mukaisesti

Valmistaja:

JVC KENWOOD Corporation

3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

EU-edustaja:

JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment "KD-X362BT/KD-X361BT" is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio « KD-X362BT/KD-X361BT » est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Deutsch

Hiermit erkläre JVCKENWOOD, dass das Funkgerät "KD-X362BT/KD-X361BT" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur "KD-X362BT/KD-X361BT" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio "KD-X362BT/KD-X361BT" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio "KD-X362BT/KD-X361BT" cumple la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio "KD-X362BT/KD-X361BT" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "KD-X362BT/KD-X361BT" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Český

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení "KD-X362BT/KD-X361BT" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU.

Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Magyar

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a „KD-X362BT/KD-X361BT” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Svenska

Härmed försäkras JVCKENWOOD att radioutrustningen "KD-X362BT/KD-X361BT" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite "KD-X362BT/KD-X361BT" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Slovensko

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema »KD-X362BT/KD-X361BT« v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie „KD-X362BT/KD-X361BT“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Čelý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Dansk

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret "KD-X362BT/KD-X361BT" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός «KD-X362BT/KD-X361BT» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et „KD-X362BT/KD-X361BT“ raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. Eli vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra „KD-X362BT/KD-X361BT” atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radijo įranga „KD-X362BT/KD-X361BT” atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus.

Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Malti

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-taghmir tar-radjju "KD-X362BT/KD-X361BT" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita' huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema "KD-X362BT/KD-X361BT" u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Gjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio "KD-X362BT/KD-X361BT" este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

БЪЛГАРСКИ

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на "KD-X362BT/KD-X361BT" е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Turkish

Burada, JVCKENWOOD "KD-X362BT/KD-X361BT" radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Русский

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «KD-X362BT/KD-X361BT» соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіообладнання «KD-X362BT/KD-X361BT» відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

SISÄLLYS

ENNEN KÄYTTÖÄ	2
PERUSSEIKAT	3
ALOITTAMINEN	5
1 Peruuta esitys	
2 Aseta kello ja päivämäärä	
3 Säädä perusasetukset	
RADIO	6
AUX	8
USB/iPod/ANDROID	8
Spotify	10
BLUETOOTH®	12
ÄÄNIASETUKSET	20
NÄYTÖN ASETUKSET	26
VIITTEET	27
Kunnossapito	
Lisätietoja	
VIANMÄÄRITYS	29
TEKNISET TIEDOT	32
ASENNUS/LIITÄNTÄ	33

ENNEN KÄYTTÖÄ

TÄRKEÄÄ

- Varmista, että laitteen käyttö tulee tutuksi lukemalla tämä käyttöohje ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. On erityisen tärkeää lukea tässä käyttöohjeessa mainitut varoitukset ja huomautukset ja noudattaa niitä.
- Säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta varten paikassa, josta se löytyy helposti.

▲ VAROITUS

- Älä tee mitään, mikä saattaa viedä huomiosi pois turvallisesta ajamisesta.

▲ Huomautus

Äänenvoimakkuusasetus:

- Säädä äänenvoimakkuus niin, että voit kuulla auton ulkopuolelta tulevat äänet onnettomuuksien estämiseksi.
- Laske äänenvoimakkuutta ennen digitaalilähteiden toistoa, etteivät kaiuttimet vaurioidu äänenvoimakkuuden noustessa äkillisesti.

Yleistä:

- Vältä ulkoisen laitteen käyttöä, jos se vaarantaa ajoturvallisuuden.
- Varmista, että kaikki tärkeät tiedot on tuettu. Emme vastaa äänitettyjen tietojen menetyksestä.
- Oikosulun estämiseksi älä pane tai jätä metalliesineitä (kuten esimerkiksi kolikkoja tai metallisia työkaluja) laitteen sisään.


Tämän ohjekirjan käyttö

- Käyttö on selitetty käyttämällä pääasiassa KD-X362BT:n ja KD-X361BT:n etulevyn painikkeita.
- Selityksissä on käytetty englanninkielisiä merkintöjä. Näyttökieli voidaan valita valikosta. (Sivu 6)
- [XX] osoittaa valitut kohdat.
- (Sivu XX) osoittaa, että viitetietoja on saatavilla mainitulla sivulla.


PERUSSEIKAT

Etulevy


KD-X362BT:

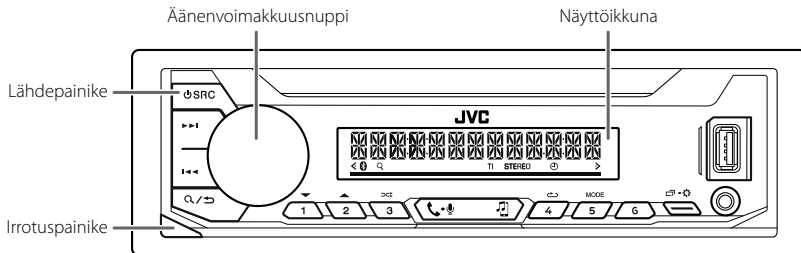

Kiinnitä



Irrota



Palautus



Nollaa laite 5 sekunnin kuluessa etulevyn irrottamisen jälkeen.

Toimenpide

Etulevyssä

Kytke virta päälle

Paina SRC.
• Paina ja pidä painettuna virran katkaisemiseksi.

Säädä äänenvoimakkuutta

Käännä äänenvoimakkuusnuppia.
Paina äänenvoimakkuusnuppia äänen vaimentamiseksi tai toiston kytkemiseksi tauolle.
• Peruuta painamalla uudelleen. Äänenvoimakkuustaso palaa vaimennusta tai taukoa edeltävälle tasolle.

Valitse lähde

• Paina SRC toistuvasti.
• Paina SRC ja käännä sitten äänenvoimakkuusnuppia 2 sekunnin kuluessa.

Vaihda näyttötiedot

Paina toistuvasti. (Sivu 28)


Valitse kohde

1 Valitse kohta kääntämällä äänenvoimakkuusnuppia.
2 Varmista painamalla nuppia.


PERUSSEIKAT

Etulevy


KD-X361BT:

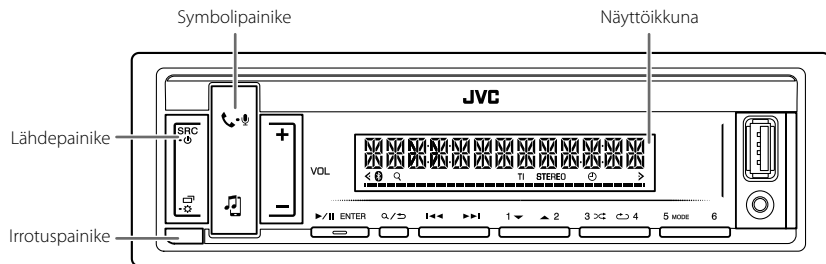

Kiinnitys



Irrota



Palautus



Nollaa laite 5 sekunnin kuluessa etulevyn irrottamisen jälkeen.

Toimenpide

Etulevyssä

Kytke virta päälle

Paina SRC-.
• Paina ja pidä painettuna virran katkaisemiseksi.

Säädä äänenvoimakkuutta

Paina VOL +/- .
• Paina ja pidä VOL + painettuna lisätäksesi äänenvoimakkuutta 15:een.

Valitse lähde

Paina /ENTER äänen vaimentamiseksi tai toiston kytkemiseksi tauolle.
• Peruuta painamalla uudelleen. Äänenvoimakkuustaso palaa vaimennusta tai taukoa edeltävälle tasolle.
• Paina SRC- toistuvasti.
• Paina SRC-, sen jälkeen paina VOL +/- 2 sekunnin kuluessa.

Vaihda näyttötiedot

Paina toistuvasti. (Sivu 28)

Valitse kohde

1 Valitse kohde painamalla VOL +/- .
2 Vahvista painamalla /ENTER.

ALOITTAMINEN

Katso sivulta 3 tai sivulta 4 etulevyn painikkeiden sijainnit.

1 Peruuta esitys

Kun virta kytketään ensimmäistä kertaa (tai [FACTORY RESET] säädetään asentoon [YES]), näytössä näkyy:

KD-X362BT:
"CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Paina **äänenvoimakkuusnuppia**.
[YES] valitaan alkuasetuksia varten.
- 2 Paina **äänenvoimakkuusnuppia uudelleen**.
"DEMO OFF" tulee näyttöön.

KD-X361BT:
"CANCEL DEMO" → "PRESS ENTER"

- 1 Paina **►/ENTER**.
[YES] valitaan alkuasetuksia varten.
- 2 Paina **►/ENTER uudelleen**.
"DEMO OFF" tulee näyttöön.

2 Aseta kello ja päivämäärä

- 1 Paina **🕒** ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse [CLOCK] suorittamalla operaatio Valitse kohde (sivu 3 tai 4):
- 3 Säädä kelloa suorittamalla operaatio Valitse kohde (sivu 3 tai 4):
[CLOCK ADJUST] → aseta tunnit ja minuutit → [CLOCK FORMAT] → [12H] tai [24H]
- 4 Aseta päivämäärä suorittamalla operaatio Valitse kohde (sivu 3 tai 4):
[DATE SET] → aseta päivä, kuukausi ja vuosi
- 5 Poistu painamalla **🕒**.

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla **🔍/↩**.

3 Säädä perusasetukset

- 1 Paina **🔍** ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohde (katso seuraavaa taulukkoa) suorittamalla operaatio Valitse kohde (sivu 3 tai 4):
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluamasi kohta on valittu tai käynnistetty.
- 4 Poistu painamalla **🔍**.

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla **🔍/↩**.

Oletus: [XX]

[SYSTEM]	
[KEY BEEP]	(Ei käytettävissä, kun valitaan 3-teinen jakotaajuus.) [ON]: Käynnistää näppäinäänen. ; [OFF]: Lopettaa.
[SOURCE SELECT]	
[AM SRC]*	[ON]: Ota AM käyttöön lähdevalinnassa. ; [OFF]: Ottaa pois käytöstä. (Sivu 6)
[SPOTIFY SRC]*	[ON]: Ota SPOTIFY/SPOTIFY BT käyttöön lähdevalinnassa. ; [OFF]: Ottaa pois käytöstä. (Sivu 10)
[BUILT-IN AUX]*	[ON]: Ota AUX käyttöön lähdevalinnassa. ; [OFF]: Ottaa pois käytöstä. (Sivu 8)
[F/W UPDATE]	
[UPDATE SYSTEM]	
[F/W UP xxxx]	[YES]: Aloittaa laiteohjelmiston päivityksen parempaan versioon. ; [NO]: Peruuttaa (päivitystä parempaan versioon ei ole käynnistetty). Saat lisätietoja laiteohjelmiston päivittämisestä osoitteessa < http://www.jvc.net/cs/car/ >.
[FACTORY RESET]	[YES]: Nollaa asetukset oletusarvoille (tallennettua asemaa lukuunottamatta). ; [NO]: Peruuttaa.

* Ei näy, kun vastaava lähde on valittu.

ALOITTAMINEN

[CLOCK]	
[TIME SYNC]	[ON]: Kelloaika säättyy automaattisesti FM Radio Data System -signaalin CT (kellonaika)-datan avulla. ; [OFF]: Peruuttaa.
[CLOCK DISPLAY]	[ON]: Kelloaika näkyy näytössä myös silloin, kun laitteen virta on kytketty pois päältä. ; [OFF]: Peruuttaa.
[ENGLISH]	
[РУССКИЙ]	Valitse näyttökieli valikoille ja musiikkiedoille, jos ne ovat käytettävissä.
[ESPANOL]	Oletusasetuksena on englanti [ENGLISH].
[FRANCAIS]	

RADIO

Katso sivulta 3 tai sivulta 4 etulevyn painikkeiden sijainnit.

Aseman haku

- 1 Valitse FM tai AM painamalla toistuvasti lähdepainiketta.
 - 2 Hae asema automaattisesti painamalla **◀◀ / ▶▶**.
(tai)
Paina ja pidä painettuna **◀◀ / ▶▶** kunnes "M" vilkkuu ja paina sitten toistuvasti etsiäksesi aseman manuaalisesti.
- "STEREO" syttyy, kun otetaan vastaan FM-stereoaseman lähetystä, jolla on riittävän voimakas signaali.
 - Yksikkö vaihtaa automaattisesti FM-häilytykseen, kun se vastaanottaa FM-lähetyksessä häilytyssignaalin.

Muistissa olevat asetukset

Voit tallentaa enintään 18 asemaa FM-taajuuksille ja 6 asemaa AM-taajuuksille.

■ Aseman tallennus

Asemaa kuunneltaessa...

Paina ja pidä painettuna jotakin numeropainikkeista (1 – 6).

- (tai)
- 1 Paina ja pidä seuraavaa painiketta painettuna, kunnes "PRESET MODE" vilkkuu.
KD-X362BT: Äänenvoimakkuusnuppi
KD-X361BT: **▶/■**ENTER
 - 2 Valitse esiasetusnumero suorittamalla operaatio **◀**Valitse kohde (sivu 3 tai 4).
Laitte näyttää "MEMORY", kun asema on tallennettu.

■ Valitse tallennettu asema

Paina jotakin numeropainikkeista (1 – 6).

- (tai)
- 1 Paina **Q/↵**.
 - 2 Valitse esiasetusnumero suorittamalla operaatio **◀**Valitse kohde (sivu 3 tai 4).

RADIO

Muut asetukset

- 1 Paina ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohde (katso seuraavaa taulukkoa) suorittamalla operaatio Valitse kohde (sivu 3 tai 4).
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.
- 4 Poistu painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla .

Oletus: [XX]

[TUNER SETTING]	
[RADIO TIMER]	Kytkee radion tietynä aikana riippumatta sen hetkisestä lähteestä. 1 [ONCE]/[DAILY]/[WEEKLY]/[OFF]: Valitse kuinka usein ajastin kytkeytyy. 2 [FM]/[AM]: Valitse lähde. 3 [01] – [18] (FM-taajuuksille)/[01] – [06] (AM-taajuuksille): Valitse esiviritysasema. 4 Aseta käynnistyspäivä*1 ja -aika. ☺ syttyy, kun kaikki on valmista. Radioajastin ei kytkeydy seuraavissa tapauksissa. • Laite on kytketty pois päältä. • [OFF] on valittu asetukselle [AM SRC] kohdassa [SOURCE SELECT] sen jälkeen, kun radioajastin on valittu AM-taajuuksille. (Sivu 5)
[SSM]	[SSM 01–06]/[SSM 07–12]/[SSM 13–18]: Voit esivirittää automaattisesti korkeintaan 18 asemaa FM-taajuusalueelle. *SSM* lakkaa vilkkumasta, kun ensimmäiset 6 asemaa on tallennettu. Valitse [SSM 07–12]/[SSM 13–18] ja tallenna seuraavat 12 asemaa.
[LOCAL SEEK]	[ON]: Etsii vain FM-asetmat, joiden vastaanotto on hyvä. ; [OFF]: Peruuttaa. • Tehdyt asetukset ovat voimassa vain valitulle lähteelle/asetmalle. Kun lähde/asema muutetaan, asetukset on tehtävä uudelleen.

[IF BAND]	[AUTO]: Lisää viritimen valintatarkkuutta vierekkaisten FM-asetmien kohinan vähentämiseksi. (Stereovaihtelma saatetaan menettää.) ; [WIDE]: Vierekkaissilla FM-taajuuksilla lähettävät asemat voivat aiheuttaa häiriöitä, mutta äänen laatu pysyy hyvänä ja stereovaihtelma säilyy.
[MONO SET]	[ON]: FM-vastaanotto paranee, mutta stereoeffekti häviää. ; [OFF]: Peruuttaa.
[NEWS SET]*2	[ON]: Laite kytkeytyy väliaikaisesti uutisohjelmalle, jos sellainen on saatavilla. ; [OFF]: Peruuttaa.
[REGIONAL]*2	[ON]: Kytkee toiselle asemalle vain erityisellä alueella, jolla käytetään "AF"-säätöä. ; [OFF]: Peruuttaa.
[AF SET]*2	[ON]: Etsii automaattisesti toisen aseman, joka lähettää samaa ohjelmaa samassa Radio Data System-verkossa ja jolla on parempi kuuluvuus, jos nykyinen kuuluvuus on heikko. ; [OFF]: Peruuttaa.
[TI]*2	[ON]: Sallii laitteen kytkeytyä tilapäisesti liikennetiedotukselle, jos sellainen on käytettävissä ("TI" syttyy), samalla kun laite kuuntelee kaikkia lähteitä paitsi AM. ; [OFF]: Peruuttaa.
[PTY SEARCH]*2	Valitse PTY-koodi (katso alla). Jos verkossa on asema, joka lähettää valitsemasi PTY-koodin ohjelmaa, asema viritetty.

*1 Valittavissa vain kun [ONCE] tai [WEEKLY] on valittu vaiheessa 1.

*2 Valittavana vain käytettäessä FM-lähdettä.

PTY-koodi

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (musiikki), [ROCK M] (musiikki), [EASY M] (musiikki), [LIGHT M] (musiikki), [CLASSICS], [OTHER M] (musiikki), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musiikki), [OLDIES], [FOLK M] (musiikki), [DOCUMENT]

AUX

Valmistelu:

Voit kuunnella musiikkia kannettavalta audiosoitimelta lisätulon liittimen kautta.


- Valitse [ON] asetukselle [BUILT-IN AUX] kohdassa [SOURCE SELECT]. (Sivu 5)

Aloita kuunteleminen

1 Liitä kannettava audiosoitin (erikseen hankittava).


KD-X362BT:

3,5 mm stereo mini-liitin (jossa "L"-muotoinen liitin)
(erikseen hankittava)

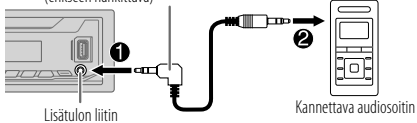

KD-X361BT:

Lisätulon liitin

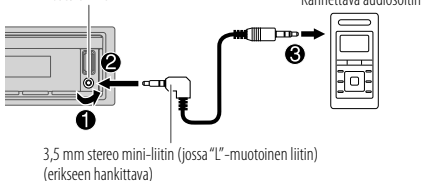

3,5 mm stereo mini-liitin (jossa "L"-muotoinen liitin)
(erikseen hankittava)

2 Valitse AUX painamalla toistuvasti lähdepainiketta.

3 Kytke virta kannettavaan audiosoittimeen ja aloita toisto.




Käytä 3-liitinpistokkeista stereominipistoketta parasta mahdollista äänilähtöä varten.

USB/iPod/ANDROID

Aloita toisto

Lähde muuttuu automaattisesti ja toisto alkaa.

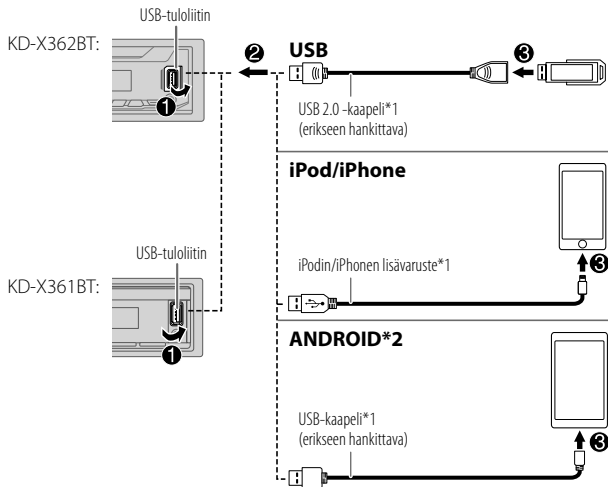

*1 Kun kaapelia ei käytetä, älä jätä sitä autoon.

*2 Voit ohjata Android-laitetta itse Android-laitteesta siihen asennetun muun mediasoitinsovellutuksen kautta.

USB/iPod/ANDROID

Katso sivulta 3 tai sivulta 4 etulevyn painikkeiden sijainnit.

Toimenpide	Etulevyssä
Kelaus taaksepäin/ pikakelaus eteenpäin*3	Paina ⏮ / ⏭ ja pidä se painettuna.
Tiedoston valinta	Paina ⏮ / ⏭ .
Kansion valinta*4	Paina 2▲ / 1▼ .
Toistosoitto*3*5	Paina 4↺ toistuvasti. [TRACK REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT] : MP3-/WMA-/AAC-/ WAV-/FLAC-tiedosto [ONE REPEAT]/[ALL REPEAT]/[REPEAT OFF] : iPod
Satunnaissoitto*3*5	Paina 3↻ toistuvasti. [FOLDER RANDOM]/[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF] : MP3-/WMA-/ AAC-/WAV-/FLAC- tiedosto [SONG RANDOM]/[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF] : iPod

*3 Ei toimi ANDROID.

*4 Tämä ei toimi iPod/ANDROID.

*5 iPod: Toimii vain kun [HEAD MODE] on valittu.

Valitse musiikin asema

Kun olet USB-lähteellä, paina 5MODE toistuvasti.

Seuraavaan asemaan tallennetut kappaleet toistuvat.

- Älypuhelimien valittu sisäinen tai ulkoinen muisti (massamuistilaite).
- Moniasemaisen laitteen valittu asema.

Asetukset JVC Remote-sovelluksen käyttämistä varten

JVC Remote-sovellus on suunniteltu ohjaamaan JVC-autovastaanottimen toimintoja iPhonesta/iPodista (USB-tuloliittimen kautta).

Valmistelu:

- Asenna laitteeseesi JVC Remote-sovelluksen uusin versio ennen yhdistämistä.
- Katso lisätietoja osoitteesta <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

Voit määrittää asetukset samalla tavalla kuin Bluetooth-yhteyden kautta. (Sivu 18)

Valitse säätömuoto


Kun lähteenä on iPod USB (tai iPod BT), paina 5MODE toistuvasti.

[HEAD MODE]: iPod-laitteen säätö tästä laitteesta.

[IPHONE MODE]: iPod-laitteen säätö itse iPod-laitteesta. Tällä yksiköllä on silti mahdollista suorittaa toisto/tauko, tiedoston ohitus sekä siirtyä tiedostossa nopeasti eteenpäin ja nopeasti taaksepäin.

Tiedoston valinta kansioista/luettelosta

iPodille: toimii vain kun [HEAD MODE] on valittu.

- 1 Paina .
- 2 Valitse kansio tai lista suorittamalla operaatio 'Valitse kohde (sivu 3 tai 4)'.
3 Valitse tiedosto suorittamalla operaatio 'Valitse kohde (sivu 3 tai 4)'.

Pikaetsintä (käytettävissä vain USB-lähteellä)

Jos tiedostoja on paljon, niiltä voidaan etsiä nopeasti.



Selaa listaa nopeasti suorittamalla seuraava operaatio.

KD-X362BT: Käännä äänenvoimakkuusnuppia nopeasti
KD-X361BT: Paina VOL +/- ja pidä se painettuna

Aakkosellinen haku (käytettävissä ainoastaan kun lähteenä toimii iPod USB tai iPod BT)


Tiedosto voidaan etsiä ensimmäisen merkin avulla.

Valitse haluamasi merkki suorittamalla seuraava operaatio (A – Z, 0 – 9, OTHERS).

KD-X362BT: Paina  / -painiketta tai käännä äänenvoimakkuusnuppia nopeasti

KD-X361BT: Paina  / 

• Valitse "OTHERS", jos ensimmäinen merkki on muu kuin A – Z, 0 – 9.

- Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla .
- Peruuta painamalla ja pitämällä painettuna .

Spotify

Valmistelu:


Asenna laitteeseesi (iPhone tai iPod touch) Spotify-sovelluksen uusin versio. Luo sen jälkeen tili ja kirjaudu Spotify-palveluun.

- Valitse [ON] asetukselle [SPOTIFY SRC] kohdassa [SOURCE SELECT]. (Sivu 5)


Aloita kuunteleminen

- 1 Käynnistä Spotify-sovellus laitteellasi.
- 2 Liitä laitteesi USB-tuloliittimeen.

KD-X362BT:

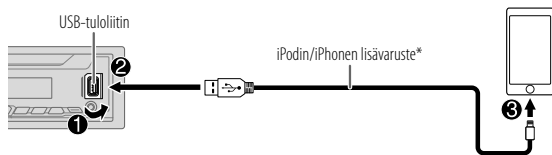

KD-X361BT:

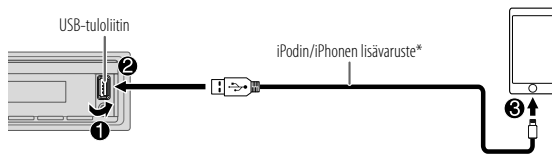

- 3 Valitse SPOTIFY painamalla toistuvasti lähdepainiketta. Lähetys alkaa automaattisesti

* Kun kaapelia ei käytetä, älä jätä sitä autoon.

Toimenpide	Etulevyssä
Toisto/tauko	KD-X362BT: Paina äänenvoimakkuusnuppia. KD-X361BT: Paina ►/■ENTER.
Ohita kappale	Paina ◀◀*1 / ▶▶1.
Valitse peukalo ylös tai peukalo alas*2	Paina 2▲ / 1▼.
Avaa radio	Paina 5 ja pidä se painettuna.
Toistosoitto*3	Paina 4↻ toistuvasti. [ALL REPEAT], [ONE REPEAT]*1, [REPEAT OFF]
Satunnaissoitto*3	Paina 3↻ toistuvasti*1. [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

*1 Käytettävissä ainoastaan käyttäjille, joilla on premium-tili.

*2 Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan Radion kappaleille. Jos valitse peukalon alas, soitin hyppää nykyisen kappaleen yli.

*3 Käytettävissä ainoastaan Soittolistan kappaleille.

Tallenna suosikkikappaleen tiedot

Samalla kun kuuntelet Radiota Spotify-palvelussa...

Tallenna kappaleen tiedot painamalla seuraavaa painiketta ja pitämällä sitä painettuna.

KD-X362BT: Äänenvoimakkuusnuppi

KD-X361BT: ►/■ENTER

Laite näyttää ilmoituksen "SAVED" ja tiedot on tallennettu Spotify-tilisi "Your Music (Oma musiikki)"- tai "Your Library (Oma kirjasto)"-palveluun.

Poista tallennus samalla tavalla.

Laite näyttää ilmoituksen "REMOVED" ja tiedot on poistettu Spotify-tilisi "Your Music (Oma musiikki)"- tai "Your Library (Oma kirjasto)"-palvelusta.

Kappaleen tai aseman haku

- 1 Paina Q/⏏.
 - 2 Valitse listatyyppi suorittamalla operaatio 'Valitse kohde (sivu 3 tai 4)'. Näytettävät listatyypit vaihtelevat Spotifyn lähettämistä tiedoista riippuen.
 - 3 Valitse haluamasi kappale tai asema suorittamalla operaatio 'Valitse kohde (sivu 3 tai 4)'.
Selaa listaa nopeasti suorittamalla seuraava operaatio.
KD-X362BT: Käännä äänenvoimakkuusnuppia nopeasti
KD-X361BT: Paina VOL +/- ja pidä se painettuna
- Peruuta painamalla ja pitämällä painettuna Q/⏏.

Matkapuhelimesi käyttöjärjestelmästä ja laiteohjelmistoversiosta riippuen Bluetooth-ominaisuudet eivät ehkä toimi tämän yksikön kanssa.

BLUETOOTH — Liitäntä


Tuetut Bluetooth-profiilit

- Hands-Free -profiili (HFP)
- Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP)
- Audio/Video Remote Control -profiili (AVRCP)
- Sarjaporttiprofiili (SPP)
- Phonebook Access -profiili (PBAP)

Tuetut Bluetooth-koodekit


- Apukaistakoodekki (SBC)
- Edistynyt audiokoodaus (AAC)

Liitä mikrofoni

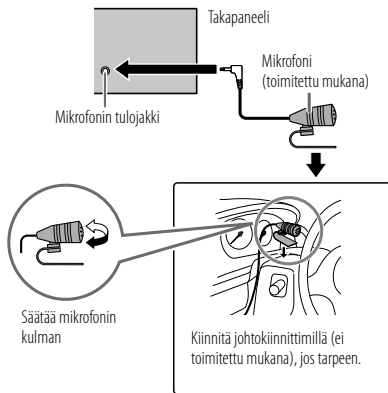

Bluetooth-laitteen yhdistäminen ja liittäminen ensimmäistä kertaa

- 1 Kytke laitteen virta painamalla lähdepainike.
 - 2 Etsi ja valitse vastaanottimesi nimi ("KD-X3*BT") Bluetooth-laitteessa.
 - Joillakin Bluetooth-laitteilla on näppäiltävä henkilökohtainen tunnuskoodi (PIN) ensin haun jälkeen.
 - 3 Suorita (A) tai (B) riippuen siitä mikä näkyy näytössä.
 - Joillakin Bluetooth-laitteilla yhdistämisen toimenpidevaiheet saattavat poiketa alla kuvatuista.
- (A) KD-X362BT:
"Laitteen nimi" → "XXXXXX" → "VOL – YES" → "BACK – NO"
KD-X361BT:
"Laitteen nimi" → "XXXXXX" → "ENTER – YES" → "BACK – NO"
"XXXXXX" on 6-numeroinen tunnusana, joka luodaan satunnaisesti kunkin yhdistämisen aikana.
- 1 Varmista, että yksikössä ja Bluetooth-laitteessa näkyvät tunnus sanat ovat samat.
 - 2 Varmista tunnusana painamalla seuraavaa.
KD-X362BT: Äänenvoimakkuusnappi
KD-X361BT: ►/■ENTER
 - 3 Varmista tunnusana Bluetooth-laitteella.
- (B) KD-X362BT:
"Laitteen nimi" → "VOL – YES" → "BACK – NO"
KD-X361BT:
"Laitteen nimi" → "ENTER – YES" → "BACK – NO"
- 1 Aloita yhdistäminen painamalla seuraavaa.
KD-X362BT: Äänenvoimakkuusnappi
KD-X361BT: ►/■ENTER
 - 2 • Jos "PAIRING" → "PIN 0000" vierii näytössä, näppäile PIN-koodi "0000" Bluetooth-laitteeseen. PIN-koodi voidaan muuttaa halutuksi ennen yhdistämistä. (Sivu 17)
• Jos vain "PAIRING" näkyy, varmista yhdistäminen käyttämällä Bluetooth-laitetta.

"PAIRING COMPLETED" näkyy, kun yhdistäminen on suoritettu ja  palaa, kun Bluetooth-yhteys on muodostettu.

BLUETOOTH®

- Tämä yksikkö tukee muotoa Secure Simple Pairing (SSP).
- Yhteensä voidaan rekisteröidä (yhdistää) jopa viisi laitetta.
- Kun yhdistäminen on suoritettu, Bluetooth-laite pysyy rekisteröitynä yksikössä vaikka yksikkö nollataan. Yhdistetyn laitteen poisto, katso [DEVICE DELETE] sivulla 16.
- Korkeintaan kaksi Bluetooth-puhelinta ja yksi Bluetooth-audiolaite voidaan liittää milloin tahansa. Kuitenkin, kun käytät BT AUDIO -lähdettä, voit liittää viisi Bluetooth-audiolaitetta ja vaihtaa näiden viiden laitteen välillä. (Sivu 18)
- Jotkut Bluetooth-laitteet eivät liity automaattisesti järjestelmään yhdistämisen jälkeen. Liitä laite yksikköön manuaalisesti.
- Kun akun varaus alkaa liitettyssä Bluetooth-laitteessa loppumaan, näytetään "Laitteen nimi" ➔ "LOW BATTERY".
- Katso lisäohjeita Bluetooth-laitteen mukana tulleista ohjeista.

Automaattinen yhdistäminen

Kun iPhone/iPod touch liitetään USB-tuloliittimeen, yhdistyspyyntö (Bluetoothin kautta) käynnistyy automaattisesti.

Yhdistä painamalla seuraavaa, kun olet varmistanut laitteen nimen.

KD-X362BT: Äänenvoimakkuusnappi

KD-X361BT: ►/■ENTER

Automaattinen yhdistämisspyyntö käynnistyy vain jos:

- Liitetyn laitteen Bluetooth-toiminto on kytketty.
- [AUTO PAIRING] on asetettu asentoon [ON]. (Sivu 17)

BLUETOOTH — Matkapuhelin

Katso sivulta 3 tai sivulta 4 etulevyn painikkeiden sijainnit.

Soittoon vastaaminen

Kun puhelu on tulossa:

- KD-X362BT:
Painikkeet vilkkuvat vilkkumistavalla, joka on valittu kohdassa [RING ILLUMI]. (Sivu 15)
- KD-X361BT:
Symbolipainikkeet vilkkuvat värillä, joka on valittu kohdassa [RING COLOR]. (Sivu 15)
- Laite vastaa puheluun automaattisesti, jos [AUTO ANSWER] on säädetty valitulle ajalle. (Sivu 15)

Puhelun aikana:

- KD-X362BT:
Painikkeet lakkaavat vilkkumasta.
- KD-X361BT:
Symbolipainike lakkaa vilkkumasta ja palaa värissä, joka on valittu kohdassa [RING COLOR]. (Sivu 15)
- Jos yksiköstä katkaistaan virta tai etulevy irrotetaan, Bluetooth katkaistaan.

BLUETOOTH®

Liitetystä puhelimesta riippuen seuraavat toiminnot saattavat olla erilaisia tai ne eivät välttämättä ole käytettävissä.

Toimenpide	Etulevyssä
Esimmäinen tuleva puhelu...	
Puheluun vastaaminen	Paina - -painiketta tai seuraavaa painiketta. KD-X362BT: Äänenvoimakkuusnuppi KD-X361BT: ►/■ENTER
Puhelun hylkääminen	Paina ja pidä painettuna - -painiketta tai seuraavaa painiketta. KD-X362BT: Äänenvoimakkuusnuppi KD-X361BT: ►/■ENTER
Puhelun lopettaminen	Paina ja pidä painettuna - -painiketta tai seuraavaa painiketta. KD-X362BT: Äänenvoimakkuusnuppi KD-X361BT: ►/■ENTER
Puhuttaessa ensimmäiseen tulevaan puheluun...	
Vastaa toiseen tulevaan puheluun ja laita nykyinen puhelu pitoon	Paina - -painiketta tai seuraavaa painiketta. KD-X362BT: Äänenvoimakkuusnuppi KD-X361BT: ►/■ENTER
Toisen tulevan puhelun hylkääminen	Paina ja pidä painettuna - -painiketta tai seuraavaa painiketta. KD-X362BT: Äänenvoimakkuusnuppi KD-X361BT: ►/■ENTER
Kun kaksi puhelua on meneillään...	
Lopeta nykyinen puhelu ja jatka pidossa olevaa puhelua	Paina ja pidä painettuna - -painiketta tai seuraavaa painiketta. KD-X362BT: Äänenvoimakkuusnuppi KD-X361BT: ►/■ENTER
Vaihda nykyistä ja pidossa olevaa puhelua	Paina - .

Säädä puhelimen äänenvoimakkuus*1
[00] – [35] (Oletus: [15])

Suorita seuraava operaatio puhelun aikana.
KD-X362BT: Käännä äänenvoimakkuusnuppi
KD-X361BT: Paina VOL +/- *2

Hands free -tilan ja ykstyisen puhelutilan vaihtaminen*3

Paina / soiton aikana.

*1 Säätö ei vaikuta muiden lähteiden äänenvoimakkuuteen.

*2 Paina ja pidä VOL + painettuna lisätaksesi äänenvoimakkuutta 15:een.

*3 Käyttötoimet vaihtelevat riippuen liitetystä Bluetooth-laitteesta.

Äänenlaadun parantaminen

Puhuessasi puhelimesa...



- 1 Paina - ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohde (katso seuraavaa taulukkoa) suorittamalla operaatio 'Valitse kohde (sivu 3 tai 4)'.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluamasi kohta on valittu tai käynnistetty.
- 4 Poistu painamalla - .



Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla / .

Oletus: [XX]

[MIC GAIN]	[LEVEL -10] – [LEVEL +10] ([LEVEL -04]): Mikrofonin herkkyys suurenee numeron suurettessa.
[NR LEVEL]	[LEVEL -05] – [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): Säädä kohinanvaimennuksen tasoa niin, että puhelinkeskustelun aikana kuuluu mahdollisimman vähän kohinaa.
[ECHO CANCEL]	[LEVEL -05] – [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): Säädä kaiun peruutuksen viiveaika kunnes pienin kaiku kuuluu puhelinkeskustelun aikana.

Tee puhelun vastaanottamista varten tarvittavat asetukset

- 1 Kytke Bluetooth-tila painamalla  - .
- 2 Valitse kohde (katso seuraavaa taulukkoa) suorittamalla operaatio 'Valitse kohde (sivu 3 tai 4)'.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluamasi kohta on valittu tai käynnistetty.





Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla  / .

Oletus: [XX]



[SETTINGS]	
[AUTO ANSWER]	[01 SEC] – [30 SEC]: Vastaa tulevaan puhelun automaattisesti valittuna aikana (sekunnit).; [OFF]: Peruuttaa.
[RING COLOR]	KD-X361BT: [COLOR 01] – [COLOR 49] ([COLOR 08]): Valitsee valaistuksen värin symbolipainikkeille, jotka palavat tulevan puhelun ja puhelun aikana.; [OFF]: Peruuttaa.
[RING ILLUMI]	KD-X362BT: [BLINK 01] – [BLINK 05] ([BLINK 02]): Valitsee tavan, jolla painikkeet vilkkuvat ilmoitukseksi tulevasta puhelusta.; [OFF]: Peruuttaa.

Puhelun soittaminen

On mahdollista soittaa soittohistoriasta, puhelinluettelosta tai valitsemalla numero. Soitto äänen avulla on myös mahdollista, jos matkapuhelimessa on tämä toiminto.

- 1 Kytke Bluetooth-tila painamalla  - .
- "(Ensimmäisen laitteen nimi)" tulee näkyviin.
 - Jos kaksi Bluetooth-puheliinta liitetään, paina  -  uudelleen vaihtaaksesi toiseen puhelimeen.
 - "(Toisen laitteen nimi)" tulee näkyviin.
- 2 Valitse kohde (katso seuraavaa taulukkoa) suorittamalla operaatio 'Valitse kohde (sivu 3 tai 4)'.

- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.



Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla  / .

[RECENT CALL]	(Valittavissa vain silloin kun puhelin tukee muotoa PBAP) <ol style="list-style-type: none"> 1 Valitse nimi tai puhelinnumero painamalla seuraavaa painiketta. KD-X362BT: Äänenvoimakkuusnuppi KD-X361BT: VOL +/- • "<" osoittaa vastaanotettua puhelua, ">" osoittaa soitettua puhelua, "M" osoittaa vastaamatta jäänyttä soittoa. • "NO HISTORY" näkyy, jos tallennettua soittohistoriaa tai soittonumeroa ei ole. 2 Soita painamalla seuraavaa. KD-X362BT: Äänenvoimakkuusnuppi KD-X361BT: ►/■ENTER
[PHONEBOOK]	(Valittavissa vain silloin kun puhelin tukee muotoa PBAP) <ol style="list-style-type: none"> 1 Paina 2▲ / 1▼ halutun merkin valintaa varten (A – Z, 0 – 9 ja OTHERS). • "OTHERS" näkyy, jos ensimmäinen merkki on muu kuin A – Z, 0 – 9. 2 Valitse nimi suorittamalla operaatio 'Valitse kohde (sivu 3 tai 4)'. 3 Valitse puhelinnumero, johon haluat soittaa, suorittamalla operaatio 'Valitse kohde (sivu 3 tai 4)'. <ul style="list-style-type: none"> • Liitetyn puhelimen puhelinmuistio siirretään automaattisesti laitteeseen yhdistämisen aikana. • Tämä laite pystyy näyttämään vain kirjaimia, joissa ei ole aksenttimerkkejä. (Aksentilla varustetut kirjaimet kuten "Ü" näkyvät muodossa "U".)
[DIAL NUMBER]	1 Valitse numero (0 – 9) tai merkki (*, #, +) suorittamalla seuraava operaatio. KD-X362BT: Käännä äänenvoimakkuusnuppia KD-X361BT: Paina VOL +/- <ol style="list-style-type: none"> 2 Siirrä näppäilykohtaa painamalla ◀◀◀ / ▶▶▶. Toista vaiheita 1 ja 2 kunnes puhelinnumero on näppäilyä. 3 Soita painamalla seuraavaa. KD-X362BT: Äänenvoimakkuusnuppi KD-X361BT: ►/■ENTER

[VOICE]

Sano sen kontaktin nimi, jolle haluat soittaa tai sano äänikomento säätääksesi puhelimen toimintoja. (Katso "Soita käyttämällä äänitunnistusta".)

Soita käyttämällä äänitunnistusta



- 1 Paina ja pidä painettuna  -  liitetyn puhelimen käynnistämiseksi.
- 2 Sano sen kontaktin nimi, jolle haluat soittaa tai sano äänikomento säätääksesi puhelimen toimintoja.

• Tuettu äänitunnistustoiminto on erilainen eri puhelimissa. Katso tarkemmat tiedot liitetyn puhelimen käyttöohjeista.

Muistissa olevat asetukset

Tallenna kontakti muistiin

On mahdollista tallentaa 6 kontaktia numeropainikkeille (1 – 6).

- 1 Kytke Bluetooth-tila painamalla  - .
- 2 Valitse [RECENT CALL], [PHONEBOOK] tai [DIAL NUMBER] suorittamalla operaatio 'Valitse kohde (sivu 3 tai 4)'.
 Jos kontakti on valittu, ota puhelinnumero näkyviin painamalla seuraavaa.
 KD-X362BT: Äänenvoimakkuusnappi
 KD-X361BT: ►/■ENTER
- 3 Valitse kontakti tai syötä puhelinnumero suorittamalla operaatio 'Valitse kohde (sivu 3 tai 4)'.
 Jos kontakti on valittu, ota puhelinnumero näkyviin painamalla seuraavaa.
 KD-X362BT: Äänenvoimakkuusnappi
 KD-X361BT: ►/■ENTER
- 4 Paina ja pidä painettuna jotakin numeropainikkeista (1 – 6).
 "MEMORY P(valitse esiviritysnúmero)" näkyy, kun kontakti on tallennettu.





Kontakti voidaan poistaa esiviritysmuistista valitsemalla [DIAL NUMBER] vaiheessa 2 ja tallentamalla tyhjä numero.



Soita muistista

- 1 Kytke Bluetooth-tila painamalla  - .
- 2 Paina jotakin numeropainikkeista (1 – 6).
- 3 Soita painamalla seuraavaa.
 KD-X362BT: Äänenvoimakkuusnappi
 KD-X361BT: ►/■ENTER

"NO PRESET" näkyy, jos yhtään yhteystietoa ei ole tallennettu.

Bluetooth-tilan asetukset

- 1 Paina  -  ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohde (katso seuraavaa taulukkoa) suorittamalla operaatio 'Valitse kohde (sivu 3 tai 4)'.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.
- 4 Poistu painamalla  - .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla  / .

Oletus: [XX]

[BT MODE]

- | | |
|-----------------|---|
| [PHONE SELECT]* | Valitsee liitettävän tai irrotettavan puhelimen tai audiolaitteen.
"✖" näkyy laitteen nimen edessä, kun laite on liitetty. |
| [AUDIO SELECT]* | "▷" näkyy tällä hetkellä toistettavan audiolaitteen edessä. |

- | | |
|-----------------|---|
| [DEVICE DELETE] | <ol style="list-style-type: none"> 1 Valitse poistettava laite suorittamalla operaatio 'Valitse kohde (sivu 3 tai 4)'. 2 Valitse [YES] tai [NO] suorittamalla operaatio 'Valitse kohde (sivu 3 tai 4)'. |
|-----------------|---|



* Korkeintaan kaksi Bluetooth-puhelinta ja yksi Bluetooth-audiolaitte voidaan liittää yhtä aikaa.

[PIN CODE EDIT] (0000)	<p>Muuttaa PIN-koodin (korkeintaan 6 numeroa).</p> <p>1 Valitse numero suorittamalla seuraava operaatio. KD-X362BT: Käännä äänenvoimakkuusnuppia KD-X361BT: Paina VOL +/-</p> <p>2 Siirrä näppäilykohtaa painamalla ◀◀ / ▶▶ . Toista vaiheita 1 ja 2 kunnes PIN-koodi on näppäily.</p> <p>3 Vahvista painamalla seuraavaa. KD-X362BT: Äänenvoimakkuusnuppia KD-X361BT: ▶/ENTER</p>
[RECONNECT]	<p>[ON]: Laitte liitetään automaattisesti uudelleen, kun viimeksi liitetty Bluetooth-laitte on yhteydessä. ; [OFF]: Peruuttaa.</p>
[AUTO PAIRING]	<p>[ON]: Laitte yhdistetään automaattisesti tuetun Bluetooth-laitteen (iPhone/iPod touch) kanssa, kun se liitetään USB-tuloliittimeen. Liitetyn laitteen käyttöjärjestelmästä riippuen tämä toiminto ei kenties toimi. ; [OFF]: Peruuttaa.</p>
[INITIALIZE]	<p>[YES]: Nollaa kaikki Bluetooth-asetukset (mukaan lukien tallennetut yhdistystiedot, puhelinmuistion jne.) ; [NO]: Peruuttaa.</p>
[INFORMATION]	<p>[MY BT NAME]: Näyttää vastaanottimen nimen ("KD-X3**BT"). ; [MY ADDRESS]: Näyttää tämän yksikön osoitteen.</p>

Bluetooth-yhteensopivuuden tarkastusmuoto

Bluetooth-laitteen ja yksikön tuetun profiiliin liitettävyyden voidaan varmistaa.

- Varmista, että mitään Bluetooth-laitetta ei ole yhdistetty.

- 1** Paina  ja  ja pidä se painettuna.
"BLUETOOTH" ↔ "CHECK MODE" näkyy. "SEARCH NOW USING PHONE" →
"PIN IS 0000" vierii näytössä.
- 2** Etsi ja valitse vastaanottimesi nimi ("KD-X3**BT") Bluetooth-laitteessa 3 minuutin sisällä.

- 3** Suorita (A), (B) tai (C) riippuen siitä mikä näkyy näytössä.
 - (A) "PAIRING" → "XXXXXX" (6-numeroinen tunnussana):** Varmista, että sama tunnussana näkyy laitteessa ja Bluetooth-laitteessa ja käytä sitten Bluetooth-laitetta tunnussanan varmistamiseksi.
 - (B) "PAIRING" → "PIN IS 0000":** Näppäile "0000" Bluetooth-laitteeseen.
 - (C) "PAIRING":** Varmista yhdistäminen Bluetooth-laitetta käyttämällä.

Kun yhdistäminen on tehty onnistuneesti, "PAIRING OK" → "Laitteen nimi" näkyvät ja Bluetooth-yhteensopivuuden tarkastus alkaa.
Jos "CONNECT NOW USING PHONE" tulee näkyviin, käytä Bluetooth-laitetta, jotta puhelinmuistion käyttö jatkuu.
"TESTING" vilkkuu näytössä.

Liitettävyyden vilkkuu näytössä.

"PAIRING OK" ja/tai "HANDS-FREE OK"*1 ja/tai "AUD.STREAM OK"*2 ja/tai "PBAP OK"*3 : Yhteensopiva

- *1 Yhteensopiva Hands-Free -profiilin (HFP) kanssa
- *2 Yhteensopiva Advanced Audio Distribution -profiilin (A2DP) kanssa
- *3 Yhteensopiva Phonebook Access -profiilin (PBAP) kanssa

30 sekunnin kuluttua "PAIRING DELETED" tulee näkyviin ja osoittaa, että yhdistäminen on poistettu ja laite poistuu tarkastustilasta.

- Peruuta katkaisemalla virta painamalla ja pitämällä painettuna lähdepainike ja kytke virta sitten uudelleen.


BLUETOOTH®










BLUETOOTH — Audio

Katso sivulta 3 tai sivulta 4 etulevyn painikkeiden sijainnit.

Kun käytät BT AUDIO -lähdettä, voit liittää viisi Bluetooth-audiolaitetta ja vaihtaa näiden viiden laitteen välillä.

Audiosoitin Bluetooth-liitännän kautta

- 1 Valitse BT AUDIO painamalla toistuvasti lähdepainiketta.
 - -painaminen vie suoraan BT AUDIOon.
- 2 Käytä audiosoitinta Bluetooth-liitännän kautta aloittaaksesi toiston.

Toimenpide	Etulevyssä
Toisto/tauko	KD-X362BT: Paina äänenvoimakkuusnuppia. KD-X361BT: Paina  /ENTER
Ryhmän tai kansion valinta	Paina 2  / 1  .
Ohitus taakse/Ohitus eteen	Paina  /  .
Kelaus taaksepäin/piikakelaus eteenpäin	Paina  /  ja pidä se painettuna.
Toistosoitto	Paina 4  toistuvasti. [TRACK REPEAT], [ALL REPEAT], [REPEAT OFF]
Satunnaissoitto	Paina 3  toistuvasti. [GROUP RANDOM], [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]
Tiedoston valinta kansiota/luettelosta	Katso "Tiedoston valinta kansiota/luettelosta" sivulta 10.
Vaihtaa liitettyjen Bluetooth-äänilaitteiden välillä	Paina 5.*

* Liitetyn laitteen "Play"-painikkeen painaminen myös aikaansaa vaihdon kyseisen laitteen äänilähtöön.



Toimenpiteet ja näyttömerkinnät riippuvat liitetystä laitteesta.


Asetukset JVC Remote-sovelluksen käyttämistä varten

JVC Remote-sovellus on suunniteltu ohjaamaan JVC-autovastaanottimen toimintoja iPhone:sta/iPodista (Bluetoothin tai USB-tuloliittimen kautta) tai Android-älypuhelin (Bluetoothin kautta).

Valmistelu:

- Asenna laitteeseesi JVC Remote-sovelluksen uusin versio ennen yhdistämistä.
- Katso lisätietoja osoitteesta <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

- 1 Paina  ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohde suorittamalla operaatio 'Valitse kohde (sivu 3 tai 4)' (Sivu 19)
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluamasi kohta on valittu tai käynnistetty.
- 4 Poistu painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla .

Oletus: [XX]

[REMOTE APP]	
[SELECT]	Valitse laite (IOS tai ANDROID), jolla käytät sovellusta.
[IOS]	<p>[YES]: Valitsee iPhone/iPodin käyttämään sovellusta Bluetoothin tai liitetyn USB-tuloliittimen kautta. ; [NO]: Peruuttaa.</p> <p>Jos IOS on valittuna, valitse iPod BT -lähde (tai iPod USB -lähde, jos iPhone/iPod on kytketty USB-tuloliittimen kautta) aktivoiaksesi sovellus.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sovelluksen liitäntä keskeytetään tai katkaistaan, jos: <ul style="list-style-type: none"> Vaihdat iPod-BT-lähteestä mihin tahansa toistolähteeseen, joka on liitetty USB-tuloliittimeen. Vaihdat iPod-USB-lähteestä iPod-BT-lähteeseen.
[ANDROID]	<p>[YES]: Valitsee sovellusta Bluetoothin kautta käyttävän Android-älypuhelimien. ;</p> <p>[NO]: Peruuttaa.</p>
[ANDROID LIST]*	Valitsee luettelosta käytettävän Android-älypuhelimien.
[STATUS]	<p>Näyttää valitun laitteen tilan.</p> <p>[IOS CONNECTED]: Voit käyttää sovellusta Bluetoothin tai USB-tuloliittimen kautta yhdistetyllä iPhone/iPodilla.</p> <p>[IOS NOT CONNECTED]: Mitään IOS-laitetta ei ole liitetty käyttämään sovellusta.</p> <p>[ANDROID CONNECTED]: Voit käyttää sovellusta Bluetoothin kautta yhdistetyllä Android-älypuhelimella.</p> <p>[ANDROID NOT CONNECTED]: Mitään Android-laitetta ei ole liitetty käyttämään sovellusta.</p>

* Tulee näkyviin vain, kun [SELECT]-kohdan [ANDROID] on asetettu tilaan [YES].

Kuuntele iPhonea/iPodia Bluetoothin kautta

Voit kuunnella tällä laitteella iPhone/iPodin kappaleita Bluetoothin kautta.

Valitse iPod BT painamalla toistuvasti lähdepainiketta.

- Voit käyttää iPodia/iPhonea samalla tavalla kuin USB-tuloliittimessä olevaa iPodia/iPhonea. (Sivu 8)
- Jos kytket iPhone/iPodin USB-tuloliittimeen kun kuuntelet iPod BT -lähdettä, lähde vaihtuu automaattisesti iPod USB:ksi. Paina lähdepainike valitaksesi iPod BT, jos laite on yhä yhdistetty Bluetoothin kautta.

Internetradio Bluetoothin välityksellä

Voit kuunnella tällä laitteella iPhone, iPod touchin ja Android-laitteiden internetradiota (Spotify-palvelua) Bluetoothin kautta.

- Varmista ettei USB-tuloliittintä ole yhdistetty muuhun laitteeseen.

Kuuntele Spotify-palvelua

Valmistelu:

Valitse [ON] asetukselle [SPOTIFY SRC] kohdassa [SOURCE SELECT]. (Sivu 5)

- Käynnistä Spotify-sovellus laitteellasi.
- Yhdistä laitteesi käyttämällä Bluetoothia. (Sivu 12)
- Valitse SPOTIFY (iPhone tai iPod) tai SPOTIFY BT (Android-laite) painamalla toistuvasti lähdepainike. Laite vaihtaa lähteen ja lähetyksen alkaa automaattisesti.

- Voit käyttää Spotify samalla tavalla kuin USB-tuloliittimessä olevaa Spotify. (Sivu 10)

ÄÄNIASETUKSET

Katso sivulta 3 tai sivulta 4 etulevyn painikkeiden sijainnit.

- 1 Paina ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohde (katso seuraavaa taulukkoa) suorittamalla operaatio 'Valitse kohde (sivu 3 tai 4)'.
3 Toista vaihetta 2 kundes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.
- 4 Poistu painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla .

Oletus: [XX]

[EQ SETTING]	
[PRESET EQ]	Valitse musiikkilajille sopiva esiasetettu taajuuskorjain. <ul style="list-style-type: none">• Valitse [USER], kun halutaan käyttää kohdassa [EASY EQ] tai [PRO EQ] tehtyjä asetuksia. [FLAT]/[DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]/[HARD ROCK]/[HIP HOP]/[JAZZ]/[POP]/[R&B]/[USER]/[CLASSICAL] Aseman taajuuskorjain ([DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]) korostaa taajuutta vähentäen näin kohinaa, joka kuuluu auton ulkopuolelta, tai renkaiden ääntä.
[EASY EQ]	Omien äänitilojen säätäminen. <ul style="list-style-type: none">• Asetukset on tallennettu kohtaan [USER] kohdassa [PRESET EQ].• Tehdyt säädöt saattavat vaikuttaa kohdan [PRO EQ] nykyisiin asetuksiin. [SUB.W SP]*1*2: [00] – [+06] (Oletus: [+03]) [SUB.W]*1*3: [-50] – [+10] [00] [BASS]: [LVL-09] – [LVL+09] [LVL 00] [MID]: [LVL-09] – [LVL+09] [LVL 00] [TRE]: [LVL-09] – [LVL+09] [LVL 00]

- [PRO EQ]**
- Omien äänitilojen säätäminen.
- Asetukset on tallennettu kohtaan [USER] kohdassa [PRESET EQ].
 - Tehdyt säädöt saattavat vaikuttaa kohdan [EASY EQ] nykyisiin asetuksiin.

[62.5HZ]

[LEVEL -09] – [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): Tallenna muistitaso kullekin lähteelle.
(Valitse ennen säädön tekemistä säädettävä lähde.)

[ON]: Kytkee jatkuvan basson.; [OFF]: Peruuttaa.

[100HZ]/[160HZ]/[250HZ]/[400HZ]/[630HZ]/[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/
[6.3KHZ]/[10KHZ]/[16KHZ]

[LEVEL -09] – [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): Tallenna muistitaso kullekin lähteelle.
(Valitse ennen säädön tekemistä säädettävä lähde.)

[Q FACTOR] [1.35]/[1.50]/[2.00]: Säädä laatueroa.

[AUDIO CONTROL]

[BASS BOOST] [LEVEL +01] – [LEVEL +05]: Valitsee haluamasi bassonkorostustason.;
[OFF]: Peruuttaa.

[LOUDNESS] [LEVEL 01]/[LEVEL 02]: Korostaa matalia ja korkeita taajuuksia niin, että ääni on tasapainoinen pienelläkin äänenvoimakkuudella.; [OFF]: Peruuttaa.

[SUB.W LEVEL]*1 [SPK-OUT]*2 (Ei käytettävissä, kun valitaan 3-teinen jakotaajuus.)
[SUB.W 00] – [SUB.W +06] ([SUB.W +03]): Säätää kaiutinjohtolla liitetyn subwooferin lähtötason. (Sivu 35)

[PRE-OUT]*3 [SUB.W -50] – [SUB.W +10] ([SUB.W 00]): Säätää linjan lähtöliittimiin (REAR/SW) liitetyn subwooferin lähtötason ulkoisen vahvistimen kautta. (Sivu 35)

[SUBWOOFER SET]*3 [ON]: Kytkee subwooferin lähdon päälle.; [OFF]: Peruuttaa.

*1, *2, *3: (sivu 21)

ÄÄNIASETUKSET

[FADER]	(Ei käytettävissä, kun valitaan 3-teinen jakotaajuus.) [POSITION R15] – [POSITION F15] ([POSITION 00]): Säätää etu- ja takakaiuttimien lähtötasapainoa.
[BALANCE]*4	[POSITION L15] – [POSITION R15] ([POSITION 00]): Säätää vasemman ja oikean kaiuttimien lähtötasapainoa.
[VOLUME ADJUST]	[LEVEL –15] – [LEVEL +06] ([LEVEL 00]): Esisäätää kunkin lähteen äänenvoimakkuuden lähtötason vertaamalla sitä FM:n äänenvoimakkuuden tasoon. (Valitse ennen säätöä säädettävä lähde.)
[AMP GAIN]	[LOW POWER]: Rajoittaa maksimiäänenvoimakkuuden tasoon 25. (Valitse, jos kunkin kaiuttimen suurin teho on alle 50 W, jotta saadaan estetyksi kaiuttimien vahingoittuminen.); [HIGH POWER]: Suurin äänenvoimakkuustaso on 35.
[SPK/PRE OUT]	(Ei käytettävissä, kun valitaan 3-teinen jakotaajuus.) Valitse kaiuttimien liittämistavasta riippuen sopiva asetus haluttua lähtöä varten. (Katso "Kaiuttimien lähtöasetukset" sivulla 22.)
[SPEAKER SIZE]	Riippuen siitä mikä jakotaajuustyyppi on valittu (katso [X ' OVER TYPE]), 2-teisen jakotaajuuden tai 3-teisen jakotaajuuden säätökohdat näkyvät. (Katso "Jakotaajuuden säädöt" sivulla 22.)
[X ' OVER]	Oletuksena valitaan 2-teinen jakotaajuustyyppi.
[DTA SETTINGS]	
[CAR SETTINGS]	Katso asetuksia varten "Digitaaliset ajankohdistusasetukset" sivulla 25.
[X ' OVER TYPE]	Huomautus: Säädä äänenvoimakkuus ennen kuin muutat kohtaa [X ' OVER TYPE], jotta saadaan vältettyä lähtötason yhtäkkinen suureneminen tai pieneneminen.
[2-WAY]	(Näkyy vain kun [3-WAY] on valittu.) [YES]: Valitsee kaksiteisen jakotaajuustyypin.; [NO]: Peruuttaa.
[3-WAY]	(Näkyy vain kun [2-WAY] on valittu.) [YES]: Valitsee kolmiteisen jakotaajuustyypin.; [NO]: Peruuttaa.

[SOUND EFFECT]	
[SPACE ENHANCE]	(Ei toimi FM/AM-lähteelle.) [SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]: Korostaa virtuaalisesti ääniavaruutta.; [OFF]: Peruuttaa.
[SND RESPONSE]	[LEVEL1]/[LEVEL2]/[LEVEL3]: Tekee äänestä virtuaalisesti todentuntuisemman.; [OFF]: Peruuttaa.
[SOUND LIFT]	[LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]: Säätää virtuaalisesti kaiuttimista kuuluvan äänen paikkaa.; [OFF]: Peruuttaa.
[VOL LINK EQ]	[ON]: Korostaa taajuutta vähentäen näin kohinaa, joka kuuluu auton ulkopuolelta tai renkaiden ääntä.; [OFF]: Peruuttaa.
[K2 TECHNOLOGY]	(Ei käytettävissä FM/AM-lähteelle ja AUX-lähteelle.) [ON]: Parantaa pakatun musiikin äänen laatua.; [OFF]: Peruuttaa.

*1 Tulee näkyviin vain, kun [SUBWOOFER SET] on asetettu [ON]-tilaan. (Sivu 20)

*2 2-teiselle jakotaajudelle: Tulee näkyviin vain, kun [SPK/PRE OUT] on asetettu [SUB.W/SUB.W]-tilaan. (Sivu 22)

*3 2-teiselle jakotaajudelle: Tulee näkyviin vain, kun [SPK/PRE OUT] on asetettu [REAR/SUB.W] tai [SUB.W/SUB.W]-tilaan. (Sivu 22)

*4 Säätö ei vaikuta alibassokaiuttimien lähtöön.

ÄÄNIASETUKSET

Kaiuttimien lähtöasetukset [SPK/PRE OUT]

(Käytettävissä vain jos [X' OVER TYPE] on asetettu arvoon [2-WAY]) (sivu 21)

Valitse lähtöasetus kaiuttimille [SPK/PRE OUT] kaiuttimien liitännätavan mukaisesti.

Liitännä linjan lähtöliittimien kautta

Kun liitännä on tehty ulkoisen vahvistimen kautta (Sivu 35)

Asetus [SPK/PRE OUT]	Audiosignaali linjalähtöliittimen kautta	
	FRONT	REAR/SW
[REAR/REAR]	Etukaiuttimien lähtö	Takakaiuttimien lähtö
[REAR/SUB.W] (oletus)	Etukaiuttimien lähtö	Subwooferin lähtö
[SUB.W/SUB.W]	Etukaiuttimien lähtö	Subwooferin lähtö

Liitännä kaiuttimien johdoilla

Näitä asetuksia käyttämällä voit myös liittää kaiuttimet ilman ulkoista vahvistinta, mutta silti nauttia subwooferin lähdöstä. (Sivu 35)

Asetus [SPK/PRE OUT]	Audiosignaali takakaiuttimien johdon kautta	
	L (vasen)	R (oikea)
[REAR/REAR]	Takakaiuttimien lähtö	Takakaiuttimien lähtö
[REAR/SUB.W]	Takakaiuttimien lähtö	Takakaiuttimien lähtö
[SUB.W/SUB.W]	Subwooferin lähtö	(Vaimennus)

Jos [SUB.W/SUB.W] on valittu:

- [120HZ] on valittu kohdassa [SUBWOOFER LPF] ja [THROUGH] ei ole käytettävissä. (Sivu 24)
- [POSITION R02] on valittu kohdassa [FADER] ja valittava ala on [POSITION R15] - [POSITION 00]. (Sivu 21)

Jakotaajuuden säädöt

Alla on valittavissa olevat säätökohdat 2-teiselle jakotaajuudelle ja 3-teiselle jakotaajuudelle.

▲ Huomautus

Valitse jakotaajuustyyppi kaiuttimien liitännätavan mukaisesti. (Sivu 35)

Jos valitset väärän tyyppin:

- Kaiuttimet saattavat vahingoittua.
- Lähtevän äänen taso saattaa olla erittäin korkea tai matala.

SPEAKER SIZE

Valitsee liitettyjen kaiuttimien koon mukaan niin, että suorituskyky on paras mahdollinen.

- Taajuuden ja kaltevuuden asetukset säädetään automaattisesti valitun kaiuttimen jakotaajuudelle.
- Jos seuraavan kaiuttimen asetuksessa [SPEAKER SIZE] valitaan [NONE], valitun kaiuttimen [X' OVER]-asetus ei ole käytettävissä.
 - 2-tie jakosuodin: [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]-kaiuttimen [TWEETER]
 - 3-tie jakosuodin: [WOOFER]

ÄÄNIASETUKSET

X' OVER (jakotaajuus)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Säädä valittujen kaiuttimien jakotaajuus (korkeiden tai matalien ohitussuodatin). Jos [THROUGH] valitaan, kaikki signaalit lähetetään valittuihin kaiuttimiin.
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Säätää jakotaajuuden kaltevuuden. Valittavissa vain jos muu asetus kuin [THROUGH] on valittu jakotaajudelle.
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Valitsee kaiuttimen lähdön vaiheen sopivaksi toisen kaiuttimen lähdölle.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Säätää valitun kaiuttimen lähtötason.

2-teisen jakotaajuuden säätökohdat

[SPEAKER SIZE]

[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]/[7×10]
	[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE] (ei liitetty)
[REAR]*1		[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]/[7×10]/[NONE] (ei liitetty)
[SUBWOOFER]*2*3		[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (ei liitetty)

[X' OVER]

[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[GAIN LEFT]	[−08DB] – [00DB]
	[GAIN RIGHT]	[−08DB] – [00DB]
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[F-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[F-HPF GAIN]	[−08DB] – [00DB]
[REAR HPF]*1	[R-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[R-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[R-HPF GAIN]	[−08DB] – [00DB]

*1, *2, *3: (sivu 24)

ÄÄNIASETUKSET

[SUBWOOFER LPF]*2*3	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SW LPF SLOPE]	[-06DB]/[-12DB]/[-18DB]/[-24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	[-08DB] – [00DB]

3-teisen jakotaajuuden säätökohdat

[SPEAKER SIZE]		
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]	
[MID RANGE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]	
[WOOFER]*3	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (ei liitetty)	
[X ' OVER]		
[TWEETER]	[HPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[SLOPE]	[-06DB]/[-12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[-08DB] – [00DB]

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[HPF SLOPE]	[-06DB]/[-12DB]
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[-06DB]/[-12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[-08DB] – [00DB]
[WOOFER]*3	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SLOPE]	[-06DB]/[-12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[-08DB] – [00DB]

*1 Tulee näkyviin vain, kun [SPK/PRE OUT] on asetettu [REAR/REAR] tai [REAR/SUB.W]-tilaan. (Sivu 22)

*2 Tulee näkyviin vain, kun [SPK/PRE OUT] on asetettu [REAR/SUB.W] tai [SUB.W/SUB.W]-tilaan. (Sivu 22)

*3 Tulee näkyviin vain, kun [SUBWOOFER SET] on asetettu [ON]-tilaan. (Sivu 20)

ÄÄNIASETUKSET

Digitaaliset ajankohdistusasetukset

Digitaalinen ajankohdistus asettaa kaiutintulon viiveajan luodakseen ajoneuvollesi sopivamman ympäristön.

- Katso lisätietoja kohdasta "Arvon määrittäminen kohtiin [DISTANCE] ja [GAIN] [DTASETTINGS]:lle".


[DTA SETTINGS]

[POSITION]	Valitse kuuntelupaikaksi (viitepiste). [ALL]: Ei kompensointia ; [FRONT RIGHT]: Oikea etupenkki ; [FRONT LEFT]: Vasen etupenkki ; [FRONT ALL]: Etuistuimet • [FRONT ALL] on näkyvässä vain, jos [X ' OVER TYPE] on asetettu arvoon [2-WAY]. (Sivu 21)
[DISTANCE]*1	[OCM] – [610CM]: Hienosäädä etäisyyttä kompensoidaksesi.
[GAIN]*1	[-8DB] – [0DB]: Hienosäätää valitun kaiuttimen äänen lähtövoimakkuuden.
[DTA RESET]	[YES]: Palauttaa valitun [POSITION]-kohdan asetukset ([DISTANCE] ja [GAIN]) oletusarvoihin. ; [NO]: Peruuttaa.

[CAR SETTINGS]

[CAR TYPE]	[COMPACT]/[FULL SIZE CAR]/[WAGON]/[MINIVAN]/[SUV]/ [MINIVAN(LONG)]: Valitsee ajoneuvon tyyppin. ; [OFF]: Ei kompensointia.
[R-SP LOCATION]*2	Valitse ajoneuvosi takakaiuttimien sijainti laskeaksesi pisin etäisyys valitusta kuuntelupaikasta (viitepiste). • [DOOR]/[REAR DECK]: Valittavissa vain, kun [CAR TYPE]-valinta on joko [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] tai [SUV]. • [2ND ROW]/[3RD ROW]: Valittavissa vain, kun [CAR TYPE]-valinta on joko [MINIVAN] tai [MINIVAN(LONG)].

Arvon määrittäminen kohtiin [DISTANCE] ja [GAIN] [DTA SETTINGS]:lle

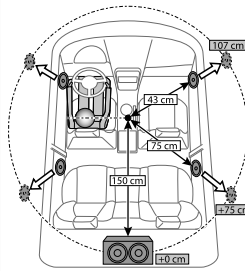

Jos annat etäisyyden tällä hetkellä asetettuna olevasta kuuntelupaikasta jokaiseen kaiuttimeen, viiveaika lasketaan ja asetetaan automaattisesti.

- 1 Määrittää viitepisteeksi tällä hetkellä asetettuna olevan kuuntelupaikan keskipisteen.
- 2 Mittaa etäisyydet viitepisteestä kaiuttimiin.
- 3 Laske erot kauimpana olevien kaiuttimien (takakaiutin) ja muiden kaiuttimien välillä.
- 4 Aseta [DISTANCE] kuten vaiheessa 3 laskettiin yksittäisille kaiuttimille.
- 5 Säädä [GAIN]-asetusta yksittäisille kaiuttimille.

Esimerkki: Kun [FRONT ALL] on valittuna kuuntelupaikaksi

*1 Ennen säädön tekemistä valitse kaiutin:

Ei käytettävissä, kun valitaan 2-tie-jakotaajuus:

[FRONT LEFT]/[FRONT RIGHT]/[REAR LEFT]/[REAR RIGHT]/[SUBWOOFER]:

– [REAR LEFT], [REAR RIGHT] ja [SUBWOOFER] on valittavissa vain kun joku muu asetus kuin [NONE] on valittuna [REAR]:lle ja [SUBWOOFER]:lle [SPEAKER SIZE]:ssa. (Sivu 23)

Ei käytettävissä, kun valitaan 3-tie-jakotaajuus:

[TWEETER LEFT]/[TWEETER RIGHT]/[MID LEFT]/[MID RIGHT]/[WOOFER]:


– [WOOFER] on valittavissa vain kun joku muu asetus kuin [NONE] on valittuna [WOOFER]:lle [SPEAKER SIZE]:ssa. (Sivu 24)

*2 Näytetään vain kun [X ' OVER TYPE] on asetettu arvoon [2-WAY] (sivu 21) ja joku muu asetus kuin [NONE] on valittu [REAR]:lle [SPEAKER SIZE]:ssa. (Sivu 23)


NÄYTÖN ASETUKSET

Alueen tunnistus kirkkausasetuksia varten

KD-X362BT:

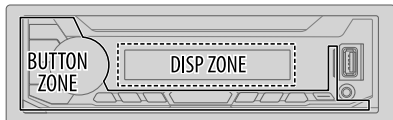


KD-X361BT:

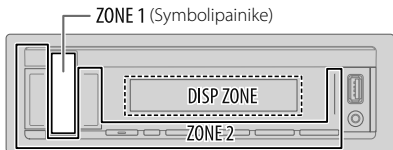

Alueen tunnistus väriasetuksia varten

KD-X361BT:

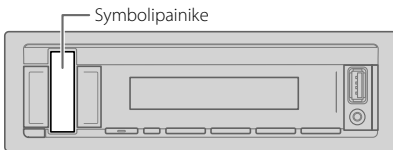

- 1 Paina ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse kohde (katso seuraavaa taulukkoa) suorittamalla operaatio 'Valitse kohde (sivu 3 tai 4)'.
- 3 Toista vaihetta 2 kunnes haluttu kohta on valittu/käynnistetty tai noudata valitussa kohteessa mainittuja ohjeita.
- 4 Poistu painamalla .

Voit siirtyä takaisin edelliselle asetukselle painamalla .

Oletus: [XX]

[DISPLAY]	
[DIMMER]	Vaimennä valaistus. [OFF]: Himmennin on kytketty pois päältä. Kirkkaus muuttuu asetukselle [DAY]. [ON]: Himmennin on kytketty päälle. Kirkkaus muuttuu asetukselle [NIGHT]. (Katso "[BRIGHTNESS]" alla.) [DIMMER TIME]: Säädä himmentimen kytketymis- ja katkeamisaika. 1 Säädä aikaa [ON] suorittamalla operaatio 'Valitse kohde (sivu 3 tai 4)'. 2 Säädä aikaa [OFF] suorittamalla operaatio 'Valitse kohde (sivu 3 tai 4)'. (Oletus: [ON]: [18:00] ; [OFF]: [6:00]) [DIMMER AUTO]: Himmennin kytketty ja katkeaa automaattisesti, kun auton ajovalot kytketään päälle tai sammutetaan.*1
[BRIGHTNESS]	Säätää kirkkauden päivälle ja yölle erikseen. 1 [DAY]/[NIGHT]: Valitse päivä tai yö. 2 Valitse ala. (Katso kuvaa vasemmassa sarakkeessa.) 3 [LEVEL 00] – [LEVEL 31]: Valitse kirkkaustaso.
[TEXT SCROLL]*2	[SCROLL ONCE]: Vierittää näytettävää tietoa kerran näytössä. ; [SCROLL AUTO]: Toistaa selauksen 5 sekunnin välein. ; [SCROLL OFF]: Peruuttaa.

*1 Valaistuksen ohjausjohto on liitettävä. (Sivu 35)

*2 Kaikki merkit ja symbolit eivät välttämättä näy oikein näytöllä (tai näkyvät tyhjiä kohtia).

NÄYTÖN ASETUKSET

[COLOR] (mallille KD-X361BT: Koskee vain symbolipainiketta)	
[PRESET]	Valitse symbolipainikkeen valon väri. (Katso piirros sivulla 26.) <ul style="list-style-type: none">• [COLOR 01] – [COLOR 49]• [USER]: Väri, joka on luotu asetukselle [DAY COLOR] tai [NIGHT COLOR] näky.• [COLOR FLOW01] – [COLOR FLOW03]: Väri muuttuu eri nopeudella.• Esiasetettu väri: [CRYSTAL]/[FLOWER]/[FOREST]/[GRADATION]/[OCEAN]/[RELAX]/[SUNSET]
[DAY COLOR]	Tallenna erikseen omat päivä- ja yövärit symbolipainikkeelle. 1 [RED]/[GREEN]/[BLUE]: Valitse pääväri. 2 [00] – [31]: Valitse taso. Toista vaiheet 1 ja 2 kaikille ensisijaisväreille.
[NIGHT COLOR]	• Asetus on tallennettu kohtaan [USER] kohdassa [PRESET]. • [NIGHT COLOR] tai [DAY COLOR] muuttuu kytkemällä auton ajovalot päälle tai pois päältä.
[MENU COLOR]	[ON]: Symbolipainikkeen valon väri muuttuu valkoiseksi kun asetukset suoritetaan valikossa ja luettelohaussa, värinsäätötila pois lukien. ; [OFF]: Peruuuttaa.

VIITTEET

■ Kunnossapito Laitteen puhdistaminen

Pyyhi pois lika etulevyn pinnoilta kuivalla silikonirievulla tai jollakin pehmeällä kankaalla.

■ Liittimen puhdistaminen

Irrota etulevy ja puhdista liitin varovasti pumpulipuikolla. Varo ettet vahingoita liittintä.



Liitin (etulevyn kääntöpuolella)

■ Lisätietoja

Malleille: – Lista uusimmista laiteohjelmiston päivityksistä ja yhteensopivista laitteista
– Alkuperäinen JVC-sovellus
– Muut uusimmat tiedot

Katso <www.jvc.net/cs/car/>.

Tiedostot, jotka voidaan toistaa

- Toistokelpoinen audiotiedosto USB-massamuistilaitteelle:
MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)
 - Toistokelpoinen USB-laitteen tiedostojärjestelmä: FAT12, FAT16, FAT32
- Vaikka audiotiedostot ovat edellä mainittujen normien mukaisia, toisto ei kenties ole mahdollista riippuen median tai laitteiden tyypistä ja tilasta.
- Katso tarkemmat tiedot toistokelpoisista äänitiedostoista katsomalla <www.jvc.net/cs/car/audiofile/>.

USB-laitteista

- Ei ole mahdollista liittää USB-laitetta USB-navan kautta.
- Yli 5 m pituisen kaapelin liittäminen saattaa aiheuttaa epänormaalia toistoa.
- Tämä vastaanotin ei tunnista USB-laitetta, jonka luokitus on muu kuin 5 V ja enemmän kuin 1,5 A.

VIITTEET

iPod/iPhone-laitteista

- USB-tuloliittimen kautta:
 - Made for
 - iPod touch (5th & 6th generation)
 - iPod nano (7th generation)
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X
- Bluetooth kautta:
 - Made for
 - iPod touch (5th & 6th generation)
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X
- Ei ole mahdollista selata "Videos"-valikon videotiedostoja [HEAD MODE]-tilassa.
- Laitteen valintavalikossa näkyvä kappalejärjestys saattaa poiketa iPodin/iPhonen järjestyksestä.
- Et voi käyttää iPodia jos iPodissa näytetään "JVC" tai "✓".
- iPodin/iPhonen käyttöjärjestelmän versiosta riippuen jotkin toiminnot eivät kenties toimi tässä laitteessa.

Android-laitteesta

- Tämä laite tukee Android OS 4.1 ja sitä uudempia käyttöjärjestelmiä.
- Jotkut Android-laitteet (joissa on OS 4.1 tai uudempi) eivät kenties tue kokonaan Android Open Accessory (AOA) 2.0 -järjestelmää.
- Jos Android-laite tukee sekä massamuistilaitetta että AOA 2.0 -järjestelmää, tämä laite toistaa aina AOA 2.0 -järjestelmällä etuisuusasetuksena.



Tietoja Spotify-palvelusta

- Spotify-sovellus tukee:
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus (iOS 8 tai uudempi)
 - iPod touch (5th & 6th generation)
 - Android OS 4.0.3 tai uudempi
- Spotify on kolmannen osapuolen palvelu ja sen tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Näin ollen yhteensopivuus saattaa heikentyä ja jotkin tai kaikki palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä.
- Tällä laitteella ei voida käyttää eräitä Spotify-toimintoja.
- Jos sovelluksen käytöstä nousee kysymyksiä, ota yhteys Spotify-palveluun osoitteessa <www.spotify.com>.

Bluetooth-toinnosta

- Laitteen Bluetooth-versiosta riippuen joitakin Bluetooth-laitteita ei voi liittää tähän yksikköön.
- Tämä laite ei kenties toimi joidenkin Bluetooth-laitteiden kanssa.
- Signaalin tila riippuu ympäristöstä.

Vaihda näyttötiedot

Joka kerta, kun painetaan  , näyttötiedot muuttuvat.

- Jos tietoja ei ole saatavilla tai niitä ei ole tallennettu, laite näyttää "NO TEXT", "NO NAME" tai muita tietoja (esim. aseman nimi), tai näyttö pysyy tyhjänä.



Lähteen nimi	Näyttötiedot: Päänäyttö
FM tai AM	Taajuus ➔ Taajuus musiikin synkronointieffektillä* ➔ Kello ➔ takaisin alkuun Vain FM Radio Data System -asemilla: Aseman nimi/Ohjelmatyyppi ➔ Aseman nimi/Ohjelmatyyppi musiikin synkronointieffektillä* ➔ Radioteksti ➔ Radioteksti+ ➔ Radioteksti+ kappaleen nimi/Radioteksti+ artisti ➔ Taajuus ➔ Kello ➔ takaisin alkuun
USB	Tiedostoiille MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC: Kappaleen nimi/Artisti ➔ Kappaleen nimi/Artisti musiikin synkronointieffektillä* ➔ Albumin nimi/Artisti ➔ Kansion nimi ➔ Tiedoston nimi ➔ Soittoaika ➔ Kello ➔ takaisin alkuun
iPod USB/iPod BT	Kun [HEAD MODE] on valittu (sivu 9): Kappaleen nimi/Artisti ➔ Kappaleen nimi/Artisti musiikin synkronointieffektillä* ➔ Albumin nimi/Artisti ➔ Soittoaika ➔ Kello ➔ takaisin alkuun

VIITTEET

Lähteen nimi	Näyttötiedot: Päänäyttö
ANDROID	Lähteen nimi → Lähteen nimi musiikin synkronointiefektillä* → Kello → takaisin alkuun
SPOTIFY/SPOTIFY BT	Kontekstin otsikko → Kontekstin otsikko musiikin synkronointiefektillä* → Kappaleen nimi → Artisti → Albumin nimi → Soittoaika → Kello → takaisin alkuun
BT AUDIO	Kappaleen nimi/Artisti → Kappaleen nimi/Artisti musiikin synkronointiefektillä* → Albumin nimi/Artisti → Soittoaika → Kello → takaisin alkuun
AUX	Lähteen nimi → Lähteen nimi musiikin synkronointiefektillä* → Kello → takaisin alkuun

* Käytettäessä musiikin synkronointiefektiiä:

KD-X361BT: Symbolipainikkeen valon väri tai kirkkaus vaihtelee ja se synkronisoidaan musiikin äänentason mukaan (sivun 27 [PRESET]-asetukseen tehdyn väriasetuksen mukaisesti).

KD-X362BT: Painikkeiden kirkkaustaso vaihtelee ja se synkronisoidaan musiikin äänentason mukaan.

Käytettävissä olevat kyrilliset kirjaimet

Käytettävissä olevat merkit


Näytön merkinnät

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	Ё	
С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	Ё	

VIANMÄÄRITYS

Oire	Korjaustapa
Yleistä	Ääntä ei kuulu. <ul style="list-style-type: none"> Säädä äänenvoimakkuus optimaaliseksi. Tarkista johdot ja kytkennät.
	"MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON" tulee näyttöön. <ul style="list-style-type: none"> Katkaise virta ja varmista, että kaiutinjohtojen liittännät on eristetty kunnolla. Kytke virta uudelleen.
	"PROTECTING SEND SERVICE" tulee näyttöön. <ul style="list-style-type: none"> Lähetä laite lähimpään huoltokeskukseen.
	Lähdettä ei voi valita. <ul style="list-style-type: none"> Tarkista [SOURCE SELECT]-asetus. (Sivu 5)
Radio	Laite ei toimi lainkaan. <ul style="list-style-type: none"> Nollaa vastaanotin. (Sivu 3 tai 4)
	Merkit eivät näy oikein. <ul style="list-style-type: none"> Laite näyttää ainoastaan isot kirjaimet, numerot sekä rajoitetun määrän symbolimerkkejä. Valitussa näyttökielestä (sivu 6) riippuen jotkin kirjaimet eivät kenties näy oikein.
USB/iPod	<ul style="list-style-type: none"> Radiovastaanotto on heikkolaatuinen. Radion kuuntelussa on staattista häiriötä. Kytke antenni kunnolla paikalleen.
	Toistojärjestys ei ole sama kuin suunniteltu. <ul style="list-style-type: none"> Toistojärjestys määryyty tiedostonumeron (USB).
	Kulunut toistoaika ei ole oikea. <ul style="list-style-type: none"> Tämä riippuu aiemmasta äänitysmenetelmästä (USB).
	"NOT SUPPORT" näkyy ja raita ohitetaan. <ul style="list-style-type: none"> Tarkista, onko raidan muoto toistokelpoinen. (Sivu 27)
	"READING" vilkkuu. <ul style="list-style-type: none"> Älä käytä liian hierarkkista rakennetta ja liikaa kansioita. Kiinnitä laite uudelleen (USB/iPod/iPhone).

VIANMÄÄRITYS

Oire	Korjaustapa
"UNSUPPORTED DEVICE" tulee näyttöön.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, onko liitetty USB-laite yhteensopiva tämän laitteen kanssa ja varmista, että tiedostojärjestelmät ovat tuettua muotoa. (Sivu 27) Kiinnitä USB-laite uudelleen.
"UNRESPONSIVE DEVICE" tulee näyttöön.	Varmista, että USB-laite ei toimi väärin, ja liitä USB-laite uudelleen.
"USB HUB IS NOT SUPPORTED" tulee näyttöön.	Laite ei tue USB-laitteen liittämistä USB-keskittimen kautta.
"CANNOT PLAY" tulee näyttöön.	Liitä USB-laite, joka sisältää toistettavia äänitiedostoja.
USB/iPod <ul style="list-style-type: none"> Kun asetat soittimeen USB-laitteen kuunnellessasi samanaikaisesti muuta lähettä, lähettä ei vaihdeta USB:hen. "USB ERROR" tulee näyttöön. 	USB-portti vaatii enemmän virtaa kuin mitä laite on suunniteltu syöttämään. Sammuta virta ja poista USB-laite. Kytke virta sen jälkeen ja liitä USB-laite uudelleen. Ellei tämä ratkaise ongelmaa, sammuta virta ja kytke se päälle (tai nollaa laite) ennen kuin liität toisen USB-laitteen.
iPod/iPhone ei kytkeydy päälle tai ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista tämän laitteen ja iPodin/iPhonen välinen yhteys. Irrota ja nollaa iPod/iPhone käyttämällä laitteen nollausa.
"LOADING" näkyy, kun hakumuoto kytketään painamalla  .	Tämä laite valmistaa vielä iPod/iPhone-musiikkilistaa. Lataaminen saattaa kestää jonkin aikaa, yritä uudelleen myöhemmin.
"NO DEVICE"	Liitä laite (USB/iPod/iPhone) ja vaihda lähteeksi uudelleen USB/iPod/iPhone.

Oire	Korjaustapa	
ANDROID	<ul style="list-style-type: none"> Ääntä ei kuulu toiston aikana. Äänilähtö vain Android-laitteesta. 	<ul style="list-style-type: none"> Liitä Android-laite uudelleen. Käynnistä Android-laitteessa mikä tahansa mediasoitinsovellutus ja aloita toisto. Käynnistä uudelleen nykyinen mediasoitinsovellutus tai käytä toista mediasoitinsovellutusta. Käynnistä Android-laite uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, liitetty Android-laite ei pysty reitittämään audiosignaalia laitteeseen. (Sivu 28) Ellei USB-yhteys toimi, liitä Android-laite Bluetoothin tai lisätulon liittimen välityksellä.
	"NO DEVICE" tai "READING" vilkkuu.	<ul style="list-style-type: none"> Liitä Android-laite uudelleen. Ellei USB-yhteys toimi, liitä Android-laite Bluetoothin tai lisätulon liittimen välityksellä.
	Toisto on katkonaista tai ääni hyppiä.	Katkaise Android-laitteen virransäätömuoto pois päältä.
"CANNOT PLAY"	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että Android-laitteessa on toistokelpoisia audiotiedostoja. Liitä Android-laite uudelleen. Käynnistä Android-laite uudelleen. 	
"DISCONNECTED"	USB on irrotettu pääyksiköstä. Varmista että laite on kunnolla yhdistetty USB:n välityksellä.	
Spotify	"CONNECTING"	<ul style="list-style-type: none"> Yhdistetty USB-tuloliittimen välityksellä: Laite on yhdistetty pääyksikköön. Odota. Yhdistetty Bluetoothin välityksellä: Bluetooth-yhteys on katkaistu. Tarkista Bluetooth-yhteys ja varmista, että sekä laite että yksikkö on paritettu ja yhdistetty.


VIANMÄÄRITYS

Oire	Korjaustapa
Spotify	<p>“CHECK APP”</p> <p>Spotify-sovellusta ei ole kunnolla yhdistetty tai käyttäjä ei ole kirjautunut palveluun. Lopeta Spotify-sovellus ja käynnistä se uudelleen. Kirjautu tämän jälkeen Spotify-palveluun.</p>
Bluetooth-laitetta ei havaittu.	<ul style="list-style-type: none"> Etsi uudelleen Bluetooth-laitteesta. Nollaa vastaanotin. (Sivu 3 tai 4)
Yhdistämistä ei voi suorittaa.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että olet näppäillyt saman PIN-koodin sekä yksikölle että Bluetooth-laitteelle. Poista yhdistämistiedot sekä yksiköstä että Bluetooth-laitteesta ja suorita yhdistäminen sitten uudelleen. (Sivu 12)
Puhelinkeskustelun aikana kuuluu kaiku tai kohinaa.	<ul style="list-style-type: none"> Sääda mikrofonilaitteen asentoa. (Sivu 12) Tarkista [ECHO CANCEL]-asetus. (Sivu 14)
Puhelimen äänenlaatu on heikko.	<ul style="list-style-type: none"> Siirrä laite lähemmäs Bluetooth-laitetta. Siirrä auto paikkaan, jossa on parempi signaali vastaanotto.
Äänipuhelu -soittotapa ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none"> Käytä äänipuhelutoimintoa hiljaisemmassa paikassa. Tuo mikrofoni lähemmäs, kun sanot nimen. Varmista, että käytössä on sama ääni kuin rekisteröidyssä äänitiedossa.
Ääni on katkonainen tai hyppiä Bluetooth-audiosoitin toiston aikana.	<ul style="list-style-type: none"> Siirrä laite lähemmäs Bluetooth-audiosoitinta. Katkaise yksikön virta, kytke se uudelleen tai yritä liittää vielä kerran. Muut Bluetooth-laitteet saattavat yrittää liittyä yksikköön.
Liitetyn Bluetooth-audiosoitimen säätö ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkasta tukeeko liitetty Bluetooth-audiosoitin Audio/Video Remote Control -profiilia (AVRCP). (Katso audiosoitimen käyttöohjeita.) Irrota ja liitä Bluetooth-soitin uudelleen.

Oire	Korjaustapa
“PLEASE WAIT”	Yksikkö valmistelee Bluetooth-toiminnon käyttöä. Jos ilmoitus ei katoa, katkaise virta yksiköstä ja kytke uudelleen ja liitä laite sitten vielä kerran.
“NOT SUPPORT”	Liitetty puhelin ei tue äänitunnistustoimintoa tai kontaktien siirtämistä.
“NO ENTRY”/“NO PAIR”	Liitettyä rekisteröityä laitetta ei ole eikä sellaista löydy Bluetoothin kautta.
“ERROR”	Yritä uudelleen. Jos “ERROR” näkyy taas, tarkasta tukeeko laite toimintoa, jota yritetään käyttää.
“NO INFO”/“NO DATA”	Bluetooth-laite ei saa yhteystietoja.
“H/W ERROR”	Nollaa yksikkö ja yritä uudelleen. Jos “H/W ERROR” näkyy taas, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
“SWITCHING NG”	Liitetyt puhelimet eivät ehkä tue puhelimenvaihtotoimintoa.
Bluetooth-laitteen ja yksikön välinen Bluetooth-yhteys on epävaka.	Poista yksiköstä käyttämätön rekisteröity Bluetooth-laite. (Sivu 16)

Jos ongelmia yhä esiintyy, nollaa laite. (Sivu 3 tai 4)

TEKNISET TIEDOT

Tuner	FM	Taajuusalue	87,5 MHz — 108,0 MHz (50 kHz vaihe)
		Käyttökelpoinen herkkyys (S/N = 26 dB)	0,71 µV/75 Ω (8,2 dBf)
		Vaimennusherakkyys (DIN S/N = 46 dB)	2,0 µV/75 Ω
		Taajuusvaste (±3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		Signaalkohinasuhde (MONO)	64 dB
		Stereoerotelu (1 kHz)	40 dB
AM (MW)	Taajuusalue	531 kHz — 1 611 kHz (9 kHz vaihe)	
	Käyttökelpoinen herkkyys (S/N = 20 dB)	28,2 µV (29 dBµ)	
AM (LW)	Taajuusalue	153 kHz — 279 kHz (9 kHz vaihe)	
	Käyttökelpoinen herkkyys (S/N = 20 dB)	50 µV (33,9 dBµ)	
USB	USB-standardi	USB 1.1, USB 2.0 (Täysi nopeus)	
	Yhteensopivat laitteet	Massamuistiväline	
	Tiedostojärjestelmä	FAT12/16/32	
	Suurin tulovirta	Tasavirta 5 V  1,5 A	
	Digitaalisen suodattimen (D/A) muunnin	24 bittiä	
	Taajuusvaste (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz	
	Signaalkohinasuhde (1 kHz)	99 dB	
	Dynaaminen ala	93 dB	
	Kanavaerotus	88 dB	
	MP3-dekoodaus	Yhteensopiva järjestelmän MPEG-1/2 Audio Layer-3 kanssa	
WMA-dekoodaus	Yhteensopiva Windows Media Audion kanssa		

USB	AAC-dekoodaus	AAC-LC ".aac", ".m4a" tiedostot
	WAV-dekoodaus	Lineaarinen PCM
	FLAC-dekoodaus	FLAC-tiedosto, 24 bit/96 kHz saakka
Lisävarusteet	Taajuusvaste (±3 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Suurin tulojännite	1 000 mV
	Tuloimpedanssi	30 kΩ
Bluetooth	Versio	Bluetooth 3.0
	Taajuusalue	2,402 GHz — 2,480 GHz
	RF-lähtöteho (E.I.R.P.)	+4 dBm (MAX), teholuokka 2
	Suurin tiedonsiirtoala	Näköetäisyys noin 10 m (32,8 jalkaa)
	Yhdistäminen	SSP (Secure Simple Pairing)
	Profiili	HFP1.6 (Hands-Free - profiili) A2DP (Advanced Audio Distribution -profiili) AVRCP1.5 (Audio/Video Remote Control -profiili) PBAP (Phonebook Access -profiili) SPP (Sarjaporttiprofiili)
Audio	Suurin lähtöteho	50 W × 4 tai 50 W × 2 + 50 W × 1 (Subwoofer = 4 Ω)
	Koko kaistaleveyden teho (alle 1 % harmonisella kokonaissäällä)	22 W × 4
	Kaiuttimien impedanssi	4 Ω — 8 Ω
	Esilähdön taso/kuorma (USB)	2 500 mV/10 kΩ kuorma
	Esilähdön impedanssi	≤ 600 Ω

TEKNISET TIEDOT

Yleistä	Käyttöjännite	12 V DC -auton akku
	Asennuskoko (lev. × kork. × syv.)	182 mm × 53 mm × 100 mm
	Nettopaino (mukaanlukien etulevy ja asennusholkki)	0,6 kg

Pidätämme oikeudet muututtaa ilman erityistä ilmoitusta.

ASENNUS/LIITÄNTÄ

▲ Varoitus

- Laitetta voidaan käyttää vain 12 V tasavirtalähteellä, jossa on negatiivinen maadoitus.
- Irrota akun negatiivinen liitin ennen johtojen liittämistä ja asentamista.
- Älä liitä akkujohtoa (keltainen) ja sytytysjohtoa (punainen) auton alustaan tai maadoitusjohtoon (musta), jotta oikosulku saadaan estetyksi.
- Oikosulun estäminen:
 - Eristä liittämättömät johdot muoviteipillä.
 - Muista maadoittaa tämä laite auton alustaan asentamisen jälkeen.
 - Kiinnitä johdot kaapelikiinnikkeillä ja suojaa metalliosien kanssa kosketuksiin pääsevät johdot kiertämällä johtojen ympärille muoviteippiä.

▲ Huomautus

- Turvallisuuden vuoksi on parasta jättää johdotus ja asennus ammattilaisen tehtäväksi. Kysy neuvoa autostereokauppialta.
- Asenna tämä laite ajoneuvon konsoliin. Älä kosketa tämän laitteen metalliosia laitteen käytön aikana ja heti sen jälkeen. Metalliosat kuten jäähdytyslevy ja pinnat kuumenevat huomattavasti.
- Älä liitä kaiuttimen ⊖-johtoja auton alustaan tai maadoitusjohtoon (musta) äläkä liitä niitä rinnakkain.
- Liitä kaiuttimet, joiden suurin teho on yli 50 W. Jos kaiuttimien suurin teho on alle 50 W, muuta [AMP GAIN]-asetus, jotta kaiuttimet eivät vahingoitu. (Sivu 21)
- Asenna laite alle 30° kulmaan.
- Jos ajoneuvon kaapelipussissa ei ole sytytysliitintä, liitä sytytysjohto (punainen) ajoneuvon sulakerasian liittimeen, jossa on 12 V tasavirtalähde ja joka kytketään päälle ja pois päältä virta-avaimella.
- Pidä kaapelit poissa lämpöä synnyttävien metalliosien läheisyydestä.
- Kun laite on asennettu, varmista että ajoneuvon jarrulamput, vilkut, pyyhkimet jne. toimivat oikein.
- Jos sulake palaa, varmista ensin, että johtimet eivät kosketa auton alustaa ja vaihda sitten vanha sulake saman arvon omaavaan uuteen sulakkeeseen.

ASENNUS/LIITÄNTÄ

Osalista asennusta varten


(A) Etulevy (×1)




(B) Verhoilulevy (×1)



(C) Asennusholkki (×1)



(D) Kaapelinippu (×1)




(E) Tyhjennussavain (×2)



Perustoiminto


- 1 Ota virta-avain pois ja irrota auton akun \ominus -liitin.
- 2 Liitä johdit oikein.
Katso "Johtojen kytkentä" sivulla 35.
- 3 Asenna laite autoon.
Katso "Laitteen asennus (kojelauta-asennus)".
- 4 Liitä auton akun \ominus -liitin.
- 5 Kytke virta päälle painamalla lähdepainiketta.
- 6 Irrota etulevy ja nollaa laite 5 sekunnin kuluessa. (Sivu 3 tai 4)

Laitteen asennus (kojelauta-asennus)

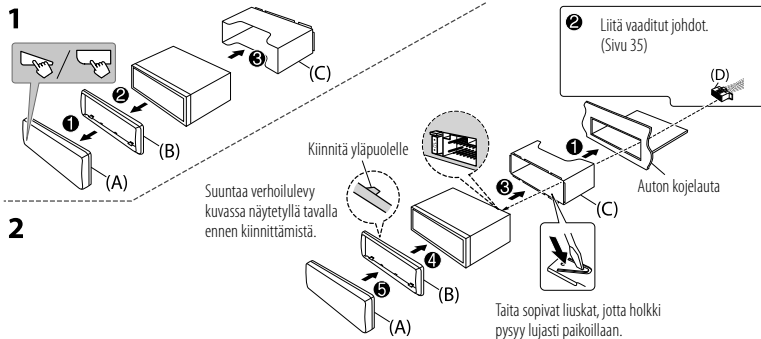


Laitteen asennus (ilman asennusholkkia)

- 1 Irrota asennusholkki ja verhoilulevy laitteesta.
- 2 Sovita laitteen aukot (kummallakin puolella) ajoneuvon asennuskiinnikkeeseen ja kiinnitä laite ruuveilla (erikseen hankittava).

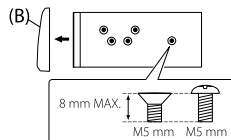


⚠ Käytä vain teknisissä tiedoissa mainittuja ruuveja. Väärien ruuvien käyttö saattaa vahingoittaa laitetta.

Laitteen poistaminen

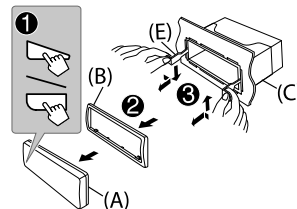


ASENNUS/LIITÄNTÄ

Johtojen kytkentä

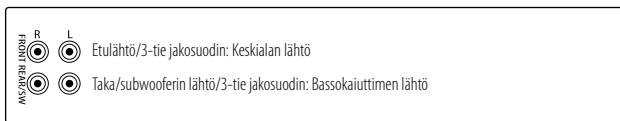


Kun liitetään ulkoiseen vahvistimeen, liitä sen maajohto auton runkoon, jotta saadaan vältettyä laitteen vahingoittuminen.

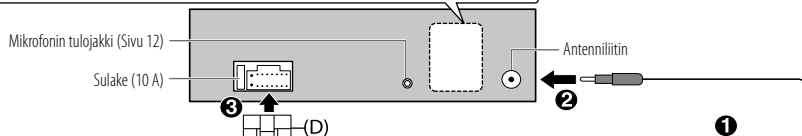


Liittäminen joidenkin VW/Audi tai Opel (Vauxhall) autojen ISO-liitäntöihin

Varusteisiin kuuluvan kaapelinipin johdotus joudutaan kenties muuttamaan alla kuvatulla tavalla.

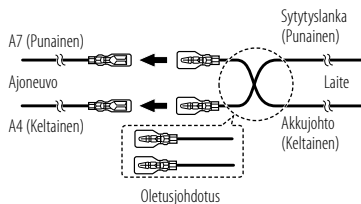

Jos autossa ei ole ISO-liitäntää

Suosittellemme, että laite asennetaan erikseen hankittavan ajoneuvolle sopivan kaapelinipin avulla ja asennus jätetään turvallisuuden vuoksi ammattihenkilön tehtäväksi. Kysy neuvoa autostereokauppialta.

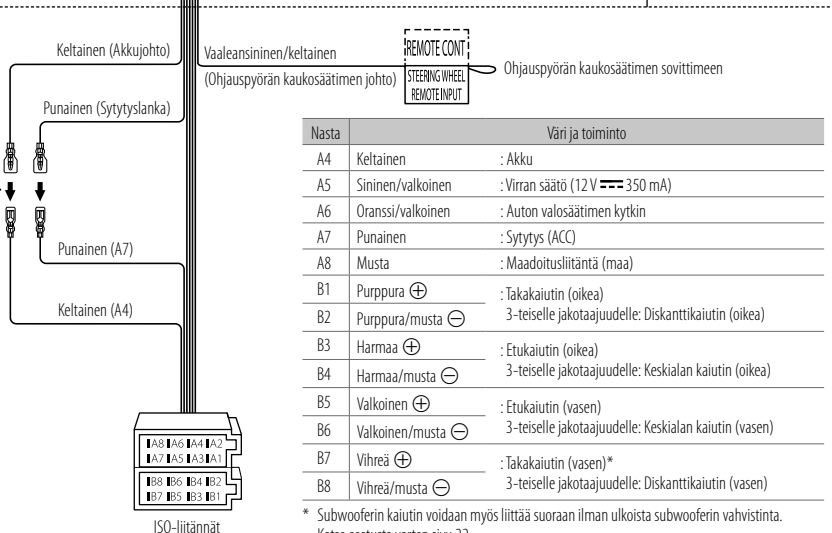

Nasta	Väri ja toiminto
A4	Keltainen : Akku
A5	Sininen/valkoinen : Virran säätö (12V \approx 350 mA)
A6	Oranssi/valkoinen : Auton valosäätimen kytkin
A7	Punainen : Sytytys (ACC)
A8	Musta : Maadoitusliitäntä (maa)
B1	Purppura ⊕ : Takakaiutin (oikea)
B2	Purppura/musta ⊖ : 3-teiselle jakotaajuudelle: Diskanttikaiutin (oikea)
B3	Harmaa ⊕ : Etukaiutin (oikea)
B4	Harmaa/musta ⊖ : 3-teiselle jakotaajuudelle: Keskialan kaiutin (oikea)
B5	Valkoinen ⊕ : Etukaiutin (vasen)
B6	Valkoinen/musta ⊖ : 3-teiselle jakotaajuudelle: Keskialan kaiutin (vasen)
B7	Vihreä ⊕ : Takakaiutin (vasen)*
B8	Vihreä/musta ⊖ : 3-teiselle jakotaajuudelle: Diskanttikaiutin (vasen)

* Subwooferin kaiutin voidaan myös liittää suoraan ilman ulkoista subwooferin vahvistinta. Katso asetusta varten sivu 22.

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- Android is a trademark of Google LLC.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.