


## リモートコントローラー

- 型名
- RM-A535SH (シャープ用)
  - RM-A535TO (東芝用)
  - RM-A535HI (日立用)
  - RM-A535PA (パナソニック用)
  - RM-A535SO (ソニー用)

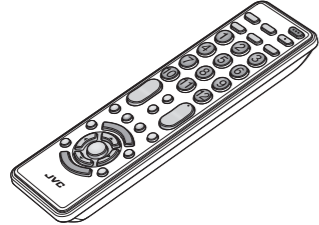

お買い上げありがとうございます。  
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになったあとは、大切に保管してください。

**ユーザー登録**  
のすすめ

お買い上げいただきました製品について下記アドレスのホームページより、「ユーザー登録」をお願いいたします。ご登録いただけますと、製品のサポート情報、製品情報やイベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。

今後のよりよい製品開発のために「ユーザーアンケート」にもご協力をお願いいたします。  
<http://www3.jvckenwood.com/reg/>

製造番号

ユーザー登録に必要な製造番号(6桁数字)は、本体裏面の電池カバーを外して確認してください。

## 取扱説明書

### 本機の対応機器について

- 本機は日本国内で販売された赤外線リモコン付の機器にのみ対応しています。
- 地上デジタルチューナーが搭載されていないテレビ(アナログテレビ、BSデジタルテレビ、BS・110度CS デジタルテレビ)には対応していません。
- 一部テレビではリモコンコードの初期設定が必要になる場合があります。
- リンク機能は機器により異なります。詳しくは接続する機器の取扱説明書をご覧ください。
- 本機は2018年2月までに日本国内で発売されたテレビのリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売されたテレビについては、操作できない場合があります。
- 下記の機器には対応していません。  
パソコン、パソコン用モニター(テレビチューナー付含む)、ビデオ一体型テレビ、ブルーレイディスク内蔵テレビ、DVD内蔵テレビ、赤外線式ではない(電波式など)リモコンを使用した機器、車載用機器

### 仕様

動作距離	約7m(正面軸上、条件により約4m~8m)※1
電源	単3形乾電池2個(別売)
電池持続時間	約12カ月(単3形アルカリ乾電池使用時)※2
外形寸法	幅5.6cm×高さ20cm×厚さ2.9cm
質量	約118g

※1:使用するテレビや部屋の条件により距離が変わります。

※2:使用頻度により変わります。

- 本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

### 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。記載している表示・図記号についての内容を良く理解してから本文をお読みになり、必ずお守りください。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる人への危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**危険** 死亡、または重傷を負う可能性が切迫して生じるおそれがあるもの。

**警告** 死亡、または重傷を負う可能性があるもの。

**注意** 傷害を負う、または物的損害が生じる可能性があるもの。

● お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

注意をうながす記号   行為を禁止する記号   行為を指示する記号

**危険**

端子をショートさせない。また、金属製のネックレスやコインなどの金属小物といっしょに携帯または保管しない  
発熱や発火、破裂の原因になります。

火の中に投入したり、加熱しない  
発熱や発火、破裂の原因になります。

**警告**

分解、改造しない  
故障、発熱、火災・感電の原因になります。

### 使用上のご注意

#### 注意事項

お使いのテレビによっては、一部の機能が動作しない、またはテレビ側の動作が一部異なることがあります。

- お使いのテレビの付属リモコンにない機能(テレビ/ビデオ切替など)は、本機では操作できません。
- 数字ボタン(ダイレクト選局)で選局できないテレビは、選局(チャンネル)ボタン(順送り選局)で選局してください。
- お使いのテレビの付属リモコンで、複数のボタンを使って設定する機能については、完全に動作しないことがあります。
- 本機のボタン(選局へなど)を押し続けるときのテレビ側の動作が、お使いのテレビの付属リモコンを使ったときと異なる場合は、ボタンを押し続けずに、1回ずつ押してください。
- 本機ではテレビ側のチャンネル設定はできません。
- リモコン設定をしても、お使いのテレビが動作しない場合は、まずお使いのテレビの付属リモコンで動作確認をしてください。付属リモコンでも動作しない場合は、お使いのテレビの受光部不良が考えられます。
- 本機の汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。
- 本機は家庭用です。屋内でお使いください。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### 故障かな?と思ったら

症状	原因と処置
リモコン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>リモコン設定が合っていない</b> 以下のような場合は、リモコン設定が合っていないので、本書裏面のリモコン設定をご覧ください。 ・テレビの操作が全くできない。</li> <li>・電源の入/切、音量調節はできるのに、放送選択やチャンネルのダイレクト選局ができない。</li> <li>・地上デジタル放送ではチャンネルのダイレクト選局ができるのに、BSデジタル放送ではチャンネルのダイレクト選局ができない。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>乾電池が入っていない</b> 乾電池を正しい向きで入れてください。(本書裏面参照)</li> <li>● <b>テレビ本体側のリモコンコードを初期コード以外に設定している</b> リモコンコードを初期コードに戻してください。本機はお使いのテレビの初期状態のリモコンコードのみに対応しています。</li> <li>● <b>リモコン信号が目的のテレビに届いていない</b> ・本機のリモコン信号送信部を指でふさいでいませんか。リモコン信号をさえぎるものをテレビの前から移動してください。</li> <li>・本機を目的のテレビに近づけてください。</li> <li>・本機をまっすぐ目的のテレビに向けてください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>お使いのテレビのリモコン信号受信部が汚れている</b> 受信部の汚れをふき取ってください。</li> </ul>

症状	原因と処置
リモコン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>リモコン信号送信部が汚れている</b> 送信部の汚れをふき取ってください。</li> <li>● <b>ボタンを早く離し過ぎる</b> ボタンを少し長めに押してください。音量などを微調節するために、ボタンが押された時間に合わせてリモコン信号を送信しています。ボタンを早く離し過ぎると、十分な信号が送信されません。</li> </ul>
リモコン操作ができなくなった(以前は操作できた)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>乾電池が消耗している</b> 新しい乾電池に交換してください。</li> <li>● <b>乾電池の汚れなどによる接触不良</b> 乾電池をご確認のうえ、もう一度リモコン設定をしてください。</li> <li>● <b>誤ってリモコン設定を変更している</b> もう一度設定をしてください。</li> <li>● <b>誤って放送切替をしている</b> 再度見たい放送(地デジ・BS・CS)のボタンを押してから選局操作してください。</li> </ul>

当社ホームページ  
<http://www3.jvckenwood.com/mobile/support/qa/accessory.html>  
にも最新の製品Q&A情報を掲載しています。カスタマーサポートセンターにご相談になる前に本取扱説明書やホームページをチェックしてください。ホームページの内容は予告なく変更になることがあります。



### 保証について

- ・この商品を家庭用として、取扱説明、注意書きなどに沿って、適切にご使用されたにもかかわらず、ご購入日から1年以内に故障した場合は、無料で交換いたします。
- ・本書とご購入日のわかる領収書(レシートなど)をご持参のうえ、ご購入の販売店にご相談ください。
- ・この商品は持込修理対象商品となります。対象商品を当社へ送付した場合の送料はお客様のご負担とさせていただきます。
- ・本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

#### ご相談や修理は

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談  
JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

**0120-2727-87**

携帯電話・PHS・一部のIP電話・FAXなどからのご利用は  
携帯電話・PHS **0570-010-114** (ナビダイヤル)  
一部IP電話 **045-450-8950**  
FAX **045-450-2308**

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

# 使い方

## 1. 乾電池を入れる




### ご注意

- ボタンを押し続ける操作をくりかえすと、電池の消耗が激しく、電池持続時間が短くなります。
- 乾電池は6か月に1度程度、液もれや変形などの異常がないか、ご確認ください。
- 使い終わった乾電池は、自治体の指示に従って廃棄してください。

## 2. リモコンを操作する

イラストはRM-A535SH(シャープ用)です。他社用機種は一部のボタンの配置やマークが異なります。

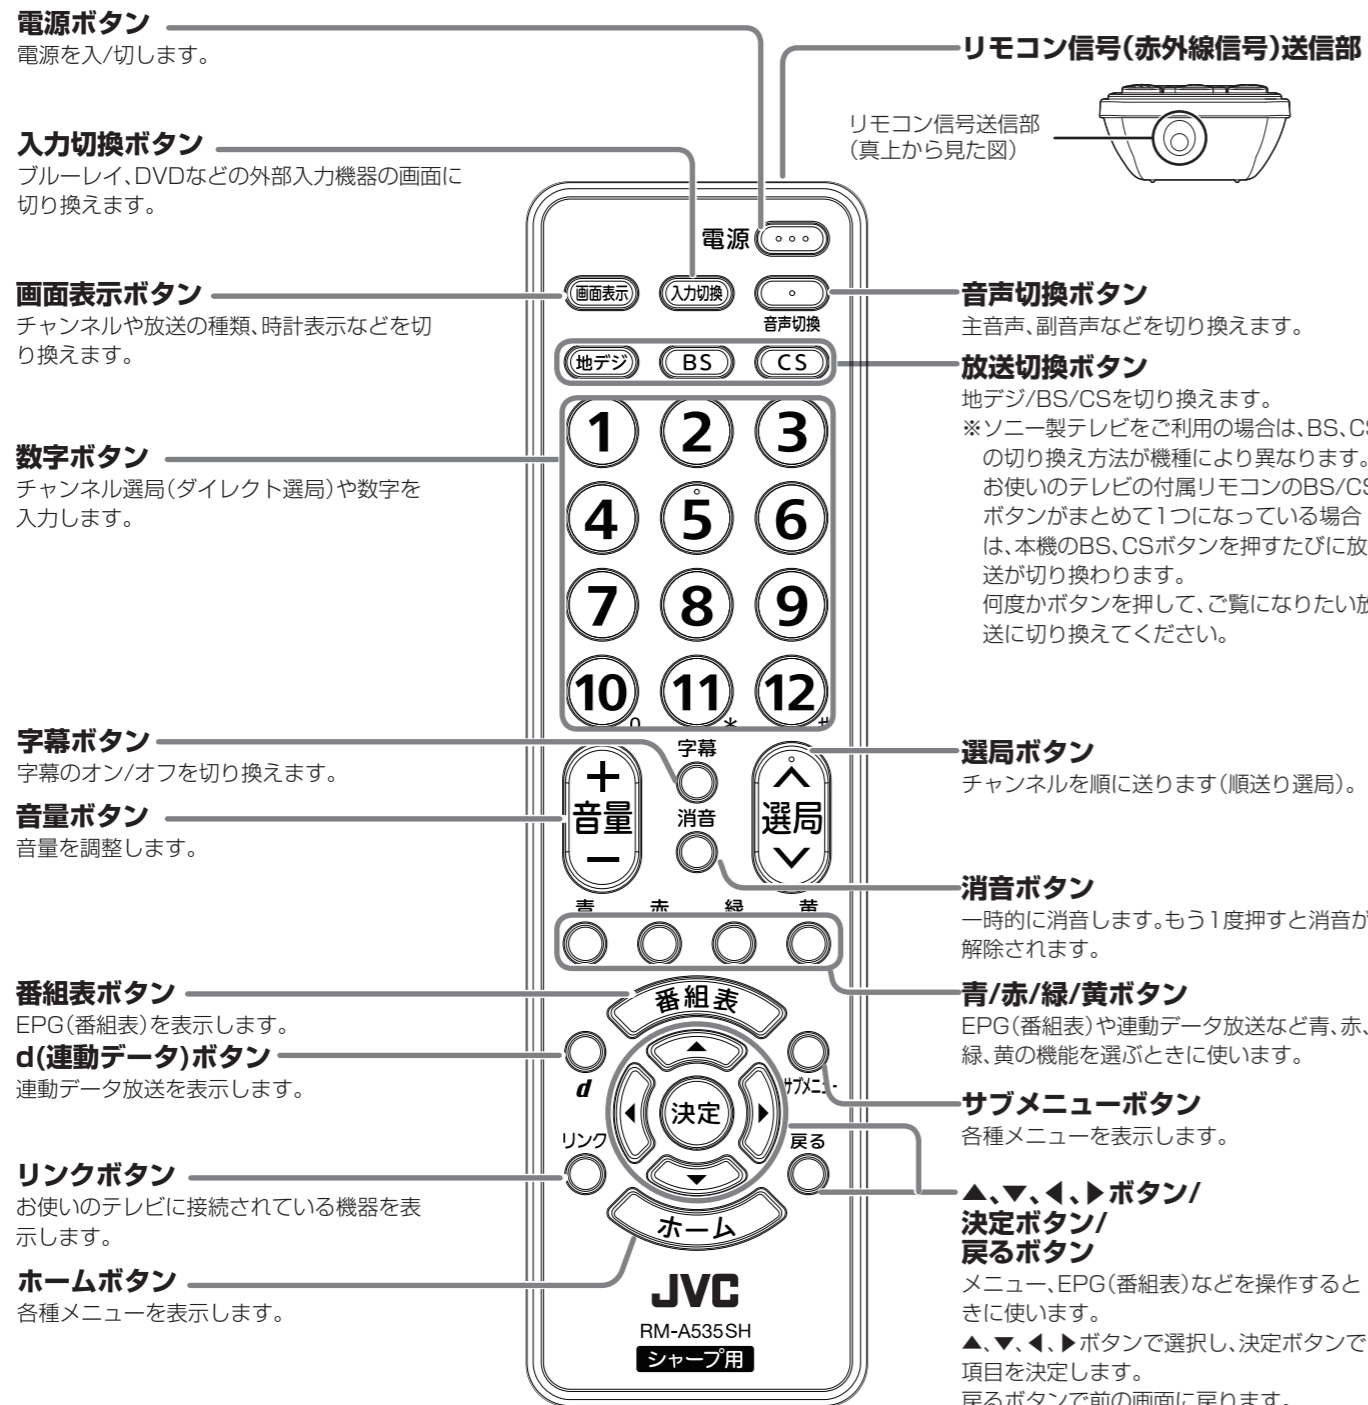

### 補助機能(【戻る】+他のボタン)について

テレビによっては、2つのボタンを押すことで動作する機能があります(下記の表を参照)。**【戻る】**ボタンを押したまま、下記の表のボタンを約1秒押ししてください。

同時押しするボタン	RM-A535SH (シャープ用)	RM-A535TO (東芝用)	RM-A535PA (パナソニック用)	RM-A535HI (日立用)	RM-A535SO (ソニー用)
	【戻る】+ 【サブメニュー】	BSメニュー	—	らくらくアイコン	—
	【戻る】+ 【ホーム】	メニュー	—	メニュー/ ホーム	視聴中メニュー/ オプション
	【戻る】+【決定】	終了	終了	元の画面	元の画面


- 一部の機能が動作しないときは、「リモコン設定を変える」を参照のうえ、リモコン設定を変更してください。

## リモコン設定を変える

お使いのテレビによっては、一部の機能が動作しないことがあります。そのようなときは、リモコン設定を変更してください。メーカーによって、リモコン設定が3~5種類用意されています。

設定	リモコン設定の切り換え方法	備考
1	【電源】ボタンを押したまま、【10】ボタンと【1】ボタンを順に押し、【電源】ボタンを離す	● 設定1は工場出荷状態です。
2	【電源】ボタンを押したまま、【10】ボタンと【2】ボタンを順に押し、【電源】ボタンを離す	● パナソニック用は設定3までです。
3	【電源】ボタンを押したまま、【10】ボタンと【3】ボタンを順に押し、【電源】ボタンを離す	● シャープ用、東芝用、ソニー用は設定4までです。
4	【電源】ボタンを押したまま、【10】ボタンと【4】ボタンを順に押し、【電源】ボタンを離す	● 日立用は設定5までです。
5	【電源】ボタンを押したまま、【10】ボタンと【5】ボタンを順に押し、【電源】ボタンを離す	

例) 以下の手順は、設定2への切り換えです。

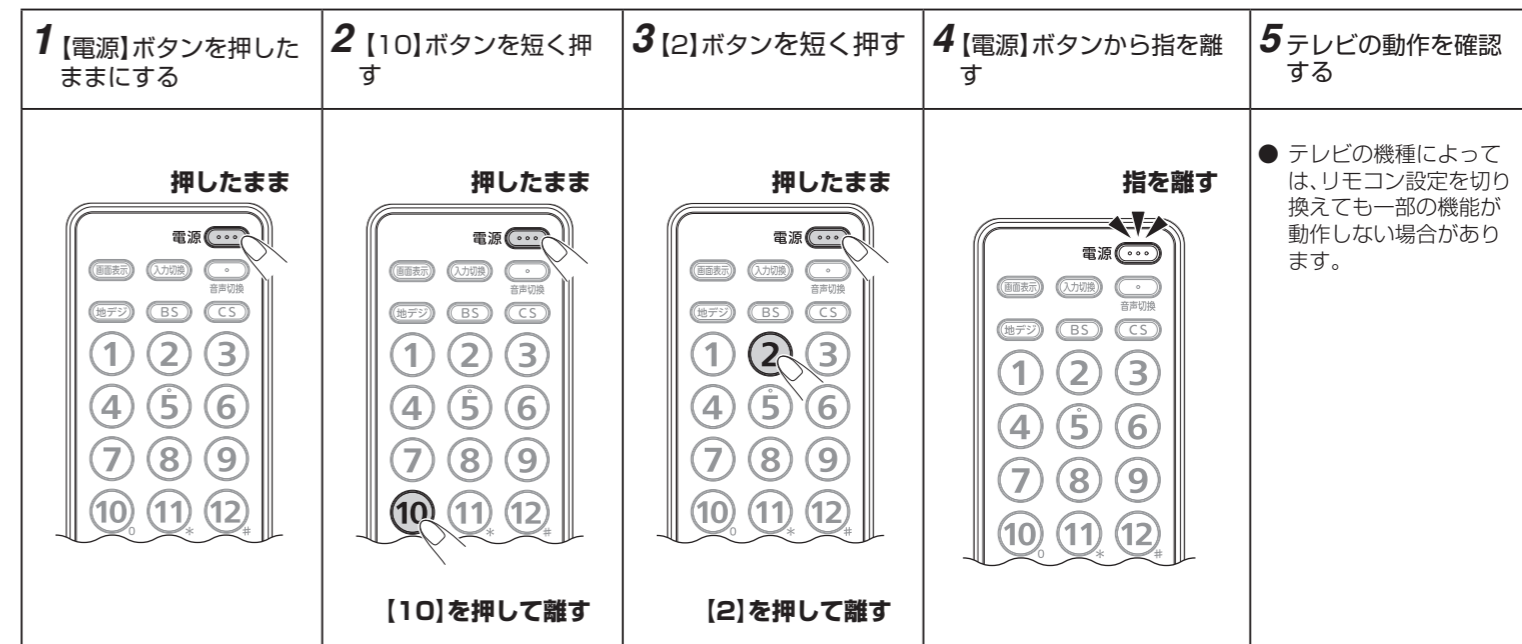

- 一部の機能が動作しないときは、手順1からやり直し、手順3で、別のボタンをお試しください。