



DVD ALICILI MONİTÖR

KW-V850BT

KW-V850BTM

ALICILI MONİTÖR

KW-M750BT

KW-M750BTM

KULLANIM KILAVUZU

JVC KENWOOD Corporation

- Güncellenen bilgiler (son Kullanım Kılavuzu, sistem güncellemeleri, yeni işlevler gibi)
<<http://www.jvc.net/cs/car/>> adresinde mevcuttur.



İçindekiler

Kullanmadan Önce 4

Önlemler	4
Kullanım kılavuzun okunması:.....	5

Temel İşlemler 6

Ön Panel Üzerindeki İşlev Düğmeleri.....	6
Birimi açma	7
Başlangıç Ayarları	7
Ses düzeyinin ayarlanması	10
Dokunmatik ekranın çalışması	10
Açılır menü.....	10
ANA SAYFA ekranı açıklamaları	11
Kaynak seçim ekranı açıklaması	12
Kaynak kumanda ekranı açıklamaları	14
Liste ekranı.....	15

Bilgi Penceresi 16

Fotoğraf Çerçevesi	16
--------------------------	----

Disk 17

Bir diskin çalınması	17
DVD/ VCD Temel İşlem.....	17
Müzik CD'si/ Diski ortamı Temel Çalışma	19
Dosya arama işlemi.....	20
DVD Disk Menü İşlemi	21
DVD Kurulum	22

UYGULAMALAR—Apple CarPlay/ Android Auto™ 23

Apple CarPlay İşlemi.....	23
Android Auto™ İşlemi.....	24
Spotify İşlemi.....	26

USB 28

USB cihaz bağlanması.....	28
USB Temel İşlem	28
Arama İşlemi.....	30

iPod/iPhone 31

Hazırlık.....	31
iPod/iPhone Temel İşlem	32
Arama İşlemi.....	33

Alıcı 34

Tuner Temel İşlemi	34
Hafıza İşlemi	35
İşlemi Seçme	35
Trafik Bilgisi	36
Tuner Kurulumu	36

Diğer Harici Bileşenler 38

Kamerayı Görüntüle	38
Harici ses/video oynatıcıları (AV-IN).....	39
Harici navigasyon cihazının kullanımı.....	39
TV tuner	40

Bluetooth Kontrolü 41

Bluetooth® cihazlarının kullanımına ilişkin bilgiler	41
Bluetooth cihazını kaydettirme.....	42
Bluetooth Kurulumu.....	42
Bluetooth Ses Aygıtını Çalma.....	44
Eller Serbest Ünitesini Kullanma.....	46
Eller Serbest Kurulum	51

Kurulum 52

Monitör Ekranı Kurulumu	52
Sistem Kurulumu	52
Kullanıcı Arayüz Kurulumu.....	53
Özel Ayar.....	55
Ekran Kurulumu	55
AV Kurulumu	57

Ses Kontrolü 58

3 yollu hoparlör sistemi kurulumu	58
Hoparlör/ X'over kurulumu.....	59
Genel Sesin Denetimi.....	61
Ekolayzer Kontrolü	61
Ses Düzeyi Denge.....	62
Bölge Kontrolü	62
Ses Efektleri.....	63
Dinleme Konumu/ DTA	64
Audio Setup memory	66

Uzaktan kumanda 67

Uzaktan Kumanda Düğmelerinin İşlevleri.....	67
---	----

Bağlantı/Kurulum 69

Kurulumdan Önce	69
Birimin kurulumu.....	71

Sorun Giderme 76

Sorunlar ve Çözümler	76
Hata Mesajları	76

Ek 78

Yürütülebilir Medya ve Dosyalar	78
Dünyadaki Bölge Kodları	80
DVD Dil Kodları.....	81
Özellikler	82
Bu Birim hakkında	84

Kullanmadan Önce

Önlemler

⚠ UYARILAR

■ Yaralanmayı veya ateşi önlemek için aşağıdaki önlemleri alınız:

- Bir kısa devreyi önlemek için, birimin içine hiçbir zaman metal bir obje (madeni paralar ya da metal aletler gibi) koymayınız veya içinde bırakmayınız.
- Uzun süreli sürüşlerinizde birim ekranını izlemeyin veya gözlerinizi sabitlemeyin.
- Eğer kurulum sırasında problem yaşarsanız, JVC satıcınıza danışın.

■ Bu birimin kullanımı ile ilgili önlemler

- İsteğe bağlı aksesuarlar satın aldığınızda, modelinizle ve bölgenizde çalıştıklarından emin olmak için JVC yetkili satıcınıza danışın.
- Menüleri, ses dosyası etiketlerini vb. görüntülemek için bir dil seçebilirsiniz. Bkz. **Kullanıcı Arayüz Kurulumu (S.53)**.
- Radyo Veri Sistemi veya Radyo Yayın Veri Sistemi özelliği, servisin herhangi bir yayın istasyonu tarafından desteklenmediği alanlarda çalışmaz.

■ Monitörü koruma

- Monitörün hasar görmesini önlemek için, monitörü, bilyalı bir kalem veya keskin uçlu benzeri bir alet kullanarak çalıştırmayın.

■ Birimi temizleme

- Ünitenin ön yüzü lekelenmişse silikon bez gibi kuru, yumuşak bir bezle silin. Ön yüz kötü bir şekilde lekelenmişse, nötr temizleyiciyle nemlendirilmiş bir bezle silin ve daha sonra temiz, yumuşak ve kuru bir bezle tekrar silin.

NOT


- Püskürtme temizleyicisini doğrudan üniteye uygulamak, mekanik parçalarına zarar verebilir. Ön yüzünü sert bir bezle silme veya tiner veya alkol gibi uçucu bir sıvı kullanarak temizleme yüzeyi çizilebilir veya ekran baskısını silebilir.

■ Lens sislenmesi

Soğuk havada araç ısıtıcıyı açtığınızda yoğuşma nedeniyle ünitenin disk oynatıcısındaki mercek üzerinde çiy oluşabilir. Lens üzerindeki bu yoğuşma (ayrıca lens sislenmesi olarak da adlandırılır) disklerin oynatılmasına izin vermeyebilir. Böyle bir durumda, disk çıkarın ve çiyin buharlaşmasını bekleyin. Belli bir süre sonra birim hala normal çalışmıyorsa, JVC satıcınıza danışın.

■ Disklerin kullanımı ile ilgili önlemler

- Diskin kayıt yüzeyine dokunmayın.
- Diske bant vb. yapıştırmayın ya da üzerine bant takılı bir disk kullanmayın.
- Disk tipi aksesuarlar kullanmayın.
- Diski merkezden dış kenara doğru temizleyin.
- Bir disk bu üniteden çıkartırken, yatay olarak çekin.
- Disk merkezi deliğinin veya dış kenarın çapakları varsa, disk sadece tükenmez kalem vb. ile çapaklarını çıkardıktan sonra kullanın.
- Yuvarlak olmayan diskler kullanılamaz.



- 8-cm (3 inç) diskler kullanılamaz.
- Kayıt yüzeyi boyanmış diskler veya kirli diskler kullanılamaz.
- Bu ünite yalnızca aşağıdaki CD tiplerini çalabilir.



- Bu ünite, işareti olmayan diskleri doğru oynatmayabilir.
- Sonlandırılmamış bir diski oynatamazsınız.
(Sonlandırma işlemi için yazma yazılımınıza ve kaydedicinizin kullanım kılavuzuna bakın.)


Kullanım kılavuzun okunması:

- Bu kılavuzda gösterilen ekranlar ve paneller, operasyonların açık bir şekilde açıklanması için kullanılan örneklerdir.
Bu nedenle, gerçek ekranlardan veya panellerden farklı olabilirler veya bazı ekran desenleri gerçek olanlardan farklı olabilir.
- **Gösterge dili:** İngilizce, açıklama amaçlı kullanılmıştır. Gösterge dilini **SETUP** menüsünden seçebilirsiniz. Bkz. **Kullanıcı Arayüz Kurulumu (S.53).**

Temel İşlemler

Ön Panel Üzerindeki İşlev Düğmeleri

KW-V850BT/ KW-V850BTM

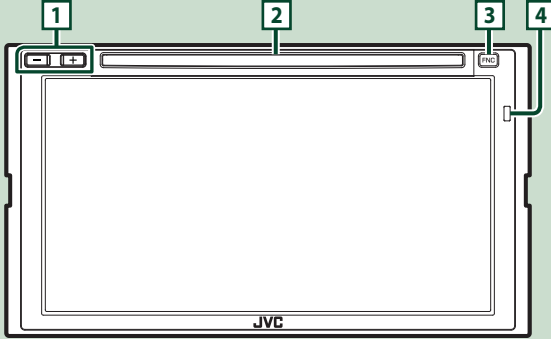

KW-M750BT/ KW-M750BTM



NOT


- Bu kılavuzda gösterilen paneller, işlemlerin açık bir şekilde açıklanması için kullanılan örneklerdir. Bu nedenle, gerçek panellerden farklı olabilirler.

Numara	Ad	Hareket
1	-, + (Ses Düzeyi)	- Ses düzeyini ayarlar. + tuşuna basmaya devam ederseniz ses 15'e kadar yükselir.
2	Disk takma yuvası	Bir disk ortamı yerleştirmek için bir yuva.
3	FNC	- Açılan menü ekranını görüntüler. 1 saniye basmak Ses Tanıma ekranını gösterir(S.48). - Güç kapalı olduğunda gücü açar.
4	Uzaktan Algılayıcı	Uzaktan kumanda sinyalini alır.

Birimi açma

Açma yöntemi modele göre değişir.

1 FNC düğmesine basın.

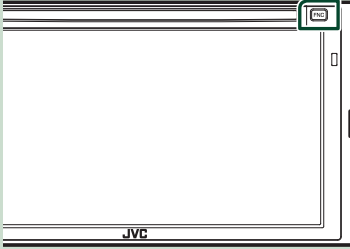

► Birim açılır.

NOT


- Kurulumdan sonra üniteyi ilk defa açıyorsanız, Başlangıç kurulumunun gerçekleşmesi gerekecektir (S.7).

● Birimi kapatmak için:

1 FNC düğmesine basın.

► Açılır menü görünür.


2 🏠 ögesine dokunun.



► ANA SAYFA ekranı görünür.

3 📱 ögesine dokunun.

4 Power Off ögesine dokunun.

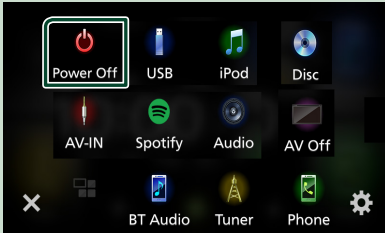


Başlangıç Ayarları

Başlangıç kurulumu

Birimi ilk defa kullanırken bu kurulumu gerçekleştirin.

1 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

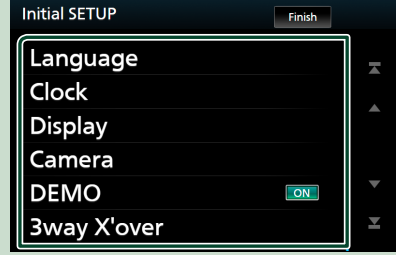

■ Language

Kumanda ekranı ve ayar öğeleri için kullanılan dili seçin. Varsayılan "British English (en)"dir.

- ① **Language** 'e dokunun.
- ② **Language Select** 'e dokunun.
- ③ İstediğiniz dili seçin.
- ④ ⬅️ ögesine dokunun.

Detaylar için bkz. **Kullanıcı Arayüz Kurulumu (S.53)**.

■ Clock

Saatin senkronizasyonunu ayarlar ve düzenler.

Detaylar için bkz. **Takvim/saat ayarları (S.9)**.

■ Display

Düğme aydınlatma rengini ayarlayın.

Ekranda görüntüyü düz olarak görmek zorsa görüntüleme açısını ayarlayın.

- ① **Display** 'e dokunun.
- ② **Viewing Angle** 'a dokunun.
- ③ Bir açı seçin
- ④ ⬅️ ögesine dokunun.

Detaylar için bkz. **Ekran Kurulumu (S.55)**.

■ Camera

Kamera için parametreleri ayarlayın.

- 1 **Camera** 'ya dokunun.
- 2 Ögeyi seçin ve  ögesine dokunun.
Detaylar için bkz. **Kamera Kurulum (S.38)**.

■ DEMO

Gösterim modunu ayarlayın. Varsayılan "ON"dur.


- 1 ON veya OFF durumuna getirmek için **DEMO** ögesine dokunun.

■ 3way X'over

Mesaj ekranını görüntüler.

Detaylar için bkz. **3 yollu hoparlör sistemi kurulumu (S.58)**.

2 Finish'e dokunun.

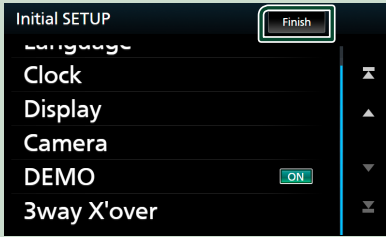

NOT

- Bu ayarlar KURULUM menüsünden yapılabilir. Bkz. **Kurulum (S.52)**.

Güvenlik Kodu Ayarı


Alıcı sisteminizi hırsızlığa karşı korumak için bir güvenlik kodu oluşturabilirsiniz.

Güvenlik Kodu işlevi etkinleştirildiğinde, kod değiştirilemez ve işlev devre dışı bırakılamaz. Güvenlik Kodunun, seçeceğiniz 4 ila 8 rakamlı bir numara olarak ayarlanabileceğini unutmayın.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 ögesine dokunun.



➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 ögesine dokunun.



4 Security ögesine dokunun.




➤ Güvenlik ekranı görünür.

5 Güvenlik ekranında **Security Code Set** ögesine dokunun.

➤ Güvenlik Kodu Ayarı ekranı görünür.

6 4 ila 8 haneli bir güvenlik kodu girin ve **Enter** ögesine dokunun.

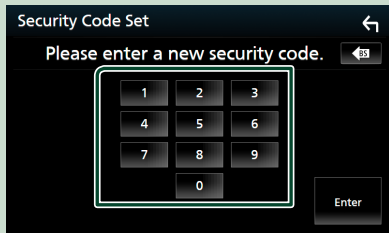

7 Aynı kodu tekrar girin ve **Enter** ögesine dokunun.

Güvenlik kodunuz artık kayıtlı.

NOT

- Son girişi silmek için **BS** ögesine dokunun.
- Farklı bir güvenlik kodu girerseniz, işlem 6. adıma geri döner (ilk kod girişi için).
- Alıcıyı akü bağlantısından kestiyseniz 6. adımda girdiğiniz gibi doğru güvenlik kodunu girin ve **Enter** ögesine dokunun. Alıcınızı kullanabilirsiniz.

Güvenlik kodunu değiştirmek için:

1 Güvenlik ekranında **Security Code Change** ögesine dokunun, ardından 6. ve 7. adımları tekrarlayın.

Güvenlik kodunu silmek için:


1 Güvenlik ekranında **Security Code Cancellation** ögesine dokunun, ardından 6. adımı tekrarlayın.

Takvim/saat ayarları

1 **FNC** düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 ögesine dokunun.



➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 ögesine dokunun.



4 **User Interface** ögesine dokunun.




➤ Kullanıcı arayüzü ekranı görünür.

5 **Time Zone** ögesine dokunun.

6 Saat dilimini seçin.

7 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

Gizli öğeleri göstermek için sayfayı kaydırın.

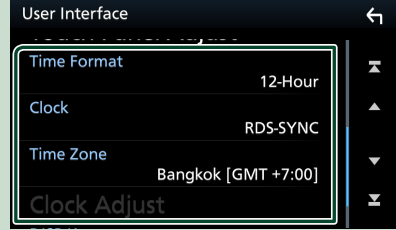

■ **Time Format**

Zamanı görüntüleme biçimini seçin.

12-Hour (Varsayılan)/ **24-Hour**

■ **Clock**

RDS-SYNC (Varsayılan): Saati, RDS ile senkronize eder.

Manual: Saati manuel olarak ayarlayın.

■ **Time Zone**

Saat dilimini seçin.

■ **Clock Adjust**

Saat için **Manual** seçerseniz, tarih ve saati manuel olarak ayarlayın. (**S.53**)

NOT

- Lütfen tarihi ve saati ayarlayın. Ayarlanamazlarsa bazı işlevler çalışmayabilir.

Ses düzeyinin ayarlanması

Ses düzeyini (0 ila 40) ayarlayabilirsiniz. Artırmak için + ögesine ve azaltmak için - ögesine basın. + simgesini basılı tutmak ses seviyesini kesintisiz olarak seviye 15'e çıkarır.




Dokunmatik ekranın çalışması

Ekranı işlemleri gerçekleştirmek için bir öğe seçmek, ayar menüsü ekranını görüntülemek veya sayfaları değiştirmek için dokunmanız, dokunup basılı tutmanız, kaydırmanız veya çekmeniz gerekir.


● Dokunun

Ekrendeki bir öğeyi seçmek için ekrana hafifçe dokununuz.

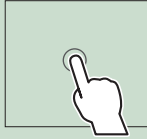

● Dokunup basılı tutun


Görüntü değişene veya bir mesaj görüntülenene kadar ekrana dokununuz ve parmağınızı aynı yerde tutunuz.

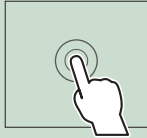

● Kaydırın

Sayfayı değiştirmek için parmağınızı ekranda hızlıca sola veya sağa kaydırınız.

Ekranı yukarı/aşağı kaydırarak bir liste ekranında dolaşabilirsiniz.

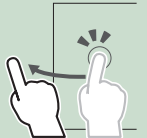

● Çekin

Ekranı kaydırmak için parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı kaydırınız.




Monitör Dokunma Kontrolü:

Oynatmayı kontrol etmek için parmağınızı dokunmatik panelde aşağıdaki şekilde hareket ettirebilirsiniz (bazı kaynaklar için monitör dokunma kontrol işlevi mevcut değildir).

- Parmağınızı yukarı/aşağı kaydırma: + / -

(Media) düğmesine basma işlemine eşdeğerdir. Tuner Ön ayar yayın istasyonları değiştirilir.

- Parmağınızı sola/sağa kaydırma: ◀◀ / ▶▶ düğmesine basma işlemine eşdeğerdir.
- Parmağınızı saat yönüne veya saat yönünün tersine döndürme: Sesi artırır/azaltır.

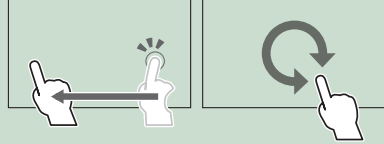

Açılır menü


1 FNC düğmesine basın.




➤ Açılır menü görünür.

2 Açılır menüyü görüntülemek için dokununuz.

KW-V850BT/ KW-V850BTM

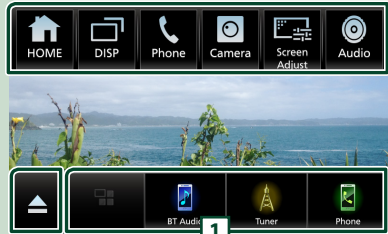

KW-M750BT/ KW-M750BTM



Menünün içerikleri aşağıdaki gibidir.



- ANA SAYFA ekranını görüntüler. (S.11)




- Ekranlar arasında geçiş yapar. Geçiş yapılacak ekran, **User Interface** ekranındaki **DISP Key** ayarına bağlıdır. (S.53).
- Ekranı kapatmak için dokununuz ve basılı tutunuz.

	• Eller Serbest Ekranını görüntüler. (S.46) Apple CarPlay veya Android Auto olarak bağlanırken, Apple CarPlay veya Android Auto'da sağlanan bir telefon olarak çalışır.
	• Kamera ekranını görüntüler. (S.38)
	• Görüntü Ayarlama ekranını görüntüler. (S.52)
	• Ses ekranını görüntüler. (S.58)
	• Diski çıkartmak için dokunur ve açılır menüyü kapatır. • Diski zorla çıkarmak için dokunur ve basılı tutun. • Diski zorla çıkartmak için 2 saniye boyunca dokunur ve mesaj görüntüledikten sonra Yes düğmesine dokunur. yalnızca KW-V850BT/ KW-V850BTM
	• Açılır menüyü kapatır. yalnızca KW-M750BT/ KW-M750BTM
	• Kısayol düğmeleri: Kaynak, kısayol ile ayarladığınız kaynağa dönüşür. Kısayol ayarı için bkz. ANA SAYFA ekranında Kısayol düğmelerini özelleştirin (S.14).


Ekranı kapatın

- 1 Açılan menüde **DISP** üzerine dokunup basılı tutun.



ANA SAYFA ekranı açıklamaları

Çoğu işlev ANA SAYFA ekranından gerçekleştirilebilir.

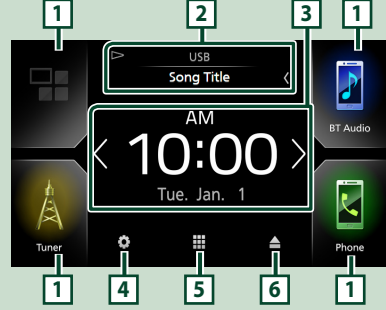

- 1 • Oynatma kaynağı kısayol simgeleri **(S.13)**
- 2 • Geçerli kaynak bilgileri.
• Geçerli kaynağın kumanda ekranını görüntülemek için dokunur.
- 3 • Bilgi Penceresi
– Bilgi penceresini  dokunarak değiştirebilirsiniz.
– Ayrıntılı ekranı görüntülemek için Bilgi Penceresine dokunur.
- 4 • SETUP ekranını görüntüler. **(S.55)**
- 5 • Kaynak seçme ekranını görüntüler. **(S.12)**
- 6 • Diski çıkarmak için dokunur.
• Diski zorla çıkarmak için dokunur ve basılı tutun.
yalnızca KW-V850BT/ KW-V850BTM


HOME ekranını görüntüleme

- 1 **FNC** düğmesine basın.



➤ Açılır menü görünür.


- 2  öğesine dokunur.



➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

Kaynak seçim ekranı açıklaması

Kaynak seçim ekranında tüm oynatma kaynakları ve seçeneklerinin simgelerini görüntüleyebilirsiniz.

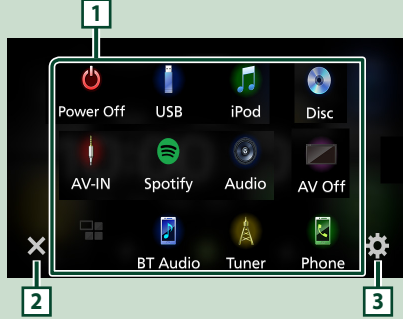

- 1 • Oynatma kaynaklarını değiştirir. Oynatma kaynakları için, bkz. **S.12**.
- 2 • Önceki ekrana döner.
- 3 • SETUP ekranını görüntüler. **(S.55)**

Oynatma kaynağını seçin

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 🏠 öğesine dokunun.

➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 🗪 öğesine dokunun.

Ekrandan, aşağıdaki kaynakları ve işlevleri seçebilirsiniz.



• **Apple CarPlay** : Bağlı iPhone'dan Apple CarPlay ekranına geçer. **(S.23)**



• **Android Auto** : Bağlı olan Android cihazdan Android Auto ekranına geçer. **(S.24)**



• Eller Serbest Ekranını görüntüler. **(S.46)**
Apple CarPlay veya Android Auto olarak bağlanırken, Apple CarPlay veya Android Auto'da sağlanan bir telefon olarak çalışır.



• Radyo yayınına geçer. **(S.34)**



• Bir Bluetooth ses çalar oynatır. **(S.41)**



• Bir disk oynatır.*1 **(S.17)**



• Bir iPod/iPhone oynatır. **(S.31)**



• Bir USB cihazındaki dosyaları oynatır. **(S.28)**



• Spotify'a geçer. **(S.26)**



• AV-IN giriş terminaline bağlı bir harici bileşene geçer. **(S.39)**



• Ses ekranını görüntüler. **(S.58)**




• AV kaynağını kapatır. **(S.13)**



• Üniteyi kapatır. **(S.7)**

*1 yalnızca KW-V850BT/ KW-V850BTM


ANA SAYFA ekranında oynatma kaynağı seçmek için

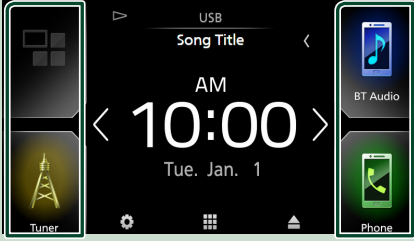

Kaynak seçimi ekranında büyük simgeler ile görüntülenen 4 öge, ANA SAYFA ekranında gösterilir.

Kaynak seçimi ekranını özelleştirerek bu alanda görüntülenen öğeleri değiştirebilirsiniz. (S.14)


Kaynak kumanda ekranında oynatma kaynağı seçmek için

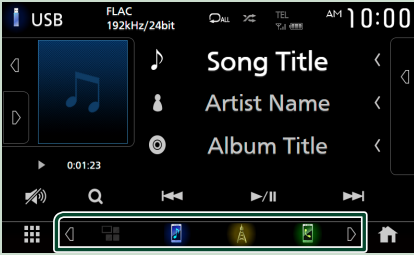

Kaynak kumanda ekranında < / > öğelerine dokunarak ya da sola veya sağa kaydırarak kaynak seçme düğmelerini görüntüleyin, ardından bir oynatma kaynağı seçin.

AV kaynağını kapatmak için


- 1 **FNC** düğmesine basın.
➤ Açılır menü görünür.
- 2 **Home** ögesine dokunun.
➤ ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3 **Grid** ögesine dokunun.
- 4 **AV Off** ögesine dokunun.

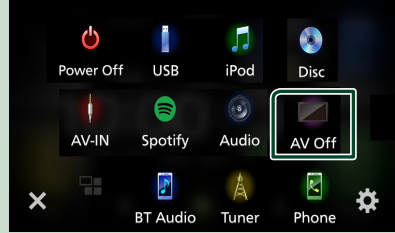

ANA SAYFA ekranında Kısayol düğmelerini özelleştirin

Kaynak simgelerinin konumlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.


- 1 FNC düğmesine basın.**
 - Açılır menü görünür.
- 2**  **öğesine dokunun.**
 - ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3**  **öğesine dokunun.**
- 4** Özelleştirme modunda taşımak istediğiniz simgeye dokununuz ve basılı tutunuz.
- 5** Simgeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

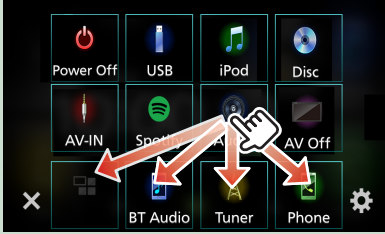

Kaynak kumanda ekranı açıklamaları

Çoğu ekrandan uygulanabilen bazı işlevler vardır.

Göstergeler

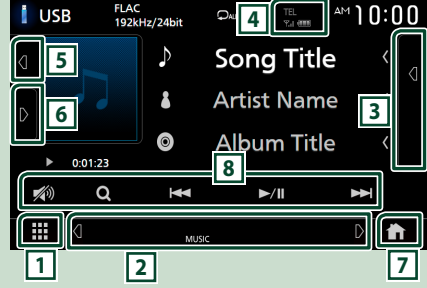

Kısayol düğmeleri



1 Bütün kaynaklar simgesi

Kaynak seçme ekranını görüntüler. (S.12)

2 İkincil ekran

-   : Her dokunduğunuzda İkincil ekran başka bir ekrana geçer. Ekranda sola veya sağa kaydırarak İkincil ekranı da değiştirebilirsiniz.
- Göstergeler: Geçerli kaynak durumunu görüntüler vs.
 - **ATT** : Zayıflatıcı aktiftir.
 - **DUAL** : Çift bölge işlevi etkindir.
 - **LOUD** : Ses yüksekliği kontrolü işlevi etkindir.
- Kısayol düğmeleri: Kaynak, kısayol ile ayarladığınız kaynağa dönüşür. Kısayol ayarı için bkz. **ANA SAYFA ekranında Kısayol düğmelerini özelleştirin (S.14).**

3 İçerik listesi



Parça/dosya/istasyon/kanal listesini görüntüler.

4

Bağlı Bluetooth cihaz bilgileri.

5 Eser & bilgi

Bir eseri ve şarkı bilgisini görüntülemeyi veya yalnızca şarkı bilgilerini daha ayrıntılı görüntülemeyi seçebilirsiniz.

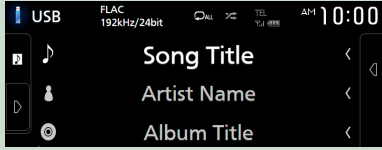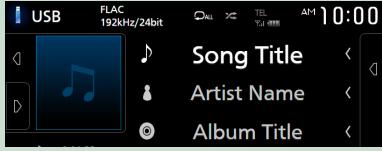

6 İşlev paneli

İşlev panelini görüntülemek için ekranın sol tarafına dokununuz. Paneli kapatmak için tekrar dokununuz.

7 ANA SAYFA düğmesi


ANA SAYFA ekranını görüntüler. (S.11)

8 Çalışma tuşları


Geçerli kaynağı bu işlem tuşları ile çalıştırabilirsiniz. Kullanılabilen işlevler kaynak türüne göre değişir.

Liste ekranı

Çoğu kaynağın liste ekranlarında bazı ortak işlev tuşları vardır.

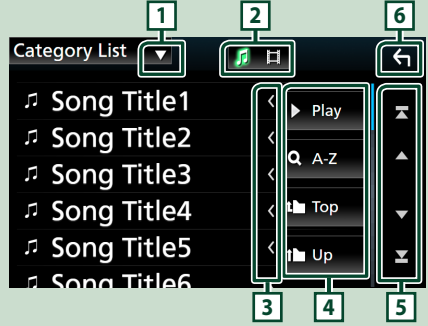


Liste türü seçim penceresini görüntüler.



Bir müzik/film dosya listesini görüntüler.



Görüntülenen metinleri kaydırır.



Çeşitli işlevlere sahip anahtarlar burada görüntülenir.

- **Play** : Geçerli parçanın bulunduğu klasördeki tüm parçaları oynatır.
- **A-Z** : Girdiğiniz harfe atlar (alfabetik arama).
- **Top** / **Up** : Üst hiyerarşik aşamaya geçer.



Sayfaları, **Up** / **Down** tuşuna basarak daha fazla öğeleri görüntüleyecek şekilde değiştirebilirsiniz.

- **Up** / **Down** : En üst veya en alt sayfayı görüntüler.



Önceki ekrana döner.

NOT

- Geçerli kaynak veya moda göre bazı işlev tuşları görünmeyebilir.

Bilgi Penceresi

Fotoğraf Çerçevesi

ANA SAYFA ekranında USB bellekte saklanan görüntü dosyalarından oluşan bir slayt gösterisi görüntüleyebilirsiniz.

Kabul edilebilir Resim dosyaları

	Maks. Resim boyutu
JPEG (.jpg, .jpeg) *1	5000 × 5000
PNG (.png)	1000 × 1000
BMP (.bmp)	1000 × 1000

- Bu ünite yalnızca 50 MB'dan küçük dosyaları oynatabilir.
- Cihaz başına maksimum dosya sayısı 500'dür.
- Resim dosyaları durumlarına göre oynatılamayabilir.

*1 Aşamalı bir format desteklenmiyor.

Fotoğraf Çerçevesi


1 FNC düğmesine basın.

- Açılır menü görünür.

2 öğesine dokunun.

- ANA SAYFA ekranı görünür.

3 Bilgi Penceresi alanında fotoğraf çerçevesini seçmek için / üzerine dokunun.

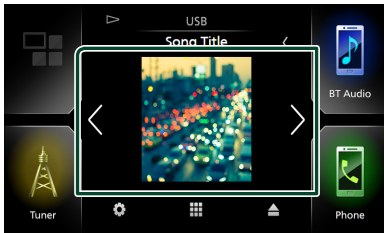

Fotoğraf Çerçevesi Kurulumu

Fotoğraf çerçevesinin görüntülenmesine ilişkin ayarları yapın.

1 FNC düğmesine basın.

- Açılır menü görünür.

2 öğesine dokunun.

- ANA SAYFA ekranı görünür.

3 öğesine dokunun.

- KURULUM ekranı görünür.

4 User Interface öğesine dokunun.



- Kullanıcı arayüzü ekranı görünür.

5 Kullanıcı Arayüz ekranında Information Window SETUP öğesine dokunun.

6 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ Photo Frame

Fotoğraf çerçevesinin kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin.

"ON" (Varsayılan)/"OFF"

■ Photo Frame SETUP

Fotoğraf oynatma ekranıyla ilgili ayarları yapın.

7 öğesine dokunun.

Fotoğraf Çerçevesi Ayarı için

1 Bilgi Penceresi KURULUM ekranında Photo Frame SETUP düğmesine dokunun.

2 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ Sort Order

Dosya sıralama kriterini belirleyin.

"By Name(Ascending)" / "By Name(Descending)" / "By Date(Newest First)" (Varsayılan) / "By Date(Oldest First)"

■ Slide Show Interval

Slayt gösterisi aralığını belirleyin.

"5" (Varsayılan) ila "30" saniye

■ Photo Frame is

Fotoğraf çerçevesiyle ilgili yardım konularını görüntüleyin.


3 öğesine dokunun.

Disk(KW-V850BT/ KW-V850BTM)

Bir diskin çalınması

Bir disk takın

1 Diski yuvaya takın.

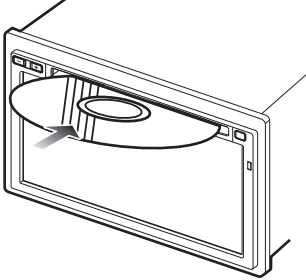


➤ Ünite diski yükler ve çalma işlemi başlar.

Bir disk çıkar

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 Dokunun ▲.



Diski çıkarırken, yatay olarak çekin.

NOT

- Bu, Apple CarPlay veya Android Auto kaynağının açılır menü ekranında gösterilmez. Açılır menü ekranını görüntülemek için Apple CarPlay veya Android Auto kaynağını diğeriyle değiştirin.

DVD/ VCD Temel İşlem


Çoğu işlev kaynak kumanda ekranı ve oynatma ekranından kontrol edilebilir.

NOT

- Aşağıdaki ekran görüntüsü DVD içindir. VCD için olanından farklı olabilir.

1 İşlem düğmeleri ekranda görüntülenmiyorsa, 7 alanına dokununuz.

Kumanda ekranı

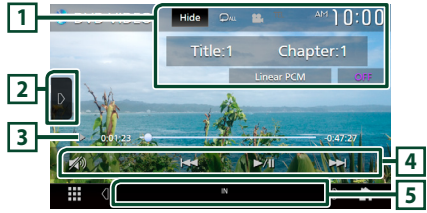

Video ekranı



1 Bilgi ekranı alanı

Aşağıdaki bilgiyi görüntüler.

- **Başlık #, Bölüm #:** DVD başlığı ve bölüm numarası
- **Parça #/Sahne #:** VCD parça veya sahne numarası. Sahne # sadece Oynatma kontrolü (PBC) açık olduğunda görüntülenir.
- **Doğrusal PCM, vs.:** Ses formatı

Disk

- **Hide** : Kumanda ekranını gizler.
-  : Geçerli içeriği tekrar yürütür. Tuşa her dokunduğunuzda, tekrarlama modları şu sırayla değişir;
DVD: Bölüm tekrarı (), Başlık tekrarı (), Tekrarlama kapalı ()
VCD (PBC Açık): Tekrarlamaz
VCD (PBC Kapalı): Parça tekrarı (), Tekrar kapalı ()


2 İşlev paneli

İşlev panelini görüntülemek için ekranın sol tarafına dokununuz. Paneli kapatmak için tekrar dokununuz.

-  : Çalma işlemini durdurur. İki kez dokunmak, bir dahaki sefere diski çaldığınızda diski baştan oynatır.
-   : Diski hızlı ileri veya geri sarar. Tuşa her dokunduğunuzda hız değişir. 2 kez, 10 kez.
-   (Sadece DVD): Yavaş hareketle ileri veya geri oynar.
- **SETUP** (yalnızca DVD): DVD KURULUM ekranını görüntülemek için dokununuz. Bkz. **DVD Kurulum (S.22)**.
- **MENU CTRL** (yalnızca DVD): DVD-VIDEO disk menüsü kontrol ekranını görüntülemek için dokununuz. Bkz. **DVD Disk Menü İşlemi (S.21)**.
- **PBC** (yalnızca VCD): Oynatma denetimini (PBC) açmak veya kapatmak için dokununuz.
- **Audio** (yalnızca VCD): Ses çıkış kanallarını değiştirmek için dokununuz.

3 Oynatma modu göstergesi/ Oynatma süresi

-    , vs.: Geçerli oynatma modu göstergesi
Simgelerin anlamları aşağıdaki gibidir:  (çalma),  (hızlı ileri),  (hızlı geri),  (durdurma),  (tekrar oynatma),  (ara),  (yavaş oynatma),  (yavaş geri oynatma).
- Mevcut çalma konumunun onaylanması için. Çalma konumunu değiştirmek için çemberi sola veya sağa sürükleyebilirsiniz.



4 Çalışma tuşları

-   : Önceki/sonraki içeriği arar. Diski hızlı ileri veya geri sarmak için dokununuz ve basılı tutunuz.
-  : Çalar veya duraklatır.
-  : Sesi azaltmak/geri yüklemek için dokununuz.

5 Gösterge Öğeleri

- **IN** : Disk takma durumu.
Beyaz: Birimin içinde bir Disk var.
Turuncu: Disk oynatıcı arızası.

VCD

- **1chLL/2chLL** : Kanal 1 veya 2'nin sol ses çıkışını tanımlar.
- **1chLR/2chLR** : Kanal 1 veya 2'nin mono ses çıkışını tanımlar.
- **1chRR/2chRR** : Kanal 1 veya 2'nin sağ ses çıkışını tanımlar.
- **1chST/2chST** : Kanal 1 veya 2'nin stereo ses çıkışını tanımlar.
- **LL** : Sol ses çıkışını tanımlar.
- **LR** : Mono ses çıkışını tanımlar.
- **RR** : Doğru ses çıkışını tanımlar.
- **ST** : Stereo ses çıkışını tanımlar.
- **PBC** : PBC işlevi açıktır.
- **VER1** : VCD sürümü 1'dir.
- **VER2** : VCD sürümü 2'dir.

6 Arama alanı

Bir sonraki/önceki içeriği aramak için dokununuz.

7 Tuş görüntü alanı

Kumanda ekranını görüntülemek için dokununuz.

8 MENU CTRL (yalnızca DVD)

DVD-VIDEO disk menüsü kontrol ekranını görüntülemek için dokununuz. Bkz. **DVD Disk Menü İşlemi (S.21)**.

NOT

- 5 saniye boyunca işlem yapılmaması durumunda kumanda ekranı kaybolur.
- Eğer bir uzaktan kumanda kullanıyorsanız, bölüm numarası, sahne numarası, çalma zamanı, vb girerek istenilen görüntüye doğrudan atlayabilirsiniz (**S.68**).


Müzik CD'si/ Diski ortamı Temel Çalışma

Çoğu işlev kaynak kumanda ekranı ve oynatma ekranından kontrol edilebilir.

NOT

- Bu el kitabında, "Music CD" müzik parçalarını içeren genel bir CD anlamına gelir. "Disc media", ses veya video dosyalarını içeren bir CD/DVD disk anlamına gelir.
- Aşağıdaki ekran görüntüsü disk ortamı içindir. Bu CD için olanından farklı olabilir.


Kumanda ekranı

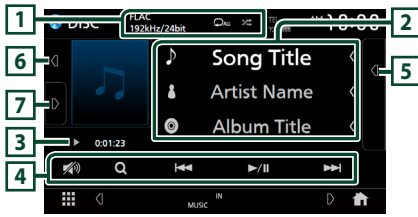

Çekmeceyi açın



Çekmeceyi kapayın

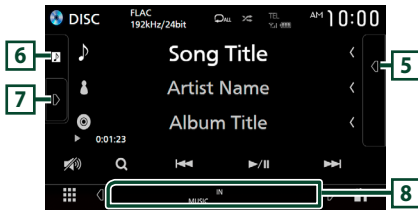

1 CODEC / [Icon] / [Icon]

- Yüksek çözünürlü bir kaynak oynatıldığında, onun format bilgisi görüntülenir. (Yalnızca disk ortamı)
- [Icon] : Geçerli parçayı/klasörü tekrarlar. Tuşa her dokunuşta, tekrarlama modu şu sırayla değişir; Parça/ Dosya tekrar ([Icon]), Klasör tekrar ([Icon]) (Yalnızca disk ortamı), Hepsini tekrarla ([Icon])


- [Icon] : Geçerli klasörde/diskteki tüm parçaları rastgele oynatır. Tuşa her dokunduğunuzda, rastgele mod şu sırayla devreye girer; Rastgele parça ([Icon]) (Sadece müzik CD'si), Rastgele klasör ([Icon]) (Yalnızca disk ortamı), Rastgele kapalı ([Icon])

2 Parça bilgisi

- Geçerli parça/ dosyanın bilgilerini görüntüler. Hiçbir etiket bilgisi yoksa yalnızca bir dosya adı ve bir klasör adı görüntülenir. (Yalnızca disk ortamı)
- Klasör Listesi ekranını görüntülemek için dokununuz. Bkz. **Dosya arama işlemi (S.20)**. (Yalnızca disk ortamı)

3 Oynatma modu göstergesi/ Oynatma süresi

- [Icon], [Icon], vs.: Geçerli oynatma modu göstergesi. Simgelerin anlamları aşağıdaki gibidir: [Icon] (oynat), [Icon] (hızlı ileri), [Icon] (hızlı geri), [Icon] (duraklat).
- Mevcut çalma konumunun onaylanması için. Çalma konumunu değiştirmek için çemberi sola veya sağa sürükleyebilirsiniz. (Yalnızca video dosyası)



4 Çalışma tuşları

- [Icon] (Yalnızca disk ortamı) : Dosyaları arar. Arama işlemi ile ilgili ayrıntılar için, bkz. **Dosya arama işlemi (S.20)**.
- [Icon] : Önceki/sonraki içeriği arar. Diski hızlı ileri veya geri sarmak için dokununuz ve basılı tutunuz.
- [Icon] : Çalar veya duraklatır.
- [Icon] : Sesi azaltmak/geri yüklemek için dokununuz.

5 İçerik listesi

- İçerik listesini görüntülemek için ekranın sağ tarafına dokununuz. Listeyi kapatmak için tekrar dokununuz.
- Çalma listesini görüntüler. Listedenden bir parçaya/ dosyaya dokunduğunuzda, çalma işlemi başlayacaktır.

6 Eser

- Eser alanını görüntüler/gizler.
- Çalmakta olan dosyanın ceketini görüntülenir. (Yalnızca disk ortamı)

7 İşlev paneli (Yalnızca disk ortamı)

İşlev panelini görüntülemek için ekranın sol tarafına dokununuz. Paneli kapatmak için tekrar dokununuz.

-   : Önceki/sonraki klasörü arar.

8 Gösterge Öğeleri

- **IN** : Disk takma durumu.
Beyaz: Birimin içinde bir Disk var.
Turuncu: Disk oynatıcı arızası.
- **VIDEO** : Video dosyasını tanımlar.
- **MUSIC** : Müzik dosyasını tanımlar.

Video ekranı



9 Dosya arama alanı (yalnızca video dosyası)

Bir sonraki/önceki dosyayı aramak için dokununuz.

10 Tuş görüntüleme alanı (yalnızca video dosyası)

Kumanda ekranını görüntülemek için dokununuz.

Dosya arama işlemi (Sadece diskli ortam)

Bir dosyayı hiyerarşiye göre arayabilirsiniz.


NOT

- Liste ekranındaki işlemler için, bkz. **Liste ekranı (S.15)**.

1 Q öğesine dokununuz.

- Klasör Listesi ekranı görüntülenir.

2 İstediğiniz klasöre dokununuz.

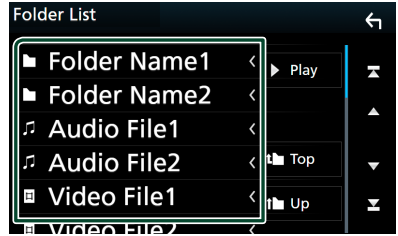

- Bir klasöre dokunduğunuzda içeriği görüntülenir.

3 İçerik listesinden istediğiniz öğeye dokununuz.

- Oynatma başlar.

DVD Disk Menü İşlemi


DVD-VIDEO disk menüsünü kullanarak bazı işlevleri ayarlayabilirsiniz.

- 1 Oynatma sırasında çerçeveli alana dokunun.



► Menü Kumanda ekranı görüntülenir.

- 2 İsteddiğiniz işlemi aşağıdaki gibi uygulayın.

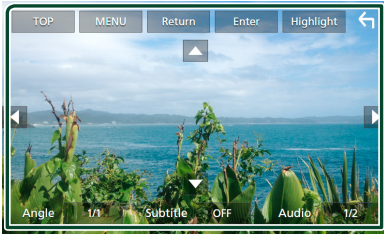

■ Üst menüyü görüntülemek için **TOP** ögesine dokunun.*

■ Menüyü görüntülemek için **MENU** ögesine dokunun.*

■ Önceki menüyü görüntülemek için **Return** ögesine dokunun.*

■ Seçilen öğeyi girmek için **Enter** ögesine dokunun.

■ Doğrudan çalışmayı etkinleştirmek için Vurgu kontrol modunu girmek için **(S.21)**, **Highlight** ögesine dokunun.

■ Göstergeyi hareket ettirmek için ▲, ▼, ◀, ▶ ögelerine dokunun.

■ Altyazı dilleri arasında geçiş yapmak için

Subtitle ögesine dokunun. Bu tuşa her dokunduğunuzda altyazı dilleri değişir.

■ İşitme dilleri arasında geçiş yapmak için

Audio ögesine dokunun. Bu tuşa her dokunduğunuzda işitme dilleri değişir.

■ Görüntü açıları arasında geçiş yapmak için

Angle ögesine dokunun. Bu tuşa her dokunduğunuzda görüntü açıları değişir.

* Bu tuşlar diske bağlı olarak çalışmayabilir.

Vurgu kontrolü

Vurgulama kontrolü, doğrudan ekranda menü tuşuna dokunarak DVD menüsünü kontrol etmenizi sağlar.

- 1 Menü Kontrol ekranında **Highlight** üzerine dokunun.



NOT

- Önceden belirlenmiş bir süre için çalıştırmazsanız eğer, vurgu kontrol işlevi otomatik olarak iptal edilir.


DVD Kurulum

DVD oynatma işlevlerini ayarlayabilirsiniz.

- 1 Oynatma sırasında çerçeveli alana dokunun.




- 2 Ekranın sol tarafındaki ögesine dokunun.
SETUP ögesine dokunun.

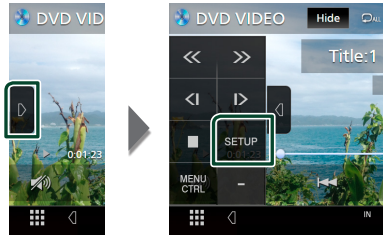

➤ DVD KURULUM ekranı görünür.

- 3 Her işlevi aşağıdaki gibi ayarlayın.

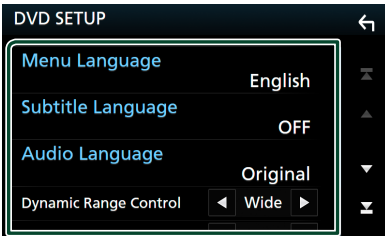

■ Menu Language / Subtitle Language / Audio Language

Bkz. **Dil uyarı (S.22)**.

■ Dynamic Range Control

Dinamik aralığı ayarlar.

Wide: Dinamik aralık geniş.

Normal: Dinamik aralık normal.

Dialog (Varsayılan): Toplam ses seviyesini diğer modlardaki ses düzeylerinden daha yüksek yapar. Bu, yalnızca Dolby Digital yazılımı kullanılırken etkindir.

■ Screen Ratio

Ekran görüntüleme modunu ayarlar.

16:9 (Varsayılan): Geniş resimleri görüntüler.

4:3 LB: Geniş resimleri Letter Box formatında görüntüler (ekranın üstünde ve altında siyah şeritler oluşturur).

4:3 PS: Geniş resimleri Pan & Scan formatında görüntüler (sağ ve sol uçta kesilmiş resimleri gösterir).


Dil uyarı

Bu ayar, menü, altıyazı ve ses için kullanılan diller içindir.

- 1 İstedığınız öğeye dokunun;
Menu Language, **Subtitle Language**, **Audio Language**.

➤ Dil Seti ekranı görüntülenir.

- 2 Bir dil seçin.

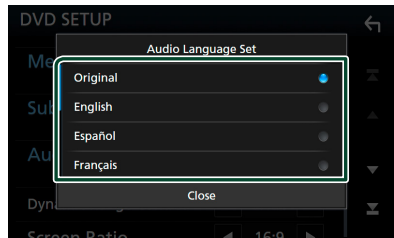

Dil kodları için bakınız **DVD Dil Kodları (S.81)**.

Girilen dili ayarlamak ve DVD SETUP ekranına geri dönmek için **Close** ögesine dokunun.

NOT

- DVD orijinal dilini işitme dili olarak ayarlamak için **Original** düğmesine dokunun.

UYGULAMALAR—Apple CarPlay/Android Auto™

Apple CarPlay İşlemi

Apple CarPlay, arabada iPhone'unuzu kullanmanın daha akıllıca ve daha güvenli bir yoludur. Apple CarPlay, sürüş esnasında iPhone ile yapmak istediğiniz şeyleri alır ve bunları ürünün ekranında görüntüler. Sürüş sırasında iPhone'dan yol tarifi alabilir, aramalar yapabilir, mesaj alıp gönderebilir ve müzik dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPhone'u çalıştırmayı daha kolay hale getirmek için Siri'nin sesli kumandasını kullanabilirsiniz.

Apple CarPlay hakkında ayrıntılar için <https://apple.com/ios/carplay/> adresini ziyaret edin.

Uyumlu iPhone cihazları

Apple CarPlay'i şu iPhone modelleriyle kullanabilirsiniz.

- iPhone 7 Plus
- iPhone 6 Plus
- iPhone 7
- iPhone 6
- iPhone SE
- iPhone 5s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 5c
- iPhone 6s
- iPhone 5

Bir iPhone cihazının bağlanması


1 USB (Siyah) terminali üzerinden iPhone'u KS-U62 kullanarak bağlayın. (S.74)

Apple CarPlay ile uyumlu bir iPhone, USB (Siyah) terminaline bağlı olduğunda, o anda bağlı olan Bluetooth Hands-Free telefon bağlantısı kesilir. Bluetooth Hands-Free telefon halihazırda kullanılıyorsa bağlantı arama sonlandırıldıktan sonra kesilecektir.

2 iPhone'unuzun kilidini açın.

• iPhone'unuzu Bağlarken Mevcut Ekrandan Apple CarPlay Ekranına Geçiş Yapma

- Kaynak seçim ekranında **Apple CarPlay** simgesine dokunun. (S.12)
- Mesaj görünürse aşağıdaki bağlantı mesajına dokunun.



NOT


- Bağlantı mesajı şu durumlarda görünür;
 - Önceden kullandığınız iPhone yeniden bağlandığında.
 - HOME ve kaynak seçim ekranı dışında bir ekran görüntülediğinde.
- Bağlantı mesajı yaklaşık 5 saniye görüntülenir.

Apple CarPlay'in ana ekranındaki işlem düğmeleri ve kullanılabilir Uygulamalar

Bağlı iPhone'un Uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Görüntülenen öğeler ve ekranda kullanılan dil, bağlı aygıtlar arasında farklılık gösterir.

Apple CarPlay moduna girmek için kaynak seçim ekranında **Apple CarPlay** simgesine dokunun. (S.12)

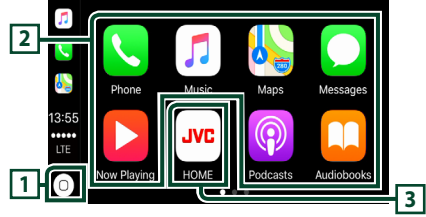

1

- Apple CarPlay'in ana ekranını görüntüler.
- Siri'yi etkinleştirmek için dokunun ve basılı tutun.

2 Uygulama düğmeleri

Uygulamayı başlatır.

3 HOME

Apple CarPlay ekranından çıkar ve ANA SAYFA ekranını görüntüler.


Apple CarPlay ekranından çıkmak için

- 1 **FNC** düğmesine basın.
 - Açılır menü görünür.
- 2  ögesine dokunun.
 - ANA SAYFA ekranı görünür.

Siri'yi Kullanın

Siri'yi etkinleştirebilirsiniz.

- 1 **FNC** düğmesine 1 saniye boyunca basın.

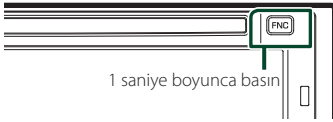

- 2 Siri'yle konuşun.


Devre dışı bırakmak için

- 1 **FNC** düğmesine basın.

Başka bir kaynak dinlerken Apple CarPlay ekranına geçin

- 1 **FNC** düğmesine basın.
 - Açılır menü görünür.

- 2 Dokun **DISP.**



NOT

- **DISP Key, User Interface** ekranında **Mirroring**'e ayarlandığında bu işlem kullanılabilir. (S.53)
- Apple CarPlay ekranı görüntülenirken başka bir kaynak dinlendiğinde, Apple CarPlay modunda müzik çalmak geçerli kaynağı Apple CarPlay kaynağına geçirir.

Android Auto™ İşlemi

Android Auto, Android cihazınızın sürüş için uygun işlevlerini kullanmanızı sağlar. Sürüş sırasında kolaylıkla yol rehberliğine erişebilir, arama yapabilir, müzik dinleyebilir ve Android cihazda uygun işlevlere erişebilirsiniz.

Android Auto hakkındaki ayrıntılar için <https://www.android.com/auto/> ve <https://support.google.com/androidauto> adreslerini ziyaret edin.

Uyumlu Android cihazlar

Android Auto'yu, Android sürüm 5.0 (Lollipop) veya daha yenisine sahip Android cihazlarla kullanabilirsiniz.

NOT

- Android Auto tüm cihazlarda kullanılamayabilir ve tüm ülke veya bölgelerde mevcut olmayabilir.

● Akıllı telefonun yerleşimi hakkında

Android Auto cihazı olarak bağlı olan akıllı telefonu, ünitenin akıllı telefondan gelen GPS sinyallerini alabileceği bir yere kurun.

Google Assistant'ı kullanırken akıllı telefonu, akıllı telefonun mikrofon ile sesleri kolayca yakalayabileceği bir yere kurun.

NOT

- Akıllı telefonu doğrudan güneş ışığına maruz kalan veya klimanın hava üfleme ağızlarından birinin yakınındaki bir noktaya yerleştirmeyin. Akıllı telefonun bunun gibi yerlere yerleştirilmesi, akıllı telefonunuzda arızaya veya hasara yol açabilir.
- Akıllı telefonu araçta bırakmayın.

Android cihazını bağlama

1 Bir Android cihazını USB terminali vasıtasıyla bağlayın. (S.75)

El bağlantısız işlevini kullanmak için Bluetooth aracılığıyla Android cihazını bağlayın.

USB terminaline Android Auto ile uyumlu bir Android cihazı bağlı olduğunda, cihaz otomatik olarak Bluetooth ile bağlanır ve halihazırda bağlı olan Hands-Free telefon bağlantısı kesilir. Bluetooth Hands-Free telefon halihazırda kullanılıyorsa bağlantı arama sonlandırıldıktan sonra kesilecektir.


2 Android cihazınızın kilidini açın.

Android Auto ekranındaki işlem düğmeleri ve kullanılabilir Uygulamalar

Bağlı Android cihazının Uygulamalar işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Ekranda görüntülenen öğeler, bağlı Android cihazlar arasında farklılık gösterir.

Android Auto moduna girmek için kaynak seçim ekranında **Android Auto** simgesine dokunun. (S.12)

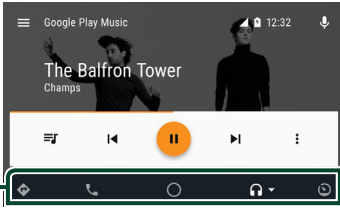

1 Uygulama/bilgi düğmeleri

Uygulamayı başlatır veya bilgileri görüntüler.

Android Auto ekranından çıkmak için

1 FNC düğmesine basın.


➤ Açılır menü görünür.

2 🏠 ögesine dokunun.

➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

Sesli kumandayı kullanma

1 FNC düğmesine 1 saniye boyunca basın.

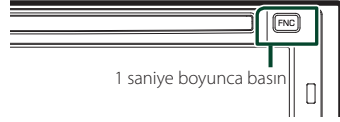

İptal için


1 FNC düğmesine basın.

Başka bir kaynak dinlerken Android Auto ekranına geçin

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 Dokun DISP.



NOT

- **DISP Key, User Interface** ekranında **Mirroring** 'e ayarlandığında bu işlem kullanılabilir. (S.53)
- Android Auto ekranı görüntülenirken başka bir kaynak dinlendiğinde, Android Auto modunda müzik çalmak geçerli kaynağı Android Auto kaynağına geçirir.

Spotify İşlemi


iPhone veya Android'de kurulu olan uygulamayı kontrol ederek bu birimdeki Spotify'yı dinleyebilirsiniz.

Spotify kaynağını seçmek için, kaynak seçim ekranında **Spotify** simgesine dokunun.


(S.12)

Hazırlık

- Spotify uygulamasının en yeni sürümünü "Spotify" uygulamasını iPhone'unuza veya Android'inize yükleyin.
- iPhone:** En güncel sürümü bulmak ve kurmak için Apple App Store'daki "Spotify" kelimesini aratın.
- Android:** En güncel sürümü bulmak ve kurmak için Google oyunundaki "Spotify" kelimesini aratın.
- iPhone'lar USB veya Bluetooth üzerinden bağlanırlar.
- Android cihazlar Bluetooth üzerinden bağlanırlar.
- Bir akıllı telefonu Bluetooth yoluyla bağlamak için Bluetooth cihazını kaydedin ve bağlantıya önceden App (SPP) profil ayarını yapın. Bkz. **Bluetooth cihazını kaydettirme (S.42)** ve **Bluetooth cihazını bağlayın (S.43)**.

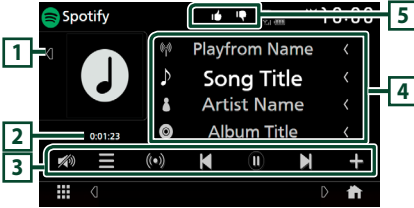

Çekmeceyi kapayın

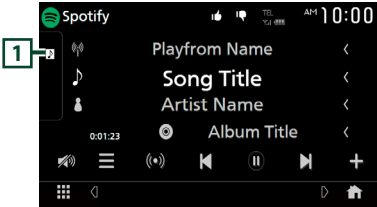

1 Eser

- Eser alanını görüntüler/gizler.
- Mevcut verilerde mevcutsa, resim verileri görüntülenir.

2 Oynatma zamanı

- Oyun zamanının onaylanması için.

3 Çalışma tuşları

- : Menü ekranını görüntüler
- : Çalınmakta olan şarkının sanatçısıyla ilgili yeni radyo istasyonu seçilir ve çalma işlemi başlar.
- , : Geçerli şarkıyı atlar.
- , : Geçerli istasyonun içeriğini yürütür veya duraklatır.
- : Çalınmakta olan şarkıyı Müziğim'e kaydeder.
- : Sesi azaltmak/geri yüklemek için dokunur.

4 İçerik bilgisi

Oynatılan o anki içeriğin bilgisini görüntüler.

5 / / / /


- : Geçerli içerikleri başparmak aşağı olarak nitelendirir ve bir sonraki içeriklere atlar.
- : Geçerli içerikleri favori bir içerik olarak kaydeder.
- : Geçerli şarkıyı tekrar yürütür.
- : Geçerli çalma listesindeki tüm şarkıları rastgele oynatır.

Bir parça seçme

1 öğesine dokunun.

➤ Menü ekranı görünür.

2 Liste türünü seçin, ardından istediğiniz bir öğeyi seçin.

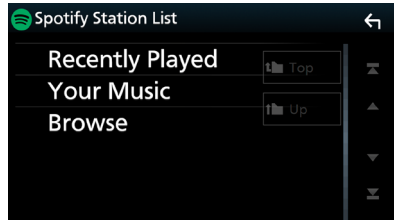

Kategori ve istasyon seçmek için

Listeden kategori ve istasyon adına dokunur.

Top

Listenin en başına döner.

Up

Önceki listeye döner.


Spotify® Hakkında**Not**

- Akıllı telefonunuzun uygulamasında oturum açtığınızdan emin olun. Spotify hesabınız yoksa akıllı telefonunuzdan veya www.spotify.com adresinden ücretsiz bir hesap oluşturabilirsiniz.
- Spotify üçüncü taraf bir hizmet olduğundan, özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Buna göre, uyumluluk bozulabilir veya hizmetlerin bazıları veya tümü kullanılamayabilir.
- Spotify'ın bazı işlevleri bu üniteden çalıştırılmaz.
- Uygulamayı kullanmada karşılaşılan sorunlar için, www.spotify.com adresinden Spotify ile iletişime geçin.
- İnternet bağlantısı kurun.

USB

USB cihaz bağlanması

- 1 USB cihazını USB kablusuyla bağlayın. (S.74)

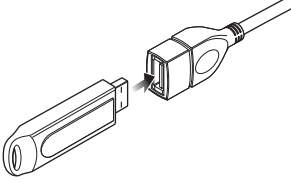

- 2 FNC düğmesine basın.
 - Açılır menü görünür.
- 3 ögesine dokunun.
 - ANA SAYFA ekranı görünür.
- 4 ögesine dokunun.
- 5 USB ögesine dokunun. (S.12)

USB cihazının bağlantısını kesin

- 1 FNC düğmesine basın.
 - Açılır menü görünür.
- 2 ögesine dokunun.
 - ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3 USB dışında bir kaynağa dokunun.
- 4 USB cihazını çıkarın.

Kullanılabilir USB cihazı

Bu ünite ile bir yığın depolama sınıfı USB aygıtı kullanabilirsiniz.

Bu kılavuzda görünen "USB device" kelimesi bir flash bellek cihazını belirtir.

● Dosya sistemi hakkında

Dosya sistemi aşağıdakilerden biri olmalıdır.

- FAT16
- FAT32
- exFAT
- NTFS


NOT

- USB cihazını, güvenli sürüşü etkilemeyeceği yere kurun.
- USB aygıtını, USB hub ve Çoklu Kart Okuyucu vasıtasıyla bağlayamazsınız.
- Bu ünite ile kullanılan ses dosyalarının yedeklerini alın. Dosyalar, USB cihazının çalışma koşullarına bağlı olarak silinebilir. Silinen verilerden kaynaklanan hasarlar için hiçbir tazminat ödemeyeceğiz.

USB Temel İşlem

Çoğu işlev kaynak kumanda ekranı ve oynatma ekranından kontrol edilebilir.


Kumanda ekranı

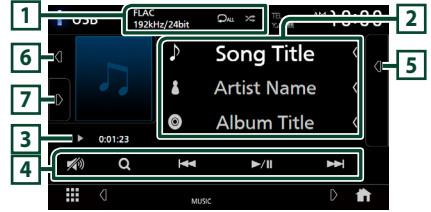

Çekmeceyi açın



Çekmeceyi kapayın

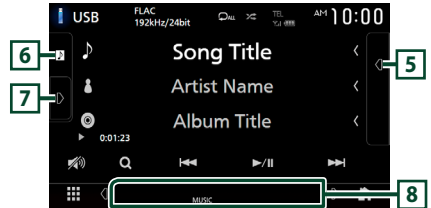

1 CODEC / /


- Yüksek çözünürlü bir kaynak oynatıldığında, onun format bilgisi görüntülenir.
-  : Geçerli parçayı/klasörü tekrarlar. Tuşa her dokunduğunuzda, tekrarlama modları şu sırayla değişir: Dosya tekrarı (), Klasör tekrarı (), Hepsini tekrarla ()
-  : Geçerli klasördeki tüm parçaları rastgele oynatır. Tuşa her dokunduğunuzda, rastgele modları şu sırayla devreye girer: Rastgele dosya (), Rastgele kapalı ()

2 Parça bilgisi

- Geçerli dosyadaki bilgileri görüntüler. Hiçbir etiket bilgisi yoksa yalnızca bir dosya adı ve bir klasör adı görüntülenir.
- Kategori Listesi ekranını görüntülemek için dokunur. Bkz. **Kategori arama (S.30)**.

3 Oynatma modu göstergesi/ Oynatma süresi

-  ,  , vs.: Geçerli oynatma modu göstergesi. Her simgenin anlamları aşağıdaki gibidir:  (oynat),  (hızlı ileri),  (hızlı geri),  (duraklat).
- Mevcut çalma konumunun onaylanması için. Çalma konumunu değiştirmek için çemberi sola veya sağa sürükleyebilirsiniz. (Yalnızca video dosyası)



4 Çalışma tuşları

-  : Parça/dosya arar. Arama işlemi ile ilgili ayrıntılar için, bkz. **Arama işlemi (S.30)**.
-   : Önceki/sonraki parçayı/dosyayı arar. Hızlı ileri sarmak veya geriye doğru hızlıca ilerlemek için dokunup basılı tutun.
-  : Çalar veya duraklatır.
-  : Sesi azaltmak/geri yüklemek için dokunur.

5 İçerik listesi

- İçerik listesini görüntülemek için ekranın sağ tarafına dokunur. Listeyi kapatmak için tekrar dokunur.
- Çalma listesini görüntüler. Listedeki bir parçaya/dosyaya dokunduğunuzda, çalma işlemi başlayacaktır.

6 Eser

- Eser alanını görüntüler/gizler.
- Çalmakta olan dosyanın ceketini görüntülenir.

7 İşlev paneli

İşlev panelini görüntülemek için ekranın sol tarafına dokunur. Paneli kapatmak için tekrar dokunur.

-   : Önceki/sonraki klasörü arar.

• USB DEVICE CHANGE

İki USB cihazı bağlandığında başka bir USB cihazına geçer.

8 Gösterge Öğeleri

- **VIDEO**: Video dosyasını tanımlar.
- **MUSIC**: Müzik dosyasını tanımlar.

Video ekranı



9 Dosya arama alanı (yalnızca video dosyası)

Bir sonraki/önceki dosyayı aramak için dokunur.

10 Tuş görüntüleme alanı (yalnızca video dosyası)

Kumanda ekranını görüntülemek için dokunur.

Arama İşlemi


Aşağıdaki işlemleri kullanarak müzik veya video dosyalarını arayabilirsiniz.

1 🔍 öğesine dokunun.

2 ▼ öğesine dokunun.



3 Bir liste türü seçin.

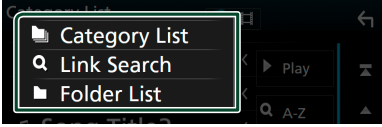

NOT

- Liste ekranındaki işlemler için, bkz. *Liste ekranı (S.15)*.


Kategori arama

Bir dosyayı bir kategori seçerek arayabilirsiniz.

1 **Category List** öğesine dokunun.

2 Ses dosyalarına 🎵 veya video dosyalarına 📺 göre arama yapmayı seçin.

3 İstenilen kategoriye dokunun.

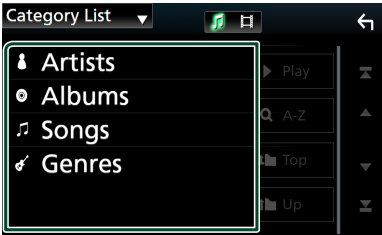

- Seçiminize karşılık gelen liste görüntülenir.


4 Listedeki istediğiniz öğeyi seçmek için dokununuz. İsteddiğiniz dosyayı buluncaya kadar bu adımı tekrarlayın.

Bağlantı araması

Aynı sanatçı/album/tür dosyasını geçerli parça olarak arayabilirsiniz.

1 **Link Search** öğesine dokununuz.

2 İsteddiğiniz etiket türüne dokununuz. Sanatçılar, albümler ve türler arasından seçim yapabilirsiniz.

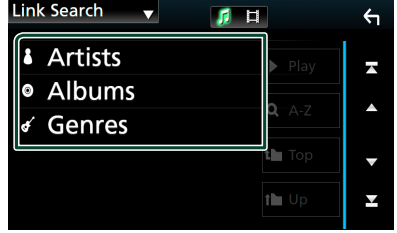

- Seçiminize karşılık gelen liste görüntülenir.


3 İçerik listesinden istediğiniz öğeye dokununuz.

Klasör arama

Bir dosyayı hiyerarşiye göre arayabilirsiniz.

1 **Folder List** öğesine dokununuz.

2 İsteddiğiniz klasöre dokununuz.

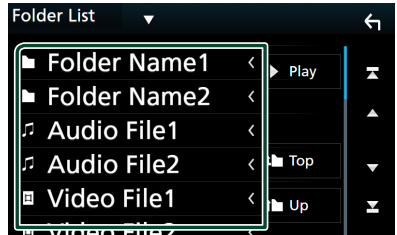

Bir klasöre dokunduğunuzda içeriği görüntülenir.

3 Listedeki istediğiniz öğeyi seçmek için dokununuz. İsteddiğiniz dosyayı buluncaya kadar bu adımı tekrarlayın.

iPod/iPhone

Hazırlık

Bağlanabilir iPod/iPhone

Aşağıdaki modeller bu üniteye bağlanabilir. Aşağıdakiler için üretilmiştir:

- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (6. Nesil)

NOT

- En son uyumlu iPod/iPhone listesi. Ayrıntılar için, bkz. www.jvc.net/cs/car/ipod/.
- iPod/iPhone'unuzu bu birime KS-U62 (opsiyonel aksesuar) iPod bağlantı kablosu ile bağlayarak, iPod/iPhone'unuza güç sağlayabilir ve müzik çalarken şarj edebilirsiniz. Ünitenin gücünün açık tutulması gerektiğini unutmayın.
- iPod'u bağladıktan sonra oynamayı tekrardan başlatırsanız, önce iPod tarafından çalınan müzik çalınır.

iPod/iPhone'u bağla

Kablolu bağlantı

Hazırlık

- Apple CarPlay bağlı değilken KS-U62 (isteğe bağlı aksesuar) ile bir iPod/iPhone bağlayın.
- Apple CarPlay özelliğine sahip bir iPhone ile, iPhone'u bağlamadan önce işlevsel kurulumda iPhone'u çalıştırarak Apple CarPlay'i kapatın. Kurulum yöntemi detayları için, terminalin üreticisiyle iletişime geçin.
- KS-U62 (isteğe bağlı aksesuar) ile iPod/iPhone'u USB terminaline takın.
- Yalnızca bir iPod/iPhone bağlanabilir.

1 iPod/iPhone'u KS-U62 kullanarak bağlayın. (S.74)

2 FNC düğmesine basın.

- Açılır menü görünür.

3 öğesine dokunun.

- ANA SAYFA ekranı görünür.

4 öğesine dokunun.

5 iPod öğesine dokunun. (S.12)

● Kabloya bağlı iPod/iPhone bağlantısını kesmek için:

1 iPod/iPhone'u çıkarın.

Bluetooth Bağlantısı


iPhone'u Bluetooth aracılığıyla eşleştirin.

Hazırlık


- Bir iPhone'u Bluetooth ile bağlamak için, bir Bluetooth aygıtı olarak kaydedin ve bağlantı profil ayarını önceden yapın. Bkz. **Bluetooth cihazını kaydetme (S.42)** ve **Bluetooth cihazını bağlayın (S.43)**.
- Apple CarPlay ve bir iPod/iPhone USB üzerinden bağlı değilken bir iPhone'u Bluetooth üzerinden bağlayın.

iPod/iPhone Temel İşlem


Kumanda ekranı

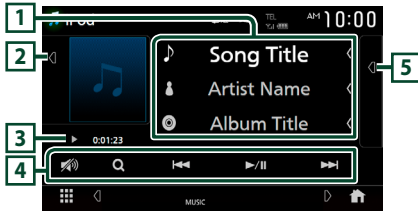

Çekmeceyi açın

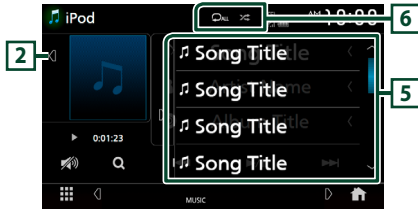

Çekmeceyi kapayın

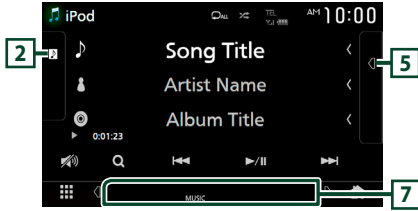

1 Parça bilgisi

- Geçerli dosyadaki bilgileri görüntüler.
- Kategori Listesi ekranını görüntülemek için dokunun. Bkz. **Kategori arama (S.33)**.

2 Eser

- Eser alanını görüntüler/gizler.
- Çalınmakta olan dosyanın ceketi görüntülenir.

3 Oynatma modu göstergesi/ Oynatma süresi

- ►, ►►, vs.: Geçerli oynatma modu göstergesi. Her simgenin anlamları aşağıdaki gibidir: ► (oynat), ►► (hızlı ileri), ◀◀ (hızlı geri), || (duraklat).

4 Çalışma tuşları

- 🔍 : Bir parça/dosya arar. Arama işlemi ile ilgili ayrıntılar için, bkz. **Arama işlemi (S.33)**.
- ◀◀ ►► : Önceki/sonraki parçayı/dosyayı arar. Hızlı ileri sarmak veya geriye doğru hızlı ilerlemek için dokunup basılı tutun.
- ►► || : Çalar veya duraklatır.
- 🔊 : Sesi azaltmak/geri yüklemek için dokunun.

5 İçerik listesi

- İçerik listesini görüntülemek için ekranın sağ tarafına dokunun. Listeyi kapatmak için tekrar dokunun.
- Çalma listesini görüntüler. Listedenden bir parçaya/dosyaya dokunduğunuzda, çalma işlemi başlayacaktır.

6 D / R

- D : Geçerli parçayı/dosyayı tekrar yürütür. Tuşa her dokunduğunuzda, tekrarlamaya modları şu sırayla değişir: Şarkıyı tekrarla (D), Bütün şarkıları tekrarla (D), Tekrarlamaya kapalı (D).
- R : Geçerli albümdeki tüm parçaları rastgele oynatır. Tuşa her dokunduğunuzda, rastgele modları şu sırayla devreye girer: Rastgele şarkı (R), Rastgele kapalı (R).

7 Gösterge Öğeleri

- MUSIC : Müzik dosyasını tanımlar.

Arama İşlemi


Aşağıdaki işlemleri kullanarak müzik dosyalarını arayabilirsiniz.

1 🔍 ögesine dokunun.

2 ▼ ögesine dokunun.



3 Bir liste türü seçin.



NOT


- Liste ekranındaki işlemler için, bkz. **Liste ekranı (S.15)**.

Kategori arama

Bir dosyayı bir kategori seçerek arayabilirsiniz.

1 **Category List** ögesine dokunun.

2 İstenilen kategoriye dokunun.

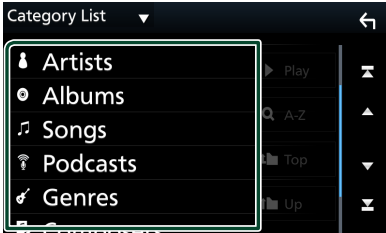

- Seçiminize karşılık gelen liste görüntülenir.


3 Listedeki istediğiniz öğeyi seçmek için dokunun. İsteddiğiniz dosyayı buluncaya kadar bu adımı tekrarlayın.

Bağlantı araması

Aynı sanatçı/album/tür/besteci dosyasını geçerli parça olarak arayabilirsiniz.

1 **Link Search** ögesine dokunun.

2 İsteddiğiniz etiket türüne dokunun. Sanatçılar, albümler, türler ve besteciler arasından seçim yapabilirsiniz.

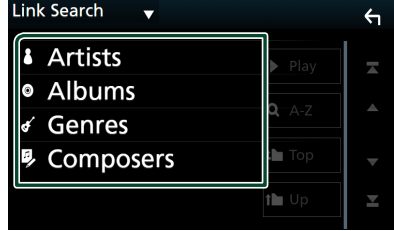

- Seçiminize karşılık gelen liste görüntülenir.


3 İçerik listesinden istediğiniz öğeye dokunun.

Alıcı

Tuner Temel İşlemi

Çoğu işlev kaynak kumanda ekranından kontrol edilebilir.

Tuner kaynağına girmek için kaynak seçim ekranındaki **Tuner** simgesine dokunun. (S.12)

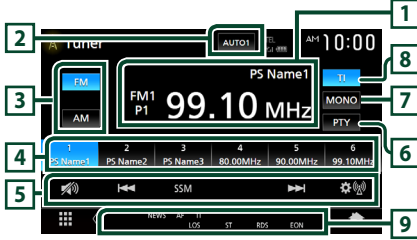

1 Bilgi ekranı

Geçerli istasyonun bilgilerini görüntüler: Frekans, PS adı

P#: Ön ayar numarası

2 Arama modu

Arama modunu şu sıra ile değiştirir; **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- **AUTO1** : Otomatik olarak iyi bir istasyona sahip bir istasyona girer.
- **AUTO2** : İstasyonları art arda buluyor.
- **MANUAL** : Sonraki frekansa manuel olarak geçilir.

3 Bant düğmesi

Bandı değiştirir (FM1/ FM2/ FM3, AM).

4 Ön ayar tuşu

Hafızaya alınan istasyonu geri çağırır.

2 saniye dokunulduğunda, mevcut alıcı istasyonu hafızaya kaydeder.

5 Çalışma tuşları

- **◀▶** : Bir istasyon bulur. Frekans değiştirme yöntemi değiştirilebilir (tablo 2'ye bakınız).
- **SSM** (Yalnızca FM): İstasyonlarda otomatik olarak ön ayar yapar. Ayrıntılar için, bkz. **Oto hafıza (S.35)**.
- **⚙️** : Tuner SETUP ekranını görüntüler. Ayrıntılar için, bkz. **Tuner Kurulumu (S.36)**.
- **🔊** : Sesi azaltmak/geri yüklemek için dokunur.

6 PTY (Yalnızca FM)

Program türünü belirleyerek bir programı arar. Ayrıntılar için, bkz. **Program türüne göre ara (S.35)**.

7 MONO (Yalnızca FM)

Mono alımı seçin.

8 T1 (yalnızca FM)

Trafik bilgileri modunu açık olarak ayarlar. Ayrıntılar için, bkz. **Trafik Bilgisi (S.36)**.

9 Gösterge Ögeleri


- **ST** : Bir stereo yayın alınıyor.
- **MONO** : Zorlanmış mono işlevi açıktır.
- **AF** : AF arama işlevi açıktır.
- **EON** : Radyo Veri Sistemi istasyonu EON gönderiyor.
- **LOS** : Yerel Arama fonksiyonu açıktır.
- **NEWS** : Haber bülteni kesintisi devam ediyor.
- **RDS** : AF işlevi açıkken Radyo Veri Sistemi istasyonunun durumunu gösterir.
Beyaz: Radyo Veri Sistemi alınmaktadır.
Turuncu: Radyo Veri Sistemi alınmıyor.
- **T1** : Trafik bilgisinin alındı durumunu gösterir.
Beyaz: TP alınıyor.
Turuncu: TP alınmıyor.

Hafıza İşlemi

Oto hafıza (sadece FM)

İyi bir kapsama alanına sahip istasyonları hafızaya otomatik olarak kaydedebilirsiniz.


1 FM ögesine dokunun.



2 SSM ögesine dokunun.



3 Yes ögesine dokunun.

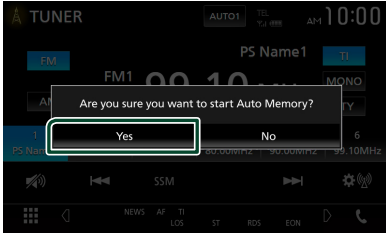

► Oto hafıza başlar.

Manuel hafıza

Mevcut alıcı istasyonu hafızasında saklayabilirsiniz.

1 İsteddiğiniz bant tuşuna dokunun.

2 Belleğe kaydetmek istediğiniz istasyonu seçin.


3 Bip sesi duyulana kadar istasyonu 2 saniye muhafaza etmek istediğiniz # (#: 1-6) simgesine dokunun.

İşlemi Seçme

Ön ayar seçimi

Belleğe kaydedilmiş istasyonu listeleyebilir ve seçebilirsiniz.

1 Listedenden bir istasyon seçme.

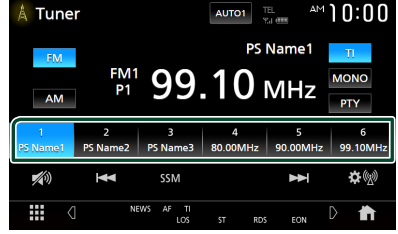

Program türüne göre ara (yalnızca FM)

FM dinlerken belirli bir program türüne sahip bir istasyonu ayarlayabilirsiniz.


1 PTY ögesine dokunun.



► PTY Arama ekranı görüntülenir.

2 Listedenden bir program türü seçin.

3 Search ögesine dokunun.

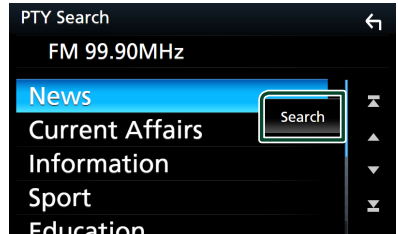

Seçilen program türünün bir istasyonunu arayabilirsiniz.

Trafik Bilgisi (Yalnızca FM)

Bir trafik bülteni başladığında trafik bilgilerini otomatik olarak dinleyebilir ve izleyebilirsiniz. Bununla birlikte, bu özellik, TI bilgisini içeren bir Radyo Veri Sistemi gerektirir.


1 TI ögesine dokunun.



► Trafik bilgisi modu ayarlandı.

Trafik bülteni başladığında

Trafik Bilgisi ekranı otomatik olarak görüntülenir.

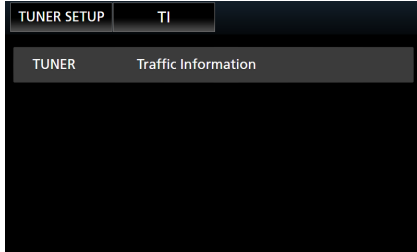

NOT

- Trafik Bilgisi ekranının otomatik olarak görünmesi için Trafik Bilgisi işlevinin açık olması gereklidir.
- Trafik bilgisi alınırken ses ayarı otomatik olarak kaydedilir. Trafik bilgisi bir dahaki sefere ulaştığında, bu birim ses ayarını otomatik olarak geri çağırır.

Tuner Kurulumu

Tunerle ilgili parametreleri ayarlayabilirsiniz.

1 ögesine dokununuz.



► Tuner SETUP ekranı görünür.

2 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ NEWS

Bir haber bülteninin kesme süresini ayarlar. "OFF" varsayılandır.

■ AF

İstasyon sinyali zayıf olduğunda, aynı Radyo Veri Sistemi ağı üzerinden aynı programı yayınlayan istasyona otomatik olarak geçer. "OFF" varsayılandır.

■ Regional

"AF" kontrolünü kullanarak sadece belirli bölgede istasyona geçiş yapıp yapmamayı ayarlar. "OFF" varsayılandır.

■ LO.S (Yalnızca FM)

Local Seek işlevini açar veya kapatır.

■ Auto TP Seek

Trafik bilgi istasyonu sinyali zayıf olduğu zaman, daha iyi alabileceğiniz bir istasyonu otomatik olarak arar. Varsayılan "ON"dur.

■ Language Select

PTY işlevi için bir görüntüleme dili seçer.

■ Aerial Control

Motor tahrikli antenin uzatılmasını önlemek için Radyo Veri Sistemi işlevini kapatmanızı sağlar. Varsayılan "ON"dur.

■ Area Setting**(KW-V850BT/ KW-M750BT)**

Tuner kanal aralığı cihazı kullandığınız alana bağlı olarak değişir.

Okyanusya satış bölgesi için

Australia (Varsayılan): Bunu, Avustralya ülkelerinde kullanırken seçin. FM/AM aralıkları 50 kHz/9 kHz olarak ayarlanmıştır.

US: Bunu, Kuzey/Orta/Güney Amerika'da kullanırken seçin. FM/AM aralıkları 200 kHz/10 kHz olarak ayarlanmıştır.

Europe: Bunu, herhangi başka bir bölgede kullanırken seçin. FM/AM aralıkları 50 kHz/9 kHz olarak ayarlanmıştır.

Okyanusya bölgesi dışında

US: Bunu, Kuzey/Orta/Güney Amerika'da kullanırken seçin. FM/AM aralıkları 200 kHz/10 kHz olarak ayarlanmıştır.

Others (Varsayılan): FM/AM aralıkları 50 kHz/9 kHz olarak ayarlanmıştır.

Diğer Harici Bileşenler

Kamerayı Görüntüle

NOT


- Bir kamera bağlamak için bkz. **S.73**.
- Arka görüş kamerasını kullanmak için, ters yönde bir bağlantı gerekir. (**S.72**)
- **Rear Camera Interruption** etkin ise, vites geri (R) konuma getirildiğinde kamera ekranı görüntülenir.

Kamera ekranını görüntüle

1 FNC düğmesine basın.

- Açılır menü görünür.


2 Camera 'ya dokunun.



- Kamera görüntüleme ekranı görüntülenir.

3 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

Uyarı mesajını silmek için ekrana dokunun.

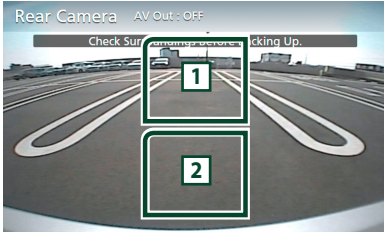

1 Görüş kamerasını değiştirme *1

Ön görünüm kamerası ile arka görünüm kamerası arasında geçiş yapmak için dokunun.

2 Kamera kapalı

Kamera ekranından çıkmak için dokunun.

*1 Ön kamera ve arka kamera bu üniteye bağlandığında.

Kamera Kurulum

1 FNC düğmesine basın.

- Açılır menü görünür.

2 🏠 öğesine dokunun.

- ANA SAYFA ekranı görünür.

3 ⚙️ öğesine dokunun.

- KURULUM ekranı görünür.

4 Camera 'ya dokunun.



- Kamera ekranı görünür.

5 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ Rear Camera Interruption

ON (Varsayılan): Vitesi geri (R) konumuna getirdiğinizde arka görüş kamerasından alınan görüntüyü ekrana getirir.

OFF: Bağlı kamera mevcut değilken bunu seçin.

■ Parking Guidelines

Dişliyi ters (R) konuma getirdiğinizde park etmeyi kolaylaştırmak için park etme yönergelerini görüntüleyebilirsiniz.

Varsayılan "ON"dur.

■ Guidelines SETUP

Parking Guidelines için **ON** seçerseniz, park etme yönergelerini ayarlayabilirsiniz. Bkz. **Park yönergelerini ayarlamak için (S.39)**.

■ Front Camera *2

ON: Ön kamera bağlıyken bunu seçin.

OFF (Varsayılan): Bağlı kamera mevcut değilken bunu seçin.

■ Front Camera Interruption *2

Front Camera için **ON** seçerseniz.

10 sec / 15 sec (Varsayılan) / **20 sec**: Vites geri (R) konuma getirildiğinde ön kamera ekranı görüntülenir.


OFF: İptal edin.

*2 KW-V850BT/ KW-V850BTM yalnızca


Park yönergelerini ayarlamak için**NOT**

- Arka görüş kamerasını, beraberinde verilen kullanma talimatlarına uygun konumda kurun.
- Park etme talimatlarını ayarlarken aracın hareket etmesini önlemek için el frenini kullandığınızdan emin olun.

- 1 Kamera ekranında **Parking Guidelines** ögesine dokunup AÇIK olarak ayarlayın. (S.38)**
- 2 Kamera ekranındaki **Guidelines SETUP** ögesine dokununuz.**
- 3 Park kurallarını,  işaretini seçerek ayarlayın.**

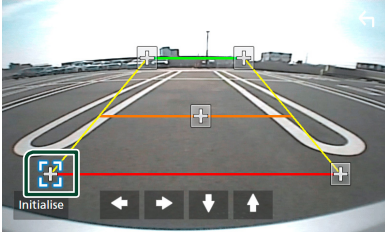

- 4 Seçilen işaretinin konumunu ayarlama.**

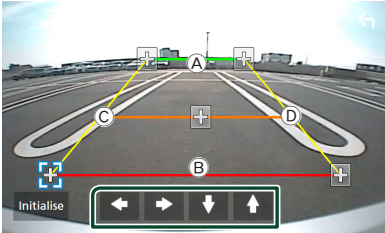

Ⓐ ve Ⓑ hatlarının yatay olarak paralel olduğundan ve Ⓒ ve Ⓓ hatlarının aynı uzunlukta olduğundan emin olun.

NOT

- Tüm  işaretlerini varsayılan başlangıç konumlarına getirmek için **Initialise** ögesine ve ardından **Yes** ögesine dokununuz.

Harici ses/video oynatıcıları (AV-IN)

- 1 AV-IN giriş terminaline harici bir bileşen bağlayın. (S.73)**
- 2 Kaynak olarak AV-IN seçeneğini seçin. (S.12)**
- 3 Bağlanan bileşeni açın ve kaynağı çalmaya başlayın.**

Harici navigasyon cihazının kullanımı (Okyanusya bölgesi dışında)

Bir navigasyon birimini (piyasada mevcut) navigasyon giriş terminaline bağlayarak navigasyon ekranını görüntüleyebilirsiniz. (S.73)

Navigasyon rehberinin sesi, bir ses kaynağı dinliyor olsanız dahi ön hoparlörlerden gelir.

** Navigasyon ekranını görüntüleme**

- 1 FNC düğmesine basın.**
➤ Açılır menü görünür.

- 2 Dokun DISP.**



➤ Navigasyon ekranı görünür.

NOT

- Navigasyon ekranı için açılır menü ekranındaki  ögesine dokununuz. **DISP Key User Interface** ekranında **NAV** olarak ayarlandığında bu işlem mevcut olur. (S.53)


■ Navigasyon Kurulumu

- 1 **FNC** düğmesine basın.
➤ Açılır menü görünür.
- 2  ögesine dokunun.
➤ ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3  ögesine dokunun.
➤ KURULUM ekranı görünür.
- 4 **Navigation** ögesine dokunun.



➤ Navigasyon ekranı görünür.

- 5 Her maddeyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

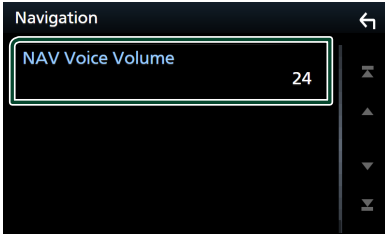

■ NAV Voice Volume

Navigasyon sisteminin sesli yönlendirmesi için ses seviyesini ayarlar. Varsayılan "24"dır.


TV tuner

TV alıcısını (piyasada bulunan) bu cihazla bağlayabilir ve TV seyredebilirsiniz.

Hazırlık

- TV kontrol fonksiyonunu kullanırken, TV alıcısını (piyasada mevcut) bağlayın ve **AV Kurulumu (S.57)** 3. Parti TV Tuner Kontrolü'nü AÇIK konumuna getirin.
- TV alıcısı, cihazın ön panelindeki uzaktan kumanda sensörü aracılığıyla verilen uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

- 1 **FNC** düğmesine basın.
➤ Açılır menü görünür.
- 2  ögesine dokunun.
➤ ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3  ögesine dokunun.
- 4 Kaynak olarak **TV** seçeneğini seçin. (S.12)
- 5 Tuş ekran alanına dokunun.

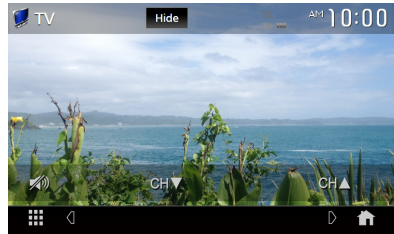

- Göstergeleri ve düğmeleri saklar.
Hide ögesine dokunun.
- Kanalı değiştirin.
CH▲, **CH▼** ögelerine dokunun.

Bluetooth Kontrolü

Bluetooth fonksiyonunu kullanmak ses dosyası dinleme ve bir çağrı alma/yapma gibi çeşitli işlevleri kullanmanızı sağlar.

Bluetooth® cihazlarının kullanımına ilişkin bilgiler



Bluetooth, cep telefonları, taşınabilir PC'ler gibi mobil cihazlar ve diğer cihazlara yönelik kısa menzilli bir kablosuz radyo iletişim teknolojisidir.

Bluetooth cihazları birbirine kablosuz olarak bağlanır ve birbirleriyle iletişim kurarlar.

NOT

- Araba sürerken, numara çevirme, telefon rehberini kullanma vb. gibi karmaşık işlemler yapmayın. Bu işlemleri gerçekleştirirken aracınızı güvenli bir yerde durdurun.
- Cihazın Bluetooth sürümüne bağlı olarak bazı Bluetooth cihazları bu üniteye bağlanamayabilir.
- Bu ünite bazı Bluetooth cihazları ile çalışmayabilir.
- Bağlantı koşulları bulunduğunuz ortamdaki koşullara bağlı olarak değişebilir.
- Bu ünite kapatıldığında bazı Bluetooth cihazlarının bağlantısı kesilir.

Cep telefonu ve Bluetooth ses çalar hakkında

Bu ünite aşağıdaki Bluetooth özelliklerine uygundur:

Sürüm

Bluetooth Ver. 4.1

Profiller

Cep telefonu:

HFP (V1.7) (Eller Serbest Profil)

SPP (Seri Port Profili)

PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili)

Ses çalar:

A2DP (Gelişmiş Ses Yayılımı Profili)

AVRCP (V1.6) (Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili)

Ses kod çözücü

SBC, AAC

NOT

- Bluetooth işlevini destekleyen birimler, Bluetooth SIG tarafından öngörülen yöntemle göre Bluetooth Standardına uygunluk belgesine sahiptir.
- Bununla birlikte, bu tür ünitelerin türüne bağlı olarak cep telefonunuzla iletişim kurması imkansız olabilir.

Bluetooth cihazını kaydettirme

Bluetooth işlevi kullanılmadan önce Bluetooth ses çalar veya cep telefonunu bu üniteye kaydetmek gereklidir.

10 Bluetooth cihazına kadar kayıt yapabilirsiniz.

NOT



- En fazla 10 tane Bluetooth cihazı kaydedilebilir. 11. Bluetooth cihazı kaydedilmeye çalışılırsa en eski tarihte bağlanan Bluetooth cihazı silinir ve 11. birim kaydedilir.
- Bu ünite Apple Kolay Eşleme işlevi ile uyumludur. Bu birime bir iPod touch veya iPhone bağlandığında bir kimlik doğrulama iletişim kutusu görüntülenir. Bu birim veya iOS akıllı telefonda kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilmesi akıllı telefonu Bluetooth aygıtı olarak kaydeder.

1 Akıllı telefonunuzdan/cep telefonunuzdan üniteyi ("KW-V****"/"KW-M****") aratın.

1 ila 4 arasındaki adımları 30 saniye içinde tamamlayın.


2 Görüntülenen mesajlara göre akıllı telefonunuzu/cep telefonunuzu çalıştırın.

● İsteği her iki akıllı telefon/cep telefonunda onaylayın.




● PIN Kodunu akıllı telefonunuza/cep telefonunuza girin.

PIN Kodu varsayılan olarak "0000" olarak ayarlanmıştır.



3 Kullanmak istediğiniz işlevi seçin.

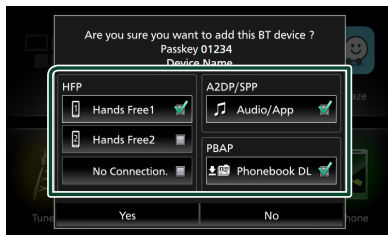

■ HFP Hands Free1 / Hands Free2 / No Connection.

Bağlanmak için eller serbest numarasını seçin.

■ A2DP/SPP Audio/App

Akıllı telefonunuzdaki ses çalar uygulamasını A2DP üzerinden mi yoksa akıllı telefonunuzdaki diğer uygulamaları SPP üzerinden mi kullanmak istediğinizi seçin.

■ PBAP Phonebook DL

Telefon defteri verilerinizi aktarmak isteyip istemediğinizi seçin.

4 Yes ögesine dokunun.


Veri aktarımı ve bağlantısı tamamlandığında, ekranda Bluetooth bağlantı simgesi belirir.

Bluetooth Kurulumu

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 🏠 ögesine dokunun.



➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 ⚙️ ögesine dokunun.



➤ KURULUM ekranı görünür.

4 Bluetooth ögesine dokunun.




➤ Bluetooth Kurulum ekranı görünür.

Her ayar için aşağıdaki bölüme bakın.


- Bluetooth birimine cihazına bağlanın (S.43)
- Cihaz adını değiştirin (S.44)
- PIN Kodunu değiştirin (S.44)

Bluetooth cihazını bağlayın

- 1 Bluetooth Kurulum ekranında **Select Device** seçeneğine dokunun.

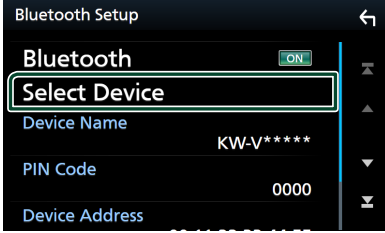

- 2 Bağlanmak istediğiniz cihazın ismine dokunun.

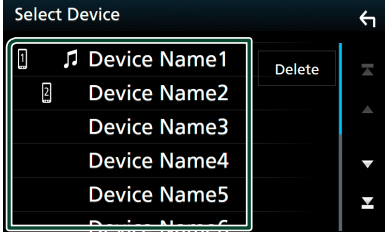


➤ Profil seçme ekranı görüntülenir.

NOT

- Simge yatarsa, ünite o cihazı kullanacak demektir.

- 3 Her profili aşağıdaki gibi ayarlayın.

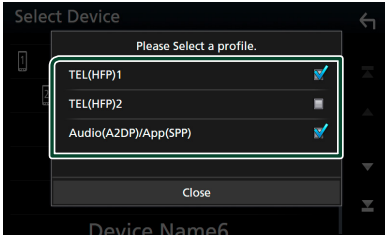

■ TEL (HFP) 1 , TEL (HFP) 2

Cihaz, ahizesiz telefon 1 veya 2 olarak üniteye bağlandığında seçin.


■ Audio (A2DP)/App (SPP)

Akıllı telefona yüklenmiş bir uygulamayla birlikte çalışacak veya ses çalar olarak kullanmak üzere seçin.


- 4 **Close** öğesine dokunun.

Kayıtlı Bluetooth cihazını silmek için

- 1 **Delete** öğesine dokunun.

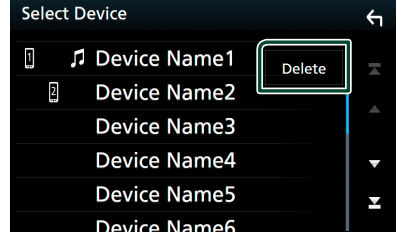

- 2 Kontrol etmek için cihazın adına dokunun.

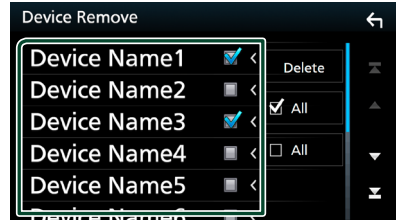

■ ☒ All

Tüm Bluetooth cihazlarını seçer.

■ ☐ All

Tüm onay işaretlerini siler.

- 3 **Delete** öğesine dokunun.

➤ Onay mesajı görüntülenir.

- 4 **Yes** öğesine dokunun.

Cihazın adını değiştirin


- 1 Bluetooth Kurulum ekranında **Device Name** ögesine dokunun.
➤ Cihaz Adını Değiştirin ekranı görünür.
- 2 **BS** ögesine dokunup basılı tutun.
- 3 Cihaz adını girin.



- 4 **Enter** ögesine dokunun.

PIN Kodunu Değiştirme

- 1 Bluetooth Kurulum ekranında **PIN Code** ögesine dokunun.
➤ PIN Kodunu Değiştirin ekranı görünür.
- 2 **BS** ögesine dokunup basılı tutun.
- 3 PIN Kodunu girin.

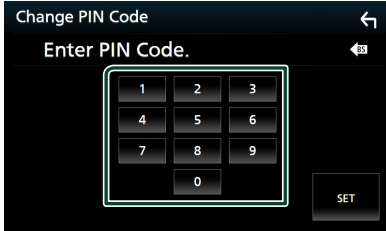

- 4 **SET** ögesine dokunun.


Bluetooth Ses Aygıtını Çalma

Çoğu işlev kaynak kumanda ekranından kontrol edilebilir.

Bluetooth kaynağını seçmek için kaynak seçim ekranında **BT Audio** ögesine dokunun. (S.12)

Bluetooth temel işlemleri

Kumanda ekranı

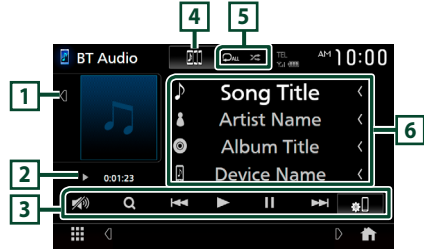

1 Eser

Eser alanını görüntüler/gizler.

2 Oynatma modu göstergesi/ Oynatma süresi

►, II: Geçerli oynatma modu göstergesi
Her simgenin anlamları aşağıdaki gibidir:
► (oynat), ►► (hızlı ileri), ◀◀ (hızlı geri), II (duraklat), ■ (durdur).

3 İşlem tuşları *

- Q : Bir dosya arar. Bkz. **Dosya arama (S.46)**.
- ◀◀ ►► : Önceki/sonraki içeriği arar.
Hızlı ileri sarmak veya geriye doğru hızlı ilerlemek için dokunup basılı tutun.
- ► : Oynatır.
- II : Duraklatır.
- ■ : Bluetooth Kurulum ekranını görüntüler.
- 🔊 : Sesi azaltmak/geri yüklemek için dokunun.

4 JVC Akış DJ

Bluetooth ses cihazları müzik çalmak için kolaylıkla değiştirilebilir. Bkz. **JVC Akış DJ (S.45)**.

5 [] / [] *

- [] : Geçerli parçayı/klasörü tekrarlar. Tuşa her dokunduğunuzda, tekrarlama modları şu sırayla değişir:
Dosya tekrarlama ([]), Klasör tekrarlama ([]), Tüm şarkıları yinleme ([]), Tekrarlama kapalı ([])
- [] : Geçerli klasördeki tüm parçaları rastgele oynatır. Tuşa her dokunduğunuzda, rastgele modları şu sırayla devreye girer:
Rastgele klasör ([]), Rastgele tümü ([]), Rastgele kapalı ([])

6 Bilgi ekranı *

- Parça bilgilerinin adını görüntüler.
- Bağlı cihazın adı.

* Bu öğeler yalnızca AVRCP profilini destekleyen ses çalar bağlı olduğunda görüntülenir.

NOT

- Ekranda görüntülenen işlem düğmeleri, göstergeler ve bilgiler bağlı olan cihazınıza göre farklılık gösterebilir.
- Çalıştırma tuşları görünmüyorsa, müzik çalarından işlem yapın.
- Cep telefonunuza veya ses çalarınıza bağlı olarak, ses duyulabilir ve kontrol edilebilir, ancak metin bilgileri görünmeyebilir.
- Ses seviyesi çok düşükse, cep telefonunuzda veya ses çalarınızda yükseltin.

JVC Akış DJ


Müzik çalmak için beşe kadar Bluetooth ses cihazı bağlanabilir ve kolayca değiştirilebilir.

1 [] öğesine dokunun.

► Kayıtlı cihazların bir listesi görüntülenir.

2 Bağlanmak istediğiniz cihaz adının [] öğesine dokunun.


- [] öğesine dokunmak Bluetooth cihazı bağlantı ayar ekranını görüntüler. (S.43)
- Bağlı cihazın ([] []) solundaki [] öğesine dokunmak bu cihazın bağlantısını keser.

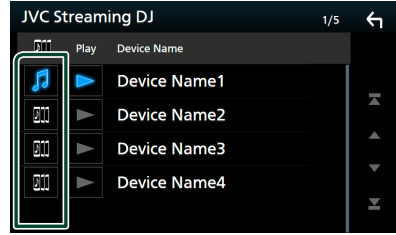

- [] : Normalde kullanılan cihaz.
- [] : JVC Akış DJ için kullanılan cihaz.

3 Çalınacak cihazın sol tarafındaki [] (beyaz) öğeye dokunun.

► [] (beyaz) ► (Mavi) olarak değişir ve oynatmaya başlar.

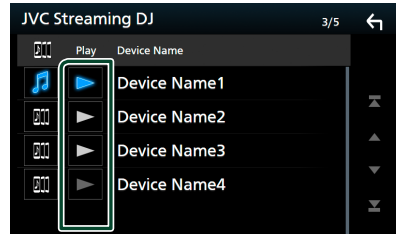

- [] (Gri): Bağlı değil.
- [] (Beyaz): Bağlandı.
- [] (Mavi): Çalma işlemi boyunca.


4 [] öğesine dokunun.

NOT

- Müzik çalmak için bağlı bir Bluetooth ses cihazı çalıştırılırsa bağlantılar değişir.
- Bir Bluetooth kaynağı başka bir cihaza geçirildiğinde, ayarları silinir ve bağlantı, kaynak değiştirmeden önce bağlantıya geri yüklenir.

Dosya arama

- 1 **Q** öğesine dokunun.
- 2 İstediğiniz dosya veya klasöre dokunun.

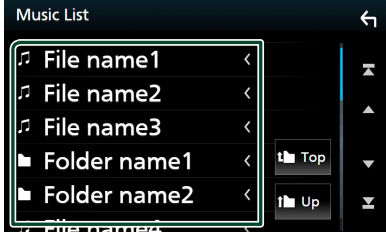

Bir klasöre dokunduğunuzda içeriği görüntülenir.

- 3 İçerik listesinden istediğiniz öğeye dokunun.
➤ Oynatma başlar.

NOT

- Liste ekranındaki işlemler için, bkz. **Liste ekranı (S.15)**.

Eller Serbest Ünitesini Kullanma

Telefon işlevini, Bluetooth telefonunu bu birime bağlayarak kullanabilirsiniz.

NOT

- Apple CarPlay veya Android Auto bağlıyken, Bluetooth Hands-Free işlevi ve iki Bluetooth cihaz bağlantıları kullanılamaz. Yalnızca Apple CarPlay veya Android Auto Hands-Free işlevi kullanılabilir.

Bir arama yapma

- 1 **FNC** düğmesine basın.
➤ Açılır menü görünür.
- 2 **Phone** üzerine dokunun.



➤ Eller Serbest ekranı görüntülenir.

NOT

- Cep telefonunuz PBAP'yi destekliyorsa cep telefonu bağlı olduğu sırada dokunmatik panel ekranından telefon rehberi ve çağrı listelerini görüntüleyebilirsiniz.
 - Telefon rehberi: 1000 girişe kadar
 - Aranılan çağrılar, gelen çağrılar ve cevapsız çağrılar dahil 50'ye kadar kayıt

Bir arama yöntemi seçin.



- : Arama kayıtlarını kullanarak arama
- : Telefon defterini kullanarak arama
- : Ön ayar numarasını kullanarak arama
- : Bir telefon numarası girerek arama

● Kullanılacak cep telefonunu seçin

İki cep telefonu bağladığınızda

1) Kullanmak istediğiniz telefonu seçmek için

[Device Name1] [Device Name2] seçeneğine dokununuz.

● Bluetooth Kurulumu

1) [Bluetooth] ögesine dokununuz.

Bluetooth Kurulum ekranı görünür.

● Ses Tanıma

1) [Ses Tanıma] ögesine dokununuz. (S.48)


NOT

- Pil ve anten simgeleri gibi durum simgeleri, cep telefonunda gösterilenlerden farklı olabilir.
- Cep telefonunu özel modda ayarlamak, ahizesiz kullanım işlevini devre dışı bırakabilir.

Arama kayıtlarını kullanarak arama


1 [Arama Kayıtları] ögesine dokununuz.

2 Listedeki telefon numarasını seçin.

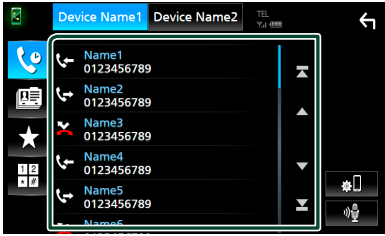


- “ü” gibi aksanlı bir ilk karakter, aksanlı olmayan bir “u” karakteri ile aratılabilir. Bir cümle içindeki aksanlı bir karakter aratılamaz.

4 Listedeki telefon numarasını seçin.

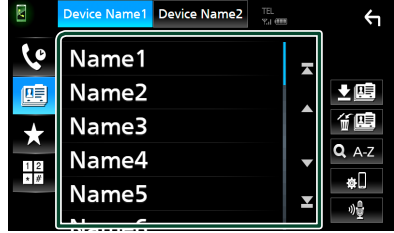

5 Listedeki telefon numarasını seçin.

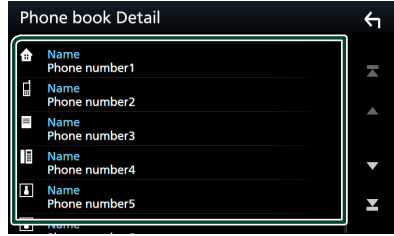

NOT

- Listedeki telefon numaralarını soy ismine veya isme göre sıralayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. **Eller Serbest Kurulum (S.51)**.

Telefon defterini kullanarak arama

1 [Telefon Defteri] ögesine dokununuz.

2 [A-Z] ögesine dokununuz.

3 İlkinizi seçin.



- İlgili adı olmayan karakterler görünmez.

Ön ayar numarasını kullanarak arama


1 [Ön Ayar Numarası] ögesine dokununuz.

2 İsim veya telefon numarasına dokununuz.



Bir telefon numarası girerek arama

- 1  ögesine dokunun.
- 2 Sayı tuşlarıyla bir telefon numarası girin.

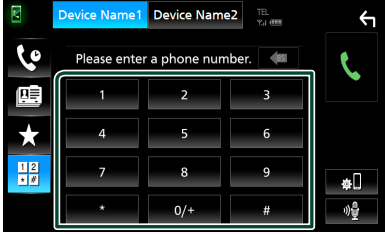

- 3  ögesine dokunun.

Ses Tanıma

Bu üniteye bağlı olan cep telefonunun ses tanıma işlevine erişebilirsiniz. Cep telefonu telefon defterini sesle arayabilirsiniz. (İşlev, cep telefonuna bağlıdır.)

- 1 FNC düğmesine 1 saniye boyunca basın.

1 saniye boyunca basın



➤ Ses Tanıma ekranı görüntülenir.


- 2 Konuşmaya başlayın.

NOT

- Eller Serbest ekranında  düğmesine dokunarak ses tanıma işlevini kullanabilirsiniz.

Arama alınması

- 1 Bir telefon aramasını cevaplamak için  veya gelen aramayı reddetmek için  ögesine dokunun.

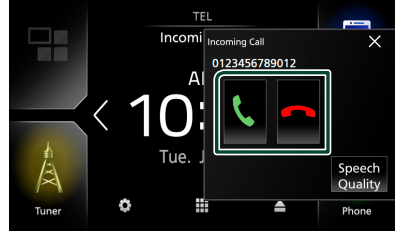

NOT

- Görüş kamerasından görüntüyü izlerken, bir arama gelse bile bu ekran görüntülenmez.

Aramayı sonlandırmak


- 1 Konuşurken  ögesine dokunun.

Bir arama sırasında işlemler



Sesinizin ses seviyesini ayarlayın

- 1 **Speech Quality** ögesine dokunun.
- 2 **Microphone Level** için ◀ veya ▶ ögesine dokunun.

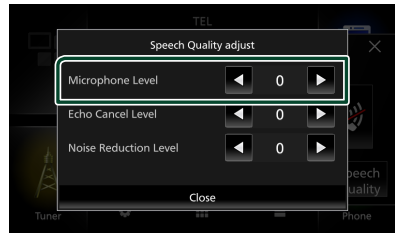

- **Alıcı ses seviyesini ayarlayın**
– veya + düğmesine basın.



● Sesinizi kapayın

Sesinizi kapatmak veya kapatmamak için  seçeneğine dokununuz.

● Çevir sesi çıkışı

Ton girişi ekranını görüntülemek için **DTMF** seçeneğine dokununuz.

Ekrandaki istediğiniz tuşlara dokunarak sesler gönderebilirsiniz.

● Konuşma ses çıkış hedefleri arasında geçiş yapma

Her seferinde  /  ögesine dokunmak, konuşma ses çıkış hedeflerini cep telefonu ve hoparlör arasında değiştirir.

● Görüşme beklemede

Telefonda konuşurken yeni bir çağrı aldığınızda,  düğmesine dokunarak yeni gelen çağrıyı cevaplayabilirsiniz. Mevcut çağrı beklemeye alınır.

 ögesine her dokunduğunuzda, arayan kişi diğerleriyle değişecektir.

 seçeneğine dokunduğunuzda, geçerli çağrı bekletilen çağrıyla değiştirilmek üzere sona erecektir.

● Hands-Free açılır ekranı kapatmak için

Hands-Free açılır ekranını kapatmak için  ögesine dokununuz. Tekrar görüntülemek için **FNC** düğmesine bastıktan sonra  ögesine dokununuz.

■ Önceden ayarlanmış telefon numarası


Sık kullanılan telefon numaralarını bu üniteye kaydedebilirsiniz.

1 ★ ögesine dokununuz.

2 Edit ögesine dokununuz.




3 Nerede önceden ayarlanacağını seçin.

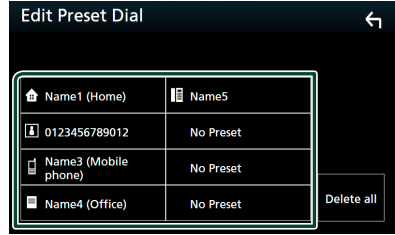

■ Delete all

Tüm hazır ayar numaraları silmek için **Delete all** ögesine dokunup ardından onay ekranında **OK** ögesine dokununuz.

4 Nasıl önceden ayarlanacağını seçin.

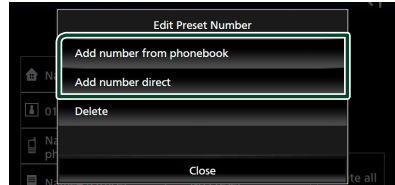

■ Add number from phonebook

Telefon defterinden önceden ayarlamak istediğiniz numarayla seçin. Bkz. **Telefon defterini kullanarak arama (S.47)**.

■ Add number direct

Telefon numarasını doğrudan girin ve **SET** ögesine dokununuz. Bkz. **Bir telefon numarası girerek arama (S.48)**.

■ Delete


Hazır bir ayar numarasını silmek için **Delete** seçeneğine ve ardından onay ekranında **OK** ögesine dokunun.

■ Telefon Defteri Aktarımı

Telefon defteri verilerini PBAP kullanarak Bluetooth akıllı telefonunuzdan aktarabilirsiniz.

1  ögesine dokunun.

2  ögesine dokunun.

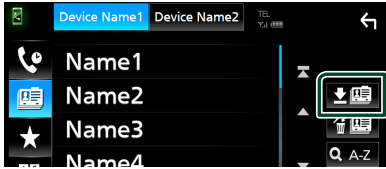

➤ Telefon defteri veri aktarımı başlar.


NOT

- Telefon defteri 1000'den fazla girdi içeriyorsa, Defterdeki veriler aktarılamaz.
- Hiçbir Telefon Defteri indirilmediyse, **Download Phonebook Now** ögesine dokunursanız Telefon Defteri indirilmeye başlayacaktır.

Telefon defteri silme

1  ögesine dokunun.

2 incelemek için isme dokunun.

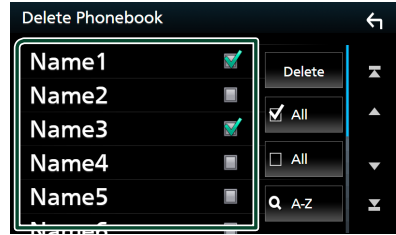

■ ☒ All

Tüm kutuları kontrol eder.

■ ☐ All

Tüm onay işaretlerini siler.

3 **Delete** ögesine dokunun.

➤ Onay mesajı görüntülenir.

4 **OK** ögesine dokunun.


Eller Serbest Kurulum

Eller Serbest işlevi için çeşitli ayarlar yapabilirsiniz.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 öğesine dokunun.



➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 öğesine dokunun.



➤ KURULUM ekranı görünür.

4 Bluetooth öğesine dokunun.




➤ Bluetooth Kurulum ekranı görünür.

5 TEL SETUP öğesine dokunun.

➤ TEL KURULUM ekranı görüntülenir.

6 Her işlevi aşağıdaki gibi ayarlayın.

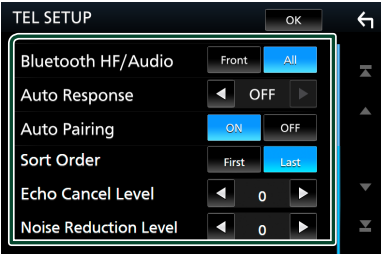

■ Bluetooth HF/Audio

Sesi cep telefonundan (örneğin, telefon görüşmesi sesli ve zil sesi gibi) ve Bluetooth müzikçalarından çıkarmak için hoparlörleri seçin.

Front: Ön hoparlörlerden gelen ses çıkışları.

All (Varsayılan): Tüm hoparlörlerden gelen ses çıkışları.

■ Auto Response *

Gelen bir çağrı almak için otomatik tepki süresini ayarlayın.

OFF (Varsayılan): Otomatik tepki işlevini kapatır.

1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30: Zil süresini ayarlar (saniye).

■ Auto Pairing

“ON” olarak ayarlandığında, bu cihaza bağlı olan iPod touch veya iPhone'u otomatik olarak kaydetmek için Apple Otomatik Eşleştirme işlevi etkinleştirilir.

ON (Varsayılan): Apple Otomatik Eşleştirme işlevini açar.

OFF: Apple Otomatik Eşleştirme işlevini kapatır.

■ Sort Order

Cep telefonu rehberindeki verilerin nasıl sıralanacağını belirleyin.

First: Verileri isme göre sıralar.

Last (Varsayılan): Verileri soy ismine göre sıralar.

■ Echo Cancel Level

Yankı iptali düzeyini ayarlayın.


Varsayılan “0”dır.

■ Noise Reduction Level

Mikrofonun ses seviyesini değiştirmeden çevrelenen alanda oluşan sesi azaltın. Bu işlevi arayanın sesi net olmadığı zaman kullanın. Varsayılan “0”dır.

* Ya bu cihazdaki otomatik yanıt süresi ya da cep telefonundaki zaman ayarlarından kısa olanı geçerlidir.

7 OK öğesine dokunun.



Kurulum

Monitör Ekranı Kurulumu

Videonun, menü ekranının vs. görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz.

1 FNC düğmesine basın.


➤ Açılır menü görünür.

2 Screen Adjust öğesine dokunun.



➤ Ekran Ayarlama ekranı görünür.

3 Her bir ayarı aşağıdaki gibi ayarlayın.

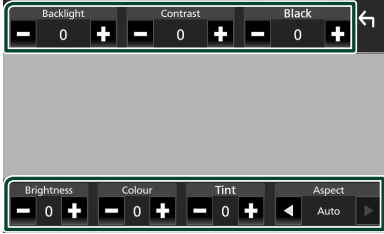

■ Backlight / Contrast / Black / Brightness / Colour / Tint

Her bir ayarı ayarlayın.

■ Aspect

Bir ekran modu seçin.

Full: Videonun en/boy oranını değiştirir ve ekranda videoyu tam ekran görüntüler.

Normal: Videoyu 4:3 oranında görüntüler.

Auto:

DVD, VCD ve disk ortamı: 16:9 video Tam modda görüntülenir ve 4:3 video Normal modda görüntülenir.

USB cihazı: Oranı değiştirmeden videoyu tam ekran (dikey veya yatay) olarak görüntüler.

NOT


- Ayarlama ayarları geçerli kaynağa göre değişir.

Sistem Kurulumu

1 FNC düğmesine basın.


➤ Açılır menü görünür.

2 HOME öğesine dokunun.



➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 Settings öğesine dokunun.

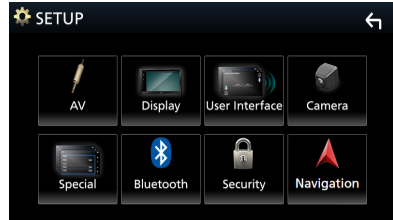

Her ayar için aşağıdaki bölüme bakın.

- AV ayarla (**S.57**)
- Ekran ayarla (**S.55**)
- Kullanıcı arabirimini kurma (**S.53**)
- Kamera kurma (**S.38**)
- Özel ayarla (**S.55**)
- Bluetooth kurma (**S.42**)
- Güvenlik kurma (**S.8**)

Kullanıcı Arayüz Kurulumu

Kullanıcı arabirimi parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 🏠 ögesine dokunun.

➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 ⚙️ ögesine dokunun.

➤ KURULUM ekranı görünür.

4 User Interface ögesine dokunun.



➤ Kullanıcı arayüzü ekranı görünür.

5 Her bir parametreyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ Steering Remote Controller

İstenen fonksiyonu direksiyon uzaktan kumandasında ayarlar. Bkz. **Uzaktan kumandanın öğrenme işlevi (S.54).**

■ Beep

Tuş tonunu açın veya kapatın.

Varsayılan "ON"dur.

■ Information Window SETUP

ANA SAYFA ekranında görüntülenen Bilgi penceresini ayarlayın. (S.16)

■ Monitor Touch Control Effect

Monitör dokunma kontrolü altında parmak izinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyin. (S.10)

"ON" (Varsayılan)/"OFF"

■ Language Select

Bir dil seçin.

■ Touch Panel Adjust

Dokunmatik panelin algılama konumunu ayarlayın. (S.54)

■ Time Format

Zamanı görüntüleme biçimini seçin.

"12-Hour" (Varsayılan)/"24-Hour"

■ Clock

RDS-SYNC (Varsayılan): Saati, RDS ile senkronize eder.

Manual: Saati manuel olarak ayarlayın.

■ Time Zone

Saat dilimini seçin.

■ Clock Adjust

Saat için **Manual** seçerseniz, tarih ve saati manuel olarak ayarlayın. (S.53)

■ DISP Key

🖱️ açılır menü ekranında basıldığında, görüntülenen kaynak ekranını seçin.

OFF: Geçerli kaynağın kontrol ekranını görüntüler.

Mirroring (Varsayılan): Düğmeye basıldığında, bağlı olan iPhone/Android cihazından Uygulama ekranına veya bağlı olan iPhone'dan Apple CarPlay ekranına geçer. (S.23)

NAV: Düğmeye basarak bağlı olan navigasyon biriminden navigasyon ekranına geçer. (S.39) (okyanusya alanı dışında)

Tarih ve saati manuel olarak ayarlayın

1 Kullanıcı Arayüz ekranında Clock ögesine dokunun.


2 Manual ögesini seçin.

3 Kullanıcı Arayüz ekranında Time Zone ögesine dokunun.

4 Saat dilimini seçin.

5 Kullanıcı Arayüz ekranında Clock Adjust ögesine dokunun.

6 Tarihi ayarlayın, sonra zamanı ayarlayın.

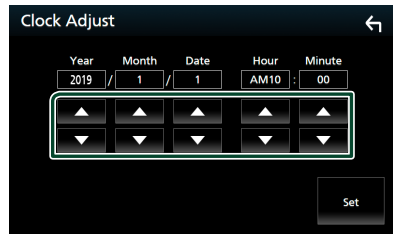

7 Set ögesine dokunun.

Dokunmatik panel ayarı

1 Kullanıcı Arayüz ekranında **Touch Panel Adjust** ögesine dokunun.

- Panel Düzenleme ekranına dokunun görüntülenir.

2 Ekrandaki talimatları izleyin ve öğelerinden her birinin ortasına uzun basın.



NOT

- Dokunmatik panel ayarını iptal etmek için, **Cancel** ögesine dokunun.
- Varsayılanı geri dönmek için, **Reset** tuşuna dokunun.

Uzaktan kumandanın öğrenme işlevi

Bu işlev yalnızca aracınız, direksiyondan uzaktan kumanda özelliğine sahip ise kullanılabilir.

Direksiyon kumandanız uyumlu değilse, öğrenme tamamlanamayabilir ve hata mesajı görünebilir.

1 Kullanıcı Arayüz ekranında **Steering Remote Controller** ögesine dokunun.


- Yönlendirme Uzaktan Kumanda Ayarı ekranı görüntülenir.

2 Direksiyon uzaktan kumanda düğmesini basılı tutun


NOT

- Ünitenin her seferinde tüm düğmeleri öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda hepsini teker teker basılı tutun ve hepsine bastıktan sonra Direksiyon Uzaktan Kumanda Ayarı ekranında **Learning completed** ögesine dokunun. Ancak yeni işlevler işlemden sonra öğrenilemez.

3 Ayarlamak istediğiniz işleve dokunun.

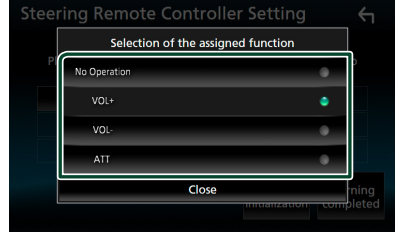

4 2. ve 3. basamakları gerektiği gibi tekrarlayın.

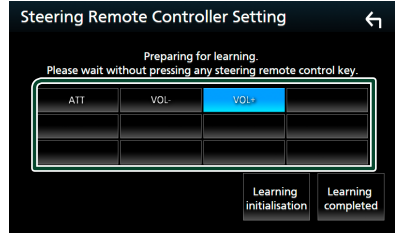

5 Learning completed ögesine dokunun.

NOT

- Daha önce öğrendiği işlevi değiştirirken, 2. adımda değiştirmek istediğiniz düğmeyi basılı tutun ve ardından işlev listesinden değiştirilen işlevi seçmek için ögesine dokunun.
- İşlev listesindeki ayarlanabilir işlevin içeriğini onaylayın. İşlev listesini düzenleyemezsiniz.
- İçeriği başlatmak için Kullanıcı Arayüz ekranındaki **Steering Remote Controller** ögesinin **Learning initialisation** ögesine dokunun. **Initialise** ögesinde dokunduktan sonra, bir onaylama mesajı görüntülenir. Mesajı izleyin ve işlemi tamamlayın.

Özel Ayar

Özel parametreler ayarlayabilirsiniz.

- 1 **FNC düğmesine basın.**
➤ Açılır menü görünür.
- 2  **öğesine dokunun.**
➤ ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3  **öğesine dokunun.**
➤ KURULUM ekranı görünür.
- 4 **Special öğesine dokunun.**



➤ Özel ekran görüntülenir.

- 5 Her bir parametreyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ DEMO

Gösterim modunu seçin. Varsayılan "ON"dur.

■ Software Information

Bu birimin yazılım sürümünü onaylayın.
(S.55)

■ Open Source Licenses

Açık kaynak lisanslarını görüntüleyin.

■ Initialise


Tüm ayarları ilk varsayılan ayarlara getirmek için **Initialise** öğesine dokunun ve sonra **Yes** öğesine dokunun.

- Ses Kurulu Belleği başlatılmadı.

Yazılım Bilgisi

Bu birimin yazılım sürümünü onaylayabilirsiniz.

- 1 Özel ekranda **Software Information** öğesine dokunun.
- 2 Yazılım sürümünü onaylayın.

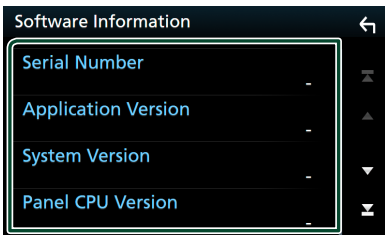

NOT

- Yazılımın nasıl güncelleştirileceği konusunda, yazılımla birlikte gelen ilgili güncelleme prosedürü el kitabına bakın.

Ekrana Kurulumu

- 1 **FNC düğmesine basın.**
➤ Açılır menü görünür.
- 2  **öğesine dokunun.**
➤ ANA SAYFA ekranı görünür.
- 3  **öğesine dokunun.**
➤ KURULUM ekranı görünür.
- 4 **Display'e dokunun.**



➤ Ekrana kurulumu görüntülenir.

- 5 Her bir parametreyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ Dimmer

Işık azaltıcı modunu seçin.

OFF: Ekrana ve düğmeleri karartmaz.

ON: Ekrana ve düğmeleri karartır.

SYNC (Varsayılan): Araç ışık kontrolü anahtarı açıldığında veya kapatıldığında ışık azaltıcı fonksiyonunu açar veya kapatır.

■ OSD Clock

DVD video vb. izlerken saati görüntülemek isterseniz bu öğeyi seçin.

"ON" (Varsayılan)/"OFF"

■ Wallpaper Customize

Duvar kağıdı resmini veya rengini değiştirebilirsiniz. (S.56)


■ Viewing Angle

Ekrana görüntüyü düz olarak görmek zorsa görüntüleme açısını ayarlayın. (Negatif değeri ne kadar küçükse, ekrandaki görüntü o kadar beyazlaşır.

"0" (Varsayılan)/"-1"/"-2"/"-3"

Duvar kağıdı görüntüsünü değiştirme


- 1 Gösterim ekranında **Wallpaper Customize** öğesine dokunun.
- 2 Bir görüntü seçin.

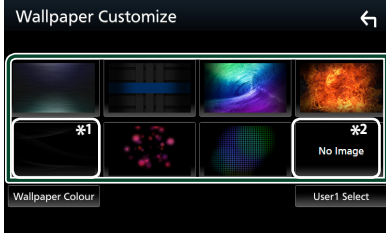

- *1 Önceden bir duvar kağıdı rengi seçin.
 *2 Önceden orijinal bir resim seçin.

Duvar kağıdı rengini seçmek için

- 1 Duvar Kağıdını Özelleştirme ekranında **Wallpaper Colour** öğesine dokunun.
- 2 Bir duvar kağıdı rengi seçin.

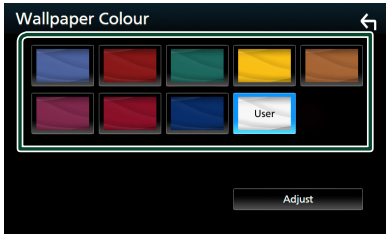


- 3 öğesine dokunun.

Orijinal bir rengi kaydetmek için

Orijinal renginizi kaydedebilirsiniz.

- 1 Duvar Kağıdı Rengi ekranında **User** öğesine dokunun.
- 2 **Adjust** öğesine dokunun.
- 3 Her bir renk değerini ayarlamak için – ve + simgelerini kullanın.

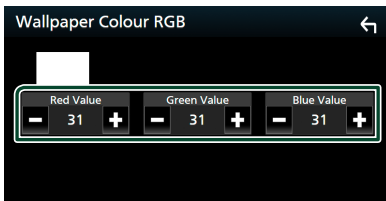

- 4 öğesine dokunun.

Orijinal bir resmi kaydetmek için


Bağlanan USB cihazından bir görüntü yükleyebilir ve duvar görüntüsü olarak ayarlayabilirsiniz.

Bu prosedürü başlatmadan önce, yüklenecek görüntünün bulunduğu cihazı bağlamak gerekir.

- 1 Duvar Kağıdını Özelleştirme ekranında **User1 Select** öğesine dokunun.
- 2 Yüklenecek görüntüyü seçin.



- 3 **Enter** öğesine dokunun.

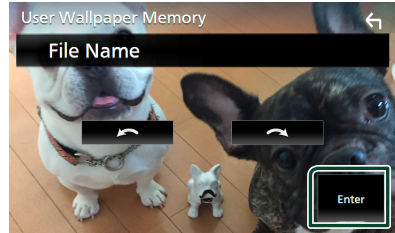

- Seçilen görüntü yüklenir ve ekran Duvar Kağıdı Özelleştirme ekranına döner.

NOT

- öğesine dokunmak görüntüyü saat yönünün tersine döndürür.
- öğesine dokunmak görüntüyü saat yönünde döndürür.
- Resim dosyaları: JPEG (.jpg, .jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp)

AV Kurulumu

AV parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 🏠 ögesine dokunun.

➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 ⚙️ ögesine dokunun.

➤ KURULUM ekranı görünür.

4 AV ögesine dokunun.



➤ AV ekranı görünür.

5 Her bir parametreyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

■ TV Tuner Control

TV alıcısını AV GİRİŞİ'ne bağlarken ayarlar.

(S.40)

ON : 3. taraf TV alıcısını bağlarken AÇIK değerine ayarlayın. AV-IN Adı, TV'ye ayarlanır. DOS tarafından üretilen TV alıcısına bağlar ve TV izlerseniz, bu ünitenin ekranına dokunarak bazı basit işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

OFF (Varsayılan): 3. taraf TV alıcısını bağlamadığınızda KAPALI konumuna getirin.

■ AV-OUT

AV ÇIKTI bağlantı noktasından çıkacak bir AV kaynağı seçebilirsiniz.

OFF, AV-IN, DISC (yalnızca KW-V850BT/ KW-V850BTM), USB veya iPod

- Bluetooth üzerinden bağlanmışsa iPod'u seçemezsiniz.
- Ana kaynak olarak iPod'u seçerseniz AV çıkış kaynağı olarak DISC (Müzik CD'si/ Disk ortamı) veya USB'yi seçemezsiniz.
- Ana kaynak olarak USB'yi seçerseniz AV çıkış kaynağı olarak DISC (Müzik CD'si/ Disk ortamı) veya iPod'u seçemezsiniz.
- Ana kaynak olarak DISC'i (Müzik CD'si/Disk ortamı) seçerseniz AV çıkış kaynağı olarak USB veya iPod'u seçemezsiniz.

- Ana kaynak olarak Spotify, Bluetooth audio, Apple CarPlay veya Android Auto'yu seçerseniz AV çıkış kaynağı olarak DISC (Müzik CD'si/Disk ortamı), USB veya iPod'u seçemezsiniz.

■ Driving Position

Sürüş konumunu (sol veya sağ) seçin.

"Left" / "Right" (Varsayılan)



Ses Kontrolü

Ses dengesi ya da subwoofer seviyesi gibi çeşitli ayarları yapabilirsiniz.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 Audio ögesine dokunun.

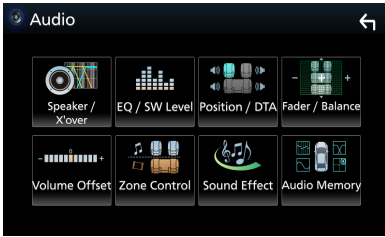

Her ayar için aşağıdaki bölüme bakın.

- Hoparlör / X'over kurma (**S.59**)
- Ekolayzer / subwoofer seviyesini kontrol etme (**S.61**)
- Dinleme konumunu / DTA'yı ayarlayın (**S.64**)
- Genel ses kontrolü (Kısıcı / Denge) (**S.61**)
- Ses düzeyi dengesi ayarla (**S.62**)
- Bölge denetimi gerçekleştirme (**S.62**)
- Ses efekti ayarla (**S.63**)
- Bellek/ses ayarlarını geri çağırma (**S.66**)

3 yollu hoparlör sistemi kurulumu

Kullanılan hoparlör sistemi için uygun olan geçiş ağı modunu seçin (2 yönlü veya 3 yönlü hoparlör sistemi).

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 🏠 ögesine dokunun.

➤ ANA SAYFA ekranı görünür.

3 📺 ögesine dokunun.

➤ Kaynak seçim ekranı görüntülenir.


4 AV Off ögesine dokunun.

5 FNC (①) düğmesine ve – (②) düğmesine 1 saniyeliğine aynı anda basın.



➤ Hoparlör sistemi seçme ekranı görüntülenir.

6 Geçiş ağı modunu seçin.

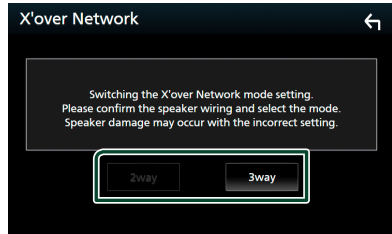

➤ Bir onay ekranı görüntülenir.


7 Yes ögesine dokunun.

NOT

- 3 yollu hoparlör sistemi seçildiğinde, aşağıdaki işlevler devre dışı bırakılır.
 - Dinleme Konumu / DTA'nın ön odağı
 - Genel Ses Kontrolü için Kısıcı
 - Bölge Kontrolü
 - Bluetooth HF/Ses cep telefonundan ses çıkarmak için hoparlörlerin seçimi
 - Kullanıcı Arayüzü Kurulumu için Uyarı Sesi
- 3 yönlü hoparlörleri seçilen 2 yönlü modla bağlamak hoparlörleri kırabilir.

Hoparlör/ X'over kurulumu

- 1 **FNC** düğmesine basın.
➤ Açılır menü görünür.
- 2 **Audio** ögesine dokunun.
➤ Ses ekranı görüntülenir.
- 3 **Speaker/X'over** ögesine dokunun.




- 4 Bir araba türü seçin.

Aracın türünü ve hoparlör ağını vs. seçebilirsiniz.

Araç tipini seçtiğinizde, en yüksek surround efektlerine sahip olmak için Gecikme Süresi Hizalama otomatik olarak (her kanal için ses çıkışının zaman ayarı için) etkinleşir.



- 5 Ayarlamak istediğiniz hoparlöre (1) dokunun ve her bir parametreyi (2) aşağıdaki gibi ayarlayın.

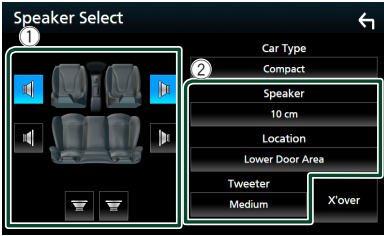

■ Speaker

En iyi ses efektlerini elde etmek için bir hoparlör türünü ve boyutunu seçebilirsiniz. Hoparlör tipi ve boyutu seçildiğinde, hoparlör geçiş ağı otomatik olarak ayarlanır.

■ Location (Yalnızca Ön, Arka içindir)

Kurduğunuz hoparlörün konumunu seçin.

■ Tweeter (Yalnızca Ön içindir)

Ön hoparlörleri seçerken tweeter'i ayarlayabilirsiniz.

Hiç, Küçük, Orta, Büyük

■ X'over*

Hoparlör geçiş kurulum ekranını görüntüleyin.

Hoparlör türünü seçtiğinizde otomatik olarak ayarlanan geçiş sıklığını ayarlayabilirsiniz.

Detaylar için, bkz. **Geçiş ağı kurulumu (S.60)**

* Yalnızca "Speaker", "None" dışında bir moda ayarlandığında.

Hoparlör ağı 3 yollu olarak ayarlandığında:




NOT

- 3 yollu hoparlör sistemine nasıl geçiş yapılacağına dair bkz. **3 yollu hoparlör sistemi kurulumu (S.58)**. 3 yönlü hoparlörleri seçilen 2 yönlü moda bağlamak hoparlörleri kırabilir.
- Hiçbir hoparlörünüz yoksa "None" ögesini seçin.

Geçiş ağı kurulumu

Hoparlörlerin geçiş sıklığını ayarlayabilirsiniz.


1 X'over öğesine dokunun.



2 Kurmak için hoparlöre dokunun.



3 Her bir parametreyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

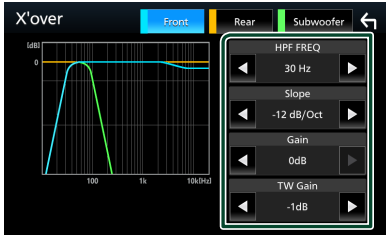

■ HPF FREQ

Yüksek Geçişli Filtre ayarı. (Hoparlör Seçimi ekranında Ön veya Arka seçildiğinde)

■ LPF FREQ

Alçak Geçiren Filtre ayarı. (Hoparlör Seçimi ekranında Subwoofer seçildiğinde)

■ Slope *1

Bir geçiş eğimi ayarlayın.

■ Gain

Ön hoparlörün, arka hoparlörün veya subwooferin artma seviyesini ayarlayın.

■ TW Gain *2

Tweeter seviyesini ayarlayın. (Hoparlör Seçimi ekranında Ön seçildiğinde)

■ Phase Inversion


Subwoofer çıkışının fazını ayarlayın.

Fazı 180 derece kaydırmak için **Phase Inversion** öğesini kontrol edin. (Hoparlör Seçimi ekranında Subwoofer seçildiğinde)

*1 Yalnızca "LPF FREQ" / "HPF FREQ", **X'over** 'da "Through" haricinde bir moda ayarlandığında.

*2 Yalnızca "Tweeter" **Speaker Setup** öğesinde "Small", "Medium", "Large" olarak ayarlandığında.

Hoparlör ağı 3 yollu olarak ayarlandığında:

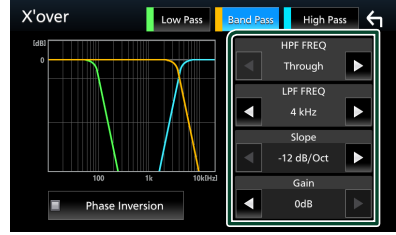

■ FREQ (Yüksek Geçiş)

Yüksek Geçişli Filtre ayarı.

■ HPF FREQ, LPF FREQ (Bant Geçiş)

Grup Geçiş Filtresi ayarı. (Hoparlör Seçimi ekranında Orta Menzil Hoparlörü seçildiğinde)

■ FREQ (Düşük Geçiş)

Alçak Geçiren Filtre ayarı. (Hoparlör Seçimi ekranında Woofer seçildiğinde)

■ Slope *1 *2

Bir geçiş eğimi ayarlayın.

■ Gain

Her bir hoparlörün artma seviyesini ayarlayın.

■ Phase Inversion

Tweeter, orta menzil ve woofer çıkışının fazını ayarlayın.

Fazı 180 derece kaydırmak için **Phase Inversion** öğesini kontrol edin.

*1 Yalnızca "LPF FREQ" / "HPF FREQ" (Band Pass)

X'over 'da "Through" haricinde bir moda ayarlandığında.


*2 Yalnızca "FREQ" (Düşük Geçiş) **X'over** içinde "Through" haricinde bir moda ayarlandığında.

NOT


- 3 yollu hoparlör sistemine nasıl geçiş yapılacağına dair bkz. **3 yollu hoparlör sistemi kurulumu (S.58)**. 3 yönlü hoparlörleri seçilen 2 yönlü moda bağlamak hoparlörleri kırabilir.

Genel Ses Denetimi

- 1 **FNC** düğmesine basın.
➤ Açılır menü görünür.
- 2 **Audio** ögesine dokunun.
➤ Ses ekranı görüntülenir.
- 3 **Fader / Balance** ögesine dokunun.



- 4 Her bir parametreyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

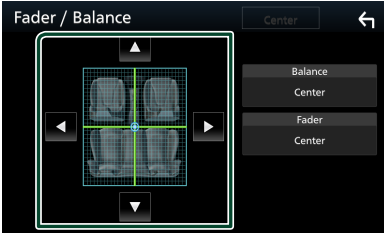

■ Fader / Balance

Dokunulan alanın etrafındaki ses seviyesini ayarlayın.

◀ ve ▶ sağ ve sol ses düzeyi dengesini ayarlar.

▲ ve ▼ ön ve arka ses düzeyi dengesini ayarlar.

■ Center

Ayarlamayı silin.


Ekolayzer Kontrolü

Ekolayzeri, her kategori için en iyileştirilmiş ayarı seçerek ayarlayabilirsiniz.

- 1 **FNC** düğmesine basın.
➤ Açılır menü görünür.
- 2 **Audio** ögesine dokunun.
➤ Ses ekranı görüntülenir.
- 3 **EQ / SW Level** ögesine dokunun.



- 4 Ekranı dokunun ve Grafik Ekolayzer'i istediğiniz gibi ayarlayın.

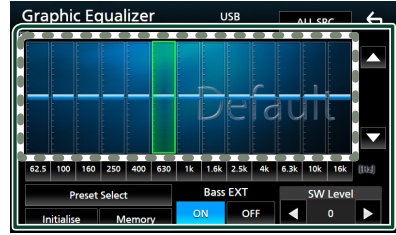

■ Artma seviyesi (noktalı çerçeve içindeki alan)

Artım seviyesini, her bir frekans çubuğuna dokunarak ayarlayın.

Bir frekans çubuğunu seçebilir ve seviyesini ▲, ▼ kadar ayarlayabilirsiniz.

■ Preset Select

Önceden ayarlanmış ekolayzer eğrisini seçme ekranını görüntüleyin. (S.61)

■ Memory

Ayarlanan ekolayzer eğrisini "User1"den "User4"e kaydeder. (S.62)

■ Initialise

Geçerli EQ eğrisini başlat (düzleştir).

■ ALL SRC

Tüm kaynaklara ayarlanmış ekolayzer eğrisini uygulayın. Onay ekranında **ALL SRC** ögesine ve ardından **OK** ögesine dokunun.

■ Bass EXT (Bas Genişletme Ayarları)


Açıldığında, 62,5 Hz'den düşük frekanslar aynı artım seviyesine ayarlanır (62,5 Hz).

■ SW Level

Subwoofer ses seviyesini ayarlayın. Bu ayar, Subwoofer "None" olarak ayarlandığında kullanılamaz. Bkz. **Hoparlör/ X'over kurulumu** (S.59).

■ EQ eğrisini geri çağırın

- 1 **Preset Select** ögesine dokunun.
- 2 Bir EQ eğrisi seçin.

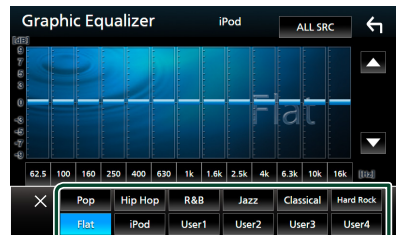


NOT

- **iPod** yalnızca iPod kaynağı için mevcuttur ve USB üzerinden bağlanır.

EQ eğrisini kaydedin


- 1 EQ eğrisini düzenleyin.
- 2 **Memory** ögesine dokunun.
- 3 Nereye kaydedeceğinizi seçin.

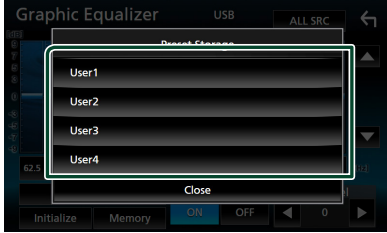


Ses Düzeyi Denge

Farklı kaynaklar arasındaki ses düzeyi farkını en aza indirmek için akım kaynağının ses düzeyini ince ayarlayın.

- 1 **FNC** düğmesine basın.
 - Açılır menü görünür.
- 2 **Audio** ögesine dokunun.
 - Ses ekranı görüntülenir.
- 3 **Volume Offset** ögesine dokunun.



- 4 Düzeyi ayarlamak için **+** veya **-** ögesine dokunun.

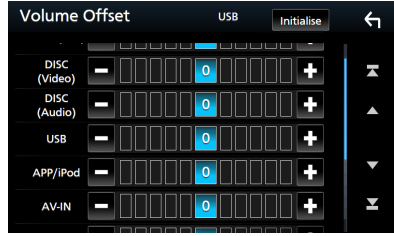

■ Initialize

Başlangıç ayarlarına geri döner.

NOT

- Önce ses seviyesini arttırdıysanız "Volume Offset" seçeneğini kullanarak ses seviyesini azaltın. Akım kaynağının aniden başka bir kaynağa geçirilmesi son derece yüksek bir ses çıkarabilir.

Bölge Kontrolü


Aracın ön ve arka konumları için farklı kaynaklar seçebilirsiniz.

- 1 **FNC** düğmesine basın.
 - Açılır menü görünür.
- 2 **Audio** ögesine dokunun.
 - Ses ekranı görüntülenir.
- 3 **Zone Control** ögesine dokunun.




➢ Bölge Kumanda ekranı görüntülenir.


- 4 **Zone Select** ögesine dokunun.

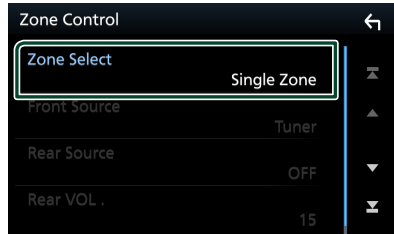

5 Dual Zone öğesine dokunun.

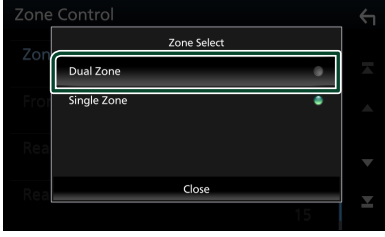

6 Her kaynağı aşağıdaki gibi ayarlayın.

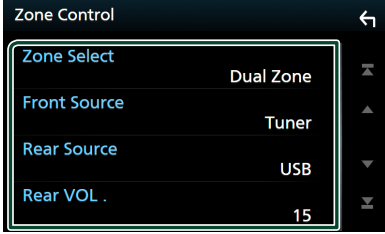

■ Zone Select

Çift bölge işlevini kapatmak için **Single Zone** öğesine dokunun.

■ Front Source, Rear Source

Her biri için bir ses kaynağı seçin.

■ Rear VOL.

Arka kaynak ses seviyesini ayarlayın.

NOT

- Arka hoparlör sesi değiştiğinde, AV ÇIKIŞI terminalinde çıkan ses kaynağı da aynı kaynağa geçilir.
- Çift bölge fonksiyonu açık olarak ayarlandığında, aşağıdaki işlevler kullanılamaz.
 - Subwoofer'dan çıkış
 - Subwoofer Seviyesi/ Bas Kuvvetlendirme **(S.63)**
 - Ekolayzer Kontrolü/ Ses Efekt/ Dinleme Konumu **(S.61, 63, 64)**
 - Hoparlör Kurulumu **(S.59)**
 - Yüksek Çözünürlüklü Ses Kaynak Dosyası Oynatma
- Bluetooth üzerinden bağlanmışsa iPod'u Arka Kaynak olarak seçemezsiniz.
- Ön Kaynak olarak iPod'u seçerseniz Arka Kaynak olarak DISC (Müzik CD'si/ Disk ortamı) veya USB'yi seçemezsiniz.
- Ön Kaynak olarak USB'yi seçerseniz Arka Kaynak olarak DISC (Müzik CD'si/ Disk ortamı) veya iPod'u seçemezsiniz.
- Ön Kaynak olarak DISC'i (Müzik CD'si/Disk ortamı) seçerseniz Arka Kaynak olarak USB veya iPod'u seçemezsiniz.
- Ön Kaynak olarak Spotify, Bluetooth audio, Apple CarPlay veya Android Auto'yu seçerseniz Arka Kaynak olarak DISC (Müzik CD'si/Disk ortamı), USB veya iPod'u seçemezsiniz.

Ses Efektleri

Ses efektleri ayarlayabilirsiniz.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.


2 Audio öğesine dokunun.

➤ Ses ekranı görüntülenir.

3 Sound Effect öğesine dokunun.



4 Her bir parametreyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

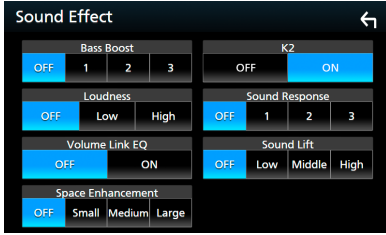

■ Bass Boost

"OFF"/"1"/"2"/"3" bas kuvvetlendirme miktarını ayarlayın.

■ Loudness

Düşük ve yüksek tonların yükseltme miktarlarını ayarlayın.

"OFF", "Low", "High"

■ Volume Link EQ

Ses sinyalindeki belirli frekansları artırarak sürüş gürültüsünü azaltın.

"OFF", "ON"

■ Space Enhancement

Ses alanı geliştirme hissi seçin.

"OFF"/"Small"/"Medium"/"Large".

Bu ayar, Tuner kaynağı için kullanılamaz.

■ K2

K2 işlevini AÇIN/KAPAYIN.

Kodlama yaparken kesilen yüksek frekans aralığı, patent algoritması ile ekstrapolasyon ve ekleme teknolojisi.

■ Sound Response

Sesi, Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) sistemini kullanarak pratikte daha gerçekçi hale getirir.

"OFF"/"1"/"2"/"3" arasında seviyeyi seçin.

■ Sound Lift

Hoparlörün yüksekliğini neredeyse dinleme pozisyonunuza göre ayarlayabilirsiniz.

"OFF"/"Low"/"Middle"/"High".

Dinleme Konumu/ DTA

Dinleme Konumu/DTA, oturduğunuz koltuğun konumuna bağlı olarak ses alanını geliştirmeniz için olarak sağlar.

Dinleme Konumu/DTA, "Listening Position" ve "Front Focus"u ayarlamana olanak sağlar. İkisini aynı anda ayarlayamazsınız.

1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 Audio öğesine dokunun.

➤ Ses ekranı görüntülenir.

3 Position/DTA öğesine dokunun.



• Dinleme Konumu Oluşturma (**S.64**)


• Ön Odağı oluşturma (**S.65**)

Dinleme Konumu

Ses gecikme süresini, farklı hoparlörlerden gelen seslerin aynı anda seçilen koltuğa oturan dinleyiciye ulaşması için ayarlayın.

1 Konum/DTA ekranında Listening Position öğesine dokunun.

2 Front R (Sağ ön), Front L (Sol ön), Front All (Tüm önler), ve All arasından bir dinleme konumunu seçin.

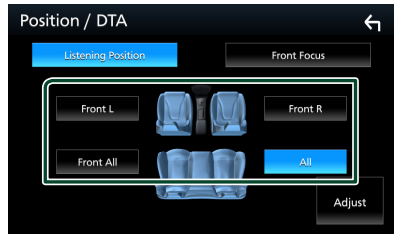

Konum DTA kontrolü

Dinleme pozisyonunuzu ince ayarlayabilirsiniz.

1 Adjust öğesine dokunun.

2 Delay öğesine dokunun.

- Seçilen hoparlörün gecikme süresini ayarlamak için ◀ veya ▶ ögesine dokunun.



- Level ögesine dokunun.

- Seçilen hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için ◀ veya ▶ ögesine dokunun.



NOT


- Gecikme ve Seviye ayarlarını başlangıç değerlerine getirmek için onay ekranında **Initialise** ve **Yes** ögesine dokunun.

Ön Focus

Seçilen koltuğun önündeki hayali ses görüntüsüne odaklanma yapabilirsiniz.


- Konum/DTA ekranında **Front Focus** ögesine dokunun.
- Bir ön focus konumu seçin.

Front All ve **All** için, hayali ses görüntüsünü hangi tarafa koymak istediğinize bağlı olarak Öncelik L veya R'yi seçin.

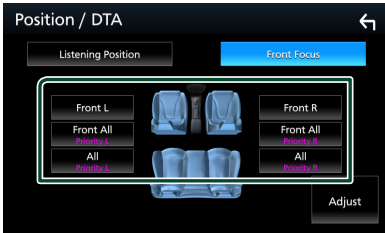

Ön Odak ince ayarı

- Adjust** ögesine dokunun.
- Delay** ögesine dokunun.
- Her bir parametreyi aşağıdaki gibi ayarlayın.

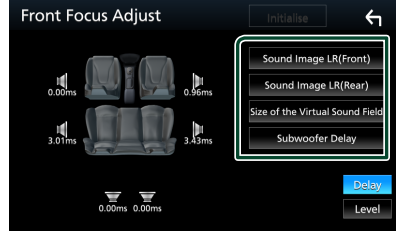

Sound Image LR (Front)

Ön koltukların önündeki ses görüntüsüne odaklanın.

Sound Image LR (Rear)

Arka koltukların önündeki ses görüntüsüne odaklanın.

Size of the Virtual Sound Field


Ses imajının boyutunu beğeninize göre ayarlayın. Ses görüntüsü ön taraftan kaydırılırsa, **Sound Image LR (Front)** veya **Sound Image LR (Rear)** ile geri kaydırın.

Subwoofer Delay

Subwoofer sesinin gecikme süresini ayarlayın.

- Level ögesine dokunun.

- Seçilen hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için ◀ veya ▶ ögesine dokunun.

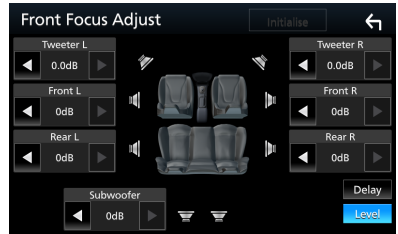

NOT

- Gecikme ve Seviye ayarlarını başlangıç değerlerine getirmek için onay ekranında **Initialise** ve **Yes** ögesine dokunun.

Audio Setup memory

Ses Kontrol ayarları hafızaya alınabilir. Hafızaya alınan ayarlar her an geri çağrılabilir.


1 FNC düğmesine basın.

➤ Açılır menü görünür.

2 Audio öğesine dokunun.

➤ Ses ekranı görüntülenir.

3 Audio Memory üzerine dokunun.



■ **SETUP Memory**

Audio SETUP Hafızaya Alma/Geri Yükleme/
Silme özelliğini kilitleyin veya kilidini açın.

■ **Audio SETUP Memory**

Geçerli ses ayarlarını hafızaya alın.

- Hoparlör / X'over, EQ / SW Düzeyi (Kullanıcı Ön Ayarı, SW Düzeyi), Konum / DTA, Kısıcı / Denge, Ses Efekti **(S.58)**

■ **Audio SETUP Recall**

Hafızaya alınan ses ayarını geri yükleyin.

■ **Audio SETUP Clear**

Ses SETUP Hafızasını ve o anda hafızaya alınmış ses ayarlarını silin.

Uzaktan kumanda

Bu ünite uzaktan kumanda kullanılarak çalıştırılabilir.

Okyanusya satış bölgesi için uzaktan kumanda isteğe bağlı aksesuardır (RM-RK258).

⚠ UYARI


- Pili yutmayın, Kimyasal Yanık Tehlikesi
Bu ürünle birlikte verilen uzaktan kumanda bir jeton / düğme pil içerir. Eğer jeton/düğme pil yutulursa, sadece 2 saat içinde şiddetli iç yanıklara sebep olabilir ve ölüme yol açabilir. Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil bölmesi sağlam bir şekilde kapanmazsa, ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun.
Pillerin yutulmuş veya vücudun herhangi bir parçasının içine yerleşmiş olduğunu düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

⚠ DİKKAT

- Uzaktan kumandayı, frenleme veya diğer işlemler sırasında hareket etmeyecek bir yere koyun. Sürüş sırasında uzaktan kumanda düşer ve pedalların altına sıkışırsa tehlikeli bir duruma neden olabilir.
- Pili ateşe yakın veya doğrudan güneş ışına maruz kalacak bir konumda bırakmayın. Yangına, patlamaya veya aşırı ısınmaya neden olabilir.
- Pili yeniden şarj etmeyin, kısa devre yaptırmayın, parçalamayın veya ısıtmayın ya da açık ateşe koymayın. Bu tür eylemler pilin sıvı sızdırmasına neden olabilir. Dökülen sıvı gözlerinizle veya giysilerinizle temas ederse, derhal su ile durulayın ve bir doktora başvurun.
- Lityum pil yanlış bir şekilde takılırsa patlama tehlikesi vardır. Yalnızca aynı veya eşdeğer tür pille değiştirin.

📱 Pili koruyucu kağıdını çıkarma (Okyanusya alanı dışında)

Pili etkinleştirmek için uzaktan kumandadan pili koruyucu kağıdını çekin.

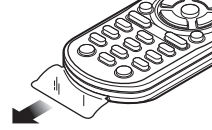


📱 Uzaktan kumandanın pilini değiştirme



- Piyasada mevcut olan düğme pilleri kullanın (CR2025).
- Pili + ve - kutupları doğru şekilde hizalayarak yerleştirin.
- Uzaktan kumandanın etkisi azaldığında pilleri değiştiriniz.

Uzaktan Kumanda Düğmelerinin İşlevleri

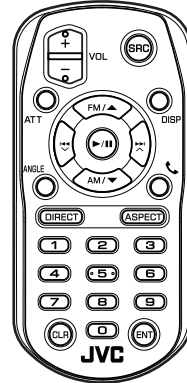

Tuş Adı	İşlev
SRC	Çalınacak kaynağa geçiş yapar. Eller serbest görüşme modunda, telefonu kapatır.
VOL + –	Ses düzeyini ayarlar.
ATT	Bir kez basıldığında ses seviyesini düşürür. İki kez basıldığında bir önceki ses seviyesine geri döner.
DISP	Ekranı mevcut kaynak ile bağlı iPhone/Android cihaz arasında değiştirir.
FM/▲ AM/▼	Çalınacak klasörü seçer. Tuner kaynağı için alınacak FM/ AM bandını seçer. DVD/VCD kaynağı için oynatılacak başlığı seçer.
◀◀ ◻ ▶▶ ◻	Oynatılacak parçayı veya dosyayı seçer. Tuner kaynağı için ünite tarafından alınan yayın istasyonlarına geçiş yapar. DVD/VCD kaynağı için oynatılacak bölümü/sahneyi/parçayı seçer.
ANGLE	Kullanılmıyor.
☎	Bir çağrı geldiğinde çağrıyı cevaplar.
DIRECT	Doğrudan arama moduna geçer. Doğrudan arama modu hakkında ayrıntılar için, bkz. Doğrudan arama modu (S.68) .
ASPECT	Görüntü oranını değiştirir. • Mevcut görüntü oranı ayarını onaylamak için, dokunmatik panelde işlem yapın. (S.52)
Sayısal Tuş Takımı	Doğrudan arama modunda arama yapmak için numarayı girmenizi sağlar. Doğrudan arama modu hakkında ayrıntılar için, bkz. Doğrudan arama modu (S.68) .
CLR	DVD/VCD kaynağı sırasında doğrudan arama modundayken bir karakteri siler.
ENT	Seçilen işlevi yapar.

Doğrudan arama modu

Uzaktan kumandayı kullanarak, içeriğe karşılık gelen numarayı girerek istenilen dosyaya, parça bölümüne vs. doğrudan atlayabilirsiniz.

NOT

- Bu işlem, USB cihazı ve iPod için gerçekleştirilemez.

1 İstenilen içerik görününceye kadar SRC düğmesine birkaç kez basın.

Mevcut içerikler kaynak türüne göre değişir.

■ DVD *1

Başlık numarası/Bölüm numarası

■ VCD 1.X ve 2.X (PBC OFF) *1

Parça numarası

■ VCD 2.X (PBC ON) *1

Sahne numarası/Parça numarası

■ Müzik CD'si *1

Parça numarası

■ Alıcı

Frekans değeri

2 DIRECT düğmesine basın.

3 Sayısal tuş takımını kullanarak oynatmak istediğiniz içeriğin numarasını girin.

4 DVD veya VCD, müzik CD'si için ENTER düğmesine basın.

Tuner için ◀◀ veya ▶▶ düğmesine basın.

➤ Girdiğiniz numaraya karşılık gelen içerik oynatılır.

*1 yalnızca KW-V850BT/ KW-V850BTM

Bağlantı/Kurulum

Kurulumdan Önce

Üniteyi kurmadan önce lütfen aşağıdaki önlemleri alın.

▲ UYARILAR

- Kontak kablosunu (kırmızı) ve akü kablosunu (sarı) otomobilin şasisine (topraklama) bağlarsanız, kısa devreye sebep olabilirsiniz ve bu da yangına sebep olabilir. Bu kabloları güç kaynağına her zaman sigorta kutusu üzerinden bağlayın.
- Kontak kablosu (kırmızı) ile akü kablosu (sarı) hattından sigortayı çıkarmayın. Güç kaynağı kabloları sigorta üzerinden bağlanmalıdır.

▲ DİKKAT


- Bu üniteyi aracınızın konsoluna takın. Birimin kullanımı sırasında veya kısa bir süre sonra bu birimin metal parçasına dokunmayın. Isı alıcı ve muhafaza gibi metal parçalar ısınır.

NOT

- Bu ürünün montajı ve kablo hattının çekilmesi beceri ve tecrübe gerektirir. En güvenli uygulama için, montaj ve kablo bağlantısı işini uzman kişilere yaptırın.
- Birimi negatif 12V DC güç kaynağına toprakladığınızdan emin olun.
- Üniteyi doğrudan güneş ışığına maruz kalacak bir yere, aşırı sıcak veya nemli ortamlara kurmayın. Fazla toz içeren veya su sıçrama ihtimali bulunan yerlerden de kaçının.
- Kendi vidalarınızı kullanmayın. Yalnızca ürünle birlikte verilen vidaları kullanın. Yanlış vidaları kullanmanız durumunda birime zarar verebilirsiniz.
- Güç açık değilse ("Hoparlör kablolarında bir hata var. Lütfen bağlantıları kontrol edin." Mesajı görüntülenir), hoparlör kablosunun kısa devresi olabilir veya aracın şasisine dokunmuş ve koruma fonksiyonu devreye girmiş olabilir. Dolayısıyla, hoparlör kablosunun kontrol edilmesi gerekir.
- Eğer otomobilinizin kontağı ACC konumuna sahip değilse, kontak anahtarıyla birlikte açılıp kapanabilmesi için kontak kablolarını güç

kaynağına bağlayın. Kontak kablosunu, güç kaynağına akü kabloları gibi sürekli elektrik çekeceği şekilde bağlarsanız, akü bitebilir.


- Konsolun bir kapağı varsa, üniteyi, kapatma ve açma sırasında ön panelin kapağı çarpmamasını sağlamaya dikkat edin.
- Sigorta patlarsa, önce kısa devreye neden olacak tellerin temas etmediğinden emin olun, daha sonra eski sigortayı aynı voltaja sahip sigortayla değiştirin.
- Bağlanmayan kabloları vinil bant veya benzer bir malzeme ile yalıtın. Kısa devre olmasını önlemek için bağlanmamış kablo veya terminallerin uçlarında bulunan kapakları çıkarmayın.
- Hoparlör kablolarını kendisine karşılık gelen doğru terminallere bağlayın. ⊖ kablolarını birden fazla birimle paylaşır veya kabloları otomobilin içindeki metal kısımlarla topraklama yaptırırsanız, birim zarar görebilir ve çalışmayabilir.
- Sistemde yalnızca iki hoparlör bağlandığında, konektörleri hem ön çıkış terminallerine hem de arka çıkış terminallerine bağlayın (ön ve arka bölmeyi karıştırmayın). Örneğin, sol hoparlörün ⊕ konektörünü ön çıkış terminaline bağladığınızda, ⊖ konektörünü arka çıkış terminaline bağlamayın.
- Ünite takıldıktan sonra, fren lambalarının, sinyallerin, sileceklerin, vb. düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Üniteyi montaj açısı 30° veya daha düşük olacak şekilde monte edin.
- Bu cihazın iç sıcaklığını düşürmek için soğutma fanı vardır. Birimi, soğutma fanının engelleneyeceği bir yere monte etmeyin. Bu açıklıkları bloke etmek dahili sıcaklığın soğumasını engeller ve arızaya neden olur.

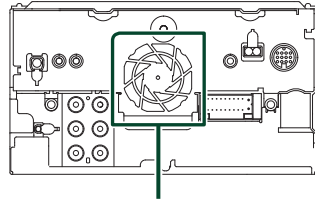

Soğutma fanı

Bağlantı/Kurulum

- Üniteyi araca monte ederken panel yüzeyine sertçe bastırmayın. Aksi takdirde yara izi, hasar veya arıza meydana gelebilir.
- Bluetooth anten yakınında metal nesneler varsa alım alçalabilir.

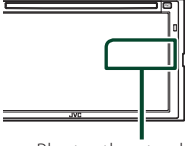

Bluetooth anten birimi

Kurulum için verilen aksesuarlar


①		x1
②	(3 m) 	x1
③	 (M5 x 8 mm)	x6
④	 (M5 x 8 mm)	x6
⑤		x1
⑥		x1

Kurulum prosedürü

- 1) Kısa devreyi engellemek için anahtarı kontakta çıkarın ve $\ominus$ akünün kutup başı bağlantısını çıkarın.
- 2) Her birim için doğru giriş ve çıkış kablosu bağlantıları yapın.
- 3) Kablolama setinin hoparlör kablolarını bağlayın.
- 4) Kablolama setini şu sırada bağlayın: topraklama, pil, kontak.
- 5) Kablolama seti konektörünü birime takın.
- 6) Üniteyi aracınıza monte edin.
- 7) $\ominus$ akü kutup başını bağlayın.
- 8) İlk Kurulumu yapın.

Bkz. **Başlangıç kurulumu (S.7)**.

Birimin kurulumu

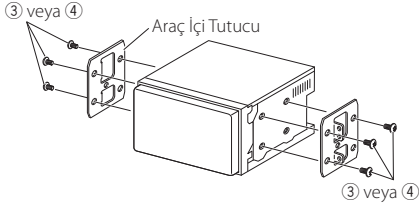


NOT

- Ünitenin yerine sağlam bir şekilde kurulduğundan emin olun. Eğer ünite sabit değilse, arızalı çalışabilir (örn, ses tekleyebilir).


Düzeltilme plakası

- 1) Aksesuarı ⑤ üniteye takın.

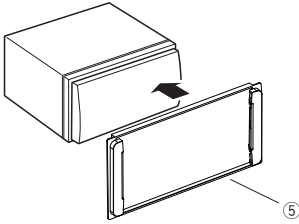


Mikrofon birimi

- 1) Mikrofonun (aksesuar ②) kurulum konumunu kontrol edin.
- 2) Montaj yüzeyini temizleyin.
- 3) Mikrofon (aksesuar ②) ayırıcıyı çıkarın ve mikrofonu aşağıda gösterilen yere yapıştırın.
- 4) Mikrofon kablosunu, kaset veya başka istenen yöntemi kullanarak çeşitli konumlarda sabitlenmiş olarak birime bağlayın.
- 5) Mikrofonun (aksesuar ②) yönünü sürücüyü göre ayarlayın.

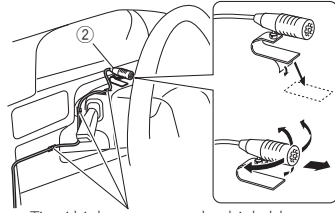


Ticari bir bant parçası olan bir kabloyu düzeltin.

Kabloları terminallere bağlama

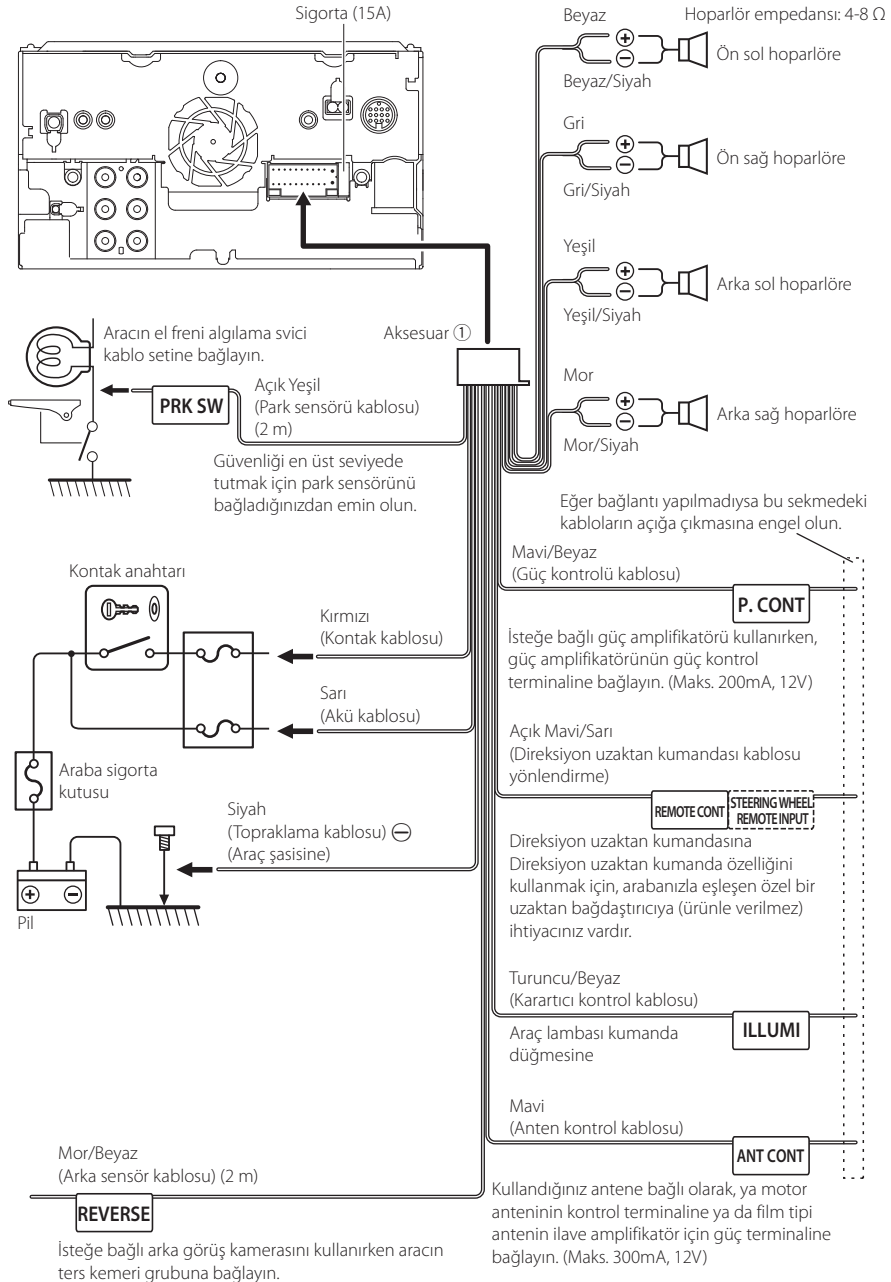


3 yollu hoparlör sistemi kurulumu

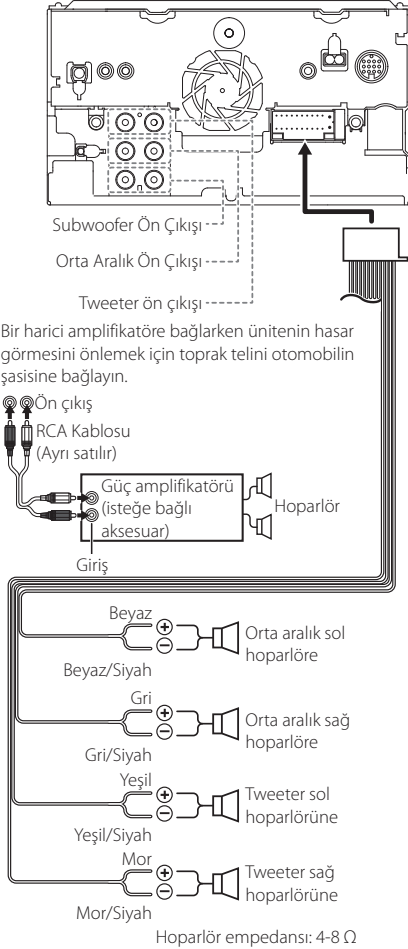

NOT

- Hoparlör sistemi kurulumu için bkz. **3 yollu hoparlör sistemi kurulumu (S.58).**
- Hoparlör kurulumu ve çapraz kurulum için bkz. **Hoparlör/ X'over kurulumu (S.59).**
- Hoparlör kablolarını hoparlör uçları ve Preout uçları dışındaki uçlara nasıl bağlayacağınız için, bkz. **Sistem ve harici bileşenlerin bağlanması (S.73)** ve **Kabloları terminallere bağlama (S.72).**

Sistem ve harici bileşenlerin bağlanması

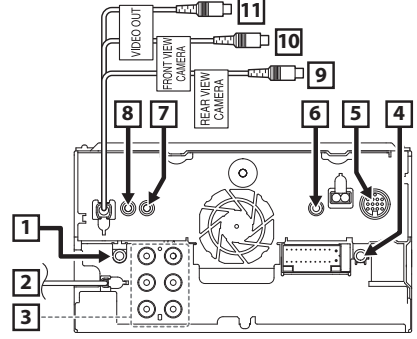

1 AV Ses çıkışı (ø3,5 mini jak)

2 FM/AM anten girişi

3 Bir harici amplifikatöre bağlarken ünitenin hasar görmesini önlemek için toprak telini otomobilin şasisine bağlayın.

Arka Ses Ön Çıkışı
(Sol; Beyaz, Sağ; Kırmızı)

Ön Ses Ön Çıkışı
(Sol; Beyaz, Sağ; Kırmızı)

Subwoofer Ön Çıkışı
(Sol; Beyaz, Sağ; Kırmızı)


4 TV tarayıcısı uzaktan çıkışı

5 Harici navigasyon arayüzü
(Kapsam dışındaki bölgeler: Okyanusya)


6 AV-IN girişi (1; Sol ses, 2; Sağ ses, 3; Topraklama, 4; VIDEO)



7 Aksesuar ②: Bluetooth Mikrofonu



8 Aksesuar ⑥: Uzaktan kumandayı yönlendirmek Aracın uzaktan kumanda setine bağlayın. Ayrıntılar için JVC satıcınızla iletişime geçin.




9 Arka görüş kamerası girişi (Sarı)

10 Ön görüş kamerası girişi (Sarı)
(yalnızca KW-V850BT/ KW-V850BTM)

11 VIDEO Çıkışı (Sarı)

USB cihaz bağlanması

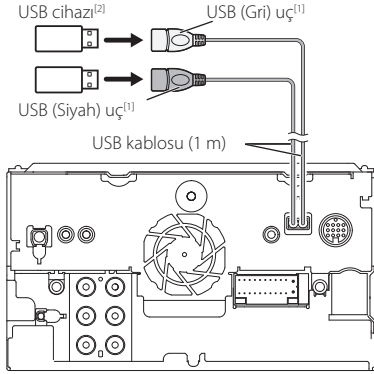


^[1] USB maksimum güç kaynağı akımı :
DC 5 V $\equiv$ 1,5 A

^[2] Ayrı satılır

Bir iPod/iPhone cihazının bağlanması

● Yıldırım konektörü

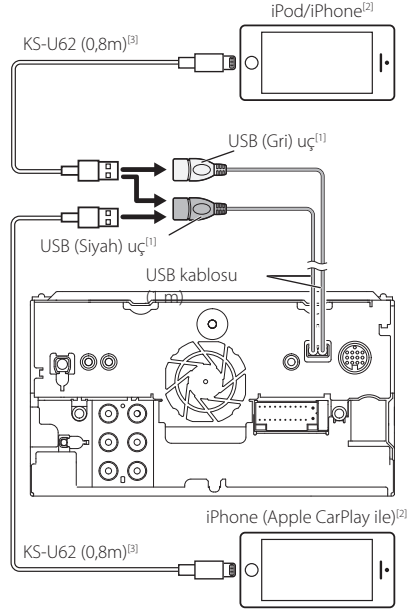


^[1] USB maksimum güç kaynağı akımı :
DC 5 V $\equiv$ 1,5 A

^[2] Ayrı satılır

^[3] İsteğe bağlı aksesuar

Bir Android akıllı telefon bağlama

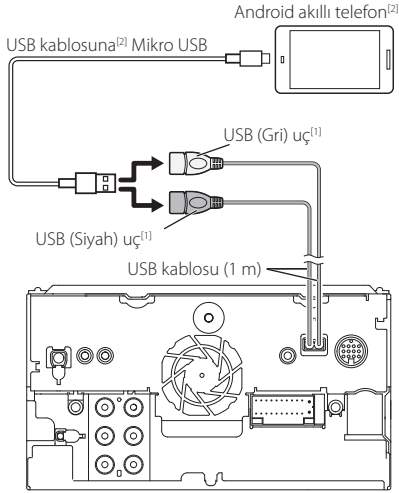

^[1] USB maksimum güç kaynağı akımı :
DC 5 V $\equiv$ 1,5 A

^[2] Ayrı satılır

Sorun Giderme

Sorunlar ve Çözümler

Herhangi bir sorun olursa, olası sorunlar için önce aşağıdaki tabloya bakın.

NOT

- Bu ünitenin bazı işlevleri, bu üniteye yapılan bazı ayarlarla devre dışı bırakılabilir.
- Ünitenizde bir arıza olması, hafif yanlış çalışmanın veya hatalı kablolanmanın bir sonucu olabilir.

Ayarlar hakkında

- **Subwoofer'ı kuramıyor.**
 - **Subwoofer fazını kuramıyor.**
 - **Subwoofer'dan çıkış yok.**
 - **Düşük geçiş filtresini kuramıyor.**
 - **Yüksek geçiş filtresini kuramıyor.**
- Subwoofer açık olarak ayarlanmamış.
- Subwoofer'ı açık olarak ayarlayın. Bkz. **Hoparlör/ X'over kurulumu (S.59).**
- Çift bölge işlevi etkinleştirildi.
- Çift bölge işlevini kapalı olarak ayarlayın. Bkz. **Bölge Kontrolü (S.62).**
- **Çift bölgedeki alt kaynağın çıkış hedefini seçemiyor.**
 - **Arka hoparlörlerin ses seviyesini ayarlayamıyor.**
- Çift bölge fonksiyonu devre dışı bırakılmıştır.
- Çift bölge işlevini açık olarak ayarlayın. Bkz. **Bölge Kontrolü (S.62).**
- **Ekolayzer ayarlanamıyor.**
 - **Çapraz ağ kuramıyor.**
- Çift bölge işlevi etkinleştirildi.
- Çift bölge işlevini kapalı olarak ayarlayın. Bkz. **Bölge Kontrolü (S.62).**

Ses işlemleri hakkında

Radio alımı zayıf.

Araç anteni uzatılmamıştır.

- Anteni tamamen dışarı çekin.
- Anten kontrol teli bağlı değil.
- Kabloyu doğru şekilde takın. Bkz. **Sistem ve harici bileşenlerin bağlanması (S.73).**

Bir klasör seçemiyor.

Rastgele oynat işlevi etkinleştirildi.

- Rastgele işlevini kapatın.

VCD oynatma işlemi sırasında tekrar oynatma gerçekleştirilemiyor.

PBC işlevi etkinleştirildi.

- PBC işlevini kapatın.

Belirtilen disk çalışmıyor, ancak başka bir disk çalışıyor.

Disk çok kirli.

- Diski temizleyin. Bkz. **Disklerin kullanımı ile ilgili önlemler (S.4).**

Disk ciddi bir şekilde çizilmiş.

- Bunun yerine başka bir disk deneyin.

Bir ses dosyası çalınırken ses atlanır.

Disk çizilmiş veya kirli.

- Diski temizleyin. Bkz. **Disklerin kullanımı ile ilgili önlemler (S.4).**

Kayıt durumu kötü.

- Dosyayı tekrar kaydedin veya başka bir disk kullanın.

Diğerleri

Dokunmatik Sensör Tonu sesi duyulmuyor.

Ön çıkış jakı kullanılıyor.

- Dokunmatik Sensör Tonu ön çıkış jakından çıkamıyor.

Hata Mesajları

Üniteyi doğru şekilde çalıştırmadığınızda, arızanın nedeni ekrandaki mesaj olarak görünür.

There is an error in the speaker wiring.

Please check the connections./

Hoparlör kablo bağlantılarında bir hata var.

Lütfen bağlantıları kontrol edin.

Koruyucu devre aktif hale getirildi, çünkü bir hoparlör kablosu kısa devre yaptı veya araç şasisine temas etti.

- Hoparlör kablosunu uygun bir şekilde kablolayın veya izole edin ve cihazı kapatıp açın.

Hot Error/ Sıcaklık Hatası

Bu cihazın iç sıcaklığı 60 °C veya daha fazla arttığında koruma devresi etkinleştirilir ve üniteyi çalıştıramaz.

- Ünitenin sıcaklığını düşürdükten sonra üniteyi tekrar kullanın.

Mecha Error/ Mekanik Hata

Disk çalar arızalı.

- Diski çıkarın ve tekrar takmayı deneyin. Bu gösterge yanıp sönmeye devam ederse veya disk çıkartılamazsa, JVC yetkili satıcısına başvurun.

Disc Error/ Disk Hatası

Oynatılmayan bir disk takıldı.

- Diski değiştirin. Bkz. **Yürütülebilir Medya ve Dosyalar (S.78).**

Read Error/ Okuma Hatası

Disk çok kirli.

- Diski temizleyin. Bkz. **Disklerin kullanımı ile ilgili önlemler (S.4).**

Disk baş aşağı.

- Disk etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.

Region Code Error/ Bölge Kod Hatası

Oynamak istediğiniz diskte, bu ünite ile oynatılamayan bir bölge kodu vardır.

- Bkz. **Dünyadaki Bölge Kodları (S.80)** veya başka bir disk deneyin.

Error 07–67/ Hata 07–67

Birim veya başka sebeplerden dolayı ünite doğru şekilde çalışmıyor.

- Cihazı kapatıp tekrar açın. "Error 07–67" mesajı kaybolmazsa, size en yakın JVC bayisiyle iletişime geçin.

No Device/ Cihaz Yok (USB cihazı)

USB aygıtı bağlı olmasa da USB aygıtı bir kaynak olarak seçilmiştir.

- Kaynağı, USB/iPod dışında herhangi bir kaynağa dönüştürün. Bir USB cihazı bağlayın ve kaynağı tekrar USB olarak değiştirin.

Disconnected/ Bağlantı kesildi (iPod, Bluetooth müzik çalar)

Hiçbir iPod/Bluetooth ses çalar bağlı olmasa da, iPod/Bluetooth ses çalar bir kaynak olarak seçilmiştir.

- Kaynağı iPod/Bluetooth dışındaki herhangi bir kaynağa dönüştürün. Bir iPod/Bluetooth ses çalar bağlayın ve kaynağı tekrar iPod/Bluetooth olarak değiştirin.

No Media File/ Medya dosyası yok

Bağlı olan USB aygıtı çalınabilir bir ses dosyası içermiyor. Birimin oynayabileceği kaydedilmemiş olan medya oynatıldı.

- Bkz. **Yürütülebilir Medya ve Dosyalar (S.78)** ve başka bir USB cihaz deneyin.

USB device over current status detected./ USB cihazı aşırı akım durumu algılandı.

Bağlı olan USB aygıtı, izin verilen sınırın üzerinde bir akım kapasitesi derecelendirilmiştir.

- USB cihazını kontrol edin. Bağlanan USB cihazında bazı sorunlar oluşmuş olabilir.
- Kaynağı USB dışındaki herhangi bir kaynağa değiştirin. USB aygıtını çıkarın.

Yürütülebilir Medya ve Dosyalar

Bu ünite de çeşitli ortam ve dosyaları oynatabilirsiniz.

■ Oynatılabilir diskler listesi (KW-V850BT/ KW-V850BTM)

Disk tipleri / Standart	Destek	Açıklama
DVD		
DVD Video	○	
DVD Ses	×	
DVD-VR	×	
DVD-R* ¹	○	• MP3/ WMA/ AAC/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ H.264/ WMV/ MKV playback • Çoklu-sınır/Çok oturumlu oynatma (Oynatma, yazarlık koşullarına bağlıdır)
DVD-RW	○	
DVD+R	○	
DVD+RW	○	
DVD-R DL (Çift katman)	○	Yalnızca video formatı
DVD+R DL (Çift katman)	○	
DVD-RAM	×	
CD		
Müzik CD'si* ¹	○	
CD-ROM	○	• MP3/ WMA/ AAC/ WAV/ FLAC/ Vorbis playback
CD-R	○	• Çoklu oturum desteklenir.
CD-RW	○	• Paket yazma desteklenmiyor.
DTS-CD	×	
Video CD (VCD)	○	
Süper video CD	×	
Fotoğraf CD'si	×	
CD-EKSTRA	△	Yalnızca müzik CD'si oturumu oynatılabilir.
HDCD	△	Normal müzik CD'si ses kalitesi
CCCD	×	
Diğerleri		
İkili disk	×	
Süper ses CD'si	△	Yalnızca CD katmanı çalınabilir.

○ : Oynatma mümkündür.

△ : Oynatma kısmen mümkündür.

×

■ İkili disk kullanımı

Bu ünite de "DualDisc" oynatılırken, diskin takılıp çıkarıldığı sırada diskin oynatılamayan yüzeyi çizilebilir. Müzik CD'si yüzeyi CD standardına uymuyorsa, oynatma imkansız olabilir. ("DualDisc", bir yüzeyi DVD standart sinyalleri ve diğer yüzeyi müzik CD sinyalleri içeren bir disktr.)

■ Disk formatı hakkında

Disk formatı aşağıdakilerden biri olmalıdır.

- ISO 9660 Seviye 1/2
- Joliet
- Romeo
- Uzun dosya adı

*¹ 8 cm (3 inç) diskler ile uyumsuz.

Dosyalar hakkında

Aşağıdaki ses ve video dosyaları desteklenmektedir.

■ Çalınabilir Ses dosyaları

	Format	Bit hızı	Örnekleme frekansı	Bit sayısı
AAC-LC (.m4a)	MPEG2/4 AAC LC HE-AAC(V1,V2)	8 – 320kbps, VBR	16 – 48 kHz	16 bit
MP3 (.mp3)	MPEG 1/2 Ses Katmanı 3	8 – 320kbps, VBR	16 – 48 kHz	16 bit
WMA (.wma)	Windows Medya Ses Standartı L3 profili (Sürüm 7,8,9)	8 – 320kbps	16 – 48 kHz	16 bit
Doğrusal PCM (WAVE) (.wav)	RIFF dalga biçimi Ses Formatı	–	16 – 48 kHz (Disk), 16 – 192 kHz (USB)	16/ 24 bit
FLAC (.flac)	flac	–	16 – 48 kHz (Disk), 16 – 192 kHz (USB)	16/ 24 bit
Vorbis (.ogg)	vorbis	VBR	16 – 48 kHz	16 bit

- Normal CD ve diğer çalma sistemlerinin müzikleri aynı diske kaydedilirse, yalnızca ilk sette kaydedilen çalma sistemi çalınır.
- DRM ile WMA ve AAC dosyaları oynatılamıyor.
- Ses dosyaları yukarıda listelenen standartlara uymakla birlikte, ortam veya aygıtın türlerine veya koşullarına bağlı olarak oynatılamayabilir.
- Bu ünite Yüksek Çözünürlüklü Ses dosyalarının çalınmasını destekler.
Yüksek kaliteli sesin keyfini çıkarmak için bir araç ses sisteminin oynatıcıdan hoparlöre kadar tüm Yüksek Çözünürlüklü Ses uyumlu ürünlerle yapılandırılması önerilir.

■ Kabul edilebilir Video dosyaları

	Profil	Maks. Resim boyutu	Maks. bit hızı	Ses formatı
MPEG-1 (.mpg, .mpeg)	–	352 × 240, 352 × 288	1,5 Mbps	MPEG Ses Katmanı 2
MPEG-2 (.mpg, .mpeg)	MP@ML	720 × 480, 720 × 576	8 Mbps	MPEG Ses Katmanı 2
H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, .m4v, .avi, .flv, .f4v)	Temel Profil, Ana Profil	1920 × 1080 (30 fps)	8 Mbps	MP3, AAC
MPEG-4 (.mp4, .avi)	Gelişmiş Basit Profil	1920 × 1080 (30 fps)	8 Mbps	MP3, AAC
WMV (.wmv)	Ana Profil	1920 × 1080 (30 fps)	8 Mbps	WMA
MKV (.mkv)	Video formatı şunu izler H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4, WMV			MP3, AAC, WMA, Vorbis, FLAC

- Bu ünite yalnızca 4 GB'den daha küçük dosyaları oynatabilir.


■ Dosya ve klasör yapısı üzerinde sınırlama

	Disk medyası	USB cihazı
Klasör katmanlarının maksimum sayısı	8	8
Maksimum dosya sayısı (klasör başına)	999	999
Maksimum klasör sayısı (klasör başına)	5000	9999
Maksimum klasör sayısı (cihaz başına)	5000	Sınırsız

- 255 veya daha az tek bayt karakterler ile bir klasör adı ve dosya adı girebilirsiniz.
- İsmi bir nokta (.) ile başlayan klasördeki dosyalar oynatılamaz.

Dünyadaki Bölge Kodları

DVD oynatıcılara, aşağıdaki haritada gösterildiği gibi, pazarlandığı ülkeye veya bölgeye göre bir bölge kodu verilir.

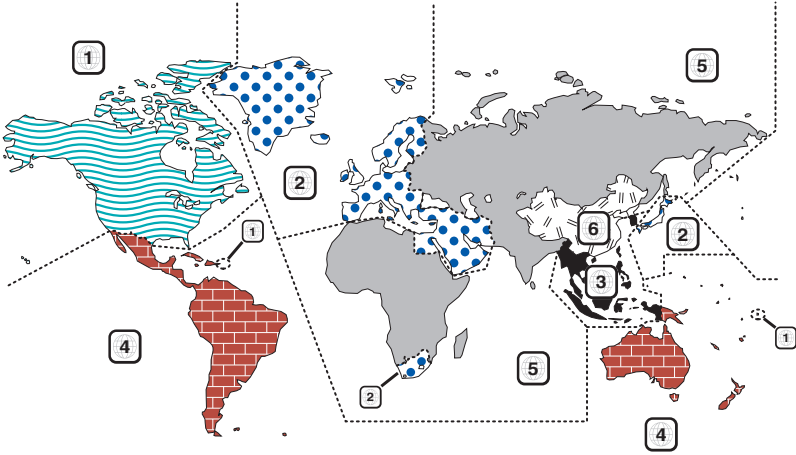

■ DVD disk işaretleri



Bir bölge numarasını belirtir. Bu işareti olan diskler herhangi bir DVD oynatıcı ile çalınabilir.



Kaydedilen ses dillerinin sayısını belirtir. Filmde 8 dile kadar film kaydedilebilir. Favori bir dil seçebilirsiniz.



Kaydedilen altyazı dillerinin sayısını belirtir. En fazla 32 dil kaydedilebilir.



Bir DVD diskin birden çok açıdan çekilmiş sahneleri varsa, sık kullanılan bir açıyı seçebilirsiniz.



Görüntü için ekran türünü belirtir. Sol işaret, standart bir TV set ekranında (4:3) geniş bir görüntü resminin (16:9) hem ekranın üstünde ve altında hem de siyah renkli bir bantla (harf kutusu) gösterildiğini gösterir.

■ İşlem düzenleyici işaretler

Bu DVD ile, bu cihazın oynatma işlevi gibi bazı işlevleri DVD'nin oynatıldığı yere bağlı olarak kısıtlanabilir. Bu durumda, ekranda şu işaretler belirecektir. Daha fazla bilgi için, disk el kitabına bakın.



■ Sınırlı kullanım süresi olan diskler

Bu ünite de sınırlı bir kullanım süresi olan diskleri terk etmeyin. Süresi geçmiş bir disk yüklerseniz, bu disk biriminden çıkaramayabilirsiniz.

DVD Dil Kodları

Kod	Dil
aa	Afarca
ab	Abhazca
af	Afrika dili
am	Amharca
ar	Arapça
as	Assamece
ay	Aymarca
az	Azerice
ba	Başkirce
be	Belarusça
bg	Bulgarca
bh	Biharice
bi	Bislamaca
bn	Bengalce
bo	Tibetçe
br	Bretonca
ca	Katalanca
co	Korsikaca
cs	Çekçe
cy	Galce
da	Danca
de	Almanca
dz	Bhutanca
el	Yunanca
en	İngilizce
eo	Esperanto
es	İspanyolca
et	Estonya dili
eu	Baskça
fa	Farsça
fi	Fince
fj	Fijice
fo	Farocece
fr	Fransızca
fy	Frisian
ga	İrlandaca
gd	İskoç Galcesi
gl	Galiççe
gn	Guarani dili
gu	Guyaratı dili
ha	Hausa dili
he	İbranice
hi	Hinduca
hr	Hırvatça
hu	Macarca
hy	Ermenice

Kod	Dil
ia	Interlingua
ie	Interlingue
ik	İnupiak dili
id	Endonezce
is	İzlandaca
it	İtalyanca
ja	Japonca
jv	Javaca
ka	Gürcüce
kk	Kazakça
kl	Grönlandca
km	Kamboçça
kn	Kanada dili
ko	Korece
ks	Kaşmirce
ku	Kürtçe
ky	Kırgızca
la	Latince
lb	Lüksemburgca
ln	Lingala dili
lo	Laos
lt	Litvanyaca
lv	Letonca
mg	Malagazice
mi	Maori dili
mk	Makedonca
ml	Malayalam dili
mn	Moğolca
mo	Moldavyaca
mr	Marathi dili
ms	Malayca
mt	Maltaca
my	Burmanca
na	Nauru dili
ne	Nepalce
nl	Hollandaca
no	Norveççe
oc	Okitanca
om	(Afan) Oromo dili
or	Oriya dili
pa	Pencapça
pl	Lehçe
ps	Pašto, Pušto dili
pt	Portekizce
qu	Quechua dili
rm	Rhaeto-Romance dili

Kod	Dil
rn	Kirundi dili
ro	Romence
ru	Rusça
rw	Kinyarwanda dili
sa	Sanskritçe
sd	Sindhi dili
sg	Sangho dili
sh	Sırp-Hırvatça
si	Senegalce
sk	Slovakça
sl	Slovence
sm	Samoaca
sn	Shona dili
so	Somalice
sq	Arnavutça
sr	Sırpça
ss	Siswati dili
st	Sesotho dili
su	Sudanca
sv	İsveççe
sw	Swahili dili
ta	Tamilce
te	Telugu dili
tg	Tacikçe
th	Taylandca
ti	Tigrinya dili
tk	Türkmençe
tl	Tagalog dili
tn	Setswana dili
to	Tongaca
tr	Türkçe
ts	Çongaca
tt	Tatarca
tw	Twı dili
uk	Ukraynaca
ur	Urduca
uz	Özbekçe
vi	Vietnamca
vo	Volapuk dili
wo	Wolof dili
xh	Xhosa dili
yo	Yoruba dili
zh	Çince
zu	Zuluca

Özellikler

■ Monitör bölümü

Resim Boyutu

- : 6,75 inç (çapraz) genişlik
- : 151,8 mm (G) x 79,68 mm (Y)

Görüntüleme Sistemi

- : TN LCD paneli

Sürüş Sistemi

- : TFT aktif matris sistemi

Piksel Sayısı

- : 1152000 (800H x 480 V x RGB)

Etkin Piksel

- : 99,99 %

Piksel Düzeni

- : RGB çizgili düzen

Arka Işıklandırma

- : LED

■ DVD oynatıcı bölümü (KW-V850BT/ KW-V850BTM)

D/A Dönüştürücü

- : 24/ 32 bit

Ses Dekoderi

- : Linear PCM/ Dolby Audio/ MP3/ WMA/ AAC/ WAV/ FLAC/ Vorbis

Video Dekoderi

- : MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ WMV/ H.264/ MKV

Wow & Çarpıntı

- : Ölçülebilir Sınırın Altında

Frekans Yanıtı

- 96 kHz : 20 – 44000 Hz
- 48 kHz : 20 – 22000 Hz
- 44,1 kHz : 20 – 20000 Hz

Toplam Harmonik Bozulma

- : %0,010 (1 kHz)

S/N Oranı (dB)

- : 90,5 dB

Dinamik Aralık

- : 89 dB

Disk Formatı

- : DVD-Video/ VIDEO-CD/ CD-DA/ DVD-R/DVD-RW/ DVD+R/+RW

Ölçülen Bit Sayısı

- : 16/ 20/ 24 bit

■ USB arayüz bölümü

USB Standardı

- : USB 2.0 Yüksek Hız

Dosya Sistemi

- : FAT 16/ 32, exFAT, NTFS

Maksimum Güç Kaynağı Akımı

- : DC 5 V  1,5 A x 2

D/A Dönüştürücü

- : 24/ 32 bit

Ses Dekoderi

- : MP3/ WMA/ AAC/ WAV/ FLAC/ Vorbis

Video Dekoderi

- : MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ WMV/ H.264/ MKV

Frekans Yanıtı

- KW-M750BT/ KW-M750BTM
- 192 kHz : 20 – 88000 Hz
- 96 kHz : 20 – 44000 Hz
- 48 kHz : 20 – 22000 Hz
- 44,1 kHz : 20 – 20000 Hz

Toplam Harmonik Bozulma

- KW-M750BT/ KW-M750BTM
- : %0,0001 (1 kHz)

S/N Oranı (dB)

- KW-M750BT/ KW-M750BTM
- : 98,5 dB

Dinamik Aralık

- KW-M750BT/ KW-M750BTM
- : 89 dB

■ Bluetooth bölümü

Teknoloji

: Bluetooth Ver.4.1

Frekans

: 2,402 – 2,480 GHz

Çıkış Gücü

: +4dBm (MAX), 0dBm (AVE), Güç Sınıfı2

Maksimum İletişim aralığı

: Görüş hattı yak. 10 m (32,8 ft)

Ses Kodeki

: SBC/ AAC

Profil (Çoklu Profil desteği)

- HFP (V1.7) (Eller Serbest Profil)
- SPP (Seri Port Profili)
- A2DP (Gelişmiş Ses Yayımlı Profili)
- AVRCP (V1.6) (Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili)
- PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili)

■ FM alıcı bölümü

Frekans Aralığı (adım)

: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz)

Kullanılabilir Duyarlılık (Sinyal/Parazit: 30 dB)

: 9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω)

Kullanılabilir Hassasiyet (Sinyal/Parazit: 46 dB)

: 15,2 dBf (1,6 µV/75 Ω)

Frekans Yanıtı

: 30 Hz – 15 kHz

S/N Oranı (dB)

: 75 dB (MONO)

Seçicilik (± 400 kHz)

: Over 80 dB

Stereo Ayırma

: 45 dB (1 kHz)

■ AM tuner bölümü

Frekans Aralığı (adım)

KW-V850BT/ KW-M750BT (Asya satış bölgesi için):

531 kHz – 1611 kHz (9 kHz)

KW-M750BT (Okyanusya satış bölgesi için):

531 kHz – 1701 kHz (9 kHz)

KW-V850BTM/ KW-M750BTM:

531 kHz – 1602 kHz (9 kHz)

Kullanılabilir Duyarlılık

: 28 dBµ (25 µV)

■ Video bölümü

Harici Video Girişi Renk Sistemi

: NTSC/PAL

Harici Video Giriş Düzeyi (RCA jackları)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

Harici Video Giriş Düzeyi (mini jak)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

Harici Ses Maksimum Giriş Düzeyi (mini jak)

: 2 V/ 25 kΩ

Video Çıkış Düzeyi (RCA jackları)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

Ses Çıkış Düzeyi (mini jak)

: 1,2 V/ 10 kΩ

■ Ses bölümü

Maksimum Güç (Ön & Arka)

: 50 W × 4

Tipik Güç Çıkışı (Ön & Arka)

Tam Bant Genişliği Gücü (%1'den düşük THD)

: 22 W × 4

Çıkış frekans bandı

: 20 – 88000 Hz

Preout Düzeyi (V)

: 4 V/ 10 kΩ

Preout Direnci

: ≤ 600 Ω

Hoparlör empedansı

: 4 – 8 Ω

Grafik equalizer

Bant: Bant 13

Frekans (BANT1 – 13)

: 62,5/ 100/ 160/ 250/ 400/ 630/ 1k/ 1,6k/ 2,5k/ 4k/

6,3k/ 10k/ 16k Hz

Artma

: -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB

2 yollu X'Over

Yüksek geçiren filtre

Frekans: Baştan sona, 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/

100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz

Eğim: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Artma: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

Düşük geçiren filtre

Frekans: 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/

180/ 220/ 250 Hz, Baştan sona

Eğim: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Artma: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

3 yollu X'Over

Yüksek geçiren filtre

Frekans: 250/ 300/ 1k/ 1,6k/ 2,5k/ 4k/ 5k/ 6,3k/ 8k/
10k/ 12,5k Hz

Eğim: -12/-18/-24 dB/Oct.

Artma: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/ 0 dB

Bant geçiren filtre

Frekans: Baştan sona, 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/
150/ 180/ 220/ 250/ 300 Hz
250/ 300/ 1k/ 1,6k/ 2,5k/ 4k/ 5k/ 6,3k/
8k Hz, Baştan sona

Eğim: -12/-18/-24 dB/Oct.

Artma: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/ 0 dB

Düşük geçiren filtre

Frekans: 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/
150 Hz, Baştan sona

Eğim: -12/-18/-24 dB/Oct.

Artma: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/ 0 dB

■ Genel

Çalışma Voltajı

: 12 V DC araba aküsü

Maksimum Akım Tüketimi

KW-V850BT/ KW-V850BTM

: 15 A

KW-M750BT/ KW-M750BTM

: 10 A

Montaj Boyutları (G x Y x D)

: 178 x 100 x 155 mm

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

: -10 °C – +60 °C

Ağırlık

KW-V850BT/ KW-V850BTM

: 2,1 kg

KW-M750BT/ KW-M750BTM

: 1,7 kg

NOT

- Sıvı kristal panel için etkin pikseller % 99,99 veya daha fazla verilse de, piksellerin % 0,01'i ışık vermeyebilir veya yanlış ışık verebilir.

Özellikler önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.

Bu Birim hakkında

■ Telif Hakları

- Bluetooth® sözcük markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve bu markaların JVC KENWOOD Corporation tarafından tüm kullanıcıları lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar kendi sahiplerine aittir.
- Dolby Laboratories'in lisansı ile üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D sembolü Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.
-  is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- Android, Android Auto, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.
- This product includes FontAvenue® fonts licenced by NEC Corporation. FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.



- This product includes "Ubiquitous QuickBoot TM" technology developed by Ubiquitous Corp. Ubiquitous QuickBoot TM is a trademark of Ubiquitous Corp. Copyright© 2017 Ubiquitous Corp. All rights reserved.

■ ■ ■ ■ ■
Ubiquitous

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (j) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (j) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (j) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (j) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

– Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

• liborg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ Lazer kullanan ürünlerin işaretlenmesi (KW-V850BT/ KW-V850BTM)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Etiket kasaya yapıştırılır ve bileşenin Sınıf 1 olarak tanımlanan lazer ışını kullandığını belirtir. Bu etiket, cihazın zayıf sınıfta lazer ışını kullandığı anlamına gelir. Cihaz dışında tehlikeli radyasyon riski yoktur.

■ Eski Elektrik ve Elektronik Ekipmanların İmha Edilmesi Hakkında Bilgi (ayrı atık toplama sistemlerini kullanan ülkeler için uygulanabilir)



Sembollü (üzerinde çarpi işareti olan çöp kutusu) ürünler ev atıkları olarak atılamaz.

Eski elektrik ve elektronik ekipmanlar, bu ürünleri ve ürün atıklarını geri dönüştürebilecek bir tesiste değerlendirilmelidir. Yaşadığınız bölgeye en yakın geri dönüşüm tesisinin yerini öğrenmek için yerel makamlara müracaat edin. Uygun geri dönüşüm ve atık imha yöntemi sağlığımız ve çevremiz üzerindeki zararlı etkileri önlerken kaynakların korunmasına da yardımcı olacaktır.

■ KW-V850BTM ve KW-M750BTM için



**2014/53/EU RE Direktifi ile Uyumluluk Beyanı
RoHS Direktifi 2011/65/EU için Uyum Beyanı
Üretici:**

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, JAPONYA

AB Temsilcisi:

JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel,
ALMANYA

English

Hereby, JVC KENWOOD declares that the radio equipment KW-V850BTM/ KW-M750BTM is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Türkçe

Burada, JVC KENWOOD KW-V850BTM/ KW-M750BTM radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

URL: <http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

■ Türkçe için

Bu ürün 28300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiştir.

JVC