




# KD-X561DBT KD-X560BT

DIGITÁLNÍ PŘIJÍMAČ MÉDIÍ  
**NÁVOD K POUŽITÍ**

JVCKENWOOD Corporation

- Aktualizované informace (nejnovější Návod k použití atd.) najdete na <http://www.jvc.net/cs/car/>.



# Obsah

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Před použitím.....                                 | 2  |
| Upozornění.....                                    | 2  |
| Jak číst tento návod.....                          | 2  |
| Startování.....                                    | 3  |
| Počáteční nastavení.....                           | 3  |
| Nastavení hodin.....                               | 3  |
| Základní informace.....                            | 4  |
| Běžné funkce.....                                  | 4  |
| Nasazení/sejmutí předního panelu.....              | 4  |
| Výběr zdroje.....                                  | 4  |
| USB.....                                           | 5  |
| Příprava.....                                      | 5  |
| Ovládání přehrávání.....                           | 5  |
| Nastavení funkcí.....                              | 6  |
| iPod/iPhone.....                                   | 7  |
| Příprava.....                                      | 7  |
| Ovládání přehrávání.....                           | 7  |
| Nastavení funkcí.....                              | 7  |
| Rádio.....                                         | 8  |
| Základní ovládání tuneru.....                      | 8  |
| Nastavení funkcí tuneru.....                       | 9  |
| DAB (KD-X561DBT).....                              | 10 |
| Základní ovládání DAB.....                         | 10 |
| Nastavení funkcí DAB.....                          | 10 |
| Externí prvky.....                                 | 11 |
| Použití externích audiopřehrávačů.....             | 11 |
| Kamera pro výhled dozadu.....                      | 11 |
| Chytrý telefon s rozhraním Bluetooth®.....         | 12 |
| Zaregistrujte svůj chytrý telefon v přístroji..... | 12 |
| Přijímání hovoru.....                              | 12 |
| Uskutečnete telefonní hovor.....                   | 13 |
| Přehrávání z Bluetooth audio zařízení.....         | 13 |
| Nastavení funkcí.....                              | 14 |
| Nastavení.....                                     | 14 |
| Nastavení zvuku.....                               | 15 |
| Dálkový ovladač.....                               | 16 |
| Funkce tlačítek dálkového ovládání.....            | 16 |
| Montáž.....                                        | 17 |
| Před montáží.....                                  | 17 |
| Instalace přístroje.....                           | 18 |
| O tomto přístroji.....                             | 21 |
| Údržba.....                                        | 21 |
| Více informací.....                                | 21 |
| Řešení potíží.....                                 | 22 |
| Specifikace.....                                   | 23 |
| Autorská práva.....                                | 24 |

# Před použitím

## Upozornění

### ▲ VAROVÁNÍ

#### ■ Abyste předešli úrazu nebo vzniku požáru, dodržujte následující pokyny:

- Aby nedošlo ke zkratu, nevkládejte do přístroje ani v něm nenechávejte kovové předměty (např. mince nebo kovové nářadí).
- Při řízení se nedívejte dlouho na displej přístroje.
- Pokud při montáži přístroje nastanou obtíže, obraťte se na svého prodejce společnosti JVC.

#### ■ Upozornění k použití tohoto přístroje


- Při nákupu volitelného příslušenství si zjistěte u svého prodejce JVC, zda bude fungovat s vaším modelem a ve vaší oblasti.
- Funkce Radio Data System nebo Radio Broadcast Data System nefunguje v místech, kde služba není podporována rozhlasovými stanicemi.

#### ■ Ochrana monitoru

- Aby se zabránilo poškození monitoru, neovládejte monitor kuličkovým perem nebo podobným nástrojem s ostrou špičkou.

#### ■ Jak resetovat Váš přístroj

Pokud přístroj nebo připojený přístroj přestane správně fungovat, resetujte přístroj.

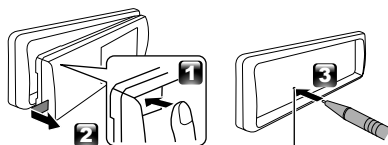


Resetovací tlačítko

## Jak číst tento návod


- Panely zobrazené v tomto návodu jsou příklady, jež mají obsluhu jasně vysvětlit ovládání zařízení. Proto se mohou lišit od skutečných panelů.
- V postupech ovládání přístroje indikuje tvar závorek položku, jež máte stisknout.  
[ ]: označuje vybrané položky menu.  
< >: označuje název tlačítek panelu.
- **Jazyk zobrazení:** Popisy a vysvětlení jsou uváděny v angličtině. Jazyk zobrazení si můžete zvolit v menu [Language]. Viz **Language (str.14)**.

# Startování

## Počáteční nastavení

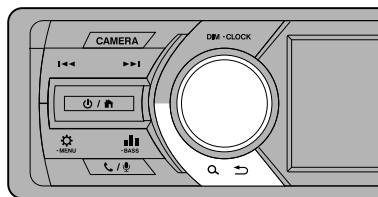

- 1 Otočte klíčem zapalování vašeho vozidla do polohy ACC.  
Přístroj se zapne.
- 2 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte položku, kterou chcete nastavit (viz níže uvedená tabulka), a poté stisknutím knoflíku potvrďte výběr.

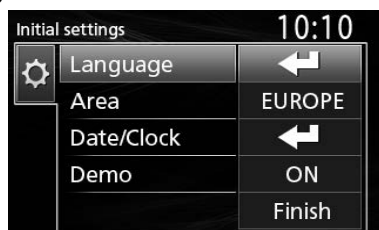

### Language

Zvolte jazyk použitý pro ovládací obrazovku a nastavování položek. Výchozí nastavení je „English“ (Angličtina).

### Area

EUROPE (výchozí): Pro Evropu, intervaly AM/FM: 9 kHz/50 kHz.

M.EAST: Pro Střední východ, intervaly AM/FM: 9 kHz/50 kHz.

### Date/Clock

Nastavte datum a poté nastavte čas.  
Hodina / Minuta / Den / Měsíc / Rok

### Demo

Nastavte demonstrační režim. Výchozí je „ON“.

- 3 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte položku [Finish] a potom knoflík stiskněte.

## Nastavení hodin

### ■ Synchronizování času hodin s FM RDS


Slouží k aktivaci [RDS Clock Sync].  
Viz „Nastavení funkcí tuneru“ (str.9).

### ■ Ruční seřízení hodin

#### POZNÁMKA

- Před nastavením času deaktivujte funkci [RDS Clock Sync]. Viz „Nastavení funkcí tuneru“ (str.9).

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko pro zobrazení obrazovky nastavení.
- 2 Stisknutím tlačítka <|<<<|>>>|> vyberte položku [ ].
- 3 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte položku [Time Format] a poté stisknutím knoflíku vyberte formát času ([12h] nebo [24h]).

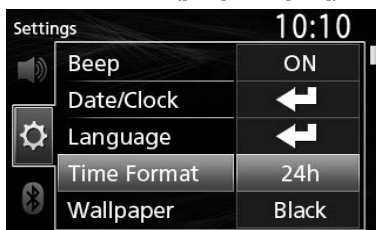


- 4 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte položku [Date/Clock] a potom knoflík stiskněte.  
Objeví se obrazovka hodin.



- 5 Otočením knoflíku hlasitosti nastavte hodinu a potom knoflík stiskněte.
- 6 Otočením knoflíku hlasitosti nastavte minutu a potom knoflík stiskněte.
- 7 Otočením knoflíku hlasitosti nastavte den a potom knoflík stiskněte.
- 8 Otočením knoflíku hlasitosti nastavte měsíc a potom knoflík stiskněte.
- 9 Otočením knoflíku hlasitosti nastavte rok a potom knoflík stiskněte.
- 10 Stiskněte tlačítko <Q >.

# Základní informace

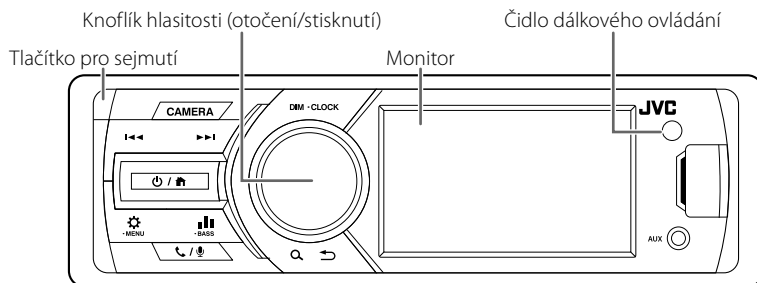

## Běžné funkce

### ■ Zapnutí napájení

- 1 Stiskněte tlačítko <P / H>.

### ■ Vypnutí napájení

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko <P / H>.

### ■ Nastavení hlasitosti

- 1 Otočte knoflíkem hlasitosti.

### ■ Slouží ke ztlumení zvuku

- 1 Stiskněte a podržte knoflík hlasitosti.  
Když je funkce ztlumení aktivní, zobrazí se .  
• Pro obnovení zvuku knoflík znovu stiskněte a podržte nebo upravte nastavení hlasitosti.

### ■ Zobrazení hodin


- 1 Stiskněte a podržte tlačítko <DIM>.

### ■ Výběr režimu ztlumení osvětlení


- 1 Stiskněte tlačítko <DIM>.  
Ztlumení 1, Ztlumení 2, Ztlumení 3

## Nasazení/sejmutí předního panelu

### Sejmutí

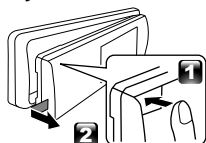


### Nasazení

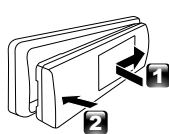

## Výběr zdroje

- 1 Stisknutím tlačítka <P / H> zobrazte obrazovku HOME.  
Objeví se domovská obrazovka.
- 2 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte zdroj a potom knoflík stiskněte.

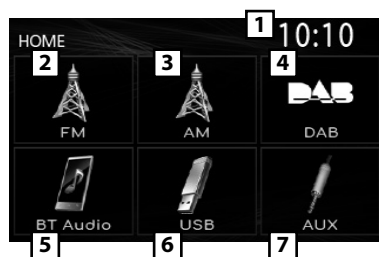

- 1 Zobrazení hodin
- 2 Přepne na vysílání FM tuneru. **(str.8)**
- 3 Přepne na vysílání AM tuneru. **(str.8)**
- 4 Přepne na vysílání DAB. **(str.10)**  
(Pouze KD-X561DBT)
- 5 Přehrává zvukový přehrávač Bluetooth. **(str.13)**

- 6 **[USB]**   
Přehrává soubory na zařízení USB. **(str.5)**


- [iPod]**   
Slouží k přehrávání z iPodu/iPhonu. **(str.7)**  
• Pokud je připojen iPod/iPhone.

- 7 Přepne na externí zařízení připojené ke vstupnímu konektoru AUX. **(str.11)**

## Příprava

### ■ Připojení zařízení USB

- 1 Otevřete kryt předního portu.
- 2 Připojte zařízení USB kabelem USB (prodáváný samostatně).



Přístroj načte disk a začne přehrávání.

- Maximální napájecí proud USB: DC 5 V = 1 A

### ■ Postup odpojení zařízení USB:

- 1 Stisknutím tlačítka <⏻ / <🏠> zobrazte obrazovku HOME.
- 2 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte jinou položku než [USB] a potom knoflík stiskněte.
- 3 Odpojte USB zařízení.

### ■ Použitelné zařízení USB


Tento přístroj může přehrávat soubory MP3/ WMA/ AAC/ WAV/ FLAC/ OGG/ MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ H.264/ MKV/ JPEG/ BMP/ PNG uložené v paměťovém zařízení USB. (**str.21**)

- Systém souborů: FAT16/FAT32/NTFS
- Tento přístroj rozezná celkem 20 000 souborů (zvukových souborů).
- Maximální počet úrovní složek: 6
- Maximální počet znaků:
  - Názvy složek: 128 znaků
  - Názvy souborů: 128 znaků
  - Tagy: 128 znaků

### 🔑 POZNÁMKA

- Je-li k přístroji připojeno zařízení USB, lze jej nabíjet pomocí kabelu USB.
- Zařízení USB instalujte na místo, kde nebude mít vliv na bezpečné řízení.
- USB zařízení nemůžete připojit prostřednictvím USB rozbočovače a Multi Card Reader.
- Pořídte si záložní kopie audio souborů použitých v tomto přístroji. V závislosti na provozních podmínkách zařízení USB se mohou soubory smazat. Neručíme za škody způsobené vymazáním dat.
- S přístrojem není dodáváno žádné zařízení USB. Je třeba zakoupit běžně prodávané zařízení USB.
- Pokud terminál USB nepoužíváte, nasadte na něj vždy krytku.

## Ovládání přehrávání

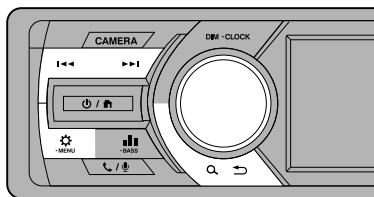


### Zvukové soubory/soubory videa

| Pro                                          | Proveďte                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Přehrávání/pozastavení</b>                | Stiskněte knoflík hlasitosti.                                                                                            |
| <b>Výběr souboru</b>                         | Opakovaně stiskněte tlačítko <◀◀>/<▶▶>.                                                                                  |
| <b>Rychlý posun zpět/ Rychlý posun vpřed</b> | Stiskněte a podržte tlačítko <◀◀>/<▶▶>.<br>• Soubory videa: Při každém stisknutí tlačítka se změní rychlost vyhledávání. |

### Obrazové soubory

| Pro                    | Proveďte                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Otočení obrázku</b> | Otočte knoflíkem hlasitosti.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zvětšení</b>        | Stiskněte knoflík hlasitosti.<br>x2, x3, x4, x1/2, x1/3, x1/4, x1<br>• Otočením knoflíku hlasitosti se přesune pozice nahoru a dolů.<br>• Pro přesunutí pozice doleva a doprava stiskněte tlačítko <◀◀>/<▶▶>. |

### ■ Obrazovka zdroje (zvukové soubory)

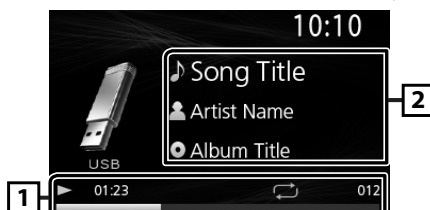

- 1 Stav přehrávání/Doba přehrávání/Číslo souboru  
**Sloupec doby přehrávání:** Pro kontrolu aktuální pozice přehrávání  
 Indikátor režimu opakovaného přehrávání  
 Indikátor režimu náhodného přehrávání
- 2 Zobrazuje informace o aktuálním souboru.  
 Pokud není k dispozici žádné žádné označení, zobrazí se pouze název souboru.

## Základní informace

### ■ Výběr skladby ze seznamu (Vyhledání souboru)

- 1 Pro zobrazení obrazovky LIST stiskněte tlačítko **<Q >**.
- 2 Stisknutím tlačítka **<◀◀>/>>>** vyberte, jestli chcete hledat zvukové soubory [  ], soubory videa [  ] nebo obrazové soubory [  ].



- 3 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte požadovanou složku a potom knoflík stiskněte.

- Při výběru složky se zobrazí její obsah.
- Pro návrat k předchozí úrovni stiskněte tlačítko **<Q >**.

- 4 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte požadovanou položku a potom knoflík stiskněte.

Zahájí se přehrávání.

## Nastavení funkcí

- 1 Stisknutím tlačítka **<⚙>** zobrazte menu funkcí.
- 2 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte položku, kterou chcete nastavit (viz níže uvedená tabulka), a poté stisknutím knoflíku potvrďte výběr.
- 3 Stiskněte tlačítko **<Q >** pro návrat.

### Zvukové soubory (MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/OGG)

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repeat | All: Opakuje všechny soubory.<br>(Rozsvítí se kontrolka  )<br>One: Opakuje aktuální soubor.<br>(Rozsvítí se kontrolka  ) |
| Random | OFF: Normální přehrávání.<br>ON: Náhodně přehrává všechny soubory.<br>(Rozsvítí se indikátor  )                                                                                                           |

### Soubory videa (MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV)

|                   |                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Screen Adjustment | Auto/Full/16:9/4:3: Vybírá poměr stran.                                                                                           |
| Repeat            | All: Opakuje všechny soubory.<br>One: Opakuje aktuální soubor.                                                                    |
| Video Setting     | Brightness/Contrast/Color/Tint (0 až 8: Výchozí hodnota 4): Můžete upravit kvalitu obrazu.<br>Reset: Slouží k vymazání nastavení. |

### Obrazové soubory (JPEG/BMP/PNG)


|               |                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slideshow     | ON/OFF: Vybere prezentaci.                                                                                                        |
| Video Setting | Brightness/Contrast/Color/Tint (0 až 8: Výchozí hodnota 4): Můžete upravit kvalitu obrazu.<br>Reset: Slouží k vymazání nastavení. |

# iPod/iPhone

## Příprava

### ■ Připojení iPodu/iPhoneu

- 1 Otevřete kryt předního portu.
- 2 Připojte iPod/iPhone pomocí kabelu KS-U62 (volitelné příslušenství).



Přístroj načte disk a začne přehrávání.

- Maximální napájecí proud USB: DC 5 V = 1 A

### ■ Pro odpojení zařízení iPod/iPhone

- 1 Stisknutím tlačítka / zobrazte obrazovku HOME.
- 2 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte jinou položku než [iPod] a potom knoflík stiskněte.
- 3 Odpojte iPod/iPhone.

### ■ Připojitelný iPod/iPhone

K tomuto přístroji je možné připojit následující modely.


Vyrobeno pro

- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPod touch (6. generace)

#### POZNÁMKA


- Pokud po připojení zařízení iPod spustíte přehrávání, jsou nejprve přehrány písně ze zařízení iPod.

## Ovládání přehrávání

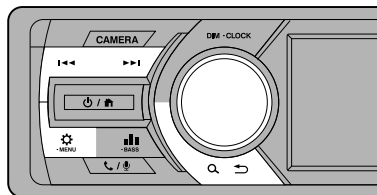

| Pro                                      | Proveďte                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Přehrávání/<br>pozastavení               | Stiskněte knoflík hlasitosti.     |
| Výběr souboru                            | Opakovaně stiskněte tlačítko  / . |
| Rychlý posun zpět/<br>Rychlý posun vpřed | Stiskněte a podržte tlačítko  / . |

## ■ Obrazovka zdroje

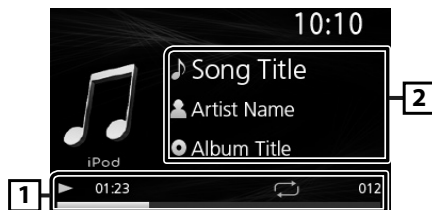

- 1 Stav přehrávání/Doba přehrávání/Číslo souboru  
Sloupec doby přehrávání: Pro kontrolu aktuální pozice přehrávání  
: Indikátor režimu opakovaného přehrávání  
: Indikátor režimu náhodného přehrávání
- 2 Zobrazuje informace o aktuálním souboru.

## ■ Výběr obsahu ze seznamu


- 1 Pro zobrazení obrazovky LIST stiskněte tlačítko .
- 2 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte kategorii a potom knoflík stiskněte.
  - Pro návrat k předchozí úrovni stiskněte tlačítko .
- 3 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte požadovanou položku a potom knoflík stiskněte.

## Nastavení funkcí

- 1 Stisknutím tlačítka zobrazte menu funkcí.
- 2 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte položku, kterou chcete nastavit (viz níže uvedená tabulka), a poté stisknutím knoflíku potvrďte výběr.
- 3 Stiskněte tlačítko .

|        |                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repeat | All: Opakuje všechny soubory.<br>(Rozsvítí se indikátor .)<br>One: Opakuje aktuální soubor.<br>(Rozsvítí se indikátor .)<br>OFF: Opakované přehrávání vypnuté. |
| Random | OFF: Normální přehrávání.<br>All: Stejně funkce jako u možnosti „Shuffle Songs“.<br>(Rozsvítí se indikátor .)                                                  |

## Základní ovládání tuneru

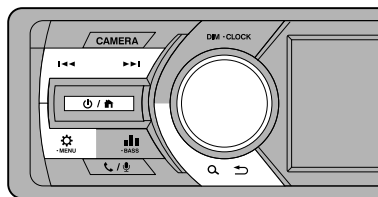


- 1 Stisknutím tlačítka **<⏻ / 🏠>** zobrazte obrazovku HOME.
- 2 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte položku [FM] nebo [AM] a potom knoflík stiskněte.
- 3 Pro automatické vyhledávání stanic stiskněte tlačítko **<◀◀>/>>>**.  
Objeví se „Auto Seek“ (Automatické vyhledávání).  
(nebo)  
Opakovaným stisknutím a podržením tlačítka **<◀◀>/>>>** vyhledáte stanici ručně.  
Objeví se „Manual Seek“ (Ruční vyhledávání).

### POZNÁMKA

- Indikátor **ST** se rozsvítí v případě příjmu stereofonního vysílání FM s dostatečně silným signálem.
- Chcete-li ukládat stanice, proveďte funkci [Manual Store] nebo [Auto Store].

## Obrazovka zdroje

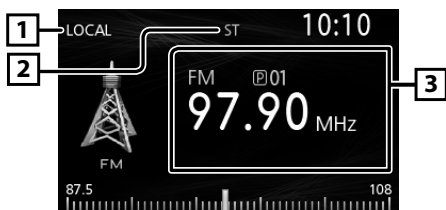

- 1 Indikátor LOCAL
- 2 Indikátor ST (Stereo)
- 3 Zobrazuje informace o aktuální stanici:  
Název PS, frekvence, žánr PTY, číslo předvolby

## Uložení stanice

Můžete nastavit 15 stanic FM a 15 stanic AM.

- 1 Vyberte stanici, kterou chcete uložit do paměti.
- 2 Stisknutím tlačítka **<⚙>** zobrazte menu funkcí.
- 3 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte položku [Manual Store] a potom knoflík stiskněte.
- 4 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte číslo předvolby a potom knoflík stiskněte.

### POZNÁMKA

- Pro návrat stiskněte tlačítko **<🔍 ➡>**.

## Výběr uložené stanice

- 1 Pro zobrazení obrazovky LIST stiskněte tlačítko **<🔍 ➡>**.
- 2 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte číslo předvolby a potom knoflík stiskněte.

### POZNÁMKA

- Pro návrat stiskněte tlačítko **<🔍 ➡>**.

## Nastavení funkcí tuneru

- 1 Stisknutím tlačítka  zobrazte menu funkcí.
- 2 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte položku, kterou chcete nastavit (viz níže uvedená tabulka), a poté stisknutím knoflíku potvrďte výběr.
- 3 Stiskněte tlačítko  .

|                          |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manual Store</b>      | Ruční ukládání stanice.<br>Při poslechu stanice, kterou chcete uložit, vyberte otáčením knoflíku hlasitosti číslo předvolby a potom knoflík stiskněte.                                  |
| <b>Auto Store</b>        | Automaticky prohledává a ukládá 15 stanic s nejsilnějšími signály pro vybrané pásmo.<br>• Objeví se „Auto Store“ (Automatické uložení).                                                 |
| <b>Local Seek</b>        | Naladí pouze stanice s dostatečně silným signálem. (Rozsvítí se indikátor <b>LOCAL</b> .)<br>„ON“ (ZAPNUTO), „OFF“ (VYPNUTO)<br>(Výchozí Nastavení)                                     |
| <b>Area</b>              | <b>EUROPE (výchozí):</b> Pro Evropu, intervaly AM/FM: 9 kHz/50 kHz.<br><b>M.EAST:</b> Pro Střední východ, intervaly AM/FM: 9 kHz/50 kHz.                                                |
| <b>Mono *1</b>           | Určuje, zda chcete přijímat stereofonní vysílání ve stereofonním nebo monofonním režimu (rozsvítí se kontrolka <b>MONO</b> ).<br>„ON“ (ZAPNUTO), „OFF“ (VYPNUTO)<br>(Výchozí Nastavení) |
| <b>RDS *1</b>            | <b>ON:</b> Aktivuje funkce FM Radio Data System<br><b>OFF:</b> Deaktivuje funkci.                                                                                                       |
| <b>PTY *1</b>            | Vyhledá program podle typu programu.                                                                                                                                                    |
| <b>AF *1</b>             | Jakmile je příjem stanice slabý, automaticky přepíná na stanici, která vysílá stejný program ve stejné Radio Data System síti.<br>„ON“ (ZAPNUTO) (Výchozí nastavení), „OFF“ (VYPNUTO)   |
| <b>TA *1</b>             | Automaticky přepíná na informace o dopravě, když začne vysílání dopravního zpravodajství. (Rozsvítí se indikátor <b>TI</b> .)<br>„ON“ (ZAPNUTO), „OFF“ (VYPNUTO)<br>(Výchozí Nastavení) |
| <b>RDS Clock Sync *1</b> | Synchronizace časových údajů Systému radiových dat stanice a hodin tohoto přístroje.<br>„ON“ (ZAPNUTO) (Výchozí nastavení), „OFF“ (VYPNUTO)                                             |

\*1 Pouze FM

## Vyhledávání podle typu programu


- 1 Stisknutím tlačítka  zobrazte menu funkcí.
- 2 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte položku [PTY] a potom knoflík stiskněte.
- 3 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte typ programu a potom knoflík stiskněte.  
Zahájí se vyhledávání PTY.

### POZNÁMKA

- Pro návrat stiskněte tlačítko  .

# DAB (KD-X561DBT)

## Základní ovládání DAB

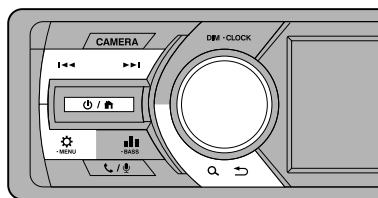


- 1 Stisknutím tlačítka **<⏻ / 🏠>** zobrazte obrazovku HOME.
- 2 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte položku [DAB] a potom knoflík stiskněte.
- 3 Pro automatické vyhledávání hudební skupiny stiskněte tlačítko **<◀◀>/>>>**.  
Objeví se „Auto Seek“ (Automatické vyhledávání).  
(nebo)  
Opakovaným stisknutím a podržením tlačítka **<◀◀>/>>>** vyhledáte hudební skupinu ručně.  
Objeví se „Manual Seek“ (Ruční vyhledávání).
- 4 Stisknutím a podržením tlačítka **<◀◀>/>>>** vyberete službu (primární nebo sekundární), kterou chcete poslouchat.

🔗 POZNÁMKA

- Chcete-li službu uložit, proveďte příkaz [Favorite].

### 📺 Obrazovka zdroje

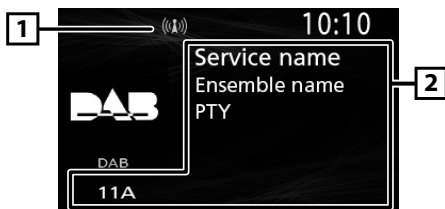

- 1 Zobrazuje sílu přijímaného signálu.
- 2 Zobrazuje informace o aktuální službě:  
Název služby, název hudební skupiny, žánr PTY

### 📺 Výběr služby

- 1 Pro zobrazení obrazovky LIST stiskněte tlačítko **<🔍 ➡>**.
- 2 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte službu a potom knoflík stiskněte.

### 📺 Uložení služby

Můžete uložit až 15 služeb.

- 1 Vyberte službu, kterou chcete uložit do paměti.
- 2 Stisknutím tlačítka **<⚙>** zobrazte menu funkcí.
- 3 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte položku [Favorite] a potom knoflík stiskněte.
- 4 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte číslo předvolby a potom knoflík stiskněte.

🔗 POZNÁMKA

- Pro návrat stiskněte tlačítko **<🔍 ➡>**.

### 📺 Výběr uložené služby

Můžete uložit až 15 služeb.

- 1 Pro zobrazení obrazovky LIST stiskněte tlačítko **<🔍 ➡>**.
- 2 Stisknutím tlačítka **<◀◀>/>>>** vyberte položku [★].
- 3 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte službu a potom knoflík stiskněte.

🔗 POZNÁMKA

- Pro návrat stiskněte tlačítko **<🔍 ➡>**.

## Nastavení funkcí DAB

- 1 Stisknutím tlačítka **<⚙>** zobrazte menu funkcí.
- 2 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte položku, kterou chcete nastavit (viz níže uvedená tabulka), a poté stisknutím knoflíku potvrďte výběr.
- 3 Stiskněte tlačítko **<🔍 ➡>** pro návrat.

|                     |                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scan Station</b> | Aktualizuje seznam služeb DAB.                                                                                                                 |
| <b>Favorite</b>     | Ukládání služby.<br>Při poslechu služby, kterou chcete uložit, vyberte otáčením knoflíku hlasitosti číslo předvolby a potom knoflík stiskněte. |
| <b>Reset</b>        | Klepnutím na tlačítko [Reset] a následně na [Yes] nastavíte nastavení DAB na výchozí hodnoty.                                                  |

## DAB (KD-X561DBT)

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TI</b>              | Automaticky přepíná na informace o dopravě, když začne vysílání dopravního zpravodajství.<br>„ON“ (ZAPNUTO), „OFF“ (VYPNUTO) (Výchozí Nastavení)                                                                                                 |
| <b>Setup</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Priority</b>        | Jestliže je v době, kdy se zhorší příjem této služby prostřednictvím digitálního rádia, stejná služba poskytována systémem Radio Data System, přepne se automaticky na Radio Data System.<br>„ON“ (ZAPNUTO), „OFF“ (VYPNUTO) (Výchozí Nastavení) |
| <b>Related Service</b> | Pokud zvolíte „ON“, přepne se jednotka na související službu (pokud existuje) při nedostupnosti sítě služby DAB.<br>„ON“ (ZAPNUTO), „OFF“ (VYPNUTO) (Výchozí Nastavení)                                                                          |
| <b>Antenna Power</b>   | Nastavuje napájení digitální radiové antény. Nastavte na „ON“ (ZAP), pokud je používána digitální anténa vybavena předzesilovačem.<br>Výchozí je „ON“.                                                                                           |
| <b>PTY Search</b>      | Vyhledá daný program podle typu programu.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zoom DLS</b>        | Zobrazuje obrazovku Dynamic Label Segment.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SERVICE</b>         | Vyvolává obrazovku seznamu služeb.                                                                                                                                                                                                               |

### ■ Vyhledávání podle typu programu


- 1 Stisknutím tlačítka zobrazte menu funkcí.
- 2 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte položku [PTY Search], potom knoflík stiskněte.
- 3 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte typ programu a potom knoflík stiskněte.  
Zahájí se vyhledávání PTY.

#### POZNÁMKA

- Pro návrat stiskněte tlačítko .

## Externí prvky

### Použití externích audiopřehrávačů

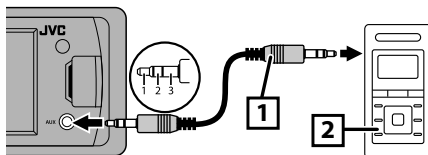

- 1 3,5mm stereofonní minikonektor (prodává se samostatně)  
Pro optimální výstup zvuku použijte stereofonní minikonektor se třemi jádry.
- 2 Přenosný audiopřehrávač (prodáváný samostatně)

### ■ Zahájení přehrávání

- 1 Připojte externí zařízení ke vstupnímu konektoru AUX.
- 2 Stisknutím tlačítka / zobrazte obrazovku HOME.
- 3 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte položku [AUX] a potom knoflík stiskněte.
- 4 Zapněte připojené zařízení a spusťte přehrávání zdroje.

### Kamera pro výhled dozadu

Pro použití kamery pro výhled dozadu je nezbytné připojení ZPĚTNÉHO vedení. Pro připojení kamery pro výhled dozadu. (**str.20**)

### ■ Zobrazení pohledu z kamery pro výhled dozadu

Pokud přeřadíte převod na zpětný chod (R), zobrazí se obrazovka výhledu dozadu.



### ■ Ruční zobrazení obrazu ze zadní kamery

- 1 Stiskněte tlačítko <CAMERA>.

# Chytrý telefon s rozhraním Bluetooth®

## ■ O chytrém telefonu vybaveném Bluetooth a audio přehrávači Bluetooth

Tento přístroj vyhovuje následujícím specifikacím Bluetooth:

### Verze

Bluetooth verze 4.2

### Profil

Chytrý/mobilní telefon:

HFP (profil handsfree)

PBAP (Phonebook Access Profile)

Audio přehrávač:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Profil dálkového ovládání videa/audia)

### Zvukový kodek

SBC

## ■ Chytré telefony kompatibilní s profilem Phone book Access Profile (PBAP)

Pokud váš chytrý telefon podporuje profil PBAP, můžete v případě jeho připojení zobrazit následující položky.

- Telefonní seznam (až 1 000 záznamů)
- Odchozí hovory, přijaté hovory a zmeškané hovory (až 20 záznamů celkem)

## Zaregistrujte svůj chytrý telefon v přístroji.

Můžete používat chytrý telefon s funkcí Bluetooth, je-li s tímto přístrojem spárován.

- Můžete spárovat toto zařízení s tímto přístrojem pomocí SSP (Zabezpečeného párování), což vyžaduje pouze potvrzení.
- Vždy lze připojit pouze jedno zařízení.
- Pokud chcete zaregistrovat nové zařízení Bluetooth, odpojte aktuálně připojené zařízení Bluetooth a poté zaregistrujte nové zařízení.

### 1 Zapněte funkci Bluetooth na Vašem chytrém/mobilním telefonu.



### 2 Z chytrého/mobilního telefonu vyhledejte jednotku („KD-X56“).

Pokud je vyžadován kód PIN, zadejte kód PIN („0000“).

## ■ Odpojení zařízení

- Vypněte funkci Bluetooth na Vašem chytrém/mobilním telefonu.
- Vypněte spínač zapalování.

## Přijímání hovoru

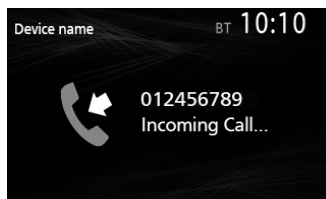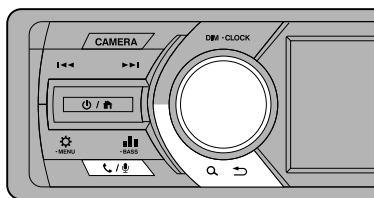


| Pro            | Proveďte                 |
|----------------|--------------------------|
| Přijetí hovoru | Stiskněte tlačítko <☎/>. |

## ■ Činnosti během hovoru

| Pro                                                 | Proveďte                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ukončení hovoru                                     | Stiskněte tlačítko <☎/>.                                                                                                                                   |
| Nastavení hlasitosti telefonu                       | Otočte knoflíkem hlasitosti.                                                                                                                               |
| Přepínání mezi režimem handsfree a režimem telefonu | Stiskněte tlačítko <Q> <↔>. Při každém stisknutí tlačítka se zobrazí nápis „Transfer!“ a režim hovorů se přepne mezi režimem handsfree a režimem telefonu. |

## Uskutečňte telefonní hovor.

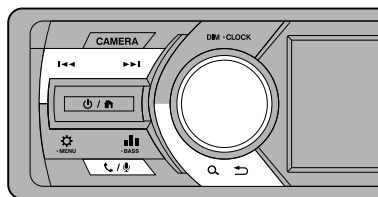

- 1 Stisknutím tlačítka / přejděte do režimu Bluetooth.



- 2 Stisknutím tlačítka vyberte způsob přijetí hovoru (): z historie hovorů / (): z telefonního seznamu).

- 3 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte cíl a potom knoflík stiskněte pro uskutečnění hovoru.

### POZNÁMKA

- Ikona historie hovorů: (Příchozí hovory), (Odchozí hovory), (Zmeškané hovory).

## Volání s hlasovým vytáčením

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka / zobrazte obrazovku hlasového vytáčení.


Obrazovku hlasového vytáčení můžete také zobrazit výběrem volby [] jako způsobu uskutečnění hovoru na obrazovce telefonu.

- 2 Stiskněte knoflík hlasitosti pro aktivaci funkce rozpoznávání hlasu.

Po zaznění pípnutí se zobrazí nápis „Please speak after the beep“ a ozve se pípnutí.

- 3 Vyslovte jméno osoby, kterou chcete volat.

## Přehrávání z Bluetooth audio zařízení

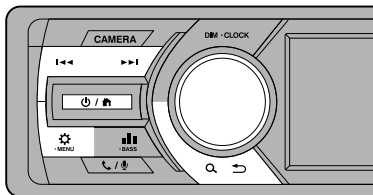


- 1 Stisknutím tlačítka / zobrazte obrazovku HOME.

- 2 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte položku [BT Audio] a potom knoflík stiskněte.

| Pro                                      | Provedte                        |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Přehrávání/pozastavení                   | Stiskněte knoflík hlasitosti.   |
| Výběr souboru                            | Opakovaně stiskněte tlačítko  . |
| Rychlý posun zpět/<br>Rychlý posun vpřed | Stiskněte a podržte tlačítko  . |

## Obrazovka zdroje

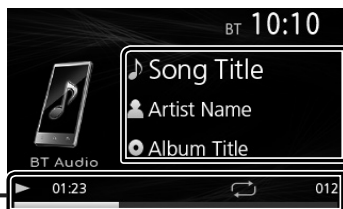

- 1 Stav přehrávání/Doba přehrávání/Číslo souboru  
Sloupec doby přehrávání: Pro kontrolu aktuální pozice přehrávání  
: Indikátor režimu opakovaného přehrávání  
: Indikátor režimu náhodného přehrávání
- 2 Zobrazuje informace o aktuálním souboru.

### POZNÁMKA

- Indikace ovládacích funkcí a displeje se mohou lišit v závislosti na tom, zda jsou na připojeném zařízení k dispozici.

## Výběr obsahu ze seznamu

- 1 Pro zobrazení obrazovky LIST stiskněte tlačítko .
- 2 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte položku a potom knoflík stiskněte.
  - Pro návrat k předchozí úrovni stiskněte tlačítko .


## Nastavení funkcí

- 1 Stisknutím tlačítka  zobrazte menu funkcí.
- 2 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte položku, kterou chcete nastavit (viz níže uvedená tabulka), a poté stisknutím knoflíku potvrďte výběr.
- 3 Stiskněte tlačítko   pro návrat.


|        |                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repeat | All: Opakuje všechny soubory.<br>(Rozsvítí se indikátor  )       |
|        | One: Opakuje aktuální soubor.<br>(Rozsvítí se indikátor  )       |
|        | OFF: Opakované přehrávání vypnuté.                                                                                                                |
| Random | OFF: Normální přehrávání.                                                                                                                         |
|        | All: Náhodně přehrává všechny soubory. (Rozsvítí se indikátor  ) |

# Nastavení

## Nastavení

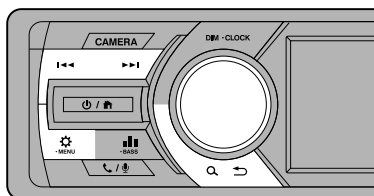

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko  pro zobrazení obrazovky nastavení.

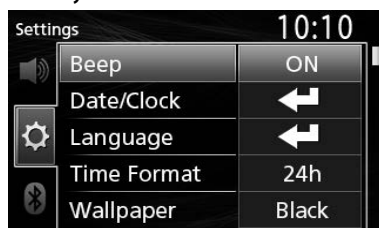

- 2 Stiskněte tlačítko   pro výběr kategorie.
- 3 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte položku (viz následující tabulka) a potom knoflík stiskněte.
- 4 Opakujte krok 3, dokud není vybrána/aktivována požadovaná položka, nebo postupujte podle pokynů uvedených ve vybrané položce.
- 5 Stiskněte tlačítko  .

## Nastavení zvuku

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fader   | R12 — F12 (00): Nastavení vyvážení výstupu předního a zadního reproduktoru. |
| Balance | L12 — R12 (00): Nastavení vyvážení výstupu levého a pravého reproduktoru.   |

## Všeobecná nastavení

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Beep        | ON/OFF: Slouží k aktivaci nebo deaktivaci zvuku stisknutí tlačítek. Výchozí je „ON“. |
| Date/Clock  | Slouží k nastavení data a hodin.<br><b>(str.3)</b>                                   |
| Language    | Vybírá jazyk textů použitý pro informace na obrazovce.                               |
| Time Format | 12h/24h: Slouží k výběru formátu hodin. Výchozí je „24h“.                            |
| Wallpaper   | Black/Blue: Vybere obrázek tapety.                                                   |


# Nastavení

|                   |                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Demo</b>       | Nastavte demonstrační režim. Výchozí je „ON“.                                                                        |
| <b>Initialize</b> | Klepnutím na tlačítko <b>[Initialize]</b> a následně na <b>[Yes]</b> nastavíte všechna nastavení na výchozí hodnoty. |

## Nastavení Bluetooth

|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sync</b>           | ON/OFF: Aktivuje nebo deaktivuje                                                                   |
| <b>Phonebook</b>      | synchronizaci telefonního seznamu v připojeném chytrém telefonu s přístrojem.                      |
| <b>BT Information</b> | Zobrazuje informace o připojeném zařízení Bluetooth (název zařízení, název telefonu a adresa MAC). |

## Nastavení zvuku

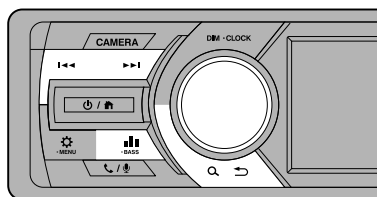

- 1 Stisknutím tlačítka  zobrazte nastavení zvuku.



- 2 Otočením knoflíku hlasitosti vyberte položku (viz následující tabulka) a potom knoflík stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud není vybrána/aktivována požadovaná položka, nebo postupujte podle pokynů uvedených ve vybrané položce.
- 4 Stiskněte tlačítko .

**Graphic Equalizer** Vybere přednastavený ekvalizér vhodný pro hudební žánr.

Flat / DRVN / Hard Rock / Hip Hop / Jazz / Pop/ R & B / User / Classical

**Chcete-li použít provedená nastavení, vyberte [User]**

- 1) Stisknutím knoflíku hlasitosti vyberte frekvenci.
- 2) Otočením knoflíku hlasitosti nastavte úroveň.
- 3) Stiskněte tlačítko .

**Loudness** Slouží k nastavení rozsahu zesílení nízkých a vysokých tónů.  
„ON“ (ZAPNUTO), „OFF“ (VYPNUTO) (Výchozí Nastavení)

**X'over** Můžete nastavit dělicí kmitočet výhybek reproduktorů.

- 1) Stiskněte tlačítko  pro výběr reproduktoru.
- 2) Stisknutím knoflíku hlasitosti vyberte položku.
- 3) Otočením knoflíku hlasitosti nastavte hodnotu.
- 4) Stiskněte tlačítko .

**Delay** Časové zpoždění zvuku nastavte tak, aby zvuky z různých reproduktorů dorazily k posluchači sedícímu na zvoleném sedadle současně.

- 1) Stiskněte tlačítko  pro výběr reproduktoru.
- 2) Otočením knoflíku hlasitosti nastavte hodnotu.
- 3) Stiskněte tlačítko .


# Dálkový ovladač

Tuto jednotku lze obsluhovat pomocí dálkového ovládání.

Je možné použít dálkové ovládání RM-RK258 (volitelné příslušenství).

## Funkce tlačítek dálkového ovládání

- Dálkové ovládání namířte přímo na čidlo dálkového ovládání na stínítku obrazovky.
- NEVYSTAVUJTE čidlo dálkového ovládání jasnému světlu (přímému slunečnímu světlu nebo umělému osvětlení).

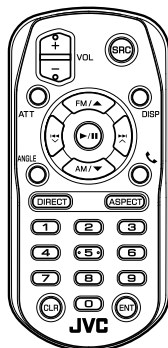

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>SRC</b>                  | Přepíná na zdroj, který má být přehrán.                             |
| <b>VOL + -</b>              | Nastavení hlasitosti.                                               |
| <b>ATT</b>                  | Slouží ke ztlumení/obnovení zvuku                                   |
| <b>DISP</b>                 | Zvolte režim ztlumení osvětlení.                                    |
| <b>FM/▲</b>                 | Vybírá složku, která bude přehrána.                                 |
| <b>AM/▼</b>                 |                                                                     |
| <b>◀◀ ▶▶</b>                | Vybírá skladbu nebo soubor, které chcete přehrát.                   |
| <b>◀ ▶</b>                  | Z rádiového zdroje se přepne na vysílací stanice přijaté jednotkou. |
| <b>ANGLE</b>                | Nevyužitý.                                                          |
| <b>☎</b>                    | Tímto tlačítkem přijmete příchozí hovor.                            |
| <b>DIRECT</b>               | Nevyužitý.                                                          |
| <b>ASPECT</b>               | Nevyužitý.                                                          |
| <b>Numerická klávesnice</b> | Nevyužitý.                                                          |
| <b>CLR</b>                  | Nevyužitý.                                                          |
| <b>ENT</b>                  | Nevyužitý.                                                          |

# Montáž

## Před montáží

Před montáží přístroje se seznámte s následujícími upozorněními.

### ▲VAROVÁNÍ

- Spojíte-li vodič zapalování (červený) a vodič akumulátoru (žlutý) s rámem vozidla (kostra), můžete způsobit zkrat, který následně může vést k požáru. Vždy tyto vodiče připojujte ke zdroji napájení přes pojistkovou skříňku.
- Neoddělujte pojistku od vodiče zapalování (červený) a vodiče akumulátoru (žlutý). Napájení musí být k těmto vodičům připojeno přes pojistku.

### ▲POZOR

- Namontujte přístroj do konzoly vašeho vozidla. Během používání a krátce po něm se nedotýkejte kovových částí přístroje. Kovové části jako chladič a okolí se zahřívají na vysokou teplotu.

### 🔧 POZNÁMKA



- Montáž a zapojení tohoto produktu vyžaduje zručnost a zkušenosti. Pro maximální bezpečnost přenechejte montáž a zapojení profesionálům.
- Nezapomeňte provést ukostření přístroje k zápornému pólu 12V zdroje stejnosměrného napětí.
- Nemontujte přístroj na místo vystavené přímému slunečnímu svitu, nadměrnému horku nebo vlhkosti. Vyhněte se také velmi prašným místům a místům, kde se může vyskytnout stříkající voda.
- Nepoužívejte vlastní šrouby. Používejte pouze šrouby dodané s produktem. Při použití nesprávných šroubů můžete poškodit přístroj.
- Nemá-li zapalování vašeho vozidla polohu ACC, připojte vodiče zapalování ke zdroji napájení, který je možné zapnout a vypnout klíčem zapalování. Připojte-li vodič zapalování k trvalému napájení, například k vodičům akumulátoru, může se akumulátor vybit.
- Má-li konzola víko, instalujte přístroj tak, aby se čelní panel při zavírání a otevírání nedotýkal víka.
- Dojde-li k přepálení pojistky, ujistěte se nejdříve, že se vodiče nedotýkají a nezpůsobují zkrat, a poté nahraďte starou pojistku novou pojistkou stejných parametrů.
- Izolujte nepřipojené vodiče vinylovou páskou nebo jiným podobným materiálem. Pro zabránění zkratu neodstraňujte krytky na koncích nepřipojených vodičů nebo konektorů.
- Zajistěte vodiče kabelovými svorkami a obalte vinylovou páskou kolem vodičů, které přicházejí do styku s kovovými součástmi, aby se chránily dráty a zabránilo se zkratu.

- Připojte vodiče reproduktorů správně ke konektorům, kterým odpovídají. Pokud sdílíte vodiče ⊖ nebo pokud je ukostříte k některé kovové části automobilu, může dojít k poškození jednotky nebo k jejímu selhání.
- Pokud připojujete k systému pouze dva reproduktory, připojte jejich konektory buď k oběma konektorům předního výstupu, nebo k oběma konektorům zadního výstupu (nekombinujte přední a zadní). Například pokud připojíte konektor ⊕ levého reproduktoru k přednímu výstupu, nepřipojujte konektor ⊖ k zadnímu výstupu.
- Po namontování přístroje zkontrolujte, zda brzdová světla, ukazatele směru, stěrače atd. vozidla správně fungují.
- Namontujte přístroj tak, aby úhel montáže byl 30° nebo méně.
- Během montáže přístroje do vozidla netlačte silně na plochu panelu. V opačném případě může dojít k poškrábání, poškození nebo poruše.
- Jsou-li v blízkosti antény Bluetooth kovové předměty, může to zhoršit příjem.



Anténa Bluetooth

## ■ Dodávané příslušenství pro montáž

|         |                                                                                     |    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ①       |    | x1 |
| ②       |   | x1 |
| ③       |   | x2 |
| ④       |   | x1 |
| ⑤ (3 m) |  | x1 |


# Montáž

## ■ Montážní postup

- 1) Aby nemohlo dojít ke zkratu, vytáhněte klíč ze zapalování a odpojte svorku ⊖ od akumulátoru.
- 2) Propojte správně vstupy a výstupy všech přístrojů.
- 3) Připojte vodič na kabelovém svazku.
- 4) Vezměte konektor B na kabelovém svazku a propojte ho s konektorem reproduktoru ve vašem vozidle.
- 5) Vezměte konektor A na kabelovém svazku a propojte ho s konektorem externího napájení ve vašem vozidle.
- 6) Připojte konektor kabelového svazku k přístroji.
- 7) Namontujte přístroj do vozidla.
- 8) Znovu připojte ⊖ svorku baterie.
- 9) Stiskněte tlačítko resetování.

## Instalace přístroje

### ■ Ne-japonská auta

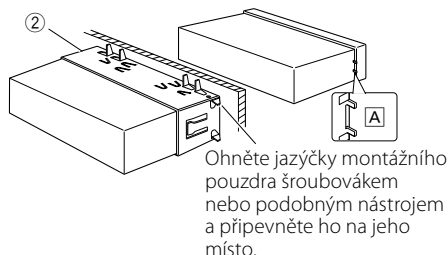


### 🔧 POZNÁMKA

- Ujistěte se, že je přístroj namontován pevně na svém místě. Je-li přístroj nestabilní, může to způsobovat poruchy (např. výpadky zvuku).
- Pokud je otvor v palubní desce vašeho vozu příliš malý na to, aby se tam přístroj vešel ([A]), vyříznutím zvětšete (horní a spodní a levé a pravé strany) otvor v palubní desce.


## ■ Rámeček

- 1) Připevněte příslušenství ① k jednotce.

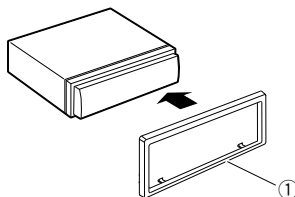

## ■ Mikrofon

- 1) Vyberte místo pro montáž mikrofonu (příslušenství ⑤).
- 2) Očistěte instalační povrch.
- 3) Demontujte oddělovač mikrofonu (příslušenství ⑤) a přilepte mikrofon na místo zobrazené níže.
- 4) Připojte kabel mikrofonu k přístroji a zajistěte ho v několika místech samolepicí páskou nebo jiným vhodným způsobem.
- 5) Nasměrujte mikrofon (příslušenství ⑤) na řidiče.

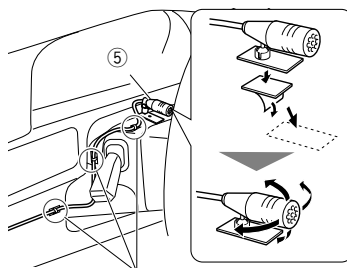

Připevněte kabel běžně dostupnou páskou.

### 🔧 POZNÁMKA


- V případě potřeby použijte spony.




## Montáž

### ■ Vyjmutí rámečku

- 1) Pro odpáčení čtyř západek (dvě na horní straně, dvě na spodní straně) použijte klíč (příslušenství ④).

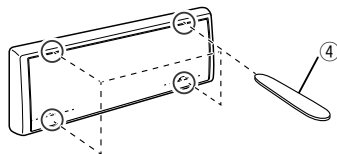


- 2) Vytáhněte rámeček dopředu.

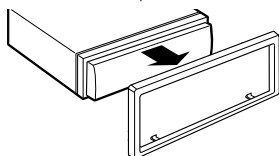


### ■ Demontáž zařízení

- 1) Odstraňte rámeček podle kroku 1 v „Vyjmutí rámečku“.
- 2) Sejměte čelní panel.

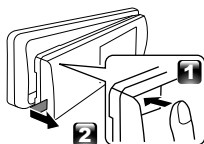

- 3) Vyobrazeným způsobem zasuněte dva vyjímací klíče (příslušenství ③) hluboko do otvorů na každé straně.

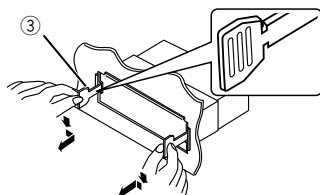

- 4) Stáhněte nástroj pro sejmутí směrem ke spodní straně a vysuňte přístroj z poloviny za současného tisknutí směrem dovnitř.

#### POZNÁMKA

- Dejte pozor, abyste se nezranili o výstupky vyjímacího klíče.
- 5) Vytáhněte přístroj zcela rukama, dbejte, aby neupadl.

### ■ Průvodce funkcemi konektorů kabelového svazku

| Kolík    | Barva a funkce                  |                  |
|----------|---------------------------------|------------------|
| A-4      | Žlutý                           | akumulátor       |
| A-5      | modrá/bílá <sup>(1)</sup>       | řízení napájení  |
| A-7      | Červený                         | zapalování (ACC) |
| A-8      | Černý                           | ukostření        |
| B-1/ B-2 | Fialová (+) / Fialová/Černá (-) | zadní pravý      |
| B-3/ B-4 | Šedá (+) / Šedá/Černá (-)       | přední pravý     |
| B-5/ B-6 | Bílá (+) / Bílá/Černá (-)       | přední levý      |
| B-7/ B-8 | Zelená (+) / Zelená/Černá (-)   | zadní levý       |

<sup>(1)</sup> Max. 150 mA, 12 V

- Impedance reproduktorů: 4-8 Ω


#### ⚠ POZOR

Před připojením komerčně dostupných konektorů ISO k tomuto přístroji zkontrolujte následující podmínky:

- Ujistěte se, že přiřazení kolíků konektoru odpovídá jednotce JVC.
- Věnujte zvýšenou pozornost vodiči napájení.
- V případě, že vodič baterie a vodič zapalování nejsou odpovídající, adekvátně je vyměňte.
- Pokud auto nemá vodič zapalování, použijte komerčně dostupné rozhraní.

# Montáž

## ■ Propojovací vodiče ke svorkám

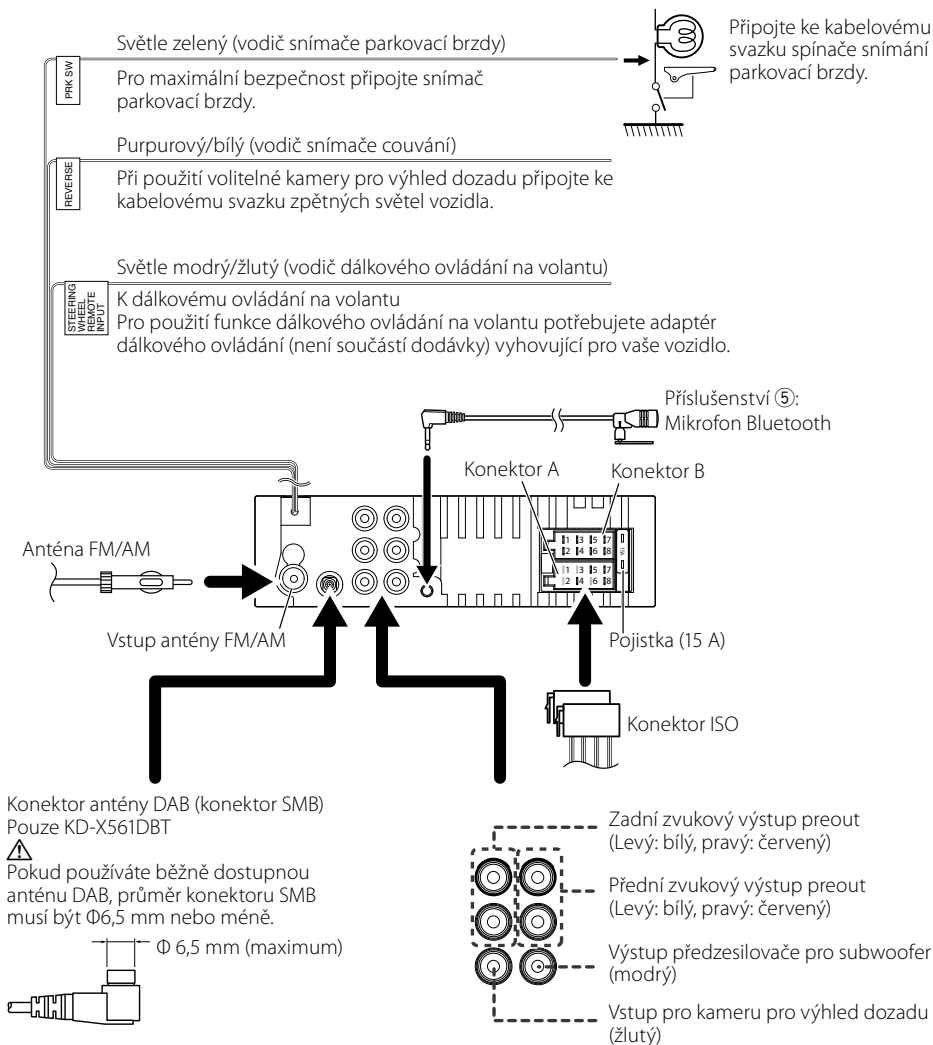

# O tomto přístroji

## Údržba

### Čištění přístroje

Jestliže je čelní panel znečištěn, otřete jej měkkou suchou látkou. Při silném znečištění čelního panelu lze použít látku navlhčenou v neutrálním čisticím prostředku a po vyčištění zbytky prostředku důkladně otřít čistou, měkkou a suchou utěrkou.

### POZOR

- Aplikace čisticího spreje přímo na přístroj může mít vliv na jeho mechanické díly. Čištění čelního panelu hrubou látkou nebo čisticími prostředky na bázi ředidel nebo alkoholu může poškodit povrch panelu nebo smazat potisk.

### Čištění konektoru

Sejměte čelní panel a jemně očistěte konektor bavlněným tamponem. Dávejte pozor, abyste nepoškodili konektor.



Konektor (na zadní straně čelního panelu)

## Více informací

### Přehratelné zvukové soubory

| Formát zvuku  | Přenosová rychlost/<br>Počet přenesených bitů | Vzorkovací frekvence |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| MP3 (.mp3)    | 32 – 320 kbps, VBR                            | 16 – 48 kHz          |
| WMA (.wma)    | 16 - 384 kbps                                 | 8 – 48 kHz           |
| AAC-LC (.m4a) | 16 - 448 kbps                                 | 8 – 48 kHz           |
| WAV (.wav)    | 16/24 bitů                                    | 8 - 96 kHz           |
| FLAC (.flac)  | 16 bitů                                       | 8 - 96 kHz           |
| Vorbis (.ogg) | 500 kbps                                      | 48 kHz               |

- Tato jednotka může zobrazovat ID3 verzi s koncovkami 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 (pro MP3).

- Maximální počet znaků:
  - Tagy: 128 znaků

### POZNÁMKA

- Soubory WMA a AAC s uplatněným DRM nelze přehrávat.
- I v případě, že audio soubory odpovídají výše uvedeným standardům, nemusí být, v závislosti na typu nebo stavu média či zařízení, přehrávání možné.

### Přehratelné video soubory

| Formát videa                         | Kodek videa             | Audio kodek          |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| MPEG-1 (.mpg, .mpeg)                 | MPEG-1                  | MPEG1 Audio vrstva 2 |
| MPEG-2 (.mpg, .mpeg)                 | MPEG-2                  | MPEG1 Audio vrstva 2 |
| MPEG-4 (.mp4, .avi)                  | MPEG-4                  | MP3, AAC-LC (2ch)    |
| H.264 (.mp4, .mkv, .avi, .flv, .f4v) | H.264/MPG-4 AVC         | MP3, AAC             |
| Matrjoška (.mkv)                     | H.264/MPEG-4 AVC, MPEG4 | MP3, AAC, LPCM       |

### Zobrazitelné obrazové soubory

- JPEG (.jpg)
  - Rozlišení 32 x 32 až 5 000 x 5 000
  - Zobrazení souboru může chvíli trvat.
- BMP (.bmp)
  - Rozlišení 32 x 32 až 5 000 x 5 000
  - Zobrazení souboru může chvíli trvat.
- PNG (.png)
  - Rozlišení 32 x 32 až 5 000 x 5 000
  - Zobrazení souboru může chvíli trvat.

## O tomto přístroji

### Řešení potíží

To, co se zdá být problém, není vždy závažné. Než zavoláte do servisního centra, zkontrolujte následující body.

- Informace o činnostech s externími prvky najdete také v návodu dodávaném s adaptéry používanými pro připojení (stejně jako v návodu dodávaném s externími prvky).

#### Obecné

##### **Z reproduktorů nevychází žádný zvuk.**

- Nastavte hlasitost na optimální úroveň.
- Zkontrolujte kabely a zapojení.

##### **Přístroj vůbec nepracuje.**

- Resetujte přístroj. (*str.2*)

##### **Nefunguje dálkový ovladač.**

- Vyměňte baterii.

#### USB

##### **Při přehrávání záznamu se někdy přeruší zvuk.**

- Záznamové stopy se na USB nekopírují správně. Zkopírujte záznamové stopy znovu a zkuste je znovu.

#### iPod/iPhone

##### **Z reproduktorů nevychází žádný zvuk.**

- Odpojte zařízení iPod/iPhone a připojte je znovu.
- Zvolte jiný zdroj, poté znovu zvolte „iPod“.

##### **Zařízení iPod/iPhone se nezapne nebo nefunguje.**

- Zkontrolujte propojovací kabely a jejich připojení.
- Aktualizujte verzi firmwaru pro zařízení iPod / iPhone.
- Nabijte baterii přístroje iPod/iPhone.
- Resetujte iPod/iPhone.

##### **Zvuk je zkreslený.**

- Deaktivujte ekvalizér buď na tomto přístroji, nebo na zařízení iPod/iPhone.

##### **Vytváří se hodně hluku.**

- Na zařízení iPod/iPhone vypněte aplikaci „VoiceOver“ (zrušte její zaškrtnutí). Podrobnosti najdete na adrese <<http://www.apple.com>>.

#### Rádio

##### **Automatické přednastavení nefunguje.**

- Uložte stanice ručně. (*str.8*)

##### **Při poslechu rádia se objevuje zvukový šum.**

- Připojte pevně anténu.

#### Bluetooth

##### **Kvalita zvuku telefonu je špatná.**

- Snižte vzdálenost mezi touto jednotkou a mobilním telefonem s Bluetooth.
- Přesuňte se s autem na místo, kde budete mít lepší příjem signálu.

##### **Při používání audio přehrávače s Bluetooth dochází k přerušování nebo přeskokování zvuku.**

- Snižte vzdálenost mezi touto jednotkou a audio přehrávačem s Bluetooth.
- Vypněte a poté zapněte tento přístroj. (Pokud nedošlo k obnovení zvuku), připojte přehrávač znovu.

##### **Nelze ovládat připojený audio přehrávač.**

- Zkontrolujte, zda připojený audio přehrávač podporuje AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

##### **Zařízení Bluetooth nerozpoznává tento přístroj.**

- Ze zařízení Bluetooth proveďte opětovné hledání.

##### **Tento přístroj se nespárjuje se zařízením Bluetooth.**

- Vypněte a poté zapněte zařízení Bluetooth.
- Odpojte zařízení Bluetooth aktuálně připojené a poté zaregistrujte nové zařízení. (*str.12*)

## O tomto přístroji

### Specifikace

#### Monitor

Velikost obrazu

: 3,0 palců (diagonální) šířka

Systém mechaniky

: Systém aktivní matice TFT

Počet pixelů

: 320H × 240V

Poměr stran

: 16:9 (širokoúhlý obraz)

Podsvícení

: LED

#### USB rozhraní

Norma USB

: USB 2.0 vysokorychlostní

Systém souborů

: FAT 16/ 32, NTFS

Maximální proud zdroje

: 5 V  1,0 A stejnosměrným proudem

Odezva frekvence

: 20 – 20 000 Hz

Audio dekodér

: MP3/ WMA/ AAC/ WAV/ FLAC/ OGG

Video dekodér

: MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ H.264/ MKV/ JPEG/ BMP/ PNG

#### Oddíl Bluetooth

Technologie

: Bluetooth verze 4.2

Frekvence

: 2,402 – 2,480 GHz

Výstupní výkon

: +8 dBm (AVE), třída výkonu 1

Maximální komunikační dosah

: v přímé viditelnosti přibližně 10 m

Audio kodek

SBC

Profil (podpora multiprofilů)

- HFP (profil handsfree)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Profil dálkového ovládání videa/audia)
- PBAP (Phonebook Access Profile)

#### Oddíl o DAB

Rozsah frekvence

PÁSMO III: 174,928 MHz — 239,200 MHz

#### Oddíl konektoru digitální antény

Typ konektoru

: SMB

Výstupní napětí

: Autobaterie 12 V DC

Maximální proud

: <100 mA

#### Oddíl tuneru FM

Frekvenční rozsah (krok)

: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz)

Použitelná citlivost

: 13,2 dBf

Odezva frekvence

: 30 Hz – 14 kHz

Rozpětí S/N (dB)

: 55 dB (MONO)

Oddělení sterea

: 35 dB (1 kHz)

#### Oddíl rádio AM

Frekvenční rozsah (krok)

: 531 – 1611 kHz (9 kHz)

Použitelná citlivost

: 35 dBμ

#### Část DSP

Grafický ekvalizér

Pásmo: 13 pásem

Frekvence: 62,5/100/160/250/400/630/1k/1,6k/2,5k/  
4k/6,3k/10k/16kHz

Zesílení: -9 – +9 (1 dB/krok)

2pásmová výhybka

Horní propust

Frekvence: Celý rozsah, 40/60/80/120/160 Hz

Strmost: -6/-12/-18/-24 dB/okt.

Zesílení: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

Dolní propust

Frekvence: Celý rozsah, 40/60/80/120/160 Hz

Strmost: -6/-12/-18/-24 dB/okt.

Zesílení: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

POLOHA

Zpoždění Přední/Zadní/Subwoofer:

0-18 mS (0,03 mS/krok)

## O tomto přístroji

### ■ Oddíl videa

Vstupní úroveň videa

: 1,0 Vp-p/75 Ω

### ■ Oddíl AUX

Max. úroveň vstupu externího zvuku

: 1,5 V/25 kΩ

### ■ Audio oddíl

Maximální výkon (přední a zadní)

: 4 × 45 W

Výkon při plné šířce pásma (1 % THD)

: 4 × 16 W

Impedance výstupu preout

: 10 kΩ

Úroveň předvýstupu/zatížení

: 2,0 V/10 kΩ

Impedance reproduktoru

: 4 – 8 Ω

### ■ Obecné

Provozní napětí

: Autobaterie 12 V DC

Instalační rozměry (š × v × h)

: 182 × 52 × 117 mm (včetně objímky)

Hmotnost

: 0,75 kg

## Autorská práva

- Značka a loga zařízení Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost JVC KENWOOD Corporation tyto značky používá na základě licence. Další obchodní známky a obchodní názvy patří dalším vlastníkům.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

### POZNÁMKA

- Ačkoliv je počet efektivních pixelů pro panel LCD 99,99 % nebo více, 0,01 % pixelů nemusí svítit nebo může svítit nesprávně.
- Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

## O tomto přístroji

- libFLAC  
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson  
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
  - Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libogg  
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation  
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


**Informace o likvidaci elektrických a elektronických přístrojů a baterií (platné pro země EU, které zavedly systémy sběru tříděného odpadu)**

Výrobky a baterie s tímto symbolem (přeškrtnutá popelnice na kolečkách) nesmí být likvidovány jako komunální odpad.

Staré elektrické a elektronické přístroje a baterie by se měly recyklovat v zařízeních vybavených k zacházení s těmito položkami a jejich vedlejšími odpadními produkty.

Pro podrobnosti o tom, kde se nachází nejbližší recyklační zařízení, se obraťte na Vaše místní úřady. Správná recyklace a likvidace odpadu pomáhá zachovávat zdroje a chránit nás před škodlivými vlivy na naše zdraví a životní prostředí.

Poznámka: Značka „Pb“ pod symbolem baterie označuje, že baterie obsahuje olovo.



**Evropská prodejní oblast**

**Prohlášení o shodě podle Směrnice RE 2014/53/EU**

**Prohlášení o shodě podle Směrnice RoHS 2011/65/EU**

**Výrobce:**

JVC KENWOOD Corporation

3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa  
221-0022, JAPONSKO

**Zástupce v EU:**

JVC KENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, HOLANDSKO

**English**

Hereby, JVC KENWOOD declares that the radio equipment KD-X561DBT/ KD-X560BT is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

**Français**

Par la présente, JVC KENWOOD déclare que l'équipement radio KD-X561DBT/ KD-X560BT est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

**Deutsch**

Hiermit erklärt JVC KENWOOD, dass das Funkgerät KD-X561DBT/ KD-X560BT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

**Nederlands**

Hierbij verklaart JVC KENWOOD dat de radioapparatuur KD-X561DBT/ KD-X560BT in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

**Italiano**

Con la presente, JVC KENWOOD dichiara che l'apparecchio radio KD-X561DBT/ KD-X560BT è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

**Español**

Por la presente, JVC KENWOOD declara que el equipo de radio KD-X561DBT/ KD-X560BT cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

**Português**

Deste modo, a JVC KENWOOD declara que o equipamento de rádio KD-X561DBT/ KD-X560BT está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

**Polska**

Niniejszym, JVC KENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy KD-X561DBT/ KD-X560BT jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

**Česky**

Společnost JVC KENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení KD-X561DBT/ KD-X560BT splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

## Magyar

JVC KENWOOD ezennel kijelenti, hogy a KD-X561DBT/ KD-X560BT rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

## Hrvatski

JVC KENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema KD-X561DBT/ KD-X560BT u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

## Svenska

Härmed försäkrar JVC KENWOOD att radioutrustningen KD-X561DBT/ KD-X560BT är i enlighet med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

## Suomi

JVC KENWOOD julistaa täten, että radiolaitte KD-X561DBT/ KD-X560BT on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

## Slovensko

S tem JVC KENWOOD izjavlja, da je radijska oprema KD-X561DBT/ KD-X560BT v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

## Slovensky

Spoločnosť JVC KENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie KD-X561DBT/ KD-X560BT vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

## Dansk

Herved erklærer JVC KENWOOD, at radioustyret KD-X561DBT/ KD-X560BT er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:

## Norsk

JVC KENWOOD erklærer herved at radioustyret KD-X561DBT/ KD-X560BT er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-konformitetserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse:

## Ελληνικά

Με το παρόν, η JVC KENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός KD-X561DBT/ KD-X560BT συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

## Eesti

Käesolevaga JVC KENWOOD kinnitab, et KD-X561DBT/ KD-X560BT raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

## Latviešu

JVC KENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparātūra KD-X561DBT/ KD-X560BT atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

## Lietuviškai

Šiuo JVC KENWOOD pažymi, kad radijo įranga KD-X561DBT/ KD-X560BT atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus. Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniui adresu:

## Malta

B'dan, JVC KENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radju KD-X561DBT/ KD-X560BT huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:

## Українська

Таким чином, компанія JVC KENWOOD заявляє, що радіобладнання KD-X561DBT/ KD-X560BT відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

## Türkçe

Burada, JVC KENWOOD KD-X561DBT/ KD-X560BT radyo ekipmanının 2014/53/ AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

## Русский

JVC KENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование KD-X561DBT/ KD-X560BT соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

## Limba română

Prin prezenta, JVC KENWOOD declară că echipamentul radio KD-X561DBT/ KD-X560BT este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

## Български език

С настоящото JVC KENWOOD декларира, че радиооборудването на KD-X561DBT/ KD-X560BT е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

**JVC**