




KD-X561DBT KD-X560BT

DIGITÁLIS MÉDIA VEVŐKÉSZÜLÉK
KEZELÉSI UTASÍTÁS

JVCKENWOOD Corporation

- Frissített információkat (a legfrissebb kezelési útmutató stb.) a <http://www.jvc.net/cs/car/> weboldalon talál.



Tartalomjegyzék

Használat előtt	2
Övintézkedések	2
Hogyan olvassuk ezt a kézikönyvet	2
Első lépések	3
Kezdeti beállítások	3
Idő beállítása	3
Alapműveletek	4
Általános műveletek	4
Az előlap felszerelése/eltávolítása	4
Forrás kiválasztása	4
USB	5
Előkészületek	5
Lejátszási műveletek	5
Funkcióbeállítások	6
iPod/iPhone	7
Előkészületek	7
Lejátszási műveletek	7
Funkcióbeállítások	7
Rádió	8
Rádió alapműveletek	8
A rádió funkció beállításai	9
DAB (KD-X561DBT)	10
DAB alapművelet	10
A DAB funkció beállításai	10
Külső tartozékok	11
Külső audio lejátszók használata	11
Hátsó kamera	11
Bluetooth® okostelefon	12
Regisztrálja az okostelefont a készüléken	12
Hívás fogadása	12
Telefonhívás lefolytatása	13
Lejátszás Bluetooth audioszórószerekkel	13
Funkcióbeállítások	14
Beállítás	14
Beállítások	14
Hang beállítása	15
Távírányító	16
A távvezérlő gombjainak funkciói	16
Beszerelés	17
Telepítés előtti teendők	17
Az egység telepítése	18
A készülék leírása	21
Karbantartás	21
További információ	21
Hibaelhárítás	22
Műszaki adatok	23
Copyrights	24

Használat előtt

Övintézkedések

▲ FIGYELEM

■ A személyi sérülések és/vagy a tűz megelőzése érdekében tartsa be az alábbi övintézkedéseket:

- A rövidzárlat megelőzése érdekében sose tegyen, illetve hagyjon bármilyen fémes tárgyat (például pénzmérmet vagy fémszerszámot) a készülék belsejében.
- Vezetés közben ne figyelje a készülék kijelzőjét, és ne tartsa rajta a szemét.
- Ha a beszerelés során problémát észlel, vegye fel a kapcsolatot a helyi JVC forgalmazóval.

■ A készülék használata előtti teendők


- Amikor külön beszerezhető kiegészítőket vásárol, ellenőrizze a helyi JVC forgalmazó segítségével, hogy azok működnek-e az Ön modelljével és régiójában.
- Az Radio Data System és az Radio Broadcast Data System szolgáltatás csak ott működik, ahol ezt a szolgáltatást valamely rádióállomás támogatja.

■ A monitor védelme

- A károsodás elleni védelem érdekében a monitor működtetéséhez ne használjon golyóstollat vagy hasonló hegyes eszközt.

■ Készülék visszaállítása

Amennyiben a készülék, vagy a csatlakoztatott készülék nem működik rendesen, indítsa újra a készüléket.

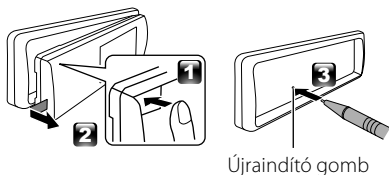


Hogyan olvassuk ezt a kézikönyvet

- Az útmutatóban ábrázolt panelek példák, melyek a műveletek tisztázását segítik elő. Emiatt az aktuális panelektől eltérhetnek.
- A műveleteknél a kisebb/nagyobb jelek a vezérlést igénylő elemet jelölik.
[]: jelzi a kiválasztott menüt vagy elemet.
< >: a panelen található gombok nevét jelöli.
- **Kijelző nyelve:** Az angol nyelvű jelzések magyarázatul szolgálnak. A kijelző nyelvének kiválaszthatja a [Language] menüben. Lásd **Language (14. oldal)**.

Első lépések

Kezdeti beállítások

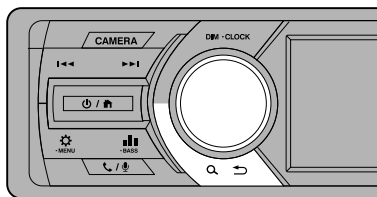

- 1 Kapcsolja az autó gyújtáskapcsolóját ACC állásba.
A készülék be van kapcsolva.
- 2 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a beállítani kívánt tétele kiválasztásához (lásd az alábbi táblázatot), majd nyomja meg a gombot a kiválasztáshoz.



Language

Válassza ki a vezérlő képernyő és a beállítások esetében használni kívánt nyelvet. Az alapértelmezett nyelv az „English” (Angol).

Area

EUROPE (Alapértelmezett): Európában, AM/FM intervallumok: 9 kHz/50 kHz.

M.EAST: A Közel-Keleten, AM/FM intervallumok: 9 kHz/50 kHz.

Date/Clock

Állítsa be a dátumot, majd az időt.

Óra/Perc/Nap/Hónap/Év

Demo

Állítsa be a bemutató üzemmódot. Az alapértelmezett érték az „ON”.

- 3 A [Finish] lehetőség kiválasztásához forgassa el a hangerő-szabályozó gombot, majd nyomja meg a gombot.

Idő beállítása

Idő szinkronizálása FM RDS segítségével


Aktiválja az [RDS Clock Sync] lehetőséget. Lásd „A rádió funkció beállításai” (9. oldal).

Az óra kézi beállítása

MEGJEGYZÉS

- Kapcsolja ki az [RDS Clock Sync] az óra beállítás előtt. Lásd „A rádió funkció beállításai” (9. oldal).

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a beállítások megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg az / a [] lehetőség kiválasztásához.
- 3 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a [Time Format] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot az időformátum ([12h] vagy [24h]) kiválasztásához.

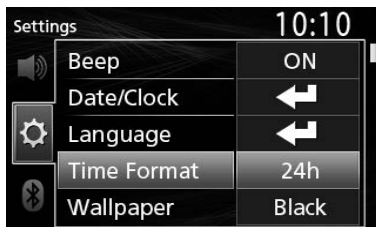


- 4 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a [Date/Clock] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

Megjelenik az Óra képernyő.



- 5 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot az óra beállításához, majd nyomja meg a gombot.
- 6 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a perc beállításához, majd nyomja meg a gombot.
- 7 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a nap beállításához, majd nyomja meg a gombot.
- 8 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a hónap beállításához, majd nyomja meg a gombot.
- 9 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot az év beállításához, majd nyomja meg a gombot.
- 10 Nyomja meg a gombot.

Alapműveletek

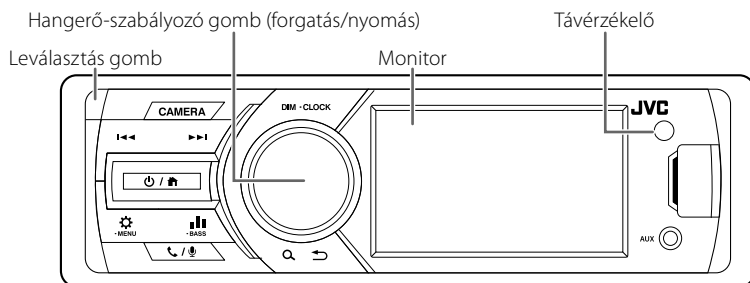

Általános műveletek

■ Készülék bekapcsolása

1 Nyomja meg a <P> / <H>-t.

■ A készülék kikapcsolása

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a <P> / <H>-t.

■ A hangerő beállítása

1 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot.

■ Elnémítja a hangot

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő-szabályozó gombot.

• akkor jelenik meg, ha a némítás funkció aktív.

- A hang tárolásához ismét nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, vagy állítsa be a hangerőt.

■ Az óra megjelenítése

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a <DIM> gombot.


■ Kiválasztja a fényerő-szabályozás módot

1 Nyomja meg a <DIM> gombot.


Dimmer 1, Dimmer 2, Dimmer 3

Az előlap felszerelése/eltávolítása

Leválasztás

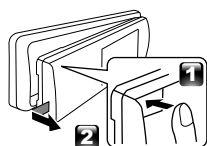

Csatlakoztatás

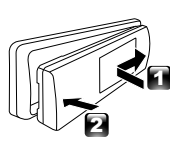


Forrás kiválasztása

1 Nyomja meg a <P> / <H> gombot a Kezdőképernyő megjelenítéséhez.

Megjelenik a HOME Screen (Kezdőképernyő).

2 A forrás kiválasztásához forgassa el a hangerő-szabályozó gombot, majd nyomja meg a gombot.

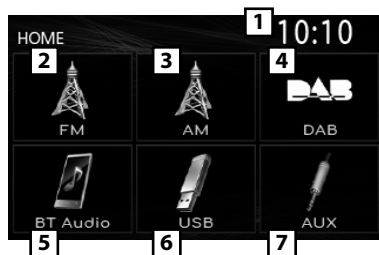

1 Óra kijelzése

2 Átkapcsol az FM rádióadásra. **(8. oldal)**

3 Átkapcsol az AM rádióadásra. **(8. oldal)**

4 Átkapcsol a DAB rádióadásra. **(10. oldal)**
(csak KD-X561DBT)

5 Bluetooth audio lejátszót játszik le. **(13. oldal)**

6 [USB]

Lejátsza az USB-eszközön található fájlokat. **(5. oldal)**

[iPod]

iPod/iPhone-ról játszik le. **(7. oldal)**


- Ha egy iPod/iPhone csatlakoztatva van.

7 Átvált az AUX bemeneti terminálhoz csatlakoztatott külső komponensre. **(11. oldal)**

Előkészületek

■ USB eszköz csatlakoztatása

- 1 Nyissa ki az elülső port fedelét.
- 2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az USB-kábellel (külön megvásárolható).



A készülék beolvassa az eszközt, és elindul a lejátszás.

- USB tápellátás maximális áramerőssége: DC 5 V = 1 A

■ Az USB-eszköz leválasztása:

- 1 Nyomja meg a **<P>** / **<H>** gombot a Kezdőképernyő megjelenítéséhez.
- 2 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot az [USB]-től eltérő másik lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.
- 3 Válassza le az USB-eszközt.

■ Használható USB-eszközök


Az egység le tudja játszani az USB háttértárolón tárolt MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/OGG/MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV/JPEG/BMP/PNG kiterjesztésű fájlokat. **(21. oldal)**

- Fájlrendszer: FAT16/FAT32/NTFS
- Ez a készülék összesen 20 000 fájlt tud felismerni (Audio fájlok).
- A mapparétegek maximális száma : 6
- Karakterek maximális száma:
 - Mappa nevek : 128 karakter
 - Fájlnevek : 128 karakter
 - Címke : 128 karakter

■ MEGJEGYZÉS

- Ha egy USB-eszköz csatlakoztatva van a készülékhez, akkor az USB-kábelen keresztül tölthető.
- Tegye az USB-eszközt egy olyan helyre, ahol az a biztonságos vezetést nem zavarja meg.
- Nincs mód USB-eszköz csatlakoztatására USB-elosztón és kártyaolvasón keresztül.
- Készítsen biztonsági másolatot az audiofájlokról, amelyeket ezen a készüléken használ. A fájlok törölhetőek az USB-eszközt befolyásoló tényezőktől függően.
A bármely adat törlődésével kapcsolatban fellépő károkért semmilyen kártérítés nem igényelhető.
- A jelen készülékhez nem jár USB-eszköz. Külön kell vásárolnia kereskedelmi forgalomban kapható USB-eszközt.
- Fedje le az USB-csatlakozót, ha nem használja.

Lejátszási műveletek

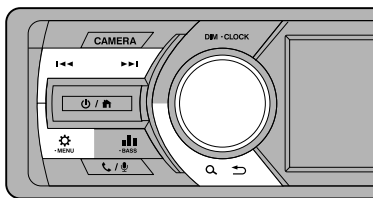


Audio fájlok/Videofájlok

Ennek	végrehajtásához
Lejátszás/ szüneteltetés	Nyomja meg a hangerő-szabályozó gombot.
Válasszon ki egy fájlt	Nyomja meg ismételt az <◀◀>/<▶▶> -t.
Gyors hátratekerés/ Gyors előretekerés	Nyomja meg és tartsa lenyomva az <◀◀◀>/<▶▶▶> -t. • Videofájlok: A gomb minden egyes megnyomásakor megváltozik a keresés sebessége.

Képfájlok

Ennek	végrehajtásához
Elforgatja a képet	Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot.
Zoom	Nyomja meg a hangerő-szabályozó gombot. x2, x3, x4, x1/2, x1/3, x1/4, x1 • Forgassa el a hangerőgombot a pozíció fel és le mozgathatásához. • Nyomja meg az <◀◀◀>/<▶▶▶> elemet a pozíció balra és jobbra mozgathatásához.

■ Forrás képernyő (Hangfájlok)

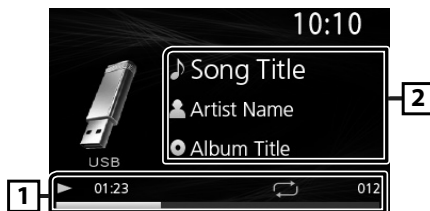

- 1 Lejátszás állapota/Lejátszás ideje/Fájl száma
Lejátszás időskája : Az aktuális lejátszási pozíció jóváhagyásához
 ◀▶ : Lejátszás ismétlése mód jelzője
 ✖ : Véletlenszerű lejátszás mód jelzője
- 2 Megjeleníti az aktuális fájlal kapcsolatos információkat.
Címkevel kapcsolatos információk hiányában csak a fájl neve jelenik meg.

■ Zeneszám kiválasztása listából (fájl keresése)

- 1 Nyomja meg a <Q> <↵> a LISTA képernyő megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg az <◀◀>/<▶▶> elemet annak kiválasztásához, hogy a keresés audiofájlok [🎵], videofájlok [📺] vagy képfájlok [🖼️] alapján történjen-e.



- 3 A kívánt mappa kiválasztásához forgassa el a hangerő-szabályozó gombot, majd nyomja meg a gombot.
 - Egy mappa kiválasztásakor megjelenik annak tartalma.
 - Az előző szintre való visszatéréshez, nyomja meg a <Q> <↵> gombot.
- 4 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.
Elindul a lejátszás.

Funkcióbeállítások

- 1 Nyomja meg a <⚙️> gombot a funkciómenü megjelenítéséhez.
- 2 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a beállítani kívánt tétel kiválasztásához (lásd az alábbi táblázatot), majd nyomja meg a gombot a kiválasztáshoz.
- 3 Nyomja meg a <Q> <↵> gombot a kilépéshez.

Audio fájlok (MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/OGG)

Repeat	All: Összes fájl ismétlése. (🔄 jelzés világít.) One: Megismétli az aktuális fájlt. (🔄 jelzés világít.)
Random	OFF: Normál lejátszás. ON: Az összes fájlt véletlenszerűen játssza le. (🎲 jelzés világít.)

Videofájlok (MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV)

Screen Adjustment	Auto/Full/16:9/4:3 : A képernyő kiválasztása.
Repeat	All: Összes fájl ismétlése. One: Megismétli az aktuális fájlt.
Video Setting	Brightness/Contrast/Color/Tint (0-8 : Alapértelmezett 4) : Beállíthatja a képminőséget. Reset: Beállítás törlése.

Képfájlok (JPEG/BMP/PNG)


Slideshow	ON/OFF: Válassza ki a diavetítés lehetőséget.
Video Setting	Brightness/Contrast/Color/Tint (0-8 : Alapértelmezett 4) : Beállíthatja a képminőséget. Reset: Beállítás törlése.

iPod/iPhone

Előkészületek

iPod/iPhone csatlakoztatása

- 1 Nyissa ki az elülső port fedelét.
- 2 iPod/iPhone csatlakoztatása KS-U62 használatával (opcionális tartozék).



A készülék beolvassa az eszközt, és elindul a lejátszás.

- USB tápellátás maximális áramerőssége: DC 5 V = 1 A

Az iPod/iPhone készülék szétkapcsolása.

- 1 Nyomja meg a **<Power>** / **<Home>** gombot a Kezdőképernyő megjelenítéséhez.
- 2 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot az [iPod]-tól eltérő másik lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.
- 3 Válassza le az iPod/iPhone készüléket.

Csatlakoztatható iPod/iPhone


A készülékhez az alábbi modellek csatlakoztathatók. Ehhez készült:

- iPhone X
- iPhone SE
- iPhone 5s
- iPhone 8 Plus
- iPhone 6s Plus
- iPod touch (6. generáció)
- iPhone 8
- iPhone 6s
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6 Plus
- iPhone 7
- iPhone 6

MEGJEGYZÉS


- Ha az iPod csatlakoztatása után elindítja a lejátszást, akkor az iPod által lejátszott zene kerül lejátszásra.

Lejátszási műveletek

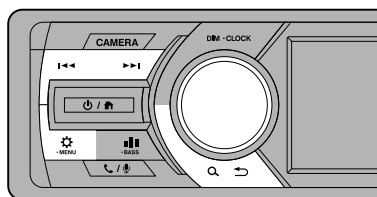

Ennek	végrehajtásához
Lejátszás/ szüneteltetés	Nyomja meg a hangerő-szabályozó gombot.
Válasszon ki egy fájlt	Nyomja meg ismételten az <Left>/<Right> -t.
Gyors hátratekerés/ Gyors előretekérés	Nyomja meg és tartsa lenyomva az <Left>/<Right> -t.

Forrásképernyő

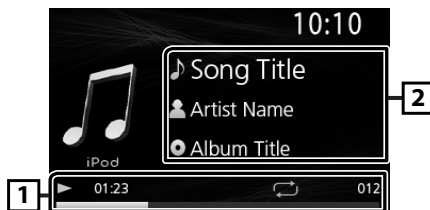

- 1 Lejátszás állapota/Lejátszás ideje/Fájl száma
Lejátszás időskája : Az aktuális lejátszási pozíció jóváhagyásához
<Repeat> : Lejátszás ismétlése mód jelzője
<Shuffle> : Véletlenszerű Lejátszás mód jelzője
- 2 Megjeleníti az aktuális fájjal kapcsolatos információkat.

Tartalom választása listából


- 1 Nyomja meg a **<Back>** / **<Forward>** a LISTA képernyő megjelenítéséhez.
- 2 A kategória kiválasztásához forgassa el a hangerő-szabályozó gombot, majd nyomja meg a gombot.
 - Az előző szintre való visszatéréshez, nyomja meg a **<Back>** / **<Forward>** gombot.
- 3 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

Funkcióbeállítások

- 1 Nyomja meg a **<Settings>** gombot a funkciómenü megjelenítéséhez.
- 2 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a beállítani kívánt tétel kiválasztásához (lásd az alábbi táblázatot), majd nyomja meg a gombot a kiválasztáshoz.
- 3 Nyomja meg a **<Back>** / **<Forward>**-t.

Repeat	All: Összes fájl ismétlése. (<Repeat> jelzés világít.) One: Megismétli az aktuális fájlt. (<Repeat> jelzés világít.) OFF: Ismétlés ki.
Random	OFF: Normál lejátszás. All: Ugyanúgy működik mint a „Shuffle Songs”. (<Shuffle> jelzés világít.)

Rádió alapműveletek

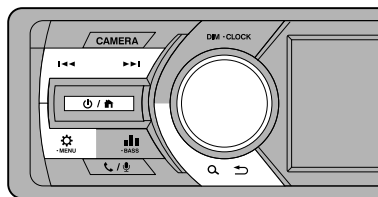


- 1 Nyomja meg a <⏻ / 🏠> gombot a Kezdőképernyő megjelenítéséhez.
- 2 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a [FM] vagy [AM] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.
- 3 Nyomja meg az <⏮>/<⏭> elemet az automatikus állomáskereséshez.
„Auto Seek” (Automatikus keresés) megjelenik.
(vagy)
Egymás után többször nyomja meg és tartsa lenyomva az <⏮>/<⏭> elemet a manuális állomáskereséshez.
„Manual Seek” (Manuális keresés) megjelenik.

🔑 MEGJEGYZÉS

- Az **ST** jelző akkor világít, ha megfelelő jelerősségű FM sztereó adást fog.
- Az állomások elmentéséhez végezze el a [Manual Store] vagy [Auto Store] elemet.

📺 Forrásképernyő

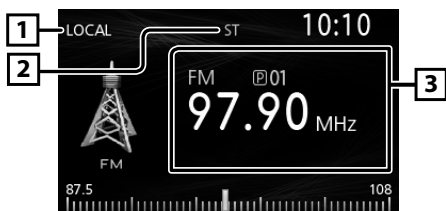

- 1 LOCAL jelző
- 2 ST (Sztereó) jelző
- 3 Megjeleníti az aktuális állomással kapcsolatos információkat:
PS név, Frekvencia, PTY Műfaj, Jelző Elemek

📺 Állomás mentése

15 FM és 15 AM állomást állíthat be előre.

- 1 Válassza ki a memóriába menteni kívánt állomást.
- 2 Nyomja meg a <⚙> gombot a funkciómenü megjelenítéséhez.
- 3 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a [Manual Store] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.
- 4 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot az előre beállított szám kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

🔑 MEGJEGYZÉS

- A kilépéshez nyomja meg a <🔍 ⏮> gombot.

📺 Válasszon ki egy tárolt állomást

- 1 Nyomja meg a <🔍 ⏮> a LISTA képernyő megjelenítéséhez.
- 2 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot az előre beállított szám kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

🔑 MEGJEGYZÉS

- A kilépéshez nyomja meg a <🔍 ⏮> gombot.

A rádió funkció beállításai

- 1 Nyomja meg a <⚙> gombot a funkciómenü megjelenítéséhez.
- 2 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a beállítani kívánt tétele kiválasztásához (lásd az alábbi táblázatot), majd nyomja meg a gombot a kiválasztáshoz.
- 3 Nyomja meg a <Q ➡>-t.

Manual Store	Az állomást manuálisan menti. A tárolni kívánt állomás hallgatása közben forgassa el a hangerő-szabályozó gombot az előre beállított szám kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.
Auto Store	Automatikusan megkeresi és elmenti kiválasztott sávhoz tartozó legerősebb jelekkel rendelkező 15 állomást. • „Auto Store” (Automatikus tárolás) megjelenik.
Local Seek	Csak a megfelelő jelerősségű állomást hangolja be. (LOCAL jelző világít.) „ON” (BE), „OFF” (KI) (Alapértelmezett)
Area	EUROPE (Alapértelmezett): Európában, AM/FM intervallumok: 9 kHz/50 kHz. M.EAST: A Közel-Keleten, AM/FM intervallumok: 9 kHz/50 kHz.
Mono *1	Meghatározza, hogy sztereó adást sztereó üzemmódban vagy mono módban fogadja (a MONO jelzőfény világít). „ON” (BE), „OFF” (KI) (Alapértelmezett)
RDS *1	ON: Aktiválja az FM rádióadat-rendszer szolgáltatásait OFF: Kikapcsolja a funkciót.
PTY *1	A programtípus szerinti programot keres.
AF *1	Ha az állomás vétele gyenge, automatikusan átvált egy olyan állomásra az Radio Data System-hálózaton, amelyik azonos programot sugároz. „ON” (BE) (alapértelmezett)/„OFF” (KI)
TA *1	A közlekedési hírek kezdésekor automatikusan átkapcsol a közlekedési információkra. (TI jelzés világít.) „ON” (BE), „OFF” (KI) (Alapértelmezett)
RDS Clock Sync *1	Szinkronizálja a Rádió adatrendszer állomás idő adatait és az egység óráját. „ON” (BE) (Alapértelmezett)/„OFF” (KI)

*1 Csak FM

■ Keresés programtípus szerint


- 1 Nyomja meg a <⚙> gombot a funkciómenü megjelenítéséhez.
- 2 A [PTY] lehetőség kiválasztásához forgassa el a hangerő-szabályozó gombot, majd nyomja meg a gombot.
- 3 A programtípus kiválasztásához forgassa el a hangerő-szabályozó gombot, majd nyomja meg a gombot
A Programtípus keresés elindul.

📝 MEGJEGYZÉS

- A kilépéshez nyomja meg a <Q ➡> gombot.

DAB (KD-X561DBT)

DAB alapművelet

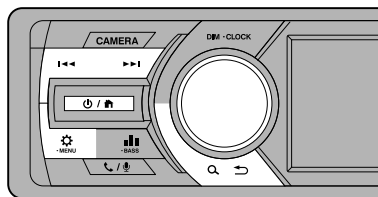


- 1 Nyomja meg a <⏻ / 🏠> gombot a Kezdőképernyő megjelenítéséhez.
- 2 A [DAB] lehetőség kiválasztásához forgassa el a hangerő-szabályozó gombot, majd nyomja meg a gombot.
- 3 Nyomja meg az <◀◀>/<▶▶> elemet az együttes automatikus kereséséhez.
„Auto Seek” (Automatikus keresés) megjelenik.
(vagy)
Egymás után többször nyomja meg és tartsa lenyomva az <◀◀>/<▶▶> elemet az együttes manuális kereséséhez.
„Manual Seek” (Manuális keresés) megjelenik.
- 4 Nyomja meg és tartsa lenyomva az <◀◀>/<▶▶> elemet a hallgatni kívánt szolgáltató (elsődleges vagy másodlagos) kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS

- A szolgáltató mentéséhez nyomja meg az [Favorite] elemet.

Forrásképernyő

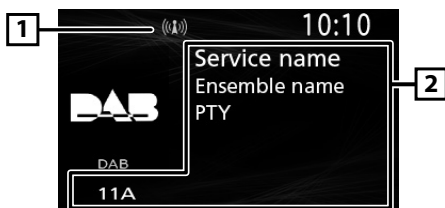

- 1 Megjeleníti a vételi jelerősséget.
- 2 Megjeleníti az aktuális szolgáltatóval kapcsolatos információkat:
Szolgáltató neve, együttes neve, PTY műfaj

Válasszon ki egy szolgáltatót

- 1 Nyomja meg a <Q ➡> a LISTA képernyő megjelenítéséhez.
- 2 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a szolgáltató kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

Szolgáltató mentése

Legfeljebb 15 szolgáltatót tárolhat

- 1 Válassza ki a memóriába menteni kívánt szolgáltatót.
- 2 Nyomja meg a <⚙> gombot a funkciómenü megjelenítéséhez.
- 3 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot az [Favorite] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.
- 4 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot az előre beállított szám kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

MEGJEGYZÉS

- A kilépéshez nyomja meg a <Q ➡> gombot.

Válasszon ki egy tárolt szolgáltatót

Legfeljebb 15 szolgáltatót tárolhat

- 1 Nyomja meg a <Q ➡> a LISTA képernyő megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg az <◀◀>/<▶▶> a [★] lehetőség kiválasztásához.
- 3 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a szolgáltató kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

MEGJEGYZÉS

- A kilépéshez nyomja meg a <Q ➡> gombot.

A DAB funkció beállításai

- 1 Nyomja meg a <⚙> gombot a funkciómenü megjelenítéséhez.
- 2 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a beállítani kívánt tétel kiválasztásához (lásd az alábbi táblázatot), majd nyomja meg a gombot a kiválasztáshoz.
- 3 Nyomja meg a <Q ➡> gombot a kilépéshez.

Scan Station Frissíti a DAB szolgáltató listát.

Favorite Szolgáltatót tárol.

A tárolni kívánt szolgáltató hallgatása közben forgassa el a hangerő-szabályozó gombot az előre beállított szám kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

DAB (KD-X561DBT)

Reset	A DAB beállítások gyári alapbeállításra történő visszaállításához válassza ki a [Reset] majd a [Yes] opciót.
TI	A közlekedési hírek kezdésekor automatikusan átkapcsol a közlekedési információkra. „ON” (BE), „OFF” (KI) (Alapértelmezett)
Setup	
Priority	Ha ugyanazt a szolgáltatást Radio Data System is nyújtja és a digitális rádió vétele gyenge, akkor a készülék automatikusan átkapcsol az RDS-jelekre. „ON” (BE), „OFF” (KI) (Alapértelmezett)
Related Service	Ha az ON lehetőség lett kiválasztva, de a DAB szolgáltatás hálózata nem elérhető, az egység egy kapcsolódó szolgáltatásra vált át (ha elérhető ilyen). „ON” (BE), „OFF” (KI) (Alapértelmezett)
Antenna Power	Beállítja a digitális rádió antennájának áramellátását. A digitális rádió antennáját erősítővel használva állítsa „ON” állásba. Az alapértelmezett érték az „ON”.
PTY Search	A programtípus szerinti programot keres.
Zoom DLS	A dinamikus címke szegmens képernyő megjelenítése.
SERVICE	Megjeleníti a szolgáltatási lista képernyőt.

■ Keresés programtípus szerint


- 1 Nyomja meg a gombot a funkciómenü megjelenítéséhez.
- 2 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a [PTY Search] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.
- 3 A programtípus kiválasztásához forgassa el a hangerő-szabályozó gombot, majd nyomja meg a gombot
A Programtípus keresés elindul.

✎ MEGJEGYZÉS

- A kilépéshez nyomja meg a gombot.

Külső tartozékok

Külső audio lejátszók használata

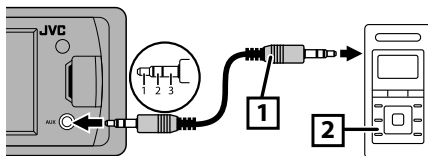

- 1 3,5 mm-es sztereó mini csatlakozó (külön megvásárolható)
Az optimális hangkimenet érdekében használjon 3-eres dugófejű sztereó mini dugót.
- 2 Hordozható audio lejátszó (külön megvásárolható)

■ Lejátszás indítása.

- 1 Csatlakoztasson külső tartalmat az AUX bemeneti csatlakozóhoz.
- 2 Nyomja meg a / gombot a Kezdőképernyő megjelenítéséhez.
- 3 Az [AUX] lehetőség kiválasztásához forgassa el a hangerő-szabályozó gombot, majd nyomja meg a gombot.
- 4 Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt és indítsa el a forrás lejátszását.

Hátsó kamera

A hátsó kamera használatához szükség van fordított vezető csatlakozóra. Hátsó kamera csatlakoztatása. (20. oldal)

■ A hátsó kamera képét jeleníti meg.

A hátsó kamera képet jeleníti meg, ha hátramenetbe (R) vált.



■ A hátsó kamera képének manuális megjelenítéséhez

- 1 Nyomja meg a <CAMERA> gombot.

Bluetooth® okostelefon

A Bluetooth okostelefonról és a Bluetooth audio lejátszóról

Ezeknek az egységeknek meg kell felelniük az alábbi Bluetooth specifikációknak:

Verzió

Bluetooth 4.2-s verzió

Profilok

Okostelefon/mobiltelefon:

HFP (kihangosító profil)

PBAP (telefonkönyv-hozzáférés profil)

Audio lejátszó :

A2DP (fejlett audioelosztási profil)

AVRCP (audio/video távirányító profil)

Hang kodek

SBC

A telefonkönyv-hozzáférési profillal (PBAP) kompatibilis okostelefonokról

Ha okostelefonja támogatja a PBAP használatát, akkor az okostelefon csatlakoztatása alatt a következőket jelenítheti meg.

- Telefonkönyv (1000 tételig)
- Tárcsázott hívások, fogadott hívások és nem fogadott hívások (összesen 20 tételig)

Regisztrálja az okostelefont a készüléken

Bluetooth képes okostelefonját akkor tudja használni, ha párosította ehhez a készülékhez.

- Összepárosíthatja az eszközt és az egységet az SSP (Biztonságos egyszerű párosítás), melyhez csak jóváhagyás szükséges.
- Egyszerre egy eszköz csatlakoztatható.
- Ha új Bluetooth eszközt tárol, válassza le az aktuálisan csatlakoztatott Bluetooth eszközt, majd mentse az új eszközt.

1 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az okostelefonján/mobiltelefonján.



2 Keresse meg az egységet („KD-X56*”) okostelefonjáról/mobiltelefonjáról.

Ha a PIN kód szükséges, írja be a következő PIN kódot („0000”).

Az eszköz lecsatlakoztatása

- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az okostelefonjáról/mobiltelefonjáról.
- Fordítsa el a gyújtáskapcsolót.

Hívás fogadása

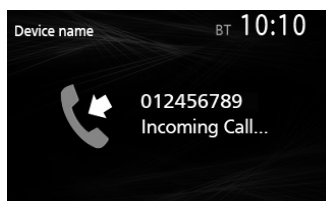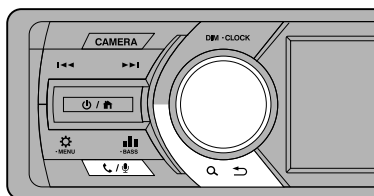

Ennek

végrehajtásához

Hívás fogadása

Nyomja meg a <☎/>-t.

Műveletek hívás alatt

Ennek

végrehajtásához

Hívás befejezése

Nyomja meg a <☎/>-t.


A telefon hangerejének beállítása

Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot.


Váltás a kihangosító és a telefon mód között

Nyomja meg a <A>-t. A gomb minden egyes megnyomására megjelenik a „Transfer!” felirat, és a beszélgetés módja átvált a kihangosító mód és a telefon mód között.

Telefonhívás lefolytatása

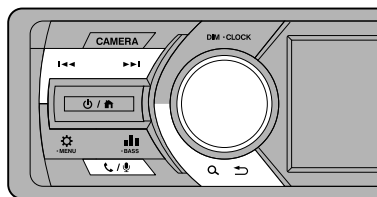

- 1 Nyomja meg a **<BT / BT>** gombot a Bluetooth üzemmódba való belépéshez.

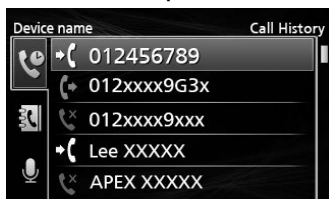

- 2 Nyomja meg az **<Left Arrow>/<Right Arrow>** elemet a hívás módjának kiválasztásához ([**Left Arrow**]): a korábbi hívások/[**Right Arrow**]: a telefonkönyvből).
- 3 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a cél kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a hívás kezdeményezéséhez.

MEGJEGYZÉS

- A korábbi hívások ikonja: **Phone with arrow** (Bejövő hívások), **Phone with arrow** (Kimenő hívások), **Phone with X** (Nem fogadott hívások).

Hanghívás

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **<BT / BT>** gombot a hanghívás képernyő megjelenítéséhez.


A hangtárcsázási képernyőt úgy is megjelenítheti, ha a telefon képernyőjén a [**Phone**] módot választja, mintha onnan kezdeményezne hívást.

- 2 Nyomja meg a hangerő-szabályozó gombot a hangfelismerés funkció aktiválásához.

Megjelenik a „Please speak after the beep” felirat, majd sípszó hallható.

- 3 Mondja ki a hívni kívánt személy nevét.


Lejátszás Bluetooth audioeszközzel

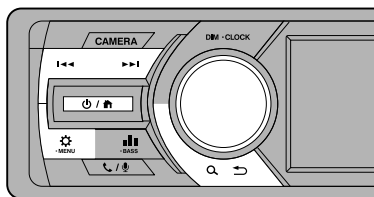

- 1 Nyomja meg a **<Power / Home>** gombot a Kezdőképernyő megjelenítéséhez.
- 2 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a [BT Audio] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

Ennek	végrehajtásához
Lejátszás/ szüneteltetés	Nyomja meg a hangerő-szabályozó gombot.
Válasszon ki egy fájlt	Nyomja meg ismételten az <Left Arrow>/<Right Arrow> -t.
Gyors hátratekerés/ Gyors előretekérés	Nyomja meg és tartsa lenyomva az <Left Arrow>/<Right Arrow> -t.

Forrásképernyő

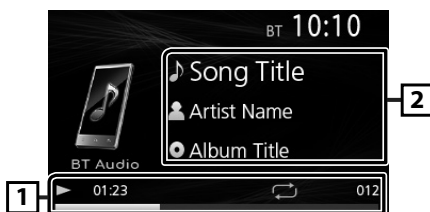

- 1 Lejátszás állapota/Lejátszás ideje/Fájl száma
Lejátszás időskája : Az aktuális lejátszási pozíció jóváhagyásához
Repeat : Lejátszás ismétlése mód jelzője
Shuffle : Véletlenszerű lejátszás mód jelzője
- 2 Megjeleníti az aktuális fájllal kapcsolatos információkat.

MEGJEGYZÉS

- A működés és megjelenítés kijelzése eltérhet a csatlakoztatott eszközön való elérhetőségüktől.

Bluetooth okostelefon

Tartalom választása listából

- 1 Nyomja meg a <Q> <=> a LISTA képernyő megjelenítéséhez.
- 2 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot egy elem kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.
 - Az előző szintre való visszatéréshez, nyomja meg a <Q> <=> gombot.


Funkcióbeállítások

- 1 Nyomja meg a <=> gombot a funkciómenü megjelenítéséhez.
- 2 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a beállítani kívánt tétel kiválasztásához (lásd az alábbi táblázatot), majd nyomja meg a gombot a kiválasztáshoz.
- 3 Nyomja meg a <Q> <=> gombot a kilépéshez.


Repeat	All: Összes fájl ismétlése. (↺ jelzés világít.)
	One: Megismétli az aktuális fájlt. (↺ jelzés világít.)
	OFF: Ismétlés ki.
Random	OFF: Normál lejátszás.
	All: Az összes fájlt véletlenszerűen játssza le. (↻ jelzés világít.)

Beállítás

Beállítások

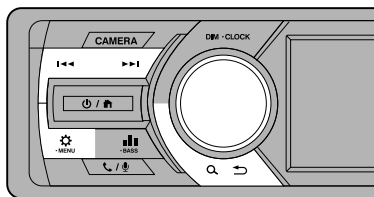

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a <=> gombot a beállítások megjelenítéséhez.

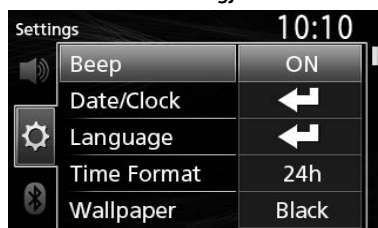

- 2 Nyomja meg az <=>/<=> elemet a kategória kiválasztásához.
- 3 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot egy elem (lásd az alábbi táblázatot) kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.
- 4 Ismételje a 3. lépést mindaddig, amíg a kívánt elem kiválasztása/aktiválása meg nem történt, vagy kövesse a kiválasztott elemen megjelenő utasításokat.
- 5 Nyomja meg a <Q> <=>-t.

Audio beállítások

Fader	R12 — F12 (00): Az első és hátsó hangszóró szintjét állítja be.
Balance	L12 — R12 (00): Az bal és jobb hangszóró szintjét állítja be.

Általános beállítások

Beep	ON/OFF: Aktiválja vagy kikapcsolja a gombok hangját. Az alapértelmezett érték az „ON”.
Date/Clock	A dátum és az idő beállítása. (3. oldal)
Language	A képernyőn megjelenő szöveg nyelvének kiválasztása.
Time Format	12h/24h: Időformátum kiválasztása. Az alapértelmezett a „24h”.
Wallpaper	Black/Blue: A háttérkép kiválasztása.
Demo	Állítsa be a bemutató üzemmódot. Az alapértelmezett érték az „ON”.


Beállítás

Initialize	Minden gyári alapbeállítás visszaállításához válassza ki az [Initialize] majd a [Yes] opciót.
-------------------	---

Bluetooth beállítása

Sync	ON/OFF: Be- vagy kikapcsolja a telefonkönyv szinkronizálását az egységhez csatlakoztatott okostelefonon.
Phonebook	
BT Information	Megjeleníti a csatlakoztatott Bluetooth eszköz adatait (készülék neve, telefon neve és mac cím).

Hang beállítása

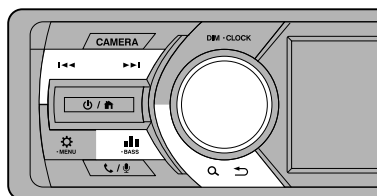

- 1 Nyomja meg a  gombot a hangbeállítás megjelenítéséhez.



- 2 Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot egy elem (lásd az alábbi táblázatot) kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.
- 3 Ismételje a 2. lépést mindaddig, amíg a kívánt elem kiválasztása/aktiválása meg nem történt, vagy kövesse a kiválasztott elemén megjelenő utasításokat.
- 4 Nyomja meg a  -t.


Graphic Equalizer	Egy, a zene műfajához illő, előre beállított kiegyenlítő kiválasztása. Flat / DRVN / Hard Rock / Hip Hop / Jazz / Pop/ R & B / User / Classical Válassza a [User] lehetőséget a beállítások alkalmazásához 1) Nyomja meg a hangerő-szabályozó gombot a frekvencia kiválasztásához. 2) Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot a szint beállításához. 3) Nyomja meg a   -t.
Loudness	Beállítja az erősítés mértékét az alacsony és magas hangszínek között. „ON” (BE), „OFF” (KI) (Alapértelmezett)
X'over	Itt állítható be a hangszórók crossover frekvenciája. 1) Nyomja meg az   elemet a hangszóró kiválasztásához. 2) Nyomja meg a hangerő-szabályozó gombot a tétel kiválasztásához. 3) Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot az érték beállításához. 4) Nyomja meg a   -t.
Delay	Állítsa be a hang késleltetési idejét úgy, hogy a különböző hangszórók hangjai egyszerre érkezenek a kiválasztott ülésen ülő hallgatóhoz. 1) Nyomja meg az   elemet a hangszóró kiválasztásához. 2) Forgassa el a hangerő-szabályozó gombot az érték beállításához. 3) Nyomja meg a   -t.

Távírányító

Ez az egység vezérelhető távírányítóval.
A távírányító RM-RK258 (külön beszerezhető),
használható kiegészítő.

A távvezérlő gombjainak funkciói

- Irányítsa a távírányítót közvetlenül a távérzékelő felé.
- A távérzékelőt NE tegye ki erős fénysugárzásnak (közvetlen napfény vagy mesterséges világítás).

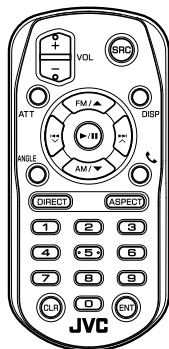

SRC	A lejátszandó forrás átkapcsolása.
VOL + -	A hangerő beállítása.
ATT	Elnémítja/visszaállítja a hangot.
DISP	Kiválasztja a fényerő-szabályozás módot.
FM/▲ AM/▼	A lejátszandó mappa kiválasztása.
◀▶ ↙ ▶▶ ↘	A lejátszandó sáv és fájl kiválasztása. Rádió lejátszás során átkapcsol az egység által fogadott rádióállomásokra.
ANGLE	Nem használatos.
☎	Bejövő hívás esetén fogadja a hívást.
DIRECT	Nem használatos.
ASPECT	Nem használatos.
Számbillentyűk	Nem használatos.
CLR	Nem használatos.
ENT	Nem használatos.

Beszereles

Telepítés elotti teendők

A készülék beépítése előtt alaposan olvassa el a következő figyelmeztetéseket.

▲FIGYELMEZTETÉSEK

- Ha a gyújtás (piros) és az akkumulátor (sárga) kábelét összeköti a jármű burkolatával, akkor rövidzárlat keletkezik, mely tüzet okozhat. Ezeket a vezetékeket mindig a biztosítékdobozon keresztül vezesse el az áramforráshoz.
- Ne vágja ki a biztosítékot a gyújtáshoz (piros) és az akkumulátorhoz (sárga) menő vezetékről. Az áramellátásra szolgáló vezeték a biztosítékdobozon át kell haladjon.


▲VIGYÁZAT

- A készüléket a jármű közepkonzoljába építse be. A készülék fém alkatrészeit ne érintse meg a használat során, illetve röviddel utána. A fém alkatrészek (pl. hűtőborda, burkolat) forróak lehetnek.

🔧 MEGJEGYZÉS


- A készülék rögzítése és kábelezése szaktudást és gyakorlatot igényel. A biztonság érdekében a beszerelést és kábelezést megfelelő szakemberrel végeztesse.
- Ellenőrizze, hogy a készülék egy negatív 12 V-os egyenáramú áramforrással földelve legyen.
- A készüléket ne építse be olyan helyre, amely közvetlen napfénynek, erős hőhatásnak, vagy páralecsapódásnak van kitéve. Szintén ne építse be erősen poros, vagy freccsenő víznek kitett helyre.
- Ne használjon saját csavarokat. Kizárólag a mellékelt csavarokat használja. A nem megfelelő csavarok használata a készüléket károsíthatja.
- Ha a jármű gyújtáskapcsolója nincs ACC állapotban, kösse össze az indítókábelt az áramellátó vezetékekkel. Ilyen módon a gyújtáskapcsoló elfordításakor a készülék bekapcsol. Ha az indítókábelt állandó feszültségű áramellátó vezetékekkel (pl. akkumulátorkábel) köti össze, az akkumulátor lemerülhet.
- Ha a konzol fedéllel rendelkezik, ellenőrizze, hogy a beszerelt készüléket a panel a nyitása és zárása során ne érintse.
- Ha a biztosíték kiold, elsőként ellenőrizze, hogy a vezeték érintkezve nem okozott-e rövidzárlatot, majd a régi biztosítékot cserélje ki egy újra.
- A nem csatlakoztatott vezetékeket szigetelőszalaggal vagy más hasonló anyaggal szigetelje le. A rövidzárlat megelőzése érdekében ne távolítsa el a nem csatlakoztatott vezetékek vagy kivezetések védősapkáját.

- A kábeleket rögzítse kábelkötözőkkel és vinil szalaggal tekerje körbe azokat a vezetékeket, amelyek érintkezésbe kerülnek a fém alkatrészekkel, hogy megvédje a huzalokat és megelőzze a rövid zárlatot.
- A hangszóró vezetékeit a megfelelő kivezetésekbe csatlakoztassa. Megsérülhet vagy meghibásodhat a készülék, ha megosztja a ⊖ vezetékeket vagy földeli azokat a gépkocsi bármely fém alkatrészéhez.
- Ha a rendszer csak két hangszórót tartalmaz, akkor vagy a két elülső, vagy a két hátsó kábelkivezetést használja (ne használja őket vegyesen). Ha például a bal oldali hangszóró ⊕ csatlakozóját egy első kimeneti terminálhoz csatlakoztatja, akkor a ⊖ csatlakozót ne csatlakoztassa hátsó kimeneti terminálhoz.
- A készülék beszerelése után ellenőrizze, hogy a jármű féklámpája, irányjelzője, ablaktörlője stb. megfelelően működik-e.
- A készüléket beszerelésekor úgy 30°-nál nem nagyobb szögben rögzítse.
- A készülék beszerelése közben ne nyomja meg erősen az előlapi panelt. Ellenkező esetben a panel megkarcolódhat vagy sérülhet, és a működése károsodhat.
- A vétel gyenge lehet, ha a bluetooth antenna közelében fémtárgyak vannak.



Bluetooth antenna egység

■ A telepítéshez mellékelt tartozékok

①		x1
②		x1
③		x2
④		x1
⑤ (3 m)		x1


Beszerezés

■ Telepítési eljárás

- 1) A rövidzárlat elkerülése érdekében vegye ki az indítókulcsot a gyújtásból, és csatlakoztassa le az akkumulátor $\ominus$ sarkáról a kábelt.
- 2) Ellenőrizze, hogy az egységeken a megfelelő ki- és bemenő vezetékeket kötötte-e be.
- 3) A vezetékeket az összefogott kábelkötegbe csatlakoztassa.
- 4) Csatlakoztassa a kábelköteg B csatlakozóját a jármű hangszóró-csatlakozójához.
- 5) Csatlakoztassa a kábelköteg A csatlakozóját a jármű külső áramforrás csatlakozójához.
- 6) Csatlakoztassa az összefogott kábelköteget a készülékhez.
- 7) Szerelje be a készüléket a járműbe.
- 8) Kösse be újra az akkumulátor $\ominus$ kivezetését.
- 9) Nyomja meg a visszaállítás gombot.

Az egység telepítése

■ Nem Japán autók

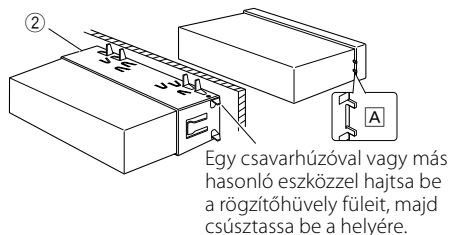


🔧 MEGJEGYZÉS

- Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően rögzítve van-e a helyén. Ha a készülék elhelyezése laza, hibás működés léphet fel (pl. a hang nem hallatszik).
- Ha járművében túl kicsi a panel nyílása a készülékhez (A), vágja körbe a panel nyílást (felső és alsó, valamint jobb és bal oldalát).


■ Előlap

- 1) Helyezze fel a ① tartozékot a készülékre.

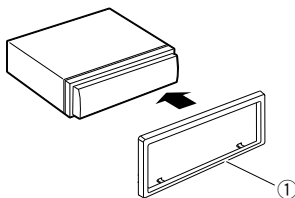

■ Mikrofon egység

- 1) Ellenőrizze a mikrofon (⑤ tartozék) beépítési pozícióját.
- 2) Tisztítsa meg a felszerelési felületet.
- 3) Távolítsa el a mikrofon elválasztóját (⑤ tartozék), és ragassza a helyére a mikrofont az alább látható módon.
- 4) A mikrofonkábel úgy vezesse el a készülékig, hogy a fektetés során több helyen is ragasztószalaggal vagy más módon rögzíti.
- 5) Állítsa be a mikrofon (⑤ tartozék) irányát a járművezető felé.

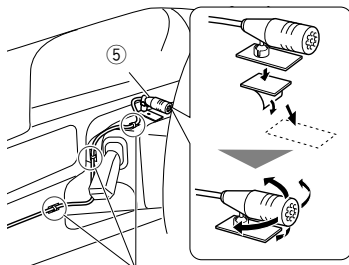

Rögzítse a kábelt normál ragasztószalaggal.

🔧 MEGJEGYZÉS


- Szükség esetén használja a kapcsokat.




Beszerelés

Az előlap eltávolítása

- 1) Használja az eltávolító kulcsot (tartozék ④) a négy fül felemeléséhez (kettő a felső részen, kettő az alsó részen).

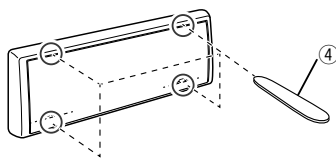


- 2) Húzza előre az előlapot.

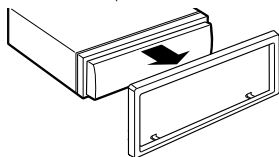


Az egység eltávolítása

- 1) Az előlap eltávolítását lásd: „Az előlap eltávolítása”, 1. lépés.
- 2) Vegye le az előlapot.

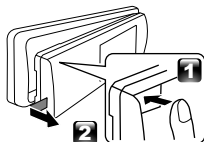

- 3) Az ábrán látható módon, mélyen csúsztassa be a két eltávolító szerszámot (③ tartozék) a két oldalsó vágatba.

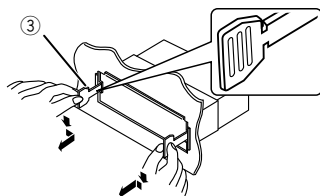

- 4) Engedje le az eltávolító szerszámot az alsó rész felé és félig húzza ki a készüléket, miközben befelé nyomja.

MEGJEGYZÉS

- Ügyeljen, hogy ne sértse meg a kezét az eltávolító szerszám végével.
- 5) Óvatosan húzza ki a készüléket kézzel. Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le.

Vezetékheveder csatlakozó kiosztási útmutató

Érintkező	Szín és funkciók	
A-4	Sárga	Akkumulátor
A-5	Kék/fehér ^[1]	Áramvezérlés
A-7	Piros	Gyújtás(ACC)
A-8	Fekete	Földcsatlakozó
B-1/ B-2	Bíbor (+) / Bíbor/Fekete (-)	Hátsó, jobb
B-3/ B-4	Szürke (+) / Szürke/Fekete (-)	Elülső, jobb
B-5/ B-6	Fehér (+) / Fehér/Fekete (-)	Elülső, bal
B-7/ B-8	Zöld (+) / Zöld/Fekete (-)	Hátsó, bal

^[1] Max. 150 mA, 12 V


- Hangszóró impedancia: 4-8 Ω

⚠ VIGYÁZAT

A kereskedelmi forgalomban elérhető ISO csatlakozók készülékhez csatlakoztatása előtt ellenőrizze az alábbi feltételeket:

- Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó kontaktus elrendezése illik a JVC készülékhez.
- Külön ügyeljen a tápkábelre.
- Amennyiben az akkumulátor vezetéke és a gyújtókábel nem kompatibilis, cserélje ki őket.
- Amennyiben az autó nem rendelkezik gyújtókábelrel, használjon egy kereskedelmi forgalomban elérhető csatlakozót.

■ Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez

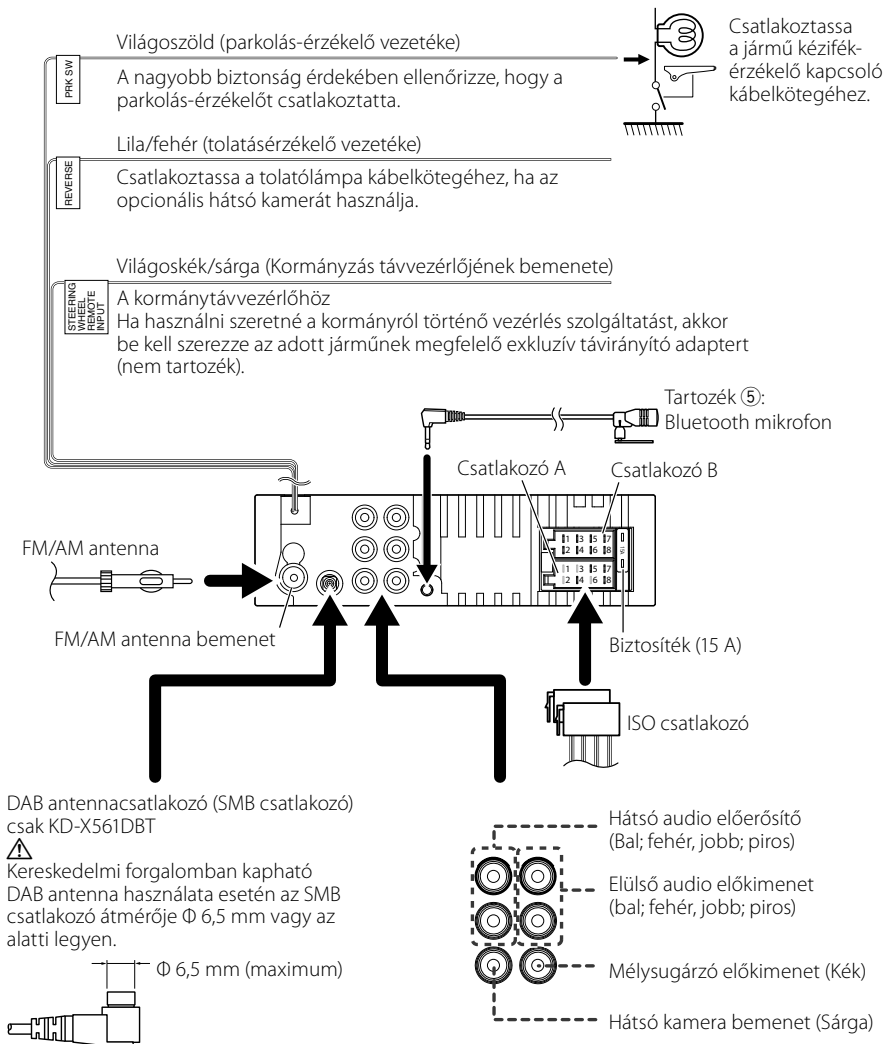

A készülék leírása

Karbantartás

A berendezés tisztítása

Ha a készülék előlapi panelje nem tiszta, törölje át puha, száraz ruhával. Amennyiben az előlapi panel erősen szennyezett, tisztítsa meg az előlapot egy semleges tisztítószerbe mártott ruhával, majd törölje át újra puha, száraz ruhával.

⚠ VIGYÁZAT

- Permetező tisztítószer ne permetezzen közvetlenül a készülékre, mert kárt tehet annak mechanikus alkatrészeiben. Az előlapi panelen durva szerkezetű ruhával való áttörölése a felületet megkarcolhatja, erősen párolgó folyadékkal (hígító, alkohol) való tisztítással pedig lemoshatja a rányomott jelzéseket.

A csatlakozó tisztítása

Vegye le az előlapot és óvatosan tisztítsa meg a csatlakozót egy fültisztító pálcikával. Ügyeljen arra, hogy ne okozzon kárt a csatlakozóban.



Csatlakozó (az előlap hátoldalán)

További információ

Lejátszható audiofájlok

Hangformátum	Bitráta/ bitek száma	Mintavételi frekvencia
MP3 (.mp3)	32 – 320 kbps, VBR	16–48 kHz
WMA (.wma)	16 - 384 kbps	8–48 kHz
AAC-LC (.m4a)	16 - 448 kbps	8–48 kHz
WAV (.wav)	16/24 bit	8–96 kHz
FLAC (.flac)	16 bit	8–96 kHz
Vorbis (.ogg)	500 kbps	48 kHz

- Ez a készülék mutatja az ID3 Tag Verziót 1.0/1.1/2.2/3/2.4 (MP3-hoz).
- Karakterek maximális száma:
 - Címke : 128 karakter

📎 MEGJEGYZÉS

- DRM jogvédelemmel ellátott WMA és AAC fájl nem játszható le.
- Noha az audio fájlok megfelelnek a fenti szabványoknak, a média vagy az eszköz típusától függően lehetséges, hogy a lejátszás nem működik.

Használható videófájlok

Videó formátum	Videó kodek	Audio kodek
MPEG-1 (.mpg, .mpeg)	MPEG-1	MPEG1 Audio Layer 2
MPEG-2 (.mpg, .mpeg)	MPEG-2	MPEG1 Audio Layer 2
MPEG-4 (.mp4, .avi)	MPEG-4	MP3, AAC-LC (2ch)
H.264 (.mp4, .mkv, .avi, .flv, .f4v)	H.264/MPG-4 AVC	MP3, AAC
Matroska (.mkv)	H.264/MPEG-4 AVC, MPEG4	MP3, AAC, LPCM

Használható képfájlok

- JPEG (.jpg)
 - 32 x 32 - 5 000 x 5 000 felbontás
 - Időbe telhet a fájl megjelenítése.
- BMP (.bmp)
 - 32 x 32 - 5 000 x 5 000 felbontás
 - Időbe telhet a fájl megjelenítése.
- PNG (.png)
 - 32 x 32 - 5 000 x 5 000 felbontás
 - Időbe telhet a fájl megjelenítése.

A készülék leírása

Hibaelhárítás

A felmerülő problémák nem mindig komolyak. Ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt az ügyfélszolgálatot hívja.

- A külső eszközökkel való működéssel kapcsolatban vegye figyelembe a csatlakozókhoz használt adapterek útmutatóit is (valamint a külső eszközök útmutatóit).

■ Általános

A hangszóró nem ad ki hangot.

- Állítsa a hangerőt a megfelelő szintre.
- Ellenőrizze a vezetékeket és a csatlakozásokat.

A készülék egyáltalán nem működik.

- Indítsa újra a készüléket. **(2. oldal)**

A távirányító nem működik.

- Cserélje ki az elemet.

■ USB

A szám lejátszása közben a hang néha akadozik.

- A számokat nem megfelelően másolták át az USB eszközre. Másolja át újra a számokat, és próbálja újra.

■ iPod/iPhone

A hangszóró nem ad ki hangot.

- Válassza le az iPod/iPhone készüléket, majd csatlakoztassa újra.
- Válasszon másik forrást, majd válassza ki újra az „iPod” lehetőséget.

Az iPod/iPhone nem kapcsol be vagy nem működik.

- Ellenőrizze a csatlakozókábelt és a kapcsolatot.
- Frissítse az iPod/iPhone készülékének firmware-t újabb verzióra.
- Töltse fel az iPod/iPhone akkumulátorát.
- Indítsa újra az iPod/iPhone készüléket.

A hang torzult.

- Deaktiválja a kiegyenlítőt vagy ezen, vagy az iPod/iPhone készüléken.

Túl sok zaj keletkezik.

- Kapcsolja ki (ne legyen kipipálva) a „VoiceOver” (Hangátvitel) lehetőséget az iPod/iPhone készüléken. Részleteket lásd a <<http://www.apple.com>> weboldalon.

■ Rádió

Az automatikus előbeállítás nem működik.

- Állomások manuális mentése. **(8. oldal)**

Statikus zaj rádióhallgatás közben.

- Csatlakoztassa megfelelően az antennát.

■ Bluetooth

A telefon hangja rossz minőségű.

- Csökkentse a készülék és a Bluetooth mobiltelefon közti távolságot.
- Menjen az autóval olyan helyre, ahol jobb a térérő.

A hang akadozik vagy ugrál Bluetooth audio lejátszó használata közben.

- Csökkentse a készülék és a Bluetooth audio lejátszó közti távolságot.
- Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a készüléket. (Ha a hangot még nem mentette) csatlakoztassa újra a lejátszót.

A csatlakoztatott audio lejátszó nem vezérelhető.

- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott audio lejátszó támogatja-e az AVRCP-t (Audio/video távvezérlő profil).

A Bluetooth eszköz nem látja a készüléket.

- Indítsa el újra a keresést a Bluetooth eszközről.

A készülék nem párosítható a Bluetooth eszközzel.

- Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a Bluetooth eszközt.
- Csatlakoztassa le az aktuálisan csatlakoztatott Bluetooth eszközt, majd regisztrálja az új eszközt. **(12. oldal)**

A készülék leírása

Műszaki adatok

■ Monitorrész

Képméret

: 3,0 hüvelyk széles (átlójú)

Meghajtórendszer

: TFT aktív mátrixos rendszer

Képpontok száma

: 320H x 240V

Képarány

: 16:9(nagy)

Háttérvilágítás

: LED

■ USB-interfész rész

USB szabvány

: USB 2.0, nagy sebességű

Fájlrendszer

: FAT 16/ 32, NTFS

A tápellátás maximális áramerőssége

: DC 5 V  1,0 A

Frekvenciagörbe

: 20 – 20 000 Hz

Audio dekóder

: MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/OGG

Video dekóder

: MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV/JPEG/BMP/PNG

■ Bluetooth rész

Technológia

: Bluetooth 4.2-s verzió

Frekvencia

: 2,402 - 2,480 GHz

Kimenő teljesítmény

: +8 dBm (AVE), 1. Energiaosztály

Maximális kommunikációs tartomány

: Látótávolság kb. 10 m (32,8 láb)

Audio kodek

SBC

Profil (Több profil támogatott)

- HFP (kihangosító profil)
- A2DP (fejlett audioelosztási profil)
- AVRCP (audio/video távirányító profil)
- PBAP (telefonkönyv-hozzáférés profil)

■ DAB rész

Frekvencia-tartomány

III. SÁV: 174,928 MHz — 239,200 MHz

■ Digitális antennacsatlakozó szakasz

Csatlakozó típusa

: SMB

Kimeneti feszültség

: 12 V DC akkumulátor

Maximális áramerősség

: <100 mA

■ FM rádió rész

Frekvenciatartomány (lépés)

: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz)

Hasznos érzékenység

: 13,2 dBf

Frekvenciagörbe

30 kHz : 14 kHz

Jel/Zaj viszony (dB)

: 55 dB (MONO)

Sztereó elválasztás

: 35 dB (1 kHz)

■ AM adó kiválasztása

Frekvenciatartomány (lépés)

: 531 – 1611 kHz (9 kHz)

Hasznos érzékenység

: 35 dBμ

■ DSP rész

Grafikus kiegyenlítő

Hullámsáv: 13 hullámsáv

Frekvencia: 62,5/100/160/250/400/630/1k/1,6k/2,5k/
4k/6,3k/10k/16kHz

Nyereség: -9 – +9 (1 dB/lépés)

2-utas X'Over

Felüláteresztő szűrő:

Frekvencia: Átmenő, 40/60/80/120/160 Hz

Meredekség: -6/-12/-18/-24 dB/Okt.

Nyereség: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

Aluláteresztő szűrő

Frekvencia: Átmenő, 40/60/80/120/160 Hz

Meredekség: -6/-12/-18/-24 dB/Okt.

Nyereség: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

Pozíció

Elülső/hátsó/mélysugárzó késleltetés:

0–18 mS (0,03 mS/lépés)

A készülék leírása

■ Videó rész

Videó bemeneti szint

: 1,0 Vp-p / 75 Ω

■ AUX rész

Külső audió max. bemeneti szint

: 1,5 V/25 kΩ

■ Audio rész

Legnagyobb teljesítmény (elülső & hátsó)

: 45 W × 4

Teljes sáv szélesség energia (1% THD)

: 16 W × 4

Előerősítő impedanciája

: 10 kΩ

Előerősítősínt/Betöltés

: 2,0 V/10 kΩ

Hangszóró impedanciája

: 4–8 Ω

■ Általános

Üzemi feszültség

: 12 V DC akkumulátor

Beszerezési méretek (szélesség x magasság x mélység)

: 182 × 52 × 117 mm (hüvellyel)

Súly

: 0,75 kg

Copyrights

- A Bluetooth szókép és logók tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc.; a jelzéseket a JVC KENWOOD Corporation engedéllyel használja. Más védjegyek és márkanévek tulajdonosaik tulajdonát képezik.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

MEGJEGYZÉS

- Bár a folyadékkristályos kijelző effektív képpont aránya 99,99% vagy nagyobb, a képpontok 0,01%-a nem biztos, hogy világít, vagy nem biztos, hogy megfelelően világít.
- A műszaki adatok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.

A készülék leírása

- libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
 - Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libogg
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 - Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ Tájékoztató a használt elektromos és elektronikus felszerelések és elemek ártalmatlanításáról (alkalmazandó azon EU tagországokban, ahol külön hulladékgyűjtő rendszereket vezettek be)


A jelzéssel (áthúzott kerek kuka) ellátott termékeket és akkumulátorokat tilos háztartási hulladékként elhelyezni.

A feleslegessé vált elektromos és elektronikus berendezéseket és akkumulátorokat újra kell hasznosítani az erre a célra szolgáló létesítményekben, amelyek képesek a termékek és azok melléktermékeinek kezelésére.

Újrahasznosító telepekkel kapcsolatosan forduljon a helyi hatóságokhoz.

A megfelelő újrahasznosítás és a hulladék ártalmatlanítása hozzájárul az erőforrások védelméhez, miközben segít elkerülni az egészségre és a környezetre nézve káros hatásokat.

Megjegyzés: Az elemszimbólum alatti „Pb” felirat jelzi, hogy az elem ólmot tartalmaz.

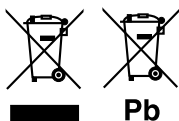

Európa eladási területén

Megfelelőségi nyilatkozat a 2014/53/EU RE

irányelvre vonatkozóan

Megfelelőségi nyilatkozat a 2011/65/EU sz. RoHS

irányelvre vonatkozóan

Gyártó:

JVC KENWOOD Corporation

3-12, Moriyocho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
221-0022, Japán

EU képviselő

JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, HOLLANDIA

English

Hereby, JVC KENWOOD declares that the radio equipment KD-X561DBT/ KD-X560BT is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Français

Par la présente, JVC KENWOOD déclare que l'équipement radio KD-X561DBT/ KD-X560BT est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

Deutsch

Hiermit erklärt JVC KENWOOD, dass das Funkgerät KD-X561DBT/ KD-X560BT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

Nederlands

Hierbij verklaart JVC KENWOOD dat de radioapparatuur KD-X561DBT/ KD-X560BT in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

Italiano

Con la presente, JVC KENWOOD dichiara che l'apparecchio radio KD-X561DBT/ KD-X560BT è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

Español

Por la presente, JVC KENWOOD declara que el equipo de radio KD-X561DBT/ KD-X560BT cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

Português

Deste modo, a JVC KENWOOD declara que o equipamento de rádio KD-X561DBT/ KD-X560BT está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

Polska

Niniejszym, JVC KENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy KD-X561DBT/ KD-X560BT jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

Český

Společnost JVC KENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení KD-X561DBT/ KD-X560BT splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

Magyar

JVC KENWOOD ezennel kijelenti, hogy a KD-X561DBT/ KD-X560BT rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

Hrvatski

JVC KENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema KD-X561DBT/ KD-X560BT u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

Svenska

Härmed försäkrar JVC KENWOOD att radioutrustningen KD-X561DBT/ KD-X560BT är i enlighet med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

Suomi

JVC KENWOOD julistaa täten, että radiolaitte KD-X561DBT/ KD-X560BT on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

Slovensko

S tem JVC KENWOOD izjavlja, da je radijska oprema KD-X561DBT/ KD-X560BT v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

Slovensky

Spoločnosť JVC KENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie KD-X561DBT/ KD-X560BT vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

Dansk

Herved erklærer JVC KENWOOD, at radioustyret KD-X561DBT/ KD-X560BT er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:

Norsk

JVC KENWOOD erklærer herved at radioustyret KD-X561DBT/ KD-X560BT er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-konformitetserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse:

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVC KENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός KD-X561DBT/ KD-X560BT συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

Eesti

Käesolevaga JVC KENWOOD kinnitab, et KD-X561DBT/ KD-X560BT raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

Latviešu

JVC KENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparātūra KD-X561DBT/ KD-X560BT atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

Lietuviškai

Šiuo JVC KENWOOD pažymi, kad radijo įranga KD-X561DBT/ KD-X560BT atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus. Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetini adresu:

Malta

B'dan, JVC KENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radju KD-X561DBT/ KD-X560BT huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:

Українська

Таким чином, компанія JVC KENWOOD заявляє, що радіобладнання KD-X561DBT/ KD-X560BT відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

Türkçe

Burada, JVC KENWOOD KD-X561DBT/ KD-X560BT radyo ekipmanının 2014/53/ AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

Русский

JVC KENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование KD-X561DBT/ KD-X560BT соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

Limba română

Prin prezenta, JVC KENWOOD declară că echipamentul radio KD-X561DBT/ KD-X560BT este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

Български език

С настоящото JVC KENWOOD декларира, че радиооборудването на KD-X561DBT/ KD-X560BT е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

JVC