



POLSKI  
ČESKY  
MAGYAR  
ROMÂNĂ

# KD-DB912BT

RADIOODTWARZACZ CD

## PODRĘCZNIK OBSŁUGI

CD PŘEHRAVÁČ

## NÁVOD K POUŽITÍ

CD-JÁTSZÓ VEVÉKÉSZÜLÉK

## KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CD RECEIVER

## MANUAL DE UTILIZARE

JVC KENWOOD Corporation





Pb

#### Informacja o usuwaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i baterie (dotycząca krajów, które przyjęły system sortowania śmieci)

Produkty i baterie z symbolem przekreślonego śmiecinika na kolkach nie mogą być wyrzucane ze zwykłymi śmieciami.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie powinien być przetwarzany w firmie mającej możliwości sortowania tych urządzeń i ich odpadów.

Skontaktuj się z lokalnymi władzami w sprawie szczegółów zlokalizowania najbliższego miejsca przerobki. Właściwe przetworzenie i pozbicie się śmieci umożliwi zachowanie surowce naturalne jednocześnie zapobiegając skutkom szkodliwym dla naszego zdrowia i środowiska.

Uwaga: Znak "Pb" pod symbolem baterii wskazuje, że ta bateria zawiera ołów.

#### Informace o likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení a baterií (pro země, které převzaly systém třídění odpadu)

Produkty a baterie obsahující symbol (přeškrtnutý odpadkový kontejner) nesmí být likvidovány jako domácí odpad.

Staré elektrické a elektronické vybavení a baterie mají být recyklovány v zařízení určeném pro manipulaci s těmito předměty a jejich zbytkovými produkty.

Kontaktejte svůj místní správní orgán ohledně umístění nejbližšího takového zařízení. Správná recyklace a třídění odpadu napomůže zachování přírodních zdrojů, stejně jako ochraně našeho zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy.

Poznámka: Znak "Pb" pod symbolem pro baterie vyjadřuje, že tato baterie obsahuje olovo.

#### Használt elektromos és elektronikus készülékek elhelyezése hulladékkel es elemek (a selektív hulladékgyűjtést alkalmazó országok számára)

Az ezzel a szimbólummal (keresztel át húzott szemetes) megjelölt termékeket nem szabad háztartási hulladékkel kezelní.

Régi elektromos és elektronikus berendezéseit vigye az e célra kijelölt újrahasznosító telepre, ahol az ilyen termékeket és azok melléktermékeit is képesek szakszerűen kezelni.

A legközelebbi ilyen jellegű hulladékhasznosító telep helyéről az illetékes hivatalban kaphat felvilágosítást. E készülék szakszerű megsemmisítésével segíthet abban, hogy megelőzük azt a környezetet és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatást, ami a helytelen hulladékkezelésből adódik.

Megjegyzés: Az elemekre vonatkozó szimbólum mellett "Pb" jelöles az elem olomtartalmara utal.

#### Informații despre Eliminarea echipamentelor electrice și electronice și a bateriilor vechi (aplicabil pentru statele care au adoptat sisteme de colectare separată a deșeurilor)

Produsele și bateriile cu simbolul (coș de gunoi pe roți barat cu o cruce) nu pot fi eliminate ca deșuri menajere.

Echipamentele electrice și electronice și bateriile vechi ar trebui să fie reciclate la o facilitate capabilă să manipuleze aceste articole și subprodusele trătrăii deșeurilor.

Contactați autoritatea dumneavoastră locală pentru detalii în vederea localizării celei mai apropiate facilități de reciclare. Reciclarea și eliminarea deșeurilor în mod corespunzător va ajuta la conservarea resurselor, în același timp prevenind efectele negative asupra sănătății noastre și mediului înconjurător.

Observație: Semnul "Pb" aflat sub simbolul pentru baterii indică faptul că această baterie conține plumb.

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

**Oznaczenie produktów zawierających lasery**

Powyzsza etykieta jest przyjmowana do ramy/obudowy i mówi, że ta część stosuje wiązki promieni laserowych oznaczonych jako klasa 1. Oznacza to, że urządzenie wykorzystuje słabe wiązki promieni laserowych. Poza urządzeniem nie ma bezpieczeństwa związanego z niebezpiecznym promieniowaniem.

**Značení výrobků používajících laserové záření**

Tento štítek je přilepen na šasi/krytu přístroje a oznamuje, že laser použitý v zařízení je zařazen do třídy 1. To znamená, že je v přístroji použito laserové záření nízkého výkonu. Vně přístroje se nebezpečné záření nevyskytuje.

**A lézert alkalmazó termékek jelölése**

Ezt a címkét a burkolaton/házon helyezik el, és az jelzi, hogy az alkatrész 1. osztályba sorolt lézersugárnyalábott használ. Ez azt jelenti, hogy a berendezés gyengébb osztályba sorolt lézersugarakat használ. A berendezésen kívül nem áll fenn veszélyes sugárzás kockázata.

**Marcarea produselor care utilizează lasere**

Eticheta este atașată pe săsii/carcasă și spune că această componentă utilizează fascicule laser care au fost clasificate ca fiind Clasa 1. Acest lucru înseamnă că unitatea utilizează fascicule laser care sunt de o clasă mai slabă. Nu există niciun pericol de radiație primejdioasă în exteriorul unității.



**Deklaracja zgodności z Dyrektywą RE 2014/53/EU  
Deklaracja zgodności z Dyrektywą RoHS 2011/65/WE**

**Producent:**

JVCKENWOOD Corporation  
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

**Przedstawiciel UE:**

JVCKENWOOD Europe B.V.  
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

**Prohlášení o shodě podle Směrnice RE 2014/53/EU**

**Prohlášení o shodě podle Směrnice RoHS 2011/65/ES**

**Výrobce:**

JVCKENWOOD Corporation  
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

**Zástupec v EU:**

JVCKENWOOD Europe B.V.  
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

**Megfelelőségi nyilatkozat a 2014/53/EU sz. RE irányelv vonatkozásában**

**Megfelelőségi nyilatkozat a 2011/65/EK sz. RoHS irányelv vonatkozásában**

**Gyártó:**

JVCKENWOOD Corporation  
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

**EU-képviselő:**

JVCKENWOOD Europe B.V.  
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

**Declarația de conformitate privind Directiva RE 2014/53/EU**

**Declarația de conformitate privind Directiva RoHS 2011/65/CE**

**Producător:**

JVCKENWOOD Corporation  
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

**Reprezentanți în UE:**

JVCKENWOOD Europe B.V.  
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

**English**

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment "KD-DB912BT" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

**Français**

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio « KD-DB912BT » est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

**Deutsch**

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät "KD-DB912BT" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

**Nederlands**

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur "KD-DB912BT" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

**Italiano**

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio "KD-DB912BT" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

**Español**

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio "KD-DB912BT" cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

**Português**

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio "KD-DB912BT" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

**Polska**

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "KD-DB912BT" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

**Cesky**

Spoletnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení "KD-DB912BT" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

**Magyar**

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a „KD-DB912BT” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:  
<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Svenska

Härmed försäkrar JVCKENWOOD att radioutrustningen "KD-DB912BT" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress :

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite "KD-DB912BT" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Slovensko

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema »KD-DB912BT« v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlásuje, že rádiové zariadenie „KD-DB912BT“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Dansk

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret "KD-DB912BT" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internettadresse:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξποστός «KD-DB912BT» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι θα διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et "KD-DB912BT" raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL.

Eli vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklārē, ka radio aparātūra „KD-DB912BT“ atbilst direktīvas 2014/53/EU prasībām.

Pilns ES atbilstības deklārācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radiojo įranga „KD-DB912BT“ atitinka 2014/53/EU direktyvos reikalavimus.

Visų EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Malti

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-rađu "KD-DB912BT" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

Ti-test kolli tad-dikkarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema "KD-DB912BT" u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o uskladjenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio "KD-DB912BT" este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarării de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## БЪЛГАРСКИ

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на "KD-DB912BT" е в съответствие с Директива 2014/53/EC.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Turkish

Burada, JVCKENWOOD "KD-DB912BT" radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğu bildirir.

AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Русский

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «KD-DB912BT» соответствует Директиве 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

## Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіообладнання «KD-DB912BT» відповідає Директиві 2014/53/EU.

Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

<http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

# Spis treści

Zanim uruchomisz.....	3	Rozwiązywanie problemów .....	34
Podstawy .....	3	Instalacja/Podłączenie.....	36
Przygotowania .....	4	Dane techniczne .....	39
1 Anulowanie demonstracji			
2 Ustaw zegar i datę			
3 Dokonaj regulacji podstawowych ustawień			
Radio cyfrowe.....	6		
Radio analogowe .....	8		
CD/USB/iPod.....	10		
AUX.....	12		
Spotify .....	13		
Korzystanie z innych aplikacji.....	14		
Bluetooth® .....	15		
Bluetooth - Połączenie			
Bluetooth - Telefon komórkowy			
Bluetooth - Audio			
AMAZON ALEXA.....	22		
Ustawienia dźwięku.....	24		
Ustawienia wyświetlacza .....	30		
Informacje referencyjne.....	31		
Konserwacja			
Więcej informacji			
Zmień wyświetlane informacje			

## Korzystanie z instrukcji

- Przykładowe wyświetlacze i wskaźniki kontrolne w niniejszej instrukcji obsługi służą do lepszego objaśnienia obsługi urządzenia. Z tego względu mogą różnić się od rzeczywistych wyświetlaczy lub wskaźników kontrolnych.
- Wielkość funkcji opisano na podstawie przycisków z panelu.
- Oznaczenia w języku angielskim są użyte w celu objaśnienia funkcji. Język użytkownika można wybrać z menu. (Strona 5)
- [XX] oznacza wybrane pozycje.
- (Strona XX) oznacza odnośnik dostępny na podanej stronie.



Ten symbol na produkcie oznacza, że w niniejszej instrukcji znajdują się ważne wskazówki dotyczące obsługi i konserwacji.  
Należy uważnie zapoznać się z treścią tej instrukcji obsługi.

# Zanim uruchomisz

## WAŻNE

- Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, przed rozpoczęciem jego obsługi należy przeczytać niniejszą instrukcję. Szczególnie ważne jest przestrzeganie informacji o ostrzeżenях i przestrogach zawartych w niniejszym dokumencie.
- Instrukcję należy zachować w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do późniejszego oglądu.

## ⚠ OSTRZEŻENIE

Nie obsługiuj żadnych funkcji, które mogą odciągnąć Twoją uwagę od bezpiecznej jazdy.

## ⚠ PRZESTROGA

### Ustawienie głośności:


- Wyreguluj głośność tak, aby słyszeć dźwięki z zewnątrz samochodu, co pozwoli uniknąć wypadku.
- Przed rozpoczęciem odtwarzania ze źródeł cyfrowych należy zmniejszyć poziom głośności, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego zwiększenia poziomu głośności.

### Ogólne:

- Nie należy używać urządzeń zewnętrznych, jeśli może to wpływać na bezpieczeństwo jazdy.
- Upewnij się, że masz kopię zapasową wszystkich ważnych danych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za stratę zapisanych danych.
- Aby nie dopuścić do zwarć, nigdy nie wkładaj, ani nie wrzucaj do środka urządzenia żadnych przedmiotów metalowych (np. monet czy narzędzi metalowych).
- W przypadku błędu odtwarzania, spowodowanego kondensacją na soczewce lasera, wysuń płytę i poczekaj, aż wilgoć odparuje.

# Podstawy

## Panel czołowy

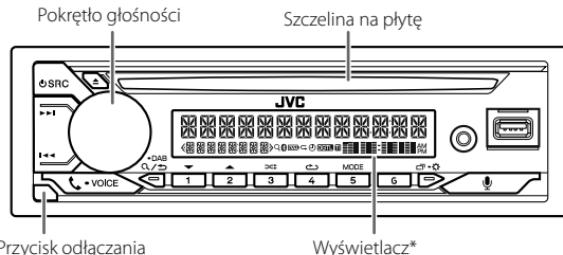

\* Tylko dla celów ilustracyjnych.


Aby	Na panelu czołowym
Włącz zasilanie	<p>Naciśnij  SRC.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć zasilanie.</li></ul>
Ustaw głośność	<p>Obróć pokrętło głośności.</p> <p>Naciśnij pokrętło głośności, aby wyłączyć dźwięk lub wstrzymać odtwarzanie.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Naciśnij ponownie, aby anulować. Poziom głośności powraca do poprzedniego poziomu przed wyciszeniem lub wstrzymaniem.</li></ul>
Wybierz źródło	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolejno naciśnij  SRC.</li><li>• Naciśnij  SRC, a następnie obróć pokrętłem głośności w ciągu 2 sekund.</li></ul>
Zmień wyświetlane informacje	Kolejno naciśnij  (Strona 33)

## Podstawy

### Podłączanie



### Odlaczanie




### Resetowanie



Zresetować urządzenie w ciągu 5 sekund, po odlączaniu płyty czołowej.

## Przygotowania

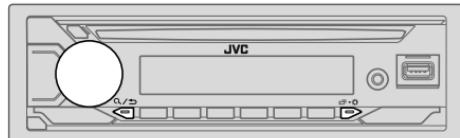

### 1

### Anulowanie demonstracji

Po pierwszym włączeniu urządzenia (lub w przypadku [FACTORY RESET] jest wybrana opcja [YES], patrz strona 5), na wyświetlaczu pojawi się informacja: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

#### 1 Naciśnij pokrętło głośności.

[YES] jest wybrane jako ustawienie początkowe.

#### 2 Ponownie naciśnij pokrętło głośności.

Zostanie wyświetlony komunikat "DEMO OFF".

### 2

### Ustaw zegar i datę

#### 1 Naciśnij i przytrzymaj ▶••.

#### 2 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [CLOCK], następnie naciśnij je.

#### Jak dostosować zegar

#### 3 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [CLOCK ADJUST], następnie naciśnij je.

#### 4 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać ustawienia, a następnie naciśnij pokrętło.

Ustaw czas w kolejności "Godzina" → "Minuta".

#### 5 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [CLOCK FORMAT], następnie naciśnij je.

#### 6 Obracaj pokrętem głośności, aby wybrać [12H] lub [24H], a następnie naciśnij je.

#### Jak ustawić datę

#### 7 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [DATE SET], następnie naciśnij je.

#### 8 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać ustawienia, a następnie naciśnij pokrętło.

Ustaw datę w kolejności "Dzień" → "Miesiąc" → "Rok".

# Przygotowania

9 Aby wyjść, naciśnij .

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij /.

## 3 Dokonaj regulacji podstawowych ustawień

- 1 Naciśnij i przytrzymaj .
- 2 Dokonaj wyboru, obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej), następnie naciśnij je.
- 3 Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji.
- 4 Aby wyjść, naciśnij .

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij /.

Domyślne: [XX]

### SYSTEM

[KEY BEEP]	(Nie ma zastosowania w przypadku wyboru łącznika 3-drożnego (crossover).) (Strona 26)
	<u>[ON]</u> : Włącza dźwięk naciskania przycisków. ; <u>[OFF]</u> : Wyłącza.

### SOURCE SELECT

[AM SRC]*	<u>[ON]</u> : Włącza źródło AM. ; <u>[OFF]</u> : Wyłącza tę opcję. (Strona 8)
[SPOTIFY SRC]*	<u>[ON]</u> : Włącza źródło SPOTIFY/SPOTIFY BT. ; <u>[OFF]</u> : Wyłącza tę opcję. (Strona 13)
[BT AUDIO SRC]*	<u>[ON]</u> : Włącza źródło BT AUDIO. ; <u>[OFF]</u> : Wyłącza tę opcję. (Strona 21)
[BUILT-IN AUX]*	<u>[ON]</u> : Włącza źródło AUX. ; <u>[OFF]</u> : Wyłącza tę opcję. (Strona 12)

### [F/W UPDATE]

#### [UPDATE SYSTEM]/[UPDATE DAB]

[F/W UP xxxx]/ [F/W UP xxxxx]	<u>[YES]</u> : Uruchamia aktualizację oprogramowania sprzętowego. ; <u>[NO]</u> : Anulowanie (aktualizacja nie zostaje włączona). Szczegółowe informacje na temat aktualizacji wbudowanego oprogramowania na <a href="http://www.jvc.net/cs/car">http://www.jvc.net/cs/car</a> .
----------------------------------	--

### [FACTORY RESET]

	<u>[YES]</u> : Resetują się ustawienia do domyślnych (za wyjątkiem zapisanej stacji). ; <u>[NO]</u> : Anulowanie.
--	--

### [CLOCK]

[TIME SYNC]	<u>[ON]</u> : Czas zegara jest automatycznie ustawiany na podstawie danych CT (czas) z sygnału DAB. ; <u>[OFF]</u> : Anulowanie.
-------------	--

### [CLOCK DISPLAY]

	<u>[ON]</u> : Czas zegara jest widoczny na wyświetlaczu, nawet gdy urządzenie jest wyłączone. ; <u>[OFF]</u> : Anulowanie.
--	--

### [ENGLISH]

[РУССКИЙ]	Wybierz język użytkownika dla menu oraz informacje o muzyce, o ile są dostępne. Domyślnie wybrany jest język <u>[ENGLISH]</u> .
[ESPAÑOL]	

### [FRANCAIS]

### [DEUTSCH]

[DEMO MODE]	<u>[ON]</u> : Włącza automatycznie demonstrację wyświetlania, jeśli żadna czynność nie zostanie wykonana przez około 15 sekund. ; <u>[OFF]</u> : Wyłącza.
-------------	---

\* Nie wyświetla się, jeśli wybrane jest odpowiednie źródło.


# Radio cyfrowe

## Informacje o DAB (Digital Audio Broadcasting)

DAB jest jednym z dostępnych obecnie systemów cyfrowej transmisji sygnału radiowego (ang. Digital Audio Broadcasting). Dostarcza cyfrową jakość dźwięku bez irytujących zakłóceń lub zniekształcenia sygnału. Ponadto, może obsługiwać tekst, obrazy oraz dane.

W przeciwnieństwie do przekazu FM, w którym każdy program jest transmitowany na swojej własnej częstotliwości, DAB łączy w sobie kilka programów (zwanych "serwisami"), tworząc jeden "zestaw".

"Podstawowemu komponentowi" (główna stacja radiowa) czasem towarzyszy "element wtórny", który może zawierać dodatkowe programy lub inne informacje.

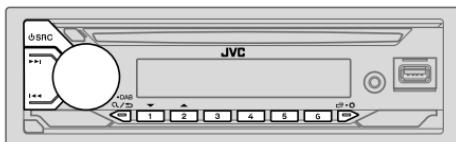

- Odbiór sygnału cyfrowego DAB sygnalizowany jest podświetleniem i pulsowaniem wskaźnika "DGTL".
- Po odebraniu sygnału alarmu z audycji DAB, urządzenie automatycznie przełączy się na alarm DAB.

### Przygotowanie:

- 1 Podłącz antenę DAB (dostępnego komercyjnie) do gniazda anteny DAB.  
(Strona 38)
- 2 Kolejno naciśnij  $\odot$ SRC, aby wybrać DAB.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj  $\text{Q}/\text{D}$  DAB, aby rozpocząć aktualizację Listy usług. Pojawi się "DAB SORTING" i rozpoczęcie aktualizacji.  
Aktualizacja zajmuje do 3 minut. Nie jest możliwe przerwanie (jak np. informacje o ruchu) podczas dokonywania aktualizacji.

**Aby anulować aktualizację Listy usług:** Ponownie naciśnij i przytrzymaj  $\text{Q}/\text{D}$  DAB.

## Szukaj zespołu

- 1 Kolejno naciśnij  $\odot$ SRC, aby wybrać DAB.
- 2 Naciśnij  $\text{L}\blacktriangle/\text{R}\triangleright$ , aby automatycznie wyszukać zespół.  
(lub)  
Naciśnij i przytrzymaj  $\text{L}\blacktriangle/\text{R}\triangleright$ , aż symbol "M" zacznie migać, a następnie naciśnij, aby wyszukać zespół ręcznie.
- 3 Naciśnij  $\text{L}\blacktriangle/\text{R}\triangleright$ , aby wybrać usługę (główną lub dodatkową), z której chcesz korzystać.

## Zapisywanie ustawień w pamięci

Można zapisać do 18 usług.

### Zapisywanie usługi

Podczas korzystania z usługi...

Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków numerycznych (1 do 6).

- (lub)
- 1 Naciśnij i przytrzymaj pokrętło głośności, aż "PRESET MODE" zacznie migać.
  - 2 Obracaj pokrętem głośności, aby wybrać numer pozycji pamięci, a następnie naciśnij je.  
Gdy stacja zostanie zapisana, pojawi się komunikat "MEMORY".

### Wybierz zapisaną usługę

Naciśnij jeden z przycisków numerycznych (1 do 6).

- (lub)
- 1 Naciśnij  $\text{Q}/\text{D}$  DAB, aby przejść do trybu wyboru wyszukiwania rozgłośni DAB.
  - 2 Obracaj pokrętem głośności, aby wybrać żądaną numer pozycji [PRST] (zapamiętane multipleksy), a następnie wcisnąć je.
  - 3 Obracaj pokrętem głośności, aby wybrać numer pozycji pamięci, a następnie naciśnij je.

Aby anulować, naciśnij i przytrzymaj  $\text{Q}/\text{D}$  DAB.

# Radio cyfrowe

Domyślne: [XX]

## Wybierz usługę

- 1 Naciśnij DAB, aby przejść do trybu wyboru multipleksu DAB.
- 2 Obracaj pokrętlem głośności, aby wybrać żądaną [SRVC] (listę multipleksów), a następnie wcisnąć je.
- 3 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać usługę, a następnie naciśnij pokrętło.

Aby anulować, naciśnij i przytrzymaj DAB.

## Wybierz usługę według nazwy

- 1 Naciśnij DAB, aby przejść do trybu wyboru multipleksu DAB.
- 2 Obracaj pokrętlem głośności, aby wybrać żądaną [SRVC] (listę multipleksów), a następnie wcisnąć je.
- 3 Naciśnij / , aby wybrać wyszukiwany znak.
- 4 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać usługę, a następnie naciśnij pokrętło.

Aby anulować, naciśnij i przytrzymaj DAB.

## Inne ustawienia

- 1 Naciśnij i przytrzymaj .
- 2 Dokonaj wyboru, obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej), następnie naciśnij je.
- 3 Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji bądź postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w wybranej pozycji.
- 4 Aby wyjść, naciśnij .

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij .

### [TUNER SETTING]

#### [RADIO TIMER]

- Włącza radio o wybranej godzinie, niezależnie od bieżącego źródła.
- 1 [ONCE]/[DAILY]/[WEEKLY]/[OFF]: Wybierz jak często timer ma być włączany.
  - 2 [FM]/[AM]/[DAB]: Wybierz źródło.
  - 3 [01] do [18] (dla FM)/[01] do [06] (dla AM)/[01] do [18] (dla DAB): Wybierz zaprogramowaną stację.
  - 4 Ustaw czas\* i dzień tygodnia włączenia.  
Po zakończeniu zapala się wskaźnik ".

Funkcja timera radia nie będzie działać w następujących sytuacjach.

- Odbiornik jest wyłączony.
- [OFF] jest wybrane dla [AM SRC] w [SOURCE SELECT] po wybraniu timera radia dla AM. (Strona 5)

#### [AF SET]

##### [ON]:

Podczas słuchania DAB...

Automatyczne przełączanie na tę samą audycję w przekazie FM, jeśli sygnał DAB słabnie. Ponownie przełącz do dźwięku DAB, kiedy sygnał na nowo stanie się silny.  
Podczas słuchania FM...

Automatyczne przełączanie do źródła DAB nadającego ten sam program (jeśli jest dostępny). ;

[OFF]: Anulowanie.

\* Można wybrać tylko wtedy, gdy w kroku 1 ustalono opcję [ONCE] lub [WEEKLY].


## Radio cyfrowe

[TI]	[ON]: Umożliwia chwilowe przełączenie się urządzenia na odbiór informacji o ruchu, jeśli są dostępne (Zapala się wskaźnik "TI"). ; [OFF]: Anulowanie.
[PTY SEARCH]	Wybierz kod PTY (patrz poniżej "Kod PTY lub Typ programu"). Jeśli istnieje stacja nadająca program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona nastrojona.
[DAB ANNOUCMNT]	[TRAVEL]/[WARNINGS]/[NEWS]/[WEATHER]/[EVENT]/[SPECIAL]/[RAD INFO]/[SPORTS]/[FINANCE]: Obróć pokrętło głośności, aby wybrać, następnie naciśnij je. Pojawi się "*" przed aktywowanym typem ogłoszenia. Automatycznie przełącza z jakiegokolwiek źródła do radia cyfrowego, umożliwia przekaz aktywowanego typu ogłoszenia. <ul style="list-style-type: none"><li>• Można jednocześnie aktywować wiele przekazów.</li><li>• Aby dezaktywować, ponownie wciśnij pokrętło ("*" znika).</li></ul>
[LIST UPDATE]	[UPDATE AUTO]: Automatyczne aktualizowanie listy serwisowej DAB, gdy zasilanie jest włączone. ; [UPDATE MANUAL]: Aktualizacja listy serwisowej DAB po wciśnięciu i przytrzymaniu / DAB.
[PTY WATCH]	Automatyczne przełącza z dowolnego źródła do zespołów cyfrowego radia, nadających wybrany typ programu. (Patrz poniżej "Kod PTY lub Typ programu"). [OFF]: Anulowanie.
[DAB ANT POWER]	[ON]: Dostarczanie do anteny DAB. ; [OFF]: Nie dostarcza zasilania. Wybiera podczas korzystania z anteny pasywnej bez wzmacniacza.
[RELATED SERV]	[ON]: Włączenie funkcji Soft-Link, aby przejść do alternatywnej usługi, która jest innym program audio z aktualnego programu audio. ; [OFF]: Wyłącza te opcje.

### Kod PTY lub Typ programu

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (muzyka), [ROCK M] (muzyka), [EASY M] (muzyka), [LIGHT M] (muzyka), [CLASSICS], [OTHER M] (muzyka), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (muzyka), [OLDIES], [FOLK M] (muzyka), [DOCUMENT]

## Radio analogowe

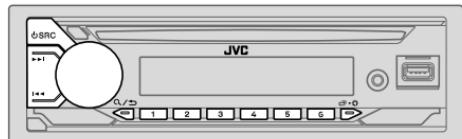

Po odebraniu sygnału alarmu z audycji FM, urządzenie automatycznie przełączy się na alarm FM.

### Wyszukiwanie stacji

- 1 Kolejno naciśnij , aby wybrać FM lub AM.
- 2 Naciśnij / , aby automatycznie wyszukać stację.  
(lub)  
Naciśnij / i przytrzymaj aż symbol "M" zacznie migać, a następnie naciśnij, aby wyszukać stację ręcznie.

### Zapisywanie ustawień w pamięci

Można zapisać do 18 stacji FM i 6 stacji AM.

### Zapisywanie stacji

Podczas słuchania stacji...

Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków numerycznych (1 do 6).  
(lub)

- 1 Naciśnij i przytrzymaj pokrętło głośności, aż "PRESET MODE" zacznie migać.
- 2 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać numer pozycji pamięci, a następnie naciśnij je.

Gdy stacja zostanie zapisana, pojawi się komunikat "MEMORY".

# Radio analogowe

## ■ Wybór zapisanej stacji

Naciśnij jeden z przycisków numerycznych (1 do 6).  
(lub)

- 1 Naciśnij .
- 2 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać numer pozycji pamięci, a następnie naciśnij je.

## Inne ustawienia

- 1 Naciśnij i przytrzymaj .
- 2 Dokonaj wyboru, obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej), następnie naciśnij je.
- 3 Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji bądź postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w wybranej pozycji.
- 4 Aby wyjść, naciśnij .

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij .

Domyślne: **[XX]**

### [TUNER SETTING]

**[RADIO TIMER]** Patrz strona 7.

**[SSM]** **[SSM 01–06]/[SSM 07–12]/[SSM 13–18]**: Zapisz automatycznie do 18 stacji FM w pamięci. "SSM" przestaje migać po zapisaniu pierwszych 6 stacji. Wybierz **[SSM 07–12]/[SSM 13–18]**, aby zapisać kolejne 12 stacji.

**[LOCAL SEEK]** **[ON]**: Wyszukuje tylko stacje FM z dobrym odbiorem. ; **[OFF]**: Anulowanie.  
- Wprowadzone ustawienia dotyczą tylko wybranego źródła/stacji. Po zmianie źródła/stacji należy ponownie zmienić ustawienia.

**[IF BAND]** **[AUTO]**: Zwiększa selektywność tunera, aby zredukować szумy spowodowane zakłóceniami pomiędzy sąsiadującymi FM stacjami. (Efekt stereo może być utracony) ; **[WIDE]**: Istnieje możliwość wystąpienia szumów z powodu zakłóceń pobliskich FM stacji, ale jakość dźwięku nie będzie obniżona, a efekt stereo będzie zachowany.

<b>[MONO SET]</b>	<b>[ON]</b> : Jakość odbioru FM poprawia się, ale efekt stereo może zostać utracony. ; <b>[OFF]</b> : Anulowanie.
<b>[NEWS SET]*</b>	<b>[ON]</b> : Urządzenie tymczasowo przełączy się na wiadomości. ; <b>[OFF]</b> : Anulowanie.
<b>[REGIONAL]*</b>	<b>[ON]</b> : Przełączenie na stację tylko z określonego regionu, przy użyciu "AF" ; <b>[OFF]</b> : Anulowanie.
<b>[AF SET]*</b>	<b>[ON]</b> : Automatyczne wyszukiwanie kolejnej stacji nadającej ten sam program w tej samej sieci Radio Data System, z lepszym odbiorem, gdy aktualny odbiór jest słaby. ; <b>[OFF]</b> : Anulowanie.
<b>[TI]*</b>	<b>[ON]</b> : Umożliwia chwilowe przełączenie się urządzenia na odbiór informacji o ruchu, jeśli są dostępne (Zapala się wskaźnik "TI") ; <b>[OFF]</b> : Anulowanie. • <b>[TI]</b> w falach średnich i długich AM pozwala na włączenie informacji o ruchu tylko w źródłach DAB.
<b>[PTY SEARCH]*</b>	Wybierz kod PTY (patrz poniżej "Kod PTY"). Jeśli istnieje stacja nadająca program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona nastrojona.


\* Wybór możliwy wyłącznie, gdy źródłem jest FM.

### Kod PTY

**[NEWS]**, **[AFFAIRS]**, **[INFO]**, **[SPORT]**, **[EDUCATE]**, **[DRAMA]**, **[CULTURE]**, **[SCIENCE]**, **[VARIED]**,  
**[POP M]** (muzyka), **[ROCK M]** (muzyka), **[EASY M]** (muzyka), **[LIGHT M]** (muzyka), **[CLASSICS]**,  
**[OTHER M]** (muzyka), **[WEATHER]**, **[FINANCE]**, **[CHILDREN]**, **[SOCIAL]**, **[RELIGION]**, **[PHONE IN]**,  
**[TRAVEL]**, **[LEISURE]**, **[JAZZ]**, **[COUNTRY]**, **[NATION M]** (muzyka), **[OLDIES]**, **[FOLK M]** (muzyka),  
**[DOCUMENT]**


# CD/USB/iPod

## Włóż płytę

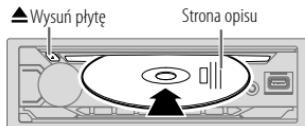

Źródło zostanie automatycznie zmienione na CD i rozpocznie się odtwarzanie.

## Podłącz iPoda/iPhone'a

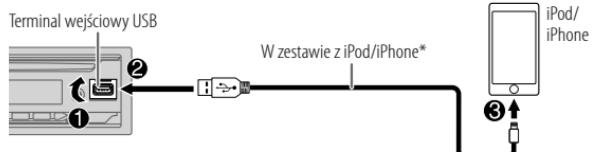

Źródło zostanie automatycznie zmienione na USB iPod i rozpocznie się odtwarzanie.

- Można także podłączyć iPoda/iPhone'a przez Bluetooth. (Strona 16)

\* Nie pozostawiaj nieużywanego kabla w samochodzie.


## Podłącz urządzenie USB



Źródło zostanie automatycznie zmienione na USB i rozpocznie się odtwarzanie.

\* Nie pozostawiaj nieużywanego kabla w samochodzie.

## Podstawowe operacje

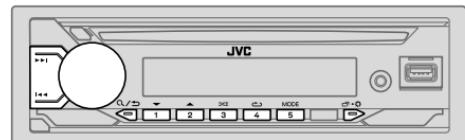

**Wybieralne źródło:**  
CD/USB/iPod USB lub iPod BT

## CD/USB/iPod

Aby	Na panelu czołowym	Wybór napędu muzyki
Przewinięcie do tyłu/do przodu	Naciśnij i przytrzymaj .	Naciśnij kilka razy przycisk 5MODE, gdy włączone jest źródło USB.
Wybierz utwór/plik	Naciśnij .	Utwory zapisane na następującym dysku będą odtwarzane.
Wybierz folder*1	Naciśnij .	• Wybrana pamięć wewnętrzna lub zewnętrzna smartfonu (klasa pamięci masowej). • Wybrany napęd urządzenia z wieloma napędami.
Powtarzanie odtwarzania*2	Kolejno naciskaj <b>[TRACK REPEAT]/[ALL REPEAT]:</b> Audio CD  <b>[TRACK REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT]:</b> Pliki MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC  <b>[REPEAT ONE]/[REPEAT ALL]/[REPEAT OFF]:</b> iPod	
Odtwarzanie losowe*2	Kolejno naciskaj <b>[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF]:</b> Audio CD  <b>[FOLDER RANDOM]/[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF]:</b> Pliki MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC  <b>[SHUFFLE OFF]/[SHUFFLE ON]:</b> iPod	

\*1 Dla CD: Tylko dla plików MP3/WMA/AAC. Funkcja ta nie działa w przypadku urządzenia iPod.

\*2 Dla iPod'a: Dostępne tylko, gdy wybrano **[HEAD MODE]**.

## Wybór trybu sterowania

Gdy włączone jest źródło iPod USB (lub iPod BT) naciśnąć kilkukrotnie przycisk 5MODE.

**[HEAD MODE]:** Sterowanie iPodem/iPhonem za pomocą tego urządzenia.

**[IPHONE MODE]:** Sterowanie iPodem/iPhonem za pomocą iPoda/iPhone'a. Za pomocą tego urządzenia można nadal sterować odtwarzaniem/zatrzymaniem i szybkim przewijaniem do przodu i do tyłu.

## Wybierz plik do odtwarzania

### Z folderu lub listy

• W przypadku urządzenia iPod dotyczy tylko, jeśli wybrano pozycję **[HEAD MODE]**.

**1 Naciśnij .**

**2 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać folder/listę, a następnie naciśnij pokrętło.**

**3 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać plik, a następnie naciśnij pokrętło.**  
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.

## CD/USB/iPod

### Szybkie wyszukiwanie (dotyczy wyłącznie źródła CD i USB)

Jeśli zapisanych jest wiele plików, możesz je szybko przeszukiwać.

- 1 Naciśnij .
- 2 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać folder/listę, a następnie naciśnij pokrętło.
- 3 Obróć szybko pokrętło głośności, aby przejrzeć listę.
- 4 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać plik, a następnie naciśnij pokrętło.  
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.

### Wyszukiwanie alfabetyczne (dotyczy wyłącznie źródła iPod USB i iPod BT)

Możesz szukać pliku według pierwszego znaku.

- W przypadku urządzenia iPod dotyczy tylko, jeśli wybrano pozycję [HEAD MODE].  
(Strona 11)

- 1 Naciśnij .
  - 2 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać listę, a następnie naciśnij je.
  - 3 Naciśnij przycisk  /  lub szybko obróć pokrętło głośności, aby wybrać odpowiedni znak (A do Z, 0 do 9, OTHERS).  
Wybierz "OTHERS", jeśli pierwszym znakiem nie jest litera A do Z lub cyfra 0 do 9.
  - 4 Naciśnij pokrętło głośności, aby rozpocząć wyszukiwanie.  
Zostaną wyświetlane pliki z wyszukiwanymi znakami lub ze znakami podobnymi (w kolejności alfabetycznej).
  - 5 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać plik, a następnie naciśnij pokrętło.  
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.
- Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij .
  - Aby anulować, naciśnij i przytrzymaj .

## AUX

Za pośrednictwem dodatkowego gniazda wejściowego można słuchać muzyki z przenośnego odtwarzacza audio.


### Przygotowanie:

Wybierz [ON] dla [BUILT-IN AUX] w [SOURCE SELECT]. (Strona 5)

### Rozpoczynaj odtwarzanie

- 1 Podłączenie przenośnego odtwarzacza audio (dostępnego komercyjnie).

Wtyczka mini 3,5 mm stereo ze złączem L-kształtnym (dostępnego komercyjnie)

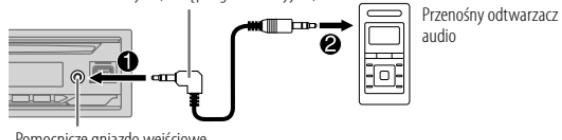

- 2 Kolejno naciśkaj , aby wybrać AUX.

- 3 Włącz przenośny odtwarzacz audio i rozpoczęj odtwarzanie.



Do optymalnego odtwarzania dźwięku zalecana jest wtyczka mini stereo z głowicą o 3 końcówkach.

# Spotify


Można słuchać Spotify z urządzeń iPhone/iPod touch (za pośrednictwem Bluetooth lub z wejścia USB) lub urządzenie z systemem Android (za pośrednictwem Bluetooth).

## Przygotowanie:

- Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Spotify na swoim urządzeniu (iPhone/iPod touch lub urządzenie Android), a następnie utwórz konto i zaloguj się do Spotify.
- Wybierz [ON] dla [SPOTIFY SRC] w [SOURCE SELECT]. (Strona 5)

## Rozpocznij odtwarzanie

- Uruchomić aplikację Spotify na swoim urządzeniu.
- Podłącz swoje urządzenie przez port USB.

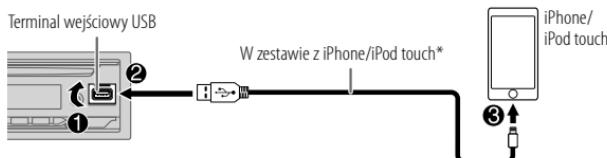

Można także podłączyć iPhone'a/iPoda touch lub urządzenie z systemem Android przez Bluetooth. (Strona 16)

- Podłączając przez Bluetooth upewnij się, że gniazdo USB nie jest połączone z żadnym urządzeniem.

- Kilkakrotnie naciśnij SRC, żeby wybrać SPOTIFY (dla iPhone'a/iPoda touch) lub SPOTIFY BT (dla urządzenia z systemem Android).

Transmisja rozpoczyna się automatycznie

\* Nie pozostawiaj nieużywanego kabla w samochodzie.

Aby	Na panelu czelownym
Odtwarzanie/zatrzymanie	Naciśnij pokrętło głośności.
Pomiń utwór	Naciśnij  / .
Wybrać kciuk w górę lub kciuk w dół*2	Naciśnij 2 / 1.
Uruchom radio	Naciśnij i przytrzymaj 5.
Powtarzanie odtwarzania*3	Kolejno naciśkaj . [ALL REPEAT], [ONE REPEAT]*1, [REPEAT OFF]
Odtwarzanie losowe*3	Kolejno naciśkaj *1. [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

\*1 Dostępne tylko dla użytkowników kont premium.

\*2 Ta funkcja jest dostępna tylko dla utworów w Radio. Jeśli wybierzesz kciuki w dół, bieżący utwór zostanie pominięty.

\*3 Dostępne tylko dla utworów na Playlistach.

## Zapisz informacje o ulubionej piosenke

Podczas słuchania Radio na Spotify...

Naciśnij i przytrzymaj pokrętło głośności.

Pojawią się "SAVED" i informacja jest zapisywana w "Your Music (Twoja Muzyka)" lub "Your Library (Twoja Biblioteka)" na koncie Spotify.

Aby nie zapisywać, należy powtórzyć tę samą procedurę.

Pojawią się "MOVED" i informacja jest usuwana z "Your Music (Twoja Muzyka)" lub "Your Library (Twoja Biblioteka)" na koncie Spotify.

## Spotify

### Szukaj piosenki lub stacji

- 1 Naciśnij .
- 2 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać rodzaj listy, a następnie naciśnij pokrętło.  
Wyświetlane rodzaje list różnią się w zależności od informacji wysłanej ze Spotify.
- 3 Obracaj pokrętem głośności, aby wybrać żądaną piosenkę lub stację, następnie naciśnij je.  
Możesz przeglądać listę szybko obracając pokrętło głośności.

Aby anulować, naciśnij i przytrzymaj .

## Korzystanie z innych aplikacji

### Aplikacja JVC Remote

Za pomocą aplikacji JVC Remote możesz sterować odbiornikiem samochodowym JVC z urządzenia iPhone/iPod touch (przez Bluetooth lub przez gniazdo wejściowe USB) lub urządzenia z systemem Android (przez Bluetooth).

- Więcej informacji można znaleźć na stronie <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.


#### Przygotowanie:

Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji JVC Remote na Twoim urządzeniu przed podłączeniem.

### Zacznij korzystać z aplikacji JVC Remote

- 1 Uruchom aplikację JVC Remote na swoim urządzeniu.
- 2 Podłącz urządzenie.
  - W przypadku urządzenia z systemem Android:  
Sparuj urządzenie z systemem Android z tym urządzeniem przez Bluetooth. (Strona 16)
  - W przypadku iPhone'a/iPoda touch:  
Podłącz iPhone'a/iPoda touch przez terminal wejściowy USB. (Strona 10) (lub)  
Sparuj iPhone'a/iPoda touch z tym urządzeniem przez Bluetooth. (Strona 16)  
(Upewnij się, że gniazdo USB nie jest połączone z żadnym urządzeniem.)
- 3 Wybierz z menu urządzenie, które ma być używane.  
Patrz poniżej "Ustawienia w celu użycia aplikacji JVC Remote".  
Domyślnie wybrany jest język [ANDROID]. Aby użyć iPhone'a/iPoda touch, wybierz [YES] dla opcji [IOS]. (Strona 15)

### Ustawienia w celu użycia aplikacji JVC Remote

- 1 Naciśnij i przytrzymaj .
- 2 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać pozycję (strona 15), następnie naciśnij je.

## Korzystanie z innych aplikacji

3 Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji.

4 Aby wyjść, naciśnij .

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij .

Domyślne: [XX]

### [REMOTE APP]

**[SELECT]** Wybierz urządzenie ([IOS] lub [ANDROID]), aby korzystać z aplikacji.

**[IOS]** **[YES]:** Wybiera iPhone/iPod touch, aby korzystać z aplikacji przez Bluetooth lub podłączoną przez gniazdo wejściowe USB. ; **[NO]:** Anulowanie.  
Jeśli wybrano **[IOS]**, aby uaktywnić aplikację należy wybrać źródło iPod BT (lub iPod USB, jeśli urządzenie iPhone/iPod touch podłączone do gniazda wejściowego USB).

- Łączność z aplikacją zostanie przerwana lub odłączona, jeżeli:
  - Zostanie zmienione ze źródła iPod BT na dowolne źródło odtwarzania podłączone przez gniazdo wejściowe USB.
  - Zostanie zmienione ze źródła iPod USB na źródło iPod BT.

**[ANDROID]** **[YES]:** Wybiera urządzenie z systemem Android, aby korzystać z aplikacji przez Bluetooth. ; **[NO]:** Anulowanie.

**[ANDROID LIST]** Wybiera urządzenie z systemem Android, aby użyć z listy.

- Wyświetlane, tylko wtedy, gdy **[ANDROID]** z **[SELECT]** jest ustawiony na **[YES]**.

**[STATUS]** Pokazuje stan wybranego urządzenia.  
**[IOS CONNECTED]:** Jesteś w stanie korzystać z aplikacji za pomocą iPhone'a/iPoda touch połączonego przez Bluetooth lub gniazdo wejściowe USB.  
**[IOS NOT CONNECTED]:** Żadne urządzenie iOS nie jest podłączone, aby korzystać z aplikacji.  
**[ANDROID CONNECTED]:** Jesteś w stanie korzystać z aplikacji za pomocą urządzenia Android połączonego przez Bluetooth.  
**[ANDROID NOT CONNECTED]:** Żadne urządzenie Android nie jest podłączone, aby korzystać z aplikacji.

## Bluetooth®

- W zależności od wersji Bluetooth, systemu operacyjnego i wersji oprogramowania sprzętowego telefonu funkcje Bluetooth mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Pamiętaj o włączeniu funkcji Bluetooth na urządzeniu, aby móc wykonywać poniższe操作.
- Warunki odbioru sygnału różnią się w zależności od otoczenia.

### Bluetooth — Połączenie


#### Obsługiwane profile Bluetooth

- Profil bezprzewodowego zestawu słuchawkowego HFP (Hands-Free Profile)
- Profil transmisji dźwięku o wysokiej jakości A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- Profil zdalnego sterowania urządzeniami audio/video AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
- Profil wirtualnego portu szeregowego SPP (Serial Port Profile)
- Profil dostępu do książki telefonicznej PBAP (Phonebook Access Profile)

#### Obsługiwane kodery-dekodery Bluetooth

- Koder-dekoder podpasm (SBC)
- Zaawansowane kodowanie audio (AAC)

### Podłącz mikrofon

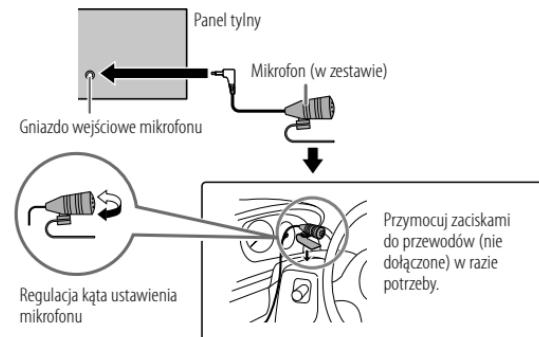

## Za pierwszym razem sparuj i połącz urządzenie Bluetooth

- 1 Naciśnij SRC, aby włączyć zasilanie.
- 2 Wyszukać i wybrać nazwę radioodtwarzacza ("KD-DB912BT") na urządzeniu Bluetooth.  
Na wyświetlaczu migą komunikat "BT PAIRING".
  - W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth konieczne może być wpisanie kodu PIN zaraz po zakończeniu wyszukiwania.
- 3 Wykonaj czynności (A) lub (B) w zależności od komunikatu przesuwającego się na wyświetlaczu.  
W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth procedura parowania może różnić się od opisanej poniżej.
  - (A) "Nazwa urządzenia" → "XXXXXX" → "VOL – YES" → "BACK – NO"  
"XXXXXX" to 6-cyfrowy kod generowany losowo podczas każdego parowania.
    - 1 Uupejnyj się, że kod dostępu urządzenia jest taki sam, jak w urządzeniu Bluetooth.
    - 2 Naciśnij pokrętło głośności, aby potwierdzić kod.
    - 3 Obsługuje urządzenie Bluetooth, aby potwierdzić kod dostępu.
  - (B) "Nazwa urządzenia" → "VOL – YES" → "BACK – NO"
    - 1 Naciśnij pokrętło głośności, aby rozpoczęć parowanie.
    - 2
      - Jeśli na ekranie przesuwa się komunikat "PAIRING" → "PIN 0000", wpisz kod PIN "0000" w urządzeniu Bluetooth.  
PIN można zmienić na żądany przez rozpoczęciem parowania. (Strona 20)
      - Jeśli wyświetla się jedynie "PAIRING", obsługuje urządzenie Bluetooth, aby zakończyć parowanie.

Po zakończeniu parowania wyświetli się "PAIRING COMPLETED", a będzie się świecić po nawiązaniu połączenia Bluetooth.

- Wskaźnik zostaje podświetlony, aby wskazać poziom naładowania baterii połączonego urządzenia.  
Patrz również sekcję [FORMAT] na stronie 30, ukazującą sposób wyświetlania stanu baterii i siły sygnału na wyświetlaczu.

- To urządzenie obsługuje standard Secure Simple Pairing (SSP).
- Zarejestrowanych (sparowanych) może zostać maksymalnie pięć urządzeń.
- Po zakończeniu parowania urządzenie Bluetooth pozostanie zarejestrowane w systemie nawet po jego zresetowaniu. Aby usunąć sparowane urządzenie, patrz [DEVICE DELETE] na stronie 20.
- Jednocześnie podłączone mogą być maksymalnie dwa telefony Bluetooth i jedno urządzenie audio Bluetooth. Podłączanie i odłączanie zarejestrowanego urządzenia, patrz [PHONE SELECT] lub [AUDIO SELECT] w [BT MODE]. (Strona 20)  
Jednak, podczas gdy źródłem jest BT AUDIO, można podłączyć do pięciu urządzeń audio Bluetooth i przełączać tymi pięcioma urządzeniami. (Strona 21)
- Niektóre urządzenia Bluetooth mogą nie podłączać się automatycznie do urządzenia po sparowaniu. Podłącz takie urządzenie ręcznie.
- Gdy bateria podłączonego urządzenia Bluetooth zacznie słabnąć, pojawi się komunikat "Nazwa urządzenia" → "LOW BATTERY".
- Skorzystaj z instrukcji urządzenia Bluetooth, aby uzyskać więcej informacji.


## Auto Pairing (parowanie automatyczne)

Podczas podłączania iPhone'a/iPoda touch do terminala wejściowego USB żądanie parowania (przez Bluetooth) jest uruchamiane automatycznie, gdy [AUTO PAIRING] jest ustawione na [ON]. (Strona 20)

Po sprawdzeniu kodu naciśnij pokrętło głośności, aby sparować urządzenia.

# Bluetooth®

## Bluetooth — Telefon komórkowy

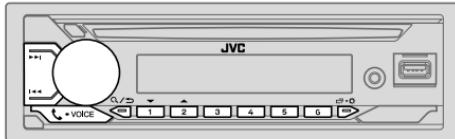

### Odbieranie połączenia

Gdy nadchodzi połączenie przychodzące:

- Przyciski migają w kolorze wybranym w [RING COLOR]. (Strona 18)
- Urządzenie automatycznie odbiera połączenie, jeśli [AUTO ANSWER] ustawiono na żądany czas. (Strona 18)

W trakcie połączenia:

- Przyciski migają i świecą w kolorze wybranym w [RING COLOR]. (Strona 18)
- Po wyłączeniu urządzenia lub odłączeniu panelu, połączenie Bluetooth zostanie rozłączone.

Poniższe operacje mogą się różnić się lub nie być dostępne w zależności od połączonego telefonu komórkowego.

Aby	Na panelu czołowym
Pierwsze połączenie przychodzące...	
Odbieranie połączenia	Naciśnij  VOICE lub pokrętło głośności.
Odrzucenie połączenia	Naciśnij i przytrzymaj  VOICE lub pokrętło głośności.
Zakończenie połączenia	Naciśnij i przytrzymaj  VOICE lub pokrętło głośności.
Rozmawiając podczas pierwszego połączenia przychodzącego...	
Odpowiedź na drugie połączenie przychodzące i podrzymaj bieżącą rozmowę	Naciśnij  VOICE lub pokrętło głośności.
Odrzuć kolejne połączenie przychodzące	Naciśnij i przytrzymaj  VOICE lub pokrętło głośności.
Mając dwa czynne połączenia...	
Zakończ połączenie bieżące i aktywuj połączenie podtrzymywane	Naciśnij i przytrzymaj  VOICE lub pokrętło głośności.
Przelacz połączenie bieżące na połączenie podtrzymywane	Naciśnij  VOICE.
Ustawienie głośności telefonu*1 [00] do [35] (Domyślne: [15])	Obracaj pokrętłem głośności podczas połączenia.
Przełączanie pomiędzy trybem głosomówiącym a prywatnym rozmowy*2	Naciśnij  /  podczas połączenia.

\*1 Ta regulacja nie wpływa na głośność innych źródeł.

\*2 Działanie może być inne w zależności od połączonego urządzenia Bluetooth.

## Poprawianie jakości glosu

Podczas rozmowy telefonicznej...

- 1 Naciśnij i przytrzymaj .
- 2 Dokonaj wyboru, obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej), następnie naciśnij je.
- 3 Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji.
- 4 Aby wyjść, naciśnij .

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij .

Domyślne: [XX]

Domyślne: [XX]	
[MIC GAIN]	[LEVEL -10] do [LEVEL +10] ([LEVEL -04]): Czułość mikrofonu wzrasta, im wyższa jest liczba.
[NR LEVEL]	[LEVEL -05] do [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): Dostosuj poziom usuwania hałasu, aż hałas przestanie być słyszalny podczas rozmowy telefonicznej.
[ECHO CANCEL]	[LEVEL -05] do [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): Reguluj czas opóźnienia usuwania echa, aż efekt echa przestanie być słyszalny podczas rozmowy telefonicznej.

## Konfigurowanie ustawień odbierania połączeń

- 1 Naciśnij -VOICE, aby włączyć tryb Bluetooth.
- 2 Dokonaj wyboru, obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej), następnie naciśnij je.
- 3 Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji.

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij .

## [SETTINGS]

[AUTO ANSWER]	[01 SEC] do [30 SEC]: Urządzenie automatycznie odbiera połączenia przychodzące w wybranym czasie (w sekundach). ; [OFF]: Anulowanie.
[RING COLOR]	[COLOR 01] do [COLOR 49] ([COLOR 08]): Umożliwia wybór koloru podświetlenia przycisków jako powiadomienia w przypadku przychodzącego połączenia i w trakcie rozmowy. ; [OFF]: Anulowanie.

## Nawiązywanie połączenia

Połączenie można nawiązać za pomocą historii połączeń, książki telefonicznej lub wybierając numer. Możliwe jest również wybieranie głosowe, jeśli telefon jest wyposażony w taką funkcję.

- 1 Naciśnij -VOICE, aby włączyć tryb Bluetooth.  
Pojawia się "Nazwa pierwszego urządzenia".
  - Jeśli dwa telefony Bluetooth są połączone, ponownie naciśnij -VOICE, aby przełączyć się do innego telefonu.  
Pojawia się "(Nazwa drugiego urządzenia)".
- 2 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać pozycję (strona 19), następnie naciśnij je.
- 3 Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji bądź postępuj zgodnie z instrukcjami opisanyimi w wybranej pozycji.

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij .

# Bluetooth®

## [RECENT CALL]

(Działa tylko gdy podłączony telefon obsługuje PBAP)

- Naciśnij pokrętło głośności, aby wybrać nazwę lub numer telefonu.
  - <” oznacza odebrane połączenia, ”> oznacza połączenia wychodzące, ”M” oznacza połączenia nieodebrane.
  - Komunikat ”NO HISTORY” pojawia się, jeśli w historii połączeń nie ma żadnych danych, w tym numeru połączenia.
- Naciśnij pokrętło głośności, aby nawiązać połączenie.

## [PHONEBOOK]

(Działa tylko gdy podłączony telefon obsługuje PBAP)

- Naciśnij przycisk 2▲ / 1▼, aby wybrać odpowiednią literę (od A do Z, od 0 do 9 i OTHERS).
  - Komunikat ”OTHERS” pojawia się, jeśli pierwszym znakiem nie jest litera A do Z lub cyfra 0 do 9.
- Obróć pokrętłem głośności, aby wybrać nazwę, a następnie naciśnij je.
- Obracaj pokrętlem głośności, aby wybrać numer telefonu, a następnie naciśnij je, aby nawiązać połączenie.
  - Aby korzystać z książki telefonicznej za pomocą tego urządzenia, należy zezwolić na dostęp lub transfer ze smartfona. W zależności od podłączonego telefonu, procedura może się różnić.
  - Urządzenie obsługuje tylko znaki jednobajtowe. (Litery ze znakami diakrytycznymi, takie jak ”U”, są wyświetlane jako ”U”).

## [DIAL NUMBER]

- Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać cyfrę (0 do 9) lub znak (\*, #, +).

2 Naciśnij I◀◀ / ▶▶I, aby przenieść pozycję wpisywania.  
Powtarzaj czynności opisane w punktach 1 i 2, aż do wprowadzenia pełnego numeru telefonu.

- Naciśnij pokrętło głośności, aby nawiązać połączenie.

## [VOICE]

Wymów nazwę kontaktu, pod numer którego chcesz zadzwonić lub komendę głosową, aby sterować funkcjami telefonu. (Patrz również ”Nawiązywanie połączenia za pomocą funkcji rozpoznawania głosu”.)

## **Nawiązywanie połączenia za pomocą funkcji rozpoznawania głosu**

- Naciśnij i przytrzymaj -VOICE, aby włączyć rozpoznanie głosu podłączonego telefonu.
- Wymów nazwę kontaktu, pod numer którego chcesz zadzwonić lub komendę głosową, aby sterować funkcjami telefonu.
  - Obsługiwane funkcje rozpoznawania mowy różnią się dla różnych telefonów. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z instrukcji podłączonego telefonu.

## Zapisz kontakt w pamięci

Można zapisać do 6 kontaktów, przypisując je do przycisków numerycznych (1 do 6).

- Naciśnij -VOICE, aby włączyć tryb Bluetooth.
- Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać [RECENT CALL], [PHONEBOOK] lub [DIAL NUMBER], a następnie naciśnij je.
- Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać kontakt lub wpisać numer telefonu.  
Po wybraniu kontaktu naciśnij pokrętło głośności, aby wyświetlić numer telefonu.
- Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków numerycznych (1 do 6).  
Kiedy kontakt zostanie zapisany, pojawi się informacja ”MEMORY P(wybrany numer fabryczny)“.

Aby usunąć kontakt z pamięci, wybierz [DIAL NUMBER] w kroku 2, zapisz sam numer w kroku 3 i przejdź do kroku 4.

## Wykonaj połączenie z zarejestrowanym numerem

- Naciśnij -VOICE, aby włączyć tryb Bluetooth.
- Naciśnij jeden z przycisków numerycznych (1 do 6).
- Naciśnij pokrętło głośności, aby nawiązać połączenie.  
Jeśli nie zapisano żadnych kontaktów, pojawi się informacja ”NO PRESET“.

## Ustawienia trybu Bluetooth

- Naciśnij i przytrzymaj -••.
- Obróć pokrętło głośności, aby wybrać pozycję (strona 20), następnie naciśnij je.
- Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji bądź postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w wybranej pozycji.
- Aby wyjść, naciśnij -••.

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij -••.

Domyślne: [XX]

[BT MODE]	
[PHONE SELECT]	Pozwala wybrać telefon lub urządzenie audio do podłączenia lub odłączenia. Symbol "*" pojawi się przed nazwą urządzenia po nawiązaniu połączenia. "►" pojawia się z przodu urządzenia audio bieżącego odtwarzania.
[AUDIO SELECT]	• Można jednocześnie podłączyć maksymalnie dwa telefony Bluetooth i jedno urządzenie audio Bluetooth.
[DEVICE DELETE]	<b>1</b> Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać urządzenie do usunięcia, a następnie naciśnij je. <b>2</b> Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać [YES] lub [NO], a następnie naciśnij je.
[PIN CODE EDIT] (0000)	Zmienia kod PIN (do 6 cyfr). <b>1</b> Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać numer. <b>2</b> Naciśnij <b>◀◀ / ▶▶</b> , aby przenieść pozycję wpisywania. Powtarzaj czynności opisane w punktach 1 i 2, aż do wprowadzenia pełnego kodu PIN. <b>3</b> Naciśnij pokrętło głośności, aby potwierdzić.
[RECONNECT]	<b>[ON]</b> : Urządzenie automatycznie ponownie nawiązuje połączenie, kiedy ostatnio połączone urządzenie Bluetooth znajdzie się w zasięgu. ; <b>[OFF]</b> : Anulowanie.
[AUTO PAIRING]	<b>[ON]</b> : Urządzenie przeprowadza automatyczne parowanie obsługiwanej urządzenia Bluetooth (iPhone/iPod touch), kiedy jest ono połączone przez złącze USB. W zależności od systemu operacyjnego podłączonego urządzenia ta funkcja może nie działać. ; <b>[OFF]</b> : Anulowanie.
[INITIALIZE]	<b>[YES]</b> : Uruchomienie wszystkich ustawień Bluetooth (wraz z zapisanym parowaniem, książką telefoniczną itp.). ; <b>[NO]</b> : Anulowanie.
[INFORMATION]	<b>[MY BT NAME]</b> : Wyświetla nazwę radioodtwarzacza ("KD-DB912BT"). ; <b>[MY ADDRESS]</b> : Pokazanie adresu tego urządzenia.

## Tryb sprawdzania zgodności z Bluetooth

Można sprawdzać możliwość połączenia urządzenia Bluetooth i systemu przy pomocy obsługiwanej profiliu.

- Upewnij się, że nie sparano żadnego urządzenia Bluetooth.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj ↗ VOICE,**  
Wyświetli się "BLUETOOTH" ↔ "CHECK MODE". Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SEARCH NOW USING PHONE" ➔ "PIN IS 0000".
- 2 Wyszuka i wybrać nazwę radioodtwarzacza ("KD-DB912BT") na urządzeniu Bluetooth w ciągu 3 minut.**
- 3 Wykonaj czynności (A), (B) lub (C) w zależności od komunikatu przesuwającego się na wyświetlaczu.**
  - (A) "PAIRING" ➔ "XXXXXX" (6-cyfrowy kod):** Upewnij się, że ten sam kod pojawia się na urządzeniu i smartfonie z technologią Bluetooth, a następnie użyj smartfonu, aby potwierdzić ten kod.
  - (B) "PAIRING" ➔ "PIN IS 0000":** Wprowadź "0000" na smartfonie z technologią Bluetooth.
  - (C) "PAIRING":** Obsługuje urządzenie Bluetooth, aby potwierdzić parowanie.

Po zakończeniu parowania pojawi się komunikat "PAIRING OK" ➔ "Nazwa urządzenia" i rozpoczęcie się sprawdzenie kompatybilności Bluetooth.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się "CONNECT NOW USING PHONE", zezwól na smartfonie z technologią Bluetooth na uzyskiwanie dostępu do książki telefonicznej. Na wyświetlaczu migra komunikat "TESTING".

## Bluetooth®

**Wynik operacji łączenia pojawi się na wyświetlaczu.**

"PAIRING OK" i/lub "HANDS-FREE OK"<sup>\*1</sup> i/lub "AUD.STREAM OK"<sup>\*2</sup> i/lub

"PBAP OK"<sup>\*3</sup>: Zgodność

\*1 Zgodność z profilem bezprzewodowego zestawu słuchawkowego HFP (Hands-Free Profile)


\*2 Zgodność z profilem transmisji dźwięku o wysokiej jakości A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

\*3 Zgodność z profilem dostępu do książki telefonicznej PBAP (Phonebook Access Profile)

Po 30 sekundach wyświetli się komunikat "PAIRING DELETED", wskazujący, że parowanie zostało zakończone, a urządzenie wychodzi z trybu sprawdzania zgodności.

- Aby anulować, naciśnij i przytrzymaj **SRC**, wyłączając zasilanie, a następnie włącz zasilanie ponownie.

## Bluetooth — Audio

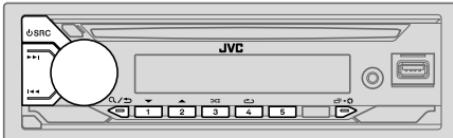

Podczas gdy źródłem jest BT AUDIO, można podłączyć do pięciu urządzeń audio Bluetooth i przełączać tymi pięcioma urządzeniami.

### Słuchanie odtwarzacza audio przez Bluetooth

- 1 Kolejno naciśkaj **SRC**, aby wybrać BT AUDIO.
- 2 Zarządzaj odtwarzaczem dźwięku za pomocą Bluetooth by rozpoczęć odtwarzanie.

Aby	Na panelu czołowym
Odtwarzanie/zatrzymanie	Naciśnij pokrętło głośności.
Wybierz grupę lub folder	Naciśnij <b>2▲ / 1▼</b> .
Pomijanie do tyłu/do przodu	Naciśnij <b>◀◀ / ▶▶</b> .
Przewinięcie do tyłu/do przodu	Naciśnij i przytrzymaj <b>◀◀ / ▶▶</b> .
Powtarzanie odtwarzania	Kolejno naciśkaj <b>4</b> . [TRACK REPEAT], [ALL REPEAT], [GROUP REPEAT] <sup>*1</sup> , [REPEAT OFF]
Odtwarzanie losowe	Kolejno naciśkaj <b>3</b> . [GROUP RANDOM] <sup>*1</sup> , [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

\*1 W zależności od podłączonego urządzenia, niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać tej funkcji.

## Bluetooth®

### Aby

Wybór pliku z folderu/listy

### Na panelu czołowym

Patrz "Wybierz plik do odtwarzania" na stronie 11.

Przełączanie między podłączonymi urządzeniami audio Bluetooth

Naciśnij 5.\*2

\*2 Naciśnięcie przycisku "Play" na podłączonym urządzeniu powoduje również przełączanie się wyjścia dźwięku z urządzenia.

Obsługa i wskazania wyświetlacza różnią się w zależności od ich dostępności w podłączonym urządzeniu.

## Słuchanie iPoda/iPhone'a przez Bluetooth

Na tym urządzeniu można słuchać piosenek na iPodzie/iPhonie przez Bluetooth.

Kolejno naciskaj SRC, aby wybrać iPod BT.

- Można obsługiwać iPod/iPhone w taki sam sposób jak iPod/iPhone przez gniazdo wejściowe USB. (Strona 10)
- Jeśli podłączysz iPoda/iPhone'a do wejścia USB w trakcie słuchania źródła iPod BT, źródło zmienia się automatycznie na iPod USB.  
Naciśnij SRC, aby wybrać źródło iPod BT, jeśli urządzenie jest nadal połączone za pośrednictwem Bluetooth.

## AMAZON ALEXA

Alexa to usługa głosowa w chmurze opracowana przez Amazon. Poprzez Alexa możesz odtwarzać muzykę, sprawdzać raporty pogodowe, informacje o ruchu drogowym, sterować urządzeniami inteligentnego domu, robić zakupy na Amazon, przeszukiwać internet, ustawać przypomnienia i wiele więcej.

### Przygotowanie:

- Utwórz konto w <[www.amazon.com](http://www.amazon.com)>.
- Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji mobilnej Alexa na swoim urządzeniu (iPhone/iPod touch lub urządzenie Android), a następnie zaloguj się do aplikacji.
- Pamiętaj, aby włączyć połączenie internetowe w smartfonie.

### Konfiguracja przy pierwszym użyciu

#### W przypadku urządzenia z systemem Android

- 1 Sparuj swoje urządzenie z tym urządzeniem przez Bluetooth. (Strona 16)
- 2 Uruchom aplikację mobilną Alexa na swoim urządzeniu.
- 3 Sparuj to urządzenie z aplikacją mobilną Alexa.  
Wykonaj opcję A lub opcję B.

#### W przypadku iPhone'a/iPoda touch

- 1 Sparuj swoje urządzenie z tym urządzeniem przez Bluetooth. (Strona 16)
- 2 Uruchom aplikację mobilną Alexa na swoim urządzeniu.
- 3 Naciśnij SRC na urządzeniu, aby wejść do źródła ALEXA.
  - Możesz również kilkakrotnie naciśnąć SRC, aby wybrać źródło iPod BT.
- 4 Sparuj to urządzenie z aplikacją mobilną Alexa.  
Wykonaj opcję A lub opcję B.

#### Opcja A: Łączę bezpośrednio

Przejdz na następujący adres URL lub zeskanuj kod QR smartfonem:

<http://www.jvc.net/car/alexa>




# AMAZON ALEXA

## Opcja B: Parowanie ręczne

- 1 Uruchom aplikację mobilną Alexa i przejdź do zakładki "Devices (Urządzenia)".
- 2 Dotknij ikony "+" w prawym górnym rogu ekranu.
- 3 Dotknij "Add Device (Dodaj urządzenie)".
- 4 Na liście typów urządzeń wybierz "Automotive Accessory (Akcesoria samochodowe)" lub "Headphones (Słuchawki)".
- 5 Wybierz nazwę odbiornika ("KD-DB912BT") i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Po zakończeniu procesu konfiguracji aplikacja mobilna Alexa nawiąże połączenie z tym urządzeniem.

- Połączenie Alexa może zostać rozłączone, jeśli:
  - Profil A2DP jest odłączony
  - Bluetooth jest odłączony
  - Odbiornik jest wyłączony
  - Inne warunki, w zależności od podłączonego urządzenia.  
Aby ponownie ustanowić połączenie Alexa, należy znowu połączyć profil A2DP.
- Nie można ponownie ustanowić połączenia Alexa, jeśli:
  - Zainstaluj ponownie aplikację mobilną Alexa
  - Usuń sparowane urządzenie i ponownie wykonaj parowanie (w przypadku urządzenia z systemem Android)
- Aby ponownie ustanowić połączenie Alexa, należy znowu przeprowadzić proces konfiguracji.
- Możesz sprawdzić połączenie Alexa w aplikacji mobilnej Alexa.  
Jeśli nazwa tego urządzenia wyświetlana jest na ekranie "ALL DEVICES", nie trzeba ponownie przeprowadzać procesu konfiguracji.

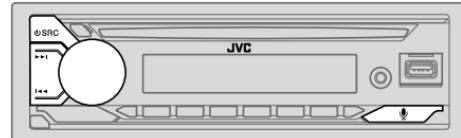

## Podstawowe operacje

Po ustanowieniu połączenia Alexa...

- 1 Naciśnij na urządzeniu, aby komunikować się z Alexa.  
Na wyświetlaczu pojawi się: "ALEXA" ➔ "LISTENING..."
  - 2 Komunikuj się z Alexą przez podłączony mikrofon. (Strona 15)  
Gdy Alexa przetwarza dane głosowe, wyświetlany jest komunikat "THINKING...". Gdy Alexa reaguje na dane głosowe, wyświetlany jest komunikat "SPEAKING...".  
Jeśli Alexa jest w stanie bezczynności, wyświetlana jest nazwa "ALEXA" lub informacje, takie jak czas odtwarzania, tytuł utworu itp.
- Aby powrócić do wcześniejszego źródła przed ALEXA, naciśnij
  - Aby aktywować Alexę, naciśnij
  - Aby anulować bieżący stan słuchania, naciśnij
  - Aby anulować bieżące stany myślenia/mówienia i przejść do stanu słuchania, naciśnij
  - Jednocześnie ustanowione może być tylko jedno połączenie Alexa.
  - Jeśli urządzenie zostanie odłączone od aplikacji mobilnej Alexa lub połączenie Bluetooth zostanie przerwane, pojawi się komunikat "DISCONNECTED".

### Rozpocznij odtwarzanie


W stanie bezczynności Alexy...

- 1 Naciśnij  na urządzeniu, aby aktywować Alexę.  
Na wyświetlaczu pojawi się: "LISTENING..."
- 2 Komunikuj się z Alexą przez podłączony mikrofon. (Strona 15)
- 3 Podczas odtwarzania muzyki ze źródła ALEXA, można wykonywać następujące czynności:

Aby	Na panelu czołowym
Odtwarzanie/zatrzymanie	Naciśnij pokrętło głośności.
Pomijanie do tyłu/do przodu	Naciśnij  /  .

Podczas odtwarzania muzyki naciśnij , aby wstrzymać odtwarzanie i włącz Alexę.  
Możesz teraz zacząć komunikować się z Alexą.

## Ustawienia dźwięku

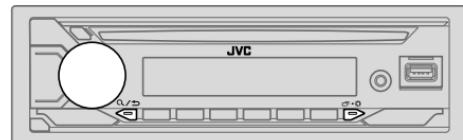

- 1 Naciśnij i przytrzymaj .
- 2 Dokonaj wyboru, obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej), następnie naciśnij ją.
- 3 Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji bądź postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w wybranej pozycji.
- 4 Aby wyjść, naciśnij .

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij  / .

Domyślne: [XX]

### [EQ SETTING]

#### [PRESET EQ]

Pozwala wybrać ustawienie korektora dźwięku najbardziej odpowiednie dla danego gatunku muzyki.

- Wybierz pozycję **[USER]**, aby użyć ustawień wprowadzonych w **[EASY EQ]** lub **[PRO EQ]**.  
**[FLAT]/[DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]/[HARD ROCK]/[HIP HOP]/[JAZZ]/[POP]/[R&B]/[USER]/[CLASSICAL]**

Korektor dźwięku (**[DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]**) wzmacnia określone częstotliwości w sygnale audio, aby zredukować szумy dochodzące z zewnątrz samochodu czy szum opon.

- Po włączeniu demonstracji wyświetlania (początkowo wybrane jest **[ON]**, strona 5), jako **[PRESET EQ]** automatycznie wybierany jest **[HARD ROCK]**.  
– W przypadku ustawienia **[DEMO MODE]** na **[OFF]** (strona 5), jako ustawienie domyślne dla **[FLAT]** wybierane jest **[PRESET EQ]**.

# Ustawienia dźwięku

[EASY EQ]	Regulacja własnych ustawień dźwięku. <ul style="list-style-type: none"><li>Ustawienia są zapisywane w [USER] w [PRESET EQ].</li><li>Wprowadzone zmiany ustawień mogą wpływać na bieżące ustawienia [PRO EQ].</li></ul>	[SUB.W LEVEL]*1	[SPK-OUT]*2	(Nie ma zastosowania w przypadku wyboru łączka 3-drożnego (crossover).) [SUB.W 00] do [SUB.W +06] ([SUB.W +03]): Regulacja poziomu wyjściowego subwoofera podłączonego przewodem głośnikowym. (Strona 38)
[SUB.W SP]*1*2:	[00] do [+06]	(Domyślne: [+03])	[PRE-OUT]	[SUB.W -50] do [SUB.W +10] ([SUB.W 00]): Regulacja poziomu wyjściowego subwoofera podłączonego do końcówek wyjścia z tyłu urządzenia (SW) za pośrednictwem zewnętrznego wzmacniacza. (Strona 38)
[SUB.W]*1:	[-50] do [+10]	[00]		
[BASS]:	[LVL-09] do [LVL+09]	[LVL 00]		
[MID]:	[LVL-09] do [LVL+09]	[LVL 00]		
[TRE]:	[LVL-09] do [LVL+09]	[LVL 00]		
[PRO EQ]	Dostosowanie twojego własnego ustawienia dźwięku dla każdego źródła. <ul style="list-style-type: none"><li>Ustawienia są zapisywane w [USER] w [PRESET EQ].</li><li>Wprowadzone zmiany ustawień mogą wpływać na bieżące ustawienia [EASY EQ].</li></ul>	[SUBWOOFER SET]	[ON]: Włączenie wyjścia subwoofera; ; [OFF]: Anulowanie.	
[62.5HZ]	[LEVEL -09] do [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): Wyreguluj poziom, który ma zostać zapamiętany dla każdego ze źródeł. (Przed ustawianiem wybierz odpowiednie źródło dźwięku.)	[FADER]	(Nie ma zastosowania w przypadku wyboru łączka 3-drożnego (crossover).) [POSITION R15] do [POSITION F15] ([POSITION 00]): Regulacja balansu dźwięku z przednich i tylnych głośników.	
	[ON]: Włączenie rozszerzenia niskich tonów; ; [OFF]: Anulowanie.	[BALANCE]*3	[POSITION L15] do [POSITION R15] ([POSITION 00]): Regulacja balansu dźwięku z prawych i lewych głośników.	
	[100HZ]/[160HZ]/[250HZ]/[400HZ]/[630HZ]/[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[6.3KHZ]/[10KHZ]/[16KHZ]	[VOLUME ADJUST]	[LEVEL -15] do [LEVEL +06] ([LEVEL 00]): Ustawa początkowy poziom głośności każdego źródła, porównując go z poziomem głośności FM. (Przed ustawianiem wybierz odpowiednie źródło dźwięku.)	
	[LEVEL -09] do [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): Wyreguluj poziom, który ma zostać zapamiętany dla każdego ze źródeł. (Przed ustawianiem wybierz odpowiednie źródło dźwięku.)	[AMP GAIN]	[LOW POWER]: Ogranicza maksymalny poziom głośności do 25. (Należy wybrać tę opcję, jeśli maksymalna moc każdego głośnika jest niższa niż 50 W, aby zapobiec uszkodzeniu głośników); ; [HIGH POWER]: Maksymalny poziom głośności do 35.	
[Q FACTOR]	[1.35]/[1.50]/[2.00]: Ustaw współczynnik jakości.	[SPK/PRE OUT]	(Nie ma zastosowania w przypadku wyboru łączka 3-drożnego (crossover).) Wybierz odpowiednie ustawienia, aby uzyskać żądany efekt w zależności od sposobu podłączenia głośników. (Zobacz "Ustawienia wyjściowe głośników" na stronie 26.)	
[AUDIO CONTROL]		[SPEAKER SIZE]	W zależności od wybranego typu łącznika crossover (patrz [X 'OVER TYPE] na stronie 26) pojawią się pozycje ustawienia, łącznika crossover 2-drożnego lub 3-drożnego. (Zobacz "Ustawienia łącznika crossover" na stronie 27.)	
[BASS BOOST]	[LEVEL +01] do [LEVEL +05]: Wybór preferowanego poziomu podbicia niskich tonów; ; [OFF]: Anulowanie.	[X ' OVER]	Domyślnie zostanie wybrany 2-drożny typ łącznika crossover.	
[LOUDNESS]	[LEVEL 01]/[LEVEL 02]: Wzmocnienie niskich lub wysokich częstotliwości w celu uzyskania wyważonego dźwięku przy niskim poziomie głośności.; ; [OFF]: Anulowanie.			

\*1, \*2, \*3: (patrz strona 26)

# Ustawienia dźwięku

[DATA SETTINGS]	Informacje o ustawieniach, patrz "Ustawienia cyfrowej korekcji czasu" na stronie 29.
[CAR SETTINGS]	
[X' OVER TYPE]	<b>Przestroga:</b> Umożliwia dostosowanie głośności przez zmianę ustawienia [X' OVER TYPE], aby zapobiec nagłemu wzrostowi lub spadkowi poziomu wyjścia.
[2-WAY]	(Wyświetlane tylko, gdy wybrano ustawienie [3-WAY].) [YES]: Umożliwia wybór typu łącz 2-drożnego; [NO]: Anulowanie.
[3-WAY]	(Wyświetlane tylko, gdy wybrano ustawienie [2-WAY].) [YES]: Umożliwia wybór typu łącz 3-drożnego; [NO]: Anulowanie.
[SOUND EFFECT]	
[SPACE ENHANCE]	(Nie dotyczy źródła FM/AM oraz źródła DAB.) [SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]: Praktycznie zwiększa przestrzeń dźwięku.; [OFF]: Anulowanie.
[SND RESPONSE]	[LEVEL1]/[LEVEL2]/[LEVEL3]: Praktycznie sprawia, że dźwięk jest bardziej rzeczywisty.; [OFF]: Anulowanie.
[SOUND LIFT]	[LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]: Praktycznie należy wyregułować położenie dźwięku wydobywającego się z głośników.; [OFF]: Anulowanie.
[VOL LINK EQ]	[ON]: Wzmacnia częstotliwość, aby zredukować szumy dochodzące z zewnątrz samochodu czy szum opon.; [OFF]: Anulowanie.
[K2 TECHNOLOGY]	(Nie dotyczy źródła FM/AM, źródła DAB oraz źródła AUX.) [ON]: Popraw jakość dźwięku skompresowanej muzyki.; [OFF]: Anulowanie.

\*1 Wyświetlane, tylko gdy [SUBWOOFER SET] jest ustawione na [ON]. (Strona 25)

\*2 Dla 2-drożnego łącz crossover: Wyświetlane, tylko gdy [SPK/PRE OUT] jest ustawione na [SUB.W/SUB.W].

\*3 Ta regulacja nie ma wpływu na wyjście głośnika niskotonowego.

## Ustawienia wyjściowe głośników [SPK/PRE OUT]

### (Ma zastosowanie, tylko gdy [X' OVER TYPE] jest ustawione na [2-WAY])

Wybierz ustawienia wyjścia dla głośników [SPK/PRE OUT], opierając się na sposobie ich podłączenia.

### ■ Podłączenie za pomocą końcówek wyjścia

Dla połączeń z użyciem zewnętrznego wzmacniacza (Strona 38)

Ustawienia na [SPK/PRE OUT]	Sygnał audio przez końcówkę wyjścia		
	FRONT	REAR	SW
[REAR/REAR] (domyślne)	Wyjście przednich głośników	Wyjście tylnych głośników	Wyjście dla głośnika niskotonowego
[SUB.W/SUB.W]	Wyjście przednich głośników	L (lewy): Wyjście dla głośnika niskotonowego R (prawy): (Wycisz)	Wyjście dla głośnika niskotonowego

### ■ Podłączenie za pomocą przewodów głośnikowych

Dzięki tym ustawieniom można także podłączyć głośniki bez użycia zewnętrznego wzmacniacza i nadal cieszyć się dźwiękiem z głośnika niskotonowego. (Strona 38)

Ustawienia na [SPK/PRE OUT]	Sygnał audio przez przewód tylnego głośnika	
	L (lewy)	R (prawy)
[REAR/REAR]	Wyjście tylnych głośników	Wyjście tylnych głośników
[SUB.W/SUB.W]	Wyjście dla głośnika niskotonowego	(Wycisz)

Jeśli wybrano [SUB.W/SUB.W]:

- dla [SUBWOOFER LPF] wybierane jest ustawienie [120HZ], a ustawienie [THROUGH] jest niedostępne. (Strona 28)
- dla [FADER] wybierane jest ustawienie [POSITION R02], a dostępny zakres to od [POSITION R15] do [POSITION 00]. (Strona 25)

# Ustawienia dźwięku

## Ustawienia łącza crossover

Poniżej podane są dostępne elementy ustawień dla 2-drożnego i 3-drożnego połączenia crossover.

### ▲ PRZESTROGA

Wybierz typ łącza crossover w zależności od tego w jaki sposób są podłączone głośniki. (Strona 38)

Jeśli wybierzesz niewłaściwy typ:

- Głośniki mogą ulec uszkodzeniu.
- Wyjściowy poziom dźwięku może być skrajnie wysoki lub niski.

### SPEAKER SIZE

Wybór w zależności od wielkości podłączonych głośników dla optymalnej wydajności.

- Ustawienia częstotliwości i nachylenia dla łączą crossover wybranego głośnika są konfigurowane automatycznie.
- Jeżeli wybrano [NONE] dla następującego głośnika w [SPEAKER SIZE], ustawienie [X' OVER] wybranego głośnika jest niedostępne.
  - Łącze 2-drożne crossover: [TWEETER] z [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]
  - Łącze 3-drożne crossover: [WOOFER]

### X' OVER (crossover)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Reguluje częstotliwość połączenia crossover dla wybranych głośników (filtr górnoprzepustowy lub filtr dolnoprzepustowy). W przypadku wyboru [THROUGH] wszystkie sygnały przesyłane są do wybranych głośników.
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Reguluje nachylenie łącza crossover. Do wyboru tylko, jeśli dla częstotliwości łącza crossover wybrano ustawienie inne od [THROUGH].
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Wybiera fazę wyjścia głośnika, aby była zgodna z wyjściem pozostałych głośników.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Reguluje głośność sygnału wyjściowego wybranego głośnika.

## Pozycje ustawcze łącza 2-drożnego crossover

### [SPEAKER SIZE]

[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]/[7×10]
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE] (niepodłączony)	
[REAR]*1	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]/[7×10]/[NONE] (niepodłączony)	
[SUBWOOFER]*2	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (niepodłączony)	

### [X' OVER]

[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[GAIN LEFT]	[−08DB] do [00DB]
	[GAIN RIGHT]	[−08DB] do [00DB]
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[F-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[F-HPF GAIN]	[−08DB] do [00DB]
[REAR HPF]*1	[R-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[R-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[R-HPF GAIN]	[−08DB] do [00DB]

\*1, \*2: (patrz strona 28)

# Ustawienia dźwięku

[SUBWOOFER LPF]*2	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SW LPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	[−08DB] do [00DB]

## Pozycje ustawcze łączka 3-drożnego crossover

[SPEAKER SIZE]	
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]
[MID RANGE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]
[WOOFER]*2	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (niepodłączony)
[X' OVER]	
[TWEETER]	[HPF FRQ]

[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]

[SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
[PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
[GAIN]	[−08DB] do [00DB]

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] do [00DB]
[WOOFER]*2	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] do [00DB]

\*1 Wyświetlane, tylko gdy [SPK/PRE OUT] jest ustawione na [REAR/REAR]. (Strona 26)

\*2 Wyświetlane, tylko gdy [SUBWOOFER SET] jest ustawione na [ON]. (Strona 25)

# Ustawienia dźwięku

## Ustawienia cyfrowej korekcji czasu

Cyfrowa korekcja czasu określa czas opóźnienia wyjścia głośnikowego, aby stworzyć odpowiednie środowisko dla Twojego pojazdu.

- Więcej informacji, patrz sekcja "Automatyczne określanie czasu opóźnienia".

### [DTA SETTINGS]

[POSITION]	Wybiera Twoje miejsce odsłuchu (punkt odniesienia). [ALL]: Brak wyrównania ; [FRONT RIGHT]: Prawe przednie miejsce ; [FRONT LEFT]: Lewe przednie miejsce ; [FRONT ALL]: Siedzenia przednie • [FRONT ALL] wyświetla się tylko, gdy [X' OVER TYPE] jest ustawiony jako [2-WAY]. (Strona 26)
[DISTANCE]*1	[0CM] do [610CM]: Odpowiednio ustaw odległość, aby wyrównać.
[GAIN]*1	[-8DB] do [0DB]: Odpowiednio wyreguluj głośność sygnału wyjściowego wybranego głośnika.
[DTA RESET]	[YES]: Resetuje ustawienia ([DISTANCE] i [GAIN]) wybranego [POSITION] do wartości domyślnych. ; [NO]: Anulowanie.
[CAR SETTINGS]	Zidentyfikuj swój typ samochodu i tylne położenie głośnika w celu dokonania zmian w [DTA SETTINGS].
[CAR TYPE]	[COMPACT]/[FULL SIZE CAR]/[WAGON]/[MINIVAN]/[SUV]/ [MINIVAN(LONG)]: Wybiera typ pojazdu. ; [OFF]: Brak wyrównania.
[R-SP LOCATION]*2	Wybiera lokalizację tylnych głośników w Twoim samochodzie w celu obliczenia największej odległości z wybranego miejsca odsłuchu (punkt odniesienia). • [DOOR]/[REAR DECK]: Do wyboru tylko wtedy, gdy [CAR TYPE] zostało wybrane jako [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] lub [SUV]. • [2ND ROW]/[3RD ROW]: Do wyboru tylko wtedy, gdy [CAR TYPE] zostało wybrane jako [MINIVAN] lub [MINIVAN(LONG)].

## Automatyczne określanie czasu opóźnienia

Jeśli określisz odległość od aktualnie ustawionej pozycji odsłuchu do każdego głośnika, czas opóźnienia zostanie obliczony automatycznie.

- Ustaw [POSITION] i określ pozycję odsłuchu jako punkt odniesienia (punkt odniesienia dla [FRONT ALL] będzie pośrodku między prawą i lewą stroną na przednich siedzeniach).

- Zmierz odległość od punktu odniesienia do głośników.

- Oblicz odległość między najbliższym głośnikiem (subwoofer na ilustracji) a pozostałymi głośnikami.

- Ustaw [DISTANCE] obliczone w punkcie 3 dla poszczególnych głośników.

- Dostosuj [GAIN] dla poszczególnych głośników.

Przykład: Gdy [FRONT ALL] jest wybrane jako miejsce odsłuchu

\*1 Przed dokonaniem korekty wybierz głośnik:

W przypadku wybrania 2-drożnego łącznika crossover:

[FRONT LEFT]/[FRONT RIGHT]/[REAR LEFT]/[REAR RIGHT]/[SUBWOOFER]:


- Można wybrać tylko [REAR LEFT], [REAR RIGHT] i [SUBWOOFER], jeśli wybrano ustawienie inną niż [NONE] dla [REAR] i [SUBWOOFER] głośnika [SPEAKER SIZE]. (Strona 27)

W przypadku wybrania 3-drożnego łącznika crossover:

[TWEETER LEFT]/[TWEETER RIGHT]/[MID LEFT]/[MID RIGHT]/[WOOFER]:


- Można wybrać tylko [WOOFER], jeśli wybrano ustawienie inną niż [NONE] dla [WOOFER] głośnika [SPEAKER SIZE]. (Strona 28)

\*2 Wyświetla się tylko, gdy [X' OVER TYPE] jest ustawiony jako [2-WAY] (strona 26) i jeśli wybrano ustawienie inną niż [NONE] dla [REAR] głośnika [SPEAKER SIZE]. (Strona 27)

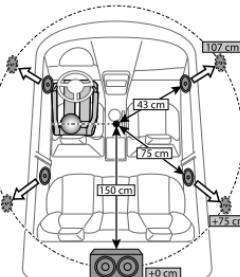


# Ustawienia wyświetlacza

Identyfikacja strefy dla ustawień jasności

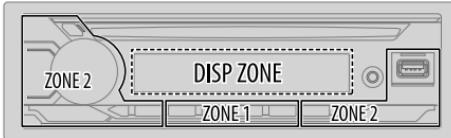

Identyfikacja strefy dla ustawień koloru

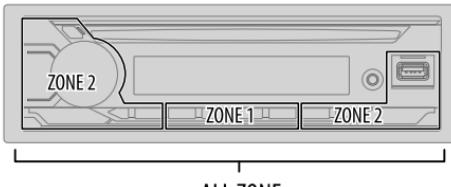

- 1 Naciśnij i przytrzymaj .
- 2 Dokonaj wyboru, obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej), następnie naciśnij je.
- 3 Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji bądź postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w wybranej pozycji.
- 4 Aby wyjść, naciśnij .

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij .

Domyślne: [XX]

## [DISPLAY]

### [DIMMER]

Przygasza podświetlenie.

[OFF]: Przyciemnienie jest wyłączone. Ustawienie jasności zmienia się na [DAY].

[ON]: Przyciemnienie jest włączone. Ustawienie jasności zmienia się na [NIGHT].

(Patrz następujące ustawienia “[BRIGHTNESS]”).

[DIMMER TIME]: Ustaw czas włączenia i wyłączania ściemniacza.

1 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać godzinę [ON], a następnie naciśnij pokrętło.

2 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać godzinę [OFF], a następnie naciśnij pokrętło.

(Domyślne: [ON]: [18:00]; [OFF]: [6:00])

[DIMMER AUTO]: Przyciemnienie włącza i wyłącza się automatycznie po wyłączeniu lub włączeniu światła samochodu.\*1

### [BRIGHTNESS]

Oddzielne ustawienia jasności dla dnia i nocy.

1 [DAY]/[NIGHT]: Wybierz dzień lub noc.

2 Wybierz strefę. (Patrz ilustracja w lewej kolumnie.)

3 [LEVEL 00] do [LEVEL 31]: Ustaw poziom jasności.

### [TEXT SCROLL]\*2

[SCROLL ONCE]: Przewija raz wyświetlone informacje. ;

[SCROLL AUTO]: Ponawia przewijanie w odstępach 5-sekundowych. ;

[SCROLL OFF]: Anulowanie.

• Nie dotyczy informacji na ekranie etykiet dynamicznych (strona 33), gdy wybrane jest źródło DAB.

### [FORMAT]\*3

Po podłączeniu urządzenia Bluetooth poniższe informacje wyświetla się na dodatkowym wyświetlaczu. (Strona 33)

[BATT/SIGNAL]: Pokazuje moc sygnału i poziom naładowania baterii. ;

[DATE]: Pokazuje datę.

\*1 Wymagane jest podłączenie kabla sterowania podświetleniem. (Strona 38)

\*2 Niektóre znaki lub symbole nie będą prawidłowo wyświetlane (lub będą zastąpione pustymi miejscami) na wyświetlaczu.

\*3 Działanie funkcji zależy od rodzaju używanego telefonu.

## Ustawienia wyświetlacza

### [COLOR]

#### [PRESET]

Wybiera kolory podświetlenia oddzielnie dla przycisków w różnych strefach.

- 1 Wybierz strefę ([ZONE 1], [ZONE 2], [ALL ZONE]). (Patrz rysunek na stronie 30.)
- 2 Wybierz kolor dla wybranej strefy.
  - [COLOR 01] do [COLOR 49]
  - [USER]: Zostanie wyświetlony kolor utworzony dla opcji [DAY COLOR] lub [NIGHT COLOR].
  - [COLOR FLOW01] do [COLOR FLOW03]: Kolor zmienia się z różną prędkością.
  - [CRYSTAL]/[FLOWER]/[FOREST]/[GRADATION]/[OCEAN]/[RELAX]/[SUNSET]: Zostanie wyświetlony wybrany schemat kolorów.\* (Tę opcję można wybrać, gdy w kroku 1 wybrano opcję [ALL ZONE].)

#### [DAY COLOR]

Zapisz własne kolory podświetlenia dla pory dziennej i nocnej w różnych strefach.

- 1 Wybierz strefę ([ZONE 1], [ZONE 2]). (Patrz rysunek na stronie 30.)
- 2 [RED]/[GREEN]/[BLUE]: Wybierz kolor podstawowy.

#### [300] do [31]: Wybierz poziom.

Powtarzaj czynności 2 i 3, aby wyregulować inne kolory podstawowe.

- Ustawienia są zapisywane pod [USER] w [PRESET].
- [NIGHT COLOR] lub [DAY COLOR] zmienia się poprzez włączenie lub wyłączenie światła samochodu.

#### [COLOR GUIDE]

**[ON]:** Kolor podświetlenia [ZONE 1] i [ZONE 2] zmienia się na biały, podczas zmian ustawień w menu i wyszukiwaniu listy, z wyjątkiem trybu ustawiania kolorów.; **[OFF]:** Anulowanie.

\* Po wybraniu jednego z tych schematów kolorów, kolor podświetlenia dla ustawień [ZONE 1] oraz [ZONE 2] zostanie zmieniony na domyślny.

## Informacje referencyjne

### Konserwacja

#### Czyszczenie urządzenia

Zatrzymaj zabrudzenia z panelu za pomocą suchego kawałka silikonu lub miękkiego materiału.

#### Czyszczenie złąca

Zdejmij panel czołowy i delikatnie wyczyść złącze bawelniianym wacikiem. Uważać, aby nie uszkodzić złącza.



Złącze (na odwrocie panelu czołowego)

#### Obchodzenie się z płytami

- Nie dotykaj powierzchni nagrywania płyty kompaktowej.
- Nie umieszczaj naklejek ani podobnych przedmiotów na płytach kompaktowych. Nie korzystaj również z płyt z takimi naklejkami.
- Nie używaj żadnych akcesoriów przy obchodzeniu się z płytą.
- Czyść od środka płyty przesuwając (ściereczkę) w kierunku na zewnątrz.
- Czyść płytę suchym silikonem lub miękkim materiałem. Nie używaj żadnych rozpuszczalników.
- Wymijając płytę z tego urządzenia, należy ją wyciągać poziomo.
- Przed włożeniem płyty oczyść obrzeża otworu i zewnętrznych krawędzi płyty.

### Więcej informacji

Dla:

- Najnowsze oprogramowanie układowe oraz najnowsza lista kompatybilnych aplikacji
- Oryginalna aplikacja JVC
- Wszelkie najnowsze informacje

Odwiedź stronę <[www.jvc.net/cs/car/](http://www.jvc.net/cs/car/)>.

### Ogólne

- To urządzenie może odtwarzać tylko poniższe płyty CD:



- **Odtwarzanie płyt DualDisc:** Strona nie będąca nośnikiem DVD płyty typu "DualDisc" nie jest zgodna ze standardem "Compact Disc Digital Audio". Z tej przyczyny nie zalecamy korzystania ze strony płyty DualDisc, która nie jest nagrana w formacie DVD w tym urządzeniu.

- Szczegółowe informacje i uwagi na temat plików audio, które można odtwarzać za pomocą tego urządzenia, można znaleźć na stronie <[www.jvc.net/cs/audiofile/](http://www.jvc.net/cs/audiofile/)>.

# Informacje referencyjne

## Odtwarzane pliki

- Odtwarzany plik audio:  
W przypadku płyt: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)  
W przypadku urządzenia pamięci masowej USB:  
MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)
- Odtwarzane płyty: CD-R/CD-RW/CD-ROM
- Odtwarzany format płyt: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Długie nazwy plików
- Odtwarzany system plików w urządzeniach USB: FAT12, FAT16, FAT32

Nawet jeśli pliki audio są zgodne z powyższymi standardami, ich odtworzenie może być niemożliwe z powodu stanu nośnika lub urządzenia.

Plik AAC (.m4a) na płycie CD, kodowanej przez iTunes, nie może być odtwarzany na tym urządzeniu.

## Płyty nie odtwarzane przez zestaw

- Płyty, które nie są okrągłe.
- Płyty z kolorem naniesionym na powierzchnię nagrania lub płyty zabrudzone.
- Płyty jednokrotnego/wielokrotnego zapisu, które nie zostały sfinalizowane.
- Płyty CD 8 cm. Próba włożenia takiej płyty z adapterem może uszkodzić urządzenie.

## Informacje o urządzeniach USB

- Nie można podłączać urządzeń USB przy użyciu koncentratora USB.
- Podłączenie kabla o długości przekraczającej 5 m może być przyczyną błędnego odtwarzania.
- Odbiornik nie wykryje urządzenia USB, którego napięcie zasilania jest inne niż 5 V, a natężenie przekracza 1,5 A.

## Informacje o urządzeniach iPod/iPhone

- Made for
  - iPod touch (6th generation)
  - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (z systemem od wersji iOS 12.1)
- W trybie [HEAD MODE] niemożliwe jest przeszukiwanie plików wideo w menu "Videos".
- Kolejność utworów wyświetlona w menu wyboru odbiornika może różnić się od kolejności w odtwarzaczu iPod/iPhone.
- Nie możesz obsługiwać iPoda, jeśli na iPodzie wyświetlony został komunikat "JVC" lub "✓".
- W zależności od wersji systemu operacyjnego urządzenia iPod/iPhone, niektóre funkcje mogą nie działać z tą jednostką.

## Informacje o technologii Spotify

- Aplikacja Spotify obsługuje:
  - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (z systemem od wersji iOS 12.1)
  - iPod touch (6th generation)
  - System operacyjny Android od wersji 4.0.3
- Spotify jest usługą oferowaną przez inną firmę, dlatego jej specyfikacja może się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia. W rezultacie może to wpłynąć na zgodność sprzętową, a niektóre lub wszystkie urządzenia mogą stać się niedostępne.
- Z niektórych funkcji Spotify nie można korzystać z tego urządzenia.
- W przypadku problemów z korzystaniem z aplikacji, prosimy o kontakt ze Spotify na <[www.spotify.com](http://www.spotify.com)>.

## Informacje o AMAZON ALEXA

- Alexa jest usługą oferowaną przez inną firmę, dlatego jej specyfikacja może się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia. W rezultacie może to wpłynąć na zgodność sprzętową, a niektóre lub wszystkie urządzenia mogą stać się niedostępne.

## Cyrilica dostępna

<input checked="" type="checkbox"/>	Dostępne znaki	<input type="checkbox"/>	Kontrolki ekranowe												
A	Б	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
Ӑ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ
Ҫ	Ҭ	ҭ	ҭ	ҭ	ҭ	ҭ	ҭ	ҭ	ҭ	ҭ	ҭ	ҭ	ҭ	ҭ	ҭ

# Informacje referencyjne

## Zmień wyświetlanie informacji

Po każdym naciśnięciu  zmienia się informacja na wyświetlaczu.

- Jeśli informacja nie jest dostępna lub nie została zarejestrowana, wyświetli się komunikat "NO TEXT", "NO NAME" albo inną informację (np. nazwa stacji) lub wyświetlacz będzie pusty.



\*1 Jeśli [FORMAT] ustawiono na [BATT/SIGNAL], data zostanie zastąpiona symbolami baterii i mocy sygnału podłączonego urządzenia Bluetooth. (Strona 30)

Nazwa źródła	Informacje na wyświetlaczu: Główny (uzupełniający)
DAB	Etykieta programu (Etykieta zbioru) ➔ Etykieta programu (Etykieta zbioru) z efektem synchronizacji muzyki*2 ➔ Etykieta programu (Data) ➔ Etykieta dynamiczna (Data) ➔ Tytuł (Wykonawca) ➔ Tytuł (Data) ➔ Następny program (EPG) (Data) ➔ Poziom sygnału (Data) ➔ z powrotem do początku
FM/AM	Częstotliwość (Data) ➔ Częstotliwość (Data) z efektem synchronizacji muzyki*2 ➔ z powrotem do początku  Dostępne tylko dla stacji FM z Radio Data System: Nazwa stacji/Typ programu (Data) ➔ Nazwa stacji/Typ programu (Data) z efektem synchronizacji muzyki*2 ➔ Tekst radia (Data) ➔ Tekst radia+ (Tekst radia+) ➔ Tytuł utworu (Wykonawca) ➔ Tytuł utworu (Data) ➔ Częstotliwość (Data) ➔ z powrotem do początku
CD/USB	Dla CD-DA: Tytuł utworu (Wykonawca) ➔ Tytuł utworu (Wykonawca) z efektem synchronizacji muzyki*2 ➔ Tytuł utworu (Tytuł płyty) ➔ Tytuł utworu (Data) ➔ Czas odtwarzania (Data) ➔ z powrotem do początku

Nazwa źródła	Informacje na wyświetlaczu: Główny (uzupełniający)
CD/USB	Dla plików MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC: Tytuł utworu (Wykonawca) ➔ Tytuł utworu (Wykonawca) z efektem synchronizacji muzyki*2 ➔ Tytuł utworu (Tytuł albumu) ➔ Tytuł utworu (Data) ➔ Nazwa pliku (Nazwa folderu) ➔ Nazwa pliku (Data) ➔ Czas odtwarzania (Data) ➔ z powrotem do początku
iPod USB/iPod BT	Jeśli wybrano [HEAD MODE] (strona 11): Tytuł utworu (Wykonawca) ➔ Tytuł utworu (Wykonawca) z efektem synchronizacji muzyki*2 ➔ Tytuł utworu (Tytuł albumu) ➔ Tytuł utworu (Data) ➔ Czas odtwarzania (Data) ➔ z powrotem do początku
SPOTIFY/SPOTIFY BT	Tytuł kontekstu (Data) ➔ Tytuł kontekstu (Data) z efektem synchronizacji muzyki*2 ➔ Tytuł utworu (Wykonawca) ➔ Tytuł utworu (Tytuł albumu) ➔ Tytuł utworu (Data) ➔ Czas odtwarzania (Data) ➔ z powrotem do początku
BT AUDIO/ALEXA	Tytuł utworu (Wykonawca) ➔ Tytuł utworu (Wykonawca) z efektem synchronizacji muzyki*2 ➔ Tytuł utworu (Tytuł albumu) ➔ Tytuł utworu (Data) ➔ Czas odtwarzania (Data) ➔ z powrotem do początku
AUX	Nazwa źródła (Data) ➔ Nazwa źródła (Data) z efektem synchronizacji muzyki*2 ➔ z powrotem do początku

\*2 Gdy włączono efekt synchronizacji muzyki, kolor podświetlenia lub poziom jaskrawości strefy koloru zmienia się i synchronizuje wraz z poziomem głośności muzyki (w zależności od ustawienia koloru dla parametru [PRESET] na stronie 31).

# Rozwiązywanie problemów

Objawy	Naprawa	Objawy	Naprawa
Ogólne	Nie słyszać dźwięku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ustaw głośność na optymalnym poziomie.</li> <li>Sprawdź kable i styki.</li> </ul>	Pojawi się "IN DISC" i płyty nie będzie można wysunąć.
	Zostanie wyświetlony komunikat "MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON".	Wyłącz urządzenie, a następnie upewnij się, czy końcówki przewodów głośnikowych są prawidłowo okryte izolacją. Ponownie włącz urządzenie.	Naciśnij ▲, a następnie prawidłowo włoż płytę.
	Zostanie wyświetlony komunikat "PROTECTING SEND SERVICE".	Wyślij urządzenie do najbliższego serwisu.	Kolejność odtwarzania jest niezgodna z oczekiwaniemi.
	Nie można wybrać źródła.	Sprawdź ustawienie [SOURCE SELECT]. (Strona 5)	Kolejność odtwarzania zależy od kolejności zapisu plików (na płyce kompaktowej) lub nazw plików (USB).
	Radioodtwarzacz nie działa.	Wyeróżnij pamięć jednostki. (Strona 4)	Wyswietlony czas odtwarzania jest niepoprawny.
	Nie są wyświetlane poprawne znaki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>To urządzenie może wyświetlać tylko litery (wielkie), cyfry i pewną liczbę symboli.</li> <li>W zależności od wybranego języka wyświetlacza (strona 5), niektóre znaki mogą nie wyświetlać się poprawnie.</li> </ul>	Decyduje o tym sposób nagrania materiału (płyta lub urządzenie USB).
Radio cyfrowe	Slaby odbiór DAB.	Upewnij się, że zostało wybrane [ON] dla [DAB ANT POWER]. (Strona 8)	Pojawi się komunikat "NOT SUPPORT" i utwór zostaje pominięty.
	"CHK ANTENNA"	Sprawdź antenę DAB. Jeśli jest używana pasywna antena (bez wzmacniacza), należy ustawić [DAB ANT POWER] na [OFF]. (Strona 8)	Sprawdź, czy utwór jest w formacie, który może być odtworzony. (Strona 31, 32)
	"RELATED SERV FOUND"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij pokrętło głośności, aby aktywować Soft-Link. (Strona 8)</li> <li>Naciśnij Q./▷, aby anulować.</li> </ul>	Odczyt "READING". <ul style="list-style-type: none"> <li>Nie używaj zbyt wielu poziomów hierarchicznych i folderów.</li> <li>Ponownie włożyć płytę lub ponownie podłączyć urządzenie (USB/iPod/iPhone).</li> </ul>
Radio analogowe	Odbiór stacji radiowych jest słaby.	Dokładnie podłącz antenę.	Zostanie wyświetlony komunikat "UNSUPPORTED DEVICE".
	Podczas słuchania radia słychać stały szum.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzić, czy podłączone urządzenie USB współpracuje z tym urządzeniem i sprawdzić, czy system plików jest w obsługiwany formacie. (Strona 32)</li> <li>Ponownie podłączyć urządzenie USB.</li> </ul>
CD/USB/ iPod	Nie można wysunąć płyty.	Naciśnij i przytrzymaj ▲ na siłę, aby wysunąć płytę. Uważaj, aby wysuwaną płytę nie spadła.	Zostanie wyświetlony komunikat "UNRESPONSIVE DEVICE".
	Z głośników słychać szum.	Przejdz do następnego utworu lub zmień płytę.	Zostanie wyświetlony komunikat "USB HUB IS NOT SUPPORTED".
			Zostanie wyświetlony komunikat "CANNOT PLAY".
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Žródło nie zmienia się na "USB", kiedy połączysz urządzenie USB w czasie słuchania innego źródła.</li> <li>Zostanie wyświetlony komunikat "USB ERROR".</li> </ul> Port USB pobiera więcej energii niż wyznaczony limit. Wyłącz zasilanie i odłącz urządzenie USB. Następnie włącz zasilanie i ponownie podłącz urządzenie USB. Jeśli to nie rozwiąże problemu, odłącz i włącz zasilanie (lub zresetuj urządzenie) przed wymienieniem urządzenia USB.

## Rozwiązywanie problemów

Objawy	Naprawa
CD/USB/iPod	Urządzenie iPod/iPhone nie włącza się lub nie działa.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź połączenie między urządzeniem a urządzeniem iPod/iPhone.</li> <li>Odlacz i zresetuj urządzenie iPod/iPhone przy pomocy resetowania sprzętowego (tzw. twardego).</li> </ul>
	“LOADING” pojawia się podczas wchodzenia w tryb wyszukiwania poprzez naciśnięcie przycisku  .
	To urządzenie nadal przygotowuje listę muzyczną iPod/iPhone. Ładowanie może zajść nieco czasu, spróbuj ponownie później.
	“NO DISC”
	Włóż odpowiednią płytę do szeliny odtwarzacza.
	“NO DEVICE”
Spotify	Podłączyć urządzenie (USB/iPod/iPhone) i ponownie zmienić źródło na USB/iPod/iPhone.
	“MEMORY FULL”
	Osiągnąłeś maksymalny limit pamięci iPoda/iPhone'a.
	“DISCONNECTED”
	USB jest odłączone od jednostki głównej. Prosimy upewnić się, że urządzenie jest odpowiednio podłączone przez USB.
	“CONNECTING”
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Połączono przez terminal wejściowy USB: Urządzenie jest podłączone do jednostki głównej. Czekaj.</li> <li>Połączono przez Bluetooth: Bluetooth jest odłączony. Prosimy sprawdzić połączenie Bluetooth i upewnić się, że urządzenie i jednostka są odpowiednio podłączone.</li> </ul>
Bluetooth®	“CHECK APP”
	Aplikacja Spotify nie jest odpowiednio podłączona albo użytkownik nie jest zalogowany. Zamknąć aplikację Spotify i uruchomić ponownie. Następnie zalogować się na swoje konto Spotify.
	Nie wykryto urządzenia Bluetooth.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Należy uruchomić ponownie funkcję wyszukiwania z urządzenia Bluetooth.</li> <li>Wyzerować pamięć jednostki. (Strona 4)</li> </ul>
	Nie można przeprowadzić parowania Bluetooth.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upewnij się, że wprowadzono ten sam kod PIN w urządzeniu i w urządzeniu docelowym.</li> <li>Usuń informacje parowania z urządzenia i urządzenia Bluetooth, a następnie powtóż parowanie. (Strona 16)</li> </ul>
	Podczas rozmowy telefonicznej słyszalne są echo lub szумy.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyreguluj pozycję mikrofonu urządzenia. (Strona 15)</li> <li>Sprawdź ustawienie [ECHO CANCEL]. (Strona 18)</li> </ul>	

Objawy	Naprawa
Bluetooth®	Niska jakość dźwięku w telefonie.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmniejsz odległość między urządzeniem a urządzeniem Bluetooth.</li> <li>Przemieszcz pojazd w miejsce, w którym odbiór sygnału jest lepszy.</li> </ul>
	Wybieranie glosowe nieudane.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Użyj metody wybierania glosowego w cichszym otoczeniu.</li> <li>Zmniejsz odległość od mikrofonu, gdy wymawiasz nazwę.</li> <li>Używaj tego samego glosu, który został użyty do rejestracji.</li> </ul>
	Dźwięk jest przerwany lub zanika podczas odtwarzania w urządzeniu audio Bluetooth.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Należy zmniejszyć odległość między odbiornikiem i urządzeniem audio Bluetooth.</li> <li>Wyłącz, a następnie ponownie włącz urządzenie i spróbuj ponownie się połączyć.</li> <li>Z urządzeniem mogą próbować się połączyć inne urządzenia Bluetooth.</li> </ul>
	Brak możliwości sterowania podłączonym odtwarzaczem audio Bluetooth.
Bluetooth®	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy podłączone urządzenie audio Bluetooth obsługuje standard AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). (Skorzystaj z instrukcji odtwarzacza audio.)</li> <li>Odłącz i podłącz ponownie urządzenie audio Bluetooth.</li> </ul>
	“PLEASE WAIT”
	Przygotowanie urządzenia do obsługi funkcji Bluetooth. Jeśli komunikat nie zniknie, wyłącz i włącz radioodtwarzacz, a następnie ponownie podłącz urządzenie.
	“NOT SUPPORT”
	Podłączony telefon nie obsługuje funkcji rozpoznawania mowy (Voice Recognition) ani przenoszenia książki adresowej.
	“NO ENTRY”/“NO PAIR”
	Brak zarejestrowanego urządzenia podłączonego/znalezionego za pomocą technologii Bluetooth.
Bluetooth®	“ERROR”
	Spróbuj ponownie. Jeśli ponownie zostanie wyświetlony komunikat “ERROR”, sprawdź, czy urządzenie obsługuje żądaną funkcję.
Bluetooth®	“NO INFO”/“NO DATA”
	Urządzenie Bluetooth nie może uzyskać informacji o kontakcie.

## Rozwiązywanie problemów

Objawy	Naprawa
Bluetooth®	"H/W ERROR" Zresetuj urządzenie i ponownie wykonaj operację. Jeśli komunikat "H/W ERROR" pojawi się ponownie, skonsultuj się z najbliższym serwisiem.
	"SWITCHING NG" Podłączone telefony mogą nie obsługiwać funkcji przełączania telefonu.
	Połączenie Bluetooth pomiędzy urządzeniem Bluetooth a urządzeniem jest niestabilne. Należy wykasać niewykorzystywane zarejestrowane urządzenie Bluetooth z urządzenia. (Strona 20)
AMAZON ALEXA	Brak odpowiedzi z Alexą po wprowadzeniu głosu. Chmura Amazon nie mogła przeanalizować wprowadzonego głosu.
	Niewłaściwa odpowiedź Alexa. Alexa źle zrozumiała to, co zostało powiedziane, lub nie zarejestrowała całego żądania lub wypowiedzianego zdania. Spróbuj ponownie. (Strona 23)
	"DISCONNECTED" Pamiętaj, aby połączyć smartfon z urządzeniem przez Bluetooth. (Strona 16)
	Nie można połączyć się ani ponownie połączyć z aplikacją mobilną Alexa. <ul style="list-style-type: none"><li>Upewnij się, że urządzenie audio jest podłączone przez Bluetooth. Wybierz urządzenie audio z <b>[AUDIO SELECT]</b> w <b>[BT MODE]</b>. (Strona 20)</li><li>Ponownie wykonaj ponownie jednorazowy proces konfiguracji. Zobacz "Konfiguracja przy pierwszym użyciu" na stronie 22.</li><li>Wyłącz, a następnie ponownie włącz urządzenie i spróbuj ponownie się połączyć.</li><li>W przypadku urządzenia z systemem iOS upewnij się, że zostało wybrane źródło ALEXA lub iPod BT.</li></ul>

**Jeśli problem się utrzymuje, zresetuj radioodtwarzacz. (Strona 4)**

## Instalacja/Podłączenie

Ta sekcja jest przeznaczona dla zawodowego instalatora.

Ze względów bezpieczeństwa powierz podłączanie i instalację specjalistie. Skonsultuj się ze sprzedawcą samochodowych urządzeń audio.

### ▲ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie może być zainstalowane tylko ze źródłem zasilania 12 V DC, z ujemnym uziemieniem.
- Przed podłączaniem i instalacją odłącz końcówkę ujemnej akumulatora.
- Nie podłączaj przewodu akumulatora (żółty) i przewodu zapłonu (czarny) do karoserii pojazdu lub przewodu uziemienia (czarny), aby zapobiec zwarciu.
- Aby zapobiec zwarciu:
  - Zaizoluj niepodłączone przewody taśmą izolacyjną.
  - Upewnij się, że po instalacji urządzenie zostanie uziemione do karoserii pojazdu.
  - Zabezpiecz przewody, które mają kontakt z częściami metalowymi, zaciskami i taśmą izolacyjną.

### ▲ PRZESTROGA

- Zainstaluj to urządzenie w konsoli swojego pojazdu. Nie dotykaj metalowej części urządzenia podczas korzystania oraz zaraz po korzystaniu z niego. Metalowe części oraz radiator i obudowa stają się gorące.
- Nie podłączaj przewodów  $\ominus$  głośnika do karoserii pojazdu, przewodowi uziemiającego (czarny), ani nie podłączaj ich równolegle.
- Podłącz głośniki o maksymalnej mocy powyżej 50 W. Jeśli maksymalna moc głośników wynosi poniżej 50 W, zmień ustawienie **[AMP GAIN]**, aby zapobiec uszkodzeniu głośników. (Strona 25)
- Zamontuj urządzenie pod kątem mniejszym niż 30°.
- Jeśli wiązka przewodów pojazdu nie ma końcówek zapłonu, podłącz przewód zapłonu (czarny) do końcówek skrzynki bezpieczników pojazdu z zasilaniem 12 V DC, z możliwością włączania i wyłączania kluczykiem.
- Wszystkie kable należy poprowadzić z dala od elementów służących do odprowadzania ciepła.
- Po zainstalowaniu urządzenia, sprawdź czy światła stop, kierunkowskazy, wycieraczki itp. w samochodzie pracują poprawnie.
- Jeśli dojdzie do przepalenia bezpiecznika, najpierw sprawdź, czy przewody nie dotykają karoserii, a potem wymień przepalony bezpiecznik o takich samych właściwościach.

# Instalacja/Podłączenie

## Lista części do instalacji

(A) Panel czołowy ( $\times 1$ )



(B) Ramka ( $\times 1$ )



(C) Rękaw montażowy ( $\times 1$ )



(D) Wiązka przewodów ( $\times 1$ )




(E) Narzędzie do usuwania ( $\times 2$ )




## Instalacja urządzenia (w desce rozdzielczej)

1

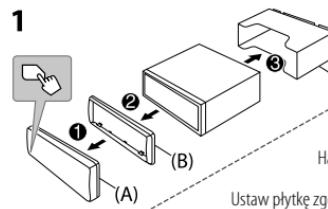

2

Ustaw płytkę zgodnie z ilustracją przed zamocowaniem.

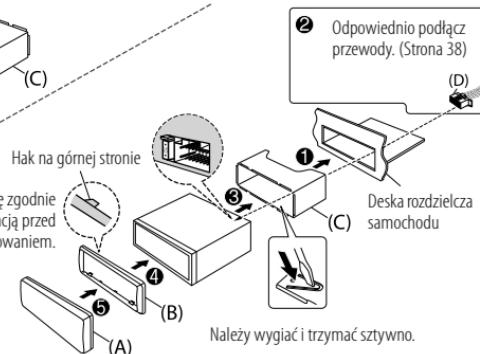

② Odpowiednio podłącz przewody. (Strona 38)

(D)


Deska rozdzielcza samochodu

## Procedura podstawowa

- 1 Wyjmij kluczyk ze stacyjki, następnie odłącz końcówkę  $\ominus$  od akumulatora.
- 2 Prawidłowo podłącz przewody.  
Zobacz "Podłączenie przewodów" na stronie 38.
- 3 Zainstaluj urządzenie w samochodzie.  
Patrz poniżej "Instalacja urządzenia (w desce rozdzielczej)".
- 4 Ponownie podłącz końcówkę  $\ominus$  akumulatora.
- 5 Naciśnij  $\text{SRC}$ , aby włączyć zasilanie.
- 6 Zdemontuj panel czołowy i zresetuj urządzenie w ciągu 5 sekund.  
(Strona 4)


## Instalowanie urządzenia (bez tulei montażowej)

- 1 Wyjmowanie rękawa montażowego i ramki z urządzenia.
- 2 Wyrównaj otwory w urządzeniu (po obu stronach) z wspornikiem montażowym pojazdu i zamocuj urządzenie śrubami (dostępne w sklepach).

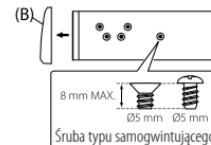

Śruba typu samogwintującego

## Usuwanie urządzenia

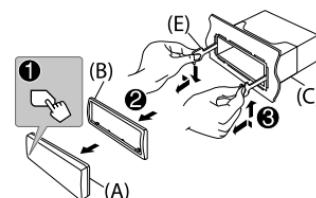


⚠ Używaj wyłącznie odpowiednich śrub. Użycie nieodpowiednich śrub może spowodować uszkodzenie urządzenia.

# Instalacja/Podłączenie



## Podłączenie przewodów

Podłączając do zewnętrznego wzmacniacza, podłącz przewód masowy do podwozia pojazdu, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

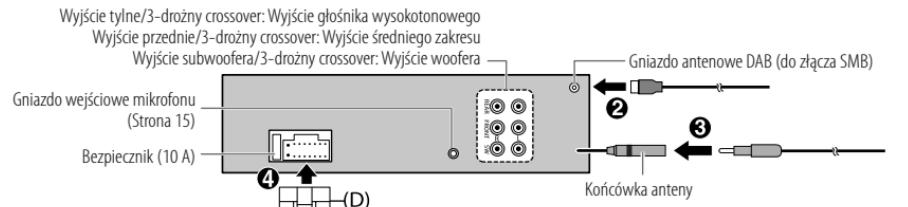

### Podłączanie do złącza ISO w niektórych pojazdach VW/Audi lub Opel (Vauxhall)

Może być konieczna modyfikacja przewodów w dostarczonej wiązce przewodów, zgodnie z ilustracją.

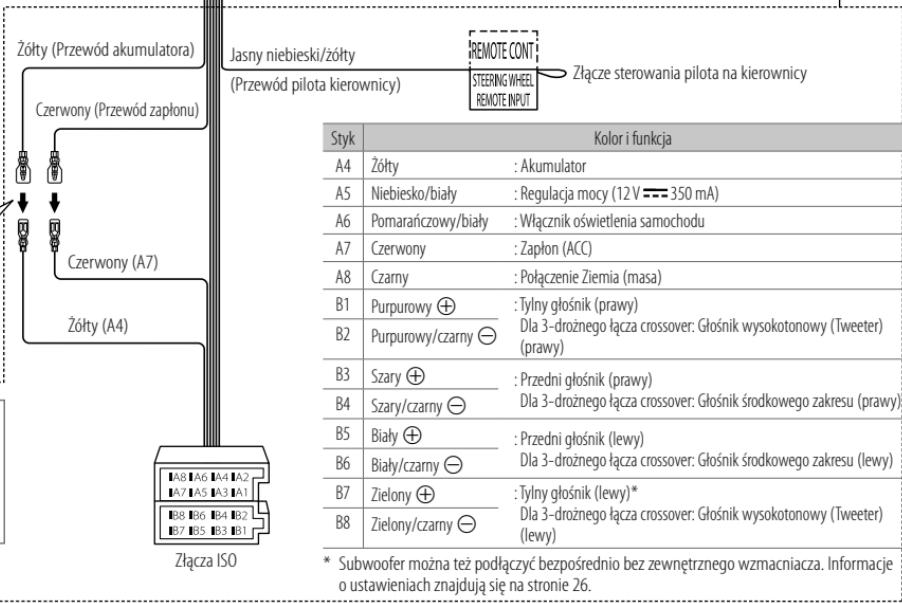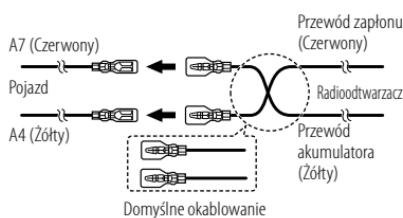

### Jeżeli pojazd nie posiada złącza ISO

Zalecamy zainstalowanie urządzenia z użyciem powszechnie dostępnych przewodów przeznaczonych dla samochodu użytkownika oraz zlecenie tego zadania wykwalifikowanym specjalistom dla zachowania własnego bezpieczeństwa. Skonsultuj się ze sprzedawcą samochodowych urządzeń audio.

# Dane techniczne

Radio cyfrowe	Zakres częstotliwości	Band III 174,928 MHz — 239,200 MHz
	Czułość	-100 dBm
	Stosunek sygnału do szumów	80 dB
	Antena typ złącza	SMB
	Antena napięcie wyjściowe (11 V — 16 V)	12 V DC
	Antena maksymalny prąd	< 100 mA
Radio analogowe	Zakres częstotliwości	87,5 MHz — 108,0 MHz (w krokach co 50 kHz)
	Czułość wejściowa (S/N = 26 dB)	0,56 $\mu$ V/75 $\Omega$ (6,2 dBf)
	Czułość wyciszenia (DIN S/N = 46 dB)	1,58 $\mu$ V/75 $\Omega$
	Charakterystyka częstotliwościowa ( $\pm 3$ dB)	30 Hz — 15 kHz
	Stosunek sygnału do szumów (MONO)	68 dB
	Odstęp stereo (1 kHz)	40 dB
AM (MW)	Zakres częstotliwości	531 kHz — 1 611 kHz (w krokach co 9 kHz)
	Czułość wejściowa (S/N = 20 dB)	28,5 $\mu$ V (29,1 dB $\mu$ )
AM (LW)	Zakres częstotliwości	153 kHz — 279 kHz (w krokach co 9 kHz)
	Czułość wejściowa (S/N = 20 dB)	45 $\mu$ V (33,1 dB $\mu$ )

Odtwarzacz CD	Dioda laserowa	GaAlAs
	Filtr cyfrowy (cyfrowo/analogowy)	8-krotne nadpróbkowanie
	Przekształcający mikrofon	500 obr./min. — 200 obr./min. (CLV)
	Kołysanie i drżenie dźwięku	Poniżej mierzalnego progu
	Charakterystyka częstotliwościowa ( $\pm 1$ dB)	20 Hz — 20 kHz
	Całkowite zniekształcenia harmoniczne (1 kHz)	0,01 %
	Stosunek sygnału do szumów (1 kHz)	97 dB
	Odstęp dynamiczny	89 dB
	Separacja kanałów	89 dB
	Dekoder MP3	Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3
USB	Dekoder WMA	Zgodny z Windows Media Audio
	Dekoder AAC	Pliki AAC-LC“.aac”
	Standard USB	USB 1.1, USB 2.0 (Wysoka prędkość)
	Urządzenie kompatybilne	Urządzenie pamięci masowej
	System plików	FAT12/16/32
	Maksymalny prąd zasilania	5 V prąd stał 1,5 A
Konwerter Filtr cyfrowy (cyfrowo/analogowy)	Konwerter Filtr cyfrowy (cyfrowo/analogowy)	24-bitowy
	Charakterystyka częstotliwościowa ( $\pm 1$ dB)	20 Hz — 20 kHz
	Stosunek sygnału do szumów (1 kHz)	98 dB
	Odstęp dynamiczny	93 dB
Separacja kanałów	Separacja kanałów	87 dB

## Dane techniczne

USB	Dekoder MP3	Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3	
	Dekoder WMA	Zgodny z Windows Media Audio	
	Dekoder AAC	Pliki AAC-LC ".aac", ".m4a"	
	Dekoder WAV	Liniowe PCM	
	Dekoder FLAC	Pliki FLAC, do 24 bitów/96 kHz	
Aux	Charakterystyka częstotliwościowa (±3 dB)	20 Hz — 20 kHz	
	Maksymalne napięcie wejściowe	1 000 mV	
	Impedancja wejściowa	30 kΩ	
Bluetooth	Wersja	Bluetooth V4.2	
	Zakres częstotliwości	2,402 GHz — 2,480 GHz	
	Moc wyjściowa częstotliwości radiowej (E.I.R.P.)	+4 dBm (MAX), klasa mocy 2	
	Maksymalny zasięg komunikacji	Linia widzenia około 10 m (32,8 stopy)	
	Parowanie	SSP (Secure Simple Pairing)	
	Profil	HFP1.7.1 (Profil bezprzewodowego zestawu słuchawkowego) A2DP (Profil transmisji dźwięku o wysokiej jakości) AVRCP1.6.1 (Profil zdalnego sterowania urządzeniami audio/video) PBAP (Profil dostępu do książki telefonicznej) SPP (Profil wirtualnego portu szeregowego)	
	Audio	Maksymalna moc wyjściowa	
		50 W × 4 lub 50 W × 2 + 50 W × 1 (subwoofer = 4 Ω)	
		Maksymalna moc pasma (przy 1% THD)	
		22 W × 4	
Ogólne	Impedancja głośnika	4 Ω — 8 Ω	
	Poziom preout/Obciążenie	2 500 mV/10 kΩ	
	Impedancja wyjścia preout	≤ 600 Ω	
	Napięcie pracy	Akumulator samochodowy 12V DC	
	Rozmiary instalacyjne (Szerokość × Wysokość × Gębokość)	182 mm × 53 mm × 156 mm	
	Masa netto (w tym ramka, ręczak montażowy)	1,3 kg	

Informacje mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.



# Obsah

Před použitím .....	3	Odstraňování problémů .....	34
Základní informace .....	3	Montáž/Zapojení .....	36
Začínáme .....	4	Specifikace .....	39
1 Zrušení demo režimu			
2 Nastavení hodin a data			
3 Provedení základního nastavení			
Digitální Rádio .....	6		
Analogové Rádio .....	8		
CD/USB/iPod.....	10		
AUX.....	12		
Spotify .....	13		
Použití jiných aplikací .....	14		
Bluetooth® .....	15		
Bluetooth - Připojení			
Bluetooth - Mobilní telefon			
Bluetooth - Audio			
AMAZON ALEXA.....	22		
Nastavení zvuku .....	24		
Nastavení zobrazení.....	30		
Reference .....	31		
Údržba			
Další informace			
Změnit informace na displeji			

## Jak číst tuto příručku

- Displeje a čelní desky zobrazené v tomto návodu jsou příklady použité k jasnému vysvětlení ovládání zařízení uživateli. Z tohoto důvodu se mohou lišit od skutečných displejů nebo čelních desek.
- Operace jsou vysvětleny zejména pomocí tlačítek na čelním panelu.
- Anglické značení je použito pro vysvětlení. Jazyk zobrazení můžete vybrat z menu. (Strana 5)
- [XX] označuje vybrané položky.
- (Strana XX) označuje, že na uvedené stránce jsou k dispozici odkazy.



Tento symbol na výrobku znamená, že v tomto návodu jsou uvedeny důležité pokyny pro jeho obsluhu a údržbu.  
Nezapomeňte si pozorně přečíst pokyny uvedené v tomto návodu.

# Před použitím

## DŮLEŽITÉ

- Aby bylo zajištěno rádné užívání, přečtěte si prosím před zahájením užívání tohoto produktu důkladně tuto příručku. Obzvlášť důležité je, abyste si přečetli a dodržovali Varování a Upozornění uvedená v této příručce.
- Příručku si prosím uschovejte na bezpečné a snadno dostupné místo pro budoucí potřebu.

## ⚠ VÝSTRAHA

Nepoužívejte žádné funkce, které by mohly narušovat vaši koncentraci na bezpečné řízení.

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

### Nastavení hlasitosti:


- Aby nedošlo k nehodě, nastavte hlasitost tak, abyste slyšeli venkovní zvuky.
- Snižte hlasitost před spuštěním přehrávání digitálních zdrojů, abyste zabránili poškození reproduktoru náhlým zvýšením výstupní úrovně.

### Všeobecně:

- Kdyby použití externího zařízení mohlo ohrožovat bezpečnost řízení, nepoužívejte jej.
- Ujistěte se, že máte zálohu všech důležitých dat. Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nahraných dat.
- Aby nedošlo ke zkratu, nikdy do přístroje nevkládejte ani v něm nenechávejte kovové předměty (např. mince nebo kovové nářadí).
- Pokud dojde k chybě disku z důvodu kondenzace na laserové čočce, vysuňte disk a počkejte na odpaření vlhkosti.

# Základní informace

## Čelní panel

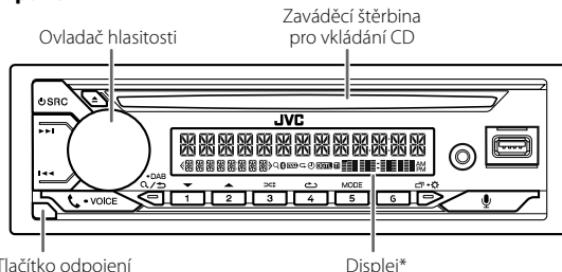

\* Pouze pro ilustrační účely.

### Chcete-li

Zapnout napájení

### Na čelním panelu

Stiskněte tlačítko  $\text{SRC}$ .

- Stiskněte a podržte toto tlačítko pro vypnutí napájení.

Nastavit hlasitost

Otočte ovladačem hlasitosti.

Stiskněte ovladač hlasitosti pro ztlumení zvuku nebo pozastavení přehrávání.

- Pro zrušení stiskněte toto tlačítko ještě jednou. Úroveň hlasitosti se vrátí na předchozí úroveň před ztlumením nebo pozastavením.

Vyberte zdroj

Stiskněte opakováně tlačítko  $\text{SRC}$ .

- Stiskněte opakováně tlačítko  $\text{SRC}$  a pak během 2 sekund otočte ovladačem hlasitosti.


Změnit informace na displeji

Stiskněte opakováně tlačítko  $\text{DISP}$ . (Strana 33)


### Připojení



### Odpojení



### Jak provést reset



## Začínáme

9 Operaci přerušíte stisknutím .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

### 3 Provedení základního nastavení

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Otočením ovladače hlasitosti provedte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.
- 4 Operaci přerušíte stisknutím .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

Výchozí: **[XX]**

#### SYSTEM

**[KEY BEEP]** (Když je vybrán trojcestný přechod, nelze použít.) (Strana 26)  
[ON]: Aktivuje zvukovou signalizaci stisknutí tlačítka.; [OFF]: Deaktivuje.

#### SOURCE SELECT

**[AM SRC]\*** [ON]: Při volbě zdroje umožňuje volbu AM.; [OFF]: Deaktivuje. (Strana 8)

**[SPOTIFY SRC]\*** [ON]: Při volbě zdroje umožňuje volbu SPOTIFY/SPOTIFY BT.;  
[OFF]: Deaktivuje. (Strana 13)

**[BT AUDIO SRC]\*** [ON]: Při volbě zdroje umožňuje volbu BT AUDIO.;  
[OFF]: Deaktivuje. (Strana 21)

**[BUILT-IN AUX]\*** [ON]: Při volbě zdroje umožňuje volbu AUX (Externí zdroj).;  
[OFF]: Deaktivuje. (Strana 12)

#### [F/W UPDATE]

##### [UPDATE SYSTEM]/[UPDATE DAB]

[F/W UP xxxx]/ [YES]: Zahájí aktualizaci firmwaru.;  
[F/W UP xxxxx] [NO]: Ukončí (aktualizace není aktivována).  
Pro podrobnosti o tom, jak aktualizovat firmware, navštivte  
<http://www.jvc.net/cs/car/>.

**[FACTORY RESET]** [YES]: Resetuje nastavení na výchozí (kromě uložené stanice). ; [NO]: Zrušení.

#### [CLOCK]

**[TIME SYNC]** [ON]: Čas na hodinách se nastavuje automaticky pomocí údaje Clock Time (CT) v signálu DAB.; [OFF]: Zrušení.

**[CLOCK DISPLAY]** [ON]: Čas hodin se zobrazuje na displeji i tehdy, když je přístroj vypnutý.;  
[OFF]: Zrušení.

#### [ENGLISH]

#### [РУССКИЙ]

#### [ESPAÑOL]

#### [FRANCAIS]

#### [DEUTSCH]

Vyberte jazyk zobrazení pro menu a případně informace o hudbě.  
Dle výchozího nastavení je vybrána volba **[ENGLISH]**.

**[DEMO MODE]** [ON]: Automaticky aktivuje demonstrační displej, pokud není po dobu

15 sekund provedena žádná operace.; [OFF]: Deaktivuje.

\* Není zobrazeno, když je vybrán příslušný zdroj.


# Digitální Rádio

## Informace o digitálním audio vysílání (Digital Audio Broadcasting - DAB)

DAB je jedním z dnes dostupných systémů digitálního rádiového vysílání. Dokáže přenášet zvuk v digitální kvalitě bez jakéhokoli obtěžujícího rušení či zkreslení signálů. Navíc umí přenášet text, obrázky a data.

Na rozdíl od vysílání v pásmu FM, kde je každý program přenášen na své vlastní frekvenci, kombinuje DAB několik programů (nazývaných "služby") do jediné "sestavy".

"Primární komponentu" (hlavní rozhlasovou stanici) někdy doprovází "sekundární komponenta", která může obsahovat další přidané programy nebo jiné informace.

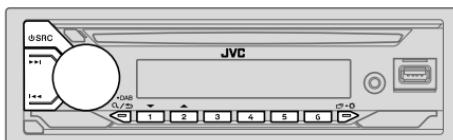

- Kontrolka "DGTI" se rozsvítí při přijetí digitálního signálu DAB a zabliká při přijetí signálu RDS.
- Při obdržení výstražného signálu z DAB vysílání se jednotka automaticky přepne na DAB alarm.

### Příprava:

- Připojte anténu DAB (běžně prodávaný) ke konektoru pro anténu DAB.  
(Strana 38)
- DAB můžete vybrat opakováním stiskem tlačítka  $\text{SRC}$ .
- Stiskem a podržením  $\text{Q/}\text{D}$  DAB můžete zahájit aktualizaci Seznamu služeb.

Zobrazí se "DAB SORTING" a je zahájena aktualizace.

Aktualizace může trvat až 3 minuty. Po dobu aktualizací není možné žádné přerušení (jako například dopravní informace).

**Chcete-li aktualizace Seznamu služeb zrušit:** Znovu stiskněte a podržte tlačítko  $\text{Q/}\text{D}$  DAB.

## Vyhledat sestavu

- DAB můžete vybrat opakováním stiskem tlačítka  $\text{SRC}$ .
- Stiskem  $\text{I}\text{◀}\text{◀}/\text{▶}\text{▶}$  můžete automaticky vybrat sestavu.  
(nebo)  
Stiskněte a držte  $\text{I}\text{◀}\text{◀}/\text{▶}\text{▶}$  dokud nezačne blikat písmeno "M" a poté opakováním stiskem vyhledejte sestavu.
- Stiskem  $\text{I}\text{◀}\text{◀}/\text{▶}\text{▶}$  vyberte službu (primární nebo sekundární), kterou si přejete poslouchat.

## Nastavení v paměti

Můžete uložit až 18 služeb.

### Uložit službu

- Při poslechu služby...  
Stiskněte a podržte některé z numerických tlačítek (1 až 6).  
(nebo)
- Stiskněte ovladač hlasitosti a podržte jej, dokud nezačne blikat "PRESET MODE".
  - Otačením ovladače hlasitosti vyberte číslo předvolby a pak tento ovladač stiskněte.  
Jakmile je služba uložena, zobrazí se zpráva "MEMORY".

### Vybrat uloženou službu

- Stiskněte některé z numerických tlačítek (1 až 6).  
(nebo)
- Stisknutím tlačítka  $\text{Q/}\text{D}$  DAB přejdete do režimu výběru vyhledávání DAB.
  - Otačením ovladačem hlasitosti, abyste vybrali [PRST] (službu předvolby), a pak tento ovladač stiskněte.
  - Otačením ovladače hlasitosti vyberte číslo předvolby a pak tento ovladač stiskněte.

Chcete-li operaci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko  $\text{Q/}\text{D}$  DAB.

## Výběr služby

- 1 Stisknutím tlačítka DAB přejdete do režimu výběru služby DAB.
- 2 Otáčejte ovladačem hlasitosti, abyste vybrali [SRVC] (seznam služeb), a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte službu a poté ovladač stiskněte.

Chcete-li operaci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko DAB.

## Výběr služby podle názvu

- 1 Stisknutím tlačítka DAB přejdete do režimu výběru služby DAB.
- 2 Otáčejte ovladačem hlasitosti, abyste vybrali [SRVC] (seznam služeb), a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Stiskem 2▲ / 1▼ vyberte znak, který si přejete vyhledat.
- 4 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte službu a poté ovladač stiskněte.

Chcete-li operaci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko DAB.

## Další nastavení

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Otočení ovladače hlasitosti provedte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.
- 4 Operaci přerušte stisknutím .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

### [TUNER SETTING]

#### [RADIO TIMER]

Zapíná rádio v určitý čas, bez ohledu na aktuální zdroj.

- 1 [ONCE]/[DAILY]/[WEEKLY]/[OFF]: Vyberte, jak často bude časovač zapnut.
- 2 [FM]/[AM]/[DAB]: Vyberte zdroj.
- 3 [01] až [18] (pro FM)/[01] až [06] (pro AM)/[01] až [18] (pro DAB): Vyberte stanici na předvolbě.
- 4 Nastavte den\* a čas aktivace.  
Po dokončení se rozsvítí ukazatel "①".

Časovač rádia se nebudé aktivovat v následujících případech.

- Přístroj je vypnuty.
- [AM SRC] v položce [SOURCE SELECT] je po výběru časovače rádia pro pásmo AM nastavena na [OFF]. (Strana 5)

#### [AF SET]

##### [ON]:

Během poslechu DAB...

Jestliže signál DAB zeslabne, automaticky přepnout na FM stanici vysílající stejný program. Až signál opět zesílí, automaticky se přepne zpět na zvuk DAB.

Během poslechu FM...

Automaticky přepnout na DAB zdroj vysílající stejný program (je-li dostupný). ;  
[OFF]: Zrušení.

\* Toto lze vybrat pouze, byla-li v kroku 1 vybrána možnost [ONCE] nebo [WEEKLY].


## Digitální Rádio

[TI]	[ON]: Umožňuje dočasné přepnutí jednotky do informací o provozu, je-li to k dispozici (Rozsvítí se indikátor "TI"). ; [OFF]: Zrušení.
[PTY SEARCH]	Vyberte kód PTY (viz níže uvedené "Kód PTY nebo Typ programu"). Pokud je v dosahu stanice, vysílající program se stejným kódem PTY, jako jste vybrali, je tato stanice naladěna.
[DAB ANNOUCMNT]	[TRAVEL]/[WARNINGS]/[NEWS]/[WEATHER]/[EVENT]/[SPECIAL]/[RAD INFO]/[SPORTS]/[FINANCE]: Otáčením ovladače hlasitosti provedte výběr a pak tento ovladač stiskněte. Před typem aktivovaného oznamení se zobrazí "★". Automaticky přepnout z jakéhokoli zdroje na Digitální rádio sestavy vysílající aktivovaný typ oznamení. <ul style="list-style-type: none"><li>• Lze aktivovat více oznamení najednou.</li><li>• Pro deaktivaci ještě jednou stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti ("★" se vypne).</li></ul>
[LIST UPDATE]	[UPDATE AUTO]: Při zapnutí napájení automaticky aktualizovat Seznam služeb DAB. ; [UPDATE MANUAL]: Aktualizuje Seznam služeb DAB tiskem a podržením tlačítka  DAB.
[PTY WATCH]	Jednotka se automaticky přepne z jakéhokoli zdroje na sestavu digitálního rozhlasu vysílající vybraný typ programu. (Viz níže uvedené "Kód PTY nebo Typ programu"). [OFF]: Zrušení.
[DAB ANT POWER]	[ON]: Dodává energii do antény DAB. ; [OFF]: Nedodává energii. Volí, kdy použít pasivní anténu bez zesilování.
[RELATED SERV]	[ON]: Povolit funkci Soft-Link přepnout na alternativní službu, která je jiný audio program než aktuální audio program. ; [OFF]: Deaktivuje.

### Kód PTY nebo Typ programu

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (hudba), [ROCK M] (hudba), [EASY M] (hudba), [LIGHT M] (hudba), [CLASSICS], [OTHER M] (hudba), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (hudba), [OLDIES], [FOLK M] (hudba), [DOCUMENT]

## Analogové Rádio

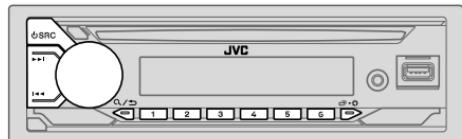

Při obdržení výstražného signálu z FM vysílání se jednotka automaticky přepne na FM alarm.

### Vyhledání stanice

- 1 Opakováním tiskem SRC můžete vybrat pásmo FM nebo AM.
- 2 Automatické vyhledávání stanice provádějte tiskem tlačítka / . (nebo)  
Stiskněte tlačítko / a držte jej, dokud nezačne blikat "M", pak jeho opakováním tiskem provádějte ruční vyhledání stanice.

### Nastavení v paměti

Můžete uložit až 18 stanic v pásmu FM a 6 stanic v pásmu AM.

### Uložení stanice

Během poslouchání rozhlasové stanice...

Stiskněte a podržte některé z numerických tlačítek (1 až 6). (nebo)

- 1 Stiskněte ovladač hlasitosti a podržte jej, dokud nezačne blikat "PRESET MODE".
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte číslo předvolby a pak tento ovladač stiskněte.  
Jakmile je stanice uložena, zobrazí se zpráva "MEMORY".

# Analogové Rádio

## Výběr uložené stanice

Stiskněte některé z numerických tlačítek (1 až 6).  
(nebo)

- 1 Stiskněte tlačítko **Q/▷**.
- 2 Otačením ovladače hlasitosti vyberte číslo předvolby a pak tento ovladač stiskněte.

## Další nastavení

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko **□-••**.
- 2 Otočením ovladače hlasitosti provedte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.
- 4 Operaci přerušte stisknutím **□-••**.

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko **Q/▷**.

Výchozí: **[XX]**

### [TUNER SETTING]

#### [RADIO TIMER]

Viz strana 7.

**[SSM]** **[SSM 01–06]/[SSM 07–12]/[SSM 13–18]:** Automatická předvolba až 18 stanic pro pásmo FM. Po uložení prvních 6 stanic přestane "SSM" blikat. Vyberte **[SSM 07–12]/[SSM 13–18]** pro uložení následujících 12 stanic.

**[LOCAL SEEK]** **[ON]:** Vyhledává pouze stanice s dobrým příjemem v pásmu FM. ; **[OFF]:** Zrušení.  
• Provedená nastavení se vztahují pouze na vybraný zdroj/stanicí. Když změníte zdroj/stanicí, musíte znovu provést nastavení.

**[IF BAND]** **[AUTO]:** Zvyšuje selektivitu tuneru pro snížení rušivého šumu mezi sousedními FM stanicemi. (Může potlačit stereo efekt.) ; **[WIDE]:** Vystavení rušivému šumu sousedních FM stanic, ale kvalita zvuku se nesníží a stereo efekt zůstává zachován.

<b>[MONO SET]</b>	<b>[ON]:</b> Zlepšuje příjem v pásmu FM, avšak mohou se ztratit stereo efekty. ; <b>[OFF]:</b> Zrušení.
<b>[NEWS SET]*</b>	<b>[ON]:</b> Přístroj se dočasně přepne na zpravodajský program (News Programme), pokud je k dispozici. ; <b>[OFF]:</b> Zrušení.
<b>[REGIONAL]*</b>	<b>[ON]:</b> Přepíná na další stanici pouze v určené oblasti pomocí ovládání "AF"; <b>[OFF]:</b> Zrušení.
<b>[AF SET]*</b>	<b>[ON]:</b> Automatické vyhledávání další stanici vysílající stejný program ve stejné síti systému Radio Data System s lepším příjemem, je-li aktuální příjem nekvalitní. ; <b>[OFF]:</b> Zrušení.
<b>[TI]*</b>	<b>[ON]:</b> Umožňuje dočasné přepnutí jednotky do informací o provozu, je-li to k dispozici (Rozvíti se indikátor "TI"). ; <b>[OFF]:</b> Zrušení. • <b>[TI]</b> v pásmech AM slouží pouze k umožnění přerušení provozu do zdroje digitálního audio vysílání (DAB).
<b>[PTY SEARCH]*</b>	Vyberte kód PTY (viz níže uvedené "Kód PTY"). Pokud je v dosahu stanice, vysílající program se stejným kódem PTY, jako jste vybrali, je tato stanice naláděna.


\* Je možné zvolit pouze ve zdroji FM.

## Kód PTY

**[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (hudba), [ROCK M] (hudba), [EASY M] (hudba), [LIGHT M] (hudba), [CLASSICS], [OTHER M] (hudba), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (hudba), [OLDIES], [FOLK M] (hudba), [DOCUMENT]**

# CD/USB/iPod

## Vložení disku

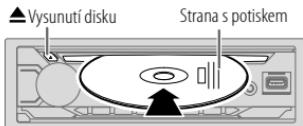

Zdroj se automaticky přepne na CD a spustí se přehrávání.

## Připojení USB zařízení



Zdroj se automaticky přepne na USB a spustí se přehrávání.

\* Nenechávejte kabel uvnitř vozidla, pokud jej nepoužíváte.

## Připojení zařízení iPod/iPhone




Zdroj se automaticky přepne na iPod USB a spustí se přehrávání.

• Můžete také připojit zařízení iPod/iPhone pomocí Bluetooth. (Strana 16)

\* Nenechávejte kabel uvnitř vozidla, pokud jej nepoužíváte.

## Základní operace

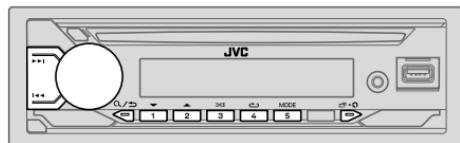

### Volitelný prostředek:

CD/USB/iPod USB nebo iPod BT

## CD/USB/iPod

Chcete-li	Na čelním panelu
Zrychlené přehrávání dopředu/dozadu	Stiskněte a podržte tlačítko  / .
Výběr skladby/soubor	Stiskněte tlačítko  / .
Výběr složky*1	Stiskněte tlačítko  / .
Opakovat přehrávání*2	Stiskněte opakováně tlačítko <b>[TRACK REPEAT]/[ALL REPEAT]:</b> Audio CD <b>[TRACK REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT]:</b> Soubor MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC <b>[REPEAT ONE]/[REPEAT ALL]/[REPEAT OFF]:</b> iPod
Náhodné přehrávání*2	Stiskněte opakováně tlačítko <b>[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF]:</b> Audio CD <b>[FOLDER RANDOM]/[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF]:</b> Soubor MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC <b>[SHUFFLE OFF]/[SHUFFLE ON]:</b> iPod

\*1 Pro CD: Pouze pro soubory MP3/WMA/AAC. Není funkční u zařízení iPod.

\*2 Pro iPod: Použitelné pouze tehdy, když je vybráno **[HEAD MODE]**.

## Vyberte hudební jednotku

Když budete ve zdroji USB, opakováně tiskněte 5MODE.

- Přehrávány budou písňě uložené na následujících jednotkách.
- Vybraná interní nebo externí paměť inteligentního telefonu (třídy typu masového úložiště).
  - Vybraná disková jednotka na zařízení s více jednotkami.

## Volba kontrolního režimu

Když budete ve zdroji iPod USB (nebo zdroji iPod BT), opakováně tiskněte 5MODE.

**[HEAD MODE]:** Ovládání iPod/iPhone z této jednotky.

**[IPHONE MODE]:** Ovládejte iPod/iPhone pomocí iPod/iPhone samého. I tak však na tomto přístroji můžete přehrávat nebo pozastavovat soubory, přeskakovat je, a zrychleně je přehrávat dopředu nebo dozadu.

## Výběr souboru, který chcete přehrát

### ■ Ze složky nebo seznamu

- Pro iPod lze tohle volit pouze, je-li vybráno **[HEAD MODE]**.
  - 1 Stiskněte tlačítko / .
  - 2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte složky/seznam a pak tento ovladač stiskněte.
  - 3 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte soubor, a pak tento ovladač stiskněte. Spustí se přehrávání vybraného souboru.

## CD/USB/iPod

### Rychlé vyhledávání (týká se pouze zdroje CD a zdroje USB)

Jestliže máte mnoho souborů, můžete v nich rychle vyhledávat.

- 1 Stiskněte tlačítko **Q/**.
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte složky/seznam a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Rychlým otáčením ovladače hlasitosti můžete rychle procházet seznamem.
- 4 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte soubor, a pak tento ovladač stiskněte.  
Spustí se přehrávání vybraného souboru.

### Abecední vyhledávání (týká se pouze zdroje iPod USB a zdroje iPod BT)

Soubor můžete vyhledávat pomocí prvního znaku.

- Pro iPod lze tohle volit pouze, je-li vybráno [HEAD MODE]. (Strana 11)

- 1 Stiskněte tlačítko **Q/**.
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte seznam a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Požadovaný znak (A až Z, 0 až 9, OTHERS) můžete vybrat stiskem **2▲ / 1▼** nebo rychlým otáčením ovladače hlasitosti.  
"OTHERS" vyberte v případě, že je první znak jiný než A až Z, 0 až 9.
- 4 Stiskněte ovladač hlasitosti pro spuštění vyhledávání.  
Zobrazí se soubory s hledanými nebo podobnými znaky (seřazené abecedně).
- 5 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte soubor, a pak tento ovladač stiskněte.  
Spustí se přehrávání vybraného souboru.

- Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko **Q/**.
- Chcete-li operaci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko **Q/**.

## AUX

Můžete poslouchat hudbu z přenosného audio přehrávače pomocí přídavného vstupního konektoru.


### Příprava:

Vyberte [ON] pro [BUILT-IN AUX] v položce [SOURCE SELECT]. (Strana 5)

### Spuštění poslechu

- 1 Připojte přenosný audio přehrávač (běžně prodávaný).

3,5 mm stereo mini zástrčka s konektorem  
ve tvaru "L" (běžně prodávaný)

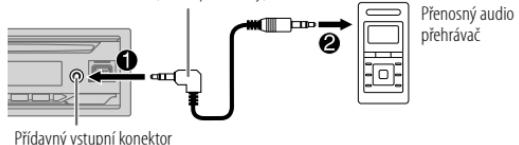

- 2 AUX můžete vybrat opakováním stiskem tlačítka **↳SRC**.
- 3 Zapněte přenosný audio přehrávač a spusťte přehrávání.



Pro zajištění optimálního audio výstupu použijte 3 žilový zástrčkový konektor stereo mini.

# Spotify

Můžete poslouchat Spotify na: iPhone/iPod touch (přes Bluetooth nebo přes vstupní USB konektor) nebo zařízení se systémem Android (přes Bluetooth).

## Příprava:

- Nainstalujte si na své zařízení nejnovější verzi aplikace Spotify (iPhone/iPod touch nebo zařízení se systémem Android), vytvořte si účet a přihlaste se do Spotify.
- Vyberte [ON] pro [SPOTIFY SRC] v položce [SOURCE SELECT]. (Strana 5)

## Spuštění poslechu

- 1 Otevřete aplikaci Spotify na svém zařízení.
- 2 Připojte své zařízení ke vstupnímu terminálu USB.



Zařízení se systémem Android nebo iPhone/iPod touch můžete také připojit pomocí Bluetooth. (Strana 16)

- Při připojování pomocí Bluetooth se ujistěte, že vstupní konektor USB není připojen k žádnému zařízení.
- 3 Stiskněte SRC pro výběr SPOTIFY (pro iPhone/iPod touch) nebo SPOTIFY BT (pro zařízení Android). Vysílání se spustí automaticky.

\* Nenechávejte kabel uvnitř vozidla, pokud jej nepoužíváte.

## Chcete-li

## Na čelním panelu

Stiskněte přehrát/zastavit	Stiskněte ovladač hlasitosti.
Přeskočit skladbu	Stiskněte tlačítko  *1 / .
Vyberte náhledy nahoru nebo náhledy dolů*2	Stiskněte tlačítko 2 / 1.
Spustit rádio	Stiskněte a podržte tlačítko 5.
Opakovat přehrávání*3	Stiskněte opakováně tlačítko . [ALL REPEAT], [ONE REPEAT]*1, [REPEAT OFF]
Náhodné přehrávání*3	Stiskněte opakováně tlačítko  *1. [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

\*1 K dispozici pouze pro uživatele prémiových účtů.

\*2 Tato funkce je dostupná pouze pro skladby v režimu Rádio. Pokud vyberete náhledy dolů, aktuální skladba se přeskočí.

\*3 K dispozici pouze pro skladby v Playlestech.

## Uložit informace o oblíbené skladbě

Při poslechu rádia na Spotify...

Stiskněte a podržte ovladač hlasitosti.

Zobrazí se "SAVED" a informace se uloží do složky "Your Music (Vaše hudba)" nebo "Your Library (Vaše knihovna)" ve vašem účtu Spotify.

Chcete-li uložení zrušit, opakujte stejný postup.

Zobrazí se "REMOVED" a informace budou odstraněny ze složky "Your Music (Vaše hudba)" nebo "Your Library (Vaše knihovna)" ve vašem účtu Spotify.

# Spotify

## Vyhledání skladby nebo stanice

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte typ seznamu a pak ovladač stiskněte.  
Zobrazené typy seznamů závisí na tom, jaké informace jsou z aplikace Spotify posílány.
- 3 Otočením ovladače hlasitosti vyberte požadovanou skladbu nebo stanici a pak tento ovladač stiskněte.  
Seznamem můžete rychle procházet rychlým otáčením ovladače hlasitosti.

Chcete-li operaci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko .

# Použití jiných aplikací

## Aplikace dálkového ovládání JVC Remote

Přijímač JVC ve vozidle můžete ovládat ze zařízení iPhone/iPod touch (přes Bluetooth nebo přes vstupní USB konektor) nebo z chytrého telefonu se systémem Android (přes Bluetooth) pomocí aplikace JVC Remote.

- Další informace najdete na <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

### Příprava:

Před připojením nainstalujte na své zařízení nejnovější verzi aplikace JVC Remote.

## Zahájení používání aplikace dálkového ovládání JVC Remote

- 1 Otevřete aplikaci JVC Remote na svém zařízení.
- 2 Připojte vaše zařízení.
  - Pro zařízení se systémem Android:  
Spárujte zařízení s operačním systémem Android s touto jednotkou pomocí Bluetooth. (Strana 16)
  - Pro iPhone/iPod touch:  
Připojte iPhone/iPod touch ke vstupnímu terminálu USB. (Strana 10)  
(nebo)  
Spárujte iPhone/iPod touch s touto jednotkou pomocí Bluetooth. (Strana 16)  
(Ujistěte se, že vstupní konektor USB není připojen k žádnému zařízení.)
- 3 V menu vyberte zařízení, které chcete použít.  
Viz následující "Nastavení pro používání aplikace JVC Remote".  
Dle výchozího nastavení je vybrána volba [ANDROID]. Chcete-li používat iPhone/iPod touch, vyberte možnost [YES] v položce [IOS]. (Strana 15)

## Nastavení pro používání aplikace JVC Remote

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte položku (strana 15) a poté ovladač stiskněte.

## Použití jiných aplikací

**3** Opakujte krok 2, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.

**4** Operaci přerušte stisknutím .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

Výchozí: [XX]

### [REMOTE APP]

**[SELECT]** Vyberte zařízení ([IOS] nebo [ANDROID]) pro používání aplikace.

**[IOS]** **[YES]:** Vybere iPhone/iPod touch pro používání aplikace přes Bluetooth nebo přes vstupní USB konektor. ; **[NO]:** Zrušení.  
Je-li zvolen **[IOS]**, vyberte zdroj iPod BT (nebo zdroj iPod USB, pokud je vás iPhone/iPod touch připojen přes vstupní USB konektor) pro spuštění aplikace.

- Připojení aplikace bude přerošeno nebo odpojeno, pokud:
  - změňte zdroj z iPod BT na jakýkoliv jiný zdroj přehrávání připojený přes vstupní USB konektor.
  - změňte zdroj z iPod USB na zdroj iPod BT.

**[ANDROID]** **[YES]:** Vybere zařízení se systémem Android pro používání aplikace přes Bluetooth. ;  
**[NO]:** Zrušení.

**[ANDROID LIST]** Vybere zařízení se systémem Android pro používání ze seznamu.

- Zobrazí se pouze v případě, že **[ANDROID]** ze **[SELECT]** je nastaveno na **[YES]**.

**[STATUS]** Zobrazí stav zvoleného zařízení.  
**[IOS CONNECTED]:** Aplikaci můžete používat pomocí iPhone/iPod touch připojeného přes Bluetooth nebo vstupní USB konektor.  
**[IOS NOT CONNECTED]:** Není připojeno žádné zařízení se systémem iOS pro používání aplikace.  
**[ANDROID CONNECTED]:** Aplikaci můžete používat pomocí zařízení se systémem Android, které je připojeno přes Bluetooth.  
**[ANDROID NOT CONNECTED]:** Není připojeno žádné zařízení se systémem Android pro používání aplikace.

## Bluetooth®

- V závislosti na verzi Bluetooth, na operačním systému a na verzi firmwaru vašeho mobilního telefonu nemusí prvky Bluetooth s touto jednotkou fungovat.
- Chcete-li provést následující operace, nezapomeňte na zařízení zapnout funkci Bluetooth.
- Podmínky signálu se mění v závislosti na prostředí.

### Bluetooth — Připojení


#### Podporované Bluetooth profily

- Hands-Free Profile (HFP - Handsfree profil)
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP - Pokročilý profil pro distribuci zvuku)
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP - Profil pro dálkové ovládání zvuku/obrazu)
- Serial Port Profile (SPP - Profil sériového portu)
- Phonebook Access Profile (PBAP - Přístupový profil telefonního seznamu)

#### Podporované kodeky Bluetooth

- Kodék pásmá hloubek (Sub Band Codec, SBC)
- Pokročilé kódování zvuku (Advanced Audio Coding, AAC)

### Připojení mikrofonu

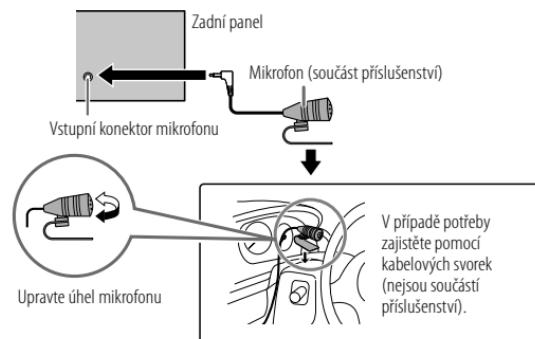

## První spárování a připojení zařízení Bluetooth

- 1 Stiskněte ⊞ SRC pro zapnutí přístroje.
- 2 Vyhledejte a zvolte název vašeho přijímače ("KD-DB912BT") v Bluetooth zařízení.  
Na displeji bude blikat "BT PAIRING".
  - U některých Bluetooth zařízení musíte ihned po vyhledání zadat kód osobního identifikačního čísla (PIN).
- 3 Provedte (A) nebo (B) podle toho, co se přetáčí na displeji.  
U některých Bluetooth zařízení se může sekvence párování lišit od níže popsaných kroků.

- (A) "Název zařízení" ➔ "XXXXXX" ➔ "VOL – YES" ➔ "BACK – NO"  
"XXXXXX" je 6 ciferný přístupový klíč náhodně vygenerovaný během každého párování.
- 1 Ujistěte se, že přístupový klíč zobrazený na přístroji a na zařízení Bluetooth je stejný.
  - 2 Stisknutím ovladače hlasitosti provedte přístupový klíč.
  - 3 Potvrďte přístupový klíč ovládáním Bluetooth zařízení.
- (B) "Název zařízení" ➔ "VOL – YES" ➔ "BACK – NO"
- 1 Stiskněte ovladač hlasitosti pro spuštění párování.
  - 2 • Pokud se na displeji přetáčí "PAIRING" ➔ "PIN 0000", zadejte do Bluetooth zařízení PIN kód "0000".  
Před spárováním můžete změnit na požadovaný PIN kód. (Strana 20)
  - Pokud se zobrazuje pouze "PAIRING", potvrďte párování ovládáním Bluetooth zařízení.

Po dokončení párování se zobrazí zpráva "PAIRING COMPLETED" a po vytvoření Bluetooth připojení se rozsvítí .

- Kontrolka  se rozsvítí, aby se zobrazila kapacita baterie připojeného zařízení. Viz také [FORMAT] na straně 30, kde je uvedena kapacita baterie a signál zobrazená na displeji.

- Tento přístroj podporuje Secure Simple Pairing (SSP - Snadné bezpečné párování).
- Celkem je možno zaregistrovat (spárovat) až pět zařízení.
- Po dokončení párování zůstane Bluetooth zařízení zaregistrováno v přístroji, a to i tehdy, když přístroj resetujete. Pokyny jak vymazat spárovанé zařízení naleznete na [DEVICE DELETE] na straně 20.
- V jakémkoliv okamžiku lze připojit maximálně dva Bluetooth telefony a jedno Bluetooth audio zařízení. Pro připojení nebo odpojení registrovaného zařízení viz [PHONE SELECT] nebo [AUDIO SELECT] v [BT MODE]. (Strana 20)  
Ve zdroji BT AUDIO ovšem můžete připojit až pět zvukových zařízení s Bluetooth a mezi těmito pěti zařízeními přepínat. (Strana 21)
- Některá Bluetooth zařízení se nemusí po spárování automaticky připojit k přístroji. Připojte zařízení k přístroji ručně.
- Když je baterie připojeného Bluetooth zařízení vybitá, objeví se "Název zařízení" ➔ "LOW BATTERY".
- Podívejte se do návodu k obsluze Bluetooth zařízení, kde najdete další informace.


## Automatické spárování

Když ke vstupnímu USB konektoru připojíte zařízení iPhone/iPod touch, bude automaticky aktivován požadavek na párování (přes Bluetooth), pokud je [AUTO PAIRING] nastaveno na [ON]. (Strana 20)

Až budete mít potvrzen název zařízení, provedte párování stiskem ovladače hlasitosti.

# Bluetooth®

## Bluetooth — Mobilní telefon

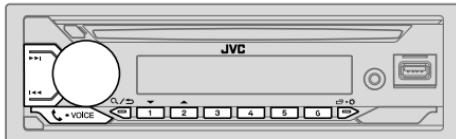

### Příjem hovoru

Když Vám někdo volá:

- Tlačítka se rozblíží v barvě, kterou jste vybrali pod [RING COLOR]. (Strana 18)
- Je-li [AUTO ANSWER] nastaveno na nějakou zvolenou dobu, přijme jednotka hovor automaticky. (Strana 18)

V průběhu hovoru:

- Tlačítka přestanou blikat a rozsvítí se v barvě, kterou jste vybrali pod [RING COLOR]. (Strana 18)
- Pokud přístroj vypnete nebo odpojíte přední destičku, Bluetooth bude odpojeno.

Následující operace se v závislosti na připojeném telefonu mohou lišit, případně nemusejí být k dispozici.

Chcete-li	Na čelním panelu
První příchozí hovor...	
Přijetí hovoru	Stiskněte  VOICE nebo ovladač hlasitosti.
Odmítnutí hovoru	Stiskněte a podržte  VOICE nebo ovladač hlasitosti.
Ukončení hovoru	Stiskněte a podržte  VOICE nebo ovladač hlasitosti.
Při hovoru v rámci prvního příchozího telefonátu...	
Přijetí dalšího příchozího hovoru a přidření aktuálního hovoru	Stiskněte  VOICE nebo ovladač hlasitosti.
Zamítnutí dalšího příchozího hovoru	Stiskněte a podržte  VOICE nebo ovladač hlasitosti.
Když máte dva aktivní hovory...	
Ukončení aktuálního hovoru a aktivování přidřeného hovoru	Stiskněte a podržte  VOICE nebo ovladač hlasitosti.
Přepínání mezi aktuálním a přidřeným hovorem	Stiskněte tlačítko  VOICE.
Nastavení hlasitosti telefonu*1 [00] až [35] (Výchozí: [15])	Během hovoru otočte ovladačem hlasitosti.
Přepínání mezi režimy hands-free hovoru a soukromého hovoru*2	Během hovoru stiskněte .

\*1 Toto nastavení nemá žádný vliv na hlasitost ostatních zdrojů.

\*2 Ovládání může být různé, v závislosti na připojeném Bluetooth zařízení.

## Zlepšení kvality hlasu

Během telefonického rozhovoru...

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Otočením ovladače hlasitosti provedte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.
- 4 Operaci přerušte stisknutím .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

Výchozí: [XX]

### [SETTINGS]

[AUTO ANSWER]	[01 SEC] až [30 SEC]: Po zvoleném čase (vteřiny) automaticky přijme příchozí hovor.; [ <b>OFF</b> ]: Zrušení.
[RING COLOR]	[COLOR 01] až [COLOR 49] ( <u>[COLOR 08]</u> ): Volí barvu podsvícení pro tlačítka jako upozornění na příchozí hovor nebo během hovoru.; [ <b>OFF</b> ]: Zrušení.

## Iniciace hovoru

Hovor můžete provést z historie hovorů, z telefonního seznamu, nebo vytočením čísla. Je-li váš mobilní telefon vybaven také funkcí hlasového vytáčení, pak je dostupná i tato možnost.

- 1 Stiskněte -VOICE pro otevření režimu Bluetooth.  
Objeví se "(název prvního zařízení)".
  - Pokud jsou připojeny dva telefony s funkcí Bluetooth, stiskněte -VOICE znova pro přepnutí na druhý telefon.  
Objeví se "(název druhého zařízení)".
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti vyberte položku (strana 19) a poté ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

## Provedení nastavení pro přijímání hovorů

- 1 Stiskněte -VOICE pro otevření režimu Bluetooth.
- 2 Otočením ovladače hlasitosti provedte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude zvolena nebo aktivována požadovaná položka.

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

# Bluetooth®

## [RECENT CALL]

- (K dispozici pouze tehdy, když telefon podporuje profil PBAP)
- 1 Stiskem ovládače hlasitosti vyberte jméno nebo telefonní číslo.
    - "<" indikuje přijatý hovor, ">" indikuje realizovaný hovor, "M" indikuje zmeškaný hovor.
    - Pokud není uložena žádná historie hovorů ani počet hovorů, objeví se zpráva "NO HISTORY".
  - 2 Stisknutím ovládače hlasitosti aktivujte volání.

## [PHONEBOOK]

- (K dispozici pouze tehdy, když telefon podporuje profil PBAP)
- 1 Stiskem **2▲ / 1▼** můžete vybrat požadované písmeno (A až Z, 0 až 9, nebo OTHERS).
    - "OTHERS" se zobrazí v případě, že je první znak jiný než A až Z, 0 až 9.
  - 2 Otáčením ovládače hlasitosti vyberte jméno a pak tento ovládací tiskněte.
  - 3 Otáčením ovládače hlasitosti vyberte telefonní číslo a pak tento ovládací tiskněte pro volání.
    - Chcete-li používat telefonní seznam na této jednotce, ujistěte se, že máte nastaven povolený přístup nebo přenos z telefonu. V závislosti na připojeném telefonu se může tento postup lišit.
    - Tento přístroj umí zobrazit pouze písmena bez diakritických znamének. (Písmena se znaménky, jako například "Ú", se zobrazují jako "U").

## [DIAL NUMBER]

- 1 Otočením ovládače hlasitosti vyberte číslo (0 až 9) nebo znak (\*, #, +).
- 2 Stiskněte **◀◀ / ▶▶** pro posunutí pozice položky.  
Opakujte kroky 1 a 2, dokud nedokončíte zadávání telefonního čísla.
- 3 Stisknutím ovládače hlasitosti aktivujte volání.

## [VOICE]

- Vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat nebo hlasový příkaz pro ovládání funkcí telefonu. (Viz rovněž následující část "Vytočení hovoru hlasovým vytáčením").

## ■ Vytočení hovoru hlasovým vytáčením

- 1 Stiskem a podržením **VOICE** aktivujete hlasové rozpoznávání připojeného telefonu.
- 2 Vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat nebo hlasový příkaz pro ovládání funkcí telefonu.
  - Podporované funkce rozpoznávání hlasu se u jednotlivých telefonů liší. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze připojeného telefonu.

## Uložení kontaktu do paměti

Pod číselná tlačítka můžete uložit až 6 kontaktů (1 až 6).

- 1 Stiskněte **VOICE** pro otevření režimu Bluetooth.
- 2 Otáčením ovládače hlasitosti vyberte [RECENT CALL], [PHONEBOOK] nebo [DIAL NUMBER] a pak tento ovládací tiskněte.
- 3 Otočením ovládače hlasitosti vyberte kontakt nebo zadejte telefonní číslo. Je-li vybrán nějaký kontakt, pak stiskem tlačítka hlasitosti zobrazíte telefonní číslo.
- 4 Stiskněte a podržte některé z numerických tlačítek (1 až 6). Při ukládání kontaktu se zobrazí "MEMORY P(vybrané číslo předvolby)".

Pro smazání kontaktu z paměti předvolb vyberte [DIAL NUMBER] v kroku 2, uložte prázdné číslo v kroku 3 a pokračujte krokem 4.

## Volání na registrované číslo

- 1 Stiskněte **VOICE** pro otevření režimu Bluetooth.
- 2 Stiskněte některé z numerických tlačítek (1 až 6).
- 3 Stisknutím ovládače hlasitosti aktivujte volání.  
Pokud nejsou uloženy žádné kontakty, zobrazí se zpráva "NO PRESET".

## Nastavení režimu Bluetooth

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko **BT**.
- 2 Otáčením ovládače hlasitosti vyberte položku (strana 20) a poté ovládací tiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.
- 4 Operaci přerušte stisknutím **BT**.

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko **Q/□**.

Výchozí: [XX]

[BT MODE]	
[PHONE SELECT]	Vybírá telefon nebo audio zařízení pro připojení nebo odpojení. Je-li zařízení připojeno, před jeho názvem se zobrazí "X". "►" se objeví před aktuálním zvukovým zařízením pro přehrávání.
[AUDIO SELECT]	• Můžete připojit maximálně dva telefony s technologií Bluetooth a jedno audio zařízení s technologií Bluetooth.
[DEVICE DELETE]	<b>1</b> Otáčením ovladače hlasitosti vyberte zařízení pro smazání a pak tento ovladač stiskněte. <b>2</b> Otáčením ovladače hlasitosti vyberte [YES] nebo [NO] a pak tento ovladač stiskněte.
[PIN CODE EDIT] (0000)	Změna PIN kódu (až 6 číslic). <b>1</b> Otočením ovladače hlasitosti vyberte číslo. <b>2</b> Stiskněte ↺ / ➤ pro posunutí pozice položky. Opakujte kroky 1 a 2, dokud nedokončíte zadávání PIN kódu. <b>3</b> Stisknutím ovladače hlasitosti proveděte potvrzení.
[RECONNECT]	[ON]: Když se v dosahu přístroje znovu vyskytne naposledy připojené zařízení Bluetooth, přístroj se automaticky znovu připojí. ; [OFF]: Zrušení.
[AUTO PAIRING]	[ON]: Přístroj se automaticky spáruje s podporovaným Bluetooth zařízením (iPhone/iPod touch), když je připojeno prostřednictvím vstupního konektoru USB. Podle verze operačního systému na připojeném zařízení nebude tato funkce fungovat. ; [OFF]: Zrušení.
[INITIALIZE]	[YES]: Inicializuje všechna Bluetooth nastavení (včetně uloženého párování, telefonního seznamu apod.). ; [NO]: Zrušení.
[INFORMATION]	[MY BT NAME]: Zobrazí název vašeho přijímače ("KD-DB912BT"). ; [MY ADDRESS]: Zobrazuje adresu tohoto přístroje.

## Režim kontroly kompatibility Bluetooth

Konektivitu podporovaného profilu mezi Bluetooth zařízením a tímto přístrojem si můžete vyzkoušet.

- Zajistěte, aby nebylo párováno žádné zařízení Bluetooth.

### 1 Stiskněte a podržte tlačítko ↺-VOICE.

Zobrazí se zpráva "BLUETOOTH" ↔ "CHECK MODE". Na displeji se posouvá "SEARCH NOW USING PHONE" → "PIN IS 0000".

### 2 Vyhledejte a do 3 minut zvolte název vašeho přijímače ("KD-DB912BT") v Bluetooth zařízení.

### 3 Proveďte (A), (B) nebo (C) podle toho, co se přetáčí na displeji.

- (A) "PAIRING" → "XXXXXX" (Sestimístné klíčové heslo): Zajistěte, aby se na jednotce i na zařízení Bluetooth objevovalo stejně heslo. Poté heslo potvrďte aktivací zařízení Bluetooth.
- (B) "PAIRING" → "PIN IS 0000": Na zařízení Bluetooth "0000".
- (C) "PAIRING": Na zařízení Bluetooth proveďte úkon potvrzující párování.

Po úspěšném provedeném párování se zobrazí "PAIRING OK" → "Název zařízení" a bude zahájena kontrola kompatibility s Bluetooth.

Jestliže se zobrazí "CONNECT NOW USING PHONE", aktivujte zařízení Bluetooth, aby mohl pokračovat přístup k telefonnímu seznamu.

Na displeji bude blikat zpráva "TESTING".

## Bluetooth®

### Na displeji bliká výsledek kontroly konektivity.

"PAIRING OK" a/nebo "HANDS-FREE OK"<sup>\*1</sup> a/nebo "AUD.STREAM OK"<sup>\*2</sup> a/nebo "PBAP OK"<sup>\*3</sup> : Kompatibilní

\*1 Kompatibilní s profilem Hands-Free Profile (HFP - Handsfree profil)


\*2 Kompatibilní s profilem Advanced Audio Distribution Profile (A2DP - Pokročilý profil pro distribuci zvuku)

\*3 Kompatibilní s profilem Phonebook Access Profile (PBAP - Přístupový profil telefonního seznamu)

Po 30 sekundách se zobrazí "PAIRING DELETED" na znamení, že párování bylo vymazáno, a jednotka opustí kontrolní režim.

- Pro zrušení vypněte napájení stiskem a podržením tlačítka SRC, načež napájení opět zapněte.

### Bluetooth — Audio

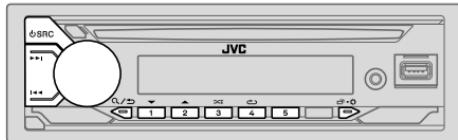

Ve zdroji BT AUDIO ovšem můžete připojit až pět zvukových zařízení s Bluetooth a mezi těmito pěti zařízeními přepínat.

### Poslech audio přehrávače přes Bluetooth

- BT AUDIO můžete vybrat opakovaným stiskem tlačítka SRC.
- Přehrávání zahájíte spuštěním přehrávače s pomocí Bluetooth.

Chcete-li	Na čelním panelu
Stiskněte přehrát/zastavit	Stiskněte ovladač hlasitosti.
Výběr skupiny nebo složky	Stiskněte tlačítko 2▲ / 1▼.
Přeskočení dozadu/dopředu	Stiskněte tlačítko ▲◀◀ / ▶▶◀.
Zrychlění přehrávání dopředu/dozadu	Stiskněte a podržte tlačítko ▲◀◀ / ▶▶◀.
Opakovat přehrávání	Stiskněte opakováně tlačítko 4.
	[TRACK REPEAT], [ALL REPEAT], [GROUP REPEAT] <sup>*1</sup> , [REPEAT OFF]
Náhodné přehrávání	Stiskněte opakováně tlačítko 3.
	[GROUP RANDOM] <sup>*1</sup> , [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

\*1 V závislosti na připojeném zařízení nemusí některá zařízení tuto funkci podporovat.

## Bluetooth®

### Chcete-li

Vyberte soubor ze složky/seznamu

### Na čelním panelu

Viz "Výběr souboru, který chcete přehrát" na straně 11.

Přepínání mezi zvukovými zařízeními připojenými přes Bluetooth

Stiskněte tlačítko 5.\*2

\*2 Stisknutím tlačítka "Play" na připojeném zařízení vyvolá také přepnutí výstupu zvuku ze zařízení.

Operace a údaje na displeji se mohou lišit v závislosti na jejich dostupnosti u připojeného zařízení.

### Poslech iPod/iPhone přes Bluetooth

Na tomto zařízení můžete poslouchat skladby z iPod/iPhone přes Bluetooth.

iPod BT můžete vybrat opakováním stiskem tlačítka ØSRC.

- iPod/iPhone můžete ovládat stejným způsobem jako iPod/iPhone přes vstupní USB konektor. (Strana 10)
- Pokud připojíte iPod/iPhone do vstupního USB konektoru během poslechu ze zdroje iPod BT, zdroj se automaticky změní na iPod USB zdroj.  
Stiskněte ØSRC pro výběr iPod BT, pokud je zařízení stále připojeno přes Bluetooth.

## AMAZON ALEXA

Alexa je cloudová hlasová služba vyvinutá společností Amazon. Můžete požádat Alexu, aby přehrávala hudbu, získala zprávy o počasí, dopravní informace, aby ovládala chytré domácí zařízení, nakupovala na Amazonu, vyhledávala na internetu, nastavovala připomenutí a další.

### Příprava:

- Vytvořte si účet na <[www.amazon.com](http://www.amazon.com)>.
- Nainstalujte si na své zařízení nejnovější verzi mobilní aplikace Alexa (iPhone/iPod touch nebo zařízení se systémem Android) a poté se do této aplikace přihlaste.
- Přesvědčte se, že máte na svém chytrém telefonu povolené připojení k internetu.

### Nastavení při prvním použití

#### Pro zařízení se systémem Android

- 1 Spárujte své zařízení s touto jednotkou pomocí Bluetooth. (Strana 16)
- 2 Spusťte mobilní aplikaci Alexa na svém zařízení.
- 3 Spárujte tento přístroj s mobilní aplikací Alexa.

Provedte možnost A, nebo možnost B.

#### Pro iPhone/iPod touch

- 1 Spárujte své zařízení s touto jednotkou pomocí Bluetooth. (Strana 16)
- 2 Spusťte mobilní aplikaci Alexa na svém zařízení.
- 3 Stisknutím tlačítka Ø na této jednotce vstoupěte do zdroje ALEXA.
  - Můžete také opakováně stisknout ØSRC pro výběr zdroje iPod BT.
- 4 Spárujte tento přístroj s mobilní aplikací Alexa.

Provedte možnost A, nebo možnost B.

#### Možnost A: Přímý odkaz

Přejděte na následující adresu URL nebo naskenujte QR kód pomocí svého smartphonu:

<http://www.jvc.net/car/alexa>




# AMAZON ALEXA

## Možnost B: Manuální spárování

- 1 Spusťte mobilní aplikaci Alexa a přejděte na záložku "Devices (Zařízení)".
- 2 Klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu.
- 3 Klepněte na možnost "Add Device (Přidat zařízení)".
- 4 V seznamu typů zařízení klepněte na možnost "Automotive Accessory (Automobilové příslušenství)" nebo "Headphones (Sluchátka)".
- 5 Klepněte na název vašeho přijímače ("KD-DB912BT") a postupujte podle daných pokynů.

Jakmile je proces nastavení dokončen, mobilní aplikace Alexa naváže spojení s touto jednotkou.

- Připojení aplikace Alexa lze vypnout, pokud:
  - Je odpojen profil A2DP
  - Bluetooth je odpojené
  - Přístroj je vypnutý
  - V závislosti na připojeném zařízení nastanou jiné podmínky.Pro opětovné navázání spojení s aplikací Alexa znova připojte profil A2DP.
- Spojení s aplikací Alexa nelze znova navázat, pokud:
  - Přeinstalujete mobilní aplikaci Alexa
  - Vymažeze spárováné zařízení a provedete párování znova (pro zařízení se systémem Android)Pro opětovné navázání spojení s aplikací Alexa proveďte znova postup nastavení.
- Můžete ověřit spojení s aplikací Alexa z mobilní aplikace Alexa.  
Pokud se název této jednotky zobrazuje na obrazovce "ALL DEVICES", nemusíte postup nastavení provádět znova.

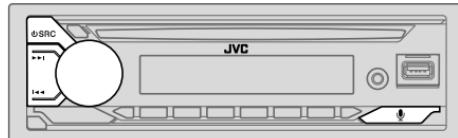

## Základní operace

Jakmile je navázáno spojení s aplikací Alexa...

- 1 Při stisknutí tlačítka na této jednotce můžete mluvit s aplikací Alexa. Na displeji se zobrazí: "ALEXA" ➔ "LISTENING..."
  - 2 Komunikujte s Alexou přes připojený mikrofon. (Strana 15)  
Když Alexa zpracovává váš hlasový vstup, zobrazí se "THINKING...".  
Když Alexa odpovídá na váš hlasový vstup, zobrazí se "SPEAKING...".  
Když je Alexa v klidovém stavu, zobrazuje se nápis "ALEXA", popřípadě informace, jako je doba přehrávání, název skladby atd.
- Pro návrat k předchozímu zdroji před aplikací ALEXA stiskněte SRC.
  - Pro aktivaci aplikace Alexa stiskněte .
  - Pro zrušení aktuálního stavu poslechu stiskněte .
  - Chcete-li zrušit aktuální stavy zpracovávání/odpovídání a přejít do poslechového stavu, stiskněte tlačítko .
  - V daném okamžiku smí být prováděno pouze jedno spojení s aplikací Alexa.
  - Pokud se jednotka odpojí od mobilní aplikace Alexa nebo dojde k vypnutí Bluetooth spojení, zobrazí se "DISCONNECTED".

## AMAZON ALEXA

### Spuštění poslechu


Pokud je Alexa v klidovém stavu...

- 1 Stisknutím tlačítka  na jednotce aktivujete aplikaci Alexa.  
Na displeji se zobrazí: "LISTENING...".
- 2 Komunikujte s Alexou přes připojený mikrofon. (Strana 15)
- 3 Během přehrávání hudby ve zdroji ALEXA můžete provádět následující operace:

Chcete-li	Na čelním panelu
Stiskněte přehrát/zastavit	Stiskněte ovladač hlasitosti.
Přeskočení dozadu/dopředu	Stiskněte tlačítko  /  .

Během přehrávání hudby stiskněte  pro pozastavení hudby a aktivaci aplikace Alexa. Nyní můžete začít komunikovat s aplikací Alexa.

## Nastavení zvuku

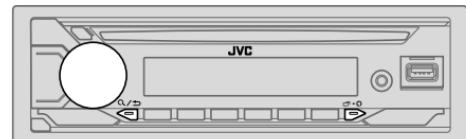

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Otočením ovladače hlasitosti provedte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.
- 4 Operaci přerušte stisknutím .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko  / .

Výchozí: [XX]

### [EQ SETTING]

#### [PRESET EQ]

Nastavuje přednastavený ekvalizér vhodný pro daný hudební žánr.

- Volbou [USER] můžete používat nastavení provedená v [EASY EQ] nebo [PRO EQ].

[FLAT]/[DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]/[HARD ROCK]/[HIP HOP]/[JAZZ]/[POP]/[R&B]/[USER]/[CLASSICAL]

Ekvalizér disku ([DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]) podporuje určité frekvence audio signálu pro snížení hluku, který je slyšet z vnějšího okolí auta, nebo hluku od pneumatik při jízdě.

- Pokud je aktivován demonstrační displej (na začátku je zvolena možnost [ON], strana 5), jako [PRESET EQ] se automaticky zvolí [HARD ROCK].
  - Pokud nastavíte demonstrační režim [DEMO MODE] na [OFF] (strana 5), bude jako výchozí nastavení pro [PRESET EQ] vybrána možnost [FLAT].

# Nastavení zvuku

[EASY EQ]	Nastavení vlastních parametrů zvuku. • Nastavení je uloženo pod položkou [USER] v [PRESET EQ]. • Provedená nastavení mohou mít vliv na aktuální nastavení [PRO EQ].	[SUB.W SP]*1*2: [00] až [+06] (Výchozí: [+03])	[SUB.W 00] až [SUB.W +06] ([SUB.W +03]): Seřizuje úroveň výstupu basového reproduktoru připojeného přes konektor reproduktoru. (Strana 38)
[SUB.W]*1:	[−50] až [+10]	[00]	[PRE-OUT]
[BASS]:	[LVL−09] až [LVL+09]	[LVL 00]	[SUB.W −50] až [SUB.W +10] ([SUB.W 00]): Seřizuje úroveň výstupu basového reproduktoru připojeného ke koncovkám výstupního signálu (SW) přes externí zesilovač. (Strana 38)
[MID]:	[LVL−09] až [LVL+09]	[LVL 00]	[ON]: Zapíná výstup subwooferu. ; [OFF]: Zrušení.
[TRE]:	[LVL−09] až [LVL+09]	[LVL 00]	[FADER]
[PRO EQ]	Upravte vlastní nastavení zvuku pro každý zdroj. • Nastavení je uloženo pod položkou [USER] v [PRESET EQ]. • Provedená nastavení mohou mít vliv na aktuální nastavení [EASY EQ].	[LEVEL −09] až [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): Nastavuje úroveň, která bude u každého zdroje uložena do paměti. (Než provedete nastavení, vyberte zdroj, který chcete nastavit.)	(Když je vybrán trojcestný přechod, nelze použít.) [POSITION R15] až [POSITION F15] ([POSITION 00]): Nastavuje vyvážení předních a zadních reproduktorů.
[62.5HZ]	[ON]: Zapíná přídavné basy. ; [OFF]: Zrušení.	[LEVEL −09] až [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): Nastavuje úroveň, která bude u každého zdroje uložena do paměti. (Než provedete nastavení, vyberte zdroj, který chcete nastavit.)	[BALANCE]*3
[Q FACTOR]	[1.35]/[1.50]/[2.00]: Nastavte faktor kvality.	[100HZ]/[160HZ]/[250HZ]/[400HZ]/[630HZ]/[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[6.3KHZ]/[10KHZ]/[16KHZ]	[POSITION L15] až [POSITION R15] ([POSITION 00]): Nastavuje vyvážení levých a pravých reproduktorů.
[AUDIO CONTROL]		[LEVEL −09] až [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): Nastavuje úroveň, která bude u každého zdroje uložena do paměti. (Než provedete nastavení, vyberte zdroj, který chcete nastavit.)	[VOLUME ADJUST]
[BASS BOOST]	[LEVEL +01] až [LEVEL +05]: Nastavuje preferovanou úroveň zdůraznění hloubek. ; [OFF]: Zrušení.	[LOW POWER]: Omezuje maximální úroveň hlasitosti na 25. (Vyberte, pokud je maximální výkon jednotlivých reproduktorů menší než 50 W, aby nedošlo k poškození reproduktoru.) ; [HIGH POWER]: Maximální úroveň hlasitosti je 35.	
[LOUDNESS]	[LEVEL 01]/[LEVEL 02]: Zvýšení nízkých nebo vysokých frekvencí pro dosažení dobré vyváženého zvuku při nízké hlasitosti. ; [OFF]: Zrušení.	[SPK/PRE OUT]	
		(Když je vybrán trojcestný přechod, nelze použít.) Podle metody připojení reproduktoru vyberte vhodné nastavení, abyste získali požadovaný výstup. (Viz "Nastavení výstupu reproduktoru" na straně 26.)	
		[SPEAKER SIZE]	
		V závislosti na typu přechodu, který jste zvolili (viz [X ' OVER TYPE] na straně 26), se zobrazí položky nastavení pro dvoupásmový přechod nebo troj pásmový přechod. (Viz "Nastavení křížení" na straně 27.) Ve výchozím nastavení je zvolen typ dvoucestného křížení.	
		[X ' OVER]	

\*1, \*2, \*3: (viz strana 26)

## Nastavení zvuku

[DTA SETTINGS]	Pokyny k nastavení naleznete v "Nastavení digitálního vyrovnání času (DTA)" na straně 29.
[CAR SETTINGS]	
[X' OVER TYPE]	<b>Upozornění:</b> Před změnou [X' OVER TYPE] nastavte hlasitost, aby se zabránilo náhlému zvýšení nebo snížení úrovně výstupu.
[2-WAY]	(Zobrazí se pouze tehdy, když je vybráno [3-WAY].) [YES]: Vybere typ dvoucestného přechodu. ; [NO]: Zrušení.
[3-WAY]	(Zobrazí se pouze tehdy, když je vybráno [2-WAY].) [YES]: Vybere typ trojcestného přechodu. ; [NO]: Zrušení.
[SOUND EFFECT]	
[SPACE ENHANCE]	(Nelze použít pro zdroj FM/AM a zdroj DAB.) [SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]: Prakticky zvýrazňuje zvukový prostor. ; [OFF]: Zrušení.
[SND RESPONSE]	[LEVEL1]/[LEVEL2]/[LEVEL3]: Prakticky dělá zvuk realističtější. ; [OFF]: Zrušení.
[SOUND LIFT]	[LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]: Prakticky nastavuje polohu zvuku, který je slyšet z reproduktoru. ; [OFF]: Zrušení.
[VOL LINK EQ]	[ON]: Podporuje frekvenci pro snížení hluku, který je slyšet z vnějšího okolí auta, nebo hluku od pneumatik při jízdě. ; [OFF]: Zrušení.
[K2 TECHNOLOGY]	(Nelze použít pro zdroj FM/AM, zdroj DAB a zdroj AUX.) [ON]: Zlepší kvalitu komprimované hudby a zvuku. ; [OFF]: Zrušení.

\*1 Zobrazeno pouze v případě, že je [SUBWOOFER SET] nastavena na [ON]. (Strana 25)

\*2 Pro dvoucestné krížení: Zobrazeno pouze v případě, že je [SPK/PRE OUT] nastavena na [SUB.W/SUB.W].

\*3 Nastavení nemůže ovlivnit výstup pro reproduktor subwoofer.

## Nastavení výstupu reproduktoru [SPK/PRE OUT]

(Platí pouze tehdy, když je [X' OVER TYPE] nastaveno na [2-WAY])

Na základě metody připojení reproduktoru vyberte nastavení výstupu reproduktoru [SPK/PRE OUT].

## Spojení přes koncovky výstupního kabelu

Pro připojení použitím externího zesilovače (Strana 38)

Nastavení [SPK/PRE OUT]	Zvukový signál přes výstupní konektor ("line-out")		
	FRONT	REAR	SW
[REAR/REAR] (výchozí)	Výstup předních reproduktoru	Výstup zadních reproduktoru	Subwooferový výstup
[SUB.W/SUB.W]	Výstup předních reproduktoru	L (levý): Subwooferový výstup R (pravý): (Ztlumit)	Subwooferový výstup

## Připojení přes koncovky reproduktoru

S tímto nastavením můžete také připojit reproduktory bez použití externího zesilovače a zároveň zachovat výstup subwooferu. (Strana 38)

Nastavení [SPK/PRE OUT]	Zvukový signál přes konektor zadního reproduktoru	
	L (levý)	R (pravý)
[REAR/REAR]	Výstup zadních reproduktoru	Výstup zadních reproduktoru
[SUB.W/SUB.W]	Subwooferový výstup	(Ztlumit)

Je-li vybráno [SUB.W/SUB.W]:

- Ve [SUBWOOFER LPF] je vybráno [120HZ] a [THROUGH] není k dispozici. (Strana 28)

- Ve [FADER] je vybráno [POSITION R02] a volitelný rozsah je [POSITION R15] až [POSITION 00]. (Strana 25)

# Nastavení zvuku

## Nastavení křížení

Níže jsou uvedené položky nastavení, které jsou dostupné pro dvoucestné a třícestné křížení.

### ▲ APOZORNĚNÍ

Typ křížení vyberte podle toho, jak jsou reproduktory připojené. (Strana 38) Pokud vyberete špatný typ:

- Reproduktory se mohou poškodit.
- Hladina výstupního zvuku může být extrémně vysoká nebo nízká.

### SPEAKER SIZE

Vybere podle velikosti připojeného reproduktoru pro optimální výkon.

- Nastavte frekvence a sklonu jsou pro křížení vybraného reproduktoru nastaveny automaticky.
- Pokud je pro níže uvedený reproduktor [SPEAKER SIZE] vybráno [NONE], nastavení [X' OVER] vybraného reproduktoru není k dispozici.
  - Dvoucestné křížení: [TWEETER] pro [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]
  - Třícestné křížení: [WOOFER]

### X' OVER (přechod)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Upravuje dělící frekvenci pro vybrané reproduktory (hornopropustný filtr a dolnopropustný filtr). Je-li vybrána volba [THROUGH], jsou všechny signály odesílány do vybraných reproduktorů.
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Upravuje sklon křížení. Volitelné pouze v případě, že-li pro dělící frekvenci vybráno jiné nastavení než [THROUGH].
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Nastavuje fázi výstupu reproduktoru tak, aby byla srovnána s výstupem jiného reproduktoru.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Upravuje výstupní hlasitost zvoleného reproduktoru.

## Položky nastavení dvoucestného křížení

### [SPEAKER SIZE]

[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE] (nepřipojeno)	
[REAR]*1	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]/[NONE] (nepřipojeno)	
[SUBWOOFER]*2	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (nepřipojeno)	

### [X' OVER]

[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[GAIN LEFT]	[−08DB] až [00DB]
	[GAIN RIGHT]	[−08DB] až [00DB]
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[F-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[F-HPF GAIN]	[−08DB] až [00DB]
[REAR HPF]*1	[R-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[R-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[R-HPF GAIN]	[−08DB] až [00DB]

\*1, \*2: (viz strana 28)

## Nastavení zvuku

[SUBWOOFER LPF]*2	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SW LPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	[−08DB] až [00DB]

### Položky nastavení třícestného křížení

[SPEAKER SIZE]	
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]
[MID RANGE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]
[WOOFER]*2	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (nepřipojeno)
[X' OVER]	
[TWEETER]	[HPF FRQ]

[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]

[SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
[PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
[GAIN]	[−08DB] až [00DB]

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] až [00DB]
[WOOFER]*2	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] až [00DB]

\*1 Zobrazeno pouze v případě, že je [SPK/PRE OUT] nastavena na [REAR/REAR]. (Strana 26)

\*2 Zobrazeno pouze v případě, že je [SUBWOOFER SET] nastavena na [ON]. (Strana 25)

# Nastavení zvuku

## Nastavení digitálního vyrovnaní času (DTA)

Digitální vyrovnaní času (DTA) nastavuje zpoždění výstupu reproduktoru pro vytvoření vhodnějšího prostředí pro vaše vozidlo.

- Pro více informací viz následující "Automatické stanovení doby zpoždění".

### [DTA SETTINGS]

**[POSITION]** Vybere polohu pro poslech (referenční bod).

- [ALL]:** Nekompenuze ; **[FRONT RIGHT]:** Pravé přední sedadlo ;  
**[FRONT LEFT]:** Levé přední sedadlo ; **[FRONT ALL]:** Přední sedadla  
• **[FRONT ALL]** se zobrazí pouze v případě, že **[X 'OVER TYPE]** je nastaveno na hodnotu **[2-WAY]**. (Strana 26)

**[DISTANCE]\*1** **[0CM]** až **[610CM]**: Doladte nastavení vzdálenosti pro kompenzaci.

**[GAIN]\*1** **[-8DB]** až **[0DB]**: Upravte výstupní hlasitost zvoleného reproduktoru.

**[DTA RESET]** **[YES]**: Obnoví nastavení **[DISTANCE]** a **[GAIN]** zvolené **[POSITION]** na výchozí hodnoty. ; **[NO]**: Zrušení.


**[CAR SETTINGS]** Identifikujte typ vašeho vozidla a umístění zadního reproduktoru, aby bylo možné nastavit **[DTA SETTINGS]**.

**[CAR TYPE]** **[COMPACT]/[FULL SIZE CAR]/[WAGON]/[MINIVAN]/[SUV]/[MINIVAN(LONG)]**: Vybere typ vozidla. ; **[OFF]**: Nekompenuze.

**[R-SP LOCATION]\*2** Vybere umístění zadních reproduktorů ve vašem vozidle pro výpočet nejdéleší vzdálenosti od zvoleného místa poslechu (referenčního bodu).

- **[DOOR]/[REAR DECK]**: Je možné vybrat pouze v případě, že **[CAR TYPE]** je zvolen jako **[OFF]**, **[COMPACT]**, **[FULL SIZE CAR]**, **[WAGON]** nebo **[SUV]**.
- **[2ND ROW]/[3RD ROW]**: Je možné vybrat pouze v případě, že **[CAR TYPE]** je zvolen jako **[MINIVAN]** nebo **[MINIVAN(LONG)]**.

## Automatické stanovení doby zpoždění

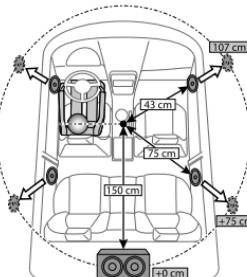

Pokud zadáte vzdálenost od aktuálně nastavené polohy pro poslech ke každému reproduktoru, doba zpoždění se automaticky vypočítá a nastaví.

**1** Nastavte položku **[POSITION]** a určete danou polohu pro poslech jako referenční bod (referenční bod pro **[FRONT ALL]** bude střed mezi pravou a levou stranou na předních sedadlech).

**2** Změňte vzdálenosti z referenčního bodu k reproduktoru.

**3** Vypočítejte vzdálenost mezi nejvzdálenějším reproduktorem (subwoofer na obrázku) a ostatními reproduktory.

**4** Nastavte **[DISTANCE]** vypočítanou v kroku 3 pro jednotlivé reproduktory.

**5** Nastavte **[GAIN]** pro jednotlivé reproduktory.

Příklad: Pokud je zvoleno **[FRONT ALL]** jako poloha pro poslech

\*1 Před provedením nastavení vyberte reproduktor:

Je zvolen dvoucestný přechod:

**[FRONT LEFT]/[FRONT RIGHT]/[REAR LEFT]/[REAR RIGHT]/[SUBWOOFER]**:

– Možnost **[REAR LEFT]**, **[REAR RIGHT]** a **[SUBWOOFER]** je možné volit pouze v případě, že v nastavení **[SPEAKER SIZE]** pro **[REAR]** a **[SUBWOOFER]** je zvolena jiná hodnota než **[NONE]**. (Strana 27)

Když je zvolen třícestný přechod:


**[TWEETER LEFT]/[TWEETER RIGHT]/[MID LEFT]/[MID RIGHT]/[WOOFER]**:

– Možnost **[WOOFER]** je možné volit pouze v případě, že v nastavení **[SPEAKER SIZE]** pro **[WOOFER]** je zvolena jiná hodnota než **[NONE]**. (Strana 28)


\*2 Zobrazí se pouze v případě, že **[X 'OVER TYPE]** je nastaven na **[2-WAY]** (strana 26), a jestliže por **[REAR]** nastavení **[SPEAKER SIZE]** je zvolena jiná hodnota než **[NONE]**. (Strana 27)

# Nastavení zobrazení

Identifikace zóny pro nastavení jasu

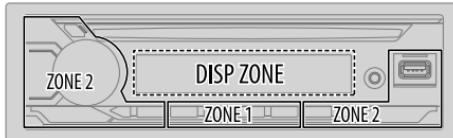

Identifikace zóny pro nastavení barvy

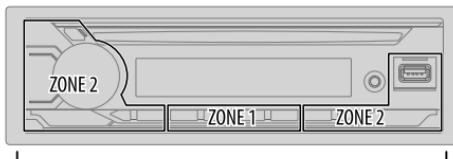

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Otočením ovladače hlasitosti provedte výběr (viz následující tabulka) a pak tento ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nebude vybrána/aktivována požadovaná položka a postupujte podle pokynů uvedených na vybrané položce.
- 4 Operaci přerušte stisknutím .

Pro návrat k předchozí položce nastavení stiskněte tlačítko .

Výchozí: [XX]

## [DISPLAY]

### [DIMMER]

Stlumit podsvícení.

[OFF]: Tlumení světla vypnuto. Jas se změní na nastavení [DAY].

[ON]: Tlumení světla zapnuto. Jas se změní na nastavení [NIGHT].

(Viz následující nastavení “[BRIGHTNESS]”.)

[DIMMER TIME]: Nastavte čas zapnutí stmívače a vypnutí stmívače.

1 Otáčením ovladače hlasitosti můžete nastavit dobu [ON], a pak tento ovladač stiskněte.

2 Otáčením ovladače hlasitosti můžete nastavit dobu [OFF], a pak tento ovladač stiskněte.

(Výchozí: [ON]: [18:00]; [OFF]: [6:00])

[DIMMER AUTO]: Tlumení světla se zapíná a vypíná automaticky, když vypnete nebo zapnete světlomety vozidla.\*1

### [BRIGHTNESS]

Nastavte jas zvlášť pro den a noc.

1 [DAY]/[NIGHT]: Vyberte den nebo noc.

2 Vyberte zónu. (Viz ilustrace ve sloupci vlevo.)

3 [LEVEL 00] až [LEVEL 31]: Nastavte úroveň jasu.

### [TEXT SCROLL]\*2

[SCROLL ONCE]: Jedno posunutí informací na displeji.;

[SCROLL AUTO]: Opakuje posuvání v 5 sekundových intervalech.;

[SCROLL OFF]: Zrušení.

\* Neplatí pro informace na displeji dynamického štítku (strana 33) ve zdroji DAB.

### [FORMAT]\*3

Když je Bluetooth zařízení připojeno, ukážou se na přidané obrazovce níže uvedené informace. (Strana 33)

[BATT/SIGNAL]: Zobrazuje množství baterie a signál.;

[DATE]: Zobrazuje datum.

\*1 Je vyžadováno připojení vodiče pro řízení osvětlení. (Strana 38)

\*2 Některé znaky nebo symboly se nezobrazí správně (nebo budou prázdné).

\*3 Funkcionalita závisí na typu použitého telefonu.

## Nastavení zobrazení

### [COLOR]

#### [PRESET]

Zvolte barvy osvětlení tlačitek v různých zónách odděleně.

**1** Vyberte zónu ([ZONE 1], [ZONE 2], [ALL ZONE]). (Viz ilustrace na straně 30.)

**2** Vyberte barvu pro zvolenou oblast.

- [COLOR 01] až [COLOR 49]

- [USER]: Zobrazí se barva vybrána pro možnost [DAY COLOR] nebo [NIGHT COLOR].

- [COLOR FLOW01] až [COLOR FLOW03]: Barva se mění různou rychlosťí.

- [CRYSTAL]/[FLOWER]/[FOREST]/[GRADATION]/[OCEAN]/[RELAX]/[SUNSET]: Zobrazí se vybraný barevný vzor.\* (Lze zvolit pouze při výběru možnosti [ALL ZONE] v kroku 1.)

#### [DAY COLOR]

Uložte si barvy denního a nočního podsvícení různé oblasti.

**1** Vyberte zónu ([ZONE 1], [ZONE 2]). (Viz ilustrace na straně 30.)

**2** [RED]/[GREEN]/[BLUE]: Vyberte primární barvu.

**3** [00] až [31]: Vyberte úroveň.

#### [NIGHT COLOR]

Zopakujte kroky 2 a 3 pro všechny primární barvy.

- Vaše nastavení je uloženo v [USER] v poloze [RESET].

- [NIGHT COLOR] nebo [DAY COLOR] se mění zapnutím nebo vypnutím světlometů vozidla.

#### [COLOR GUIDE]

**[ON]:** Při nastavování v menu a prohledávání seznamu se barva podsvícení

[ZONE 1] a [ZONE 2] změní na bílou kromě v režimu nastavení barvy.;

**[OFF]:** Zrušení.

\* Pokud je vybrán některý z těchto barevných vzorů, změní se barva podsvícení pro možnosti [ZONE 1] a [ZONE 2] na výchozí barvu.

## Reference

### Údržba

#### Čištění jednotky

Otrte nečistoty na čelním panelu suchým silikonovým nebo jemným hadřikem.

#### Čištění konektoru

Sejměte přední kryt a opatrně očistěte konektor vatovým tamponem. Postupujte opatrně, abyste konektor nepoškodili.



Konektor (na zadní straně předního krytu)

#### Manipulace s disky

- Nedotýkejte se nahrané strany disku.
- Na disku nelepte žádné lepicí pásky. Nepoužívejte ani žádné polepené disky.
- Nepoužívejte žádné příslušenství pro disk.
- Disk čistěte od středu k jeho okraji.
- Disk čistěte suchým silikonovým nebo jemným hadřikem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla.
- Při výjmání disku ze zařízení ho vodorovně vytáhněte.
- Před vložením disku odstraňte ostřiny ze středového otvoru a okrajů disku.

### Další informace

Pro: — Nejnovější aktualizace firmware a nejnovější seznam kompatibilních položek

— Původní aplikace JVC

— Kterakoli jiná z nejnovějších informací

Navštivte stránky <[www.jvc.net/cs/car/](http://www.jvc.net/cs/car/)>.

### Všeobecně

- Tato jednotka dokáže přehrát pouze následující CD:



- **Přehrávání disku DualDisc:** Strana disku "DualDisc", která není DVD stranou, neodpovídá standardu "Compact Disc Digital Audio". Proto přehrávaní strany, která není DVD stranou disku DualDisc, v tomto přístroji nedoporučujeme.
- Podrobné informace a poznámky o přehratelných audio souborech najdete na stránkách <[www.jvc.net/cs/audiofile/](http://www.jvc.net/cs/audiofile/)>.

# Reference

## Přehrávací soubory

- Přehrávací audio soubory:  
Pro disk: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)  
Pro úložní zařízení USB:  
MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)
  - Přehrávací média: CD-R/CD-RW/CD-ROM
  - Přehrávací formáty dat na disku: Názvy souborů ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Dlouhý název souboru
  - Přehrávací systém souborů USB zařízení: FAT12, FAT16, FAT32
- I v případě, že audio soubory odpovídají výše uvedeným standardům, nemusí být přehrávání v závislosti na typu nebo stavu médiá či zařízení možné.  
Na tomto přístroji nelze přehrávat soubory AAC (.m4a) na disku CD kódovaném aplikací iTunes.

## Disky, které nelze přehrávat

- Disky, které nejsou kulaté.
- Disky s barvou na nahrané straně nebo špinavé disky.
- Disky s možností opakování záznamu/zápisu, které nebyly finalizovány.
- 8 cm disky CD. Pokusy o vložení pomocí adaptéra mohou skončit chybnou funkcí.

## Informace o USB zařízeních

- USB zařízení nemůžete připojit prostřednictvím USB rozbočovače.
- Připojení kabelu delšího než 5 m může způsobit nestandardní přehrávání.
- Tato jednotka nedokáže rozpoznat USB zařízení, jehož jmenovité napětí je jiné, než 5 V, a jehož jmenovitý proud přesahuje 1,5 A.

## Informace o iPod/iPhone

- Made for
  - iPod touch (6th generation)
  - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 nebo vyšší)
- Není možné prohledávat video soubory v menu "Videos" v **[HEAD MODE]**.
- Pořadí skladeb zobrazené ve výběrovém menu tohoto přístroje se může lišit od pořadí v iPod/iPhone.
- Pokud je na iPodu zobrazeno "JVC" nebo "✓", nelze iPod používat.
- Podle verze operačního systému na Vašem zařízení iPod/iPhone mohou být některé funkce na tomto přístroji nedostupné.

## Informace o aplikaci Spotify

- Aplikace Spotify podporuje:
  - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 nebo vyšší)
  - iPod touch (6th generation)
  - OS Android 4.0.3 nebo vyšší
- Spotify je služba poskytovaná třetí stranou, takže její specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. V důsledku toho může být omezená její kompatibilita, nebo mohou být některé, případně i všechny služby nedostupné.
- Některé funkce Spotify nelze na tomto zařízení používat.
- Pokud máte problémy s používáním aplikace, obrátte se prosím na Spotify přes <[www.spotify.com](http://www.spotify.com)>.

## O aplikaci AMAZON ALEXA

- Alexa je služba poskytovaná třetí stranou, takže její specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. V důsledku toho může být omezená její kompatibilita, nebo mohou být některé, případně i všechny služby nedostupné.

## Dostupné znaky azbuky

<input type="checkbox"/>	Dostupné znaky	<input type="checkbox"/>	Indikátory na displeji													
A	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
Ӑ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ
Ҫ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ

## Reference

### Změnit informace na displeji

Pokaždé, když stisknete , informace na displeji se změní.

- Nejsou-li informace dostupné nebo nebyly zaznamenány, zobrazí se "NO TEXT", "NO NAME", jiná informace (např. název stanice), nebo bude displej prázdný.



\*1 Pokud je [FORMAT] nastaven na [BATT/SIGNAL], bude datum vyměněno s množstvím baterie a sílo signálu připojeného Bluetooth zařízení. (Strana 30)

Název zdroje	Zobrazení informací: Hlavní (přidaná)
DAB	Servisní štítek (Štítek sestavy) ➔ Servisní štítek (Štítek sestavy) s efektem synchronizace hudby*2 ➔ Servisní štítek (Datum) ➔ Dynamický štítek (Datum) ➔ Název (Interpret) ➔ Název (Datum) ➔ Další program (EPG) (Datum) ➔ Úroveň signálu (Datum) ➔ zpět na začátek
FM/AM	Frekvence (Datum) ➔ Frekvence (Datum) s efektem synchronizace hudby*2 ➔ zpět na začátek  Pouze pro stanice podporující systém FM Radio Data System: Název stanice/Typ programu (Datum) ➔ Název stanice/Typ programu (Datum) s efektem synchronizace hudby*2 ➔ Text na rádiu (Datum) ➔ Text na rádiu+ (Text na rádiu+) ➔ Název skladby (Interpret) ➔ Název skladby (Datum) ➔ Frekvence (Datum) ➔ zpět na začátek
CD/USB	Pro CD-DA: Název skladby (Interpret) ➔ Název skladby (Interpret) s efektem synchronizace hudby*2 ➔ Název skladby (Název disku) ➔ Název skladby (Datum) ➔ Doba přehrávání (Datum) ➔ zpět na začátek

Název zdroje	Zobrazení informací: Hlavní (přidaná)
CD/USB	Pro soubory MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC: Název skladby (Interpret) ➔ Název skladby (Interpret) s efektem synchronizace hudby*2 ➔ Název skladby (Název alba) ➔ Název skladby (Datum) ➔ Název souboru (Název složky) ➔ Název souboru (Datum) ➔ Doba přehrávání (Datum) ➔ zpět na začátek
iPod USB/iPod BT	Když je zvolena [BROWSE MODE] (strana 11): Název skladby (Interpret) ➔ Název skladby (Interpret) s efektem synchronizace hudby*2 ➔ Název skladby (Název alba) ➔ Název skladby (Datum) ➔ Doba přehrávání (Datum) ➔ zpět na začátek
SPOTIFY/SPOTIFY BT	Kontextový název (Datum) ➔ Kontextový název (Datum) s efektem synchronizace hudby*2 ➔ Název skladby (Interpret) ➔ Název skladby (Název alba) ➔ Název skladby (Datum) ➔ Doba přehrávání (Datum) ➔ zpět na začátek
BT AUDIO/ALEXA	Název skladby (Interpret) ➔ Název skladby (Interpret) s efektem synchronizace hudby*2 ➔ Název skladby (Název alba) ➔ Název skladby (Datum) ➔ Doba přehrávání (Datum) ➔ zpět na začátek
AUX	Název zdroje (Datum) ➔ Název zdroje (Datum) s efektem synchronizace hudby*2 ➔ zpět na začátek

\*2 Během efektu synchronizace hudby se změní barva podsvícení a úroveň jasu tlačitek a synchronizuje s úrovní hudby (podle nastavení barvy pro [PRESET] na straně 31).

# Odstraňování problémů

Příznak	Náprava		Příznak	Náprava
Všeobecné	Zvuk nemůže být slyšet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavte optimální úroveň hlasitosti.</li> <li>Zkontrolujte kably a konektory.</li> </ul>	CD/USB/iPod	Objeví se "IN DISC" a disk nelze vysunout.
	Objeví se "MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON".	Vypněte proud, a kontrolou se ujistěte, zda jsou správně nainstalovány kontakty vodičů reproduktoru. Znovu zapněte proud.		Zajistěte, aby při vysouvání disku nic neblokovalo štěrbinu pro vkládání.
	Objeví se "PROTECTING SEND SERVICE".	Pošlete jednotku do nejbližšího servisního centra.		Stiskněte tlačítko ▲ a pak správně vložte disk.
	Není možno vybrat zdroj.	Zkontrolujte nastavení [SOURCE SELECT]. (Strana 5)		Pořadí přehrávání je jiné, než bylo zamýšleno.
	Přehrávač vůbec nefunguje.	Resetujte přístroj. (Strana 4)		Pořadí přehrávání závisí na pořadí, ve kterém jsou soubory nahrány (disk), nebo na názvu souboru (USB).
	Zobrazují se nesprávné znaky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zařízení zobrazuje pouze velká písmena, čísla a omezený počet symbolů.</li> <li>Podle toho, jaký jazyk zobrazení jste vybrali (strana 5) se může stát, že některé znaky nebudou správně zobrazovány.</li> </ul>		Uplynulý čas přehrávání není správný.
	Příjem DAB je nekvalitní.	Zajistěte, aby na [DAB ANT POWER] bylo vybráno [ON]. (Strana 8)		To závisí na předchozím procesu záznamu (disk/USB).
Digitální Radio	"CHK ANTENNA"	Zkontrolujte anténu DAB. Je-li používána pasivní anténa (bez zesilování) nastavte [DAB ANT POWER] na [OFF]. (Strana 8)		Na displeji se objeví nápis "NOT SUPPORT" a skladba přeskocí.
	"RELATED SERV FOUND"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte ovladač hlasitosti pro spuštění Soft-Link. (Strana 8)</li> <li>Pro zrušení stiskněte tlačítko Q./□</li> </ul>		Na displeji bliká nápis "READING".
	• Příjem rozhlasu je nekvalitní. • Při poslouchání rádia je slyšet statický šum.	Připojte pevně anténu.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nepoužívejte příliš mnoho úrovní a složek.</li> <li>Znovu vložte disk nebo znova připojte zařízení (USB/iPod/iPhone).</li> </ul>
Analogové Radio	Disk nelze vysunout.	Stiskněte a podržte tlačítko ▲ pro násilné vysunutí disku. Dávejte pozor, aby váš disk po vysunutí nespadol na zem.		Objeví se "UNSUPPORTED DEVICE".
	Je generován šum.	Přejděte na další skladbu nebo změňte disk.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je připojené USB zařízení kompatibilní s tímto přístrojem, a zajistěte, aby systémy souborů měly podporované formáty. (Strana 32)</li> <li>Znovu připojte USB zařízení.</li> </ul>
CD/USB/iPod				Objeví se "UNRESPONSIVE DEVICE".
				Objeví se "USB HUB IS NOT SUPPORTED".
				Objeví se "CANNOT PLAY".
				<p>Toto zařízení nepodporuje připojení USB zařízení prostřednictvím USB rozbočovače.</p> <p>Připojte USB zařízení obsahující přehrávatelné audio soubory.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Když připojíte zařízení USB při poslouchání z jiného zdroje, zdroj se nezmění na "USB".</li> <li>Objeví se "USB ERROR"</li> </ul>
				<p>USB port spotřebuje víc energie, než kolik je navržený limit. Vypněte napájení a USB zařízení odpojte. Pak zapněte napájení a znova USB zařízení připojte.</p> <p>Pokud se tím problém nevyřeší, pře připojením jiného USB zařízení vypněte a zapněte napájení (nebo jednotku zresetujte).</p>

# Odstraňování problémů

Příznak	Náprava
CD/USB/iPod	Přehrávač iPod/iPhone nefunguje nebo ho nelze zapnout. <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte spojení mezi tímto přístrojem a iPod/iPhone.</li> <li>Odpojte a resetujte iPod/iPhone pomocí "tvrdého" resetování (hard reset).</li> </ul>
	Když stiskem  /  zadáte režim vyhledávání, objeví se "LOADING". <p>Tento přístroj stále ještě připravuje hudební seznam iPod/iPhone. Načítání může nějakou dobu trvat, zkuste to později znovu.</p>
	"NO DISC" <p>Vložte disk do zaváděcí štěrbiny.</p>
	"NO DEVICE" <p>Připojte zařízení (USB/iPod/iPhone) a znova změňte zdroj na USB/iPod/iPhone.</p>
	"MEMORY FULL" <p>Dosáhli jste maximálního limitu uložení vašeho iPod/iPhone.</p>
	"DISCONNECTED" <p>USB je odpojené od hlavní jednotky. Ujistěte se prosím, že zařízení je správně připojeno přes USB.</p>
Spotify	"CONNECTING" <ul style="list-style-type: none"> <li>Připojení přes vstupní konektor USB: Zařízení se připojuje k hlavní jednotce. Výčkujte prosím.</li> <li>Připojení přes Bluetooth: Bluetooth je odpojené. Zkontrolujte připojení přes Bluetooth a přesvědčte se, že zařízení i jednotka jsou správovány a připojené.</li> </ul>
	"CHECK APP" <p>Aplikace Spotify není připojena správně nebo uživatel není přihlášen. Ukončete aplikaci Spotify a restartujte. Pak se přihlaste k účtu Spotify.</p>
Bluetooth®	Není detekováno žádné Bluetooth zařízení. <ul style="list-style-type: none"> <li>Hledejte znova z Bluetooth zařízení.</li> <li>Resetujte přístroj. (Strana 4)</li> </ul>
	Párování nelze provést. <ul style="list-style-type: none"> <li>Zajistěte, aby byl zadán stejný PIN kód u přístroje i Bluetooth zařízení.</li> <li>Smažte informace o párování z přístroje i Bluetooth zařízení, a pak provedte znova párování. (Strana 16)</li> </ul>
	Při telefonování je slyšet echo nebo šum. <ul style="list-style-type: none"> <li>Upřavte polohu mikrofonu. (Strana 15)</li> <li>Zkontrolujte nastavení [ECHO CANCEL]. (Strana 18)</li> </ul>

Příznak	Náprava
Bluetooth®	Kvalita zvuku telefonu je špatná. <ul style="list-style-type: none"> <li>Změňte vzdálenost mezi přístrojem a Bluetooth zařízením.</li> <li>Přejďte s vozidlem na místo, kde bude lepší příjem signálu.</li> </ul>
	Metoda hlasového volání není úspěšná. <ul style="list-style-type: none"> <li>Použijte metodu hlasového volání v klidnějším prostředí.</li> <li>Když vyslovujete jméno, přiblížte se více k mikrofonu.</li> <li>Zajistěte, aby byl použit stejný hlas, jako při registraci hlasového volání.</li> </ul>
	Během přehrávání z Bluetooth audio přehrávače je zvuk prerušovan nebo pleskávuje. <ul style="list-style-type: none"> <li>Změňte vzdálenost mezi přístrojem a Bluetooth audio přehrávačem.</li> <li>Vypněte přístroj a pak jej znova zapněte a zkuste připojení.</li> <li>Jiná Bluetooth zařízení se mohou zkoušet připojit k přístroji.</li> </ul>
	Připojený Bluetooth audio přehrávač není možné ovládat. <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda připojený Bluetooth audio přehrávač podporuje profil Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP - Profil dálkového ovládání audio/video přehrávání). (Viz návod k vašemu audio přehrávači.)</li> <li>Odpojte a znova připojte Bluetooth přehrávač.</li> </ul>
	"PLEASE WAIT" <p>Přístroj se připravuje na použití funkce Bluetooth. Pokud tato zpráva nezmizí, vypněte přístroj a znova jej zapněte a pak znova připojte zařízení.</p>
	"NOT SUPPORT" <p>Připojený telefon nepodporuje funkci rozpoznávání hlasu nebo přenos telefonního seznamu.</p>
	"NO ENTRY"/"NO PAIR" <p>Zádné registrované zařízení není připojeno ani nalezeno přes Bluetooth.</p>
	"ERROR" <p>Zkuste operaci zopakovat. Pokud se znova objeví zpráva "ERROR", zkontrolujte, zda zařízení podporuje zkoušenou funkci.</p>
	"NO INFO"/"NO DATA" <p>Zařízení Bluetooth není schopno pořídit kontaktní informace.</p>

## Odstraňování problémů

Příznak	Náprava
Bluetooth®	"H/W ERROR" Resetujte přístroj a zkuste tuto operaci znova. Pokud se znova zobrazí zpráva "H/W ERROR", obraťte se na nejbližší servisní středisko.
	"SWITCHING NG" Připojené telefony možná nepodporují funkci přepínání telefonu.
	Připojení Bluetooth mezi zařízením Bluetooth a jednotkou není stabilní. Vymažte z jednotky nepoužívané připojené Bluetooth zařízení. (Strana 20)
	Žádná odpověď aplikace Alexa po hlasovém vstupu. Amazon cloud nedokázal analyzovat daný hlasový vstup.
	Nesprávná odpověď od aplikace Alexa. Aplikace Alexa neporozuměla správně, co bylo řečeno, nebo nezachytila celou žádost či větu. Prosím zkuste to znova. (Strana 23)
	"DISCONNECTED" Ujistěte se, že je váš chytrý telefon připojen k této jednotce prostřednictvím technologie Bluetooth. (Strana 16)
AMAZON ALEXA	Nelze provést připojení popřípadě opětovné připojení k mobilní aplikaci Alexa. <ul style="list-style-type: none"><li>Ujistěte se, že je audio zařízení připojeno pomocí Bluetooth. Vyberte audio zařízení z nabídky [AUDIO SELECT] v [BT MODE]. (Strana 20)</li><li>Znovu provedte postup jednorázového nastavení. Viz "Nastavení při prvním použití" na straně 22.</li><li>Vypněte přístroj a pak jej znova zapněte a zkuste připojení.</li><li>U zařízení iOS se ujistěte, že je vybrán zdroj ALEXA nebo zdroj iPod BT.</li></ul>

**Pokud problém přetravá, resetujte přístroj. (Strana 4)**

## Montáž/Zapojení

Tato sekce je určena pro profesionální montéry.

Z bezpečnostních důvodů přenechejte zapojení a montáž profesionálům. Obratěte se na prodejce audio zařízení do vozidel.

### ⚠ VÝSTRAHA

- Toto zařízení je možno připojit pouze ke zdroji energie 12 V DC (stejnosměrné) s uzemněným záporným polem.
- Před připojováním a montáží odpojte zápornou svorku baterie.
- Nepřipojujte vodič baterie (žlutý) a vodič zapalování (červený) ke kostře vozidla nebo uzemňovacímu vodiči (černý), aby nedošlo ke zkratu.
- Aby nedošlo ke zkratu:
  - Nepřipojené vodiče zaizolujte vinylovou páskou.
  - Po instalaci nezapomeňte znovu uzemnit tento přístroj ke kostře vozidla.
  - Vodiče opatřte kabelovými svrkami a na ochranu vodičů, které přicházejí do kontaktu s kovovými částmi, omotejte vinylovou pásku.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nainstalujte toto zařízení do konzole vozu. Během používání přístroje ani krátko po něm se nedotýkejte kovových částí přístroje. Kovové části, jako např. tepelná jíma a okolí, jsou velmi horké.
- Nepřipojujte vodiče reproduktoru ke kostře vozidla nebo uzemňovacímu vodiči (černý) ani je nepřipojujte paralelně.
- Připojte reproduktory s maximálním výkonom přesahujícím 50 W. Pokud je maximální výkon reproduktoru menší než 50 W, změňte nastavení [AMP GAIN] tak, aby nedošlo k poškození reproduktoru. (Strana 25)
- Přístroj instalujte v úhlu nepřevyšujícím 30°.
- Pokud kabelový svazek ve vašem vozidle nemá svorku pro zapalování, připojte vodič zapalování (červený) ke svorce na pojistkové skříni vozidla, která poskytuje zdroj energie 12 V DC (stejnosměrné) a která se zapíná a vypíná klíčem zapalování.
- Všechny kably přechovávejte opodál od kovových součástí dobrě vedoucích tepla.
- Po instalaci přístroje zkontrolujte, zda brzdová světla, indikátory, stěrače atd. fungují správně.
- Pokud se pojistka přetaví, ujistěte se nejdřív, že se kabely nedotýkají kostry vozidla a teprve pak vyměňte pojistku za novou se stejnými technickými parametry.

# Montáž/Zapojení

## Seznam dílů pro instalaci

(A) Čelní panel (x1)



(B) Rámeček (x1)



(C) Montážní pouzdro (x1)



(D) Svazek vodičů (x1)



(E) Klíč pro vyjmoutí (x2)




## Základní postup

- 1 Vyjměte klíček ze spinací skřínky a potom odpojte svorku  $\ominus$  akumulátoru vozidla.
- 2 Připojte správně vodiče.  
Viz "Připojení kabeláže" na straně 38.
- 3 Nainstalujte přístroj do vozidla.  
Viz následující "Instalace přístroje (montáž do palubní desky)".
- 4 Připojte svorku  $\ominus$  akumulátoru vozidla.
- 5 Napájení můžete zapnout stiskem  $\odot$  SRC.
- 6 Odpojte čelní desku a během 5 sekund resetujte jednotku.  
(Strana 4)

## Instalace přístroje (montáž do palubní desky)


1

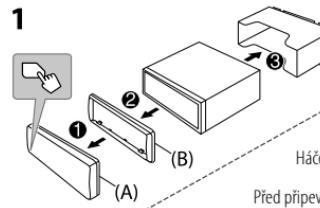

Háček na horní straně

Před připevněním  
otočte rámeček  
způsobem uvedeným  
na obrázku.

2

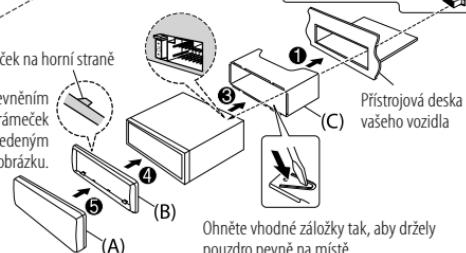


② Proveďte požadované  
zapojení. (Strana 38)


(D)

Přístrojová deska  
vašeho vozidla

## Demontáž zařízení

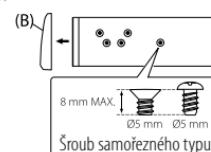

⚠ Použijte pouze specifikované šrouby. Při použití nesprávných šroubů  
může dojít k poškození přístroje.

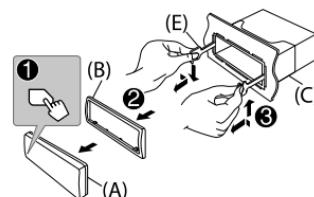


# Montáž/Zapojení

## Připojení kabeláže


Při připojování k externímu zesilovači připojte jeho zemníci vodič ke kostře vozidla, aby nedošlo k poškození jednotky.

Zadní výstup/třicestný přechod: Výstup reproduktoru  
Přední výstup/třicestný přechod: Výstup středního rozsahu  
Výstup subwooferu/třicestný přechod: Výstup basového reproduktoru

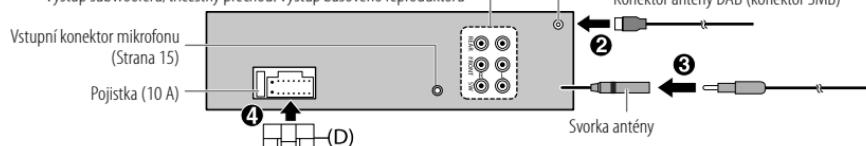


## Připojení konektorů ISO u některých vozidel VW, Audi nebo Opel (Vauxhall)

Je možné, že bude nutné provedení úpravy dodaného svažku vodičů podle níže uvedené ilustrace.

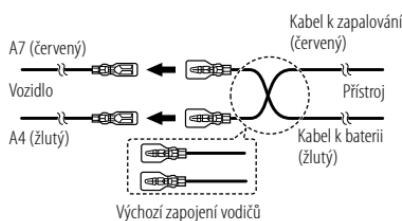

## Pokud není vaš vůz vybaven konektorem ISO

Doporučujeme Vám nainstalovat jednotku s běžně dodávanou kabeláží delanou na míru specificky pro Vaše auto, a z důvodu vlastního bezpečí svěřit práci profesionálům. Obratěte se na prodejce audio zařízení do vozidel.

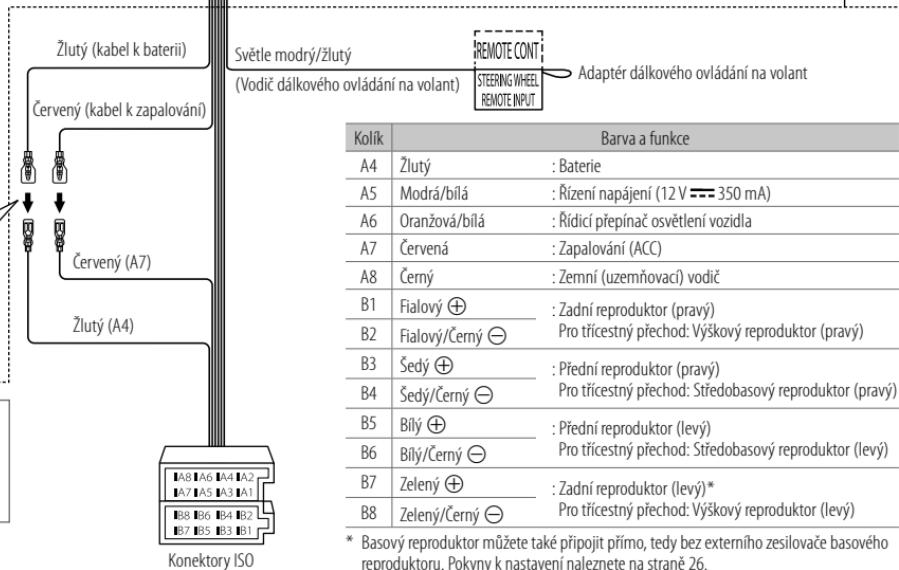

# Specifikace

Digitální rádio	Kmitočtový rozsah	Pásma III 174,928 MHz — 239,200 MHz		Laserová dioda	GaAlAs
	Citlivost	-100 dBm		Digitální filtr (D/A)	8 násobné převzorkování
	Odstup signál/šum	80 dB		Otačky disku	500 ot./min. — 200 ot./min. (CLV)
	Typ konektoru antény	SMB		Kolísání	Hodnoty neměřitelně nízké
	Výstupní napětí antény (11 V — 16 V)	12 V DC		Kmitočtová odezva ( $\pm 1$ dB)	20 Hz — 20 kHz
	Maximální proud antény	< 100 mA		Celkové harmonické zkreslení (THD) (1 kHz)	0,01 %
Analogové rádio	FM	Kmitočtový rozsah	87,5 MHz — 108,0 MHz (s krokem 50 kHz)	Odstup signál/šum (1 kHz)	97 dB
		Použitelná citlivost (S/N = 26 dB)	0,56 $\mu$ V/75 $\Omega$ (6,2 dBf)	Dynamický rozsah	89 dB
		Minimální citlivost (DIN S/N = 46 dB)	1,58 $\mu$ V/75 $\Omega$	Separace kanálů	89 dB
		Kmitočtová odezva ( $\pm 3$ dB)	30 Hz — 15 kHz	MP3 dekódér	Vyhovuje MPEG-1/2 Audio Layer-3
		Odstup signál/šum (MONO)	68 dB	WMA dekódér	Vyhovuje Windows Media Audio
		Separace kanálů (1 kHz)	40 dB	AAC dekódér	AAC-LC ".aac" soubory
AM (MW)	Kmitočtový rozsah	531 kHz — 1 611 kHz (s krokem 9 kHz)		Standard USB	USB 1.1, USB 2.0 (Vysoká rychlosť)
		Použitelná citlivost (S/N = 20 dB)	28,5 $\mu$ V (29,1 dB $\mu$ )	Kompatibilní zařízení	Třída velkokapacitních paměťových zařízení
	AM (LW)	Kmitočtový rozsah	153 kHz — 279 kHz (s krokem 9 kHz)	Systém souborů	FAT12/16/32
		Použitelná citlivost (S/N = 20 dB)	45 $\mu$ V (33,1 dB $\mu$ )	Maximální odebíraný proud	Stejnosměrný proud 5 V — 1,5 A
USB				Digitální filtr (D/A) Převodník	24 bitů
				Kmitočtová odezva ( $\pm 1$ dB)	20 Hz — 20 kHz
				Odstup signál/šum (1 kHz)	98 dB
				Dynamický rozsah	93 dB
				Separace kanálů	87 dB

## Specifikace

USB	MP3 dekodér	Vyhovuje MPEG-1/2 Audio Layer-3	Audio	Maximální výstupní výkon	50 W × 4 nebo 50 W × 2 + 50 W × 1 (Bassový reproduktor = 4 Ω)
	WMA dekodér	Vyhovuje Windows Media Audio		Výkon při plné přenosové šířce (při výkonu menším, než 1 % THD)	22 W × 4
	AAC dekodér	Soubory AAC-LC ".aac", ".m4a"		Impedance reproduktoru	4 Ω — 8 Ω
	WAV dekodér	Lineární PCM		Úroveň předvýstupu/zatížení	2 500 mV/10 kΩ
	FLAC dekodér	Soubor FLAC, až do 24 bitů/96 kHz		Impedance předvýstupu	≤ 600 Ω
Externí	Kmitočtová odezva (±3 dB)	20 Hz — 20 kHz	Všeobecně	Provozní napětí	12 V DC autobaterie
	Maximální vstupní napětí	1 000 mV		Instalační rozměry (š × v × h)	182 mm × 53 mm × 156 mm
	Vstupní impedance	30 kΩ		Čistá hmotnost (zahrnuje rámeček, montážní pouzdro)	1,3 kg
Bluetooth	Verze	Bluetooth V4.2	Změny bez upozornění vyhrazeny.		
	Kmitočtový rozsah	2,402 GHz — 2,480 GHz			
	Radiofrekvenční výstupní výkon (E.I.R.P.)	+4 dBm (MAX), Výkonová třída 2			
	Maximální komunikační rozsah	Přímá viditelnost přibližně 10 m (32,8 stop)			
	Párování	SSP (Secure Simple Pairing — "Jednoduché zabezpečené párování")			
	Profil	HFP1.7.1 - Handsfree profil (Hands Free Profile) A2DP - Pokročilý profil pro distribuci zvuku (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP1.6.1 - Profil pro dálkové ovládání zvuku/obrazu (Audio/Video Remote Control Profile) PBAP - Přístupový profil telefonního seznamu (Phonebook Access Profile) SPP - Profil sériového portu (Serial Port Profile)			



# Tartalomjegyzék

Használat előtt .....	3	Hibaelhárítás .....	34
Alapok.....	3	Beépítés/Csatlakoztatás.....	36
A készülék használatbavétele .....	4	Műszaki adatok .....	39
1 Kilépés a demonstrációs módból			
2 Dátum és idő beállítása			
3 Alapbeállítások elvégzése			
<b>Digitális Rádió .....</b>	<b>6</b>		
<b>Analóg Rádió .....</b>	<b>8</b>		
<b>CD/USB/iPod.....</b>	<b>10</b>		
<b>AUX.....</b>	<b>12</b>		
<b>Spotify .....</b>	<b>13</b>		
<b>Más alkalmazások használata.....</b>	<b>14</b>		
<b>Bluetooth® .....</b>	<b>15</b>		
Bluetooth - Kapcsolódás			
Bluetooth - Mobiltelefon			
Bluetooth - Audió			
<b>AMAZON ALEXA.....</b>	<b>22</b>		
<b>Audióbeállítások.....</b>	<b>24</b>		
<b>Megjelenítés beállításai .....</b>	<b>30</b>		
<b>Ajánlás .....</b>	<b>31</b>		
Karbantartás			
További információk			
Megjelenített információk módosítása			

## A kézikönyv olvasása

- Az ebben a kézikönyven bemutatott kijelzők és előlapok a műveletek egyértelmű magyarázatát biztosító példák. Emiatt előfordulhat, hogy azok eltérnek a tényleges kijelzőtől vagy előlapot.
- A műveletek elsősorban az előlap gombjainak használatával vannak bemutatva.
- Az angol utalások a megértést szolgálják. A kívánt megjelenítési nyelvet a menüből állíthatja be. (5. oldal)
- [XX] a kiválasztott elemeket jelzi.
- (XX oldal) hivatkozási jelölés a megadott oldalon található tudnivalókra utal.



Ez a terméken található szimbólum azt jelenti, hogy fontos üzemeltetési és karbantartási utasításokat talál a kézikönyvben. Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben foglalt utasításokat.

# Használat előtt

## FONTOS

- Ahhoz, hogy biztosítsuk a megfelelő használatot, olvassuk el ezt a kézikönyvet a termék használata előtt. Különösen fontos, hogy elolvassa és betartsa a kézikönyv Figyelmeztetés és Figyelem részeit.
- Kérjük tartsa a kézikönyvet biztonságban és elérhető helyen a későbbi útmutatásokért.

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne működtessen semmilyen funkciót, amely elvonja a figyelmét a vezetéstől.

## ⚠ FIGYELEM

### Hangerő-beállítás:


- A balesetek elkerülése érdekében úgy állítsa be a hangerőt, hogy hallhassa a kívülről érkező hangokat is.
- Mielőtt a digitális eszközökről elindítaná a lejátszást, csökkentse a hangerőt, nehogy a hangszerök károsodjanak a kimenő jelszint hirtelen megnövekedése következtében.

### Általános:

- Ne használjon csatlakoztatott eszközt, ha zavarja a vezetésben.
- Ne feledjen az összes fontos adatról biztonsági másolatot készíteni. Nem vállalunk felelősséget a rögzített adatok semmilyen veszteségéért.
- A rövidzárlat megelőzése érdekében sose tegyen, illetve hagyjon bármilyen fémes tárgyat (például pénzérmét vagy fém szerszámot) az egység belséjében.
- A lézer olvasófején megjelenő páraleckapódás által okozott lemezhiba esetén vegye ki a lemezt és várjon, amíg a nedvesség elpárolog.

# Alapok

## Előlap

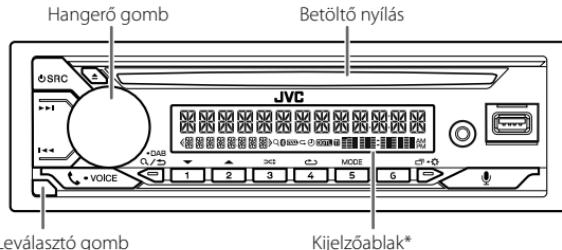


\* Csak illusztráció céljából.

Művelet	Az előlapon
Bekapcsolás	Nyomja meg az $\textcircled{SRC}$ gombot. <ul style="list-style-type: none"><li>Nyomja le és tartsa nyomva a táplálás kikapcsolásához.</li></ul>
A hangerő beállítása	Forgassa a hangerő gombot. Nyomja meg a hangerő gombot a hang elnémításához vagy a lejátszás szünetelítéséhez. <ul style="list-style-type: none"><li>Nyomja le ismét a visszavonáshoz. A hangerő szintje visszaáll a némiítás vagy a szünet előtti szintre.</li></ul>
Forrás kiválasztása	<ul style="list-style-type: none"><li>Nyomja le többször egymás után az <math>\textcircled{SRC}</math> gombot.</li><li>Nyomja le az <math>\textcircled{SRC}</math> gombot, majd forgassa el a hangerő gombot két másodpercen belül.</li></ul>
Megjelenített információk módosítása	Nyomja le többször egymás után a $\textcircled{INFO}$ gombot. (33. oldal)

### Csatlakoztatás



### Leválasztás




### Alaphelyzetbe állítás



Reset-ele a készüléket  
5 másodpercen belül az  
előlap lecsatolása után.

## A készülék használatbavétele

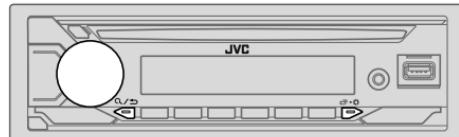

1

### Kilépés a demonstrációs módból

Amikor először kapcsolja be a készüléket (vagy a [FACTORY RESET] beállítás [YES] értékre van állítva, 5. oldal) a kijelzőn a következő jelenik meg: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Nyomja meg a hangerő gombot.  
A kezdeti beállítás [YES].
- 2 Nyomja meg ismét a hangerő gombot.  
A "DEMO OFF" szöveg jelenik meg.

2

### Dátum és idő beállítása

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az gombot.
- 2 A hangerő gomb elforgatásával válassza ki a [CLOCK] pontot, majd nyomja meg a gombot.

#### Az óra beállítása

- 3 A hangerő gomb elforgatásával válassza ki a [CLOCK ADJUST] pontot, majd nyomja meg a gombot.
- 4 Fordítsa el a hangerőszabályzó gombot a beállítások kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.  
Állítsa be az időt az "Óra" → "Perc" sorrendben.
- 5 A hangerő gomb elforgatásával válassza ki a [CLOCK FORMAT] pontot, majd nyomja meg a gombot.
- 6 A hangerő gomb elforgatásával válassza ki a [12H] vagy [24H] pontot, majd nyomja meg a gombot.

#### A dátum beállítása

- 7 A hangerő gomb elforgatásával válassza ki a [DATE SET] pontot, majd nyomja meg a gombot.
- 8 Fordítsa el a hangerőszabályzó gombot a beállítások kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.  
Állítsa be a dátumot a "Nap" → "Hónap" → "Év" sorrendben.

# A készülék használatbavétele

9 Nyomja meg a gombot a kilépéshez.

Az előző beállításhoz való visszatéréshez nyomja meg a / gombot.

## 3 Alapbeállítások elvégzése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az gombot.
- 2 Forgassa el a hangerő gombot egy tétel kiválasztásához (lásd a következő táblázatot), majd nyomja meg a gombot.
- 3 Addig ismételje a 2. lépést, amíg ki nem választotta/nem aktiválta a kívánt elemet.
- 4 Nyomja meg a gombot a kilépéshez.

Az előző beállításhoz való visszatéréshez nyomja meg a / gombot.

Alapértelmezés: [XX]

### [SYSTEM]

[KEY BEEP]  (Nem alkalmazható, ha 3-utas crossover van kiválasztva.) (26. oldal)  
 Bekapcsolja a gombnyomás hangjelzését. ;  Kikapcsolja.

### [SOURCE SELECT]

[AM SRC]\*  Engedélyezi az AM-ot a forráskiválasztásnál. ;  Letiltja. (8. oldal)  
[SPOTIFY SRC]\*  Engedélyezi a SPOTIFY/SPOTIFY BT-ot a forráskiválasztásnál. ;  
 Letiltja. (13. oldal)  
[BT AUDIO SRC]\*  Engedélyezi az BT AUDIO-ot a forráskiválasztásnál. ;  Letiltja.  
(21. oldal)

[BUILT-IN AUX]\*  Engedélyezi az AUX-ot a forráskiválasztásnál. ;  Letiltja. (12. oldal)

### [F/W UPDATE]

#### [UPDATE SYSTEM]/[UPDATE DAB]

[F/W UP xxxx]/  
[F/W UP xxxx]  [YES]: Elkezdi a firmware frissítését. ;  
 [NO]: Megszakítja (a frissítés nem indul el).  
A firmware frissítést módját lásd <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

#### [FACTORY RESET]

[YES]: Beállítások visszaállítása alapértelmezettre (kivéve az elmentett állomások). ;  Törlés.

#### [CLOCK]

[TIME SYNC]  [ON]: Az óra automatikusan beállítódik a DAB jellet érkező Clock Time (CT) adatok alkalmazásával. ;  Törlés.

#### [CLOCK DISPLAY]

[ON]: A pontos idő kikapcsolt állapotban is látható a kijelzőn. ;  Törlés.

#### [ENGLISH]

[РУССКИЙ] Válassza ki a megjelenítési nyelvet a menüből és a zenei információkat, ha elérhető.  
[ESPANOL] Alapértelmezésként az angol  ENGLISH van beállítva.  
[FRANCAIS]

#### [DEUTSCH]

[DEMO MODE]  [ON]: Automatikusan bekapcsolja a kijelző bemutatót, ha kb. 15 másodpercig semmilyen műveletet nem hajt végre. ;  Kikapcsolja.

\* Nem jelenik meg, ha a kapcsolódó forrást választja.


# Digitális Rádió

## Néhány szó a DAB-ról (digitális műsorszórás)

A DAB a ma elérhető digitális rádió műsorszórási rendszerek egyike. Digitális minőségű hang közvetítésére képes zavaró interferencia, illetve jelztorzulás nélkül. Továbbá szöveg, képek és adatok továbbítására is alkalmas.

Az FM műsorszórással ellentétben, ahol minden műsor a saját frekvenciáján kerül sugárzásra, a DAB néhány műsort egyesít (úgynevezett "szolgáltatások"), hogy egyetlen "csatornát" alkossanak.

Az "elsődleges komponenst" (fő rádióállomás) gyakran kíséri egy "másodlagos komponens", amely további műsorokat vagy egyéb információkat tartalmazhat.

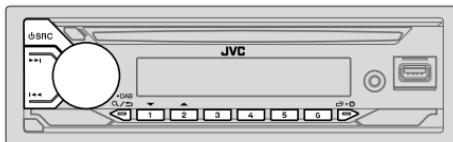

- A "DGTL" jelző világít, ha digitális DAB jelet és villog, ha RDS jelet vesz.
- Az egység automatikusan DAB ébresztésre vált, ha DAB ébresztés jelet kap.

### Előkészület:

- 1 Csatlakoztassa a DAB antennát (kereskedelmi forgalomban kapható) a DAB antenna jack csatlakozóhoz. (38. oldal)
- 2 Az  $\textcircled{S}\text{RC}$  gomb többszöri megnyomásával választhatja ki a DAB menüpontot.
- 3 Nyomja meg és tartsa nyoma a  $\textcircled{Q}/\text{DAB}$  gombot, a Szolgáltatások Listájának frissítéséhez.

"DAB SORTING" felirat jelenik meg és a frissítés megkezdődik. A frissítés akár 3 percert is igénybe vehet. A frissítést semmi sem (például közlekedési információk) szakíthatja felbe.

**A Szolgáltatások Listája frissítésének megszakításához:** Nyomja meg és tartsa lenyomva újra a  $\textcircled{Q}/\text{DAB}$  gombot.

## Csatorna keresése

- 1 Az  $\textcircled{S}\text{RC}$  gomb többszöri megnyomásával választhatja ki a DAB menüpontot.
- 2 Nyomja meg az  $\text{◀◀} / \text{▶▶}$  gombot egy csatorna automatikus kereséséhez. (vagy)  
Kézi csatorakereséshez nyomja meg és tartsa lenyomva az  $\text{◀◀} / \text{▶▶}$  gombot, miközött nem kezd villogni, majd nyomja meg többször ugyanezt a gombot.
- 3 Nyomja meg az  $\text{◀◀} / \text{▶▶}$  gombot egy szolgáltatás (akár elsődleges akár másodlagos) hallgatásához.

## Beállítások a memoriában

Legfeljebb 18 szolgáltatás tárolható el.

### Szolgáltatás eltárolása

Szolgáltatás hallgatása közben...

Nyomja le és tartsa lenyomva a számgombok egyikét (1 – 6).

(vagy)

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a hangerő gombot, miközött nem kezd villogni.
- 2 A hangerő gomb elforgatásával válasszon ki egy előre beállított számot, majd nyomja meg a gombot.  
"MEMORY" üzenet jelenik meg a szolgáltatás tárolása után.

### Mentett szolgáltatás kiválasztása

Nyomja le a számgombok egyikét (1 – 6).

(vagy)

- 1 Nyomja meg a  $\textcircled{Q}/\text{DAB}$  gombot, hogy belépjön a DAB keresés kiválasztás módbába.
- 2 A hangerő gomb elforgatásával válasszon [PRST]-t (előre beállított szolgáltatás), majd nyomja meg a gombot.
- 3 A hangerő gomb elforgatásával válasszon ki egy előre beállított számot, majd nyomja meg a gombot.

A kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a  $\textcircled{Q}/\text{DAB}$  gombot.

# Digitális Rádió

Alapértelmezés: [XX]

## Szolgáltatás kiválasztása

- 1 Nyomja meg a  DAB gombot, hogy belépjön a DAB szolgáltatás kiválasztás módiba.
- 2 A hangerő gomb elforgatásával válasszon [SRVC]-t (szolgáltatás listát), majd nyomja meg a gombot.
- 3 A hangerőgomb elforgatásával válasszon ki egy szolgáltatást, majd nyomja meg a gombot.

A kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a  DAB gombot.

## Szolgáltatás kiválasztása név szerint

- 1 Nyomja meg a  DAB gombot, hogy belépjön a DAB szolgáltatás kiválasztás módiba.
- 2 A hangerő gomb elforgatásával válasszon [SRVC]-t (szolgáltatás listát), majd nyomja meg a gombot.
- 3 Nyomja meg a  gombot, hogy kiválassza melyik betűre keressen.
- 4 A hangerőgomb elforgatásával válasszon ki egy szolgáltatást, majd nyomja meg a gombot.

A kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a  DAB gombot.

## Egyéb beállítások

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot.
- 2 Forgassa el a hangerő gombot egy tétel kiválasztásához (lásd a következő táblázatot), majd nyomja meg a gombot.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést amíg a kívánt elem kiválasztásra/aktiválásra nem kerül vagy kövesse a kiválasztott elemhez tartozó utasításokat.
- 4 Nyomja meg a  gombot a kilépéshez.

Az előző beállításhoz való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

### [TUNER SETTING]

#### [RADIO TIMER]

- Kikapcsolja a rádiót egy adott időpontban, függetlenül a forrástól.
- 1 **[ONCE]/[DAILY]/[WEEKLY]/[OFF]:** Azt választja ki, hogy az időzítő minden gyakran kapcsoljon be.
  - 2 **[FM]/[AM]/[DAB]:** Forrás kiválasztása.
  - 3 **[01] — [18] (FM esetén)/[01] — [06] (AM esetén)/[01] — [18] (DAB esetén):** Kiválasztja az előre mentett állomást.
  - 4 Beállítja a bekapcsolás napját\* és idejét.  
Ha elkezdtük, akkor az  jelző el kezd világítani.

A rádió időzítője a következő esetekben nem kapcsol be.

- A készülék ki van kapcsolva.
- **[OFF]** opción lett kiválasztva az **[AM SRC]**-hez a **[SOURCE SELECT]**, miután kiválasztotta a rádió időzítőt az AM-hez. (5. oldal)

#### [AF SET]

##### [ON]:

DAB hallgatása közben...

Automatikus átváltás ugyanazon műsor FM műsorszórására, ha a DAB jel elgyengül. Visszavált DAB jelvételre, amikor a jel újra erős lesz.

FM hallgatása közben...

Automatikus váltás ugyanazon műsor DAB műsorszóró forrására (ha lehetséges). ; **[OFF]:** Törles.

\* Csak akkor választható, ha az 1. lépéshben **[ONCE]** vagy **[WEEKLY]** lett kiválasztva.


# Digitális Rádió

[TI]	[ON]: Megengedi a készüléknak, hogy ideiglenesen átválson a Közlekedési Információra, ha az elérhető ("TI" jelzés világít). ; [OFF]: Törles.
[PTY SEARCH]	Válasszon PTY (programtípus azonosító) kódot (Lásd a következő "PTY kód vagy Program Típush"). Ha van olyan állomás, amely az Ön által kiválasztott PTY kódossal rendelkező műsort sugározza, akkor az állomás kapcsolódik be.
[DAB ANNOUCMNT]	[TRAVEL]/[WARNINGS]/[NEWS]/[WEATHER]/[EVENT]/[SPECIAL]/[RAD INFO]/[SPORTS]/[FINANCE]: A kiválasztáshoz forgassa el a hangerő gombot, majd nyomja meg a gombot. "*x" jelenik meg az aktivált hirdetmény típus előtt. Automatikus átváltás bármely forrástól Digitális rádiócsatornára, mely az aktivált hirdetmény típushat sugározza. <ul style="list-style-type: none"><li>• Több hirdetmény aktívítása is lehetséges párhuzamosan.</li><li>• A kikapcsoláshoz nyomja meg a hangerőgombot újra ("*"-eltűnik).</li></ul>
[LIST UPDATE]	[UPDATE AUTO]: DAB Szolgáltatási Lista frissítése automatikusan bekapsoláskor.; [UPDATE MANUAL]: DAB Szolgáltatási Listát frissít az  DAB gomb megnyomásával és nyomva tartásával.
[PTY WATCH]	A készülék automatikusan átvált bármely forrástól Digitális rádiócsatornára, mely a kiválasztott műsort sugározza. (Lásd a következő "PTY kód vagy Program Típush"). [OFF]: Törles.
[DAB ANT POWER]	[ON]: A DAB antenna tápellátását biztosítja.; [OFF]: Nem biztosít tápellátást. Akkor válassza, ha passzív antennát használ erősítő nélkül.
[RELATED SERV]	[ON]: Engedélyezi a Soft-Link funkciót, amely átvált egy másik hasonló szolgáltatásra, amely a jelenlegi hangműsortól eltérő hangműsor.; [OFF]: Letiltja.

## PTY kód vagy Program Típush

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (zene), [ROCK M] (zene), [EASY M] (zene), [LIGHT M] (zene), [CLASSICS], [OTHER M] (zene), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (zene), [OLDIES], [FOLK M] (zene), [DOCUMENT]

# Analóg Rádió

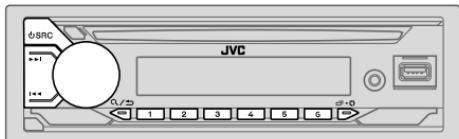

Az egység automatikusan FM ébresztésre vált, ha FM ébresztés jelet kap.

## Állomás keresése

- 1 Az FM vagy AM kiválasztásához nyomja meg az SRC gombot többször egymás után.
- 2 Automatikus állomáskereséshez nyomja meg a / gombot. (vagy)  
Kézi állomáskereséshez nyomja meg és tartsa lenyomva a / gombot, mik az "M" el nem kezd villogni, majd nyomja meg többször ugyanezt a gombot.

## Beállítások a memoriában

Legfeljebb 18 FM és 6 AM állomást tárolhat.

## Állomás tárolása

Állomás hallgatása közben...

Nyomja le és tartsa lenyomva a számgombok egyikét (1 – 6).  
(vagy)

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a hangerő gombot, mik a "PRESET MODE" el nem kezd villogni.
- 2 A hangerő gomb elforgatásával válasszon ki egy előre beállított számot, majd nyomja meg a gombot.  
"MEMORY" üzenet jelenik meg az adó tárolása után.

# Analóg Rádió

## Mentett állomás kiválasztása

Nyomja le a számgombok egyikét (1 – 6).  
(vagy)

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 A hangerő gomb elforgatásával válasszon ki egy előre beállított számot, majd nyomja meg a gombot.

## Egyéb beállítások

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az gombot.
- 2 Forgassa el a hangerő gombot egy téTEL kiválasztásához (lásd a következő táblázatot), majd nyomja meg a gombot.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést amíg a kívánt elem kiválasztásra/aktiválásra nem kerül vagy kövessé a kiválasztott elemhez tartozó utasításokat.
- 4 Nyomja meg a gombot a kilépéshez.

Az előző beállításhoz való visszatéréshez nyomja meg a gombot.

Alapértelmezés: [XX]

### [TUNER SETTING]

[RADIO TIMER] Lásd a 7. old.

[SSM] **[SSM 01–06]/[SSM 07–12]/[SSM 13–18]:** Automatikusan akár 18 FM állomást is beállíthat előre. Az első 6 állomás mentése után az "SSM" nem villog tovább. Válassza ki az **[SSM 07–12]/[SSM 13–18]** opciót a következő 12 állomás mentéséhez.

[LOCAL SEEK] **[ON]:** Csak jó vételt biztosító FM állomásokat keres. ; **[OFF]:** Töröl.  
• A beállítások csak a kiválasztott forrásra/állomásra alkalmazhatóak. Miután forrást/állomást váltott, ismételten el kell végeznie a beállításokat.

[IF BAND] **[AUTO]:** Növeli a rádióevő szélelfogását, hogy csökkenjen a szomszédos FM adók közötti interferenciás zaj. (Elveszhet a sztereó hatás.) ; **[WIDE]:** A szomszédos FM állomások interferenciás zaja megjelenhet, de a hangminőség nem romlik és megnarad a sztereó vétel is.

[MONO SET]	<b>[ON]:</b> Javítja az FM vételt a sztereó hatás azonban elveszik. ; <b>[OFF]:</b> Töröl.
[NEWS SET]*	<b>[ON]:</b> Az egység ideiglenesen átvált a hírek műsorra, ha az elérhető. ; <b>[OFF]:</b> Töröl.
[REGIONAL]*	<b>[ON]:</b> Annak beállítása, hogy csak a meghatározott területen belül történjen-e átváltás az állomásra az "AF" vezérlés révén. ; <b>[OFF]:</b> Töröl.
[AF SET]*	<b>[ON]:</b> Ha a vétel gyenge, a készülék automatikusan átvált egy másik frekvenciára, amely ugyanazt a programot sugározza ugyanazon Radio Data System hálózaton belül, de jobb vétel mellett. ; <b>[OFF]:</b> Töröl.
[TI]*	<b>[ON]:</b> Megengedi a készüléknak, hogy ideiglenesen átváltsan a Közlekedési Információkra, ha az elérhető ("TI" jelzés világít). ; <b>[OFF]:</b> Töröl. • <b>[TI]</b> az AM sávban arra szolgál, hogy forgalmi információk miatt kizárolag DAB jelforrásra történő megszakítást engedélyezzen.
[PTY SEARCH]*	Válasszon PTY (programtípus azonosító) kódot (Lásd a következő "PTY kód"). Ha van olyan állomás, amely az Ön által kiválasztott PTY kódossal rendelkező műsort sugározza, akkor az az állomás kapcsolódik be.

\* Csak FM bemeneti módban választható.

### PTY kód

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (zene), [ROCK M] (zene), [EASY M] (zene), [LIGHT M] (zene), [CLASSICS], [OTHER M] (zene), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (zene), [OLDIES], [FOLK M] (zene), [DOCUMENT]


# CD/USB/iPod

## Helyezzen be egy lemezt



A készülék automatikusan átváltja a forrást CD-re, és elkezdődik a lejátszás.


## Csatlakoztassa újra az USB eszközt

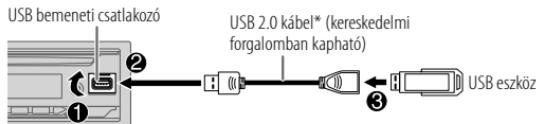

A készülék automatikusan átváltja a forrást USB-re, és elkezdődik a lejátszás.

\* Ne hagyja a kábelt az autóban, ha használaton kívül van.

## iPod/iPhone csatlakoztatása

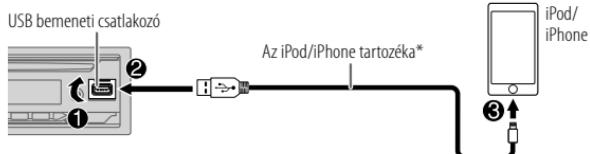


A készülék automatikusan átváltja a forrást iPod USB-re, és elkezdődik a lejátszás.

- Az iPod/iPhone készüléket csatlakoztathatja Bluetooth-kapcsolaton keresztül is. (16. oldal)

\* Ne hagyja a kábelt az autóban, ha használaton kívül van.

## Alapműveletek

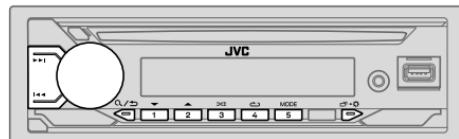

### Választható forrás:

CD/USB/iPod USB vagy iPod BT

Művelet	Az előlapon
Hátra/előre tekerés	Nyomja meg és tartsa lenyomva a <b>◀◀ / ▶▶</b> gombot.
Zeneszám/fájl kiválasztása	Nyomja meg a <b>◀◀ / ▶▶</b> gombot.
Mappa kiválasztása*1	Nyomja meg a <b>▲ / ▼</b> gombot.
Ismételt lejátszás*2	Nyomja le többször egymás után a <b>4CDC</b> gombot. <b>[TRACK REPEAT]/[ALL REPEAT]:</b> Hang-CD <b>[TRACK REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT]:</b> MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC fájl <b>[REPEAT ONE]/[REPEAT ALL]/[REPEAT OFF]:</b> iPod
Véletlenszerű lejátszás*2	Nyomja le többször egymás után a <b>3CDC</b> gombot. <b>[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF]:</b> Hang-CD <b>[FOLDER RANDOM]/[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF]:</b> MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC fájl <b>[SHUFFLE OFF]/[SHUFFLE ON]:</b> iPod

\*1 CD esetén: Kizárolag MP3/WMA/AAC fájlok esetén. Ez iPod esetében nem működik.

\*2 iPod esetén: Kizárolag akkor alkalmazható, ha a **[HEAD MODE]** van kiválasztva.

## Zene meghajtó kiválasztása

Miközben USB forrást használ, nyomja az **5MODE** gombot ismételten.

A következő meghajtón eltárolt zeneszámok lejátszásra kerülnek.

- Egy okostelefon (Mass Storage Class) kiválasztott belső vagy külső memoriája.
- Egy többmeghajtós eszköz kiválasztott meghajtójá.

## Válassza ki a vezérlés módját

iPod USB (vagy iPod BT forrás) használata esetén, nyomja az **5MODE** gombot ismételten.

**[HEAD MODE]:** Az iPod/iPhone irányítása a készülékkel.

**[IPHONE MODE]:** Az iPod/iPhone irányítása magával az iPod/iPhone-nal. Azonban a készülékkel továbbra is lejátszhat/szüneteltethet, átugorhat fájlt, illetve gyorsan előre- vagy visszatekerhet.

## Lejátszani kívánt fájl kiválasztása

### Mappából vagy listából

• iPod esetén kizárolag akkor alkalmazható, ha a **[HEAD MODE]** van kiválasztva.

- 1 Nyomja meg a **Q/CDC** gombot.
- 2 A hangerő gomb elforgatásával válasszon ki egy mappát/listát, majd nyomja meg a gombot.
- 3 A hangerő gomb elforgatásával válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a gombot.

A kiválasztott fájl lejátszása elindul.

### ■ Gyorskeresés (csak CD és USB használata esetén)

Ha sok fájlja van, akkor lehetősége van gyorskeresésre közöttük.

- 1 Nyomja meg a **Q/** gombot.
- 2 A hangerő gomb elforgatásával válasszon ki egy mappát/listát, majd nyomja meg a gombot.
- 3 A lista gyors áttekintéséhez fordítsa el gyorsan a hangerő gombot.
- 4 A hangerő gomb elforgatásával válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a gombot.  
A kiválasztott fájl lejátszása elindul.

### ■ Betűrendes keresés (csak iPod USB és a iPod BT használata esetén)

Kereshet fájlokra a kezdő karakter alapján.

- iPod esetén kizártlag akkor alkalmazható, ha a [HEAD MODE] van kiválasztva.  
(11. oldal)

- 1 Nyomja meg a **Q/** gombot.
  - 2 A hangerő gomb elforgatásával válasszon ki a egy listát, majd nyomja meg a gombot.
  - 3 Nyomja meg a **2▲ / 1▼** gombot vagy forgassa gyorsan a hangerő gombot a kívánt karakter (A – Z, 0 – 9 és OTHERS) kiválasztásához.  
Akkor válassza az OTHERS lehetőséget, ha az első karakter nem A – Z és 0 – 9.
  - 4 A keresést a hangerősség gomb megnyomásával indíthatja el.  
A keresett, vagy azokhoz hasonló karaktereket (ábécé sorrend) tartalmazó fájlok jelennek meg.
  - 5 A hangerő gomb elforgatásával válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a gombot.  
A kiválasztott fájl lejátszása elindul.
- Az előző beállításhoz való visszatéréshez nyomja meg a **Q/** gombot.
  - A kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a **Q/** gombot.

## AUX

Hordozható médialejátszóról is hallgathat zenét az aux jack bemenet használatával.


### Előkészület:

Válassza ki az [ON] opciót a [BUILT-IN AUX]-nál a [SOURCE SELECT]-ben. (5. oldal)

### A hallgatás elindítása

- 1 Csatlakoztasson egy hordozható audioléjátszót (kereskedelmi forgalomban kapható).

3,5 mm-es sztereó mini csatlakozódugó "L" alakú  
csatlakozóval (kereskedelmi forgalomban kapható)

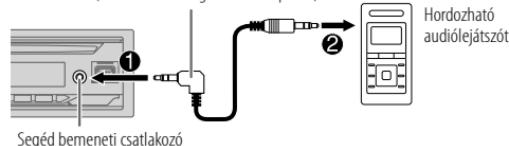

Segéd bemeneti csatlakozó

- 2 Az **SRC** gomb többszöri megnyomásával választhatja ki a AUX menüpontot.
- 3 Kapcsolja be a hordozható audioléjátszót és kezdje el a lejátszást.



Az optimális audió kimenethez használjon 3-érintkezős sztereó mini csatlakozódugót.

# Spotify


Spotify-t hallgathat iPhone/iPod touch (Bluetooth-on vagy USB-n keresztül) vagy Android eszközről (Bluetooth-on keresztül).

## Előkészület:

- Telepítse a Spotify alkalmazás legújabb verzióját az eszközre (iPhone/iPod touch vagy Android eszköz), majd hozzon létre egy felhasználói fiókot és jelentkezzen be a Spotify-ra.
- Válassza ki az [ON] opcióni a [SPOTIFY SRC]-hoz a [SOURCE SELECT]-ben. (5. oldal)

## A hallgatás elindítása

- 1 Nyissa meg az eszközön a Spotify alkalmazást.
- 2 Csatlakoztassa az eszközt az USB bemeneti csatlakozóhoz.

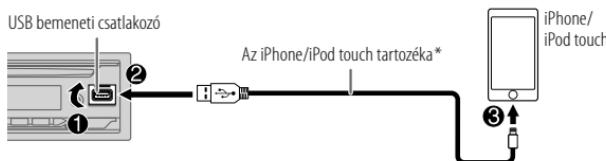

Ezzel az egységgel Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakozhat az iPhone/iPod touch-hoz vagy Android eszközökhöz. (16. oldal)

- Bluetooth kapcsolat létrehozásakor győződjön meg arról, hogy az USB bemeneti csatlakozó egyik eszközökhöz sem csatlakozik.

- 3 Az SRC gomb többszöri megnyomásával választhatja ki a SPOTIFY-t (iPhone/iPod touch esetén) vagy a SPOTIFY BT-t (Android eszköz esetén). A műsorszórás automatikusan megkezdődik.

\* Ne hagyja a kábelt az autóban, ha használaton kívül van.

Művelet	Az előlapon
Lejátszás/megállítás	Nyomja meg a hangerő gombot.
Zeneszám kihagyása	Nyomja meg a  /  gombot.
Pozitív vagy negatív értékelés*2	Nyomja meg a  /  gombot.
Rádió indítása	Nyomja meg és tartsa lenyomva az 5 gombot.
Ismételt lejátszás*3	Nyomja le többször egymás után a  gombot. [ALL REPEAT], [ONE REPEAT]*1, [REPEAT OFF]
Véletlenszerű lejátszás*3	Nyomja le többször egymás után a  gombot*1. [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

\*1 Csak a prémium fiók felhasználók számára elérhető.

\*2 Ez a funkció csak a rádiós zeneszámok esetében érhető el. Ha a negatív értékelés lett kiválasztva, az aktuális zeneszám kihagyásra kerül.

\*3 Csak a Lejátszási listában szereplő zeneszámok esetében érhető el.

## Kedvenc dal információinak elmentése

Rádió hallgatása közben a Spotify-on...

Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő gombot.

"SAVED" jelenik meg és az információk mentésre kerülnek a "Your Music" (Az Ön zenéi)\* vagy a "Your Library" (Az Ön mappája)\* helyekre a Spotify-fiókjában.

A mentés visszavonásához ismételje meg ugyanezt az eljárást.

"MOVED" jelenik meg és az információk eltávolításra kerülnek a "Your Music" (Az Ön zenéi)\* vagy a "Your Library" (Az Ön mappája)\* helyekről a Spotify-fiókjában.

## Spotify

### Dal vagy állomás keresése

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 A hangerő gomb elforgatásával válasszon ki egy lista típusát, majd nyomja meg a gombot.  
A megjelenített listák típusai eltérhetnek a Spotify által küldött információktól függően.
- 3 A hangerő gomb forgatásával válassza ki a kívánt dalt vagy állomást, majd nyomja meg a gombot.  
Gyorsan átböngészheti a listát a hangerő gomb gyors tekerésével.  
A kilépéshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

## Más alkalmazások használata

### JVC Remote alkalmazás

A JVC Remote alkalmazával a JVC autórádiót irányíthatja iPhone/iPod touch készülékéről (Bluetooth-on vagy USB bemeneti csatlakozón keresztül) vagy Android eszközről (Bluetooth-on keresztül).

- 1 A bövebb tájékoztatásért látogasson el a <http://www.jvc.net/cs/car/> weboldalra.

#### Előkészület:

Csatlakoztatás előtt telepítse az eszközére a JVC Remote alkalmazás legfrissebb verzióját.

### Indítsa el a JVC Remote alkalmazást

- 1 Nyissa meg az eszközén a JVC Remote alkalmazást.
- 2 Csatlakoztassa készülékét.
  - Android eszköz esetén:  
Párosítsa az Android eszközt ezzel a készülékkel Bluetooth-on keresztül.  
(16. oldal)
  - iPhone/iPod touch esetén:  
Csatlakoztassa az iPhone/iPod touch készüléket az USB bemeneti csatlakozóhoz.  
(10. oldal)  
(vagy)  
Párosítsa az iPhone/iPod touch készüléket ezzel a készülékkel Bluetooth-on keresztül.  
(16. oldal)  
(Győződjön meg arról, hogy az USB bemeneti csatlakozó egyik eszközözhöz sem csatlakozik.)
- 3 Válassza ki a használni kívánt eszközt a menüből.  
Lásd a következő "Beállítások a JVC Remote alkalmazás használatához".  
Alapértelmezésként az angol [ANDROID] van beállítva. Az iPhone/iPod touch használatához válassza a [YES] lehetőséget [IOS] menüpontban.  
(15. oldal)

### Beállítások a JVC Remote alkalmazás használatához

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az gombot.
- 2 Forgassa el a hangerő gombot egy tétel kiválasztásához (15. oldal), majd nyomja meg a gombot.

## Más alkalmazások használata

- 3** Addig ismételje a 2. lépést, amíg ki nem választotta/nem aktiválta a kívánt elemet.  
**4** Nyomja meg a gombot a kilépéshez.

Az előző beállításhoz való visszatéréshez nyomja meg a / gombot.

Alapértelmezés: [XX]

### [REMOTE APP]

**[SELECT]** Az alkalmazás használatának megkezdéséhez válassza ki az eszközt ([IOS] vagy [ANDROID]).

**[IOS]** **[YES]:** Az alkalmazás használatának megkezdéséhez kiválasztja a Bluetooth vagy USB port-on keresztül csatlakoztatott iPhone/iPod touch készüléket; **[NO]:** Törles. Ha az [IOS]-t választotta, az alkalmazás aktiválásához válassza az iPod BT forrást (vagy az iPod USB forrást ha az iPhone/iPod touch USB-n keresztül van csatlakoztatva).  
• Az alkalmazás csatlakozása megszakítódik vagy szétkapsolódik, ha:  
– Ha iPod BT forrásról bármilyen más, az USB bemeneti porton keresztül csatlakoztatott lejátszó forrára vált.  
– Ha iPod USB-ről iPod BT-re vált.

**[ANDROID]** **[YES]:** Kiválasztja az alkalmazás számára a Bluetooth-on kereszttüli Android eszközöt; **[NO]:** Törles.

**[ANDROID LIST]** Kiválasztja a listáról a használandó Android eszközt.  
• Csak akkor látható, ha a [SELECT] menü [ANDROID] opciója [YES]-re van állítva.

**[STATUS]** A kiválasztott eszköz kapcsolati állapotát mutatja.  
**[IOS CONNECTED]:** Az alkalmazást Bluetooth-on vagy USB-n csatlakoztatott iPhone/iPod touch készüléken használhatja.  
**[IOS NOT CONNECTED]:** Nincs csatlakoztatott iOS eszköz amit használhatna az alkalmazás.  
**[ANDROID CONNECTED]:** Az alkalmazást Bluetooth-on csatlakoztatott Android eszközön használhatja.  
**[ANDROID NOT CONNECTED]:** Nincs csatlakoztatott Android okostelefon amit használhatna az alkalmazás.

## Bluetooth®

- A telefonja Bluetooth verziójától, operációs rendszerétől és a firmware verziójától függően nem minden Bluetooth funkció érhető el.
- Mindenekben kapcsolja be a Bluetooth funkciót az eszközön az alábbi műveletek elvégzéséhez.
- A jelviszonyok a környezettől függően változnak.

### Bluetooth — Kapcsolódás


#### Támogatott Bluetooth profilok

- Kihangosítás profil (HFP)
- Fejlett hanglelosztási profil (A2DP)
- Hang/videó távezérlés profil (AVRCP)
- Soros port profil (SPP)
- Telefonkönyv elérési profil (PBAP)

#### Támogatott Bluetooth kodekek

- Sub-band (alsávi) kódolás (SBC)
- Továbbfejlesztett audió kódolás (AAC)

### Mikrofon csatlakoztatása

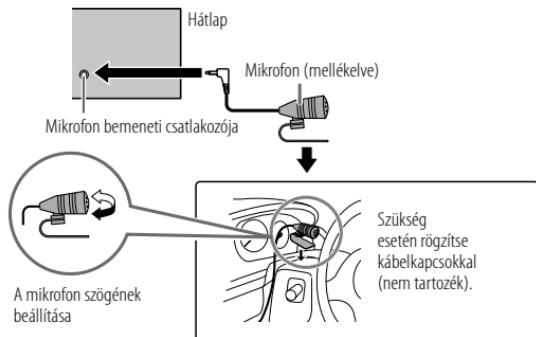

## Bluetooth eszköz párosítása és csatlakoztatása első alkalommal

- 1 A készülék az Ø SRC gombbal kapcsolható be.
- 2 Keressen és válassza ki a vevőt ("KD-DB912BT") a Bluetooth eszközön.  
A kijelzőn a "BT PAIRING" felirat villog.
  - Egyes Bluetooth eszközökön a PIN kódot rögtön a keresés után meg kell adni.
- 3 Válassza az (A) vagy (B) műveletet aszerint, hogy mi jelenik meg a kijelzőn.  
Egyes Bluetooth eszközökön a párosítás sorrendje eltérhet az alább ismertetett lépésekktől.  
**(A)"Eszköz neve" ➔ "XXXXXX" ➔ "VOL – YES" ➔ "BACK – NO"**  
A "XXXXXX" egy hatjegyű jelszó, amelyet minden egyes párosításnál véletlenszerűen generálunk.
  - 1 Bizonyosodjon meg, hogy a fejegységen és a Bluetooth eszközön megjelenő jelszó-kulcsok azonosak.
  - 2 A jelszó jóváhagyáshoz nyomja meg a hangerő gombot.
  - 3 Használja a Bluetooth eszközt a jelszó megerősítéséhez.**(B)"Eszköz neve" ➔ "VOL – YES" ➔ "BACK – NO"**
  - 1 A párosítást a hangerő gomb megnyomásával indíthatja el.
  - 2 • Ha a "PAIRING" ➔ "PIN 0000" felirat jelenik meg a kijelzőn, akkor adjon meg a "0000" PIN kódot a Bluetooth eszközön.  
A párosítás előtt a PIN kódöt tetszőlegesen módosíthatja. (20. oldal)
    - Ha csak a "PAIRING" üzenet jelenik meg, akkor erősítse meg a Bluetooth eszközön a párosítást.

Amikor a párosítás kész, megjelenik a "PAIRING COMPLETED" üzenet, majd a Bluetooth kapcsolat létrejöttekor világítani kezd a .

-  jelzés világít a csatlakoztatott eszköz akkumulátorának erősségenek mutatására.  
Lásd még a [FORMAT] lehetőséget a 30. oldalon az akkumulátort és a jelerősség kijelzőn való megjelenítését illetően.

- Az eszköz támogatja a biztonságos egyszerű párosítást (SSP).
- Összesen legfeljebb öt készülék regisztrálható (párosítható).
- A párosítás elvégzése után az egység felismeri a Bluetooth eszközt, alaphelyzetbe állítása után is. A párosított eszköz törléséhez, lásd [DEVICE DELETE] a 20. oldalon.
- Egyidejűleg legfeljebb csak két Bluetooth-telefon és egy Bluetooth-audioeszköz lehet csatlakoztatva. A regisztrált eszköz csatlakoztatását vagy leválasztását illetően lásd a [PHONE SELECT] vagy [AUDIO SELECT] részeket a [BT MODE] címszó alatt. (20. oldal)  
Azonban amíg a BT AUDIO a forrás, öt Bluetooth audió eszközökhöz csatlakozhat, és váltogathat ezen öt eszköz között. (21. oldal)
- A készülékezhez nem minden Bluetooth-eszköz tud párosítás után automatikusan csatlakozni. Csatlakoztassa az eszközt manuálisan.
- Ha a csatlakoztatott Bluetooth eszköz töltöttsége alacsony, "Eszköz neve" ➔ "LOW BATTERY" jelenik meg.
- További információ található a Bluetooth-eszköz használati útmutatójában.


## Automata párosítás

Amikor az USB bemeneten keresztül csatlakoztat iPhone/iPod touch készüléket, a párosítási kérelem (Bluetooth-on keresztül) azonnal aktiválódik, ha az [AUTO PAIRING] lehetőséget [ON] állásba állította. (20. oldal)

Miután megerősítette az eszköz nevét, a párosításhoz nyomja le a hangerő gombot.

# Bluetooth®

## Bluetooth — Mobiltelefon

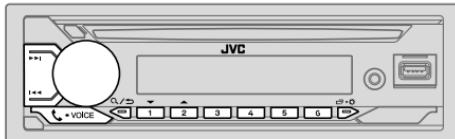

### Hívás fogadása

Ha hívás érkezik:

- A gombok azzal a színnel fognak villogni, melyet a [RING COLOR] beállításnál kiválasztott. (18. oldal)
- Az eszköz automatikusan fogadja a hívásokat, ha az [AUTO ANSWER] be van állítva egy kiválasztott időszakra. (18. oldal)

Hívás közben:

- A gombok abba hagyják a villogást, és azzal a színnel fognak világítani, melyet a [RING COLOR] beállításnál kiválasztott. (18. oldal)
- Ha kikapcsolja az egységet vagy leválasztja az előlapot, a Bluetooth-kapcsolat megszakad.

A következő műveletek eltérhetnek vagy nem érhetők el a csatlakoztatott telefon típusától függően.

Művelet	Az előlapon
Első bejövő hívás...	
Hívás fogadása	Nyomja meg a -VOICE vagy a hangerő gombot.
Hívás elutasítása	Nyomja meg és tartsa lenyomva a -VOICE vagy a hangerő gombot.
Hívás befejezése	Nyomja meg és tartsa lenyomva a -VOICE vagy a hangerő gombot.
Beszéd közben az első bejövő hívás alatt...	
A másik bejövő hívás fogadása és a jelenlegi hívás várakoztatása	Nyomja meg a -VOICE vagy a hangerő gombot.
A másik bejövő hívás elutasítása	Nyomja meg és tartsa lenyomva a -VOICE vagy a hangerő gombot.
Két aktív hívás ideje alatt...	
Jelenlegi hívás befejezése és a várakoztatott hívás kapcsolása	Nyomja meg és tartsa lenyomva a -VOICE vagy a hangerő gombot.
Váltás a jelenlegi hívás és a várakoztatott hívás között	Nyomja meg a -VOICE gombot.
A telefon hangerő beállítása*1 [00] – [35] (Alapértelmezés: [15])	Hívás közben forgassa a hangerő gombot.
Váltás kihangosított módra és vissza*2	Hívás közben nyomja meg a  gombot.

\*1 Ez a beállítás a többi forrás hangerejét nem befolyásolja.

\*2 A működés a csatlakoztatott Bluetooth-eszköz típusától függően eltérő lehet.

## ■ Hangminőség javítása

Telefonon beszélgetés közben...

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyoma az gombot.
- 2 Forgassa el a hangerő gombot egy tétel kiválasztásához (lásd a következő táblázatot), majd nyomja meg a gombot.
- 3 Addig ismételje a 2. lépést, amíg ki nem választotta/nem aktiválta a kívánt elemet.
- 4 Nyomja meg a gombot a kilépéshez.

Az előző beállításhoz való visszatéréshez nyomja meg a gombot.

Alapértelmezés: [XX]

[MIC GAIN]	[LEVEL -10] – [LEVEL +10] ([LEVEL -04]): A mikrofon érzékenysége a szám növelésével együtt nő.
[NR LEVEL]	[LEVEL -05] – [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): Úgy állítsa be a zajcsökkenést szintjét, hogy a legkisebb zajt hallja a telefonbeszélgetés közben.
[ECHO CANCEL]	[LEVEL -05] – [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): Addig állítsa a visszhang elnyomási időt, amíg a telefonbeszélgetés közben a legkisebb lesz a visszhang.

## ■ Beállítások a hívások fogadásához

- 1 Nyomja meg a gombot, hogy belépjen a Bluetooth módba.
- 2 Forgassa el a hangerő gombot egy tétel kiválasztásához (lásd a következő táblázatot), majd nyomja meg a gombot.
- 3 Addig ismételje a 2. lépést, amíg ki nem választotta/nem aktiválta a kívánt elemet.

Az előző beállításhoz való visszatéréshez nyomja meg a gombot.

## [SETTINGS]

[AUTO ANSWER]	[01 SEC] – [30 SEC]: Az egység automatikusan felveszi a bejövő hívásokat a kiválasztott idő (másodpercek) után. ; [OFF]: Töröl.
[RING COLOR]	[COLOR 01] – [COLOR 49] ([COLOR 08]): Kiválasztja az értesítőgomb háttérvilágítását, amikor híváskor várakozó hívás érkezik. ; [OFF]: Töröl.

## Hívás indítása

Indíthat hívásokat a híváslistáról, a telefonkönyvből vagy tárcsázhát egy számot. Hangvezérléses hívásindítás is lehetséges, ha a mobiltelefon rendelkezik ezzel a sajátossággal.

- 1 Nyomja meg a gombot, hogy belépjen a Bluetooth módba. Megjelenik az "(Előző alkalmazás neve)".
  - Ha két Bluetooth telefon van csatlakoztatva, a másik telefonra való váltáshoz nyomja meg a gombot. Megjelenik a "(Második alkalmazás neve)" .
- 2 Forgassa el a hangerő gombot egy tétel kiválasztásához (19. oldal), majd nyomja meg a gombot.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést amíg a kívánt elem kiválasztásra/aktiválásra nem kerül vagy kövessé a kiválasztott elemhez tartozó utasításokat.

Az előző beállításhoz való visszatéréshez nyomja meg a gombot.

## [RECENT CALL]

(Csak akkor, ha a csatlakoztatott telefon támogatja a PBAP-t.)

- 1 A hangerő gomb lenyomásával válasszon ki egy nevet vagy telefonszámot.
  - "<" a fogadott hívásokat, ">" a tárcsázott számokat, "M" a nem fogadott hívásokat jelenti.
  - "A NO HISTORY" üzenet akkor jelenik meg, ha nincs rögzített hívásnapló vagy hívószám.
- 2 Hívásra nyomja meg a hangerő gombot.

## [PHONEBOOK]

(Csak akkor, ha a csatlakoztatott telefon támogatja a PBAP-t.)

- 1 A kívánt betű (A – Z, 0 – 9 és OTHERS) kiválasztásához nyomja meg a **2▲ / 1▼** gombot.
  - Az "OTHERS" akkor jelenik meg, ha az első karakter nem A – Z vagy 0 – 9.
- 2 A hangerő gomb elforgatásával válasszon ki egy nevet, majd nyomja meg a gombot.
- 3 A hangerő gomb elforgatásával válassza ki egy telefonszámot, majd nyomja meg a gombot a híváshoz.
- A telefonkönyv ezen egységen keresztsüli használatához győződjön meg arról, hogy engedélyezte az okostelefonjához való hozzáférést vagy az onnan történő átvitelt. A csatlakoztatott telefonról függően a folyamat különböző lehet.
- Az egység csak az ékezet nélküli karaktereket tudja megjeleníteni. (Az ékezetes karakterek pl. az "Ü", ékezet nélkül "U"-ként jelenik meg.)

## [DIAL NUMBER]

- 1 A hangerő gomb elforgatásával válasszon ki egy számot (0 – 9) vagy egy karaktert (\*, #, +).
- 2 A **1◀◀ / ▶▶1** elem megnyomásával mozgassa a beviteli pontot. Ismételje meg a 1. és 2. lépést, míg be nem fejezte a szám megadását.
- 3 Hívásra nyomja meg a hangerő gombot.

## [VOICE]

Mondja azt a nevet, akit fel szeretne hívni, vagy a telefon funkcióit működtető hangparancsot. (Lásd az alábbit is "Hívás indítása hangfelismeréssel".)

## ■ Hívás indítása hangfelismeréssel

- 1 A csatlakoztatott telefon hangfelismerő funkciójának aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **↳·VOICE** gombot.
- 2 Mondja azt a nevet, akit fel szeretne hívni, vagy a telefon funkcióit működtető hangparancsot.
- A támogatott hangfelismerés funkciók minden telefon esetében mások. További információ található a csatlakoztatott telefon használati útmutatójában.

## Kapcsolat eltárolása memóriaiban

A számoszott gombokon (1 – 6) akár 6 telefonszámot is eltárolhat.

- 1 Nyomja meg a **↳·VOICE** gombot, hogy belépjen a Bluetooth módba.
- 2 A hangerő gomb elforgatásával válassza ki a [RECENT CALL], [PHONEBOOK] vagy [DIAL NUMBER] lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.
- 3 A hangerő gomb elforgatásával válasszon ki egy kapcsolatot vagy adjon meg egy telefonszámat.  
Ha kiválasztotta a nevet, a hangerő gomb lenyomásával nézheti meg a telefonszámat.
- 4 Nyomja le és tartsa lenyomva a számgombok egyikét (1 – 6).  
A névjegy tárolása után megjelenik a "MEMORY P(kiválasztott, előzőleg beállított szám)".

A kapcsolat törléséhez az előre beállított memoriából 2. lépéssben válassza a [DIAL NUMBER] lehetőséget, a 3. lépéssben tároljon egy üres számot, majd lépjen tovább a 4. lépéssre.

## Indítson hívást egy regisztrált számról

- 1 Nyomja meg a **↳·VOICE** gombot, hogy belépjen a Bluetooth módba.
- 2 Nyomja le a szám gombok egyikét (1 – 6).
- 3 Hívásra nyomja meg a hangerő gombot.  
Ha nincs elmentett kapcsolat, akkor a "NO PRESET" üzenet jelenik meg.

## Bluetooth üzemmód beállításai

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az **□·¤** gombot.
- 2 Forgassa el a hangerő gombot egy tétel kiválasztásához (20. oldal), majd nyomja meg a gombot.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést amíg a kívánt elem kiválasztásra/aktiválásra nem kerül vagy kövessé a kiválasztott elemhez tartozó utasításokat.
- 4 Nyomja meg a **□·¤** gombot a kilépéshez.

Az előző beállításhoz való visszatéréshez nyomja meg a **Q/□** gombot.

[BT MODE]	
[PHONE SELECT]	Kiválasztja a csatlakoztatáshoz vagy leválasztáshoz a telefont vagy audió eszközt. "X" jelenik meg a készülék neve előtt csatlakoztatáskor.
[AUDIO SELECT]	Az aktuális lejátszó eszköz előtt megjelenik a "D". • Egyidejűleg legfeljebb két Bluetooth-telefon és egy Bluetooth-audió eszköz csatlakoztatható.
[DEVICE DELETE]	<b>1</b> A hangerő gomb elforgatásával válassza ki a törölni kívánt eszközt, majd nyomja meg a gombot. <b>2</b> A hangerő gomb elforgatásával válassza ki a [YES] vagy a [NO] lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.
[PIN CODE EDIT] (0000)	A PIN kód megváltoztatása (legfeljebb 6 számjegy). <b>1</b> A hangerő gomb forgatásával válassza ki egy számot. <b>2</b> A  ◀  /  ▶  elem megnyomásával mozgassa a beviteli pontot. Az 1. és 2. lépést ismételje meg, míg be nem fejezte a PIN-kód megadását. <b>3</b> Jóváhagyáshoz nyomja meg a hangerő gombot.
[RECONNECT]	<b>[ON]:</b> Az egység automatikusan újracsatlakozik, ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz elérhető tartományon belül van.; <b>[OFF]:</b> Törlés.
[AUTO PAIRING]	<b>[ON]:</b> Az egység automatikusan párosítja a Bluetooth-eszközt (iPhone/iPod touch), ha az USB bemenetben kereszttüli csatlakozik. A csatlakoztatott eszköz operációs rendszerétől függően ez a funkció lehet, hogy nem működik.; <b>[OFF]:</b> Törlés.
[INITIALIZE]	<b>[YES]:</b> Inicializálja az összes Bluetooth beállítást (ideértve a tárolt párosítást, a telefonkönnyvet stb.).; <b>[NO]:</b> Törlés.
[INFORMATION]	<b>[MY BT NAME]:</b> Megjeleníti a vevő nevét ("KD-DB912BT").; <b>[MY ADDRESS]:</b> Megjeleníti az eszköz címét.

## Bluetooth kompatibilitás ellenőrző-mód

Ellenorízheti a Bluetooth eszköz és az egység közötti kapcsolat által támogatott profilt.

• Győződjön meg róla, hogy nincs Bluetooth eszköz párosítva.

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyoma az ↳·VOICE gombot.  
"BLUETOOTH" ↔ "CHECK MODE" felirat jelenik meg. A kijelzőn megjelenő futó üzenet: "SEARCH NOW USING PHONE" → "PIN IS 0000".
- 2 Keresse és válassza ki a vevője nevét ("KD-DB912BT") a Bluetooth eszközön 3 percen belül.
- 3 Attól függően, hogy mi jelenik meg a képernyón, végezze el az (A), (B) vagy (C) műveletet.
  - (A) "**PAIRING**" → "XXXXXX" (**6 számjegyű jelszó**): Győződjön meg róla, hogy az egységen és a Bluetooth eszközön is ugyanaz a jelszó jelenik meg, majd a jelszó megerősítéséhez használja a Bluetooth eszközt.
  - (B) "**PAIRING**" → "**PIN IS 0000**": Írja be a "0000"-t a Bluetooth eszközön.
  - (C) "**PAIRING**": A párosítás megerősítéséhez hozza működésbe a Bluetooth eszközt.

A sikeres párosítás után megjelenik a "PAIRING OK" → "Eszköz neve" felirat, és elindul a Bluetooth kompatibilitás ellenőrző.

Ha megjelenik a "CONNECT NOW USING PHONE" üzenet, használja a Bluetooth eszközt a telefonkönyvhöz való hozzáférés engedélyezéséhez és a folytatáshoz. A kijelzőn a "TESTING" felirat villog.

## Bluetooth®

### A kapcsolat-teszt eredménye villog a kijelzőn.

"PAIRING OK" és/vagy "HANDS-FREE OK"<sup>\*1</sup> és/vagy "AUD.STREAM OK"<sup>\*2</sup> és/vagy "PBAP OK"<sup>\*3</sup>: Kompatibilis

\*1 Kompatibilis a kihangosítás profillal (HFP)


\*2 Kompatibilis a fejlett hangelosztási profillal (A2DP)

\*3 Kompatibilis a telefonkönyv elérésű profillal (PBAP)

30 másodperc után megjelenik a "PAIRING DELETED" felirat, amely jelzi, hogy a párosítást törlték, és az eszköz kilép az ellenőrző módból.

- A kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva az  SRC gombot a kikapcsoláshoz, majd kapcsolja újból be a készüléket.

### Bluetooth — Audió

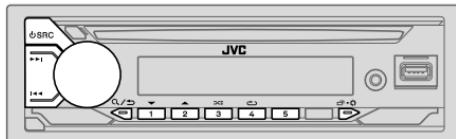

Amíg a BT AUDIO a forrás, öt Bluetooth audió eszközökhöz csatlakozhat, és váltogathat ezen öt eszköz között.

### Hallgassa az audio lejátszót Bluetooth-on keresztül

- Az  SRC gomb többszöri megnyomásával választhatja ki a BT AUDIO menüpontot.
- A lejátszás elindításához használja a hanglejátszót a Bluetooth csatlakozáson keresztül.

Művelet	Az előlapon
Lejátszás/megállítás	Nyomja meg a hangerő gombot.
Csoport vagy mappa kiválasztása	Nyomja meg a  /  gombot.
Vissza ugrás/Előre ugrás	Nyomja meg a  /  gombot.
Hátra/előre tekerés	Nyomja meg és tartsa lenyomva a  /  gombot.
Ismételt lejátszás	Nyomja le többször egymás után a  gombot. [TRACK REPEAT], [ALL REPEAT], [GROUP REPEAT] <sup>*1</sup> , [REPEAT OFF]
Véletlenszerű lejátszás	Nyomja le többször egymás után a  gombot. [GROUP RANDOM] <sup>*1</sup> , [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

\*1 A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy bizonyos készülékek nem támogatják ezt a funkciót.

## Bluetooth®

### Művelet

Fájl kiválasztása mappából/listából

### Az előlapon

Lásd "Lejátszani kívánt fájl kiválasztása" a 11. oldalon.

Válton a csatlakoztatott Bluetooth audióeszközök között.

Nyomja meg a 5. gombot.\*2

\*2 A csatlakoztatott eszközön levő "Play" gomb megnyomása is átváltja a hang kimenetet az eszkönről.

A műveletek és a kijelzések a csatlakoztatott eszköztől függően változhatnak.

### Hallgassa az iPod/iPhone készülékét Bluetooth-on keresztül

Ezzel a fejegységgel Bluetooth kapcsolaton keresztül hallgathatja az iPod/iPhone készülékén levő zenét.

Az SRC gomb többszöri megnyomásával választhatja ki a iPod BT.

- Ugyanúgy használhatja az iPod/iPhone készülékét, mint ha USB kapcsolaton keresztül használná az iPod/iPhone készülékét. (10. oldal)
- Ha USB bemeneti porton keresztül csatlakoztat egy iPod/iPhone készüléket, miközben iPod BT forrást hallgat, a forrás automatikusan átvált az iPod USB-ra. Ha még megvan a Bluetooth-kapcsolat, nyomja meg az SRC gombot hogy az iPod BT legyen a forrás.

## AMAZON ALEXA

Alexa az Amazon által kifejlesztett felhőalapú hangszolgáltatás. Megkérheti az Alexát, hogy játszson le zenét, gyűjtsön időjárás-jelentéseket, közlekedési információkat, vezérelje okos otthoni eszközeit, vásároljon az Amazon áruházban, keressen az interneten, emlékeztetőt állítsan be és még sok másra.

### Előkészület:

- Hozzon létre fiókot a <[www.amazon.com](http://www.amazon.com)> címen.
- Telepítse a Alexa mobil alkalmazás legújabb verzióját az eszközre (iPhone/iPod touch vagy Android eszköz), majd jelentkezzen be az alkalmazásba.
- Győződjön meg arról, hogy engedélyezte az internetkapcsolatot okostelefonján.

### Telepítés első alkalommal

#### Android eszköz esetén

- Párosítsa az eszközt ezzel a készülékkel Bluetooth-on keresztül. (16. oldal)
- Nyissa meg az eszközén az Alexa mobil alkalmazást.
- Párosítsa ezt az eszközt az Alexa mobil alkalmazással.  
Hajtsa végre az A vagy B opciót.

#### iPhone/iPod touch esetén

- Párosítsa az eszközt ezzel a készülékkel Bluetooth-on keresztül. (16. oldal)
- Nyissa meg az eszközén az Alexa mobil alkalmazást.  
Az ALEXA jelforrás eléréséhez nyomja meg az SRC gombot a készüléken.
  - A SRC gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatja az iPod BT forrását.
- Párosítsa ezt az eszközt az Alexa mobil alkalmazással.  
Hajtsa végre az A vagy B opciót.

#### A opció: Közvetlen kapcsolat

Keresse fel az alábbi URL-címet, vagy olvassa be a QR kódot okostelefonján keresztül:

<http://www.jvc.net/car/alex>




# AMAZON ALEXA

## B opció: Manuális párosítás

- 1 Nyissa meg az Alexa mobil alkalmazást, majd lépjön a "Devices (Eszközök)" fülre.
- 2 Érintse meg a "+" ikont a jobb felső sarokban.
- 3 Érintse meg az "Add Device (Eszköz hozzáadása)" lehetőséget.
- 4 Érintse meg az "Automotive Accessory (Autóipari kiegészítő)" vagy "Headphones (Fejhallgatók)" elemet az eszköztípusok listájában.
- 5 Érintse meg az Ön a vevőjét ("KD-DB912BT"), majd kövesse az utasításokat.

A telepítési folyamat befejezése után az Alexa mobil alkalmazás kapcsolatot létesít a készülékkel.

- Az Alexa kapcsolat megszakítható, ha:
  - A2DP profil nem csatlakozik
  - Bluetooth leválasztva
  - A készülék ki van kapcsolva
  - A csatlakoztatott eszköztől függő bármilyen más körülmény.
- Az Alexa kapcsolat ismételt létrehozásához csatlakoztassa újra az A2DP profilt.
- Az Alexa csatlakoztatatható újra, ha:
  - Újratelepít az Alexa mobil alkalmazást
  - Törölje a párosított eszközt és végezze el újra a párosítást (Android eszköz esetén)
- Az Alexa kapcsolat ismételt létrehozásához végezze el újra a telepítést.
- Ellenőrizheti az Alexa kapcsolatot az Alexa mobil alkalmazásból.  
Amennyiben a készülék neve jelenik meg az "ALL DEVICES" képernyőn, nem szükséges újra elvégeznie a telepítést.

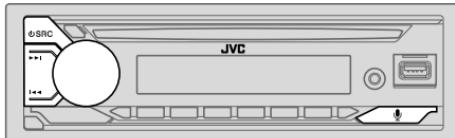

## Alapműveletek

Az Alexa kapcsolat létrejöttekor...

- 1 **Az Alexával való beszélgetéshez nyomja meg az ⌂ gombot a készüléken.**  
A kijelzőn a következő felirat jelenik meg: "ALEXA" ➔ "LISTENING..."
  - 2 **Beszéljen Alexához a csatlakoztatott mikrofonon keresztül.** (15. oldal)  
"THINKING..." jelenik meg, amíg Alexa feldolgozza a hangbevitelt.  
"SPEAKING..." jelenik meg, miíg Alexa válaszol az Ön hangbevitelére.  
Az "ALEXA" vagy a kijelző információ, például a lejátszási idő, dal címe stb., az Alexa alapállapotában megjelenítésre kerül.
- Az ALEXA előtti forráshoz való visszatéréshez nyomja meg a ⌂ SRC gombot.
  - Az Alexa aktiválásához nyomja meg az ⌂ gombot.
  - Az aktuális hallgatási állapot megszakításához nyomja meg az ⌂ gombot.
  - Az aktuális gondolkodási/beszédállapotok megszakításához és a hallgatási állapothoz való visszatéréshez nyomja meg az ⌂ gombot.
  - Egyszerre csak egy Alexa kapcsolat hozható létre.
  - A "DISCONNECTED" felirat akkor jelenik meg, ha az készülék kapcsolata az Alexa mobil alkalmazással vagy a Bluetooth-szal megszakadt.

## AMAZON ALEXA

### A hallgatás elindítása


Az Alexa alapállapotában...

- 1 Nyomja meg az  gombot a készüléken az Alexa aktiválásához.  
A kijelzőn a következő felirat jelenik meg: "LISTENING..."
- 2 Beszéljen Alexához a csatlakoztatott mikrofonon keresztül. (15. oldal)
- 3 Az ALEXA forrásban történő zenelejátszás közben a következő műveleteket hajthatja végre:

Művelet	Az előlapon
Lejátszás/megállítás	Nyomja meg a hangerő gombot.
Vissza ugrás/Előre ugrás	Nyomja meg a  /  gombot.

Zenelejátszás közben nyomja meg az  gombot a zene szüneteltetéséhez és az Alexa aktiválásához. Most már elkezdhet beszélgetni az Alexával.

## Audióbeállítások

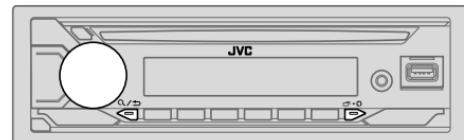

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az  -  gombot.
- 2 Forgassa el a hangerő gombot egy téTEL kiválasztásához (lásd a következő táblázatot), majd nyomja meg a gombot.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést amíg a kívánt elem kiválasztásra/aktiválásra nem kerül vagy kövesse a kiválasztott elemhez tartozó utasításokat.
- 4 Nyomja meg a  -  gombot a kilépéshez.

Az előző beállításhoz való visszatéréshez nyomja meg a  /  gombot.

Alapértelmezés: [XX]

### [EQ SETTING]

#### [PRESET EQ]

A zenei műfajnak megfelelő hangszinszabályozó beállitást alkalmaz.

- Válassza ki a [USER]-t az [EASY EQ] vagy [PRO EQ]-ban alkalmazott beállítások használatához.

**[FLAT]/[DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]/[HARD ROCK]/[HIP HOP]/[JAZZ]/[POP]/[R&B]/[USER]/[CLASSICAL]**

A meghajtó equalizer ([DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]) felerősíti a hangjel egyes frekvenciáit, hogy csökkentse az autón kívülről halható zajt, vagy a kerekék futásjáratát.

- A kijelző bemutatásának aktiválása (indításkor **[ON]** lehetőséget választja, 5. oldal) esetén a **[HARD ROCK]** elem automatikusan kiválasztásra kerül a **[PRESET EQ]** lehetőséghöz.
  - A **[DEMO MODE]** **[OFF]** állásba (5. oldal), **[FLAT]** lehetőséget választja a **[PRESET EQ]** beállításaként.

# Audióbeállítások

[EASY EQ]	Saját hangbeállítások állítása. • A beállításokat a rendszer a [USER] a [PRESET EQ]. • Az elvégzett beállítások módosíthatják a [PRO EQ] jelenlegi beállításait.	[SUB.W SP]*1*2: [00] – [+06] (Alapértelmezés: [+03]) [SUB.W]*1: [-50] – [+10] [00] [BASS]: [LVL-09] – [LVL+09] [LVL 00] [MID]: [LVL-09] – [LVL+09] [LVL 00] [TRE]: [LVL-09] – [LVL+09] [LVL 00]	[SUB.W LEVEL]*1 [SPK-OUT]*2 [SUB.W 00] – [SUB.W +06] ([SUB.W +03]): Beállítja a mélyszigárzó kimeneti szintjét, melyet hangszóró vezetékezhez csatlakoztattak. (38. oldal)
[PRO EQ]	Beállítja a források hangerejét. • A beállításokat a rendszer a [USER] a [PRESET EQ]. • Az elvégzett beállítások módosíthatják a [EASY EQ] jelenlegi beállításait.	[PRE-OUT]	[SUB.W –50] – [SUB.W +10] ([SUB.W 00]): Beállítja a mélyszigárzó kimeneti szintjét, melyet vonalkimeneti terminálhoz (SW) csatlakoztattak egy külső erősítőn keresztül. (38. oldal)
[62.5HZ]	[LEVEL –09] – [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): Állítsa be a szintet, tárolja azt minden egyes forrás esetén. (Beállítás előtt válassza ki a forrást, amelyiket be szeretné állítani.)  [ON]: Bekapcsolja a kibővített basszust.; [OFF]: Törlés.	[SUBWOOFER SET]	[ON]: Bekapcsolja a rendszert mélyszigárzó.; [OFF]: Törlés.
	[100HZ]/[160HZ]/[250HZ]/[400HZ]/[630HZ]/[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[6.3KHZ]/[10KHZ]/[16KHZ]	[FADER]	(Nem alkalmazható, ha 3-utas crossover van kiválasztva.) [POSITION R15] – [POSITION F15] ([POSITION 00]): Szabályozza be az elülső és a hátsó hangszóró kimeneti egyensúlyát.
	[LEVEL –09] – [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): Állítsa be a szintet, tárolja azt minden egyes forrás esetén. (Beállítás előtt válassza ki a forrást, amelyiket be szeretné állítani.)	[BALANCE]*3	[POSITION L15] – [POSITION R15] ([POSITION 00]): Szabályozza be a bal és a jobb oldali hangszóró kimeneti egyensúlyát.
[Q FACTOR]	[1.35]/[1.50]/[2.00]: Állítsa be a minőség-faktort.	[VOLUME ADJUST]	[LEVEL –15] – [LEVEL +06] ([LEVEL 00]): Az egyes jelforrások kezdeti hangerejét állítja be az FM hangerejéhez viszonyítva. (Beállítás előtt válassza ki a forrást, amelyiket be szeretné állítani.)
[AUDIO CONTROL]		[AMP GAIN]	[LOW POWER]: Korlátozza a maximális hangerősséget 25-ra. (Akkor válassza a hangszórók sérülésének megakadályozására, ha valamelyik hangszóró max. teljesítménye kisebb mint 50 W.); [HIGH POWER]: A maximális hangerősség: 35.
[BASS BOOST]	[LEVEL +01] – [LEVEL +05]: A kívánt basszusz erősségi szint választható ki vele.; [OFF]: Törlés.	[SPK/PRE OUT]	(Nem alkalmazható, ha 3-utas crossover van kiválasztva.) A hangszóró csatlakoztatási módtól függően válassza ki a megfelelő beállítást a kívánt eredmény eléréséhez. (Lsd. "Hangszóró kimeneti beállítások" a 26. oldalon)
[LOUDNESS]	[LEVEL 01]/[LEVEL 02]: Kis hangerő esetén kiemeli az alacsony és a magas frekvenciákat a kiegysűlyozott hanghatás biztosítása végett.; [OFF]: Törlés.	[SPEAKER SIZE]	A kiválasztott crossover típusról függően (Ist. [X 'OVER TYPE] 26. oldalon), 2-utas crossover vagy 3-utas crossover beállítási elemek jelennék meg. (Lsd. "Crossover beállítások" a 27. oldalon)
		[X 'OVER]	Alapértelmezés szerint 2-utas crossover kerül kiválasztásra.

\*1, \*2, \*3: (lásd a 26. old.)

# Audióbeállítások

## [DTA SETTINGS]

A beállításokhoz, lsd. "Digital Time Alignment beállítások" a 29. oldalon.

## [CAR SETTINGS]

### [X' OVER TYPE]

**Figyelem:** Állítsa be a hangerőt, mielőtt az [X' OVER TYPE] beállítást megváltoztatja annak elkerülése érdekében, hogy a kimeneti jelszint hirtelen megnövekedjen vagy lecsökkenjen.

#### [2-WAY]

(Csak akkor jelenik meg, ha [3-WAY] van kiválasztva.)  
[YES]: Kétutas crossover típust választ ki.; [NO]: Törles.

#### [3-WAY]

(Csak akkor jelenik meg, ha [2-WAY] van kiválasztva.)  
[YES]: Háromutas crossover típust választ ki.; [NO]: Törles.

## [SOUND EFFECT]

## [SPACE ENHANCE]

(FM/AM és DAB hangforrásre nem vonatkozik.)  
[SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]: Virtuálisan javítja a hangtéren.; [OFF]: Törles.

## [SND RESPONSE]

[LEVEL1]/[LEVEL2]/[LEVEL3]: Virtuálisan realisztikusabbá teszi a hangzást.; [OFF]: Törles.

## [SOUND LIFT]

[LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]: Virtuálisan állítja a hangpozíciót, mely a hangszerőkből hallható.; [OFF]: Törles.

## [VOL LINK EQ]

[ON]: Erősít a frekvencián, hogy csökkentse az autón kívülről hallható zajt, vagy a kerekek futásjaját.; [OFF]: Törles.

## [K2 TECHNOLOGY]

(FM/AM, DAB és AUX hangforrásre nem vonatkozik.)  
[ON]: Tömörített zene hangminőségének javítása.; [OFF]: Törles.

\*1 Csak akkor látható, ha a [SUBWOOFER SET] beállítása: [ON]. (25. oldal)

\*2 2-utas crossover esetén: Csak akkor látható, ha a [SPK/PRE OUT] beállítása: [SUB.W/SUB.W].

\*3 Ez a beállítás nem befolyásolhatja a mélysugárzó kimenetet.

## Hangszóró kimeneti beállítások [SPK/PRE OUT]

### (Csak akkor, ha az [X' OVER TYPE] beállítása: [2-WAY])

Válassza ki a hangszóró kimeneti beállítását [SPK/PRE OUT], a hangszóró csatlakoztatási módjától függően.

## Csatlakozás vonalkimeneti terminálok keresztül

Külső erősítőn keresztüli csatlakoztatásokhoz (38. oldal)

Beállítás bekapcsolva [SPK/PRE OUT]	Audiojel vonalkimeneti terminálon keresztül		
	FRONT	REAR	SW
[REAR/REAR] (alapértelmezés)	Elülső hangszóró kimenet	Hátsó hangszóró kimenet	Mélysugárzó kimenet
[SUB.W/SUB.W]	Elülső hangszóró kimenet	L (bal): Mélysugárzó kimenet R (jobb): (Némitás)	Mélysugárzó kimenet

## Csatlakozás hangszórón keresztül

Külső erősítő használata nélkül is csatlakoztathatók hangszórók és élvezhető marad a mélyhangszóró kimenet ezekkel a beállításokkal. (38. oldal)

Beállítás bekapcsolva [SPK/PRE OUT]	Audiojel hátsó hangszóróra kötve	
	L (bal)	R (jobb)
[REAR/REAR]	Hátsó hangszóró kimenet	Hátsó hangszóró kimenet
[SUB.W/SUB.W]	Mélysugárzó kimenet	(Némitás)

Ha [SUB.W/SUB.W] van kiválasztva:

- [120HZ] van kiválasztva a [SUBWOOFER LPF] lehetőségnél és a [THROUGH] nem elérhető. (28. oldal)
- [POSITION R02] van kiválasztva a [FADER] lehetőségnél és a kiválasztható tartomány [POSITION R15] – [POSITION 00]. (25. oldal)

# Audióbeállítások

## Crossover beállítások

Lejebb találhatóak az elérhető 2-utas crossover és a 3-utas crossover beállítási elemek.

### ⚠ FIGYELEM

A hangszórók csatlakoztatási módjának megfelelően válassza ki a crossover típusát. (38. oldal)

Ha rossz típust választ ki:

- A hangszórók tönkremehetnek.
- A kimeneti hangerősség rendkívül magas vagy alacsony lehet.

### SPEAKER SIZE

A csatlakoztatott hangszóróknak megfelelően választja ki az optimális teljesítmény elérésehez.

- A frekvencia és az áteresztő esésének beállítása automatikus a kiválasztott hangszóró crossover-jéhez.
- Ha [NONE] van kiválasztva a következő hangszóróhoz: [SPEAKER SIZE], az [X' OVER] beállítás nem lesz elérhető.
  - 2-utas crossover: A [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER] [TWEETER]-e.
  - 3-utas crossover: [WOOFER]

### X' OVER (crossover)

• [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Beállítja a crossover frekvenciát a kiválasztott hangszórók számára (felüláteresztő szűrő vagy aluláteresztő szűrő).

Ha [THROUGH] van kiválasztva, akkor az összes jel kimegy a kiválasztott hangszóróra.

• [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Crossover slope (csillapítás) beállítása.

Csak akkor választható, ha nem a [THROUGH] lehetőséget választja a crossover frekvencia számára.

• [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Kiválasztja a hangszóróból érkező hangzás fázisát, hogy összhangban legyen a hangszóró teljesítményével.

• [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Beállítja a kiválasztott hangszóró kimeneti hangerejét.

## 2-utas crossover beállítási elemek

### [SPEAKER SIZE]

[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE]	(nincs csatlakoztatva)
[REAR]*1	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]/[NONE]	(nincs csatlakoztatva)
[SUBWOOFER]*2	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE]	(nincs csatlakoztatva)

### [X' OVER]

[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[GAIN LEFT]	[−08DB] – [00DB]
	[GAIN RIGHT]	[−08DB] – [00DB]
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[F-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[F-HPF GAIN]	[−08DB] – [00DB]
[REAR HPF]*1	[R-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[R-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[R-HPF GAIN]	[−08DB] – [00DB]

\*1, \*2: (lásd a 28. old)

# Audióbeállítások

[SUBWOOFER LPF]*2	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SW LPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	[−08DB] – [00DB]

## ■ 3-utas crossover beállítási elemek

[SPEAKER SIZE]		
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]	
[MID RANGE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]	
[WOOFER]*2	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (nincs csatlakoztatva)	
[X' OVER]		
[TWEETER]	[HPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] – [00DB]

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] – [00DB]
[WOOFER]*2	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] – [00DB]

\*1 Csak akkor látható, ha a [SPK/PRE OUT] beállítása: [REAR/REAR]. (26. oldal)

\*2 Csak akkor látható, ha a [SUBWOOFER SET] beállítása: [ON]. (25. oldal)

# Audióbeállítások

## Digital Time Alignment beállítások

A Digital Time Alignment a hangszóró kimenetének késletetését állítja be, hogy jobb hangzást teremtsen az autójában.

- További információt lásd a következőt "A késleltetési idő automatikus meghatározása".

### [DTA SETTINGS]


[POSITION]	Válassza ki, hogy honnan hallgatja a zenét (referenciaként használt pont). [ALL]: Nem kompenzál ; [FRONT RIGHT]: Első jobb ülés ; [FRONT LEFT]: Első bal ülés ; [FRONT ALL]: Első ülések • A [FRONT ALL] csak akkor jelenik meg, ha az [X' OVER TYPE] beállítás [2-WAY] értékére van állítva. (26. oldal)
[DISTANCE]*1	[0CM] – [610CM]: Kompenzációhoz használja a távolság finombeállítását.
[GAIN]*1	[–8DB] – [0DB]: Használja a finombeállítást a kiválasztott hangszóró kimeneti hangerjének beállításához.
[DTA RESET]	[YES]: Alapértelmezett beállításra teszi a kiválasztott [POSITION] ([DISTANCE] és [GAIN]) értékeit. ; [NO]: Törlés.

### [CAR SETTINGS]

A [DTA SETTINGS] beállításához adjon meg az autó típusát és a hátsó hangszóró helyét.

[CAR TYPE]	[COMPACT]/[FULL SIZE CAR]/[WAGON]/[MINIVAN]/[SUV]/ [MINIVAN(LONG)]: Kiválasztja az autó típusát. ; [OFF]: Nem kompenzál
[R-SP LOCATION]*2	Kiválasztja az autójában található hátsó hangszórók helyét, hogy kiszámithassa a kiválasztott hallgatási pozíciótól számitott (réferencia pont) legnagyobb távolságot. <ul style="list-style-type: none"><li>[DOOR]/[REAR DECK]: Csak akkor válassza ki, ha a [CAR TYPE] beállítás értéke [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] vagy [SUV].</li><li>[2ND ROW]/[3RD ROW]: Csak akkor válassza ki, ha a [CAR TYPE] beállítás értéke [MINIVAN] vagy [MINIVAN(LONG)].</li></ul>

## A késleltetési idő automatikus meghatározása

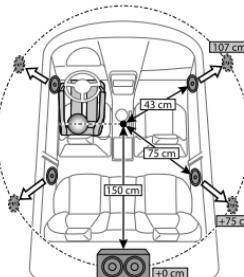

Ha megadja az aktuálisan kiválasztott hallgatási pozíciót és a hangszórók közötti távolságot, a késleltetési idő automatikusan kiszámításra kerül.

1 Állítsa be a [POSITION] lehetséget, és adja meg a hallgatási pozíciót referencia pontként (a [FRONT ALL] referencia pontja a jobb és bal első ülések közötti távolság középpontja).

2 Mérje meg a referencia pontot és a hangszórók közötti távolságot.

3 Számítsa ki a legtávolabbi hangszórók (az illusztráció a mélysugárzó) és más hangszórók közötti távolságot.

4 Állítsa a [DISTANCE] értékét a 3-as lépében az egyes hangszórókra kiszámított értékre.

5 Állítsa be a [GAIN] értékét külön mindenhangszórónak.

Például: Amikor a [FRONT ALL] van kiválasztva hallgatási pozícióként

\*1 Beállítás előtt válassza ki a hangszórót:

Ha 2-utas crossover van kiválasztva:  
[FRONT LEFT]/[FRONT RIGHT]/[REAR LEFT]/[REAR RIGHT]/[SUBWOOFER]:  
– Ha a [SPEAKER SIZE] beállítás [SUBWOOFER] és [REAR] értéke nem [NONE], csak a [REAR LEFT], [REAR RIGHT] és [SUBWOOFER] választható ki. (27. oldal)


Ha a 3-utas crossover ki van választva:

[TWEETER LEFT]/[TWEETER RIGHT]/[MID LEFT]/[MID RIGHT]/[WOOFER]:  
– A [WOOFER] csak akkor választható ki, ha a [SPEAKER SIZE] beállítás [WOOFER]-je nem [NONE]. (28. oldal)


\*2 Csak akkor jelződik ki, ha az [X' OVER TYPE] beállítás [2-WAY] (26. oldal)-re van állítva és ha a [SPEAKER SIZE] beállítás [REAR]-ja nem [NONE]. (27. oldal)

# Megjelenítés beállításai

Zóna azonosítása fényerőbeállításokhoz

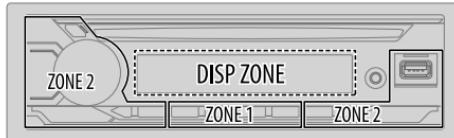

Zóna azonosítása színbeállításokhoz

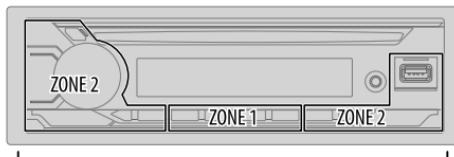

ALL ZONE

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az - gombot.
- 2 Forgassa el a hangerő gombot egy téTEL kiválasztásához (lásd a következő táblázatot), majd nyomja meg a gombot.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést amíg a kívánt elem kiválasztásra/aktiválásra nem kerül vagy kövesse a kiválasztott elemhez tartozó utasításokat.
- 4 Nyomja meg a - gombot a kilépéshez.

Az előző beállításhoz való visszatéréshez nyomja meg a / gombot.

Alapértelmezés: [XX]

## [DISPLAY]

### [DIMMER]

Fényerősség csökkentése.

[OFF]: Megvilágítás kikapcsolva. A fényerő [DAY] beállításra vált át.

[ON]: Megvilágítás bekapcsolva. A fényerő [NIGHT] beállításra vált át.  
(Lásd az alábbi "[BRIGHTNESS]" beállítások.)

[DIMMER TIME]: A megvilágítás be- és kikapcsolási idejének beállítása.

1 A hangerő gomb elforgatásával állítsa be az [ON] idejét, majd nyomja meg a gombot.

2 A hangerő gomb elforgatásával állítsa be az [OFF] idejét, majd nyomja meg a gombot.

(Alapértelmezés: [ON]: [18:00]; [OFF]: [6:00])

[DIMMER AUTO]: A megvilágítás automatikusan kikapcsol és bekapsol, ha kikapcsolja vagy bekapsolja a jármű fényszóróit.\*1

### [BRIGHTNESS]

Külön állítsa be a nappali és éjszakai fényerőt.

1 [DAY]/[NIGHT]: A nappali vagy az éjszakát választja.

2 Egy zónát választ. (Lásd a bal oszlopban levő ábrát.)

3 [LEVEL 00] – [LEVEL 31]: Beállítja a fényerősségi szintjét.

### [TEXT SCROLL]\*2

[SCROLL ONCE]: A kijelző adatokat görgeti egyszer ;

[SCROLL AUTO]: Ismétli a görgetést 5 másodperces időközökkel ;

[SCROLL OFF]: Törles.

• Nem vonatkozik a dinamikus feliratmegjelenítő információra (33. oldal) DAB forrás használata esetén.

### [FORMAT]\*3

Az alábbi információ a kiegészítő kijelzőn jelenik meg, ha Bluetooth eszköz van csatlakoztatva. (33. oldal)

[BATT/SIGNAL]: Az akkumulátor és a jel erősségeit mutatja. ;

[DATE]: A dátumot mutatja.

\*1 Fényvezérlés vezérlővezeték kapcsolat szükséges. (38. oldal)

\*2 Bizonyos karakterek vagy szimbólumok helytelenül fognak megjelenni (vagy villogni fognak).

\*3 A funkciók a használt telefon típusától függnek.

## Megjelenítés beállításai

### [COLOR]

#### [PRESET]

Zónánként választja ki a gombok megvilágítási színeit.

- 1 Egy zónát választ ([ZONE 1], [ZONE 2], [ALL ZONE]). (Lásd az ábrát a 30. oldalon.)
- 2 Válasszon színt a kiválasztott zónához.
  - [COLOR 01] – [COLOR 49]
  - [USER]: Megjelenik a [DAY COLOR], illetve a [NIGHT COLOR] beállításhoz megadott szín.
  - [COLOR FLOW01] – [COLOR FLOW03]: A szín különböző sebességgel változik.
  - [CRYSTAL]/[FLOWER]/[FOREST]/[GRADATION]/[OCEAN]/[RELAX]/[SUNSET]: Megjelenik a választott szín minta.\* (Csak akkor választható, ha az [ALL ZONE] választotta ki az 1. lépésben.)

#### [DAY COLOR]

Mentse el a különböző zónára a saját nappali és éjjeli megvilágítás színeit.

- 1 Egy zónát választ ([ZONE 1], [ZONE 2]). (Lásd az ábrát a 30. oldalon.)

**2 [RED]/[GREEN]/[BLUE]:** Válassza ki az elsődleges színt.

**3 [00] – [31]:** Egy színtet választ.

Ismételje a 2. és 3. lépést az összes elsődleges színnel.

- Az Ön beállítását a rendszer a [PRESET] menüpont alatt [USER] beállításba menti.

- A rendszer a [NIGHT COLOR] és [DAY COLOR] opciók között a gépjármű fényszóró ki- és bekapcsolására vált.

#### [COLOR GUIDE]

**[ON]:** A [ZONE 1] és [ZONE 2] megvilágításának színe fehérre vált, ha beállításokat hajtunk végre a menüben vagy a keresési listában, kivéve a színbeállítási módot; [**OFF**]: Törles.

\* Ha kiválasztja az egyik szín mintát, a [ZONE 1] és a [ZONE 2] megvilágítási színe az alapértelmezett színre változik.

## Ajánlás

### Karbantartás

#### A készülék tisztítása

Törölje le az előlapról a szennyeződéseket száraz szilikonnal vagy egy puha ronggyal.

#### A csatlakozó tisztítása

Vegye le az előlapot és óvatosan tisztítsa meg az érintkezőket. Ügyeljen rá, hogy ne sérüljenek az érintkezők.



Csatlakozó (az előlőről borító háttoldalán)

#### Lemezek kezelése

- Ne érintse meg a lemez adatfelületét.
- Ne ragasson öntapadós címkét stb. a lemez felületére, és ne használjon olyan lemezt, amelyre valamit ragasztottak.
- Ne használjon semmilyen tartozékot/segédeszközöt a lemezhez.
- Tisztítsa meg a lemezet a közepűlő kifelé haladva.
- A lemez száraz szilikonnal vagy puha ronggyal tisztítsa meg. Ne használjon oldószereket.
- A lemezeket a készülékből vízzel tüzet kihúzza vegye ki.
- A lemez behelyezése előtt távolítsa el a lemez középső furatából és éléről a sorjákat.

### További információk

A következő esetén: — A legújabb firmware frissítésekért és a kompatibilis eszközök legfrissebb listájáért  
— JVC eredeti alkalmazás  
— Bármely egyéb új információért

Látogassa meg <[www.jvc.net/cs/car/](http://www.jvc.net/cs/car/)> weboldalt.

### Általános

- A készülék csak a következő CD-lemezeket képes lejátszani:



**DualDisc lejátszás:** A "DualDisc" nem-DVD oldala nem elégít ki a "Compact Disc Digital Audio" szabvány előírásait. A DualDisc nem-DVD oldalát kérjük, ne próbálja lejátszani a termékkel.

• A lejátszható hangfájlakra vonatkozó részletes információkért és jegyzetekért látogassa meg a következő weboldalt: <[www.jvc.net/cs/audiofile/](http://www.jvc.net/cs/audiofile/)>.

# Ajánlás

## Lejátszható fájltípusok

- Lejátszható audiofájl:
- Lemez esetén: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)
- USB-tárolóeszköz esetén:  
MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)
- Lejátszható lemez esetén: adathordozók: CD-R/CD-RW/CD-ROM
- Lejátszható lemeiformátum: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Hosszú fájlnév
- Lejátszható USB-eszköz fájlrendszer: FAT12, FAT16, FAT32

A fent felsorolt szabványoknak megfelelő hangfájlok esetében is előfordulhat, hogy nem lehet lejátszani őket, például az adathordozó vagy az eszköz típusától, illetve állapotától függően.  
Az AAC (.m4a) fájl a CD-n titkosított az iTunes által, így nem játszható le ezen az eszközön.

## A készülékkel nem lejátszható lemezek

- Nem kerek lemezek.
- Olyan lemezek, amelyek rögzítéshez használt felülete elszíneződött; piszkos lemezek.
- A nem lezárt írható/újraírható lemezek.
- 8 cm-es CD. Ha átalakítóval próbálja behelyezni a lemezt, az működési hibát okozhat.

## Az USB eszközökkről

- USB-eszközt nem lehet USB-hubon keresztül csatlakoztatni.
- 5 méternél nagyobb teljes hosszúságú kábel csatlakoztatása rendellenes lejátszást eredményezhet.
- Ez az egység csak 5 V feszültségű és 1,5 A áramerősséget nem meghaladó USB-eszközöt ismer fel.

## Az iPod/iPhone készülékekkel kapcsolatos információk

- Made for
  - iPod touch (6th generation)
  - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 vagy újabb)
- A [HEAD MODE] használatakor nem lehet a "Videos" menüben a videók között böngészni.
- Az egységen a választómenüből a dalok sorrendje eltérhet az iPod/iPhone-nál látható sorrendtől.
- Az iPod nem használható, ha a "JVC" vagy a "✓" jelelenik meg az iPodon.
- Az iPod/iPhone operációs rendszerének verziójától függően előfordulhat, hogy néhány funkció nem működik ezen a készüléken.

## A Spotify névjegye

- A Spotify alkalmazás támogatja:
  - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 vagy újabb)
  - iPod touch (6th generation)
  - Android OS 4.0.3 vagy újabb
- A Spotify-t harmadik fél szolgáltatja, ezért a specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Ennek megfelelően a kompatibilitás romolhat, illetve egyes szolgáltatások (vagy az összes) elérhetetlennek válhatnak.
- A Spotify egyes funkciói erről a készülékről nem működtethetők.
- Az alkalmazás használataból eredő problémákkal kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Spotify-al a <[www.spotify.com](http://www.spotify.com)> webcímén.

## AMAZON ALEXA ismertetése

- A Alexa-t harmadik fél szolgáltatja, ezért a specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Ennek megfelelően a kompatibilitás romolhat, illetve egyes szolgáltatások (vagy az összes) elérhetetlennek válhatnak.

## Elérhető cirill betűk

Rendelkezésre álló karakterek  Kijelző jelzések

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
Ӑ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ
Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ
Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ

## Ajánlás

### Megjelenített információk módosítása

- Valahányoszor megnyomja a  gombot, a megjelenített információ megváltozik.
- Ha az információ nem elérhető vagy nincs rögzítve, akkor "NO TEXT", "NO NAME", vagy egyéb információ (pl.: a rádióállomás neve) jelenik meg vagy a kijelző üres lesz.



Kiegészítő kijelző\*1

Óra vagy Szintjelző

\*1 A dátum helyett a Bluetooth eszköz töltöttsége és a jelerőssége kerül megjelenítésre, ha [FORMAT] erre van állítva: [BATT/SIGNAL]. (30. oldal)

Forrás neve	Kijelzőinformáció: Fő (Kiegészítő)
DAB	Szolgáltatásfelirat (A csomag címéje) ➔ Szolgáltatásfelirat (A csomag címéje) Zenei szinkronizálás hatással*2 ➔ Szolgáltatásfelirat (Dátum) ➔ Dinamikus felirat (Dátum) ➔ Cím (Előadó) ➔ Cím (Dátum) ➔ Következő program (EPG) (Dátum) ➔ Jelerősségi (Dátum) ➔ vissza az elejére
FM/AM	Frekvencia (Dátum) ➔ Frekvencia (Dátum) Zenei szinkronizálás hatással*2 ➔ vissza az elejére  Csak FM Radio Data System állomások esetén: Állomás neve/Műsor típusa (Dátum) ➔ Állomás neve/Műsor típusa (Dátum) Zenei szinkronizálás hatással*2 ➔ Rádiószerzőveg (Dátum) ➔ Rádiószerzőveg+ (Rádiószerzőveg+) ➔ Dal címe (Előadó) ➔ Dal címe (Dátum) ➔ Frekvencia (Dátum) ➔ vissza az elejére
CD/USB	CD-DA esetén: Zeneszám címe (Előadó) ➔ Zeneszám címe (Előadó) Zenei szinkronizálás hatással*2 ➔ Zeneszám címe (Lemez címe) ➔ Zeneszám címe (Dátum) ➔ Lejátszási idő (Dátum) ➔ vissza az elejére

Forrás neve	Kijelzőinformáció: Fő (Kiegészítő)
CD/USB	MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC fájl esetén: Dal címe (Előadó) ➔ Dal címe (Előadó) Zenei szinkronizálás hatással*2 ➔ Dal címe (Album címe) ➔ Dal címe (Dátum) ➔ Fájlnév (Mappanév) ➔ Fájlnév (Dátum) ➔ Lejátszási idő (Dátum) ➔ vissza az elejére
iPod USB/iPod BT	A [HEAD MODE] kiválasztásakor (11. oldal): Dal címe (Előadó) ➔ Dal címe (Előadó) Zenei szinkronizálás hatással*2 ➔ Dal címe (Album címe) ➔ Dal címe (Dátum) ➔ Lejátszási idő (Dátum) ➔ vissza az elejére
SPOTIFY/SPOTIFY BT	Kontextuscím (Dátum) ➔ Kontextuscím (Dátum) Zenei szinkronizálás hatással*2 ➔ Dal címe (Előadó) ➔ Dal címe (Album címe) ➔ Dal címe (Dátum) ➔ Lejátszási idő (Dátum) ➔ vissza az elejére
BT AUDIO/ALEXA	Dal címe (Előadó) ➔ Dal címe (Előadó) Zenei szinkronizálás hatással*2 ➔ Dal címe (Album címe) ➔ Dal címe (Dátum) ➔ Lejátszási idő (Dátum) ➔ vissza az elejére
AUX	Forrás neve (Dátum) ➔ Forrás neve (Dátum) Zenei szinkronizálás hatással*2 ➔ vissza az elejére

\*2 A Zenei szinkronizálás hatás használatakor a gombok megvilágításának színe vagy fényereje a hangerőszint függvényében változik, és szinkronizálódik (függően az előzetes [RESET] színbeállításaitól a 31. oldalon).

# Hibaelhárítás

Jelenség	Megoldás	Jelenség	Megoldás	
Általános	Nem lehet a hangot hallani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szabályozza a hangerőt az optimális szintre.</li> <li>Ellenorízze a vezetékeket és a csatlakozásokat.</li> </ul>	"IN DISC" jelenik meg és a lemez nem adható ki.	Ellenorízze, hogy a betöltőnyílást semmi se akadályozza a lemez kiadásakor.
	A "MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON" üzenet jelenik meg.	Kapcsolja ki a készüléket, majd ellenőrizze, hogy a hangszerök vezetékeinek csatlakozói megfelelően szigeteltek-e. Kapcsolja be újra a készüléket.	A "PLEASE EJECT" üzenet jelenik meg.	Nyomja meg a ▲ gombot és helyezzen be egy lemezt.
	A "PROTECTING SEND SERVICE" üzenet jelenik meg.	Küldje el a készüléket a legközelebbi szervizközpontba.	A lejátszási sorrend nem megfelelő.	A lejátszás sorrendje a fájlok rögzítésének (lemezre írásának) vagy a fájl elnevezésétől függ (USB).
	A forrást nem lehet kiválasztani.	Ellenorízze a [SOURCE SELECT] beállítást. (5. oldal)	Helytelen az eltelt játékidő.	Amit a korábban történt rögzítési folyamat határoz meg (lemez/USB).
	A vevőkészülék egyáltalán nem működik.	Állítsa alaphelyzetbe a készüléket. (4. oldal)	A "NOT SUPPORT" felirat jelenik meg, és a készülék kihagyja a műsorszámot.	Ellenorízze, hogy a zeneszám lejátszható formátumú-e. (31., 32. oldal)
	Nem jelennek meg a helyes karakterek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A készülék csak nagybukkét, számokat és korlátott számu szimbólumot képes megjeleníteni.</li> <li>Az Ön által kiválasztott megjelenítési nyelvtől (5. oldal) függően előfordulhat, hogy néhány karakter helytelenül jelenik meg.</li> </ul>	A "READING" felirat villog folyamatosan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne használjon túlságosan sok hierarchiát és mappát.</li> <li>Tegye be újra a lemezt vagy csatlakoztassa újra az eszköz (USB/iPod/iPhone).</li> </ul>
	Gyenge a DAB jelvétel.	Ellenorízze, hogy a [DAB ANT POWER] lehetőségnél az [ON] beállítás van kiválasztva. (8. oldal)	A "UNSUPPORTED DEVICE" üzenet jelenik meg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenorízze, hogy a csatlakoztatott USB eszköz kompatibilis-e ezzel a fejegységgel és bizonyosodjon meg, hogy a fájlrendszerük támogatott formátumuk. (32. oldal)</li> <li>Csatlakoztassa újra az USB eszközt.</li> </ul>
Digitális Rádió	"CHK ANTENNA"	Ellenorízze a DAB antennát. Ha passzív (erősítés nélküli) antennát használ, akkor állítsa a [DAB ANT POWER] lehetőséget [OFF]-ra. (8. oldal)	A "UNRESPONSIVE DEVICE" üzenet jelenik meg.	Bizonyosodjon meg, hogy az USB eszköz nem hibás, és csatlakoztassa újra.
	"RELATED SERV FOUND"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomja meg a hangerőgombot a Soft-Link aktiválásához. (8. oldal)</li> <li>Nyomja meg a Q/▷ gombot a visszavonáshoz.</li> </ul>	A "USB HUB IS NOT SUPPORTED"-üzenet jelenik meg.	Ez az egység nem tud USB hub-on keresztül csatlakoztatott USB egységet használni.
Analóg Rádió	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gyenge a rádiójelvétel.</li> <li>Statikus zaj rádióhallgatás közben.</li> </ul>	Csatlakoztassa stabilan az antennát.	A "CANNOT PLAY"-üzenet jelenik meg.	Csatlakoztasson egy USB eszközt, amely lejátszható audió fájlok tartalmaz.
CD/USB/iPod	A lemezt nem lehet kivenni.	Nyomja le és tartsa lenyomva a ▲ gombot, a lemez kiadásának kényszerítéséhez. Ügyeljen arra, hogy a kiadáskor ne ejtse le a lemezt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A forrás nem vált át "USB"-re, ha másik forrás hallgatása közben csatlakoztatja az USB-eszközt. Majd kapcsolja be újra és csatlakoztassa újra az USB eszközt.</li> <li>A "USB ERROR"-üzenet jelenik meg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az USB-port több energiát fogyasz, mint a tervezett határtérék. Kapcsolja ki az egységet és húzza ki az USB-eszközt.</li> <li>Ha ez nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki és be (vagy resetelje az egységet), mielőtt másik USB-eszközt csatlakoztatna.</li> </ul>
	Zaj keletkezik.	Váltson másik zeneszámra vagy cserélje le a lemezt.		

# Hibaelhárítás

Jelenség	Megoldás
CD/iPod  Spotify  Bluetooth®	Az iPod/iPhone nem kapcsolódik be vagy nem működik. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a kapcsolatot az egység és az iPod/iPhone között.</li> <li>Válassza le és resetje az iPod/iPhone eszközt hardveresen.</li> </ul>
	"LOADING" jelenik meg, amikor a  megnyomásával keresési üzemmódba lép. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ez a készülék még mindig az iPod/iPhone zenelistát készít elő. Hosszabb időt vehet igénybe, próbálja újra.</li> </ul>
	"NO DISC"
	Tegyen be egy lejátszható lemezt a betöltő nyílásba.
	"NO DEVICE"
	Csatlakoztasson egy eszközt (USB/iPod/iPhone), és váltsa a bemenetet USB/iPod/iPhone-ra ismét.
	"MEMORY FULL"
	Elérte iPod/iPhone készüléke maximális tárolási kapacitását.
	"DISCONNECTED"
	Az USB le van választva a fejegységről. Kérjük, ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően csatlakozik az USB-be.
"CONNECTING"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az USB porton keresztüli csatlakoztatva: Az eszköz csatlakozik a fejegységhöz. Kérjön, várjon.</li> <li>Bluetooth-on keresztüli csatlakoztatva: Bluetooth leválasztva. Kérjük, ellenőrizze a Bluetooth-csatlakozást és győződjön meg arról, hogy minden eszköz minden az egység párosított-e és csatlakozik-e.</li> </ul>
	"CHECK APP"
Nem található Bluetooth eszköz.  A Bluetooth párosítás nem lehetséges.  Visszhang vagy zaj hallható a telefonhívás közben.	A Spotify alkalmazás nem csatlakozik megfelelően, vagy a felhasználón nincs bejelentkezve. Állítsa le a Spotify alkalmazást és indítsa újra. Majd, jelentkezzen be a Spotify fiókjába.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indítson újabb keresést a Bluetooth-eszközön.</li> <li>Állítsa alaphelyzetbe a készüléket. (4. oldal)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg arról, hogy ugyanazt a PIN kódot adta meg az eszközön és a Bluetooth egységen is.</li> <li>Törölje a párosítási adatokat az egységen és a Bluetooth-eszközön is, majd végezz el a párosítást újra. (16. oldal)</li> </ul>
Állítsa be a mikrofon egység helyzetét. (15. oldal)  Ellenőrizze az [ECHO CANCEL] beállításokat. (18. oldal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Állítsa be a mikrofon egység helyzetét. (15. oldal)</li> <li>Ellenőrizze az [ECHO CANCEL] beállításokat. (18. oldal)</li> </ul>

Jelenség	Megoldás
Bluetooth®	Rossz a telefon hangminősége. <ul style="list-style-type: none"> <li>Csökkense a távolságot a készülék és a Bluetooth-eszköz között.</li> <li>Menjen az autóval olyan helyre, ahol jobb a vétel.</li> </ul>
	A hanghívásos üzemmód nem sikerült. <ul style="list-style-type: none"> <li>Használja csendesebb környezetben a hanghívásos üzemmódot.</li> <li>Hajoljon közelebb a mikrofonthoz, amikor kimondja a nevet.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a saját regisztrált hangcímkéjét használja.</li> </ul>
	A hang szakadozik vagy ugrások mutatkoznak benne Bluetooth-eszközzel történő lejátszáskor. <ul style="list-style-type: none"> <li>Csökkense a távolságot az egység és a Bluetooth-audioeszköz között.</li> <li>Kapcsolja ki az egységet, majd bekapcsolva próbálja újra a csatlakoztatást.</li> <li>Lehet, hogy más Bluetooth-eszközök próbálnak az egységez csatlakozni.</li> </ul>
	A csatlakoztatott Bluetooth audiolejátszó nem vezérelhető. <ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott Bluetooth audiolejátszó támogatja-e a hang/videó távvezérlés funkciót (AVRCP). (Lásd az audiolejátszó használati utasításában.)</li> <li>Válassza le és csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközt.</li> </ul>
	"PLEASE WAIT"
	Az egység felkészül a Bluetooth-funkció használatára. Ha az üzenet nem tűnik el, indítsa újra az egységet, majd ismét csatlakoztassa az eszközt.
	"NOT SUPPORT"
	A csatlakoztatott telefon nem támogatja a hangfelismerés funkciót vagy a telefonkönyv átvitelét.
	"NO ENTRY"/"NO PAIR"
"ERROR"	Bluetooth-on keresztüli nem lehetett regisztrált eszközöt csatlakoztatni/találni.
	Próbálja újra. Ha ismét "ERROR" hibaüzenetet kap, ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e ezt a funkciót.
"NO INFO"/"NO DATA"	A Bluetooth eszköz nem tudja betölteni a kapcsolatok adatait.

## Hibaelhárítás

Jelenség	Megoldás
Bluetooth®	"H/W ERROR" Állítsa alaphelyzetbe az egységet, és próbálkozzon ismét. Ha a "H/W ERROR" felirat ismét megjelenik, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
	"SWITCHING NG" A csatlakoztatott telefon nem támogatja a telefonváltás funkciót.
	A Bluetooth eszköz és az egység közötti kapcsolat nem stabil. Kérjük, távolítsa el a használaton kívüli, regisztrált Bluetooth eszközt az egységből. (20. oldal)
AMAZON ALEXA	Az Alexa nem válaszol a hangbevitel után. Az Amazon felhő nem tudta elemezni a hangbevitelt.
	Az Alexa rossz választ adott. Alexa félreérte amit mondott, vagy nem értette a teljes kérést vagy mondatot. Kérjük, próbálja újra. (23. oldal)
	"DISCONNECTED" Győződjön meg róla, hogy okostelefonja Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakozik a készülékez. (16. oldal)
	Az Alexa mobil alkalmazással nem hozható létre, vagy nem hozható létre újra kapcsolat. <ul style="list-style-type: none"><li>Győződjön meg arról, hogy az audio készülék Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakozik. Válassza ki az audio eszközt az [BT MODE] [AUDIO SELECT] eleménél. (20. oldal)</li><li>Végezze el újra az egyszeri telepítési folymatot. Lsd. "Telepítés első alkalommal" a 22. oldalon.</li><li>Kapcsolja ki az egységet, majd bekapcsolva próbálja újra a csatlakoztatást.</li><li>iOS eszköz esetén győződjön meg arról, hogy az ALEXA forrást vagy az iPod BT forrást választotta ki.</li></ul>

**Ha a problémák nem szünnének meg, akkor resetelje az egységet.  
(4. oldal)**

## Beépítés/Csatlakoztatás

Ez a fejezet a telepítést végző szakembereknek szól.

A biztonsági okokból, bízza a beszerelési és huzalozási munkákat szakemberre. Kérjen tanácsot a gépkocsi audió készülék forgalmazójától.

### ▲ FIGYELMEZTETÉS

- A készülék csak 12 V-os egyenáramú, negatív testelésű táplálás esetén használható.
- A vezetékezés és a szerelés előtt kösse le az akkumulátor negatív csatlakozóját.
- Ne csatlakoztassa az Akkumulátor vezetékét (sárga) és a Gyűjtás vezetékét (piros) a jármű karosszériájára vagy a Testvezetékre (fekete), a rövidzárlat elkerülése érdekében.
- A rövidzárlat megelőzésére:
  - Szigetelje a nem csatlakozó vezetékeket műanyag szigszalaggal.
  - Feltétlenül testelje le újra a készüléket a jármű karosszériájához a beszerelés után.
  - Rögzítse a vezetékeket kábelbíncsekkel és a vezetékeket védendő tereker körbe azokat szigetelőszalaggal, amelyek érintkezésbe léphetnek fémfelületekkel.

### ▲ FIGYELEM

- A jelen készüléket járműve konzoljába szerelje be. Ne érintse meg a jelen készülék fémrészait a készülék használata közben, illetve közvetlenül utána. A fém alkatrészek, pl. a hűtőborda, a burkolat fellorrosodnak.
- Ne csatlakoztassa a hangszóró ⊖ vezetékét az autó alvázához vagy földvezetékéhez (fekete), vagy csatlakoztassa párhuzamosan ezeket a vezetékeket.
- Max. 50 W-os hangszórókat csatlakoztasson. Ha a hangszórók max. teljesítménye kisebb mint 50 W, akkor módosítsa az [AMP GAIN] beállítást, hogy megelőzze a hangszórók sérülését. (25. oldal)
- A készüléket 30°-nál kisebb szögben szerej fel.
- Ha a jármű kábelkötégeiben nincs gyűjtás csatlakozó, csatlakoztassa a Gyűjtás vezetékét (piros) a jármű biztosítékdobozának azon csatlakozójára, amely 12 V DC táplálást biztosít, és a gyűjtáskapsoló működtetésekor kapcsol be és kapcsol ki.
- Tartsa távol a vezetékeket az összes hőt sugárzó fémalkatrészről.
- Az egység beszerelése után ellenőrizze, hogy megfelelően működnek-e az autó féklámpái, irányjelzői, ablaktörői stb.
- Ha a biztosíték kiolvadt, akkor először arról győződjön meg, hogy a vezetékek nem érnék-e hozzá a jármű karosszériájához, majd cserélje ki a régi biztosítékot egy ugyanolyan névleges értékű új biztosítékra.

# Beépítés/Csatlakoztatás

## Akárátész lista a felszereléshez

(A) Előlap ( $\times 1$ )



(B) Szegély ( $\times 1$ )



(C) Beépítőkeret ( $\times 1$ )



(D) Kábelköteg ( $\times 1$ )



(E) Leszerelő szerszám ( $\times 2$ )




## Alapjárási

- Vegye ki a kulcsot a gyűjtáskapcsolóból, majd bontsa az akku  $\ominus$  pólusának csatlakozását.
- Csatlakoztassa megfelelően a vezetékeket.  
Lásd "Vezetékek bekötése" a 38. oldalon.
- Szerelje be a készüléket a járműbe.  
Lásd a következő "Készülék beszerelése (műszerfalba történő szerelés)".
- Csatlakoztassa a jármű akkumulátorának  $\ominus$  csatlakozóját.
- Nyomja meg az  $\odot$  SRC gombot a bekapcsoláshoz.
- Válassza le az előlapot és használja a készülék reset funkcióját 5 másodpercen belül. (4. oldal)


## Készülék beszerelése (műszerfalba történő szerelés)

1

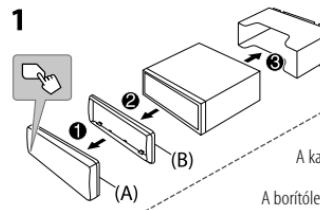

A kampók legyenek fölül  
A borítólemez a  
képnek megfelelően  
tájolja a szerelés előtt.

2

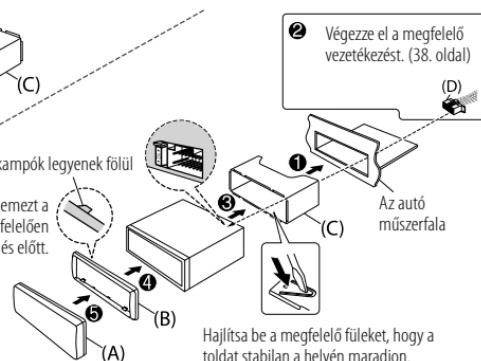


② Végezze el a megfelelő  
vezetékezést. (38. oldal)

(D)

Az autó  
műszerfala

## Az egység eltávolítása

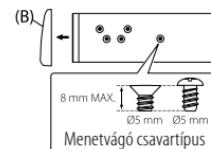


⚠ Csak a megadott csavarokat használja. Nem megfelelő csavarok  
használatával károsíthatja a készüléket.

# Beépítés/Csatlakoztatás



## Vezetékek bekötése

Külső erősítő bekötésekor csatlakoztassa annak földelését a gépjármű karosszériájához az eszköz megrögzítésének elkerülése érdekében.

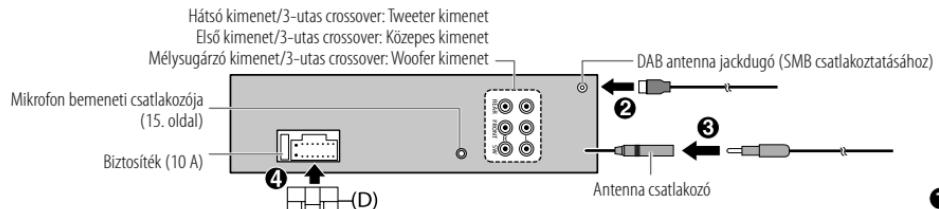

### ISO-szabványos csatlakozók bekötése egyes VW/Audi vagy Opel (Vauxhall) típusú gépkocsik esetében

A mellékelt kábelköteg bekötését lehet, hogy a lenti ábrának megfelelően módosítania kell.

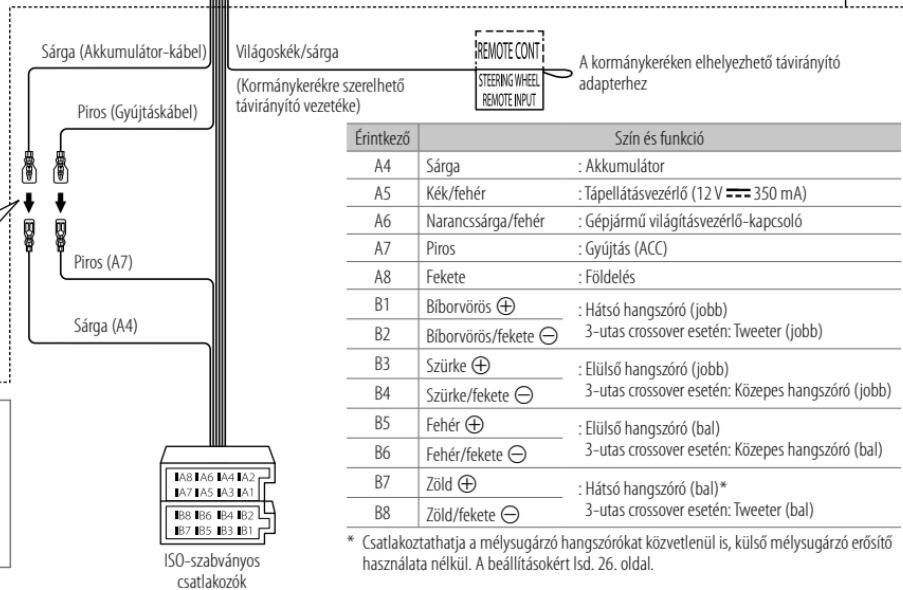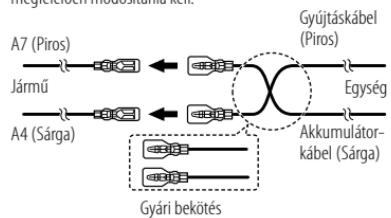

### Ha az Ön gépjárműve nem rendelkezik ISO csatlakozóval

A készülék beszerelését egy, a kereskedelmi forgalomban is elérhető, egyedi, az Ön autójához tervezett sorakapcsos kábelköteggel hajtsák végre és az Ön biztonsága érdekében bizzza ezt egy szakemberre. Kérjen tanácsot az autórádió forgalmazójától.

## Műszaki adatok

Digitális Rádió	DAB	Frekvenciatartomány	Sáv III 174,928 MHz — 239,200 MHz		
	Érzékenység	–100 dBm		8-szoros túlmintavételezés	
	Jel/zaj viszony	80 dB		500 ford./perc — 200 ford./perc (CLV)	
	Antenna csatlakozótípus	SMB		Nyávogás és torzítás	
	Antenna kimeneti feszültség (11 V — 16 V)	12 V DC		A mérhető határérték alatt	
	Antenna maximális áramerőssége	< 100 mA		Frekvencia-válaszfüggvény ( $\pm 1$ dB)	
Analóg Rádió	FM	Frekvenciatartomány	87,5 MHz — 108,0 MHz (50 kHz-es lépésekben)	20 Hz — 20 kHz	
	Hasznos érzékenység ( $S/N = 26$ dB)	0,56 $\mu$ V/75 $\Omega$ (6,2 dBf)	Teljes harmonikus torzítás (1 kHz)	0,01 %	
	Zajérzékenység (DIN $S/N = 46$ dB)	1,58 $\mu$ V/75 $\Omega$	Jel/zaj viszony (1 kHz)	97 dB	
	Frekvencia-válaszfüggvény ( $\pm 3$ dB)	30 Hz — 15 kHz	Dinamikartartomány	89 dB	
	Jel-zaj viszony (MONO)	68 dB	Csatornaelosztás	89 dB	
	Sztereó elkkülönítés (1 kHz)	40 dB	MP3 dekódolás	MPEG-1/2 Audio Layer-3 kompatibilis	
USB	AM (MW)	Frekvenciatartomány	531 kHz — 1 611 kHz (9 kHz-es lépésekben)	WMA dekódolás	Windows Media Audio kompatibilis
	Hasznos érzékenység ( $S/N = 20$ dB)	28,5 $\mu$ V (29,1 dB $\mu$ )	AAC dekódolás	AAC-LC "aac" fájlok	
	AM (LW)	Frekvenciatartomány	153 kHz — 279 kHz (9 kHz-es lépésekben)	USB szabvány	USB 1.1, USB 2.0 (Magas sebesség)
	Hasznos érzékenység ( $S/N = 20$ dB)	45 $\mu$ V (33,1 dB $\mu$ )	Kompatibilis eszközök	Háttértároló	
			Fájl rendszer	FAT12/16/32	
			Maximális táplálási áram	5 V egyenfeszültség $\equiv$ 1,5 A	
	Digitális Rádió		Digitális szűrő (D/A) konverter	24 bit	
	CD-lejátszó		Frekvencia-válaszfüggvény ( $\pm 1$ dB)	20 Hz — 20 kHz	
	GaAIAs		Jel/zaj viszony (1 kHz)	98 dB	
	GaAIAs		Dinamikartartomány	93 dB	
	GaAIAs		Csatornaelosztás	87 dB	

## Műszaki adatok

USB	MP3 dekódolás	MPEG-1/2 Audio Layer-3 kompatibilis	Audió	Maximális kimenő teljesítmény	50 W × 4 vagy 50 W × 2 + 50 W × 1 (Mélysugárzó = 4 Ω)	
	WMA dekódolás	Windows Media Audio kompatibilis		Teljes sávszélesség-teljesítmény (kevesebb, mint 1 % THD mellett)	22 W × 4	
	AAC dekódolás	AAC-LC ".aac" ".m4a" fájlok		Hangszóró impedancia	4 Ω — 8 Ω	
	WAV dekódolás	Lineáris PCM		Előerősítőszint/Betöltés	2 500 mV/10 kΩ	
	FLAC dekódolás	FLAC fájl, 24 bit/96 kHz-ig.		Előerősítő impedancia	≤ 600 Ω	
Kiegészítő bemenet	Frekvencia-válaszfüggvény ( $\pm 3$ dB)	20 Hz — 20 kHz	Általános	Üzemelési feszültség	12 V DC autó akkumulátor	
	Maximális bemeneti feszültség	1 000 mV		Beszerelési méret (szélesség × magasság × mélység)	182 mm × 53 mm × 156 mm	
	Bemeneti impedancia	30 kΩ		Nettó súly (szegéllyel és beépítőkerettel együtt)	1,3 kg	
Bluetooth	Verzió	Bluetooth V4.2	A változtatások jogát külön értesítés nélkül is fenntartjuk.			
	Frekvenciatartomány	2,402 GHz — 2,480 GHz				
	RF kimeneti energia (E.I.R.P.)	+4 dBm (MAX), energiaosztály 2				
	Legnagyobb kommunikációs távolság	Látható vonalban kb. 10 m. (32,8 láb)				
	Párosítás	SSP (Secure Simple Pairing)				
Profil		HFP1.7.1 HFP (Kihangosítás profil) A2DP (Fejlett hanglemezszási profil) AVRCP1.6.1 (Hang/videó távvezérlés profil) PBAP (Telefonkönyv elérésű profil) SPP (Soros port profil)				



# Cuprins

Înainte de utilizare .....	3	Determinarea defecțiunilor.....	34
Noțiuni de bază.....	3	Instalarea/Conectarea .....	36
Pornirea .....	4	Specificații.....	39
1 Anularea demonstrației			
2 Setăți ora și data			
3 Setarea setărilor de bază			
Radio digital .....	6		
Radio analog .....	8		
CD/USB/iPod.....	10		
AUX.....	12		
Spotify .....	13		
Utilizarea altor aplicații .....	14		
Bluetooth® .....	15		
Bluetooth - Conexiune			
Bluetooth - Telefon mobil			
Bluetooth - Audio			
AMAZON ALEXA.....	22		
Setări audio.....	24		
Setările afișajului .....	30		
Referințe.....	31		
Întreținerea			
Informații suplimentare			
A modifica informația afișată			

## Cum se citește acest manual

- Afişajele şi panourile frontale prezentate în acest manual sunt exemple utilizate pentru a oferi explicaţii clare ale operaţiilor. Din acest motiv, acestea pot fi diferite de afişajele sau panourile frontale reale.
- Operaţiunile sunt explicate utilizând în principal butoanele de pe plăcuţa frontală.
- Indicaţiile în limba engleză sunt utilizate în scop informativ. Din meniu puteţi selecta limba de afişare. (Pagina 5)
- [XX] indică elementele selectate.
- (Pagina XX) indică faptul că referinţele sunt disponibile pe pagina indicată.



Acest simbol de pe produs semnifică faptul că în acest manual sunt instrucţiuni importante privind operarea şi lucrările de întreţinere. Asiguraţi-vă că citiţi cu atenţie instrucţiunile din acest manual.

# Înainte de utilizare

## IMPORTANT

- Pentru a asigura o utilizare corectă, citiți acest manual înainte de a utiliza acest produs. Este deosebit de important să citiți și să respectați Avertizările și Atenționările din acest manual.
- Păstrați manualul într-un loc sigur și accesibil pentru consultare ulterioară.

## AVERTIZARE

Nu acionați vreo funcție care vă distrage atenția de la șofatul în condiții de siguranță.

## ATENȚIE

### Setarea volumului:


- Reglați volumul astfel încât să puteți auzi sunetele din exteriorul mașinii pentru a preveni accidentele.
- Scădeți nivelul volumului înainte de a reda de la dispozitive digitale pentru a evita deteriorarea boxelor din cauza creșterii bruscă a nivelului sunetului de ieșire.

### Generalități:

- Eviți utilizarea dispozitivului extern, dacă acest lucru poate afecta con dusul în siguranță.
- Asigurați-vă că toate datele importante au fost copiate. Noi nu purtăm nicio responsabilitate pentru orice pierderi de date înregistrate.
- Nu puneți sau lăsați nicun obiect metalic (cum ar fi monede sau unelte metalice) în interiorul unității, pentru a preveni scurtcircuitele.
- În cazul în care are loc o eroare de disc din cauza condensului de pe lentilele laser, scoateți discul și așteptați ca umiditatea să se evapore.

# Notiuni de bază

## Panoul frontal

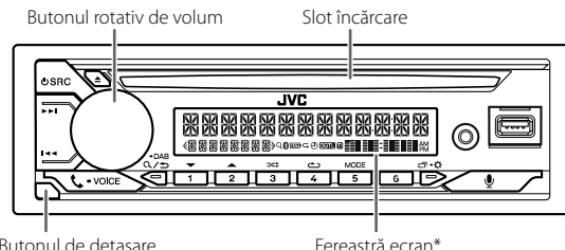

\* Doar în scop ilustrativ.


Pentru	Pe panoul frontal
Oprea alimentare electrică	<ul style="list-style-type: none"><li>Apăsați  SRC.</li><li>Apăsați și țineți apăsat pentru a opri alimentarea.</li></ul>
Regleză volumul	<ul style="list-style-type: none"><li>Rotiți butonul rotativ de volum.</li></ul>
A selecta o sursă	<ul style="list-style-type: none"><li>Apăsați butonul rotativ de volum pentru a opri sunetul sau a întrerupe redarea.</li><li>Apăsați din nou pentru a anula. Nivelul volumului revine la cel de dinaintea activării funcției de volum 0 sau de pauză.</li></ul>
A modifica informația afișată	<ul style="list-style-type: none"><li>Apăsați  SRC în mod repetat.</li><li>Apăsați  SRC, apoi rotiți volumul rotativ de volum în termen de 2 secunde.</li></ul>

## Noțiuni de bază

### Atașarea



### Detașarea




### Cum se resetează



Resetați unitatea în  
5 secunde după  
detasarea placii frontale.

## Pornirea

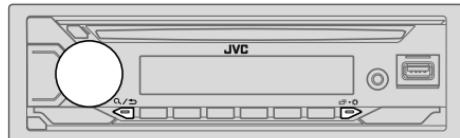

1

### Anularea demonstrației

Când porniți alimentarea electrică pentru prima dată (sau [FACTORY RESET] este setat pe [YES], consultați pagina 5), pe afișaj apare: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Apăsați butonul rotativ de volum.  
Se selectează [YES] pentru configurația inițială.
- 2 Apăsați din nou butonul rotativ de volum.  
"DEMO OFF" apare.

2

### Setați ora și data

- 1 Apăsați și țineți apăsat .
- 2 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta [CLOCK], apoi apăsați butonul rotativ.

- Pentru a seta ora
- 3 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta [CLOCK ADJUST], apoi apăsați butonul rotativ.
  - 4 Rotiți butonul volumului pentru a realiza setările, iar apoi apăsați pe buton. Setați ora în ordinea "Oră" → "Minut".
  - 5 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta [CLOCK FORMAT], apoi apăsați butonul rotativ.
  - 6 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta [12H] sau [24H], apoi apăsați butonul rotativ.

Pentru a seta data

- 7 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta [DATE SET], apoi apăsați butonul rotativ.
- 8 Rotiți butonul volumului pentru a realiza setările, iar apoi apăsați pe buton. Setați data în ordinea "Zi" → "Lună" → "An".

# Pornirea

9 Apăsați pentru a ieși.

Pentru a reveni la setarea anterioară, apăsați pe .

## 3 Setarea setărilor de bază

- 1 Apăsați și țineți apăsat .
- 2 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un element (consultați tabelul următor), apoi apăsați butonul rotativ.
- 3 Repetați pasul 2 până când elementul dorit este selectat sau activat.
- 4 Apăsați pentru a ieși.

Pentru a reveni la setarea anterioară, apăsați pe .

Implicit: [XX]

### [SYSTEM]

**[KEY BEEP]** (Nu se aplică când este selectată joncțiunea cu 3 căi.) (Pagina 26)  
[ON]: Activează tonul de la apăsarea tastelor. ; [OFF]: Dezactivează.

### [SOURCE SELECT]

**[AM SRC]\*** [ON]: Activează AM în selectarea sursei. ; [OFF]: Dezactivează. (Pagina 8)

**[SPOTIFY SRC]\*** [ON]: Activează SPOTIFY/SPOTIFY BT în selectarea sursei. ;  
[OFF]: Dezactivează. (Pagina 13)

**[BT AUDIO SRC]\*** [ON]: Activează BT AUDIO în selectarea sursei. ; [OFF]: Dezactivează.  
(Pagina 21)

**[BUILT-IN AUX]\*** [ON]: Activează AUX în selectarea sursei. ; [OFF]: Dezactivează. (Pagina 12)

### [F/W UPDATE]

#### [UPDATE SYSTEM]/[UPDATE DAB]

**[F/W UP xxxx]/  
[F/W UP xxxxx]** [YES]: Asigură inițierea actualizării firmware-ului. ;  
[NO]: Asigură anularea (funcția de actualizare nu este activată).  
Pentru detalii referitoare la actualizarea firmware-ului accesați <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

### [FACTORY RESET]

**[YES]**: Resetează setările la valoarea implicită (cu excepția stației stocate). ;  
**[NO]**: Anulări.

### [CLOCK]

**[TIME SYNC]** [ON]: Ora ceasului se setează automat utilizând datele de oră a ceasului (CT) din cadrul semnalului de DAB. ; [OFF]: Anulări.

**[CLOCK DISPLAY]** [ON]: Timpul ceasului este indicat pe afișaj chiar și atunci când unitatea este oprită. ; [OFF]: Anulări.

### [ENGLISH]

**[РУССКИЙ]** Selectați limba de afișare pentru meniu și informații de spre muzică, dacă este cazul.

### [ESPAÑOL]

În mod implicit, este selectată limba [ENGLISH].

### [FRANCAIS]

### [DEUTSCH]

**[DEMO MODE]** [ON]: Activează în mod automat demonstrația pe afișaj dacă nu este efectuată nicio operație timp de aproximativ 15 secunde. ; [OFF]: Dezactivează.

\* Nu sunt afișate atunci când sursa corespunzătoare este selectată.


# Radio digital

## Despre DAB (Emisie Audio Digitală)

DAB este unul din sistemele digitale de emisie radio disponibile în zilele noastre. Acesta poate emite sunet digital de înaltă calitate, fără nici o interferență supărătoare sau distorsiuni de semnal. De asemenea, acesta poate transporta text, fotografii și date.

Spre deosebire de emisia FM, unde fiecare program este transmis pe o frecvență proprie, DAB combină câteva programe (numite "servicii") pentru a forma un "ansamblu".

"Componenta primară" (stația radio principală) este însoțită uneori de o "componentă secundară". Aceasta poate conține programe suplimentare sau alte informații.

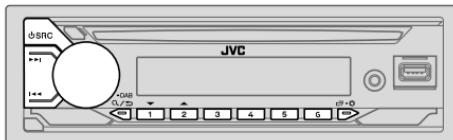

- Indicatorul "DGTL" se aprinde și rămâne aprins când se recepționează semnal DAB digital și se aprinde intermitent când se recepționează semnal RDS.
- Unitatea comută automat în modul DAB când primește un semnal de alarmă difuzat în DAB.

### Pregătire:

- Conectați o antenă DAB (disponibilă în comerț) la mufa antenei DAB. (Pagina 38)
- Apăsați  **SRC** în mod repetat pentru a selecta DAB.
- Apăsați și țineți apăsat  **Q/DAB** pentru a începe actualizarea listei de servicii.

Se afișează "DAB SORTING" și începe actualizarea.

Actualizarea durează până la 3 minute. În timpul actualizării nu este posibilă nici o întrerupere (cum ar fi informațiile despre trafic).

**Pentru a anula actualizarea listei de servicii:** Apăsați și țineți apăsat  **Q/DAB** din nou.

## Căutați un ansamblu

- Apăsați  **SRC** în mod repetat pentru a selecta DAB.
- Apăsați  **/ /** pentru a căuta automat un ansamblu.  
(sau)  
Apăsați și mențineți apăsat  **/ /** până ce "M" se aprinde intermitent, iar apoi apăsați în mod repetat pentru a căuta manual un ansamblu.
- Apăsați  **/ /** pentru a selecta un serviciu (primar sau secundar), pentru a-l asculta.

## Setări în memorie

Puteți stoca până la 18 servicii.

## Stocați un serviciu

În timp ce ascultați un serviciu...  
Apăsați și țineți apăsat unul dintre butoanele numerotate (1 până la 6).  
(sau)

- Apăsați și țineți apăsat butonul rotativ de volum până când "PRESET MODE" luminează intermitent.
- Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un număr presetat, apoi apăsați butonul.  
Pe ecran, se afișează mesajul "MEMORY" după ce serviciul este memorat.

## Selectarea unui serviciu presetat

Apăsați unul dintre butoanele numerotate (1 până la 6).  
(sau)

- Apăsați  **Q/DAB** pentru a intra în modul de selectare a căutării DAB.
- Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta [PRST] (serviciu presetat), apoi apăsați butonul rotativ.
- Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un număr presetat, apoi apăsați butonul.

Pentru anulare, apăsați lung  **Q/DAB**.

# Radio digital

Implicit: [XX]

## Selectarea unui serviciu

- Apăsați DAB pentru a intra în modul de selectare a serviciului DAB.
- Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta [SRVC] (listă serviciu), apoi apăsați butonul.
- Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un serviciu, apoi apăsați butonul rotativ.

Pentru anulare, apăsați lung DAB.

## Selectați un serviciu în funcție de nume

- Apăsați DAB pentru a intra în modul de selectare a serviciului DAB.
- Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta [SRVC] (listă serviciu), apoi apăsați butonul.
- Apăsați pentru a selecta caracterul căutat.
- Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un serviciu, apoi apăsați butonul rotativ.

Pentru anulare, apăsați lung DAB.

## Alte setări

- Apăsați și țineți apăsat .
- Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un element (consultați tabelul următor), apoi apăsați butonul rotativ.
- Repetați pasul 2 până când este selectat/activat elementul dorit sau urmați instrucțiunile specificate pe elementul selectat.
- Apăsați pentru a ieși.

Pentru a reveni la setarea anterioară, apăsați pe .

### [TUNER SETTING]

#### [RADIO TIMER]

Pornește radioul la un anumit moment, indiferent de sursa curentă.

**1 [ONCE]/[DAILY]/[WEEKLY]/[OFF]:** Selectați cât de des temporizatorul va fi pornit.

**2 [FM]/[AM]/[DAB]:** A selecta o sursă.

**3 [01] până la [18] (pentru FM)/[01] până la [06] (pentru AM)/[01] până la [18] (pentru DAB):** Selectați postul presetat.

**4 Setați ziua\* și momentul de activare:**

Indicatorul se aprinde atunci când este finalizată setarea.

Temporizatorul radio nu se va activa în următoarele cazuri.

- Unitatea este oprită.

- [OFF]** este selectat pentru [AM SRC] în [SOURCE SELECT] după ce temporizatorul radio pentru AM este selectat. (Pagina 5)

#### [AF SET]

##### [ON]:

În timpul ascultării DAB...

Comutare automată la emisia FM al aceluiși program, dacă semnalul DAB devine prea slab. Va comuta înapoi la sunet DAB, atunci când semnalul devine puternic din nou.

În timpul ascultării FM...

Comutare automată la sursa de emisie DAB al aceluiși program (dacă este disponibil). ; **[OFF]:** Anulări.

\* Selectabil numai atunci când opțiunea [ONCE] sau [WEEKLY] este selectată în pasul 1.


## Radio digital

[TI]	[ON]: Permite unității să se comute temporar pe Informații Trafic, dacă acestea sunt disponibile (Indicatorul "TI" luminează). ; [OFF]: Anulări.
[PTY SEARCH]	Selectați un cod PTY (consultați paragrafele următoare "Cod PTY sau Tipul de program"). Dacă există un post care emite un program cu același cod PTY pe care dumneavoastră l-ați selectat, atunci postul este acordat.
[DAB ANNOUCMNT]	[TRAVEL]/[WARNINGS]/[NEWS]/[WEATHER]/[EVENT]/[SPECIAL]/[RAD INFO]/[SPORTS]/[FINANCE]: Rotiți butonul rotativ de volum pentru a face o selecție, apoi apăsați butonul rotativ. În fața tipului de anunțuri activate, apare "*" . Comutare automată de la orice sursă la ansambluri de radio digital ce emit un tip de anunțuri activate. <ul style="list-style-type: none"><li>• Simultan, pot fi active multiple anunțuri.</li><li>• Pentru dezactivare, apăsați butonul rotativ de volum din nou ("*" se va stinge).</li></ul>
[LIST UPDATE]	[UPDATE AUTO]: Actualizare automată a listei de servicii DAB, la pornirea alimentării.; [UPDATE MANUAL]: Apăsați și țineți apăsat  DAB, pentru a actualiza lista de servicii DAB.
[PTY WATCH]	Unitatea comută automat din orice sursă la ansambluri de radio digital ce emit tipul de program selectat. (Consultați paragrafele următoare "Cod PTY sau Tipul de program") [OFF]: Anulări.
[DAB ANT POWER]	[ON]: Alimentează energie la antena DAB. ; [OFF]: Nu alimentează energie. Selectaază utilizarea antenei pasive fără amplificare.
[RELATED SERV]	[ON]: Activează funcția Soft-Link pentru a comuta la un serviciu alternativ cu program audio diferit față de programul audio curent. ; [OFF]: Dezactivează.

### Cod PTY sau Tipul de program

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (muzică), [ROCK M] (muzică), [EASY M] (muzică), [LIGHT M] (muzică), [CLASSICS], [OTHER M] (muzică), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (muzică), [OLDIES], [FOLK M] (muzică), [DOCUMENT]

## Radio analog

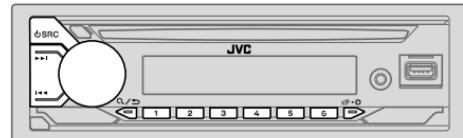

Unitatea comută automat în modul FM când primește un semnal de alarmă difuzat în FM.

### Căutarea unui post

- 1 Apăsați SRC în mod repetat pentru a selecta FM sau AM.
- 2 Apăsați pentru a căuta automat un post.  
(sau)  
Apăsați și mențineți apăsat până ce "M" se aprinde intermitent, iar apoi apăsați în mod repetat pentru a căuta manual un post.

### Setări în memorie

Puteți memora până la 18 posturi pentru FM și 6 posturi pentru AM.

### Memorarea unui post

În timp ce ascultați un post...

- Apăsați și țineți apăsat butonul rotativ de volum până când "PRESET MODE" luminează intermitent.
- 1 Apăsați și țineți apăsat butonul rotativ de volum până când "MEMORY" se afișează mesajul "MEMORY" după ce stația este memorată.

# Radio analog

## Selectarea unui post presetat

Apăsați unul dintre butoanele numerotate (1 până la 6).

(sau)

1 Apăsați .

2 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un număr presetat, apoi apăsați butonul.

## Alte setări

1 Apăsați și țineți apăsat .

2 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un element (consultați tabelul următor), apoi apăsați butonul rotativ.

3 Repetați pasul 2 până când este selectat/activat elementul dorit sau urmați instrucțiunile specificate pe elementul selectat.

4 Apăsați pentru a ieși.

Pentru a reveni la setarea anterioară, apăsați pe .

Implicit: **[XX]**

### [TUNER SETTING]

[RADIO TIMER] Consultați la pagina 7.

[SSM] **[SSM 01–06]/[SSM 07–12]/[SSM 13–18]**: Presetare automată până la 18 posturi pentru FM. "SSM" se oprește din a lumina intermitent atunci când primele 6 posturi au fost memorate. Selectați **[SSM 07–12]/[SSM 13–18]** pentru a memoria următoarele 12 posturi.

[LOCAL SEEK] **[ON]**: Caută numai posturi FM cu receptie bună. ; **[OFF]**: Anulări.  
• Setările efectuate se aplică numai la sursa/postul selectat. Odată ce schimbăți sursa/postul, trebuie să efectuați din nou setările.

[IF BAND] **[AUTO]**: Crește sensibilitatea selectorului pentru a se reduce zgomotele de interferență de la posturile FM adiacente. (Efectul stereo poate fi pierdut.) ; **[WIDE]**: Supune la zgomotele de interferență de la posturile FM alăturate, dar calitatea sunetului nu va mai fi afectată, iar efectul stereo va rămâne.

[MONO SET]	<b>[ON]</b> : Îmbunătățește receptia FM, dar efectul stereo va fi pierdut. ; <b>[OFF]</b> : Anulări.
[NEWS SET]*	<b>[ON]</b> : Unitatea va comuta temporar la Programul de știri, dacă este disponibil. ; <b>[OFF]</b> : Anulări.
[REGIONAL]*	<b>[ON]</b> : Comută la un alt post numai în regiunea specifică, utilizând controlul "AF". ; <b>[OFF]</b> : Anulări.
[AF SET]*	<b>[ON]</b> : Caută automat alte posturi care transmit același program în aceeași rețea din Radio Data System cu o receptie mai bună atunci când receptia curentă este slabă. ; <b>[OFF]</b> : Anulări.
[TI]*	<b>[ON]</b> : Permite unității să se comute temporar pe Informații Trafic, dacă acestea sunt disponibile (Indicatorul "TI" luminează). ; <b>[OFF]</b> : Anulări. • <b>[TI]</b> în banda AM este pentru activarea întreruperilor pentru anunțurile din trafic numai pentru sursa DAB.
[PTY SEARCH]*	Selectați un cod PTY (consultați paragrafele următoare "Cod PTY"). Dacă există un post care emite un program cu același cod PTY pe care dumneavoastră l-ați selectat, atunci postul este acordat.


\* Se poate selecta numai când sursa aleasă este FM.

### Cod PTY

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (muzică), [ROCK M] (muzică), [EASY M] (muzică), [LIGHT M] (muzică), [CLASSICS], [OTHER M] (muzică), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (muzică), [OLDIES], [FOLK M] (muzică), [DOCUMENT]


# CD/USB/iPod

## Introduceți un disc

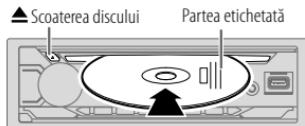

Sursa se modifică automat la CD și începe redarea.


## Conecțarea unui dispozitiv USB

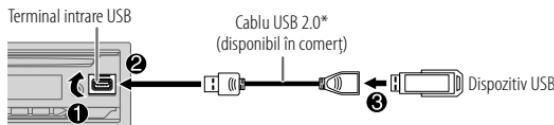

Sursa se modifică automat la USB și începe redarea.

\* Nu lăsați cablul înăuntrul mașinii atunci când nu este folosit.

## Conectați un iPod/iPhone

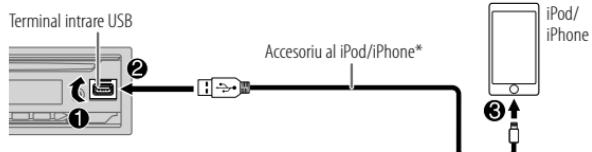


Sursa se modifică automat la iPod USB și începe redarea.

- De asemenea, puteți conecta iPod-ul/iPhone-ul prin Bluetooth. (Pagina 16)

\* Nu lăsați cablul înăuntrul mașinii atunci când nu este folosit.

## Operații de bază

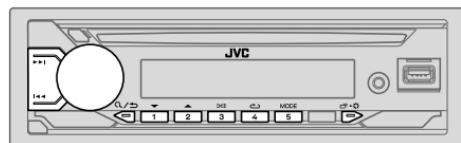

**Sursa selectabilă:**  
CD/USB/iPod USB sau iPod BT

Pentru	Pe panoul frontal
Derula înainte/înapoi	Apăsați și țineți apăsat  / .
Selecta o piesă/un fișier	Apăsați  / .
Selecta un director*1	Apăsați  / .
Repetă redarea*2	Apăsați  în mod repetat. [TRACK REPEAT]/[ALL REPEAT]: CD audio [TRACK REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT]: Fișier MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC [REPEAT ONE]/[REPEAT ALL]/[REPEAT OFF]: iPod
Redare aleatorie*2	Apăsați  în mod repetat. [ALL RANDOM]/[RANDOM OFF]: CD audio [FOLDER RANDOM]/[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF]: Fișier MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC [SHUFFLE OFF]/[SHUFFLE ON]: iPod

\*1 Pentru CD: Numai pentru fișierele MP3/WMA/AAC. Acest lucru nu este compatibil cu iPod.

\*2 Pentru iPod: Aplicabil numai în cazul în care este selectat [HEAD MODE].

## Selectia compartimentului de stocare muzicală

Din sursa USB, apăsați repetat 5MODE.

Vor fi redate melodile stocate în următoarea unitate.

- Memoria selectată, internă sau externă a unui smartphone (clasa memorie de mașă).
- Compartimentul selectat al unui dispozitiv cu multiple unități de stocare.

## Selectia modului de comandă

Dacă sursa selectată este iPod USB (sau iPod BT), apăsați 5MODE în mod repetat.  
[HEAD MODE]: Comandați iPod/iPhone-ul de la această unitate.

[IPHONE MODE]: Comandați iPod/iPhone-ul de la comenzi sale. Puteți încă continua să folosiți comenziile redare/pauză, omisiune fișiere, derulare înainte sau înapoi de pe această unitate.

## Selectarea unui fișier pentru a fi redat

### Dintr-un dosar sau dintr-o listă

- Pentru iPod, aplicabil numai în cazul în care este selectat [HEAD MODE].
- 1 Apăsați .
  - 2 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un director/listă, apoi apăsați butonul.
  - 3 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un fișier, apoi apăsați butonul.  
Fișierul selectat începe să fie redat.

## CD/USB/iPod

### Căutare rapidă (aplicabil doar pentru sursa CD și sursa USB)

Dacă aveți multe fișiere, puteți căuta rapid prin ele.

- 1 Apăsați .
- 2 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un director/listă, apoi apăsați butonul.
- 3 Pentru a naviga repede prin listă, rotiți repede butonul rotativ de volum.
- 4 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un fișier, apoi apăsați butonul.

Fișierul selectat începe să fie redat.

### Căutare alfabetica (aplicabil doar pentru sursa iPod USB și sursa iPod BT)

Puteți căuta un fișier în funcție de semnul grafic cu care începe.

- Pentru iPod, aplicabil numai în cazul în care este selectat [HEAD MODE]. (Pagina 11)

- 1 Apăsați .
  - 2 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta o listă, apoi apăsați butonul rotativ.
  - 3 Apăsați  sau întoarceți rapid butonul de volum pentru a selecta semnul grafic dorit (de la A la Z, de la 0 la 9, OTHERS). Selectați "OTHERS" dacă primul semn grafic este altul decât de la A la Z sau de la 0 la 9.
  - 4 Apăsați butonul rotativ de volum pentru a începe căutarea. Fișierele cu caracterele pe care le-ați căutat sau cu caractere similare (ordine alfabetice) vor fi afișate.
  - 5 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un fișier, apoi apăsați butonul.
- Fișierul selectat începe să fie redat.
- Pentru a reveni la setarea anterioară, apăsați pe .
  - Pentru anulare, apăsați lung .

## AUX

Puteți asculta muzică de la un player audio portabil, conectându-l la intrarea auxiliară.


### Pregătire:

Selectați [ON] pentru [BUILT-IN AUX] în [SOURCE SELECT]. (Pagina 5)

### Ascultare

- 1 Conectați un player audio portabil (disponibil în comerț).

Fișă mini stereo de 3,5 mm cu conector  
în formă de "L" (disponibilă în comerț)

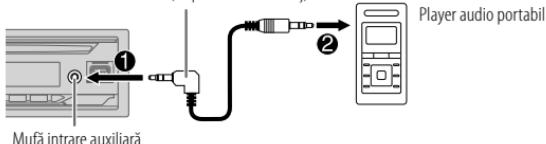

- 2 Apăsați  în mod repetat pentru a selecta AUX.
- 3 Porniți playerul audio portabil și începeți redarea.



Utilizați o fișă mini stereo cu 3 terminale pentru o ieșire audio optimă.

# Spotify


Puteți asculta Spotify pe iPhone/iPod touch (prin Bluetooth sau prin intrarea USB) sau pe dispozitive Android (prin Bluetooth).

## Pregătire:

- Instalați ultima versiune a aplicației Spotify pe dispozitivul dumneavoastră (iPhone/iPod touch sau dispozitiv Android), apoi creați-vă un cont pe Spotify și accesați-l.
- Selectați [ON] pentru [SPOTIFY SRC] în [SOURCE SELECT]. (Pagina 5)

## Ascultare

- Porniți aplicația Spotify pe dispozitivul dvs.
- Conectați dispozitivul la terminalul de intrare de tip USB.

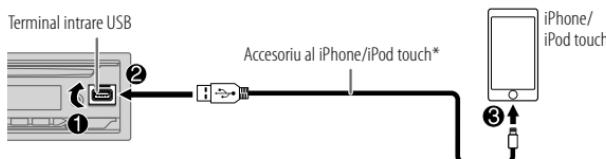

Puteți conecta, de asemenea, iPhone/iPod touch sau dispozitivul Android prin intermediul Bluetooth. (Pagina 16)

- Asigurați-vă că terminalul de intrare de tip USB nu este conectat la niciun dispozitiv atunci când vă conectați prin Bluetooth.
- 3 Apăsați în mod repetat pentru a selecta SPOTIFY (pentru iPhone/iPod touch) sau SPOTIFY BT (pentru dispozitive Android).**  
Transmisiunea începe în mod automat

\* Nu lăsați cablul înăuntru mașinii atunci când nu este folosit.

Pentru	Pe panoul frontal
Redare/pauză	Apăsați butonul rotativ de volum.
Sari la piesa următoare	Apăsați  / .
Selectați "îmi place" (thumbs up) sau "nu îmi place" (thumbs down)*2	Apăsați 2 / 1.
Porniți radiooul	Apăsați și țineți apăsat 5.
Repetă redarea*3	Apăsați  în mod repetat. [ALL REPEAT], [ONE REPEAT]*1, [REPEAT OFF]
Redare aleatorie*3	Apăsați  în mod repetat*1. [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

\*1 Disponibil doar pentru utilizatorii premium.

\*2 Această funcție este disponibilă doar pentru piesele din Radio. Dacă butonul "nu îmi place" este apăsat, se sare peste piesa curentă.

\*3 Disponibil doar pentru piesele din Playlist.

## Salvați informațiile despre piesa preferată

În timp ce ascultați Radioul sau Spotify...

**Apăsați și țineți apăsat butonul rotativ de volum.**

Apare mesajul "SAVED" iar informația este memorată în "Your Music (Muzica dvs.)" sau "Your Library (Colecția dvs.)" pe contul dvs. Spotify.

Pentru a șterge informațiile salvate, repetați procedura.

Apare mesajul "REMOVED" iar informația este îndepărtată din "Your Music (Muzica dvs.)" sau "Your Library (Colecția dvs.)" pe contul dvs. Spotify.

## Căutați o melodie sau un post de radio

- 1 Apăsați .
- 2 Rotiți butonul de volum pentru a selecta un tip de listă, apoi apăsați-l.  
Tipurile de liste afișate diferă în funcție de informațiile transmise de Spotify.
- 3 Rotiți butonul de volum pentru a selecta melodia sau postul de radio dorit, apoi apăsați-l.  
Puteți naviga rapid prin listă rotind în mod rapid butonul de volum.

Pentru anulare, apăsați lung .

# Utilizarea altor aplicații

## Aplicația JVC Remote

Puteți controla receptorul auto JVC de la iPhone/iPod touch (prin Bluetooth sau prin terminalul de intrare USB) sau dispozitiv Android (prin Bluetooth) folosind aplicația JVC Remote.

- Pentru mai multe informații, vizitați <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

### Pregătire:

Instalaarea celei mai noi versiuni a aplicației JVC Remote pe dispozitivul dvs. înainte de conectare.

## Începeți utilizarea aplicației JVC Remote

- 1 Porniți aplicația JVC Remote pe dispozitivul dvs.
- 2 Conectați dispozitivul dumneavoastră.
  - Pentru dispozitive Android:  
Asociați dispozitivul Android cu această unitate prin Bluetooth. (Pagina 16)
  - Pentru iPhone/iPod touch:  
Conectați iPhone/iPod touch la terminalul de intrare de tip USB. (Pagina 10)  
(sau)  
Asociați iPhone/iPod touch cu această unitate prin Bluetooth. (Pagina 16)  
(Asigurați-vă că terminalul de intrare de tip USB nu este conectat la niciun dispozitiv.)
- 3 Selectați dispozitivul care urmează a fi utilizat din meniu.  
Consultați paragrafele următoare "Setări pentru utilizarea aplicației JVC Remote".  
În mod implicit, este selectată limba [ANDROID]. Pentru a utiliza iPhone/iPod touch, selectați [YES] pentru [IOS]. (Pagina 15)

## Setări pentru utilizarea aplicației JVC Remote

- 1 Apăsați și țineți apăsat .
- 2 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un element (pagina 15), apoi apăsați butonul rotativ.

## Utilizarea altor aplicații

**3** Repetați pasul 2 până când elementul dorit este selectat sau activat.

**4** Apăsați pentru a ieși.

Pentru a reveni la setarea anterioară, apăsați pe .

Implicit: [XX]

### [REMOTE APP]

**[SELECT]** Selectați dispozitivul ([IOS] sau [ANDROID]) pentru a utiliza aplicația.

**[IOS]** [YES]: Selectaază iPhone/iPod touch pentru a utiliza aplicația prin Bluetooth sau conectat prin terminalul de intrare USB.; [NO]: Anulări.

Dacă [IOS] este selectat, atunci selectați sursa iPod BT (sau iPod USB dacă iPhone/ iPod touch-ul dvs. este conectat prin USB) pentru a activa aplicația.

- Conectivitatea aplicației va fi întreruptă sau deconectată dacă:
  - Schimbați de la sursa iPod BT la orice altă sursă de redare conectat prin terminalul de intrare USB.
  - Schimbați de la sursa iPod USB la sursa iPod BT.

**[ANDROID]** [YES]: Selectaază dispozitivul Android pentru a utiliza aplicația prin Bluetooth.; [NO]: Anulări.

**[ANDROID LIST]** Selectaază dispozitivul Android pentru a fi utilizat din listă.

- Afisat doar când [ANDROID] al [SELECT] este setat la [YES].

**[STATUS]** Afisează starea dispozitivului selectat.  
[IOS CONNECTED]: Puteți utiliza aplicația folosind un iPhone/iPod touch conectat prin Bluetooth sau prin terminalul de intrare USB.  
[IOS NOT CONNECTED]: Niciun dispozitiv iOS nu este conectat pentru a utiliza aplicația.  
[ANDROID CONNECTED]: Puteți utiliza aplicația folosind un dispozitiv Android conectat prin Bluetooth.  
[ANDROID NOT CONNECTED]: Niciun dispozitiv Android nu este conectat pentru a utiliza aplicația.

## Bluetooth®

- În funcție de versiunea Bluetooth, de sistemul de operare și de versiunea firmware a telefonului dumneavoastră mobil, este posibil ca funcțiile Bluetooth să nu funcționeze cu această unitate.
- Asigurați-vă că ati activat funcția Bluetooth a dispozitivului pentru a efectua următoarele operații.
- Condițiile de semnal pot difera, în funcție de împrejurări.

### Bluetooth — Conexiune


#### Profile Bluetooth suportate

- Profilul Hands-Free (HFP)
- Profilul Advanced Audio Distribution (A2DP)
- Profilul Audio/Video Remote Control (AVRCP)
- Profilul Port Serial (SPP)
- Profilul Phonebook Access (PBAP)

#### Codecuri Bluetooth compatibile

- Sub Band Codec (SBC)
- Advanced Audio Coding (AAC)

### Conecțarea microfonului

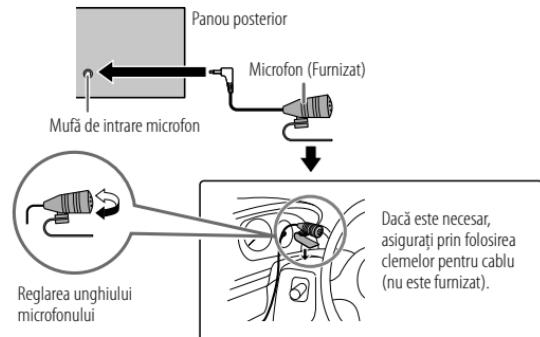

## Împerecheați și conectați dispozitivul Bluetooth pentru prima dată

- 1 Apăsați SRC pentru a porni unitatea.
- 2 Căutați și selectați numele receptorului ("KD-DB912BT") pe dispozitivul Bluetooth.  
"BT PAIRING" luminează intermitent pe ecran.
  - Pentru anumite dispozitive Bluetooth, este posibil să fie necesară introducerea unui număr personal de identificare (PIN) după căutare.
- 3 Efectuați (A) sau (B) în funcție de ceea ce se regăsește pe ecran.

Pentru anumite dispozitive Bluetooth, sevența de punere în pereche poate fi diferită de pașii descrisă mai sus.

- (A) "Denumire dispozitiv" → "XXXXXX" → "VOL – YES" → "BACK – NO"  
"XXXXXX" reprezintă o parolă din 6 cifre, generată aleatoriu în timpul fiecărei puneri în pereche.
- 1 Asigurați-vă că parola de la unitate și de la dispozitivul Bluetooth este aceeași.
  - 2 Apăsați butonul rotativ de volum, pentru a confirma parola.
  - 3 Operați dispozitivul Bluetooth pentru a confirma parola.

- (B) "Denumire dispozitiv" → "VOL – YES" → "BACK – NO"
- 1 Apăsați butonul rotativ de volum pentru a începe punerea în pereche.
  - 2 • În cazul în care "PAIRING" → "PIN 0000" este indicat pe ecran, introduceți codul PIN "0000" în dispozitivul Bluetooth.  
Puteti schimba cu un cod PIN dorit, înainte de punerea în pereche. (Pagina 20)
  - În cazul în care apare doar "PAIRING", operați dispozitivul Bluetooth pentru a confirma punerea în pereche.

"PAIRING COMPLETED" apare după ce punerea în pereche este efectuată și se aprinde când conexiunea Bluetooth este stabilită.

- Indicatorul se aprinde pentru a afișa puterea bateriei dispozitivului conectat. A se vedea, de asemenea, [FORMAT] la pagina 30 pentru puterea bateriei și a semnalului afișate pe ecran.

- Această unitate suportă Secure Simple Pairing (SSP).
- Puteti înregistra (pune în pereche) până la cinci dispozitive.
- După ce punerea în pereche este efectuată, dispozitivul Bluetooth va rămâne înregistrat în unitate, chiar dacă resetați unitatea. Pentru a șterge un dispozitiv asociat, consultați secțiunea [DEVICE DELETE] de la pagina 20.
- Cel mult două telefoane Bluetooth și un dispozitiv audio Bluetooth pot fi conectate în același timp. Pentru a conecta sau deconecta dispozitivul înregistrat, consultați [PHONE SELECT] sau [AUDIO SELECT] în [BT MODE]. (Pagina 20) Totuși, în timp ce se află în sursa BT AUDIO, puteți conecta până la cinci dispozitive audio Bluetooth și să comutați între aceste cinci dispozitive. (Pagina 21)
- Este posibil ca anumite dispozitive Bluetooth să nu se conecteze automat la unitate după punerea în pereche. Efectuați conectarea manuală a dispozitivului și a unității.
- Când bateria dispozitivului Bluetooth conectat are un nivel scăzut de încărcare, se afișează mesajul "Denumire dispozitiv" → "LOW BATTERY".
- Pentru mai multe informații, consultați manualul dispozitivului Bluetooth.


## Auto Pairing (Conectare Automată)

Când conectați iPhone/iPod touch la terminalul de intrare USB, solicitarea de asociere (prin Bluetooth) este activată automat dacă [AUTO PAIRING] este setat la [ON]. (Pagina 20)

Apăsați butonul de volum pentru a asocia după ce ați confirmat numele dispozitivului.

# Bluetooth®

## Bluetooth — Telefon mobil

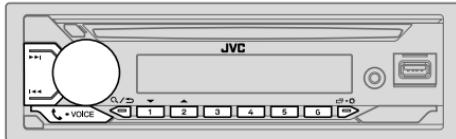

### Primirea unui apel

Când există un apel recepționat:

- Butoanele vor clipi în culoarea pe care ati selectat-o în [RING COLOR]. (Pagina 18)
- Unitatea răspunde automat la apel dacă [AUTO ANSWER] este setat la un anumit timp. (Pagina 18)

În timpul unui apel telefonic:

- Butoanele vor înceta să clichească și vor ilumina în culoarea selectată în [RING COLOR]. (Pagina 18)
- În cazul în care opriți unitatea sau dețești plăcuța frontală, conexiunea Bluetooth este întreruptă.

Următoarele operații pot să difere sau nu sunt disponibile în funcție de telefonul mobil conectat.

Pentru	Pe panoul frontal
Primul apel primit...	
Acceptarea unui apel	Apăsați -VOICE sau butonul rotativ de volum.
Respingerea unui apel	Apăsați și țineți apăsat -VOICE sau butonul rotativ de volum.
Terminarea unui apel telefonic	Apăsați și țineți apăsat -VOICE sau butonul rotativ de volum.
În timp ce receptați primul apel...	
Răspundeți la un alt apel și mențineți apelul curent	Apăsați -VOICE sau butonul rotativ de volum.
Respingeți un alt apel telefonic primit	Apăsați și țineți apăsat -VOICE sau butonul rotativ de volum.
Când aveți două apeluri active...	
Încheiați apelul curent și activați apelul reținut	Apăsați și țineți apăsat -VOICE sau butonul rotativ de volum.
Comutați între apelul curent și apelul reținut	Apăsați -VOICE.
Reglarea volumului telefonului*1 [00] până la [35] (Implicit: [15])	Apăsați butonul rotativ de volum în timpul unui apel telefonic.
Comutarea între modurile mâini libere și con vorbire privată*2	Apăsați -/ in timpul unui apel telefonic.

\*1 Acest reglaj nu va afecta volumul altor surse.

\*2 Operațiile pot differi în funcție de dispozitivul Bluetooth conectat.

## Bluetooth®

### Îmbunătășește calitatea vocii

În timp ce vorbiți la telefon...

- 1 Apăsați și țineți apăsat .
- 2 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un element (consultați tabelul următor), apoi apăsați butonul rotativ.
- 3 Repetați pasul 2 până când elementul dorit este selectat sau activat.
- 4 Apăsați  pentru a ieși.

Pentru a reveni la setarea anterioară, apăsați pe .

Implicit: [XX]

### [SETTINGS]

[AUTO ANSWER]	[01 SEC] până la [30 SEC]: Unitatea răspunde automat la apelul primit, în timpul selectat (secunde). ; [OFF]: Anulări.
[RING COLOR]	[COLOR 01] până la [COLOR 49] ([COLOR 08]): Selectează culoarea de iluminare pentru butoanele de notificare când pe durata unui apel în curs aveți un alt apel în așteptare. ; [OFF]: Anulări.

Implicit: [XX]

[MIC GAIN]	[LEVEL -10] până la [LEVEL +10] ([LEVEL -04]): Sensibilitatea microfonului crește odată cu creșterea numărului.
[NR LEVEL]	[LEVEL -05] până la [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): Reglați nivelul de reducere a zgomotului, până când nu se mai aude zgomot în timpul conversației telefonice.
[ECHO CANCEL]	[LEVEL -05] până la [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): Reglați timpul de întârziere pentru anularea ecoului, până când nu se mai aude ecou în timpul conversației telefonice.

### Efectuează setările pentru recepționarea unui apel

- 1 Apăsați  pentru a intra în modul Bluetooth.
- 2 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un element (consultați tabelul următor), apoi apăsați butonul rotativ.
- 3 Repetați pasul 2 până când este selectat/activat elementul dorit sau urmați instrucțiunile specificate pe elementul selectat.

Pentru a reveni la setarea anterioară, apăsați pe .

### Efectuarea unui apel telefonic

Puteți efectua un apel din istoricul de apeluri, agenda telefonică sau formând un număr. Apelarea vocală este de asemenea posibilă dacă telefonul dumneavoastră mobil dispune de această opțiune.

- 1 Apăsați -VOICE pentru a intra în modul Bluetooth.  
Apare "(Denumirea primului dispozitiv)".
  - Dacă două telefoane Bluetooth sunt conectate, atunci apăsați -VOICE din nou pentru a comuta la un alt telefon mobil.  
Apare "(Denumirea celui de-al doilea dispozitiv)".
- 2 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un element (pagina 19), apoi apăsați butonul rotativ.
- 3 Repetați pasul 2 până când este selectat/activat elementul dorit sau urmați instrucțiunile specificate pe elementul selectat.

Pentru a reveni la setarea anterioară, apăsați pe .

[RECENT CALL]	(Aplicable doar atunci când telefonul conectat suportă PBAP) 1 Apăsați butonul rotativ de volum, pentru a selecta un nume sau un număr de telefon. • "<" indică apel primit, ">" indică apel efectuat, "M" indică apel pierdut. • "NO HISTORY" apare în cazul în care nu este niciun istoric al apelurilor sau număr de telefon. 2 Apăsați butonul rotativ de volum pentru a efectua un apel.
[PHONEBOOK]	(Aplicable doar atunci când telefonul conectat suportă PBAP) 1 Apăsați <b>2 ▲ / 1 ▼</b> pentru a selecta litera dorită (A la Z, 0 la 9, și OTHERS). • "OTHERS" apare dacă primul caracter este altul în afara celor de la A la Z sau de la 0 la 9. 2 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un nume, apoi apăsați butonul rotativ. 3 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un număr de telefon, apoi apăsați butonul pentru a efectua apelul. • Pentru a utiliza agenda telefonică cu această unitate, asigurați-vă că permiteți accesul la sau transferul de pe smartphone-ul dumneavoastră. În funcție de telefonul conectat, procesul poate fi diferit. • Această unitate poate afișa doar literele fără diacritice. (Literele cu diacritice cum ar fi "Ü" sunt afișate ca "U").
[DIAL NUMBER]	1 Rotiți butonul de volum pentru a selecta un număr (între 0 și 9) sau un caracter (*, #, +). 2 Apăsați <b>◀◀ / ▶▶</b> pentru a deplasa poziția intrării. Repetați pașii 1 și 2 până când finalizați introducerea numărului telefonic. 3 Apăsați butonul rotativ de volum pentru a efectua un apel.
[VOICE]	Rosiți numele contactului pe care dorîți să-l apelați sau comanda vocală pentru controlarea funcțiilor telefonului. (Consultați paragrafele următoare "Efectuați un apel utilizând recunoașterea vocală")

## Efectuați un apel utilizând recunoașterea vocală

- 1 Apăsați și mențineți apăsat **VOICE** pentru a activa funcția de recunoaștere vocală a telefonului conectat.
- 2 Rosiți numele contactului pe care dorîți să-l apelați sau comanda vocală pentru controlarea funcțiilor telefonului.
  - Caracteristica de recunoaștere vocală diferă pentru fiecare telefon. Consultați manualul de instrucțiuni al fiecarui telefon conectat pentru mai multe detalii.

## Salvarea unui contact în memorie

Puteți stoca până la 6 contacte în butoanele numerice (1 până la 6).

- 1 Apăsați **VOICE** pentru a intra în modul Bluetooth.
- 2 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta [RECENT CALL], [PHONEBOOK] sau [DIAL NUMBER], apoi apăsați butonul rotativ.
- 3 Rotiți butonul rotativ de volum, pentru a selecta un contact sau pentru a introduce un număr de telefon.  
Dacă se selectează un contact, apăsați butonul de volum pentru a afișa numărul de telefon.
- 4 Apăsați și țineți apăsatul unul dintre butoanele numerotate (1 până la 6).  
"MEMORY P(număr presetat selectat)" apare la stocarea unui contact.

Pentru a șterge un contact din memoria presetată, selectați [DIAL NUMBER] la pasul 2, stocați un număr gol la pasul 3 și treceți la pasul 4.

## Efectuați un apel către un număr înregistrat

- 1 Apăsați **VOICE** pentru a intra în modul Bluetooth.
- 2 Apăsați unul dintre butoanele numerotate (1 până la 6).
- 3 Apăsați butonul rotativ de volum pentru a efectua un apel.  
"NO PRESET" apare în cazul în care nu este salvat niciun contact.

## Setări mod Bluetooth

- 1 Apăsați și țineți apăsat **••••**.
- 2 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un element (pagina 20), apoi apăsați butonul rotativ.
- 3 Repetați pasul 2 până când este selectat/activat elementul dorit sau urmați instrucțiunile specificate pe elementul selectat.
- 4 Apăsați **••••** pentru a ieși.

Pentru a reveni la setarea anterioară, apăsați pe **Q / ↵**.

Implicit: [XX]

## [BT MODE]

**[PHONE SELECT]** Selectează telefonul sau dispozitivul audio pentru conectare sau deconectare.

În față numelui dispozitivului apare “\*” când este conectat.

În față dispozitivului audio de redare curentă apare “>”.

- Cel mult două telefoane Bluetooth și un dispozitiv audio Bluetooth pot fi conectate în același timp.

## [DEVICE DELETE]

- 1 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un dispozitiv pentru ștergere, apoi apăsați butonul rotativ.
- 2 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta [YES] sau [NO], apoi apăsați butonul rotativ.

## [PIN CODE EDIT]

**(0000)**

Schimbă codul PIN (până la 6 cifre).

**1** Rotiți butonul de volum pentru a selecta un număr.

**2** Apăsați **<< / >>** pentru a deplasa poziția intrării.

Repetați pașii 1 și 2 până când finalizați introducerea codului PIN.

**3** Apăsați butonul rotativ de volum pentru a confirma.

## [RECONNECT]

**[ON]:** Unitatea se reconectează automat la cel mai recent dispozitiv Bluetooth când acesta este în raza de conectare. ; **[OFF]:** Anulări.

## [AUTO PAIRING]

**[ON]:** Unitatea este asociată automat cu dispozitivul Bluetooth compatibil (iPhone/iPod touch) când acesta este conectat prin USB. În funcție de sistemul de operare al dispozitivului conectat, această funcție s-ar putea să nu funcționeze. ; **[OFF]:** Anulări.

## [INITIALIZE]

**[YES]:** Inițializează toate setările Bluetooth (inclusiv punerea în pereche stocată, agenda telefonică etc.). ; **[NO]:** Anulări.

## [INFORMATION]

**[MY BT NAME]:** Se afișează numele unității receiver (“KD-DB912BT”). ;

**[MY ADDRESS]:** Afișează adresa acestei unități.

## Mod de verificare compatibilitate Bluetooth

Puteți verifica conectivitatea profilului suportat între dispozitivul Bluetooth și unitate.

- Asigurați-vă că nu este asociat niciun dispozitiv Bluetooth.

### 1 Apăsați și țineți apăsat **• VOICE**.

Apare “BLUETOOTH”  $\leftrightarrow$  “CHECK MODE.” “SEARCH NOW USING PHONE”  $\Rightarrow$  “PIN IS 0000” apare pe ecran.

### 2 Căutați și selectați numele unității receiver (“KD-DB912BT”) pe dispozitivul Bluetooth în maximum 3 minute.

### 3 Efectuați (A), (B) sau (C) în funcție de ceea ce se regăsește pe ecran.

**(A) “PAIRING”  $\Rightarrow$  “XXXXXX” (parolă de 6 cifre):** Asigurați-vă că aceeași parolă apare și pe unitate și pe dispozitivul Bluetooth, apoi confirmați parola de pe dispozitivul Bluetooth.

**(B) “PAIRING”  $\Rightarrow$  “PIN IS 0000”:** Introduceți “0000” pe dispozitivul Bluetooth.

**(C) “PAIRING”:** Operați dispozitivul Bluetooth pentru a confirma asocierea.

După asociere cu succes, se afișează mesajul “PAIRING OK”  $\Rightarrow$  “Denumire dispozitiv” și începe verificarea compatibilității Bluetooth.

Dacă apare “CONNECT NOW USING PHONE”, permiteți accesul la agenda telefonică prin intermediul dispozitivului Bluetooth.

“TESTING” luminează intermitent pe ecran.

## Bluetooth®

### Rezultatul conectivității licărește pe ecran.

"PAIRING OK" și/sau "HANDS-FREE OK"<sup>\*1</sup> și/sau "AUD.STREAM OK"<sup>\*2</sup> și/sau "PBAP OK"<sup>\*3</sup> : Compatibil

\*1 Compatibil cu profilul Hands-Free (HFP)


\*2 Compatibil cu profilul Advanced Audio Distribution (A2DP)

\*3 Compatibil cu profilul Phonebook Access (PBAP)

După 30 de secunde, apare "PAIRING DELETED", indicând faptul că asocierea a fost ștersă și unitatea ieșe din modul de verificare.

- Pentru anulare, apăsați și mențineți SRC pentru a închide dispozitivul, apoi porniți-l din nou.

### Bluetooth — Audio

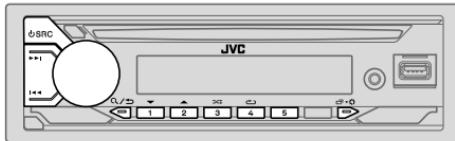

În timp ce este în sursa BT AUDIO, puteți conecta până la cinci dispozitive audio Bluetooth și să comutați între aceste cinci dispozitive.

#### Ascultați player-ul audio prin Bluetooth

- 1 Apăsați repetat SRC pentru a selecta BT AUDIO.
- 2 Operați player-ul audio prin Bluetooth pentru a începe redarea.

Pentru	Pe panoul frontal
Redare/pauză	Apăsați butonul rotativ de volum.
Selectare grup sau director	Apăsați 2▲ / 1▼.
Ocolire înapoi/înainte	Apăsați ▲◀ / ▶▶.
Derula înapoi/înainte	Apăsați și țineți apăsat ▲◀ / ▶▶.
Repetă redarea	Apăsați 4 în mod repetat. [TRACK REPEAT], [ALL REPEAT], [GROUP REPEAT] <sup>*1</sup> , [REPEAT OFF]
Redare aleatorie	Apăsați 3 în mod repetat. [GROUP RANDOM] <sup>*1</sup> , [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

\*1 În funcție de dispozitivul conectat, este posibil ca unele dispozitive să nu accepte această caracteristică.

## Bluetooth®

### Pentru

### Pe panoul frontal

Selecția unui fișier dintr-un director/listă

Consultați "Selectarea unui fișier pentru a fi redat" de la pagina 11.

Comutarea între dispozitivele audio Bluetooth conectate

Apăsați 5.\*2

\*2 Apăsând cheia "Play" pe dispozitivul conectat de asemenea cauzează comutarea sunetului de la dispozitiv.

Operațiunile și indicațiile de ecran pot差别 în funcție de disponibilitatea lor la dispozitivul conectat.

## Asculтаi iPod/iPhone prin Bluetooth

Puteți asculta melodii de pe iPod/iPhone prin Bluetooth pe această unitate.

Apăsați repetat SRC pentru a selecta iPod BT.

- Puteți actiona iPod/iPhone-ul în același mod ca și iPod/iPhone-ul prin terminalul de intrare USB. (Pagina 10)
- Dacă conectați un iPod/iPhone la terminalul de intrare USB în timp ce ascultați sursa iPod BT, atunci sursa automat va schimba la iPod USB.  
Apăsați butonul SRC pentru a selecta iPod BT dacă dispozitivul este încă conectat prin Bluetooth.

## AMAZON ALEXA

Alexa este serviciul vocal bazat pe cloud dezvoltat de Amazon. O puteți ruga pe Alexa să redea muzică, să obțină buletine meteorologice, informații despre trafic, să controleze dispozitive inteligente de acasă, să facă cumpărături de pe Amazon, să caute pe internet, să seteze mementouri și altele.

### Pregătire:

- Creați un cont la <[www.amazon.com](http://www.amazon.com)>.
- Instalați cea mai recentă versiune a aplicației mobile Alexa pe dispozitivul dumneavoastră (iPhone/iPod touch sau dispozitiv Android), apoi conectați-vă la aplicație.
- Asigurați-vă că ati activat conexiunea la internet pe smartphone-ul dumneavoastră.

## Configurarea pentru prima dată

### Pentru dispozitive Android

- Asociați dispozitivul dumneavoastră cu această unitate prin Bluetooth. (Pagina 16)
- Porniți aplicația mobilă Alexa pe dispozitivul dumneavoastră.
- Asociați această unitate la aplicația mobilă Alexa.  
Efектuați opțiunea A sau opțiunea B.

### Pentru iPhone/iPod touch

- Asociați dispozitivul dumneavoastră cu această unitate prin Bluetooth. (Pagina 16)
- Porniți aplicația mobilă Alexa pe dispozitivul dumneavoastră.
- Apăsați SRC pentru a intra în sursa ALEXA.
  - De asemenea, puteți apăsa în mod repetat SRC pentru a selecta sursa iPod BT.
- Asociați această unitate la aplicația mobilă Alexa.  
Efектuați opțiunea A sau opțiunea B.

### Opțiunea A: Legătură directă

Accesați următoarea adresă URL sau scanări codul QR cu smartphone-ul dumneavoastră:

<http://www.jvc.net/car/alexa>




# AMAZON ALEXA

## Opțiunea B: Asocierea manuală

- 1 Porniți aplicația mobilă Alexa și accesați fila "Devices (Dispozitive)".
- 2 Atingeți pictograma "+" din colțul din dreapta sus.
- 3 Atingeți "Add Device (Adăugare dispozitiv)".
- 4 Atingeți "Automotive Accessory (Accesoriu auto)" sau "Headphones (Căști)" din lista tipurilor de dispozitive.
- 5 Atingeți numele receptorului dumneavostră ("KD-DB912BT") și urmați instrucțiunile.

După finalizarea procesului de configurare, aplicația mobilă Alexa va stabili o conexiune cu această unitate.

- Conexiunea cu Alexa poate fi deconectată dacă:
  - Profilul A2DP este deconectat
  - Bluetooth deconectat
  - Unitatea este opriță
  - Oricare altă situație în funcție de dispozitivul conectat.Pentru a stabili din nou conexiunea cu Alexa, reconectați profilul A2DP.
- Conexiunea cu Alexa nu poate fi stabilită din nou dacă dumneavastră:
  - Reinstalați aplicația mobilă Alexa
  - Ștergeți dispozitivul asociat și efectuați din nou asocierea (pentru dispozitivul Android)Pentru a stabili din nou conexiunea cu Alexa, efectuați din nou procesul de configurare.
- Puteți verifica conexiunea cu Alexa din aplicația mobilă Alexa.  
În cazul în care numele acestei unități apare pe ecranul "ALL DEVICES", nu este necesar să efectuați din nou procesul de configurare.

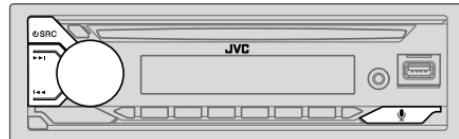

## Operații de bază

După stabilirea conexiunii cu Alexa...

- 1 Apăsați pe unitate pentru a vorbi cu Alexa.  
Afisajul arată: "ALEXA" ➔ "LISTENING..."
  - 2 Comunicați cu Alexa prin intermediul microfonului conectat. (Pagina 15)  
"THINKING..." apare atunci când Alexa procesează intrarea vocii dumneavostră.  
"SPEAKING..." apare în timp ce Alexa răspunde la intrarea vocii dumneavostră.  
"ALEXA" sau informații de pe afișaj, cum ar fi durata de redare, titlul melodiei etc. apare în timp ce Alexa este în starea de repaus.
- Pentru a reveni la sursa anterioară înainte de ALEXA, apăsați .
  - Pentru a activa Alexa, apăsați .
  - Pentru a anula starea curentă de ascultare, apăsați .
  - Pentru a anula stările curente de gândire/vorbire și pentru a merge la starea de ascultare, apăsați .
  - Numai o singură conexiune cu Alexa poate fi stabilită la un moment dat.
  - "DISCONNECTED" apare dacă unitatea este deconectată de la aplicația mobilă Alexa sau dacă conexiunea Bluetooth este deconectată.

**Asculta**


În timpul stării de repaus pentru Alexa...

- 1** Apăsați pe unitate pentru a activa Alexa.  
Afisajul arată: "LISTENING...".
- 2** Comunicați cu Alexa prin intermediul microfonului conectat. (Pagina 15)
- 3** În timpul redării muzicii în sursa ALEXA, puteți efectua următoarele operații:

Pentru	Pe panoul frontal
Redare/pauză	Apăsați butonul rotativ de volum.
Ocolire înapoi/ înainte	Apăsați  / .

În timpul redării muzicii, apăsați pe pentru a întrerupe muzica și a activa Alexa.

Acum puteți începe să comunicați cu Alexa.

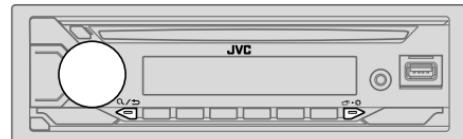**Setări audio**

- 1** Apăsați și țineți apăsat .
- 2** Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un element (consultați tabelul următor), apoi apăsați butonul rotativ.
- 3** Repetați pasul 2 până când este selectat/activat elementul dorit sau urmați instrucțiunile specificate pe elementul selectat.
- 4** Apăsați pentru a ieși.

Pentru a reveni la setarea anterioară, apăsați pe .

Implicit: [XX]

**[EQ SETTING]****[PRESET EQ]**

Selectați un egalizator preșezat potrivit genului muzical.

- Selectați [USER] pentru a utiliza setările efectuate în [EASY EQ] sau [PRO EQ].  
[FLAT]/[DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]/[HARD ROCK]/[HIP HOP]/[JAZZ]/  
[POP]/[R&B]/[USER]/[CLASSICAL]

Egalizorul pentru zgomotul de drum ([DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]) amplifică frecvențe specifice ale semnalului audio pentru a reduce zgomotul auzit din afara autovehiculului sau zgomotul de rulare al pneurilor.

- Când demonstrația pe afișaj este activată ([ON] este selectat inițial, pagina 5), [HARD ROCK] este selectat în mod automat ca [PRESET EQ].  
– Dacă setați [DEMO MODE] la [OFF] (pagina 5), [FLAT] este selectată ca setare implicită pentru [PRESET EQ].

## Setări audio

[EASY EQ]	Reglează proprietăile dumneavoastră setări de sunet. <ul style="list-style-type: none"><li>• Setările sunt memorate în [USER] în [PRESET EQ].</li><li>• Setările efectuate pot afecta setările curente ale [PRO EQ].</li></ul>	[SUB.W SP]*1*2:	[00] până la [+06] (Implicit: [+03])	[SUB.W]*1:	[−50] până la [+10] (00)	[BASS]:	[LVL−09] până la [LVL+09] (LVL 00)	[MID]:	[LVL−09] până la [LVL+09] (LVL 00)	[TRE]:	[LVL−09] până la [LVL+09] (LVL 00)
[PRO EQ]	Reglează proprietăile dumneavoastră setări de sunet pentru fiecare sursă. <ul style="list-style-type: none"><li>• Setările sunt memorate în [USER] în [PRESET EQ].</li><li>• Setările efectuate pot afecta setările curente ale [EASY EQ].</li></ul>	[LEVEL −09] până la [LEVEL +09] ([LEVEL 00]):	Ajustați nivelul de memorat pentru fiecare sursă. (Înainte de orice reglare, selectați sursa pe care doriti să o reglați.)	[FADER]	[POSITION R15] până la [POSITION F15] ([POSITION 00]):	Regleză balansul dintre boxa din față și spate.					
[62.5HZ]	[ON]: Pornește sau oprește intrarea subwoofer-ului; [OFF]: Anulări.	[BALANCE]*3	[POSITION L15] până la [POSITION R15] ([POSITION 00]):	Regleză balansul dintre boxa din stânga și dreapta.							
[100HZ]/[160HZ]/[250HZ]/[400HZ]/[630HZ]/[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[6.3KHZ]/[10KHZ]/[16KHZ]	[LEVEL −09] până la [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): Ajustați nivelul de memorat pentru fiecare sursă. (Înainte de orice reglare, selectați sursa pe care doriti să o reglați.)	[VOLUME ADJUST]	[LEVEL −15] până la [LEVEL +06] ([LEVEL 00]):	Setează nivelul presetat inițial al volumului pentru fiecare sursă, prin raportare la nivelul de volum FM. (Înainte de reglare, selectați sursa pe care doriti să o reglați.)							
[Q FACTOR]	[1.35]/[1.50]/[2.00]: Ajustați coeficientul de calitate.	[AMP GAIN]	[LOW POWER]:	Limităză nivelul maxim al volumului la 25. (Selectați în cazul în care puterea maximă a fiecărui difuzor este mai mică de 50 W pentru a preveni deteriorarea difuzoarelor); [HIGH POWER]: Nivelul maxim al volumului este 35.							
[AUDIO CONTROL]	[SPK/PRE OUT]	[HIGH POWER]:	Nivelul maxim al volumului este 35.								
[BASS BOOST]	[LEVEL +01] până la [LEVEL +05]: Selectaază nivelul dumneavoastră preferat de amplificare a basului; [OFF]: Anulări.	[SPEAKER SIZE]	[X ' OVER]	În funcție de tipul de jonctiune selectat (consultați [X ' OVER TYPE] de la pagina 26), se vor afișa setările pentru jonctiunea cu 2 sau 3 căi. (Consultați "Setări jonctiune" la pagina 27.)							
[LOUDNESS]	[LEVEL 01]/[LEVEL 02]: Amplifică frecvențele joase sau înalte pentru a produce un sunet bine echilibrat la un nivel scăzut al volumului; [OFF]: Anulări.	[X ' OVER]	În mod implicit este selectată jonctiunea cu 2 căi.								

\*1, \*2, \*3: (consultați la pagina 26)

## Setări audio

[DTA SETTINGS]	Pentru setări, consultați secțiunea "Setările Digital Time Alignment" de la pagina 29.
[CAR SETTINGS]	
[X' OVER TYPE]	<b>Atenție:</b> Ajustați volumul înainte de a schimba [X' OVER TYPE] pentru a evita creșterea sau scăderea bruscă a volumului.
[2-WAY]	(Afişat doar când este selectat [3-WAY].) [YES]: Selectează tipul de joncţiune cu două căi.; [NO]: Anulări.
[3-WAY]	(Afişat doar când este selectat [2-WAY].) [YES]: Selectează tipul de joncţiune cu trei căi.; [NO]: Anulări.
[SOUND EFFECT]	
[SPACE ENHANCE]	(Nu se aplică pentru sursa FM/AM și sursa DAB.) [SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]: Îmbunătățește spațiul sonor.; [OFF]: Anulări.
[SND RESPONSE]	[LEVEL1]/[LEVEL2]/[LEVEL3]: Face sunetul mai realist.; [OFF]: Anulări.
[SOUND LIFT]	[LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]: Ajustează poziția sunetului auzit de la difuzoare.; [OFF]: Anulări.
[VOL LINK EQ]	[ON]: Crește frecvența pentru a reduce zgomotul auzit din afara autovehiculului sau zgomotul de rulare al pneurilor.; [OFF]: Anulări.
[K2 TECHNOLOGY]	(Nu se aplică pentru sursa FM/AM, sursa DAB și sursa AUX.) [ON]: Îmbunătățește calitatea sunetului muzicii comprimate.; [OFF]: Anulări.

\*1 Afişat doar când [SUBWOOFER SET] este setat la [ON]. (Pagina 25)

\*2 Pentru joncţiunea cu 2 căi: Afişat doar când [SPK/PRE OUT] este setat la [SUB.W/SUB.W].

\*3 Acest reglaj nu va afecta capacitatea subwoofer-ului.

## Setările de ieșire ale difuzorului [SPK/PRE OUT]

(Aplicabil numai dacă [X' OVER TYPE] este setat pe [2-WAY])

Selectați setarea de ieșire pentru difuzoare [SPK/PRE OUT], pe bază la metoda de conectare a acestora.

### Conexiune prin terminalele de ieșire

Pentru conectare prin intermediul unui amplificator extern (Pagina 38)

Setare [SPK/PRE OUT]	Semnal audio prin intermediul unei borne de ieșire		
	FRONT	REAR	SW
[REAR/REAR] (implicit)	ieșire boxe frontale	ieșire boxe spate	ieșire subwoofer
[SUB.W/SUB.W]	ieșire boxe frontale	L (stânga): ieșire subwoofer R (dreapta): (Sonor zero)	ieșire subwoofer

### Conexiune prin cablurile boxelor

De asemenea, puteți conecta difuzoarele fără a utiliza un amplificator extern, putând să vă bucurați de ieșirea subwoofer cu aceste setări. (Pagina 38)

Setare [SPK/PRE OUT]	Semnal audio prin difuzorul spate principal	
	L (stânga)	R (dreapta)
[REAR/REAR]	ieșire boxe spate	ieșire boxe spate
[SUB.W/SUB.W]	ieșire subwoofer	(Sonor zero)

Dacă se selectează [SUB.W/SUB.W]:

- [120HZ] este selectat în [SUBWOOFER LPF], iar [THROUGH] nu este disponibilă. (Pagina 28)

- [POSITION R02] este selectat în [FADER], iar gama selectabilă este de la [POSITION R15] la [POSITION 00]. (Pagina 25)

# Setări audio

## Setări joncțiune

Mai jos găsiți setările disponibile pentru joncțiunea cu 2 și 3 căi.

### ⚠ ATENȚIE

Selectați un tip de joncțiune în funcție de modul de conectare al difuzoarelor.  
(Pagina 38)

Dacă ati selectat un tip greșit:

- Difuzoarele se pot deteriora.
- Nivelul volumului poate fi extrem de redus sau de crescut.

### SPEAKER SIZE

Selectaază în funcție de dimensiunea difuzorului conectat și de performanța optimă.

- Setările de frecvență și înclinație se aplică automat pentru joncțiunea difuzorului selectat.
- Dacă se alege [NONE] pentru următorul difuzor la [SPEAKER SIZE], opțiunea [X' OVER] pentru difuzorul selectat nu este disponibilă.
  - Joncțiune cu 2 căi: [TWEETER] al [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]
  - Joncțiune cu 3 căi: [WOOFER]

### X' OVER (joncțiune)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Ajustați frecvența joncțiunii pentru difuzoarele selectate (filtru înalt sau filtru jos).

Dacă este selectat [THROUGH], toate semnalele sunt transmise la difuzoarele selectate.

- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Ajustează înclinația joncțiunii.  
Se poate selecta numai dacă o altă setare decât [THROUGH] este aleasă pentru frecvența joncțiunii.
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Selectează fază de ieșire a difuzorului, reglând-o în raport cu ieșirea difuzorului.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Ajustează volumul difuzorului selectat.

## Elemente setare joncțiune 2 căi

### [SPEAKER SIZE]

[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE]	(neconectat)
[REAR]*1	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]/[NONE]	(neconectat)
[SUBWOOFER]*2	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE]	(neconectat)

### [X' OVER]

[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[GAIN LEFT]	[−08DB] până la [00DB]
	[GAIN RIGHT]	[−08DB] până la [00DB]
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[F-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[F-HPF GAIN]	[−08DB] până la [00DB]
[REAR HPF]*1	[R-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[R-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[R-HPF GAIN]	[−08DB] până la [00DB]

\*1, \*2: (consultați la pagina 28)

## Setări audio

[SUBWOOFER LPF]*2	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SW LPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	[−08DB] până la [00DB]

### Elemente setare jonctiune 3 căi

[SPEAKER SIZE]	
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]
[MID RANGE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]
[WOOFER]*2	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (neconectat)
[X' OVER]	
[TWEETER]	[HPF FRQ]

[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]

[SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
[PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
[GAIN]	[−08DB] până la [00DB]

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] până la [00DB]
[WOOFER]*2	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] până la [00DB]

\*1 Afisat doar când [SPK/PRE OUT] este setat la [REAR/REAR]. (Pagina 26)

\*2 Afisat doar când [SUBWOOFER SET] este setat la [ON]. (Pagina 25)

# Setări audio

## Setările Digital Time Alignment

Digital Time Alignment setează timpul de întârziere al sunetului de la boxă pentru a crea un mediu mai potrivit pentru vehiculul dvs.

- Pentru informații suplimentare, consultați următoarea "Determinarea în mod automat a timpului de întârziere".

### [DTA SETTINGS]


[POSITION]	Selectați poziția dvs. de ascultare (punct de referință). [ALL]: Fără compensare ; [FRONT RIGHT]: Scaun față dreapta ; [FRONT LEFT]: Scaun față stânga ; [FRONT ALL]: Scaune față • [FRONT ALL] este afișat doar când [X ' OVER TYPE] este setat pe [2-WAY]. (Pagina 26)
[DISTANCE]*1	[OCM] până la [610CM]: Reglați fin distanța pentru a compensa.
[GAIN]*1	[−8DB] până la [0DB]: Reglați fin volumul difuzorului selectat.
[DTA RESET]	[YES]: Resetează setările ([DISTANCE] și [GAIN]) a [POSITION] selectate la valoarea implicită. ; [NO]: Anulări.

[CAR SETTINGS]	Identificați tipul vehiculului dvs. și locul difuzorului spate pentru a efectua reglările pentru [DTA SETTINGS].
----------------	--

[CAR TYPE]	[COMPACT]/[FULL SIZE CAR]/[WAGON]/[MINIVAN]/[SUV]/ [MINIVAN(LONG)]: Selectaază tipul vehiculului. ; [OFF]: Fără compensare.
------------	--

[R-SP LOCATION]*2	Selectaază locul difuzoarelor spate din vehiculul dvs. pentru a calcula distanța cea mai îndepărtată de la punctul de ascultare selectat (punctul de referință). • [DOOR]/[REAR DECK]: Selectabil numai dacă [CAR TYPE] este selectat pe [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] sau [SUV]. • [2ND ROW]/[3RD ROW]: Selectabil numai dacă [CAR TYPE] este selectat pe [MINIVAN] sau [MINIVAN(LONG)].
-------------------	--

## Determinarea în mod automat a timpului de întârziere

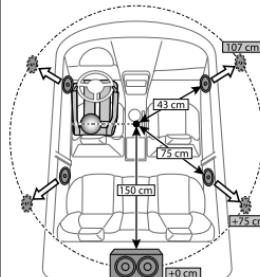

Dacă specificați distanța de la poziția de ascultare setată curent la fiecare difuzor, timpul de întârziere va fi calculat automat.

- Setați [POSITION] și stabiliți poziția de ascultare ca punct de referință (punctul de referință pentru [FRONT ALL] va fi centrul dintre dreapta și stânga pe scaunele din față).

2 Măsoară distanțele de la punctul de referință la difuzoare.

3 Calculați distanța dintre cel mai îndepărtat difuzor (difuzorul de bas de pe ilustrație) și alte difuzoare.

4 Setaază [DISTANCE] calculată la pasul 3 pentru difuzoarele individuale.

5 Reglați [GAIN] pentru difuzoarele individuale.

Exemplu: Când [FRONT ALL] este selectat ca poziție de ascultare

\*1 Înainte de a face un reglaj, selectați difuzorul:

Când este selectată jonctiunea cu 2 căi:

[FRONT LEFT]/[FRONT RIGHT]/[REAR LEFT]/[REAR RIGHT]/[SUBWOOFER]:

– [REAR LEFT], [REAR RIGHT] și [SUBWOOFER] este selectabil doar dacă o setare alta decât [NONE] este selectată pentru [REAR] și [SUBWOOFER] al [SPEAKER SIZE]. (Pagina 27)

Când este selectată jonctiunea cu 3 căi:


[TWEETER LEFT]/[TWEETER RIGHT]/[MID LEFT]/[MID RIGHT]/[WOOFER]:

– [WOOFER] este selectabil doar dacă o setare alta decât [NONE] este selectată pentru [WOOFER] al [SPEAKER SIZE]. (Pagina 28)


\*2 Afișat numai dacă [X ' OVER TYPE] este setat pe [2-WAY] (pagina 26) și dacă o setare alta decât [NONE] este selectată pentru [REAR] al [SPEAKER SIZE]. (Pagina 27)

# Setările afișajului

Identificare zonă pentru setările de luminozitate

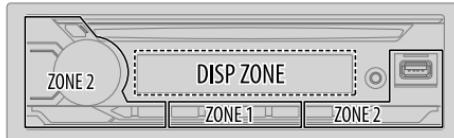

Identificare zonă pentru setările de culoare

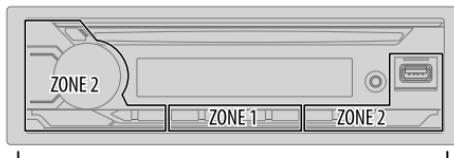

- 1 Apăsați și țineți apăsat .
- 2 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta un element (consultați tabelul următor), apoi apăsați butonul rotativ.
- 3 Repetați pasul 2 până când este selectat/activat elementul dorit sau urmați instrucțiunile specificate pe elementul selectat.
- 4 Apăsați pentru a ieși.

Pentru a reveni la setarea anterioară, apăsați pe .

Implicit: [XX]

## [DISPLAY]

### [DIMMER]

Reduce nivelul de iluminare.

[OFF]: Reglaj luminos dezactivat. Luminozitatea se modifică la setarea [DAY].

[ON]: Reglaj luminos activat. Luminozitatea se modifică la setarea [NIGHT].

(Consultați următoarele setări pentru “[BRIGHTNESS]”)

[DIMMER TIME]: Setați ora pentru a porni regulatorul și pentru a opri regulatorul.

1 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta ora de activare [ON], apoi apăsați butonul.

2 Rotiți butonul rotativ de volum pentru a selecta ora de dezactivare [OFF], apoi apăsați butonul.

(Implicit: [ON]: [18:00]; [OFF]: [6:00])

[DIMMER AUTO]: Reglajul luminos comută automat între activat și dezactivat atunci când dumneavoastră stingeți sau aprindeți farurile mașinii.\*1

### [BRIGHTNESS]

Setează luminozitatea pentru zi și noapte, în mod separat.

1 [DAY]/[NIGHT]: Selectaază zi sau noapte.

2 Selectați o zonă. (Consultați ilustrația din coloana din stânga.)

3 [LEVEL 00] până la [LEVEL 31]: Setează nivelul luminozității.

### [TEXT SCROLL]\*2

[SCROLL ONCE]: Derulează o singură dată informația afișată. ;

[SCROLL AUTO]: Repetă derularea la intervale de 5 secunde. ;

[SCROLL OFF]: Anulări.

• Nu se aplică în cazul informațiilor de afișare de tip Etichetă dinamică (pagina 33) când sursa este DAB.

### [FORMAT]\*3

Informațiile de mai jos sunt afișate pe afișajul suplimentar când dispozitivul Bluetooth este conectat. (Pagina 33)

[BATT/SIGNAL]: Afisează nivelul de incărcare a bateriei și puterea semnalului. ;

[DATE]: Afisează data.

\*1 Este necesară conectarea cablului de control al iluminării. (Pagina 38)

\*2 Anumite caractere sau simboluri nu vor fi afișate în mod corect (sau vor fi suprimate).

\*3 Funcția depinde de tipul de telefon utilizat.

## Setările afişajului

### [COLOR]

#### [PRESET]

- Selectează culori de iluminare pentru butoane, individual pentru diferite zone.
- 1 Selectați o zonă ([ZONE 1], [ZONE 2], [ALL ZONE]). (Vedeți imaginea de pe pagina 30.)
  - 2 Selectați o culoare pentru zona selectată.
    - [COLOR 01] până la [COLOR 49]
    - [USER]: Este afişată culoarea pe care ati creat-o pentru [DAY COLOR] sau [NIGHT COLOR].
    - [COLOR FLOW01] până la [COLOR FLOW03]: Culoarea se schimbă la viteze diferite.
    - [CRYSTAL]/[FLOWER]/[FOREST]/[GRADATION]/[OCEAN]/[RELAX]/[SUNSET]: Este afişat modelul culorii selectate.\* (Selectabil numai atunci când opţiunea [ALL ZONE] este selectată în pasul 1).

#### [DAY COLOR]

Salvați propriile culori de iluminare pentru zi și noapte pentru zone diferite.

- 1 Selectați o zonă ([ZONE 1], [ZONE 2]). (Vedeți imaginea de pe pagina 30.)

**2 [RED]/[GREEN]/[BLUE]**: Selectați o culoare de bază.

**3 [00]** până la [31]: Selectați nivelul.

Repetați pașii 2 și 3 pentru toate culorile de bază.

- Setarea dumneavoastră este memorată în [USER] în [PRESET].

• [NIGHT COLOR] sau [DAY COLOR] se schimbă prin apărirea sau stingerea farurilor mașinii dumneavoastră.

#### [COLOR GUIDE]

**[ON]**: Iluminarea zonelor [ZONE 1] și [ZONE 2] se schimbă în alb când se realizează setări, se accesează meniu și se efectuează căutări în listă, cu excepția modului de setare a culorilor.; **[OFF]**: Anulări.

\* Dacă este selectată una din combinațiile de culori, culorile de iluminare pentru [ZONE 1] și [ZONE 2] vor reveni la setările inițiale.

## Referințe

### Întreținere

#### Curățarea unității

Ștergeți murdăria de pe panoul frontal cu o bucată de silicon sau cu o cârpă moale uscate.



Conectorul (pe dosul panoului frontal)

#### Curățarea conectorului

Detașați panoul frontal și curățați ușor conectorul cu un tampon de vătă. Procedați cu atenție pentru a nu deteriora conectorul.

#### Manipularea discurilor

- Nu atingeți suprafața de înregistrare a discului.
- Nu lipiți etichete etc. pe disc și nu folosiți un disc cu o etichetă lipită pe el.
- Nu folosiți accesorii pentru disc.
- Curățați din centrul discului spre exterior.
- Curățați discul cu un silicon uscat cu o cârpă moale. Nu utilizați nici un tip de solvenți.
- La scoaterea discurilor din această unitate, trageți-le orizontal.
- Îndepărtați impuriitățile din orificiul central și de pe marginea discului înainte de a introduce un disc.

### Informații suplimentare

- Pentru:
- Cele mai recente actualizări de firmware și cea mai recentă listă de elemente compatibile
  - Aplicația originală JVC
  - Oricare altă ultimă informație

Vizitați <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

### Generalități

- Această unitate poate reda doar următoarele CD-uri:



- **Redarea DualDisc**: Partea Non-DVD a unui "DualDisc" nu este în conformitate cu standardul "Compact Disc Digital Audio". Prin urmare, utilizarea părții Non-DVD a unui DualDisc pe acest produs nu poate fi recomandată.
- Pentru informații detaliate și note privind fișierele audio care pot fi redate, vizitați <<http://www.jvc.net/cs/audiofile/>>.

## Referințe

### Fisiere redabile

- Fisiere audio redabile:  
Pentru disc: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)  
Pentru dispozitiv clasa de memorie de mare capacitate USB:  
MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)
- Medii și disc redabili: CD-R/CD-RW/CD-ROM
- Format fișier disc redabil: ISO 9660 Nivel 1/2, Joliet, denumire lungă fișier
- Fisiere audio redabile: FAT12, FAT16, FAT32

Chiar dacă fișierele audio respectă standardele enumerate mai sus, redarea poate să nu fie posibilă, în funcție de tipul sau starea conținutului media sau a dispozitivului.  
Nu pot fi redate pe această unitate fișierele de tip AAC (.m4a) de pe CD-urile codificate de iTunes.

### Discuri care nu pot fi redate

- Discuri care nu sunt rotunde.
- Discuri cu coloranți pe suprafața de înregistrare sau discuri care sunt murdare.
- Discurile înregistrabile/reînregistrabile care nu au fost finalizate.
- CD-urile de 8 cm. Încercarea de a introduce prin intermediul unui adaptor poate provoca defecțiuni.

### Despre dispozitivele USB

- Nu puteți conecta un dispozitiv USB prin intermediul unui hub USB.
- Conectarea unui cablu a cărui lungime totală este mai mare de 5 m poate conduce la redare abnormală.
- Această unitate nu poate recunoaște dispozitivele USB care au peste 5 V și depășesc 1,5 A.

### Despre iPod/iPhone

- Made for
  - iPod touch (6th generation)
  - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 sau ulterior)
- Nu este posibilă parcurgerea fișierelor video din meniu "Videos" în [HEAD MODE].
- Este posibil ca ordinea melodilor afișată în meniul de selectare al acestei unități să difere față de cea de pe iPod/iPhone.
- Nu puteți opera un dispozitiv iPod dacă, pe afișajul acestuia, apare "JVC" sau "✓".
- În funcție de versiunea sistemului de operare al iPod/iPhone, unele funcții pot să nu funcționeze la această unitate.

### Despre Spotify

- Aplicația Spotify este disponibilă pentru:
  - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 sau ulterior)
  - iPod touch (6th generation)
  - Android OS 4.0.3 sau ulterior
- Spotify este un serviciu oferit de o parte terță, prin urmare specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. În consecință, compatibilitatea poate fi afectată iar unele dintre servicii sau totalitatea acestora pot deveni indisponibile.
- Unele funcții Spotify nu pot fi operate de pe această unitate.
- Dacă întâmpinați probleme în utilizarea aplicației, vă rugăm să contactați Spotify la adresa <[www.spotify.com](http://www.spotify.com)>.

### Despre AMAZON ALEXA

- Alexa este un serviciu oferit de o parte terță, prin urmare specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. În consecință, compatibilitatea poate fi afectată iar unele dintre servicii sau totalitatea acestora pot deveni indisponibile.

### Litere chirilice disponibile

<input type="checkbox"/>	Caractere disponibile	<input type="checkbox"/>	Indicații afișaj													
A	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
Ӑ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ
Ҫ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ	Ҭ

## Referințe

### A modifica informația afișată

Oră de câte ori apăsați  , informația de pe afișaj se modifică.

- Dacă informația nu este înregistrată sau disponibilă, vor apărea mesaje precum "NO TEXT" sau "NO NAME" sau apar alte informații (de exemplu, numele postului) ori ecranul apare fără conținut.



\*1 Data curentă va fi înlocuită de nivelul de încărcare a bateriei și puterea semnalului dispozitivului Bluetooth dacă parametrul [FORMAT] este setat cu [BATT/SIGNAL]. (Pagina 30)

Denumire sursă	Informații afișaj: Principal (suplimentar)
DAB	Eticheta de serviciu (Eticheta de ansamblu) ➔ Eticheta de serviciu (Eticheta de ansamblu) cu Efect de sincronizare cu muzica*2 ➔ Eticheta de serviciu (Data) ➔ Eticheta dinamică (Data) ➔ Titlu (Artist) ➔ Titlu (Data) ➔ Programul următor (EPG) (Data) ➔ Nivel semnal (Data) ➔ Înapoi la început
FM/AM	Frecvența (Data) ➔ Frecvența (Data) cu Efect de sincronizare cu muzica*2 ➔ Înapoi la început  Numai pentru posturile din Sistemul de date radio FM: Nume stație/Tip program (Data) ➔ Nume stație/Tip program (Data) cu Efect de sincronizare cu muzica*2 ➔ Text radio (Data) ➔ Text radio+ (Text radio+) ➔ Titlu melodie (Artist) ➔ Titlu melodie (Data) ➔ Frecvența (Data) ➔ Înapoi la început
CD/USB	Pentru CD-DA: Titlu piesă (Artist) ➔ Titlu piesă (Artist) cu Efect de sincronizare cu muzica*2 ➔ Titlu piesă (Titlu disc) ➔ Titlu piesă (Data) ➔ Timp de redare (Data) ➔ Înapoi la început

Denumire sursă	Informații afișaj: Principal (suplimentar)
CD/USB	Pentru fișiere MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC: Titlu melodie (Artist) ➔ Titlu melodie (Artist) cu Efect de sincronizare cu muzica*2 ➔ Titlu melodie (Titlu album) ➔ Titlu melodie (Data) ➔ Numele fișierului (Numele directorului) ➔ Numele fișierului (Data) ➔ Timp de redare (Data) ➔ Înapoi la început
iPod USB/iPod BT	Atunci când [HEAD MODE] este selectat (pagina 11): Titlu melodie (Artist) ➔ Titlu melodie (Artist) cu Efect de sincronizare cu muzica*2 ➔ Titlu melodie (Titlu album) ➔ Titlu melodie (Data) ➔ Timp de redare (Data) ➔ Înapoi la început
SPOTIFY/SPOTIFY BT	Titlu în context (Data) ➔ Titlu în context (Data) cu Efect de sincronizare cu muzica*2 ➔ Titlu melodie (Artist) ➔ Titlu melodie (Titlu album) ➔ Titlu melodie (Data) ➔ Timp de redare (Data) ➔ Înapoi la început
BT AUDIO/ALEXA	Titlu melodie (Artist) ➔ Titlu melodie (Artist) cu Efect de sincronizare cu muzica*2 ➔ Titlu melodie (Titlu album) ➔ Titlu melodie (Data) ➔ Timp de redare (Data) ➔ Înapoi la început
AUX	Denumire sursă (Data) ➔ Denumire sursă (Data) cu Efect de sincronizare cu muzica*2 ➔ Înapoi la început

\*2 Pe durata Efectului de sincronizare cu muzica, culoarea de iluminare sau nivelul de luminozitate ale butoanelor se modifică și se sincronizează cu nivelul muzicii (în funcție de setarea de culoare aleasă pentru [PRESET] la pagina 31).

# Determinarea defecțiunilor

Simptom	Remediu	Simptom	Remediu	
Generalități	Sunetul nu poate fi auzit.	• Reglați volumul până la nivelul optim. • Verificați cablurile și conexiunile.	Se afișează mesajul "IN DISC" și discul nu poate fi scos.	Asigurați-vă că nimic nu blochează fanta de încărcare atunci când scoateți discul.
	"MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON" apare.	Oprește unitatea, apoi verificați dacă terminalele cablurilor boxelor sunt izolate corespunzător. Porniște din nou unitatea.	"PLEASE EJECT" apare.	Apăsați ▲, apoi introduceți discul în mod corect.
	"PROTECTING SEND SERVICE" apare.	Trimite unitatea la cel mai apropiat centru de service.	Ordinea de redare nu este cea prevăzută.	Ordinea de redare este dată de ordinea în care fișierele au fost înregistrate (disc) sau de numele fișierelor (USB).
	Sursa nu poate fi selectată.	Verificați setarea [SOURCE SELECT]. (Pagina 5)	Timpul de redare scurs nu este corect.	Acest lucru depinde de procesul de înregistrare anterior (disc/USB).
	Unitatea nu funcționează deloc.	Resetați unitatea. (Pagina 4)	"NOT SUPPORT" apare pe ecran, iar pista este ocolită.	Verificați dacă piesa este într-un format redabil. (Pagina 31, 32)
	Caracterele corecte nu sunt afișate.	• Această unitate poate afișa numai litere majuscule, numere și un număr limitat de simboluri. • În funcție de limba de afișare pe care ati selectat-o (pagina 5), unele caractere pot să nu se afișeze corect.	"READING" continuă să lumineze intermitent.	• Nu folosiți prea multe niveluri ieerarhice și directoare. • Reîncărcați discul sau reatașați dispozitivul (USB/iPod/iPhone).
	Receptia DAB este slabă.	Asigurați-vă că este selectat [ON] pentru [DAB ANT POWER]. (Pagina 8)	"UNSUPPORTED DEVICE" apare.	• Verificați dacă dispozitivul USB conectat este compatibil cu această unitate și asigurați-vă că sistemul de fișiere este unul compatibil. (Pagina 32) • Reatașați dispozitivul USB.
	"CHK ANTENNA"	Verificați antena DAB. Dacă se utilizează o antenă pasivă (fără amplificare), setați [DAB ANT POWER] pe [OFF]. (Pagina 8)	"UNRESPONSIVE DEVICE" apare.	Asigurați-vă că dispozitivul USB funcționează corect și conectați-l din nou.
	"RELATED SERV FOUND"	• Apăsați butonul rotativ de volum pentru a activa Soft-Link. (Pagina 8) • Apăsați Q/▷ pentru a anula.	"USB HUB IS NOT SUPPORTED" apare.	Această unitate nu suportă un dispozitiv USB conectat prin intermediu unui hub USB.
Radio analog	• Receptia radio este slabă. • Zgomot static la ascultarea radioului.	Conectați bine antena.	"CANNOT PLAY" apare.	Conectați un dispozitiv USB care conține fișiere audio redabile.
CD/USB/iPod	Discul nu poate fi scos.	Apăsați și țineți ▲ pentru a scoate în mod forțat discul. Fiți atenți să nu scăpați discul atunci când el este scos.	• Sursa nu se schimbă pe "USB" atunci când ascultați de pe o altă sursă, dar conectați un dispozitiv USB. • "USB ERROR" apare.	Portul USB utilizează mai multă energie decât limita de fabricație. Opriti alimentarea cu curent și deconectați dispozitivul USB. Apoi porniți alimentarea cu curent și reintroduceți dispozitivul USB. Dacă această procedură nu rezolvă problema, opriti alimentarea cu curent și apoi reporniți (sau resetați) unitatea înainte de a înlocui dispozitivul USB.
	Se aud zgomote.	Trageți la o altă piesă sau schimbați discul.		

## Determinarea defecțiunilor

Simptom	Remediu	Simptom	Remediu	
CD/USB/iPod	iPod-ul/iPhone-ul nu pornește sau nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați conexiunea între această unitate și iPod/iPhone.</li> <li>Deconectați și resetați iPod-ul/iPhone-ul utilizând resetarea forțată.</li> </ul>	Calitatea sunetului telefonului este slabă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduceti distanța dintre aparat și dispozitivul Bluetooth.</li> <li>Deplasați automobilul într-o zonă cu semnal mai bun.</li> </ul>
	"LOADING" apare când treceți în modul de căutare apăsând Q/S.	Această unitate încă pregătește lista muzicală iPod/iPhone. S-ar putea să dureze până la încărcare, reincercați mai târziu.	Metoda de apelare vocală nu a reușit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Folosiți metoda de apelare vocală într-un mediu mai lină.</li> <li>Reduceti distanța față de microfon când rotiți numele.</li> <li>Asigurați-vă că folosiți aceeași voce ca și la configurare.</li> </ul>
	"NO DISC"	Introduceți un disc în fanta de încărcare.	Sunetul este întrerupt sau segmentat în timpul redării de pe un player audio Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduceti distanța dintre aparat și player-ul audio Bluetooth.</li> <li>Opriti, porniți unitatea și apoi conectați din nou.</li> <li>Este posibil ca alte dispozitive Bluetooth să incerce să se conecteze la unitate.</li> </ul>
	"NO DEVICE"	Conectați un dispozitiv (USB/iPod/iPhone) și modificați din nou sursa, alegând USB/iPod/iPhone.	Player-ul audio Bluetooth conectat nu poate fi controlat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă player-ul audio Bluetooth conectat acceptă Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP - Profil control audio/video de la distanță). Consultați instrucțiunile de la player-ul audio.</li> <li>Deconectați și conectați din nou player-ul Bluetooth.</li> </ul>
	"MEMORY FULL"	Ati atins limita maximă de stocare a dispozitivului dumneavoastră iPod/iPhone.	"PLEASE WAIT"	Unitatea se pregătește să utilizeze funcția Bluetooth. Dacă mesajul nu dispără, opriți și porniți aparatul, apoi conectați din nou dispozitivul.
	"DISCONNECTED"	Dispozitivul USB este deconectat de la unitatea centrală. Vă rugăm să vă asigurați că dispozitivul este conectat într-o manieră corespunzătoare prin USB.	"NOT SUPPORT"	Telefonul conectat nu suportă funcția de recunoaștere vocală sau pe cea de transfer al listei de contacte.
	"CONNECTING"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conectați prin terminalul de intrare de tip USB: Dispozitivul se conectează la unitatea centrală. Vă rugăm, așteptați.</li> <li>Conectați prin Bluetooth: Bluetooth deconectat. Vă rugăm verificați conexiunea Bluetooth și asigurați-vă că atât dispozitivul cât și unitatea centrală sunt asociate și conectate.</li> </ul>	"NO ENTRY"/"NO PAIR"	Nu există niciun dispozitiv înregistrat conectat/găsit prin Bluetooth.
	"CHECK APP"	Aplicația Spotify nu este conectată într-o manieră corespunzătoare sau utilizatorul nu este autentificat în cont. Închideți aplicația Spotify și reporniți-o. Apoi, conectați-vă la contul dvs. Spotify.	"ERROR"	Încercați din nou operațiunea. Dacă este afișat din nou mesajul "ERROR", verificați dacă dispozitivul acceptă operațiunea încercată.
Bluetooth®	Nu este detectat niciun dispozitiv Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Căutați din nou de pe dispozitivul Bluetooth.</li> <li>Resetați unitatea. (Pagina 4)</li> </ul>	"NO INFO"/"NO DATA"	Dispozitivul Bluetooth nu poate obține datele de contact.
	Nu se poate face asocierea prin Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că ati introdus același cod PIN la unitate și la dispozitivul Bluetooth.</li> <li>Ștergeți informațiilor de punere în pereche de la unitate și de la dispozitivul Bluetooth, apoi efectuați din nou punerea în pereche. (Pagina 16)</li> </ul>		
	Se aude ecou sau zgomot în timpul unei con vorbiri telefonice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reglați poziția microfonului. (Pagina 15)</li> <li>Verificați setarea [ECHO CANCEL]. (Pagina 18)</li> </ul>		

## Determinarea defecțiunilor

Simptom	Remediu
Bluetooth®	"H/W ERROR" Resetăți unitatea și încercați din nou operațiune. Dacă apare din nou "H/W ERROR", consultați cel mai apropiat centru de service.
	"SWITCHING NG" Telefoanele conectate ar putea să nu aibă funcția de comandă a telefonului.
	Conexiunea Bluetooth între dispozitivul Bluetooth și unitate este instabilă. Ștergeți din unitate dispozitivul Bluetooth înregistrat, dar neutilizat. (Pagina 20)
	Niciun răspuns de la Alexa după intrarea voicii.
	Răspuns greșit de la Alexa. Alexa a înțeles greșit ceea ce s-a spus sau nu a auzit întregă solicitare sau propoziție vorbită. Încercați din nou. (Pagina 23)
	"DISCONNECTED" Așurăți-vă că ati conectat smartphone-ul dumneavoastră la unitate prin Bluetooth. (Pagina 16)
AMAZON ALEXA	Nu se poate conecta sau reconecta la aplicația mobilă Alexa. <ul style="list-style-type: none"><li>• Așurăți-vă că dispozitivul audio este conectat prin Bluetooth. Selectați dispozitivul audio din <b>[AUDIO SELECT]</b> în <b>[BT MODE]</b>. (Pagina 20)</li><li>• Realizați din nou procesul de configurare unică. Consultați "Configurarea pentru prima dată" de la pagină 22.</li><li>• Oprită, porniți unitatea și apoi conectați din nou.</li><li>• Pentru dispozitivul iOS, așurăți-vă că este selectată sursa ALEXA sau sursa iPod BT.</li></ul>

În cazul în care problemele persistă, resetați unitatea. (Pagina 4)

## Instalarea/Conectarea

Această secțiune este pentru instalatorul profesionist.

Pentru mai multă siguranță, lăsați legarea și montarea în seama profesioniștilor. Consultați distribuitorul de sisteme audio auto.

### ▲ AVERTIZARE

- Unitatea poate fi instalat numai într-o mașină cu o sursă de 12V CC, legare la masă la borna negativă.
- Deconectați borna negativă a bateriei înainte de legare și montare.
- Nu deconectați Conductorul bateriei (galben) și Conductorul de aprindere (roșu) la șasiul mașinii sau Conductorul de legare la masă (negru) pentru a preveni un scurtcircuit.
- Pentru a preveni scurtcircuitarea:
  - Izolați cablurile neconectate utilizând bandă izolatoare.
  - Asigurați-vă de faptul că ați efectuat legarea la masă a unității la șasiul mașinii după instalare.
  - Asigurați cablurile cu cleme și înșăsurăți cu bandă izolatoare cablurile care intră în contact direct cu părți metalice pentru a le proteja.

### ▲ ATENȚIE

- Instalați acest aparat în consola vehiculului dumneavoastră. Nu atingeți părțile metalice ale acestui aparat în timpul și la scurt timp după folosirea unității. Părțile din metal, cum ar fi radiatorul și carcasa, pot deveni fierbinți.
- Nu conectați firele  ale difuzoarelor la șasiul autovehiculului sau firul de legare la masă (negru) sau conectați-le în paralel.
- Conectați difuzoare cu o putere maximă mai mare de 50W. În cazul în care puterea maximă a difuzoarelor este mai mică de 50W, schimbați setarea **[AMP GAIN]** pentru a evita deteriorarea difuzoarelor. (Pagina 25)
- Montați unitatea la un unghi mai mic de 30°.
- În cazul în care hamul de cabluri al vehiculului dumneavoastră nu are borna de aprindere, conectați Conductorul de aprindere (roșu) la borna de pe cutia de siguranță a vehiculului, care furnizează curent de alimentare 12V CC și este pornită și opriță de cheia de contact.
- Cablurile trebuie ferite de căldură; risc de deteriorare a părților metalice.
- După ce aparatul este montat, verificați dacă lămpile de frâñă, semnalizatoarele, ștergătoarele, etc pe mașină funcționează corespunzător.
- Dacă siguranța se arde, așurăți-vă că conductorii nu ating șasiul mașinii, apoi înlocuiți siguranța veche cu una care are aceeași capacitate.

# Instalarea/Conectarea

## Lista pieselor pentru instalare

(A) Panoul frontal ( $\times 1$ )



(B) Placă indicatoare ( $\times 1$ )



(C) Manșonul de montare ( $\times 1$ )



(D) Hamul de cabluri ( $\times 1$ )



(E) Cheia de extracție ( $\times 2$ )




## Procedura de bază

- 1 Scoateți cheia din contact, apoi deconectați borna  $\ominus$  a bateriei mașinii.
- 2 Conectați conductorii în mod corespunzător. Consultați "Cuplarea cablajului" la pagina 38.
- 3 Instalați unitatea pe mașina dumneavoastră. Consultați paragrafele următoare "Instalarea unității (montare pe planșă de bord)".
- 4 Conectați borna  $\ominus$  a bateriei mașinii.
- 5 Apăsați  $\odot$  SRC pentru a porni unitatea.
- 6 Detasati placă frontală și resetați unitatea în 5 secunde. (Pagina 4)

## Instalarea unității (montare pe planșă de bord)


1

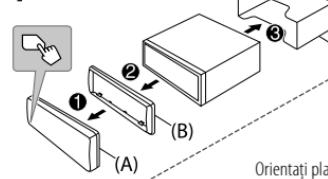

Cârligul din partea superioară

Orientați placă de asamblare conform ilustrațiilor înainte de montaj.

2

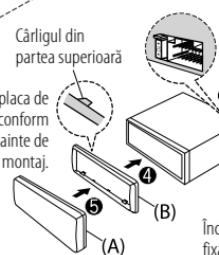

② Realizați cablajul necesar. (Pagina 38)




Taboul de bord al autovehiculului dumneavoastră

Îndoiti umerii corespunzători pentru a fixa manșonul sigur pe poziție.

## Instalarea unității (fără manșon de montare)

- 1 Scoateți manșonul de fixare și tăiați placă de pe unitate.
- 2 Aliniați găurile din unitate (pe ambele părți), cu suportul de montare în vehicul și fixați unitatea cu șuruburi (disponibile în comert).

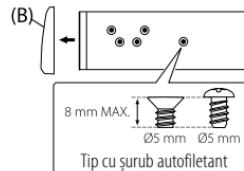


8 mm MAX

$\varnothing 5\text{ mm}$   $\varnothing 5\text{ mm}$

Tip cu șurub autofiletant

## Îndepărtarea unității

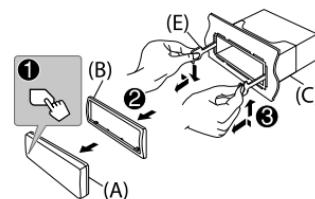


⚠ Utilizați numai șuruburile specificate. Utilizarea șuruburilor incorecte poate conduce la deteriorarea unității.

# Instalarea/Conectarea


## Cuplarea cablajului

La conectarea la un amplificator extern, conectați cablul de împărțire la amplificatorul la săsiul automobilului, pentru a evita deteriorarea unității.

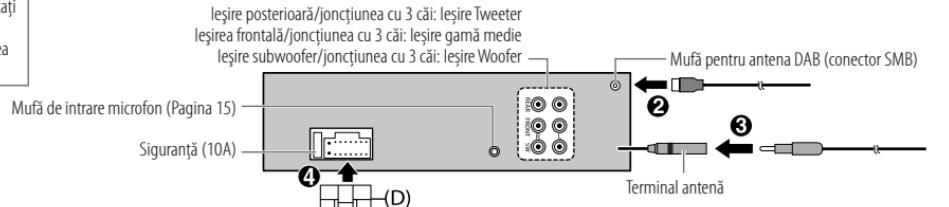


### Legarea conectorilor ISO pe unele automobile VW/Audi sau Opel (Vauxhall)

S-ar putea să fie necesar să modificați cablajul cordonului de legare la rețea furnizat conform ilustrației următoare.

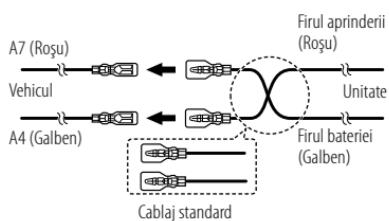

### Dacă mașina dumneavoastră nu are un terminal ISO

Vă recomandăm instalarea unității cu un cablaj personalizat, disponibil comercial pentru mașina dumneavoastră. Pentru siguranța dumneavoastră, lăsați această activitate pe seama profesioniștilor. Consultați distribuitorul local de sisteme audio auto.

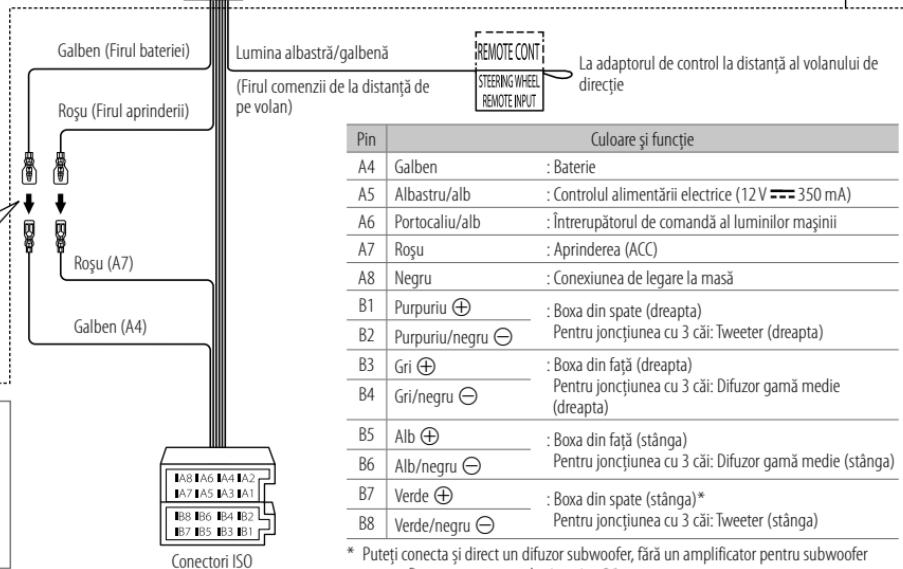

# Specificații

Radio digital

Radio analog

AM (MW)

AM (LW)

USB

DAB	Domeniul de frecvență	Bandă III 174,928 MHz — 239,200 MHz
	Senzitivitate	-100 dBm
	Raport semnal-la-zgomot	80 dB
	Tipul de conector al antenei	SMB
	Tensiune de ieșire pentru antenă (11 V — 16 V)	12 V CC
	Curent maxim pentru antenă	< 100 mA
FM	Domeniul de frecvență	87,5 MHz — 108,0 MHz (pas de 50 kHz)
	Sensibilitate utilă (S/N = 26 dB)	0,56 µV/75 Ω (6,2 dBf)
	Prag de sensibilitate (DIN S/N = 46 dB)	1,58 µV/75 Ω
	Răspuns de frecvență (±3 dB)	30 Hz — 15 kHz
	Raport semnal-la-zgomot (MONO)	68 dB
	Separare stereo (1 kHz)	40 dB
AM (MW)	Domeniul de frecvență	531 kHz — 1 611 kHz (pas de 9 kHz)
	Sensibilitate utilă (S/N = 20 dB)	28,5 µV (29,1 dBµ)
AM (LW)	Domeniul de frecvență	153 kHz — 279 kHz (pas de 9 kHz)
	Sensibilitate utilă (S/N = 20 dB)	45 µV (33,1 dBµ)

Player CD	Diodă laser	GaAlA
	Filtru digital (D/A)	Supraeșantionare 8 ori
	Viteză de rotație	500 rpm — 200 rpm (CLV)
	Fluctuație lentă și rapidă	Sub limita măsurabilă
	Răspuns de frecvență (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Distorsiune armonică totală (1 kHz)	0,01 %
	Raport semnal-la-zgomot (1 kHz)	97 dB
	Domeniul dinamic	89 dB
	Separarea canalelor	89 dB
	Decodare MP3	În conformitate cu MPEG-1/2 Audio Layer-3
	Decodare WMA	În conformitate cu Windows Media Audio
	Decodare AAC	Fișiere AAC-LC".aac"
USB	Standard USB	USB 1.1, USB 2.0 (Viteză ridicată)
	Dispozitivele compatibile	Clasă stocare în masă
	Sistemul de fișiere	FAT12/16/32
	Curentul de alimentare maxim	5 V CC 1,5 A
	Convertizor filtru digital (D/A)	24 biți
	Răspuns de frecvență (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Raport semnal-la-zgomot (1 kHz)	98 dB
	Domeniul dinamic	93 dB
	Separarea canalelor	87 dB

## Specificații

USB	Decodare MP3	În conformitate cu MPEG-1/2 Audio Layer-3	Audio	Putere maximă de ieșire	50 W × 4 sau 50 W × 2 + 50 W × 1 (Subwoofer = 4 Ω)
	Decodare WMA	În conformitate cu Windows Media Audio		Putere la lățimea maximă de bandă (la sub 1 % THD)	22 W × 4
	Decodare AAC	Fișierele AAC-LC ".aac", ".m4a"		Impedanță difuzorului	4 Ω — 8 Ω
	Decodare WAV	PCM liniar		Nivelul ieșirii preout/încărcare	2 500 mV/10 kΩ
	Decodare FLAC	Fișiere FLAC, până la 24 biți/96 kHz		Impedanță preout	≤ 600 Ω
Auxiliar	Răspuns de frecvență (±3 dB)	20 Hz — 20 kHz	Generalități	Tensiunea de funcționare	Acumulator de autoturism, 12 V CC
	Tensiune maximă de intrare	1 000 mV		Dimensiunea de instalare (L × Ș × G)	182 mm × 53 mm × 156 mm
	Impedanță de intrare	30 kΩ		Greutate netă (include Placă indicatoare, Manșonul de montare)	1,3 kg
Bluetooth	Versiune	Bluetooth V4.2	Poate fi modificat fără notificarea în prealabil.		
	Domeniul de frecvență	2,402 GHz — 2,480 GHz			
	Putere de ieșire RF (E.I.R.P.)	+4 dBm (MAX), Clasă de putere 2			
	Rază maximă de comunicare	Linie de vizibilitate aprox. 10 m (32,8 picioare)			
	Asocierea	SSP (Secure Simple Pairing)			
	Profil	HFP1.7.1 (Profilul Hands-Free) A2DP (Profilul Advanced Audio Distribution) AVRCP1.6.1 (Profilul Audio/Video Remote Control) PBAP (Profilul Phonebook Access) SPP (Profilul Port Serial)			







- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- Android is a trademark of Google LLC.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- Amazon Alexa is not available in all languages and countries.
- Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.