



KD-X182BT

ตัวรับสื่อดิจิทัล

คู่มือการใช้งาน

JVCKENWOOD Corporation

หมายเหตุ: เก็บบัตรประจำเครื่องที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่าย

JVC

KD-X182BT

B4G-0212-00

JVCKENWOOD Corporation

Keep this card in a safe and accessible place.
When you call your JVC dealer for a service, inform the model number written on this card.

Updated information (the latest Instruction Manual, system updates, new functions, etc.) is available from
<<https://www.jvc.net/cs/car/>>.



สารบัญ

ก่อนใช้งาน.....	3
ข้อมูลเบื้องต้น	4
เริ่มใช้งาน	5
1. ขอมรับประเภทจุดข้าม	
2. ตั้งเวลาและวันที่	
3. การตั้งค่าเบื้องต้น	
วิทยุ	7
USB.....	8
แอปพลิเคชัน JVC Remote	10
Bluetooth®	11
Bluetooth - การเชื่อมต่อ	
Bluetooth - โทรศัพท์มือถือ	
Bluetooth - ระบบเสียง	
การตั้งค่าระบบเสียง	18
หน้าจอแสดงผลการตั้งค่า.....	24
อ้างอิง	25
การดูแลรักษา	
ข้อมูลเพิ่มเติม	
เปลี่ยนข้อมูลที่แสดง	
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น.....	26

การติดตั้ง/เชื่อมต่อ	28
ข้อมูลจำเพาะ	31

วิธีการอ่านคู่มือเล่มนี้

- จอแสดงผล และแผงจอภาพที่แสดงในคู่มือนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้อธิบายการทำงานให้ชัดเจน ด้วยเหตุผลนี้ การแสดงผลและหน้าจอจริงอาจแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์จริงได้
- การใช้งานที่มีการอธิบายโดยใช้ปุ่มบนแผงหน้าปัดวิทยุเป็นหลัก
- ข้อบ่งชี้ภาษาอังกฤษใช้เพื่อวัตถุประสงค์การอธิบาย คุณสามารถเลือกภาษาที่แสดงได้จากเมนู (หน้า 6)
- [XX] หมายถึงรายการที่เลือกไว้
- (หน้า XX) บ่งชี้ว่ามีกรอ้างอิงในหน้าดังกล่าว



เครื่องหมายนี้บนผลิตภัณฑ์หมายถึงมีคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษาที่สำคัญในคู่มือฉบับนี้
โปรดอ่านคำแนะนำในคู่มือนี้ให้ละเอียด

ก่อนใช้งาน

ข้อมูลสำคัญ

- เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานถูกต้อง กรุณาอ่านคู่มือนี้ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ฯ ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องอ่าน และสังเกตคำเตือนและข้อควรระวังในคู่มือฉบับนี้
- กรุณาเก็บคู่มือไว้ในที่ปลอดภัยและหยิบใช้ได้ในภายหลัง

⚠ คำเตือน

- อย่าใช้งานฟังก์ชันใดๆ ที่ทำให้คุณละเลยจากการจับข้อข้อยกเว้น
- อย่ากลืนแบตเตอรี่ เนื่องจากมีความเสี่ยงการไหม้จากสารเคมี
รีโมทคอนโทรลที่จัดส่งให้พร้อมผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม หากกลืนแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจทำให้เกิดการไหม้ภายในร่างกายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง และอาจทำให้เสียชีวิตได้
เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก
หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ควรหยุดใช้ผลิตภัณฑ์และเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก
หากคุณคิดว่าลูกอาจกลืนแบตเตอรี่ลงคอ หรือแบตเตอรี่เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์ทันที

⚠ ข้อควรระวัง

การตั้งระดับเสียง:

- ปรับระดับเสียงให้เหมาะสมเพื่อให้ท่านสามารถได้ยินเสียงจากภายนอกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
- ลดระดับเสียงลงจนที่จะเล่นแหล่งสัญญาณดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางสุขภาพจากการปรับเพิ่มเสียงทันทีทันใด

ทั่วไป:

- หลีกเลี่ยงการใช้งานอุปกรณ์ภายนอก หากจะเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยในระหว่างการใช้งานของคุณ
- ดูให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดแล้ว เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญหายใดๆ ของข้อมูลที่มีบันทึกไว้
- ห้ามใส่หรือทิ้งวัตถุที่เป็นโลหะใดๆ (เช่น เหรียญหรือเครื่องมือโลหะ) ลงในเครื่อง เพื่อป้องกันการลัดวงจร


- เสาอากาศจะปิดออกอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องที่เชื่อมต่อกับสายควบคุมเสาอากาศ (หน้า 30) ตามประเภทของรถยนต์ที่ใช้ ปีคเครื่องจะจอดในพื้นที่เพดานต่ำ

รีโมทคอนโทรล (RM-RK52):


- อย่าวางรีโมทคอนโทรลไว้ในตำแหน่งที่ร้อน เช่น บนแผงหน้าปัดรถยนต์
- หากเปลี่ยนชนิดแบตเตอรี่ไม่ถูกต้องอาจเสี่ยงต่อไฟไหม้หรือการระเบิดได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันเท่านั้น
- หากทั้งแบตเตอรี่ไว้ในสภาพแวดล้อมโดยรอบที่มีอุณหภูมิสูงมากและ/หรือสัมผัสกับความดันอากาศต่ำจัด อาจเกิดความเสี่ยงจากไฟไหม้ การระเบิด หรือการรั่วของของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้ อย่าให้ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนมากเกินไป เช่น แสงแดด เปลวไฟ หรือลักษณะที่คล้ายกัน
- หากทั้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือเผาอบ นำไปชาร์จไฟใหม่ ลัดวงจร บดทับหรือผ่าแบตเตอรี่ด้วยเครื่องมือ อาจเกิดความเสี่ยงจากไฟไหม้ การระเบิด หรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้
- หากของเหลวที่รั่วไหลสัมผัสเข้ากับดวงตาหรือบนเสื้อผ้าของคุณ ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีแล้วปรึกษาแพทย์

ข้อมูลเบื้องต้น


แผงหน้าปัด

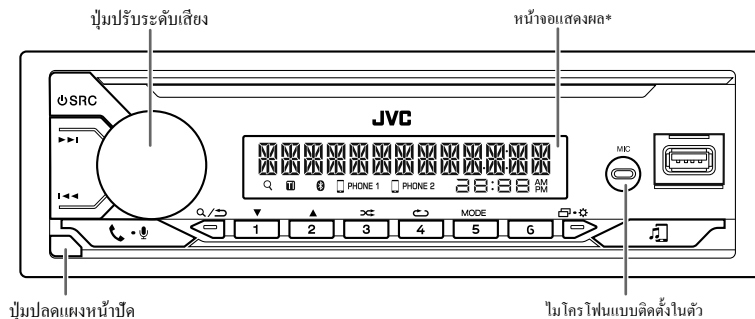


ติดตั้ง



ปลดออก



วิธีการรีเซ็ต



รีเซ็ตเครื่องภายใน 5 วินาที หลัง
ถอดแผงหน้าปัดออก


* ใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น

เพื่อ	บนแผงหน้าปัด
การเปิดเครื่อง	กด SRC • กดค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง
ปรับแต่งเสียง	หมุนปุ่มปรับระดับเสียง กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อปิดเสียงหรือหยุดเล่นชั่วคราว • กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก ระดับเสียงจะกลับคืนเป็นระดับก่อนหน้าก่อนที่จะปิดเสียงหรือหยุดชั่วคราว
เลือกแหล่งสัญญาณ	• กด SRC ใดๆ • กด SRC จากนั้นหมุนปุ่มปรับระดับเสียงภายใน 2 วินาที
เปลี่ยนข้อมูลที่แสดง	กด ☐•⚙ ใดๆ (หน้า 25)

ข้อมูลเบื้องต้น


รีโมทคอนโทรล (RM-RK52)

อุปกรณ์สามารถควบคุมจากระยะไกลโดยใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดซื้อเพิ่ม

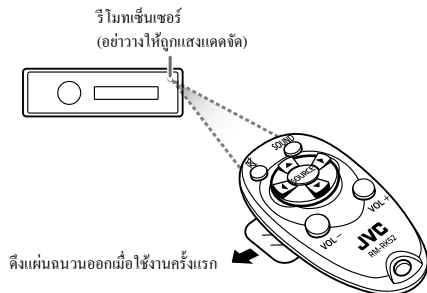


ดึงแผ่นถ่านออกเมื่อใช้งานครั้งแรก

วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่



เพื่อ	บนรีโมทคอนโทรล
ปรับแต่งเสียง	กด VOL + หรือ VOL - - กดค้างที่ VOL + เพื่อเพิ่มระดับเสียงต่อเนื่องไปที่ 15 กด เพื่อปิดเสียงหรือหยุดเล่นชั่วคราว - กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก ระดับเสียงจะกลับคืนเป็นระดับก่อนหน้าทันทีที่จะปิดเสียงหรือหยุดชั่วคราว
เลือกแหล่งสัญญาณ	กด SOURCE ซ้ำๆ

เริ่มใช้งาน

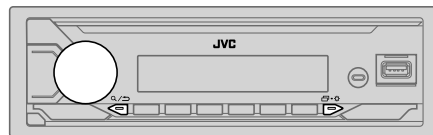

1

ยอมรับประเภทจุลซ้ำ

เมื่อคุณเปิดเครื่องครั้งแรก (หรือ [FACTORY RESET] ตั้งเป็น [YES], ดูหน้า 6) หน้าจอจะปรากฏ: "2-WAY X'OVER" หรือ "3-WAY X'OVER" ➡ "PRESS" ➡ "VOLUME KNOB" ➡ "TO CONFIRM"

กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อทราบประเภทของครอสโอเวอร์ในปัจจุบัน

- เปลี่ยนประเภทครอสโอเวอร์ได้จากรายละเอียดในหน้าที่ 19

2

ตั้งเวลาและวันที่

- กด • ค้างไว้
- หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [CLOCK] จากนั้นกดปุ่ม

ปรับนาฬิกา

- หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [CLOCK ADJUST] จากนั้นกดปุ่ม
- หมุนปุ่มเสียงเพื่อทำการตั้งค่า หลังจากนั้นก็กดปุ่มตั้งเวลาตามลำดับ "ชั่วโมง" ➡ "นาที"
- หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [CLOCK FORMAT] จากนั้นกดปุ่ม
- หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [12H] หรือ [24H] จากนั้นกดปุ่ม

เริ่มใช้งาน

เพื่อกำหนดวันที่

7 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [DATE SET] จากนั้นกดปุ่ม

8 หมุนปุ่มเสียงเพื่อทำการตั้งค่า หลังจากนั้นกดปุ่ม
ตั้งวันที่ตามลำดับ “วันที่” → “เดือน” → “ปี”

9 กด  เพื่อออก

เพื่อกลับไปฮังการการการตั้งค่าก่อนหน้า กด 

3

การตั้งค่าเบื้องต้น

1 กด  ตั้งไว้

2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกการ (ดูในตารางต่อไป) จากนั้นกดปุ่ม

3 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะเลือกหรือเปิดใช้รายการที่ต้องการ

4 กด  เพื่อออก

เพื่อกลับไปฮังการการการตั้งค่าก่อนหน้า กด 

ค่าเริ่มต้น: [XX]

[SYSTEM]	
[KEY BEEP]	(ใช้ไม่ได้เมื่อเลือกจุดข้าม 3 ทาง) (หน้า 19) [ON]: เปิดใช้งานเสียงปุ่มกด ; [OFF]: ปิดการใช้งาน
[SOURCE SELECT]	
[AM SRC]*1	[ON]: เปิดใช้งาน AM ในการเลือกแหล่งสัญญาณ ; [OFF]: ปิดใช้งาน (หน้า 7)
[SW1 SRC]*1	[ON]: เปิดใช้งาน SW1 ในการเลือกแหล่งสัญญาณ ; [OFF]: ปิดใช้งาน (หน้า 7)
[SW2 SRC]*1	[ON]: เปิดใช้งาน SW2 ในการเลือกแหล่งสัญญาณ ; [OFF]: ปิดใช้งาน (หน้า 7)
[BT AUDIO SRC]*1	[ON]: เปิดใช้งาน BT AUDIO ในการเลือกแหล่งสัญญาณ ; [OFF]: ปิดใช้งาน (หน้า 17)

[F/W UPDATE]*2

[UPDATE SYSTEM]

[F/W UP xxxx] [YES]: เริ่มการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ; [NO]: ยกเลิก (การอัปเดตไม่ได้เปิดใช้งาน)
ดูรายละเอียดการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้จาก <<https://www.jvc.net/cs/car/>>

[FACTORY RESET] [YES]: ตั้งค่าใหม่เป็นค่าเริ่มต้น (ยกเว้นสถานีที่จัดเก็บ) ; [NO]: ยกเลิก

[CLOCK]

[TIME SYNC] [ON]: เวลาของนาฬิกาจะถูกตั้งค่าโดยใช้ข้อมูลเวลานาฬิกา (CT) ในสัญญาณ
ระบบข้อมูลวิทยุ FM ; [OFF]: ยกเลิก


[CLOCK DISPLAY] [ON]: เวลาของนาฬิกาจะแสดงบนหน้าจอตลอดเวลาแม้จะปิดเครื่อง ;
[OFF]: ยกเลิก

[ENGLISH] เลือกภาษาที่แสดงสำหรับเมนูและข้อมูลเพลงหากมี

[ESPANOL] จากค่าที่ตั้งไว้เลือกเป็น [ENGLISH]

*1 ไม่แสดงขึ้นมาเมื่อเลือกแหล่งสัญญาณที่สอดคล้องกัน

*2 ห้ามดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

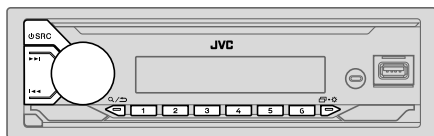

เครื่องจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณเสียง FM โดยอัตโนมัติเมื่อได้รับสัญญาณเสียงจากการถ่ายทอดสัญญาณ FM

การค้นหาสถานี

- 1 กด **SRC** ขึ้นเพื่อเลือก FM, AM, SW1 หรือ SW2
- 2 กด **◀◀/▶▶** (หรือกด **◀/▶** ที่รีโมทคอนโทรล) เพื่อค้นหาสถานีอัตโนมัติ (หรือ)
กดค้างที่ **◀◀/▶▶** (หรือกดค้างที่ **◀/▶** จากรีโมทคอนโทรล) จนกว่า “M” จะติดกะพริบ จากนั้นกดซ้ำ ๆ กันเพื่อค้นหาสถานีเอง

การตั้งค่าในหน่วยความจำ

ท่านสามารถบันทึกได้มากถึง 18 สถานีสำหรับ FM และ 6 สถานีสำหรับ AM/SW1/SW2

การบันทึกสถานี

ขณะที่ฟังเสียงจากสถานี...

กดปุ่มตัวเลขตัวลงหนึ่งข้างไว้ (1 ถึง 6)
(หรือ)

- 1 กดปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้จนกว่า “PRESET MODE” จะกะพริบ
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกหมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า จากนั้นกดปุ่ม “MEMORY” จะปรากฏขึ้นเมื่อจัดเก็บสถานี

การเลือกสถานีที่บันทึกไว้

กดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง (1 ถึง 6)
(หรือ)

- 1 กด **Q/↵**
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกหมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า จากนั้นกดปุ่ม

การตั้งค่าอื่นๆ

- 1 กด **☐•☼** ค้างไว้
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกการ (ดูในตารางต่อไป) จากนั้นกดปุ่ม
- 3 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะเลือก/เปิดใช้รายการที่ต้องการหรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในรายการที่เลือก
- 4 กด **☐•☼** เพื่อออก

เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งค่าก่อนหน้า กด **Q/↵**

ค่าเริ่มต้น: **[XX]**

[TUNER SETTING]	
[SSM]	[SSM 01–06]/[SSM 07–12]/[SSM 13–18]: สามารถตั้งค่าล่วงหน้าโดยอัตโนมัติได้ถึง 18 สถานีสำหรับ FM “SSM” จะหยุดกะพริบเมื่อบันทึก 6 สถานีแรกเลือก [SSM 07–12]/[SSM 13–18] เพื่อบันทึก 12 สถานีต่อไป
[LOCAL SEEK]	[ON]: ค้นหาเฉพาะสถานี AM/SW1/SW2 ที่รับสัญญาณได้ดี; [OFF]: ขกเลิก • สามารถตั้งค่าได้กับแหล่งสัญญาณ/สถานีที่เลือกเท่านั้น เมื่อเปลี่ยนแหล่งสัญญาณ/สถานี ต้องตั้งค่าใหม่อีกครั้ง
[IF BAND]	[AUTO]: เพิ่มความสามารถในการเลือกของจูนเนอร์เพื่อลดเสียงรบกวนจากสถานี FM ข้างเคียง (อาจไม่เป็นเสียงสเตอริโอ); [WIDE]: ขึ้นอยู่กับระดับเสียงรบกวนจากสถานี FM ข้างเคียง แต่คุณภาพของเสียงจะไม่ลดลงและยังคงเป็นเสียงสเตอริโออยู่

[MONO SET]	[ON]: ปรับปรุงภาครับสัญญาณ FM ให้ดีขึ้น แต่ไม่เป็นเสียงสเตอริโอ ; [OFF]: ยกเลิก
[NEWS SET]*	[ON]: เครื่องจะเปลี่ยนเป็นโปรแกรมข่าวชั่วคราวถ้ามี ; [OFF]: ยกเลิก
[REGIONAL]*	[ON]: เปลี่ยนไปยังสถานีอื่นเมื่ออยู่ในภูมิภาคเฉพาะโดยใช้การควบคุม “AF” ; [OFF]: ยกเลิก
[AF SET]*	[ON]: ค้นหาสถานีอื่นที่ออกอากาศในเครือข่ายระบบข้อมูลวิทยุเดียวกันที่มีการรับดีขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อการรับปัจจุบันแย่ ; [OFF]: ยกเลิก
[TI]	[ON]: เครื่องจะสามารถสลับไปที่ข้อมูลการจราจรชั่วคราว (ถ้ามี) (ไฟแฟ้ม “TI” ติดขึ้นขณะรับฟังแหล่งสัญญาณทั้งหมด ยกเว้น AM/SW1/SW2 ; [OFF]: ยกเลิก
[PTY SEARCH]*	เลือกรหัส PTY (ดู “รหัส PTY” ต่อไปนี้) ถ้ามีสถานีที่กระจายเสียงโปรแกรมที่มีรหัส PTY เดียวกันที่คุณเลือกไว้ สถานีนั้นจะถูกรับ

* สามารถเลือกได้เมื่ออยู่ในแหล่งสัญญาณ FM เท่านั้น


- หากมีการปรับระดับเสียงระหว่างการรับข้อมูลจราจร การแจ้งเตือนหรือข่าวประกาศ ระบบจะจดจำระดับเสียงที่ปรับไว้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในครั้งถัดไปที่เปิดข้อมูลจราจร การแจ้งเตือนหรือข่าวประกาศ

รหัส PTY

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (เพลง), [ROCK M] (เพลง), [EASY M] (เพลง), [LIGHT M] (เพลง), [CLASSICS], [OTHER M] (เพลง), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (เพลง), [OLDIES], [FOLK M] (เพลง), [DOCUMENT]

USB


เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB



แหล่งเสียงจะเปลี่ยนไปที่ USB โดยอัตโนมัติและเริ่มการเล่น

* อาจทั้งสายเคเบิลไว้ในรถเมื่อไม่ใช้งาน

การใช้งานพื้นฐาน

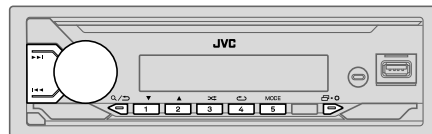

แหล่งสัญญาณที่สามารถเลือกได้: USB

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์เสียงแบบเปิดเล่นได้ได้จากหัวข้อ “ไฟล์ที่สามารถเล่นได้” ในหน้า 25

เพื่อ	บนแผงหน้าปัด	บนรีโมทคอนโทรล
กรอย้อนกลับ/เดินหน้า	กด / ค้างไว้	กด / ค้างไว้
เลือกไฟล์	กด /	กด /
เลือกโฟลเดอร์	กด 2 / 1	กด /
เล่นซ้ำ	กด 4 ซ้ำๆ [TRACK REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT]: ไฟล์ MP3/WMA/WAV/FLAC	
เล่นแบบสุ่ม	กด 3 ซ้ำๆ [FOLDER RANDOM]/[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF]: ไฟล์ MP3/WMA/WAV/FLAC	

เลือกใครฟังเพลง

ขณะที่อยู่ในแหล่งสัญญาณจาก USB กดปุ่ม 5MODE ซ้ำ

จะเปิดเล่นเพลงที่จัดเก็บในใครต่อไปนี่

- ความจำภายในหรือภายนอกของสมาร์ตโฟน (ประเภทการจัดเก็บข้อมูลความสูง)
- ใครที่เลือกของอุปกรณ์ที่มีหลายใครฟ (อุปกรณ์สามารถรองรับใครฟได้สูงสุด 4 ตัวในอุปกรณ์ที่ติดตั้งใครฟหลายตัวได้ ทั้งนี้อุปกรณ์อาจต้องใช้เวลาในการอ่านข้อมูลหากมีการเชื่อมต่อไว้ตั้งแต่สามตัวขึ้นไป)

เลือกไฟล์ที่ต้องการเล่น

จากโฟลเดอร์หรือรายการ

- 1 กด /
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกโฟลเดอร์/รายการ จากนั้นให้กดปุ่มนี้
- 3 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกไฟล์ จากนั้นให้กดปุ่มนี้
ไฟล์ที่เลือกไว้จะเริ่มเล่น

การค้นหาแบบรวดเร็ว

หากมีหลายไฟล์ สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

- 1 กด /
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกโฟลเดอร์/รายการ จากนั้นให้กดปุ่มนี้
- 3 เปิดปุ่มปรับระดับเสียงอย่างรวดเร็วโดยค้นหาผ่านรายการอย่างรวดเร็ว
- 4 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกไฟล์ จากนั้นให้กดปุ่มนี้
ไฟล์ที่เลือกไว้จะเริ่มเล่น

แอปพลิเคชัน JVC Remote

คุณสามารถควบคุมเครื่องรับสัญญาณ JVC ในรถได้จากอุปกรณ์ Android (ผ่าน Bluetooth) โดยใช้แอปพลิเคชัน JVC Remote

- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <<https://www.jvc.net/cs/car/>>

การเตรียมการ:

ติดตั้งแอปพลิเคชัน JVC Remote ตัวล่าสุดที่อุปกรณ์ของคุณก่อนทำการเชื่อมต่อ

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชัน JVC Remote

- เปิดแอปพลิเคชัน JVC Remote บนอุปกรณ์ของคุณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ
 - จับคู่อุปกรณ์ Android เข้ากับเครื่องนี้ผ่านทาง Bluetooth (หน้า 11)
- เลือกอุปกรณ์ที่จะใช้จากเมนูดู “ค่าปรับตั้งสำหรับใช้แอปพลิเคชัน JVC Remote” ต่อไปนี้

ค่าปรับตั้งสำหรับใช้แอปพลิเคชัน JVC Remote

- กด  •  ตั้งไว้
- หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกรายการ (ดูในตารางต่อไป) จากนั้นกดปุ่ม
- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะเลือกหรือเปิดใช้รายการที่ต้องการ
- กด  •  เพื่อออก

เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งค่าง่อนหน้า กด 

ค่าเริ่มต้น: [XX]

[REMOTE APP]	
[ANDROID LIST]	เลือกอุปกรณ์ Android สำหรับเรียกใช้จากรายการ
[STATUS]	แสดงสถานะอุปกรณ์ที่เลือกไว้ [ANDROID CONNECTED]: คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ผ่านอุปกรณ์ Android ที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ได้ [ANDROID NOT CONNECTED]: ไม่มีอุปกรณ์ Android ที่เชื่อมต่อสำหรับใช้แอปพลิเคชัน

- คุณสมบัติของ Bluetooth อาจไม่สามารถทำงานกับอุปกรณ์นี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Bluetooth ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของโทรศัพท์มือถือของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์แล้วเพื่อดำเนินการต่อไปนี้
- ลักษณะของสัญญาณอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

Bluetooth — การเชื่อมต่อ

โปรไฟล์ของ Bluetooth ที่สนับสนุน

- Hands-Free Profile (HFP)
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
- Serial Port Profile (SPP)
- Phonebook Access Profile (PBAP)

ตัวแปลงสัญญาณ Bluetooth ที่สนับสนุน

- ตัวแปลงสัญญาณความถี่ต่ำ (SBC)

จับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ครั้งแรก

- กด  SRC เพื่อเปิดเครื่อง
- ค้นหาและเลือกชื่อเครื่องรับสัญญาณ ("KD-X182BT") ของคุณบนอุปกรณ์ Bluetooth "BT PAIRING" จะกะพริบบนหน้าจอ
 - สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth บางอย่าง คุณอาจต้องป้อนรหัสประจำตัว (PIN) ทันทีหลังจากการค้นหา
- ดำเนินการตามข้อ (A) หรือ (B) ตามรายละเอียดบนหน้าจอสำหรับอุปกรณ์ Bluetooth บางอย่าง ขั้นตอนการจับคู่จะแตกต่างกันไปจากขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านล่าง
 - "ชื่ออุปกรณ์" ➡ "XXXXXX" ➡ "VOL - YES" ➡ "BACK - NO"

"XXXXXX" คือรหัสผ่าน 6 หลักสร้างโดยผู้ระหว่างการจัดตั้งแต่ละครั้ง


 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสผ่านที่ปรากฏบนเครื่องและอุปกรณ์ Bluetooth เป็นตัวเลขเดียวกัน
 - กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อยืนยันรหัสผ่าน
 - ใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth เพื่อยืนยันรหัสผ่าน
 - "ชื่ออุปกรณ์" ➡ "VOL - YES" ➡ "BACK - NO"
 - กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเริ่มต้นการจับคู่
 - หาก "PAIRING" ➡ "PIN 0000" เลื่อนอยู่บนหน้าจอ ให้ป้อนรหัส PIN "0000" ลงในอุปกรณ์ Bluetooth
 - คุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได้ตามที่ต้องการก่อนการจับคู่ (หน้า 15)
 - หากปรากฏเฉพาะคำว่า "PAIRING" ให้ใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth เพื่อยืนยันการจับคู่

ข้อความ "PAIRING COMPLETED" จะปรากฏขึ้นเมื่อการจับคู่เสร็จสมบูรณ์ และ "  " จะติดสว่างเมื่อมีการเชื่อมต่อ Bluetooth

- ไฟแสดงสถานะ  PHONE 1 และ/หรือ  PHONE 2 สว่างขึ้น

- เครื่องนี้รองรับการใช้ Secure Simple Pairing (SSP)
- สามารถลงทะเบียน (จับคู่) ได้สูงสุดห้าอุปกรณ์
- เมื่อการจับคู่เสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์ Bluetooth จะยังคงลงทะเบียนอยู่ในเครื่องแม้เมื่อคุณรีเซ็ตเครื่อง หากต้องการลบอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ให้ดูที่ [DEVICE DELETE] ในหน้า 15
- สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง Bluetooth ได้สูงสุดหนึ่งชุดกับโทรศัพท์ Bluetooth สองเครื่องตลอดเวลา ในการเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ โปรดดูที่ [PHONE SELECT] หรือ [AUDIO SELECT] ใน [BT MODE] (หน้า 15)
- ทั้งนี้จะใช้แหล่งข้อมูล BT AUDIO คุณจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง Bluetooth ได้สูงสุดห้าตัว และสลับใช้งานระหว่างอุปกรณ์ทั้งห้าตัวนี้ (หน้า 17)
- อุปกรณ์ Bluetooth บางอย่างอาจไม่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากการจับคู่ การเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ด้วยตนเอง
- เมื่อแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อไว้อยู่ในระดับต่ำ ข้อความ “ชื่ออุปกรณ์” ➡ “LOW BATTERY” จะปรากฏ
- โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth

Bluetooth — โทรศัพท์มือถือ

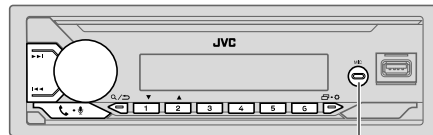

ไมโครโฟนแบบติดตั้งในตัว

การรับสาย

เมื่อมีสายเรียกเข้า:

- ปุ่มจะกระพริบในรูปแบบการกระพริบที่คุณเลือกไว้ (RING ILLUMI) (หน้า 14)
- เครื่องจะตอบรับสายโดยอัตโนมัติหากตั้งค่า [AUTO ANSWER] ตามเวลาที่เลือกไว้ (หน้า 14)

ระหว่างการโทร:

- ปุ่มหยุดกระพริบ
- การเชื่อมต่อ Bluetooth จะถูกยกเลิก หากคุณปิดเครื่องหรือถอดแผ่นหน้านี้ออก

การดำเนินการต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไปหรือไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ที่เชื่อมต่ออยู่

เพื่อ	บนแผงหน้าปัด	บนรีโมทคอนโทรล
สายเรียกเข้าครั้งแรก...		
รับสาย	กดปุ่ม - หรือปุ่มปรับระดับเสียง	กด / /
ปฏิเสธการรับสาย	กด - หรือปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้	กด / / ค้างไว้
การวางสาย	กด - หรือปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้	กด / / ค้างไว้

ขณะกำลังสนทนาสายเรียกเข้าครั้งแรก...

รับสายเรียกเข้าอื่นและพักสายปัจจุบัน	กดปุ่ม - หรือปุ่มปรับระดับเสียง	(ไม่สามารถใช้งานได้)
การปฏิเสธสายเรียกเข้าอื่น	กด - หรือปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้	(ไม่สามารถใช้งานได้)

ขณะถือสองสาย...

วางสายปัจจุบันและสนทนากับสายที่พัก	กด - หรือปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้	กด / / ค้างไว้
สลับระหว่างสายปัจจุบันและสายที่พัก	กด -	(ไม่สามารถใช้งานได้)

การปรับระดับเสียงโทรศัพท์*1 [00] ถึง [35] (ค่าเริ่มต้น: [15])	หมุนปุ่มปรับระดับเสียงระหว่างการโทร	กด VOL +*2 หรือ VOL - ระหว่างการโทร
สลับระหว่างโหมดคั่นพีริกับโหมดสนทนาส่วนตัว*3	กด / ระหว่างการโทร	(ไม่สามารถใช้งานได้)

- *1 การปรับนี้ไม่มีผลกระทบบนระดับเสียงของแหล่งสัญญาณอื่นๆ
- *2 กดค้างที่ VOL + เพื่อเพิ่มระดับเสียงต่อเนื่องไปที่ 15
- *3 การดำเนินการอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Bluetooth

ปรับปรุงคุณภาพของเสียง

ขณะสนทนาผ่านโทรศัพท์...

- 1 กด - ค้างไว้
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกการ (ดูในตารางต่อไป) จากนั้นกดปุ่ม
- 3 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะเลือกหรือเปิดใช้รายการที่ต้องการ
- 4 กด - เพื่อออก

เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งค่าก่อนหน้า กด /

ค่าเริ่มต้น: [XX]

[MIC GAIN]	[LEVEL -10] ถึง [LEVEL +10] ([LEVEL -04]): ความไวของไมโครโฟนจะเพิ่มขึ้นเมื่อตัวเลขเพิ่มขึ้น
[NR LEVEL]	[LEVEL -05] ถึง [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): ปรับระดับการลดเสียงรบกวนจนกว่าจะได้ยินเสียงรบกวนน้อยที่สุดขณะสนทนาทางโทรศัพท์
[ECHO CANCEL]	[LEVEL -05] ถึง [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): ปรับระยะเวลาการหน่วงเพื่อตัดเสียงก้องจนกว่าจะได้ยินเสียงก้องน้อยที่สุดขณะสนทนาทางโทรศัพท์

- คุณภาพของสายจะขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือ

ทำการตั้งค่าสำหรับการรับสาย

- 1 กดปุ่ม - เพื่อเข้าสู่โหมด Bluetooth
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกการ (หน้า 14) จากนั้นกดปุ่ม
- 3 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะเลือกหรือเปิดใช้รายการที่ต้องการ

เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งค่าก่อนหน้า กด /

ค่าเริ่มต้น: [XX]

[SETTINGS]	
[AUTO ANSWER]	[01 SEC] ถึง [30 SEC]: คอบรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เลือกไว้ (เป็นวินาที) ; [OFF]: ยกเลิก
[RING ILLUMI]	[BLINK 01] ถึง [BLINK 05] ([BLINK 02]): เลือกรูปแบบการกระพริบสำหรับปุ่มสั่งการเมื่อมีสายเรียกเข้า ; [OFF]: ยกเลิก

โทรออก

คุณสามารถโทรออกได้จากประวัติการโทร สมุดโทรศัพท์ หรือกดหมายเลข ทั้งนี้ คุณสามารถโทรออกด้วยเสียงหากโทรศัพท์มือถือของคุณมีคุณลักษณะดังกล่าว

- กดปุ่ม - เพื่อเข้าสู่โหมด Bluetooth
“(ชื่ออุปกรณ์ตัวแรก)” จะปรากฏขึ้น
• หากเชื่อมต่อโทรศัพท์ Bluetooth ไว้สองตัว ให้กด - อีกครั้งเพื่อสลับไปใช้โทรศัพท์ที่อีกเครื่อง
“(ชื่ออุปกรณ์ตัวที่สอง)” จะปรากฏขึ้น
- หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกการ (ดูในตารางต่อไป) จากนั้นกดปุ่ม
- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะเลือก/เปิดใช้รายการที่ต้องการหรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในรายการที่เลือก

เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งค่าก่อนหน้า กด /

[RECENT CALL]	(ใช้ได้เมื่อโทรศัพท์รองรับ PBAP เท่านั้น) - กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ “<” แสดงสายที่ได้รับ “>” แสดงสายที่โทรออก “M” แสดงสายที่ไม่ได้รับ - ข้อความ “NO HISTORY” จะปรากฏขึ้นหากไม่มีประวัติการโทรหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ - กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อโทรออก
[PHONEBOOK]	(ใช้ได้เมื่อโทรศัพท์รองรับ PBAP เท่านั้น) - กดปุ่ม 2 / 1 เพื่อเลือกตัวอักษรที่ต้องการ (A ถึง Z, 0 ถึง 9, และ OTHERS) - ข้อความ “OTHERS” จะปรากฏขึ้น หากอักษรตัวแรกไม่ใช่ A ถึง Z, 0 ถึง 9 - หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกชื่อ จากนั้นให้กดปุ่มนี้ - หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นให้กดปุ่มนี้เพื่อโทร - สำหรับการใช้สมุดโทรศัพท์กับอุปกรณ์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อนุญาตการเข้าถึงหรือถ่ายโอนจากสมาร์ตโฟนของคุณแล้ว กระบวนการอาจแตกต่างกันไปซึ่งจะขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ - เครื่องนี้สามารถแสดงได้เฉพาะตัวอักษรที่ไม่ใช่เครื่องหมายเน้นเสียง (ตัวอักษรเน้นเสียง เช่น “Ü” จะแสดงเป็น “U”)
[DIAL NUMBER]	- หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกตัวเลข (0 ถึง 9) หรืออักขระ (*, #, +) - กด / เพื่อเลื่อนตำแหน่งรายการทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 จนกว่าคุณจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์เสร็จสิ้น - กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อโทรออก
[VOICE]	พูดชื่อของผู้ติดต่อที่คุณต้องการ โทร หรือคำสั่งเสียงเพื่อควบคุมการทำงานของโทรศัพท์ (โปรดดู “โทรออกโดยใช้ระบบจดจำเสียง” ต่อไปนี้ด้วย)

โทรออกโดยใช้ระบบจดจำเสียง

- กด - ค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานการจดจำเสียงของโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ
 - พูดชื่อของผู้ติดต่อที่คุณต้องการ โทร หรือคำสั่งเสียงเพื่อควบคุมการทำงานของโทรศัพท์
- คุณสมบัตินี้ของระบบจดจำเสียงที่สนับสนุนอาจแตกต่างกันไปสำหรับโทรศัพท์แต่ละเครื่อง โปรดดูรายละเอียดในคู่มือการใช้งานโทรศัพท์ที่เชื่อมต่ออยู่

การจัดเก็บข้อมูลติดต่อในหน่วยความจำ

คุณสามารถบันทึกรายชื่อได้ถึง 6 รายชื่อลงบนปุ่มตัวเลข (1 ถึง 6)

- 1 กดปุ่ม - เพื่อเข้าสู่โหมด Bluetooth
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [RECENT CALL], [PHONEBOOK] หรือ [DIAL NUMBER] จากนั้นกดปุ่ม
- 3 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกชื่อผู้ติดต่อหรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์ หากเลือกชื่อผู้ติดต่อ ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อแสดงหมายเลขโทรศัพท์
- 4 กดปุ่มตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งข้างไว้ (1 ถึง 6)
“MEMORY P(หมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่เลือกไว้)” จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการบันทึกรายชื่อ

ในการลบผู้ติดต่อออกจากหน่วยความจำที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้เลือก [DIAL NUMBER] ในขั้นตอนที่ 2 แล้วบันทึกหมายเลขว่างในขั้นตอนที่ 3 จากนั้นจึงดำเนินการขั้นตอนที่ 4

โทรไปยังหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้

- 1 กดปุ่ม - เพื่อเข้าสู่โหมด Bluetooth
- 2 กดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง (1 ถึง 6)
- 3 กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อโทรออก
ข้อความ “NO PRESET” จะปรากฏขึ้นหากไม่มีรายชื่อจัดเก็บไว้

การตั้งค่าโหมด Bluetooth

- 1 กด • ตั้งไว้
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกรายการ (ดูในตารางต่อไป) จากนั้นกดปุ่ม
- 3 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะเลือก/เปิดใช้รายการที่ต้องการหรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในรายการที่เลือก
- 4 กด • เพื่อออก

เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งค่าก่อนหน้า กด

คำเริ่มต้น: [XX]

[BT MODE]	
[PHONE SELECT]	เลือกโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสียงเพื่อเชื่อมต่อหรือคัดการเชื่อมต่อ “X” จะปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าชื่ออุปกรณ์เมื่อทำการเชื่อมต่อ
[AUDIO SELECT]	“>” จะปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าชื่ออุปกรณ์เปิดเสียงในปัจจุบัน • คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ Bluetooth สูงสุดสองเครื่องเข้ากับอุปกรณ์เสียง Bluetooth หนึ่งเครื่องได้พร้อมกัน
[DEVICE DELETE]	1 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกอุปกรณ์ที่จะลบ แล้วกดปุ่ม 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [YES] หรือ [NO] จากนั้นกดปุ่ม
[PIN CODE EDIT] (0000)	เปลี่ยนรหัส PIN (สูงสุด 6 หลัก) 1 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกตัวเลข 2 กด / เพื่อเลื่อนตำแหน่งรายการ ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 จนกว่าคุณจะเป็นรหัส PIN เสร็จสิ้น 3 กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อยืนยัน
[RECONNECT]	[ON]: เครื่องจะเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุดอยู่ในระยะสัญญาณที่สามารถเชื่อมต่อได้; [OFF]: ยกเลิก
[INITIALIZE]	[YES]: เริ่มการทำงานที่ตั้งค่าไว้ของ Bluetooth ทั้งหมด (ได้แก่ การจับคู่ที่จัดเก็บไว้ สมุดโทรศัพท์ และอื่นๆ เป็นต้น); [NO]: ยกเลิก
[INFORMATION]	[MY BT NAME]: แสดงชื่ออุปกรณ์รับสัญญาณของคุณ (“KD-X182BT”); [MY ADDRESS]: แสดงที่อยู่ของเครื่องนี้

โหมดตรวจสอบความเข้ากันได้กับ Bluetooth

คุณสามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อของโปรไฟล์ที่สนับสนุนระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth กับเครื่องนี้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่

1 กด  ค้างไว้

“BLUETOOTH” ↔ “CHECK MODE” จะปรากฏขึ้น “SEARCH NOW USING PHONE” →

“PIN IS 0000” จะเลื่อนอยู่บนหน้าจอ

2 ค้นหาและเลือกชื่อเครื่องรับสัญญาณ (“KD-X182BT”) ของคุณบนอุปกรณ์ Bluetooth ภายใน 3 นาที

3 ดำเนินการ (A), (B) หรือ (C) ขึ้นอยู่กับข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ

(A) “PAIRING” → “XXXXXX” (รหัสผ่านตัวเลข 6 หลัก): ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสผ่านเดียวกันนี้ปรากฏบนเครื่องและอุปกรณ์ Bluetooth แล้วใช้อุปกรณ์ Bluetooth เพื่อยืนยันรหัสผ่าน

(B) “PAIRING” → “PIN IS 0000”: ป้อน “0000” บนอุปกรณ์ Bluetooth

(C) “PAIRING”: ใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth เพื่อยืนยันการจับคู่

เมื่อจับคู่สำเร็จ ข้อความ “PAIRING OK” → “ชื่ออุปกรณ์” จะปรากฏขึ้น การตรวจสอบความเข้ากันได้กับ Bluetooth จะเริ่มทำงาน

หากข้อความ “CONNECT NOW USING PHONE” ปรากฏขึ้น ให้ใช้อุปกรณ์ Bluetooth เพื่อให้ระบบเข้าถึงสมุดโทรศัพท์ได้ต่อไป

“TESTING” จะกะพริบบนหน้าจอ

ผลการเชื่อมต่อจะกะพริบบนหน้าจอ

“PAIRING OK” และ/หรือ “HANDS-FREE OK” *1 และ/หรือ “AUD.STREAM OK” *2 และ/หรือ “PBAP OK” *3 : ใช้งานร่วมกันได้

*1 ใช้งานเข้ากันได้กับ Hands-Free Profile (HFP)

*2 ใช้งานเข้ากันได้กับ Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)


*3 ใช้งานเข้ากันได้กับ Phonebook Access Profile (PBAP)

เมื่อเวลาผ่านไป 30 วินาที ข้อความ “PAIRING DELETED” จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงว่าการจับคู่ถูกลบออกแล้ว และเครื่องจะออกจากโหมดตรวจสอบ

- หากต้องการยกเลิก ให้กดปุ่ม  SRC ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง แล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง

Bluetooth — ระบบเสียง

- การใช้งานและสัญญาณการแสดงผลอาจจะแตกต่างกันไปตามความพร้อมใช้งานของฟังก์ชันดังกล่าวบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- คุณสมบัติการทำงานบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ของคุณ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อ

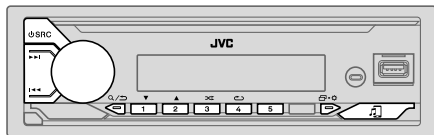

ขณะใช้แหล่งข้อมูล BT AUDIO คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง Bluetooth ได้สูงสุดห้าตัว และสลับใช้งานระหว่างอุปกรณ์ทั้งห้าตัวนี้


ฟังก์ชันการเล่นเสียงผ่าน Bluetooth

- 1 กด **SRC** ซ้ำๆ เพื่อเลือก BT AUDIO (หรือกด SOURCE ที่รีโมทคอนโทรล)
 - การกด **MODE** จะเป็นการเข้าสู่ BT AUDIO โดยตรง
- 2 ใช้งานเครื่องเล่นเสียงผ่าน Bluetooth เพื่อเริ่มต้นเล่น

เพื่อ	บนแผงหน้าปัด	บนรีโมทคอนโทรล
เล่น/หยุดชั่วคราว	กดปุ่มปรับระดับเสียง	กด PAUSE
เลือกกลุ่มหรือโฟลเดอร์	กด 2 ▲ / 1 ▼	กด ▲ / ▼
ข้ามถอยหลัง/ไปด้านหน้า	กด 1 ◀◀ / ▶▶ 1	กด ◀ / ▶
กรอย้อนกลับ/เดินหน้า	กด 1 ◀◀ / ▶▶ 1 ค้างไว้	กด ◀ / ▶ ค้างไว้

เพื่อ	บนแผงหน้าปัด
เล่นซ้ำ	กด 4 ซ้ำๆ [TRACK REPEAT], [ALL REPEAT], [GROUP REPEAT], [REPEAT OFF]
เล่นแบบสุ่ม	กด 3 ซ้ำๆ [GROUP RANDOM], [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]
เลือกไฟล์จากโฟลเดอร์/รายการ	ดู “เลือกไฟล์ที่ต้องการเล่น” ในหน้า 9
สลับระหว่างอุปกรณ์เสียงระบบ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่	กด 5 (การกดปุ่ม “Play” ที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะเป็นการสั่งการสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ตัวเช่นกัน)

การตั้งค่าระบบเสียง

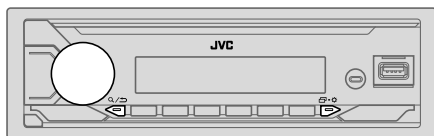

- กด ค้างไว้
- หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกรายการ (ดูในตารางต่อไป) จากนั้นกดปุ่ม
- ที่ซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะเลือก/เปิดใช้รายการที่ต้องการหรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในรายการที่เลือก
- กด เพื่อออก

เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งค่าก่อนหน้า กด

ค่าเริ่มต้น: [XX]

[EQ SETTING]	
[PRESET EQ]	เลือกคิวไลเซอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าให้เหมาะสมกับประเภทของเพลง เลือก [USER] เพื่อใช้การตั้งค่าใน [EASY EQ] หรือ [PRO EQ] [FLAT]/[DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]/[HARD ROCK]/[HIP HOP]/[JAZZ]/[POP]/[R&B]/[USER]/[CLASSICAL] คิวไลเซอร์ขั้นสัญญาณ ([DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]) จะเพิ่มความถี่ของสัญญาณเสียงเพื่อลดเสียงรบกวนจากนอกหรือเสียงของขาง
[EASY EQ]	ปรับการตั้งค่าเสียงของคุณเอง - การตั้งค่าจะถูกจัดเก็บไปยัง [USER] ใน [PRESET EQ] - การตั้งค่าอาจมีผลต่อการตั้งค่าปัจจุบันของ [PRO EQ] [SUB.W SP]*1*2: [00] ถึง [+06] (ค่าเริ่มต้น: <u>[+03]</u>) [SUB.W]*1*3: [-50] ถึง [+10] <u>[00]</u> [BASS]: [LVL-09] ถึง [LVL+09] <u>[LVL+01]</u> [MID]: [LVL-09] ถึง [LVL+09] <u>[LVL-06]</u> [TRE]: [LVL-09] ถึง [LVL+09] <u>[LVL+03]</u>

- [PRO EQ]
- ปรับการตั้งค่าเสียงของคุณเองสำหรับแต่ละแหล่ง
 - การตั้งค่าจะถูกจัดเก็บไปยัง [USER] ใน [PRESET EQ]
 - การตั้งค่าอาจมีผลต่อการตั้งค่าปัจจุบันของ [EASY EQ]

[62.5HZ]	
[LEVEL -09] ถึง [LEVEL +09] ([LEVEL +05]): ปรับระดับเพื่อบันทึกแหล่งสัญญาณแต่ละแหล่ง (ก่อนปรับ ให้เลือกแหล่งสัญญาณที่ต้องการปรับ)	
[ON]: เปิดเสียงเบสเพิ่ม ; [OFF]: ยกเลิก	
[100HZ]/[160HZ]/[250HZ]/[400HZ]/[630HZ]/[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[6.3KHZ]/[10KHZ]/[16KHZ]	
[LEVEL -09] ถึง [LEVEL +09]: ปรับระดับเพื่อบันทึกแหล่งสัญญาณแต่ละแหล่ง (ก่อนปรับ ให้เลือกแหล่งสัญญาณที่ต้องการปรับ)	
(ค่าเริ่มต้น: <u>[LEVEL +01]</u> / <u>[LEVEL 00]</u> / <u>[LEVEL -01]</u> / <u>[LEVEL -02]</u> / <u>[LEVEL -03]</u> / <u>[LEVEL -06]</u> / <u>[LEVEL -03]</u> / <u>[LEVEL -02]</u> / <u>[LEVEL -04]</u> / <u>[LEVEL +04]</u> / <u>[LEVEL +03]</u> / <u>[LEVEL +07]</u>)	
[Q FACTOR]	[1.35]/ <u>[1.50]</u> /[2.00]: ปรับองค์ประกอบคุณภาพ
[AUDIO CONTROL]	
[BASS BOOST]	[LEVEL +01] ถึง [LEVEL +05]: เลือกระดับเสียงเบสที่คุณชื่นชอบ ; [OFF]: ยกเลิก
[LOUDNESS]	<u>[LEVEL 01]</u> / <u>[LEVEL 02]</u> : เพิ่มความถี่ต่ำหรือสูงเพื่อสร้างสมดุลที่ดีในระดับเสียงต่ำ ; [OFF]: ยกเลิก
[SUB.W LEVEL]*1	[SPK-OUT]*2 (ใช้ไม่ได้เมื่อเลือกจุดข้าม 3 ทาง) [SUB.W 00] ถึง [SUB.W +06] (<u>[SUB.W +03]</u>): ปรับระดับสัญญาณออกของขั้วรูฟเฟออร์ที่ต่อผ่านสายต่อลำโพง (หน้า 30)
[PRE-OUT]*3	[SUB.W -50] ถึง [SUB.W +10] (<u>[SUB.W 00]</u>): ปรับระดับสัญญาณออกของขั้วรูฟเฟออร์ที่ต่อกับ (REAR/SW) ผ่านแอมพลิฟายเออร์ภายนอก (หน้า 31)

*1, *2, *3: (ดูหน้า 19)

การตั้งค่าระบบเสียง

[SUBWOOFER SET]*3	[ON]: เปิดสัญญาณซับวูฟเฟอร์ ; [OFF]: ยกเลิก
[FADER]	(ใช้ไม่ได้เมื่อเลือกจุดข้าม 3 ทาง) [POSITION R15] ถึง [POSITION F15] ([POSITION 00]): ปรับค่าบาลานซ์สัญญาณออกของลำโพงหน้าและหลัง
[BALANCE]*4	[POSITION L15] ถึง [POSITION R15] ([POSITION 00]): ปรับค่าบาลานซ์สัญญาณออกของลำโพงซ้ายและขวา
[VOLUME ADJUST]	[LEVEL -15] ถึง [LEVEL +06] ([LEVEL 00]): ตั้งค่าระดับเสียงเริ่มต้นล่วงหน้าของแอมป์สัญญาณ โดยเปรียบเทียบกับระดับเสียง FM (ก่อนปรับ ให้เลือกแหล่งสัญญาณที่ต้องการปรับ)
[AMP GAIN]	[LOW POWER]: จำกัดระดับเสียงสูงสุดที่ 25 (เลือกการกั้น หากกำลังขับสูงสุดของลำโพงต่ำกว่า 50 W เพื่อป้องกันไม่ให้ลำโพงเสียหาย) ; [HIGH POWER]: ระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 35
[SPK/PRE OUT]	(ใช้ไม่ได้เมื่อเลือกจุดข้าม 3 ทาง) เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สัญญาณออกตามต้องการ ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อลำโพง (ดูในหัวข้อ "การตั้งค่าสัญญาณออกของลำโพง" จากหน้า 20)
[SPEAKER SIZE]	ขึ้นอยู่กับประเภทของจุดข้ามที่คุณเลือก (ดู [X' OVER TYPE] ต่อไปนี้) จะปรากฏรายการตั้งค่าจุดข้าม 2 ทาง หรือจุดข้าม 3 ทาง (ดูในหัวข้อ "การตั้งค่าจุดข้าม" จากหน้า 21)
[X' OVER]	คำเริ่มต้นเลือกประเภทของจุดข้ามไว้ที่ 2 ทาง
[DTA SETTINGS]	ดูรายละเอียดการตั้งค่าได้จากข้อ "ค่า Digital Time Alignment" ในหน้า 23
[CAR SETTINGS]	

[X' OVER TYPE]	ข้อควรระวัง: ปรับเสียงก่อนเปลี่ยน [X' OVER TYPE] เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มหรือลดระดับสัญญาณออกโดยทันที • หลังจากเปลี่ยนประเภทครอสโอเวอร์แล้ว ครั้งถัดไปเมื่อคุณเปิดเครื่อง จอแสดงผลจะแจ้งเป็น: "2-WAY X'OVER" หรือ "3-WAY X'OVER" ➡ "PRESS" ➡ "VOLUME KNOB" ➡ "TO CONFIRM" กดเป็นปรับระดับเสียงเพื่อรับทราบเพื่อเข้าสู่การทำงานในส่วนถัดไป
[2-WAY]	(แสดงเมื่อเลือก [3-WAY] เท่านั้น) [YES]: เลือกประเภทจุดข้ามสองทาง ; [NO]: ยกเลิก
[3-WAY]	(แสดงเมื่อเลือก [2-WAY] เท่านั้น) [YES]: เลือกประเภทจุดข้ามสามทาง ; [NO]: ยกเลิก
[SOUND EFFECT]	
[SPACE ENHANCE]	(ใช้ไม่ได้สำหรับแหล่งสัญญาณของ FM/AM/SW1/SW2) [SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]: เพิ่มพื้นที่เสียงทั้งหมด ; [OFF]: ยกเลิก
[SND RESPONSE]	[LEVEL1]/[LEVEL2]/[LEVEL3]: ให้เสียงเหมือนจริงทั้งหมด ; [OFF]: ยกเลิก
[SOUND LIFT]	[LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]: ปรับตำแหน่งเสียงที่ได้ยินจากลำโพงทั้งหมด ; [OFF]: ยกเลิก
[VOL LINK EQ]	[ON]: เพิ่มความถี่เพื่อลดเสียงที่ได้ยินจากนอกรถหรือเสียงรบกวนจากภายนอก ; [OFF]: ยกเลิก
[K2 TECHNOLOGY]	(ใช้ไม่ได้สำหรับแหล่งสัญญาณของ FM/AM/SW1/SW2) [ON]: ปรับปรุงคุณภาพเสียงของเพลงที่บีบอัด ; [OFF]: ยกเลิก

*1 จะแสดงขึ้นเมื่อตั้งค่า [SUBWOOFER SET] เป็น [ON] เท่านั้น

*2 สำหรับจุดข้าม 2 ทาง: จะแสดงขึ้นเมื่อตั้งค่า [SPK/PRE OUT] เป็น [SUB.W/SUB.W] เท่านั้น (หน้า 20)

*3 สำหรับจุดข้าม 2 ทาง: จะแสดงขึ้นเมื่อตั้งค่า [SPK/PRE OUT] เป็น [REAR/SUB.W] หรือ [SUB.W/SUB.W] เท่านั้น (หน้า 20)

*4 การปรับค่าดังกล่าวไม่มีผลใดๆ ต่อการขับพลังเสียงซับวูฟเฟอร์

การตั้งค่าระบบเสียง

การตั้งค่าสัญญาณออกของลำโพง [SPK/PRE OUT]

(ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ตั้งค่า [X' OVER TYPE] เป็น [2-WAY]) (หน้า 19)

เลือกการตั้งค่าสัญญาณออกสำหรับลำโพง [SPK/PRE OUT] ตามวิธีการเชื่อมต่อลำโพง

■ การเชื่อมต่อผ่านขั้วปลายสายสัญญาณออก

สำหรับการเชื่อมต่อผ่านแอมป์ลิฟายเออร์ภายนอก (หน้า 31)

การตั้งค่าใน [SPK/PRE OUT]	สัญญาณเสียงผ่านขั้วต่อสายสัญญาณออก
	REAR/SW
[REAR/REAR]	สัญญาณเสียงออกด้านหลังลำโพง
[REAR/SUB.W] (ค่าเริ่มต้น)	เอาต์พุตซับวูฟเฟอร์
[SUB.W/SUB.W]	เอาต์พุตซับวูฟเฟอร์

■ การเชื่อมต่อผ่านสายลำโพง

นอกจากนี้คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องขยายเสียงภายนอก แต่ยังสามารถผลิตเพลินกับเอาต์พุตซับวูฟเฟอร์ได้ด้วยการตั้งค่าเหล่านี้ (หน้า 30)

การตั้งค่าใน [SPK/PRE OUT]	สัญญาณเสียงผ่านสายต่อลำโพงหลัง	
	L (ซ้าย)	R (ขวา)
[REAR/REAR]	สัญญาณเสียงออกด้านหลังลำโพง	สัญญาณเสียงออกด้านหลังลำโพง
[REAR/SUB.W]	สัญญาณเสียงออกด้านหลังลำโพง	สัญญาณเสียงออกด้านหลังลำโพง
[SUB.W/SUB.W]	เอาต์พุตซับวูฟเฟอร์	(ปิดเสียง)

หากเลือก [SUB.W/SUB.W]:

- เลือก [120HZ] ใน [SUBWOOFER LPF] และ [THROUGH] ไม่สามารถใช้งานได้ (หน้า 22)
- เลือก [POSITION R02] ใน [FADER] และสามารถเลือกได้ที่ช่วง [POSITION R15] ถึง [POSITION 00] (หน้า 19)

การตั้งค่าระบบเสียง

การตั้งค่าจุดข้าม

ต่อไปนี้เป็นรายการตั้งค่าที่มีสำหรับจุดข้าม 2 ทางและจุดข้าม 3 ทาง

⚠ ข้อควรระวัง

เลือกประเภทของจุดข้ามตามวิธีการเชื่อมต่อลำโพง (หน้า 30, 31)

หากคุณเลือกผิดประเภท:

- ลำโพงอาจชำรุด
- ระดับเสียงของสัญญาณออกอาจสูงหรือต่ำเกินไป

SPEAKER SIZE

เลือกตามขนาดของลำโพงที่เชื่อมต่อเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี

- ตั้งค่าความถี่และความชันโดยอัตโนมัติสำหรับจุดข้ามของลำโพงที่เลือก
- หากเลือก [NONE] สำหรับลำโพงต่อไปนี้ใน [SPEAKER SIZE] การตั้งค่า [X' OVER] ของลำโพงที่เลือกไว้จะไม่สามารถใช้งานได้
 - ครอสโอเวอร์ 2 ทิศทาง: [TWEETER] จาก [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]
 - ครอสโอเวอร์ 3 ทิศทาง: [WOOFER]

X' OVER (จุดข้าม)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: ปรับความถี่ของจุดข้ามสำหรับลำโพงที่เลือก (ตัวกรองสูงสำหรับข้ามหรือตัวกรองต่ำสำหรับข้าม)
หากเลือก [THROUGH] จะส่งสัญญาณทั้งหมดไปยังลำโพงที่เลือก
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: ปรับความชันของจุดข้าม
สามารถเลือกได้หากเลือกการตั้งค่าแบบอื่นที่ไม่ใช่ [THROUGH] สำหรับความถี่ของจุดข้าม
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: เลือกเฟสสัญญาณออกของลำโพงที่จะตรงกับสัญญาณออกของลำโพงอื่น
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: ปรับเสียงสัญญาณออกของลำโพงที่เลือก

รายการตั้งค่าของจุดข้าม 2 ทาง

[SPEAKER SIZE]			
[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/ [18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]/[7×10]	
	[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE] (ไม่เชื่อมต่อ)	
[REAR]*1		[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/ [5×7]/[6×8]/[6×9]/[7×10]/[NONE] (ไม่เชื่อมต่อ)	
[SUBWOOFER]*2*3		[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (ไม่เชื่อมต่อ)	
[X' OVER]			
[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/ [6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]	
	[GAIN LEFT]	[−08DB] ถึง [00DB]	
	[GAIN RIGHT]	[−08DB] ถึง [00DB]	
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/ [90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/ [220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]	
	[F-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]	
	[F-HPF GAIN]	[−08DB] ถึง [00DB]	
[REAR HPF]*1	[R-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/ [90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/ [220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]	
	[R-HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]	
	[R-HPF GAIN]	[−08DB] ถึง [00DB]	

*1, *2, *3: (ดูหน้า 22)

การตั้งค่าระบบเสียง

[SUBWOOFER LPF]*2*3	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SW LPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	[−08DB] ถึง [00DB]

รายการตั้งค่าของจุดข้าม 3 ทา

[SPEAKER SIZE]		
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]	
[MID RANGE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]	
[WOOFER]*3	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (ไม่เชื่อมต่อ)	
[X ' OVER]		
[TWEETER]	[HPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] ถึง [00DB]

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[HPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] ถึง [00DB]
[WOOFER]*3	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SLOPE]	[−06DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−08DB] ถึง [00DB]

*1 จะแสดงขึ้นเมื่อตั้งค่า [SPK/PRE OUT] เป็น [REAR/REAR] หรือ [REAR/SUB.W] เท่านั้น (หน้า 20)

*2 จะแสดงขึ้นเมื่อตั้งค่า [SPK/PRE OUT] เป็น [REAR/SUB.W] หรือ [SUB.W/SUB.W] เท่านั้น (หน้า 20)

*3 จะแสดงขึ้นเมื่อตั้งค่า [SUBWOOFER SET] เป็น [ON] เท่านั้น (หน้า 19)

การตั้งค่าระบบเสียง

ค่า Digital Time Alignment

Digital Time Alignment เป็นการกำหนดระยะเวลาของสัญญาณเสียงจากลำโพงเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานในรถ

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่าน "การกำหนดเวลาหน่วยโดยอัตโนมัติ" ต่อไปนี้


[DTA SETTINGS]

[POSITION]	เลือกตำแหน่งการรับฟังของคุณ (ดูข้างล่าง) [ALL]: ไม่มีการชดเชย; [FRONT RIGHT]: เบาะด้านหน้าขวา; [FRONT LEFT]: เบาะด้านหน้าซ้าย; [FRONT ALL]: เบาะด้านหน้า • [FRONT ALL] จะปรากฏขึ้นเฉพาะในกรณีที่ [X * OVER TYPE] ตั้งค่าเป็น [2-WAY] (หน้า 19)
[DISTANCE]*1	[0CM] ถึง [610CM]: ปรับระยะทางในการชดเชยอย่างละเอียด
[GAIN]*1	[-8DB] ถึง [0DB]: ปรับระดับเสียงสำหรับลำโพงที่เลือกอย่างละเอียด
[DTA RESET]	[YES]: รีเซ็ตค่า ([DISTANCE] และ [GAIN]) ของ [POSITION] ที่เลือกเป็นค่าเริ่มต้น; [NO]: ยกเลิก

[CAR SETTINGS]

[CAR TYPE]	[COMPACT]/[FULL SIZE CAR]/[WAGON]/[MINIVAN]/[SUV]/[MINIVAN(LONG)]: เลือกประเภทรถยนต์; [OFF]: ไม่มีการชดเชย
[R-SP LOCATION]*2	เลือกตำแหน่งลำโพงด้านหลังในรถของคุณเพื่อคำนวณระยะที่ไกลที่สุดจากตำแหน่งการรับฟังที่เลือก (ดูข้างล่าง) • [DOOR]/[REAR DECK]: เลือกได้เฉพาะในกรณีที่เลือก [CAR TYPE] เป็น [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] หรือ [SUV] • [2ND ROW]/[3RD ROW]: เลือกได้เฉพาะในกรณีที่เลือก [CAR TYPE] เป็น [MINIVAN] หรือ [MINIVAN(LONG)]

การกำหนดเวลาหน่วยโดยอัตโนมัติ

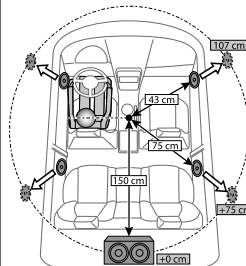

หากคุณระบุระยะจากตำแหน่งการรับฟังที่กำหนดไว้ในปัจจุบันสำหรับลำโพงทุกตัว เครื่องจะคำนวณเวลาหน่วยโดยอัตโนมัติ

- 1 ตั้ง [POSITION] และกำหนดตำแหน่งการฟังเพื่อเป็นจุดอ้างอิง (จุดอ้างอิงสำหรับตำแหน่ง [FRONT ALL] จะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างด้านขวาและซ้ายของที่นั่งด้านหน้า)
- 2 วัดระยะจากจุดอ้างอิงไปยังลำโพง
- 3 คำนวณระยะห่างระหว่างลำโพงที่อยู่ไกลที่สุด (ซับวูฟเฟอร์ในภาพประกอบ) และลำโพงอื่นๆ
- 4 กำหนดค่า [DISTANCE] ที่คำนวณไว้ในขั้นตอนที่ 3 สำหรับลำโพงแต่ละตัว
- 5 ปรับ [GAIN] สำหรับลำโพงแต่ละตัว

ตัวอย่าง หากเลือก [FRONT ALL] เป็นตำแหน่งรับฟัง

*1 ก่อนปรับแต่ง ให้เลือกลำโพงดังกล่าว:

หากเลือกครอสโอเวอร์ 2 ทิศทางไว้:

[FRONT LEFT]/[FRONT RIGHT]/[REAR LEFT]/[REAR RIGHT]/[SUBWOOFER]:

- [REAR LEFT], [REAR RIGHT] และ [SUBWOOFER] จะสามารถเลือกได้ก็ต่อเมื่อเลือกค่าที่ไม่ใช่ [NONE] ไว้สำหรับ [REAR] และ [SUBWOOFER] จาก [SPEAKER SIZE] (หน้า 21)

หากเลือกครอสโอเวอร์ 3 ทิศทางไว้:


[TWEETER LEFT]/[TWEETER RIGHT]/[MID LEFT]/[MID RIGHT]/[WOOFER]:

- [WOOFER] จะสามารถเลือกได้ก็ต่อเมื่อเลือกค่าที่ไม่ใช่ [NONE] ไว้สำหรับ [WOOFER] จาก [SPEAKER SIZE] (หน้า 22)

*2 แสดงเฉพาะในกรณีที่ [X * OVER TYPE] ตั้งค่าเป็น [2-WAY] (หน้า 19) และหากเลือกค่าอื่นที่ไม่ใช่ [NONE] ไว้สำหรับ [REAR] จาก [SPEAKER SIZE] (หน้า 21)

หน้าจอแสดงผลการตั้งค่า

การระบุโซนสำหรับปรับความสว่าง

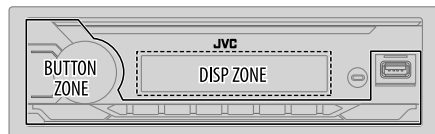

- 1 กด **⏮** + **⚙** ตั้งไว้
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกการ (ดูในตารางต่อไป) จากนั้นกดปุ่ม
- 3 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะเลือก/เปิดใช้รายการที่ต้องการหรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในรายการที่เลือก
- 4 กด **⏮** + **⚙** เพื่อออก

เพื่อกลับไปยังรายการการตั้งค่าก่อนหน้า กด **⏮** / **⏭**

ค่าเริ่มต้น: [XX]

[DISPLAY]	
[DIMMER]	หรี่แสง [OFF]: การหรี่ไฟปิดอยู่ การเป็นความสว่างเป็นการตั้งค่า [DAY] [ON]: การหรี่ไฟเปิดอยู่ การเป็นความสว่างเป็นการตั้งค่า [NIGHT] (ดู การตั้งค่า "[BRIGHTNESS]" ต่อไปนี้) [DIMMER TIME]: ตั้งเวลาเพื่อเปิดและปิดการหรี่ไฟ 1 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อปรับเวลา [ON] จากนั้นให้กดปุ่มนี้ 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อปรับเวลา [OFF] จากนั้นให้กดปุ่มนี้ (ค่าเริ่มต้น: [ON]: [PM6:00] ; [OFF]: [AM6:00]) [DIMMER AUTO]: การหรี่เปิดและปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดหรือปิดไฟหน้ารถ*1
[BRIGHTNESS]	ตั้งค่าความสว่างสำหรับกลางวันและกลางคืนแยกกัน 1 [DAY]/[NIGHT]: เลือกกลางวันหรือกลางคืน 2 เลือกโซน (ดูภาพจากคอลัมน์ด้านซ้าย) 3 [LEVEL 00] ถึง [LEVEL 31]: ตั้งค่าระดับความสว่าง
[TEXT SCROLL]*2	[SCROLL ONCE]: เลื่อนข้อมูลที่แสดงหนึ่งครั้ง ; [SCROLL AUTO]: รอบการแสดงผลข้อมูลที่ช้ากว่า 5 วินาทีในแต่ละครั้ง ; [SCROLL OFF]: ชกเลิก

*1 ต้องมีการต่อสายไฟควบคุมความสว่าง (หน้า 30)

*2 สัญลักษณ์หรือตัวอักษรบางตัวอาจแสดงไม่ถูกต้อง (หรือเป็นช่องว่าง)

การดูแลรักษา

การทำความสะอาดเครื่อง

เช็ดสิ่งสกปรกออกจากแผงหน้าปัดวิทยุโดยใช้ชอล์กนึ่งหรือผ้านุ่ม

การทำความสะอาดข้อต่อ

ถอดแผงด้านหน้าออกและทำความสะอาดช่องเชื่อมต่ออย่าง
ระมัดระวังด้วยก้านสำลี ระมัดระวังไม่ให้ช่องเชื่อมต่อเสียหาย



ขั้วต่อ (ที่ด้านหลังของแผงหน้าปัด)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สำหรับ: – การอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดและรายการสินค้าที่เข้ากันได้
– แอปพลิเคชันจาก JVC
– ข้อมูลล่าสุดอื่นๆ

เข้าไปที่ <<https://www.jvc.net/cs/car/>>

ไฟล์ที่สามารถเล่นได้

- อุปกรณ์ประเภทสื่อบันทึกข้อมูล USB:
ไฟล์เสียงที่เล่นได้:
MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), FLAC (.flac)
ระบบไฟล์ที่เปิดเล่นได้: FAT12, FAT16, FAT32

แม้ว่าไฟล์เสียงจะเป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น แต่อาจไม่สามารถเล่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือสภาวะของสื่อหรืออุปกรณ์

- ดูรายละเอียดและหมายเลขเกี่ยวกับไฟล์เสียงได้จาก <<https://www.jvc.net/cs/car/audiofile/>>


เกี่ยวกับอุปกรณ์ USB

- คุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ทางฮับ USB
- การเชื่อมต่อสายที่มีความยาวเกินกว่า 5 เมตรอาจทำให้การเล่นติดขัด
- เครื่องเล่นนี้ไม่สามารถจ่ายอุปกรณ์ USB ที่มีอัตรามากกว่า 5 โวลต์ และ 1.5 A

เปลี่ยนข้อมูลที่แสดง

แต่ละครั้งที่กด ข้อมูลหน้าจอจะเปลี่ยน

- หากไม่มีข้อมูลหรือไม่ได้บันทึกไว้ จะปรากฏ “NO TEXT”, “NO NAME” หรือข้อมูลอื่น (เช่น ชื่อสถานี) จะปรากฏขึ้น ไม่เช่นนั้นจอแสดงผลจะว่างเปล่า



ชื่อแหล่งข้อมูล	ข้อมูลบนหน้าจอ: หลัก
FM/AM/SW1/SW2	ความถี่ ➡ ความถี่ พร้อมเอฟเฟกต์การซิงค์เพลง* ➡ วันที่ ➡ กลับไปที่จุดเริ่มต้น สำหรับสถานีระบบข้อมูลวิทยุ FM เท่านั้น: ชื่อสถานี/ประเภทโปรแกรม ➡ ชื่อสถานี/ประเภทโปรแกรม พร้อมเอฟเฟกต์การซิงค์เพลง* ➡ ชื่อความถี่วิทยุ ➡ ชื่อความถี่วิทยุ ➡ ชื่อเพลง/ชื่อความถี่วิทยุ ➡ ศิลปิน ➡ ความถี่ ➡ วันที่ ➡ กลับไปที่จุดเริ่มต้น
USB	สำหรับไฟล์ MP3/WMA/WAV/FLAC: ชื่อเพลง/ศิลปิน ➡ ชื่อเพลง/ศิลปิน พร้อมเอฟเฟกต์การซิงค์เพลง* ➡ ชื่ออัลบั้ม/ศิลปิน ➡ ชื่อโฟลเดอร์ ➡ ชื่อไฟล์ ➡ เวลาการเล่น ➡ วันที่ ➡ กลับไปที่จุดเริ่มต้น
BT AUDIO	ชื่อเพลง/ศิลปิน ➡ ชื่อเพลง/ศิลปิน พร้อมเอฟเฟกต์การซิงค์เพลง* ➡ ชื่ออัลบั้ม/ศิลปิน ➡ เวลาการเล่น ➡ วันที่ ➡ กลับไปที่จุดเริ่มต้น

* ในระหว่างเอฟเฟกต์การซิงค์เพลง ระดับความสว่างของปุ่มจะเปลี่ยนไปและซิงค์ตรงกับระดับเพลง

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการ	วิธีการแก้ไข
ทั่วไป	ไม่ได้ยินเสียง - ปรับเสียงให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ - ตรวจสอบสายไฟและการต่อสาย
	ข้อความ “MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON” ปรากฏขึ้น ปิดเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อของสายลำโพงมีการหุ้มไว้อย่างถูกต้อง เปิดเครื่องอีกครั้ง
	ข้อความ “PROTECTING SEND SERVICE” ปรากฏขึ้น ส่งเครื่องไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด
	ไม่สามารถเลือกแหล่งสัญญาณ ตรวจสอบการตั้งค่า [SOURCE SELECT] (หน้า 6)
	ตัวเครื่องไม่ทำงานเลย ตั้งค่าเครื่องใหม่ (หน้า 4)
วิทยุ	แสดงตัวอักษรไม่ถูกต้อง - เครื่องเล่นนี้จะแสดงเฉพาะตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และเครื่องหมายพิเศษบางตัวเท่านั้น - ขึ้นกับภาษาหน้าจอที่คุณเลือก (หน้า 6) อักษรบางตัวอาจปรากฏไม่ถูกต้อง
	- รับสัญญาณวิทยุได้ไม่ดี - มีเสียงแทรกขณะฟังวิทยุ ต่อสายอากาศให้แน่น
USB	ลำดับการเล่นไม่เป็นไปตามที่ต้องการ อุปกรณ์ USB ไฟลเดอร์จะถูกเปิดเล่นในลำดับที่จัดทำไว้ (วันที่และเวลาจัดทำ) ไฟลีนแต่ละไฟลเดอร์จะเปิดเล่นตามลำดับของชื่อไฟล์ (ลำดับตัวอักษร)
	เวลาที่เล่นเพลงผ่านไปไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการบันทึกก่อนหน้านี้ (USB)
	ข้อความ “NOT SUPPORT” ปรากฏและขึ้นไฟล์ ตรวจสอบว่าไฟล์เป็นรูปแบบที่สามารถเล่นได้หรือไม่ (หน้า 25)
	ข้อความ “READING” กะพริบ - อย่าใช้ลำดับชั้นและไฟลเดอร์มากเกินไป - ต่ออุปกรณ์ USB ใหม่อีกครั้ง

อาการ	วิธีการแก้ไข
USB	ข้อความ “UNSUPPORTED DEVICE” ปรากฏขึ้น - ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อรองรับกับอุปกรณ์นี้หรือไม่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบไฟล์เป็นฟอร์แมตที่รองรับ (หน้า 25) - ต่ออุปกรณ์ USB ใหม่อีกครั้ง
	ข้อความ “UNRESPONSIVE DEVICE” ปรากฏขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ USB ไม่ได้ทำงานผิดพลาด จากนั้นให้ต่ออุปกรณ์ USB กลับเข้าไปใหม่
	ข้อความ “USB HUB IS NOT SUPPORTED” ปรากฏขึ้น อุปกรณ์ไม่รองรับอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อผ่านฮับ USB
	ข้อความ “CANNOT PLAY” ปรากฏขึ้น เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่มีไฟล์เสียงที่เปิดเล่นได้
	- แหล่งสัญญาณจะไม่เปลี่ยนเป็น “USB” ขณะเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ในขณะที่ยังสัญญาณเสียงจากแหล่งสัญญาณอื่น - ข้อความ “USB ERROR” ปรากฏขึ้น พอร์ต USB ใช้กำลังไฟมากกว่าขีดความสามารถที่ออกแบบไว้ปิดการทำงานและถอดปลั๊กอุปกรณ์ USB จากนั้นเปิดการทำงานและต่ออุปกรณ์ USB เข้าไปใหม่ หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ปิดการทำงานและเปิดใหม่ (หรือรีเซ็ตเครื่อง) ก่อนเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ USB อื่น
Bluetooth®	“NO DEVICE” เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB และเปลี่ยนแหล่งสัญญาณเป็น USB อีกครั้ง
	ไม่พบอุปกรณ์ Bluetooth - ค้นหาจากอุปกรณ์ Bluetooth อีกครั้ง - ตั้งค่าเครื่องใหม่ (หน้า 4)
	ไม่สามารถทำการจับคู่ Bluetooth ได้ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ป้อนรหัส PIN เดียวกันสำหรับทั้งเครื่องและอุปกรณ์ Bluetooth - ลบข้อมูลการจับคู่จากเครื่องและอุปกรณ์ Bluetooth จากนั้นดำเนินการจับคู่อีกครั้ง (หน้า 11)
รบกวนระหว่างการเล่น	ได้ยินเสียงสะท้อนหรือเสียงรบกวนระหว่างการเล่น - หากมีเสียงที่ผิดเพี้ยนดังขึ้นมา ให้ลดระดับเสียงลง - ตรวจสอบการตั้งค่า [ECHO CANCEL] (หน้า 13) ทางโทรศัพท์

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการ	วิธีการแก้ไข
คุณภาพเสียงของโทรศัพท์ไม่ดี	- ลดระยะห่างระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ Bluetooth - เลื่อนรูดไปยังตำแหน่งที่สามารถรับสัญญาณได้ดีขึ้น
ไม่ได้ยินเสียงโทรจากลำโพงรถยนต์	กด Q/5 ระหว่างการโทรเพื่อสลับระหว่างระบบแฮนด์ฟรีและโหมลพูดคุยส่วนตัว (หน้า 13)
การโทรออกด้วยเสียงไม่สำเร็จ	- ใช้การโทรออกด้วยเสียงในสภาพแวดล้อมที่เงียบ - ลดระยะห่างจากโทรศัพท์เมื่อคุณพูดชื่อ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้เสียงเดียวกันกับแท็กเสียงที่ลงทะเบียนไว้
เสียงขาดๆ หายๆ หรือข้ามไประหว่างการเล่นเครื่องเล่นเสียง Bluetooth	- ลดระยะห่างระหว่างเครื่องและเครื่องเล่นเสียง Bluetooth - ปิดและเปิดเครื่อง จากนั้นลองเชื่อมต่ออีกครั้ง - อุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ อาจกำลังพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องอยู่
ไม่สามารถควบคุมเครื่องเล่นเสียง Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่	- ตรวจสอบว่าเครื่องเล่นเสียง Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่สนับสนุน Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) หรือไม่ (โปรดดูที่คำแนะนำสำหรับเครื่องเล่นเสียงของคุณ) - ยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อเครื่องเล่น Bluetooth อีกครั้ง
"PLEASE WAIT"	เครื่องกำลังเตรียมการใช้ฟังก์ชัน Bluetooth หากข้อความไม่ปรากฏขึ้น ให้ปิดและเปิดเครื่องใหม่ จากนั้นเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง
"NOT SUPPORT"	โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อไม่รองรับคุณสมบัติการจดจำเสียงหรือการโอนสมุดโทรศัพท์

อาการ	วิธีการแก้ไข
"NO ENTRY"	ไม่ได้เชื่อมต่อ/ไม่พบอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนผ่านทาง Bluetooth ไว้
"ERROR"	ลองดำเนินการอีกครั้ง หาก "ERROR" ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์สนับสนุนฟังก์ชันที่คุณพยายามใช้อยู่หรือไม่
"NO INFO"/"NO DATA"	อุปกรณ์ Bluetooth ไม่สามารถรับข้อมูลการติดต่อได้
"H/W ERROR"	รีเซ็ตเครื่อง และลองดำเนินการอีกครั้ง หาก "H/W ERROR" ยังคงปรากฏอยู่ ให้ปรึกษาศูนย์บริการที่อยู่ใกล้บ้านคุณที่สุด
"SWITCHING NG"	โทรศัพท์ที่เชื่อมต่ออาจไม่รองรับระบบสลับการใช้งาน โทรศัพท์
การเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth กับเครื่องนี้ไม่เสถียร	ลบอุปกรณ์ Bluetooth ที่ลงทะเบียนแล้วและไม่ได้ใช้แล้วออกจากเครื่อง (หน้า 15)

หากคุณพบปัญหาใดๆ รีเซ็ตเครื่อง (หน้า 4)

การติดตั้ง/เชื่อมต่อ

ส่วนนี้สำหรับช่างติดตั้งมืออาชีพ
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ควรให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ติดตั้งและเดินสายไฟ ปกป้องตัวแทนจำหน่ายระบบ
เครื่องเสียงในรถยนต์

▲ คำเตือน

- เครื่องเล่นสามารถใช้ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟ DC 12 V และต่อกราวนด์เท่านั้น
- ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่ออกก่อนการเดินสายและติดตั้ง
- อย่าเชื่อมต่อสายแบตเตอรี่ (สีเหลือง) และสายจุลระเบิด (สีแดง) เข้ากับโครงรถ หรือสายกราวด์ (สีดำ) เพื่อป้องกันการลัดวงจร
- เพื่อป้องกันการลัดวงจร:
 - ห้ามฉนวนสายที่ไม่ได้เชื่อมต่อด้วยเทปไวโนล
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งเครื่องกับโครงรถก่อนการติดตั้ง
 - ยึดสายต่อด้วยที่รัดสาย และปิดทับด้วยเทปไวโนลรอบ ๆ สายที่สัมผัสกับชิ้นส่วนโลหะเพื่อป้องกันสาย

▲ ข้อควรระวัง

- ติดตั้งเครื่องนี้ในแผงหน้าปัดของรถยนต์ อย่าสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องเล่นในระหว่างการใช้งานและหลังจากที่ปิดเครื่องได้ไม่นาน ชิ้นส่วนโลหะอย่างเช่นแผ่นระบายความร้อนและตัวเครื่อง อาจร้อนจัด
- ห้ามเชื่อมต่อ ⊖ สายของลำโพงกับตัวถังรถหรือสายกราวด์ (สีดำ) หรือเชื่อมต่อข้ามกัน
- เชื่อมต่อลำโพงที่มีกำลังขับสูงสุดมากกว่า 50 W หากกำลังขับสูงสุดของลำโพงต่ำกว่า 50 W ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า [AMP GAIN] เพื่อป้องกันไม่ให้ลำโพงเสีย (หน้า 19)
- ติดตั้งเครื่องด้วยมุมที่น้อยกว่า 30°
- หากชุดสายไฟภายในรถยนต์ของคุณไม่มีขั้วจุลระเบิด ให้ต่อสายจุลระเบิด (สีแดง) เข้ากับขั้วในกล่องฟิวส์ของรถยนต์ซึ่งมีแหล่งจ่ายไฟ DC 12 V และมีการเปิดและปิดการใช้งานจากสวิตช์กุญแจ
- เก็บสายทั้งหมดให้ห่างจากชิ้นส่วนโลหะที่อยู่รอบๆ จักรเย็บผ้า
- หลังจากติดตั้งเครื่องแล้ว ให้ตรวจสอบว่าไฟเบรก ไฟกะพริบ ที่บิดน้ำฝน ฯลฯ ในรถยนต์ทำงานอย่างเหมาะสม
- หากฟิวส์ขาด ก่อนอื่นตรวจสอบว่าสายไฟไม่ได้สัมผัสกับโครงรถ จากนั้นให้เปลี่ยนฟิวส์เก่าด้วยฟิวส์ใหม่ที่มีกำลังไฟเท่ากัน

รายชื่อชิ้นส่วนสำหรับการติดตั้ง


(A) แผงหน้าปัด (×1)




(B) ทริมเพลท (×1)



(C) เหล็กยึด (×1)



(D) ชุดสายไฟ (×1)




(E) ตัวยึดสำหรับดึงเครื่อง (×2)



ขั้นตอนพื้นฐาน


- 1 ถอดกุญแจออกจากสวิตช์จุลระเบิด จากนั้นปลดขั้วต่อ ⊖ ของแบตเตอรี่ออก
- 2 ต่อสายไฟให้ถูกต้อง
ดูในหัวข้อ “การเชื่อมต่อสายไฟ” จากหน้า 30
- 3 ติดตั้งเครื่องในรถของคุณ
ดูในหัวข้อ “การติดตั้งเครื่อง (การยึดเข้ากับช่องหน้าปัด)” จากหน้า 29
- 4 เชื่อมต่อขั้ว ⊖ ของแบตเตอรี่
- 5 กด SRC เพื่อเปิดเครื่อง
- 6 ถอดแผงหน้าปัดออกและดึงเครื่องใหม่ภายใน 5 วินาที (หน้า 4)

การติดตั้งเครื่อง (การยึดเข้ากับช่องหน้าบัด)

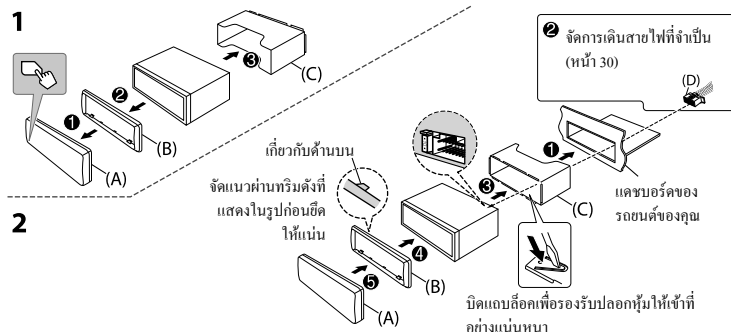


การติดตั้งเครื่อง (โดยไม่ใช้ปลอกยึด)

- 1 ถอดเหล็กยึดและทริมเพลทจากเครื่อง
- 2 จัดช่องในเครื่อง (ทั้งสองด้าน) ด้วยขายึดของรถและขันสกรูเครื่องให้แน่น (มีจำหน่าย)

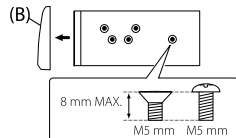


⚠ ใช้สกรูที่ระบุเท่านั้น การใช้สกรูผิดอาจทำให้เครื่องเสียหาย

การนำเครื่องออก

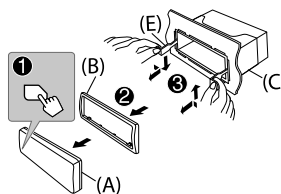


ข้อมูลสำคัญ

แนะนำให้ติดตั้งเครื่องด้วยชุดสายไฟเฉพาะที่กำหนดซึ่งมีจำหน่ายสำหรับรถยนต์ของคุณและให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของคุณ ปฏิกิริยาตัวแทนจำหน่ายระบบเครื่องเสียงในรถยนต์ของคุณ

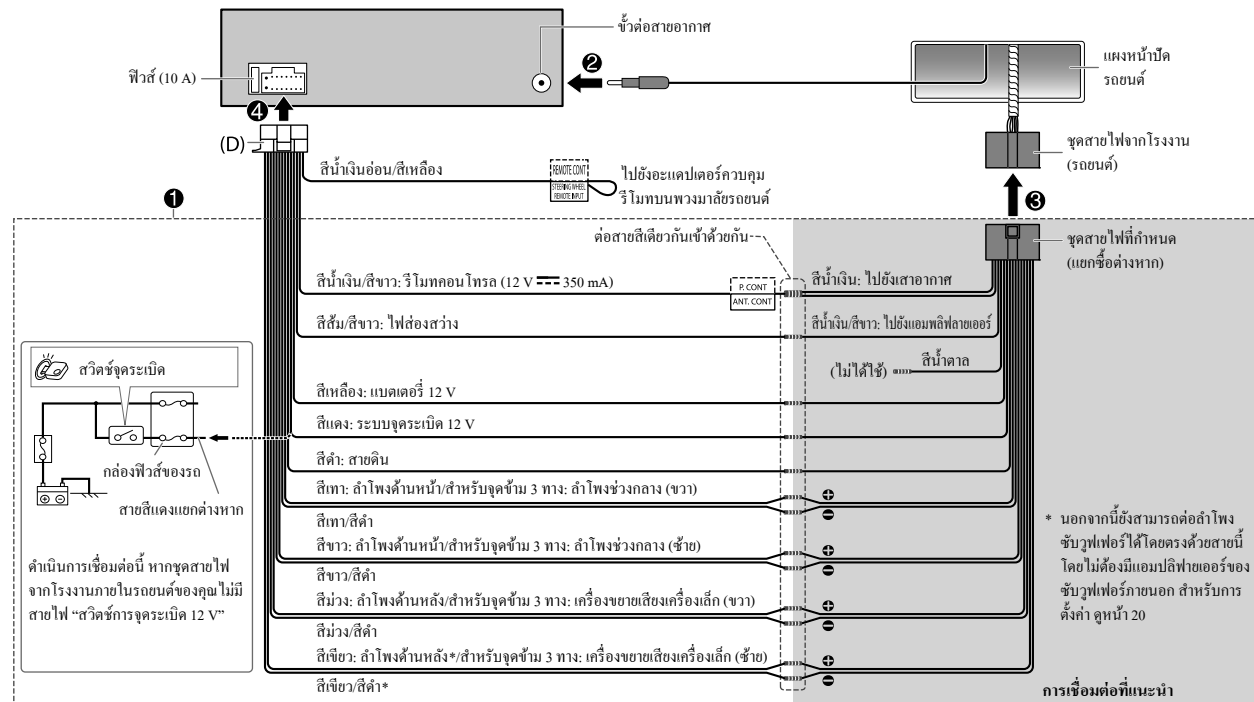

การติดตั้ง/เชื่อมต่อ

กำลังเชื่อมต่อแอมป์ฟายเออร์ต่อผ่านขั้วสัญญาณขาออก

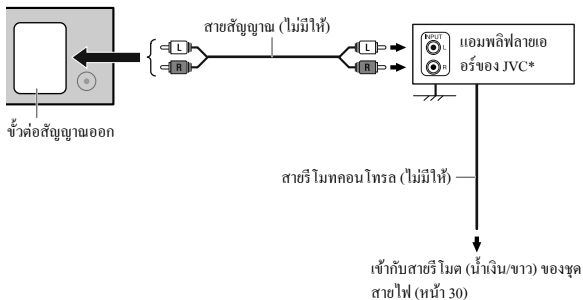

* ต่อสายดินของแอมป์ฟายเออร์เข้ากับโครงรถให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องชำรุด

ขั้วต่อสัญญาณออก	ครอสโอเวอร์ 2 ทิศทาง	ครอสโอเวอร์ 3 ทิศทาง
REAR/SW	REAR/SW: สัญญาณเสียงออกด้านหลัง/ขับวูฟเฟอร์	สัญญาณออกของลำโพงเสียงทุ้ม

ข้อมูลจำเพาะ

Tuner	FM	ช่วงความถี่	87.5 MHz — 108.0 MHz (ขั้นละ 50 kHz)
		ความไวใช้งาน (S/N = 30 dB)	8.2 dBf (0.71 μ V/75 Ω)
		ความไวในการจับ (DIN S/N = 46 dB)	17.2 dBf (2.0 μ V/75 Ω)
		การตอบสนองคลื่นความถี่ (± 3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		อัตราส่วนของสัญญาณต่อเสียงรบกวน (MONO)	64 dB
		การแยกเสียงสเตอริโอ (1 kHz)	40 dB
	AM	ช่วงความถี่	แบนด์ 1 (AM): 531 kHz — 1 602 kHz (ขั้นละ 9 kHz) แบนด์ 2 (SW1): 2 940 kHz — 7 735 kHz (ขั้นละ 5 kHz) แบนด์ 3 (SW2): 9 500 kHz — 10 135 kHz / 11 580 kHz — 18 135 kHz (ขั้นละ 5 kHz)
		ความไวใช้งาน (S/N = 20 dB)	AM: 29 dB μ (28.2 μ V) SW: 30 dB μ (32 μ V)
USB	มาตรฐาน USB	USB 1.1, USB 2.0 (ความเร็วเต็มที่)	
	อุปกรณ์ที่ใช้ด้วยกันได้	ประเภทการจัดเก็บข้อมูลความจุสูง (Mass storage class)	
	ระบบไฟล์	FAT12/16/32	
	กระแสไฟสูงสุดของแหล่งจ่ายไฟ	DC 5 V $\pm$ 1.5 A	
	ตัวแปลงสัญญาณแบบพีดีเคอร์ดิจิทัล (D/A)	24 บิต	
	การตอบสนองคลื่นความถี่ (± 1 dB)	20 Hz — 20 kHz	
	อัตราส่วนของสัญญาณต่อเสียงรบกวน (1 kHz)	98 dB	
	ช่วงไดนามิก	93 dB	
		การแยกช่อง	91 dB

ข้อมูลจำเพาะ

USB	ถอดรหัส MP3	สอดคล้องกับมาตรฐาน MPEG-1/2 Audio Layer-3
	ถอดรหัส WMA	สอดคล้องกับมาตรฐาน Windows Media Audio
	ถอดรหัส WAV	PCM เรียงเส้น
	ถอดรหัส FLAC	ไฟล์ FLAC, สูงสุด 16 บิต/48 kHz
Bluetooth	รุ่น	Bluetooth V4.2
	ช่วงความถี่	2.402 GHz — 2.480 GHz
	กำลังขับ RF (E.I.R.P.)	+4 dBm (สูงสุด), Power Class 2
	ช่วงสัญญาณการสื่อสารสูงสุด	เส้นทางสื่อสารของคลื่นวิทยุประมาณ 10 เมตร (32.8 ฟุต)
	การจับคู่	SSP (Secure Simple Pairing)
	โปรไฟล์	HFP1.7.1 (Hands-Free Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile) PBAP (Phonebook Access Profile) SPP (Serial Port Profile)
เสียง	กำลังเอาต์พุตสูงสุด	50 W × 4 หรือ 50 W × 2 + 50 W × 1 (ขับวูฟเฟอร์ = 4 Ω)
	กำลังเต็มแบนด์วิดท์ (ที่น้อยกว่า 1 % THD)	22 W × 4
	อิมพีแดนซ์ของลำโพง	4 Ω — 8 Ω

เสียง	แบนด์	13 แถบสัญญาณ
	ความถี่	62.5/ 100/ 160/ 250/ 400/ 630/ 1k/ 1.6k/ 2.5k/ 4k/ 6.3k/ 10k/ 16k Hz
		ระดับเสียง -09 — +09 (-9 dB — +9 dB)
		Q 1.35/ 1.5/ 2.0
	HPF	ความถี่ THROUGH/ 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz
		ระดับเสียง -6/ -12/ -18/ -24 dB/ต.ล.
		Q -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0 dB
	LPF	ความถี่ 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz/ THROUGH
		ระดับเสียง -6/ -12/ -18/ -24 dB/ต.ล.
		Q -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0 dB
	ระดับของฟริเอด์/โหลด	2 500 mV/10 kΩ
	อิมพีแดนซ์ของฟริเอด์	≤ 600 Ω
ทั่วไป	แรงดันใช้งาน	แบตเตอรี่รถยนต์ 12 V DC
	ขนาดติดตั้ง (กว้าง × สูง × ลึก)	182 มม. × 53 มม. × 100 มม.
	น้ำหนักสุทธิ (รวมทั้งรอบและปอกยึด)	0.6 กก

เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

- Android is a trademark of Google LLC.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.