

※本機は天然素材を使用しているため、
外観が1台ずつ異なります。


© 2025 JVCKENWOOD Corporation

B5A-4868-00




各部の名称

受信機（スピーカー）

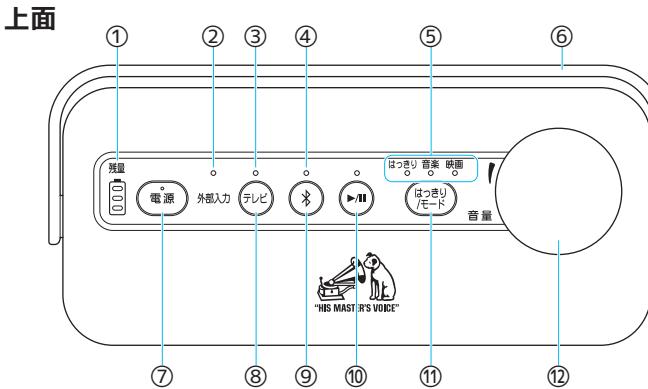


側面

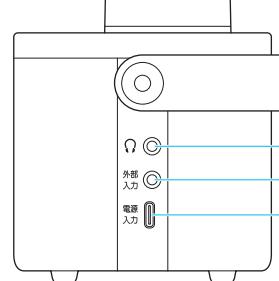

送信機



背面

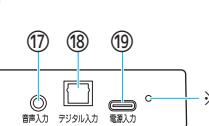


スピーカーを充電します。

- 専用 AC アダプターと専用 USB ケーブルを接続してください。

残量インジケーター

- 残量インジケーターが白く点滅または点灯し、充電が始めます。充電が完了すると、残量インジケーターがすべて消灯します（電源オフ時）。
- 充電が完了したら、専用 USB ケーブルを抜いてください。


充電する

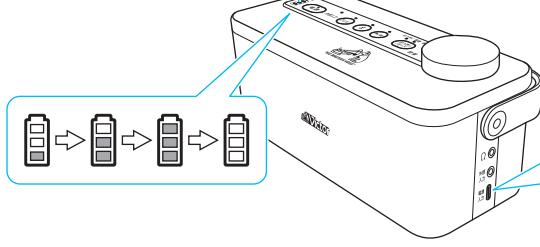

専用 AC アダプター 2 個



専用 USB ケーブル 2 本

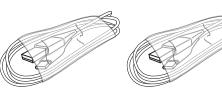


音声ケーブル 1 本



光デジタルケーブル 1 本




テレビに接続する

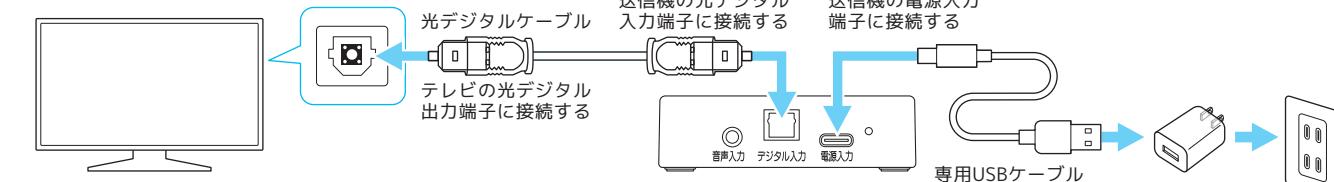

- 光デジタルケーブル先端のキャップを外して、接続してください。
- テレビの光デジタル出力端子の設定が PCM になっていることを確認してください。

テレビに光デジタル出力端子がある場合

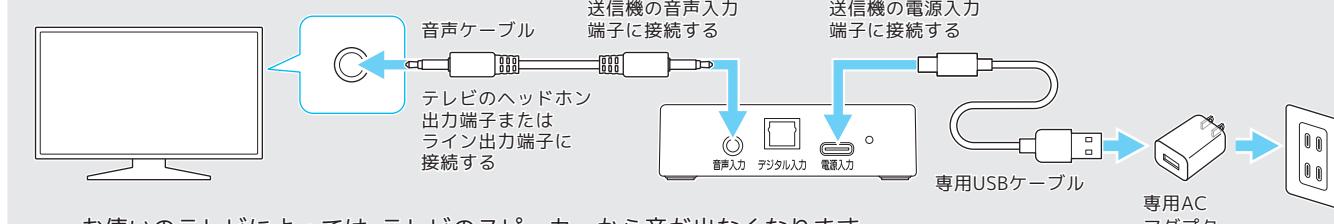

- お使いのテレビによっては、テレビのスピーカーから音が出なくなります。

テレビのヘッドホン端子につないだ状態で、テレビのスピーカーからも音を出したいときは

お使いのテレビの設定を変更することにより、ヘッドホン端子に接続してもテレビのスピーカーから音を出せる場合があります。お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

- デジタル入力端子と音声入力端子の両方に接続すると、正しく動作しないことがあります。どちらか一方のみ接続してください。




テレビの音を聞く

- テレビの電源を入れます。
- スピーカーの電源ボタンを短く1回押します。




- スピーカーの音量つまみを回して、音量を調節します。

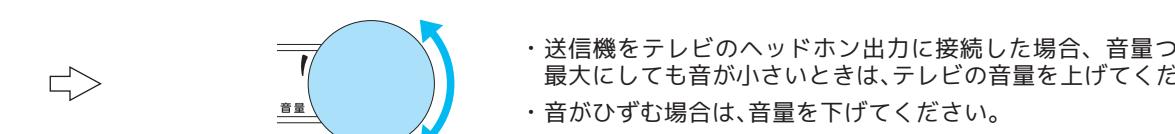

- 送信機をテレビのヘッドホン出力に接続した場合、音量つまみを最大にしても音が小さいときは、テレビの音量を上げてください。
- 音がひびく場合は、音量を下げてください。

サウンドモードを切り替える

はっきり / モードボタンを短く1回押します。

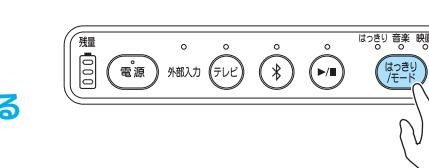

電源を切る



短く1回押すたびに、次のように切り替わります。

標準 → はっきり → 音楽 → 映画

- 「標準」のときは、サウンドモードのインジケーターがすべて消灯します。



BLUETOOTH
で音を聴く

あらかじめスピーカーを充電しておいてください。詳細は、前ページ「充電する」をご参照ください。

- スピーカーの外部入力端子にケーブルを接続している場合は、外してください。



1 スピーカーの電源ボタンを短く1回押します。

- スピーカーの電源が入ります。

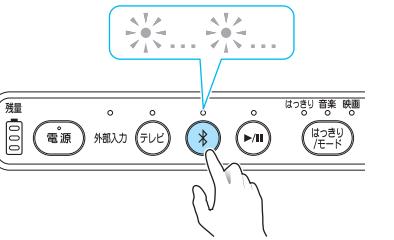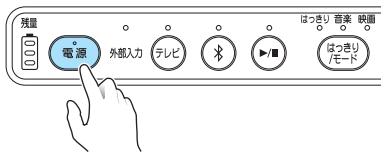

3 スマートフォンなどからスピーカーを選択します。


- スマートフォンなどのBLUETOOTH機能をONにして、「Victor SP-WS10BT」を選んでください。

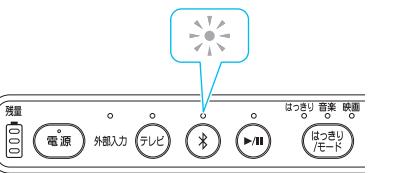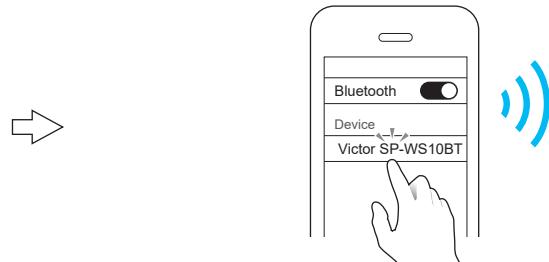

- 約10分以内にスマートフォンなどに接続されない場合は、本機の電源が自動的に切れます。


音楽を再生 / 一時停止する

- ▶/IIボタンを短く1回押します。

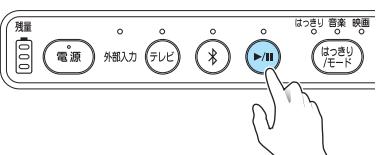


音量を調節する

- 音量つまみを回して、音量を調節します。

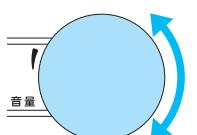


サウンドモードを切り替える

- はっきり/モードボタンを短く1回押します。

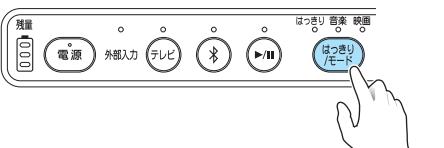


短く1回押すたびに、次のように切り替わります。

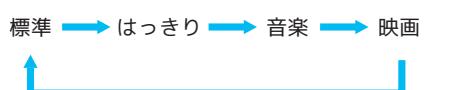

- 標準のときは、サウンドモードのインジケーターがすべて消灯します。

スピーカーの電源を切る

- スピーカーの電源ボタンを短く1回押します。

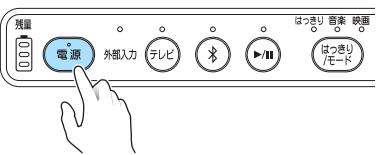

- BLUETOOTHを使用して電源を切った後にスピーカーの電源を入れると、スピーカーはテレビ(送信機)と接続するモードで起動します。

故障かなと思ったら



お困りの場合は、当社ホームページ

<https://www.jvc.com/jp/>

のサポート情報から最新のQ&A情報をご覧いただくことで解決できます。カスタマーサポートセンターにご相談になる前に、ホームページや下記の項目をチェックしてください。

ホームページの内容は予告なく変更になることがあります。

共通

症状	対処
充電できない	<ul style="list-style-type: none"> 専用ACアダプターの接続を確認してください。 専用USBケーブルを奥までしっかりと挿入してください。 充電温度範囲内(5°C ~ 35°C)で充電してください。
十分に充電しても使用できる時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> 内蔵充電池の交換時期です。お買い上げの販売店にご相談ください。
自動で電源が切れてしまった	<ul style="list-style-type: none"> オートパワーオフ機能が働いています。詳細は「Webマニュアル編」をご参照ください。電源を入れ直してください。
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> スピーカーを充電してください。
使用中に音が小さくなつた	<ul style="list-style-type: none"> 使用により電圧が下がり、パワーセーブモードが働いています。詳細は「Webマニュアル編」をご参照ください。スピーカーを充電してください。

テレビの音を聴くとき

症状	対処
電源を入れても音が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> 送信機に専用ACアダプターを正しく接続してください。 送信機とテレビを正しく接続してください。 テレビの電源を入れてください。 テレビの音量を上げてください。 オートパワーオフ機能によって、自動で電源が切れている場合があります。スピーカーの電源を入れ直してください。 スピーカーの音量を上げてください。 送信機とスピーカーを近づけてください。 スピーカーの外部入力端子にケーブルが接続されていないことを確認してください。外部機器(市販品)が接続されていると、テレビの音は聞こえません。 テレビインジケーターが点灯していないときは、テレビボタンを押してテレビの音を聞くモードに切り替えてください。 送信機のACアダプターを抜き差ししてください。
音がひずむ	<ul style="list-style-type: none"> スピーカーを充電してください。 テレビの音量を調節してください。 スピーカーの音量を下げてください。
音が途切れる、ノイズ(雑音)が出る	<ul style="list-style-type: none"> スピーカーを充電してください。 送信機とテレビが正しく接続されているか確認してください。 送信機とスピーカーの周辺にある、2.4GHzの周波数を使用する機器(電子レンジ、無線LAN、コードレス電話など)をスピーカーから離してください。
音が大きすぎる	<ul style="list-style-type: none"> テレビの音量を下げてください。 スピーカーの音量を下げてください。
テレビのスピーカーから音が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> お使いのテレビの設定を変更することにより、テレビとスピーカーの両方から音を出せる場合があります。お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。 お使いのテレビにライン出力端子がある場合は、市販の変換コードを使って、送信機をテレビのライン出力端子に接続してください。
ヘッドホンから音が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> ヘッドホンをスピーカーのヘッドホン端子にしっかりと接続してください。

BLUETOOTHの音を聴くとき

症状	対処
接続できない	<ul style="list-style-type: none"> 一度、スピーカーの電源を切って充電してから、再度電源を入れて接続してください。 BLUETOOTHインジケーターが点灯していない場合は、BLUETOOTHボタンを押してBLUETOOTHで音を聞くモードに切り替えてください。 スピーカーとスマートフォンなどを1m以内に近づけて、再度接続してください。 スマートフォンなどを操作して接続してください。 スマートフォンなどのBLUETOOTH設定を「ON」にしてください。 スマートフォンなどの接続情報を削除し、再度接続してください。 スマートフォンなどのBLUETOOTH設定を一度「OFF」にし、再度「ON」にしてから操作してください。 スマートフォンなどの電源を切り、再度電源を入れてから操作してください。 他のスマートフォンなどに接続していないか確認してください。接続したい機器以外のBLUETOOTH設定を「OFF」にしてください。 別の場所で接続をお試しください。
電源を入れても音が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> 外部入力端子にケーブルが接続されていないことを確認してください。外部機器(市販品)が接続されていると、スマートフォンなどの音は聞こえません。 スピーカーやスマートフォンなどの音量を上げてください。
音が途切れる、ノイズ(雑音)が出る	<ul style="list-style-type: none"> 起動するアプリをできるだけ少なくしてください。 スピーカーを充電してください。
スマートフォンなどをスピーカーに接続後、すぐに動作しない	<ul style="list-style-type: none"> スマートフォンなどをスピーカーと接続してインジケーターが点灯しても、接続動作の時間差により、すぐに動作しない場合があります。数秒待つてから、再生などの操作をしてください。
音がひずむ	<ul style="list-style-type: none"> スマートフォンなどの音量をひずまない程度に調節してから、スピーカーの音量を調節してください。 スピーカーを充電してください。
正しく動作しない	<ul style="list-style-type: none"> スピーカーを充電したあと、電源を再度入れ直してください。

主な仕様

受信機(スピーカー): RX-SPWS10BT

通信方式	2.4GHz 帯デジタルワイヤレス BLUETOOTH標準規格 Version 5.4, Power Class 1
デジタルワイヤレス最大通信距離	約10m※1
BLUETOOTH最大通信距離	約10m※1
電源	DC7.4V / 内蔵リチウムイオン充電池
連続再生時間	約15時間※2
入出力端子	外部音声入力、ヘッドホン出力
外形寸法	幅210mm × 高さ85mm × 奥行92mm(突起部含まず)
質量	約1052g

送信機: TX-SPWS10BT

通信方式	2.4GHz 帯デジタルワイヤレス
電源	DC5V(専用ACアダプター使用)
入力端子	音声入力、光デジタル入力
外形寸法	幅72mm × 高さ20mm × 奥行53mm(突起部含まず)
質量	約50g

※1: 通信距離は目安です。周囲の環境により音が途切れたり、通信距離が短くなる場合があります。

※2: 使用条件により変わります。

・スピーカーの仕様および外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

主な仕様については更新する場合がありますので、「Webマニュアル編」もご覧ください。

その他の情報



各種サポート情報については、当社のホームページをご参照ください。
<https://www.victor.jp/support/>

音のエクケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への配慮を十分いたしましょう。特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間のご使用時には特に気を配りましょう。窓を閉めたりするのも一つの方法です。お互いに気を配り、快い生活環境を守りましょう。

充電式電池の処分(廃棄)について

スピーカーはリサイクル可能な充電池を内蔵しています。スピーカーを処分(廃棄)する場合は、お住まいの自治体の廃棄処分方法に従ってください。

Li-ion 20

※充電池の取り外しは、お客様自身では行わないでください。

この製品の機種銘板は本体の底面にあります。