

## 取扱説明書

スタートアップガイド編

ワイヤレスヘッドホン  
型名 HA-S60W



© 2025 JVCKENWOOD Corporation

B5A-4886-00



専用アプリのダウンロードは[こちら](#)  
Victor Headphones



## ユーザー登録のおすすめ

お買い上げいただきました製品について下記アドレスのホームページより、「ユーザー登録」をお願いいたします。ご登録いただきますと、製品のサポート情報、製品情報やイベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。

今後のよりよい製品開発のために「ユーザーアンケート」にもご協力をお願ひいたします。

<https://www3.jvckenwood.com/jvc/system/cons/index.asp>



## 電波について

- 本機は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けております。したがって、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
- 日本国内のみで使用してください。日本国外以外で使用すると各國の電波法に抵触する可能性があります。また、以下の事項を行うと、法律で罰せられことがあります。
- 分解 / 改造すること
- 本機の証明表示 (④) を変更すること

### 2.4 FH 1

2.4 : 2.4 GHz 帯を使用する無線機器です。  
FH : FH-SS 変調方式を表します。  
1 : 電波干渉距離は 10 m です。

---- : 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを表します。

・本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。  
万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または本機の運用を停止（電波の発信を停止）してください。  
そのほか、「他の無線局」に対して有害な電波干渉が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときには、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

218-250622

## 使用上のご注意

- 火災、やけど、感電の原因となりますので、一度プラグ部分が曲がってしまった充電用ケーブルは使用しないでください。また、プラグや本体の端子部分に液体（汗や飲料水、除菌用のスプレーなど）や異物（細かいゴミやホコリ、金属片など）が付着しないよう注意してください。付着したときや、異音・異臭がしたり、煙が出たときは、すぐに使用を中止してください。
- はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳をいためることができます。音量は徐々に上げてください。
- ヘッドホンなどが直接触れる耳や肌などに異常を感じたら使用を中止してください。使用を続けると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。
- 冬場など乾燥した場所では、静電気により耳に刺激を感じることがあります。
- ヘッドホン装着時には、可動部への髪や指等のはさみこみに注意してください。
- ヘッドホンのプラグを抜くときは、ケーブルを引っ張らないで必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- ケーブルを AV 機器本体に巻きつけると、プラグ部のコードが断線することがありますので巻きつけないでください。
- 最大入力以上の音量を加えると、音が歪んだり、振動板を壊す場合がありますのでご注意ください。
- イヤーパッドは消耗品です。通常使用や保存した状態でも、経年変化で自然劣化します。
- イヤーパッドの交換品をお求めの際は、ご購入の販売店にご相談ください。
- ヘッドホン本体が汚れた場合は、水に濡らした布をよくしぼって表面をふいてください。
- 心臓にペースメーカーを装着している方は使用しないでください。ペースメーカーが、本機の電波の影響を受けるおそれがあります。
- 本機の近くで無線機器などをお使いの場合、ノイズが入ることがあります。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。記載している表示・図記号についての内容を良く理解してから本文をお読みになり、必ずお守りください。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる人への危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	<b>危険</b>	死亡、または重傷を負う可能性が切迫して生じるおそれがあるもの。
	<b>警告</b>	死亡、または重傷を負う可能性があるもの。
	<b>注意</b>	傷害を負う、または物的損害が生じる可能性があるもの。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

注意をうながす記号	行為を禁止する記号	行為を指示する記号

### 危険

端子をショートさせない また、金属製のネックレスやコインなどの金属小物といっしょに携帯または保管しない  
火災や発火、破裂の原因になります。

本機には充電池が内蔵されているので、次のような取り扱いはしない  
可燃性の液体やガス発生による爆発や漏れにつながる可能性があります。  

- ・火の中に投入する。
- ・切ったり潰すなど、破壊する。
- ・不適切に廃棄する。
- ・非常に高温な場所や過度の低気圧環境に放置する。

### 警告

自転車・自動車・オートバイなどの運転中は、絶対にヘッドホンを使用しない  
交通事故の原因になります。

屋外でご使用になる場合は、周囲の交通に十分注意する  
交通事故の原因になります。

分解、改造しない  
故障、発熱、火災・感電の原因になります。

USB ケーブルは確実に差し込む  
差し込みが不完全な場合は、発火や感電の原因になります。

ぬれた手で本体や USB ケーブルをさわらない  
発火や、感電の原因になります。

強い衝撃を与えたときや、投げつけたりしない  
火災ややけど、けがの原因になります。

幼児、子供の手の届く場所に放置しない  
誤ってヘッドホンケーブルを首に巻き付け、窒息を起こす原因になります。

大きな音量で長時間聴かない  
聴力に悪い影響を与える可能性があります。

### 注意

湿気やほこりの少ない場所で使用・保管する  
発熱や発火、感電の原因になります。

充電中、使用中は毛布や衣類などを本機にかぶせない  
発熱や発火の原因になります。

USB ケーブルが傷んだり、端子の差し込みがゆるいときは使用しない  
発火や感電の原因になります。

火のそばやストーブのそば、車内、お風呂場など高温、高湿になる場所で使用・充電したり、放置しない  
発熱や発火、破裂の原因になります。

ヘッドホンケーブルを巻きつけたり、強く引っ張るなどの無理な力を加えたりしない  
ケーブルが断線し、音が聞こえなくなるなどの不具合が発生することがあります。

## その他の情報



各種サポート情報については、当社のホームページをご参照ください。  
<https://www.victor.jp/support/>

### 充電式電池の処分（廃棄）について

本機はリサイクル可能な充電池を内蔵しています。  
本機を処分（廃棄）する場合は、お住まいの自治体の廃棄処分方法に従ってください。


Li-ion 00

※充電池の取り外しは、お客様自身では行わないでください。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。  
株式会社JVCケンウッドは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。  
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。




## 充電する

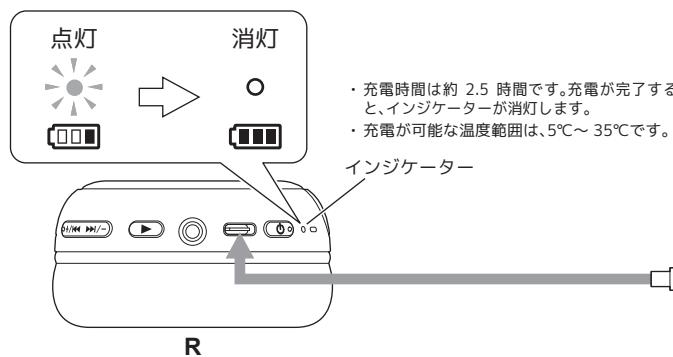

- ・充電時間は約 2.5 時間です。充電が完了すると、インジケーターが消灯します。
- ・充電可能な温度範囲は、5°C ~ 35°Cです。


- ・故障や異常発熱の原因となりますので、USB 変換 AC アダプター（市販品）は、必ず出力電圧が DC5V で、電流が 1A 以上のものを使用してください。
- ・充電するときは、必ず付属の充電用 USB ケーブルを使用してください。
- ・充電中は操作できません。



## 接続する

### 1 電源を入れます。

- ・インジケーターが完全に消した状態から、L 側の電源ボタンを約 3 秒間押し続けます。
- ・インジケーターが速い点滅をくり返したら、指を離してください。

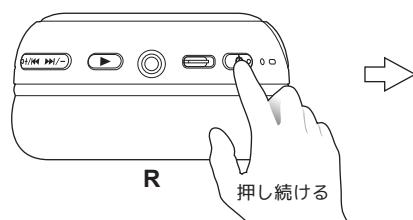


### 2 相手機器側から本機を選択します。

- ・相手機器の BLUETOOTH 機能を ON にして選んでください。

お使いのモデルによって、表示されるモデル名が異なります。


- ・Victor HA-S60W
- ・Victor HA-S60W-MM
- ・Victor HA-S60W-BM

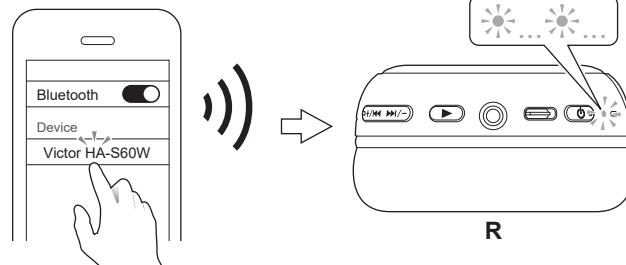

ゆっくり点滅すれば接続完了です。



## 音楽を聞く

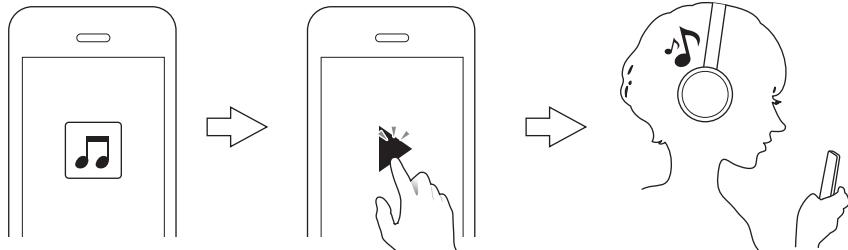

相手機器側で音楽再生アプリを起動し、再生します。

本機から音楽が聞こえます。




## 操作する



### 音楽の操作

	ボタン操作
再生 / 停止	▶/   MFB ボタン ●
低遅延モードのオン / オフ切り替え	♪ MFB ボタン ●●
音声アシスタントの起動	�� MFB ボタン ●●●
サウンドモード切り替え (FLAT/BASS/CLEAR/DYNAMIC/VOCAL)	♪ MFB ボタン ● (1秒)
音量 +	音量 + +ボタン ●
音量 -	音量 - -ボタン ●
曲送り	▶  +ボタン ● (1秒)
曲戻し	◀ -ボタン ● (1秒)
電源を切る	電源ボタン ● (3秒)

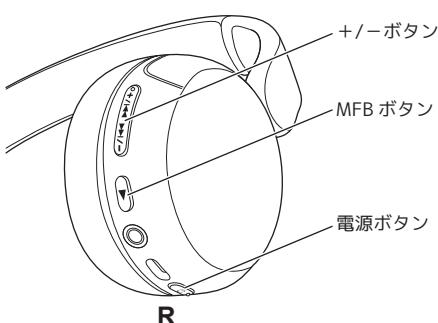

### 電話の操作

	ボタン操作
通話開始	📞 MFB ボタン ●
ヘッドホン通話 ⇄ スマホ通話の切り替え	📞 ↔ 📱 MFB ボタン ●●●
着信時：着信拒否	📞 MFB ボタン ● (1秒)
通話中：通話終了	📞 MFB ボタン ● (1秒)
音量 +	音量 + +ボタン ●
音量 -	音量 - -ボタン ●

本機の使用温度範囲は、5°C ~ 40°Cです。

## 保証について

- ・この商品を家庭用として、取扱説明、接続例、注意書きなどに沿って、適切にご使用されたにもかかわらず、ご購入日から 1 年以内に故障した場合は、無料で交換いたします。
- ・本書とご購入日のわかる領収書（レシートなど）をご持参のうえ、ご購入の販売店にご相談ください。
- ・この商品は持込修理対象商品となります。対象商品を当社へ送付した場合の送料はお客様のご負担とさせていただきます。
- ・本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

## 製造番号 (S/N)

- ・お買い上げの商品の L 側のイヤーパッドを外した内側に表示されている  
製造番号 (S/N) をお確かめのうえ、ご記入ください。確認方法はこちら ➡

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

## ご相談や修理は

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。  
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談  
JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

📞 0120-2727-87

携帯電話・一部のIP電話・FAXなどからのご利用は

0570-010-114 (ナビダイヤル)

一部IP電話 045-450-8950

FAX 045-450-2308

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12