

# KENWOOD

AV Navigation System

## MDV-S708L

## MDV-S708W

## MDV-S708

### 取付説明書

株式会社 JVCケンウッド

© 2020 JVCKENWOOD Corporation

B5E-0258-00 (J)



お買い上げいただきましてありがとうございます。  
ご使用の前に、この取付説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しく取り付けてください。  
また、この取付説明書は大切に保管してください。  
本機は日本国内専用モデルのため、外国で使用することはできません。

### 取付用部品一覧

取付作業を始める前に、以下の部品が揃っていることを確認してください。

 ① 本体 ..... 1	 ② GPSアンテナ(3.5m) ..... 1	 ③ 電源ハーネス ..... 1	 ④ トラスネジ (M5×8mm) ..... 6
 ⑤ サラネジ (M5×8mm) (MDV-S708に付属) ..... 6	 ⑥ セムスネジ (M4×8mm) ..... 1	 ⑦ 中継コネクター ..... 3	 ⑧ Bluetoothハンズフリー 通話用マイク(3m) ..... 1
 ⑨ アンテナ エレメントA ..... 2	 ⑩ アンテナ エレメントB ..... 2	 ⑪ アンテナケーブル (4m) ..... 4	 ⑫ クリーナー ..... 1
 ⑬ ソフトテープ ..... 1			


# もくじ

取付用部品一覧	1
取付作業の進めかた	3
ナビゲーションシステムの取り付け	4
GPSアンテナの取り付け	5
地デジ用アンテナの取り付け	6
Bluetoothハンズフリー通話用マイクの取り付け	11
周辺機器の接続	12
リアビューカメラの接続	14
ドライブレコーダーの接続	15
電源の接続	20
電源の接続 (MDV-S708L/MDV-S708W : トヨタ車/ダイハツ車用KNA-200WT 別売品)	22
電源の接続 (MDV-S708W : 日産車用KNA-200WN 別売品)	24


取付作業を始める前に別冊の取扱説明書「安全上のご注意」を  
必ずお読みください。

# 取付作業の進めかた

- 各ユニットとも次のような場所には取り付けないでください。  
直射日光やエアコンの送風が当たる場所、水のかかる場所、高湿になる場所、  
しっかりと固定できない場所、グローブボックスの開閉の妨げとなる場所
- ナビゲーションシステム本体（以下「本機」）は所定の場所に取り付けてください。通気性の悪い  
場所などに取り付けると、内部の湿度が高くなり故障や誤動作の原因となります。
- 本機はしっかりと取り付けてください。
- 本機動作中に強い衝撃を与えると内部データ等が破損する恐れがあります。取り付け前に動作確認  
などを行う際は注意してください。
- 取り付け前にCDなどで動作確認をする場合は、本機を水平な状態にしてディスクの出し入れを行ってください。

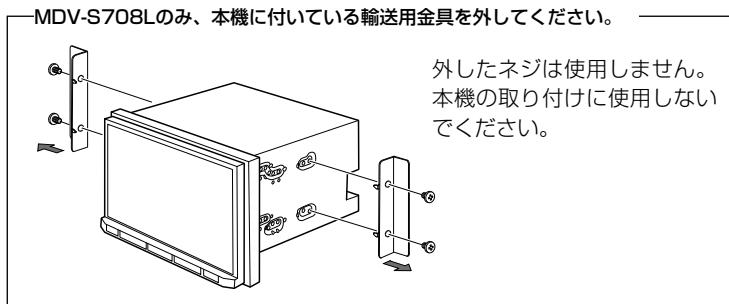

- エンジンキーを抜きバッテリーの $\ominus$ 端子を外します。
- GPSアンテナ、地デジ用アンテナ、マイクを取り付けます。（5～11ページ）
- 周辺機器を接続します。（12～19ページ）
- 電源ハーネスを接続します。（20～25ページ）
- 本機を車両に取り付けます。（4ページ）
- 取り付け終了後にバッテリーの $\ominus$ 端子を接続します。
- 車両のエンジンキーを"ACC"または"ON"にして本機の電源が入ることを確認します。

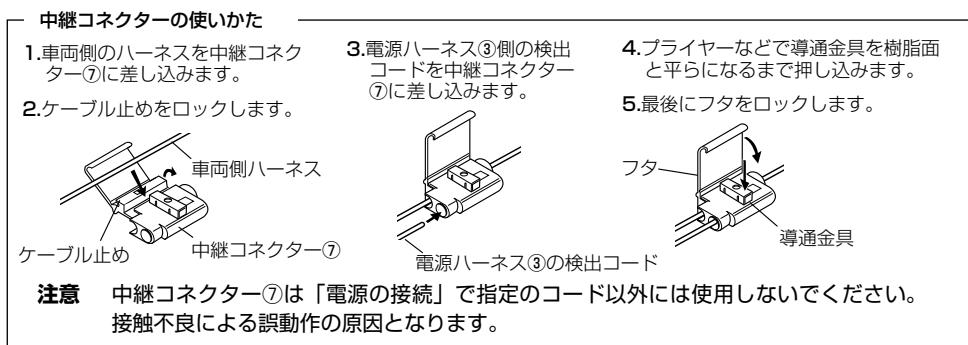

# 取付作業の進めかた（続き）

## 取付作業が終わったら

### センサー学習

センサー学習は、GPSアンテナを正しく接続し受信が良好な場所で、安定した速度で直進走行してください。しばらくすると、センサー学習が完了し、自車マークの位置が正しく表示されます。



#### MEMO

- GPSアンテナの接続状態やGPS情報の受信状態の確認は、取扱説明書の「接続状態の確認のしかた」をご覧ください。
- 障害物（建物、街路樹など）が少ない場所を走行してください。
- ナビゲーションの自車マークの位置は、センサー学習が完了するまで、実際と大きく異なる場合があります。
- センサー学習を初期化した場合、しばらく走行すると新しくセンサー学習します。


## ナビゲーションシステムの取り付け

### 取り付け上のご注意

- 必ず付属のネジをご使用ください。付属以外の長いネジを使用すると、本機内部が破壊されたり、発煙することがあります。また、短いネジを使用すると、ブラケットまたは車両のブラケットなどから本機が外れることがあります。
- 必ず車両のブラケットなどを使って取り付けてください。
- 本機は上下方向に0～40°の範囲で取り付けてください。範囲を越えた角度で取り付けると、ジャイロセンサーが正しく動作しないことやディスクの音飛びの原因になります。
- 無線機を取り付ける場合は、無線機のアンテナを本機から1.5m以上離れた位置に取り付けてください。無線受信に影響をおよぼすことがあります。
- 本機は内部温度を下げるための冷却ファンがあります。冷却ファンをふさがないように取り付けてください。

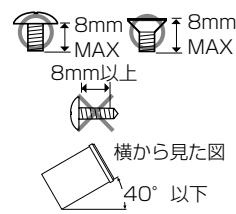

### 取り付け方法

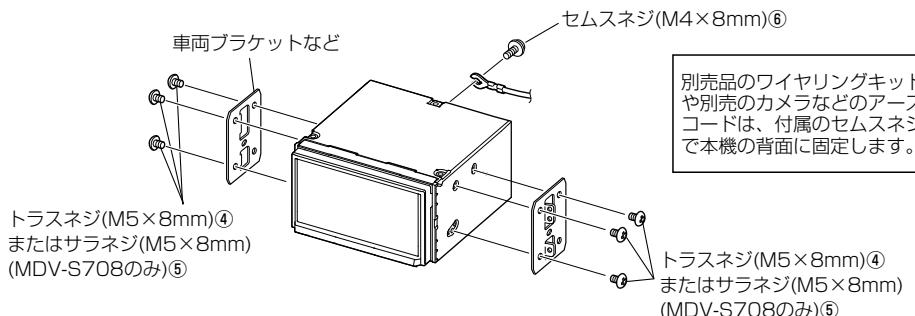


# GPSアンテナの取り付け

## 取り付け上のご注意

- ・ GPSアンテナ②は車室内専用です。
- ・ GPS衛星の電波を受信しやすいようにできるだけ水平に取り付けてください。
- ・ 携帯電話や無線機などの電気・電子機器から30cm以上離れた位置に取り付けてください。GPS衛星からの電波がこれらの通信によって妨害される場合があります。
- ・ GPSアンテナ②を本機に近づけると、GPS衛星からの電波を受信しにくくなることがあります。本機からできるだけ離して取り付けてください。
- ・ GPS衛星からの電波の受信状態が悪い場合は、GPSアンテナ②を移動して受信状態の良い場所に設置しなおしてください。
- ・ 車両の衝突や急停止などで外れないよう、しっかり取り付けてください。
- ・ 次の場合は受信感度が低下します。
  - フロントガラスが電波を通さないガラス(熱反射ガラスや断熱ガラス)である場合
  - フロントガラスにミラー調ガラスフィルムなどが貼ってある場合
- ・ 車種により取り付けられない場合があります。

## 取り付け方法

1. 貼り付け面の油分や汚れをきれいに拭き取ります。
2. GPSアンテナ②裏面の剥離紙をはがし、ダッシュボード上に取り付けます。

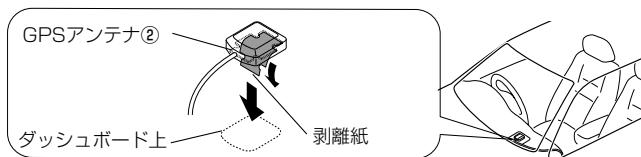

3. 本機に接続します。 (12ページ)

# 地デジ用アンテナの取り付け


## 取り付け上のご注意

- このフィルムアンテナは車室内専用です。
- 次の位置には取り付けないでください。  
車検標章などと重なる位置、運転者の視界を妨げる位置、エアバッグや保安部品の動作の妨げとなる位置、リアハッチなど可動するガラス面、車体の側面（ドアやフロントクォーターウィンドウなど）、リアウィンドウなど
- 次の場合は受信感度が低下します。
  - 純正ラジオなどのアンテナ（パターン）に重なる場合、ウィンドウの熱線と重なる場合、フロントガラスが電波を通さないガラス（熱反射ガラスや断熱ガラス）である場合、ミラー調ガラスフィルムの貼ってある場所にアンテナを貼った場合
  - 本書に記載の取付条件（エレメント位置や間隔など）を満たさない場合
- アンテナエレメント(A⑨)とB⑩)を折り曲げたり、傷を付けないでください。
- 貼り付け面の温度を、暖房をかけるなどして高くしてから作業を行ってください。
- 車種により取り付けられない場合があります。

### 注意

フロントピラーカバーとアンテナケーブル⑪のアンプ部が干渉しないように、必ずフロントピラーカバーを取り外す前に確認してください。

## アンテナエレメントの貼り付け位置

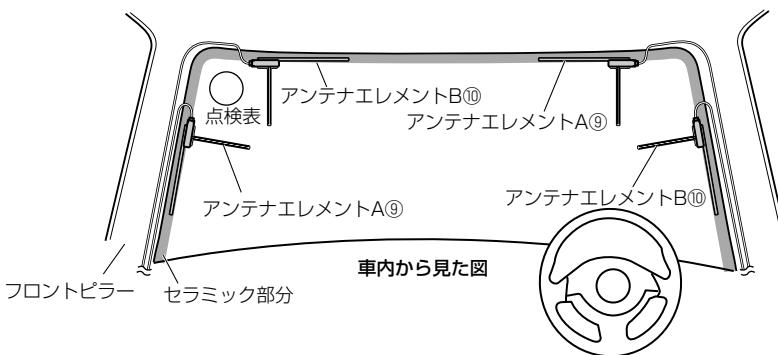

アンテナエレメントの取り付け方法は7ページをご覧ください。


取り付け方法のイラストはアンテナエレメントA⑨を助手席フロントピラー側に貼り付けた場合のイラストを使用しています。

## アンテナエレメントの取り付け方法

1. 下図を参考にアンテナエレメント(A⑨とB⑩)の貼り付け位置を決定します。

### MEMO


- アンテナエレメント(A⑨とB⑩)とアンテナケーブル⑪の取り付け位置、向きを間違えないように下図のように貼り付けてください。貼りなおすことはできません。
- 国土交通省の定める保安基準\*に適合するように貼り付けてください。  
\* 保安基準：道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)
- 正常に受信するために本書をよくお読みになり正しく貼り付けてください。
- 図中の数字は、最低限あける必要がある間隔を表します。

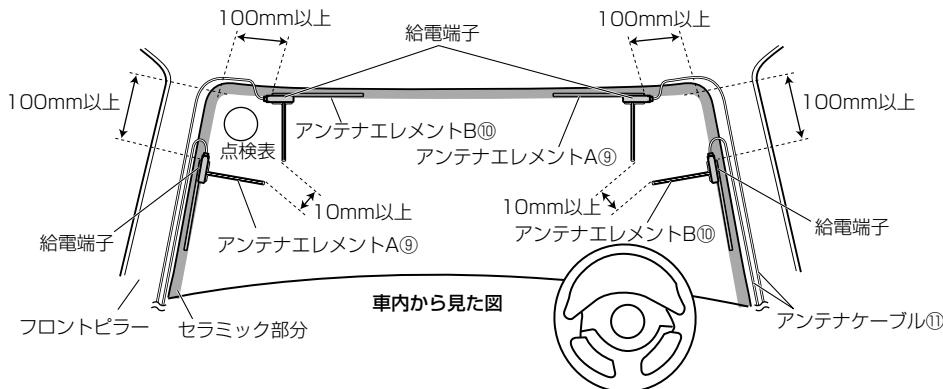

アンテナエレメントの給電端子がフロントガラス周縁のセラミック部分またはフロントピラーの端から25mm以内の位置になるように貼り付けてください。


<セラミック部分がない場合>

25mm以内

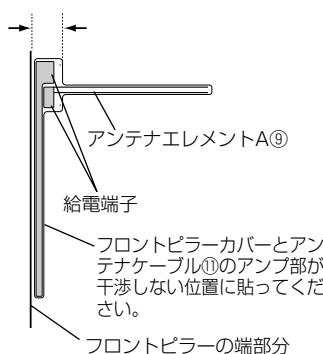


<セラミック部分にドットがない場合>

25mm以内

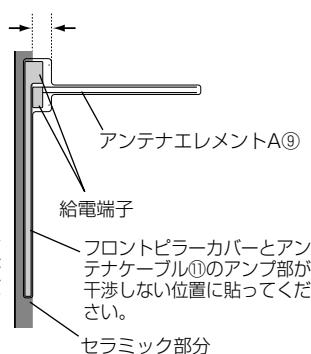

<セラミック部分にドットがある場合>

25mm以内

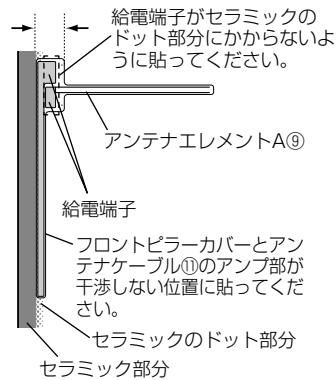


## 地デジ用アンテナの取り付け（続き）


### 注意

- アンテナケーブル⑪のアンプ部とフロントピラーカバーとの干渉に注意してください。
- アンテナケーブル⑪をエアバッグが装着されているフロントピラー内を通す場合、次の点に注意してください。


アンテナとエアバッグが干渉しないようにするため、アンテナケーブル⑪がエアバッグよりも前方または上方になるように取り付けてください。

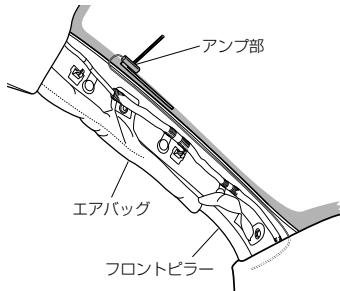


フロントピラーカバーが特殊クリップ等で固定され、フロントピラーカバーを外すとクリップの交換が必要となる場合があります。フロントピラーカバーの外しかたや交換部品の有無など、詳しくは車両販売店にお問い合わせください。

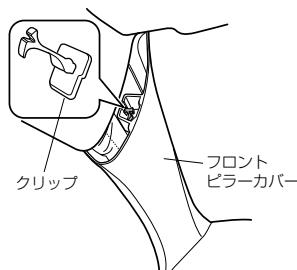


### 2. フロントピラーカバーを取り外します。

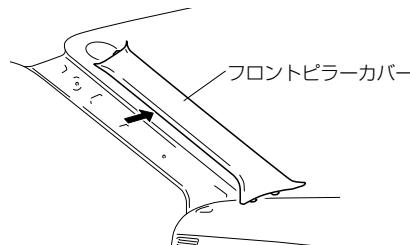


### 3. アンテナエレメントを貼り付ける場所の汚れを付属のクリーナー⑫できれいに拭き取ります。

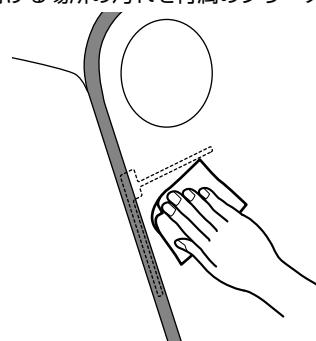


**4.** 手順1で決定した位置にアンテナエレメントを当てます。

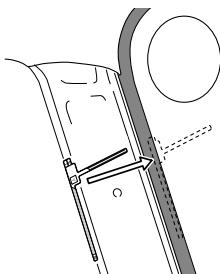

**6.** アンテナエレメントを押さえながらセパレータⅡをはがし、アンテナエレメントを貼り付けます。

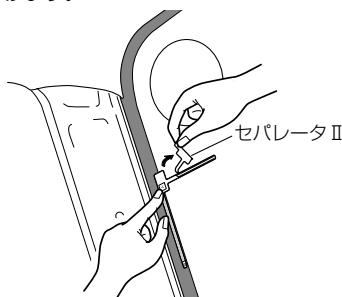

**5.** アンテナエレメントを押さえながらセパレータⅠをはがし貼り付けます。

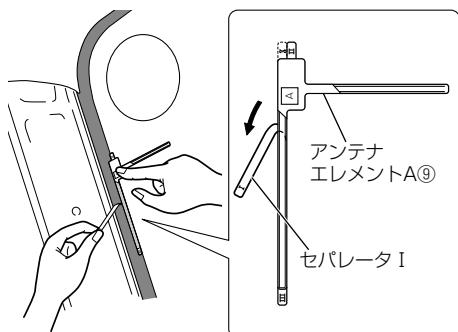


**7.** 樹脂製のヘラなどでフィルムの上からアンテナエレメントを十分に密着させた後、保護フィルムⅢを静かにはがします。




### MEMO

- エレメントが保護フィルムⅢと一緒にはがれる場合は、保護フィルムⅢを元に戻してガラス面に貼り付くように強く押しつけてください。
- 給電端子には直接手で触れないでください。

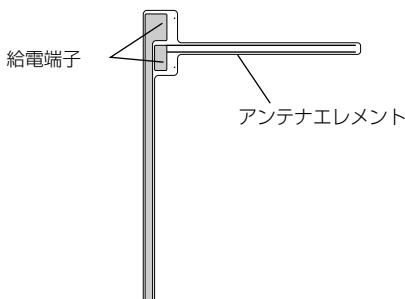


## 地デジ用アンテナの取り付け（続き）


8. アンテナケーブル⑪のアンプ部裏面の剥離紙をはがし、アンテナエレメントの給電端子に、アンテナケーブル⑪のアンプ部を貼り付けます。  
アンプ部の目印をアンテナエレメントの▲マークに合わせて貼り付けてください。

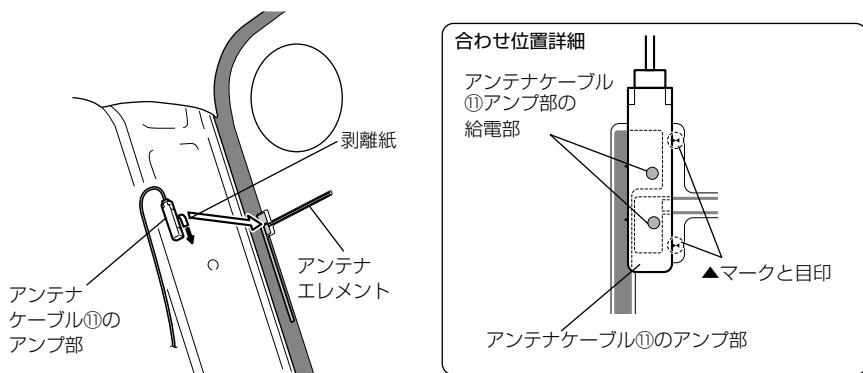

9. アンテナケーブル⑪を配線します。必要に応じてケーブルをソフトテープ⑬で固定して配線します。

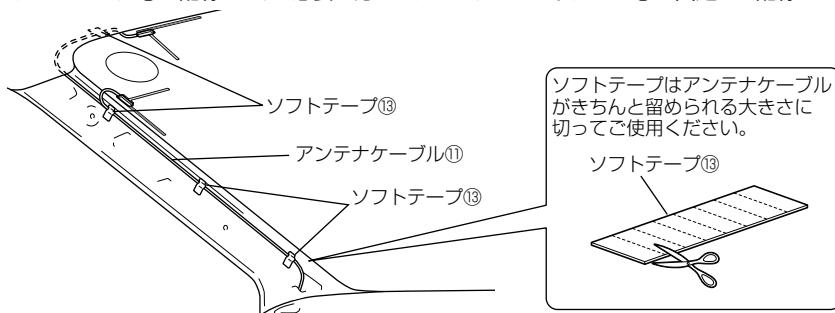

10. フロントピラーカバーを元通りに取り付けます。

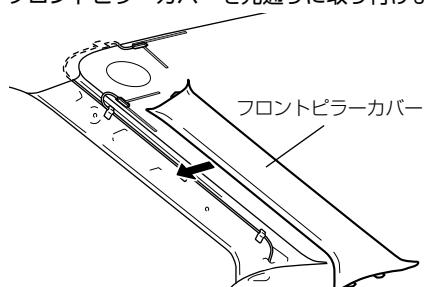

### 注意

- フロントピラーカバーが給電端子と干渉しないように注意してください。
- アンテナケーブル⑪をピラーカバー やコンソールなどにはさみ込まないように注意してください。ショートを起こし、放送が受信できなくなります。

11. アンテナケーブル⑪を本機に接続します。（12ページ）

# Bluetoothハンズフリー通話用マイクの取り付け


## 取り付け上のご注意

- 運転者の視界を妨げる位置やエアバッグや保安部品の動作の妨げとなる位置に取り付けないでください。
- Bluetoothハンズフリー通話用マイク⑧（以降マイク⑧）は、携帯電話や無線機などの電気・電子機器から離れた位置に取り付けてください。ハンズフリー通話時の音声がこれらの通信によって妨害される場合があります。
- 車両の衝突や急停止などで外れないよう、しっかり取り付けてください。
- ケーブルの引き回しなどを確認してから貼り付けてください。

## 取り付け方法

ステアリングコラム上への取り付け例

1. マイク⑧を貼り付ける場所の汚れをきれいに拭き取り、マイク⑧をステアリングコラム上に貼り付けて配線します。必要に応じて配線を市販のケーブルクランパーなどで固定します。

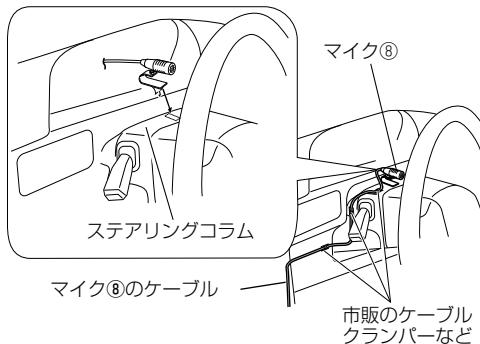

マイクは運転者の正面に向く  
ように設置してください。



配線するときにケーブルを  
可動部にはさみ込まないよ  
うに注意してください。


2. 本機に接続します。（12ページ）

# 周辺機器の接続



USBケーブルを使用しないときは、キャップを外さないでください。

注意 コネクター部が車の金属部分に接触すると本機の誤動作の原因になります。

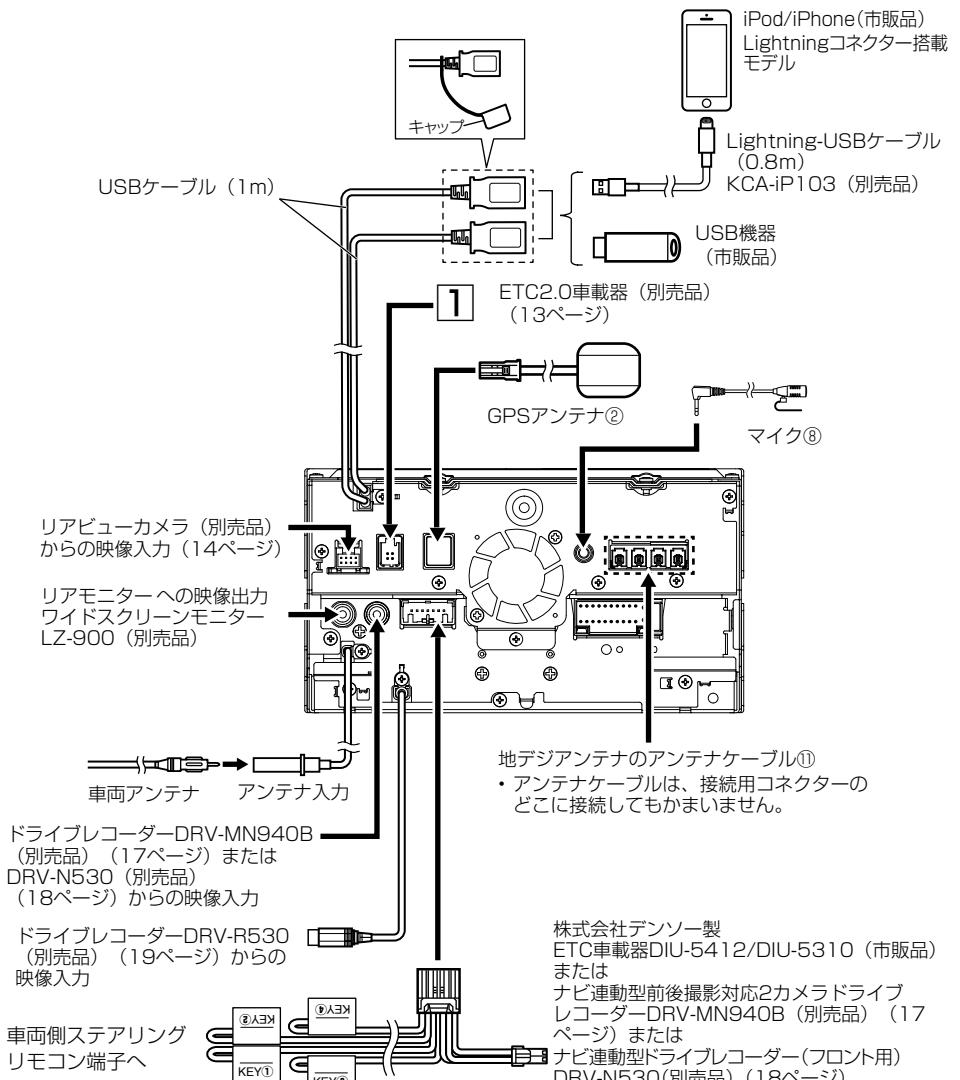

ETC/ステアリングリモコン対応ケーブルKNA-300EX(別売品)

詳しくはKNA-300EX(別売品)の取扱説明書をご覧ください。

また、ナビ連動型前後撮影対応2カメラドライブレコーダーDRV-MN940B(別売品)またはナビ連動型ドライブレコーダー(フロント用)DRV-N530(別売品)を接続している場合は、ETC/ステアリングリモコンケーブルが付属されています。ステアリングリモコンの対応車両と接続については、下記ホームページから「KNA-300EX」を選択してご覧ください。[https://www.kenwood.com/jp/products/car\\_audio/option/etcable/](https://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/option/etcable/)


**MEMO**

- 別売品、市販品の詳しい取り付けおよび接続方法は、各々に付属の取付説明書をご覧ください。
- iPod、USB 機器はグローブボックスなどに収納します。それぞれのケーブルは機器を取り付けられる位置に引き出してください。
- 周辺機器のケーブルは必要に応じて市販のケーブルクランパーを使用して固定してください。
- 別売のナビ連動型前後撮影対応 2 カメラドライブレコーダー DRV-MN940B またはナビ連動型ドライブレコーダー（フロント用）DRV-N530 と、株式会社デンソー製 ETC 車載器 DIU-5412/DIU-5310（市販品）は同時に接続できません。

## ETC2.0 車載器（別売品）を接続する

- ETC2.0 車載器を接続したときは、カーナビで設定が必要です。設定については取扱説明書をご覧ください。

1

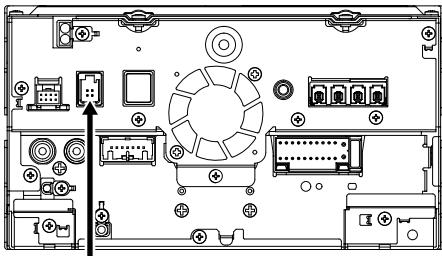

ケンウッド製 本機対応ETC2.0車載器	接続ケーブル
カーナビ連動型高度化光ピーコン対応ETC2.0車載器 ETC-N7000（別売品）	ETC2.0車載器に付属
カーナビ連動型ETC2.0車載器 ETC-N3000（別売品）	ETC2.0車載器に付属


**MEMO**

- 下記の市販品と別売の本機対応の接続ケーブルをお持ちの場合は、本機に接続することができます。  
パナソニック株式会社製ETC2.0車載器：CY-ET2000D  
パナソニック株式会社製ETC2.0車載器：CY-DSR140D  
株式会社デンソー製ETC2.0車載器：DIU-B040

# リアビューカメラの接続

## 専用カメラを接続する

本機対応の専用カメラは別売のケンウッド専用マルチビューリアカメラCMOS-C320またはケンウッド専用スタンダードリアビューカメラCMOS-C230W、CMOS-C230です。

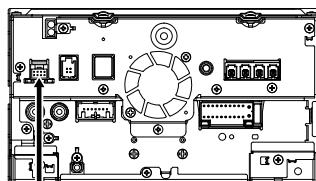

電源コード (7.5m)

### MEMO

- ケンウッド専用マルチビューリアカメラ CMOS-C320 は、カーナビでのカメラ設定は「専用カメラ」を選んでください。本機からコントロールすることができます。
- ケンウッド専用スタンダードリアビューカメラ CMOS-C230W、CMOS-C230 は、カーナビでのカメラ設定は「汎用カメラ」を選んでください。
- 「汎用カメラ」で接続するカメラは本機からコントロールできません。


カメラコード (1.5m)



CMOS-C320、  
CMOS-C230Wまたは  
CMOS-C230 (別売品)

## 汎用カメラを接続する

本機対応の汎用カメラは別売のスタンダードリアビューカメラCMOS-230W、CMOS-230です。

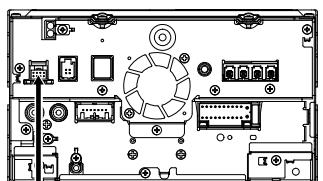

ケンウッド専用端子/汎用RCA  
変換リアカメラ接続ケーブル  
CA-C100 (別売品)

### MEMO

- ケンウッド専用スタンダードリアビューカメラ CMOS-230W、CMOS-230 の場合、カーナビでのカメラ設定は「汎用カメラ」を選んでください。

ビデオコード (黄)

電源コード (7.5m)

アースコード (黒)

CMOS-230、  
CMOS-230W  
(別売品)

カメラコード (1.5m)

車の金属部分 (電源のマイナス側と導通している  
シャーシなどの一部) へ接続します。

アクセサリー電源コード (赤)

ACC

接続しない場合はキャップを外さないでください。  
エンジンキーでオン/オフできる電源へ接続します。  
常時電源には接続しないでください。

# ドライブレコーダーの接続




初めにエンジンキーが抜かれていることを確認後、ショート事故防止のため必ずバッテリーの $\ominus$ 端子を外してください。

実施


本機には以下の別売ナビ連動型ドライブレコーダーを接続することができます。

- ・ナビ連動型前後撮影対応2カメラドライブレコーダーDRV-MN940B（以降DRV-MN940B）
- ・ナビ連動型ドライブレコーダー（フロント用）DRV-N530（以降DRV-N530）、ナビ連動型ドライブレコーダー（リア用）DRV-R530（以降DRV-R530）


## ●DRV-MN940B の配線イメージ

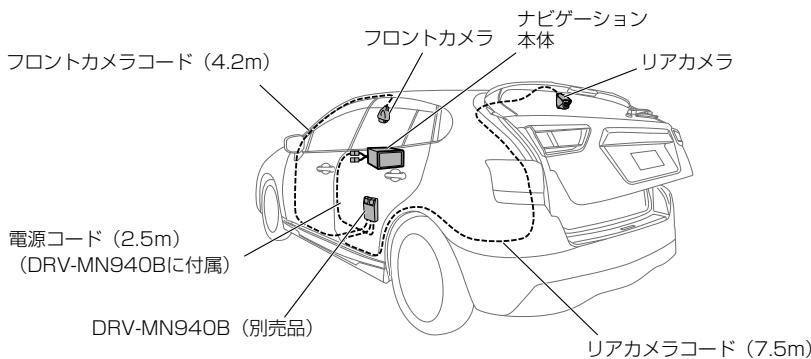

## ●DRV-N530（フロント用）の配線イメージ

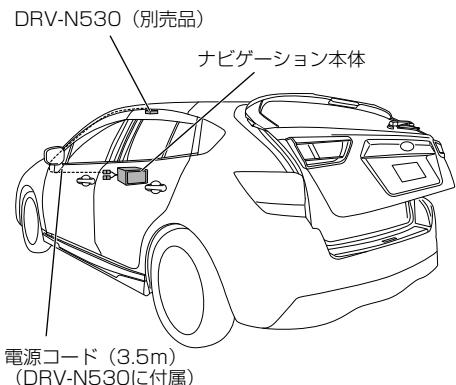

## ●DRV-N530（フロント用）とDRV-R530（リア用）の配線イメージ

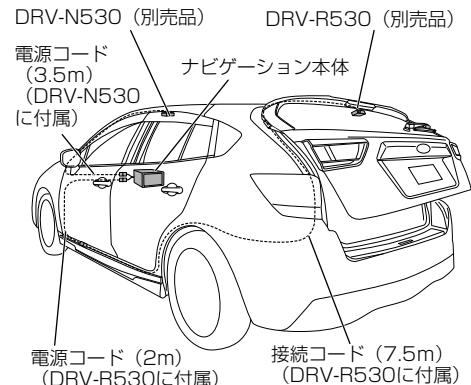


●DRV-R530（別売品）は、DRV-N530（別売品）を接続していないと使用できません。

## **ドライブレコーダーの接続 (続き)**

### **ドライブレコーダーを接続する**

- 1. ドライブレコーダーに付属の取扱説明書を参照してドライブレコーダーと電源コードを接続します。**
- 2. ドライブレコーダーを本機に接続します。**
  - DRV-MN940B（別売品）の接続は17ページをご覧ください。
  - DRV-N530（別売品）の接続は18ページをご覧ください。
  - DRV-R530（別売品）の接続は19ページをご覧ください。


## DRV-MN940B（別売品）の接続方法

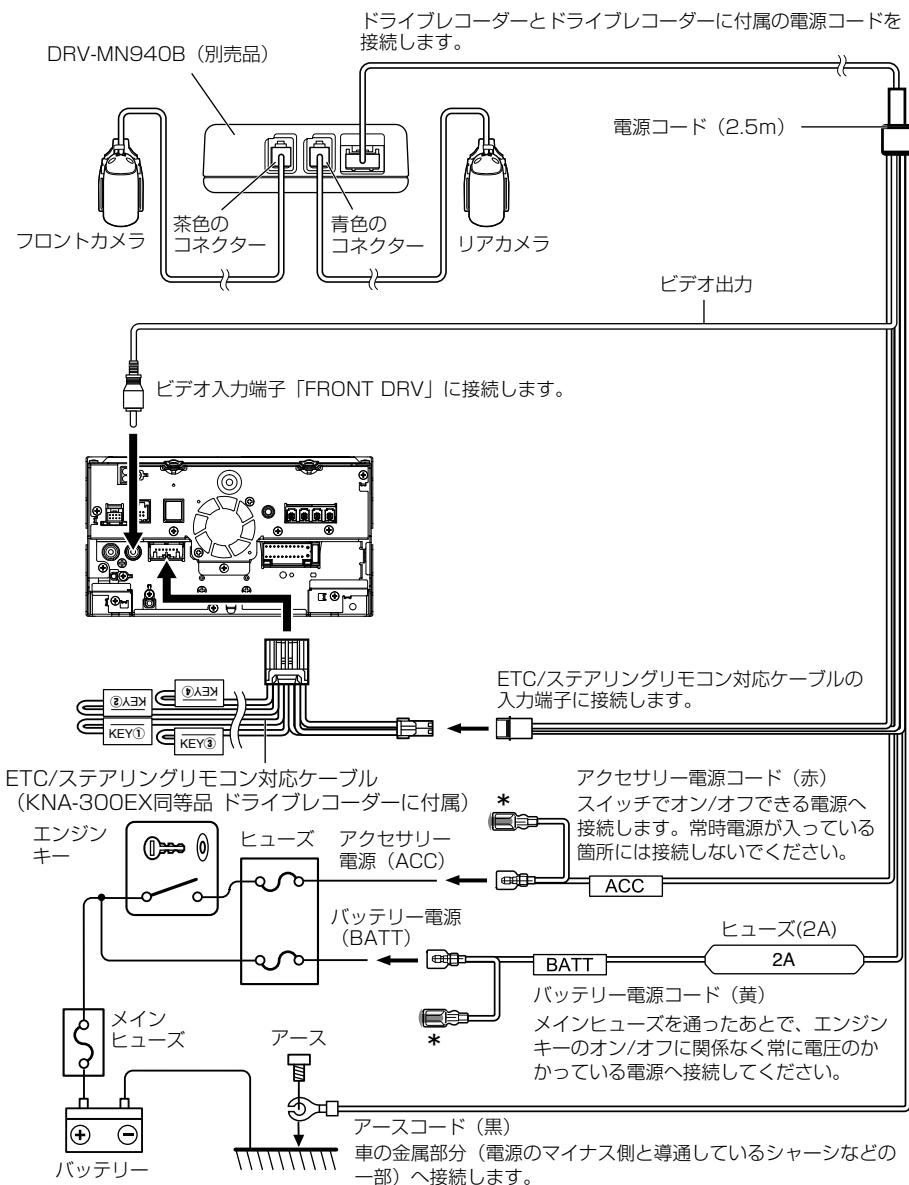

\*アクセサリー/バッテリーコードが接続できます。接続しない場合はキャップを外さないでください。


## ドライブレコーダーの接続（続き）

### DRV-N530（フロント用）（別売品）の接続方法

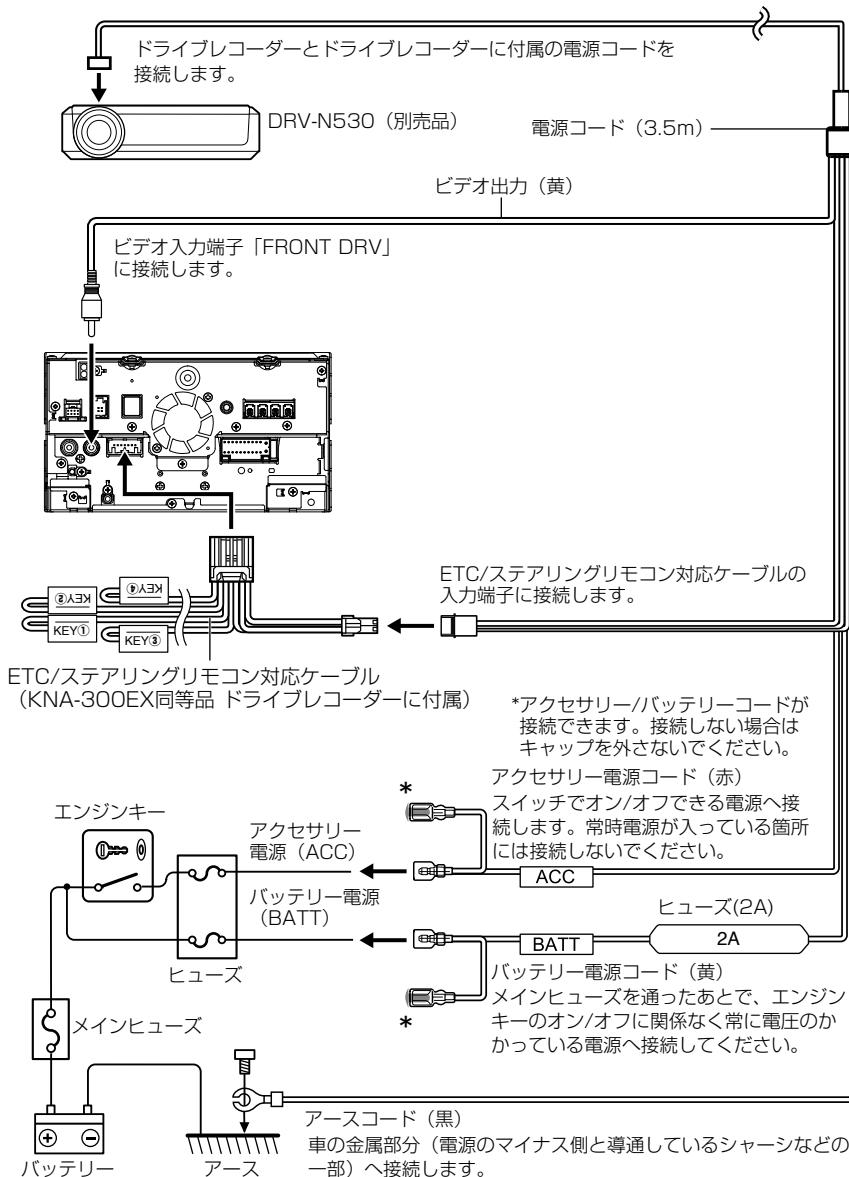

## DRV-R530（リア用）（別売品）の接続方法

DRV-R530（リア用）（別売品）をご使用の場合は、DRV-N530（フロント用）（別売品）を接続していないと使用できません。

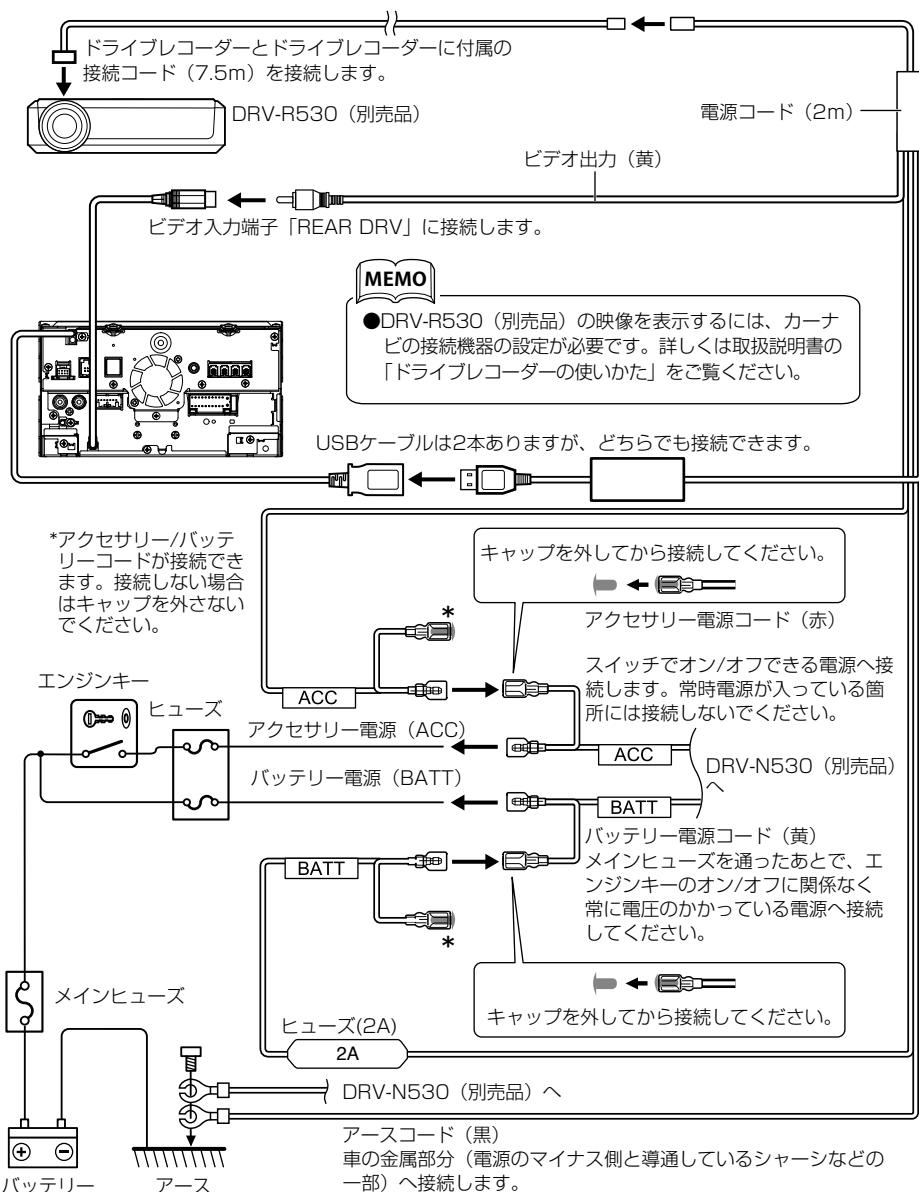

# 電源の接続





初めにエンジンキーが抜かれていることを確認後、ショート事故防止のため必ずバッテリーの $\ominus$ 端子を外してください。

## 実施

- 電源ハーネスのコネクターはすべての配線が完了し、配線に間違いかないか確認してから本機に接続してください。

図A

輸入車など、車両のエンジンキーにACCポジションがない場合、エンジンキーがオンのときに通電する配線から分岐させてアクセサリー電源コードに接続してください。

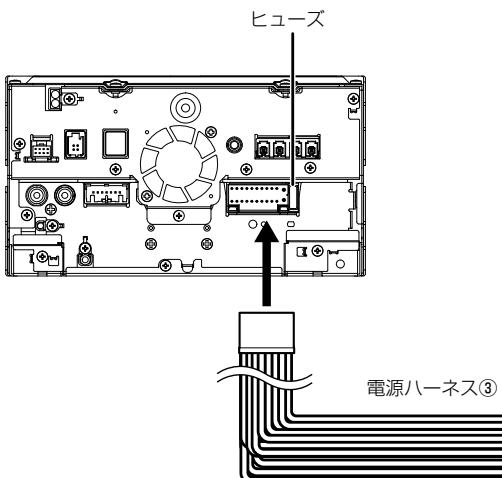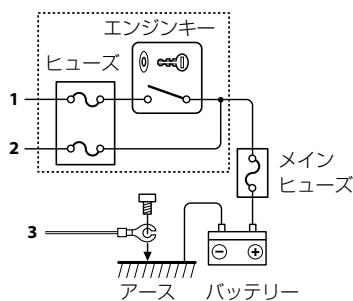

ヒューズが切れたときは、コードがショートしていないことを確認後、ヒューズに表示されている容量（アンペア数）の新しいヒューズと交換してください。規定容量以外のヒューズを使用すると、火災の原因になります。

- 各端子の接続は完全にロックするまで差し込んでください。
- 車速検出コードの "S SENS" と書かれたホルダー（保護ダイオード入り）は切り外さないでください。車両故障の原因になります。
- 中継コネクター⑦の使いかたは 3 ページをご覧ください。

### バッテリー電源コード（黄）

BATT

エンジンキーのオン/オフに関係なく常に電圧のかかっている電源へ接続します。

→図Aの2

### アースコード（黒）



車の金属部分（電源のマイナス側と導通しているシャーシなどの一部）へ接続します。

→図Aの3

### アクセサリー電源コード（赤）

ACC

エンジンキーでオン/オフできる電源へ接続します。→図Aの1

### イルミネーション（橙/白）

ILLUMI

ライトスイッチでオン/オフできる電源へ接続します。

### アンテナコントロール（青）

ANT CONT

ガラスプリントアンテナ、ショートポールアンテナのブースターアンプの電源部分やオートアンテナのコントロール端子に接続してください。（12V DC、300mA以内でご使用ください）。接続した場合は、取扱説明書の「使用上のご注意 オートアンテナ（電動アンテナ装備車）の操作について」もお読みください。接続しない場合は、キャップを外さないでください。

(白) +

フロント左スピーカー

(白/黒) -

フロント右スピーカー

(灰) +

リア左スピーカー

(灰/黒) -

リア右スピーカー

(緑) +

リア左スピーカー

(緑/黒) -

リア右スピーカー

(紫) +

リア左スピーカー

(紫/黒) -

リア右スピーカー

接続しないスピーカーコードの端子は、端子に保護テープを巻くなどの絶縁処理を行ってください。

[スピーカーインピーダンス：4~8Ω]

### パーキング検出コード（2m、若草）

PRK SW

付属の中継コネクター⑦を使用し、車両のパーキングブレーキ検出スイッチハーネスに接続します。

### 車速検出コード（2m、桃）

S SENS

付属の中継コネクター⑦を使用し、車両の車速信号ハーネスに接続します。  
※接続していないと、自車位置が正しく表示されません。

### リバース検出コード（2m、紫/白）

REVERSE

付属の中継コネクター⑦を使用し、車両のリバースランプハーネスに接続します。  
※接続していないと、自車位置が正しく表示されません。

## 電源の接続 (MDV-S708L/MDV-S708W : トヨタ車/ダイハツ車用KNA-200WT 別売品)

- MDV-S708L にトヨタ車用 / ダイハツ車用ワイヤリングキット KNA-200WT (別売品) と取付キット KIT8-18T (別売品) を使用する場合の接続です。
- MDV-S708W にトヨタ車用 / ダイハツ車用ワイヤリングキット KNA-200WT (別売品) を使用する場合の接続です。



初めにエンジンキーが抜かれていることを確認後、ショート事故防止のため必ずバッテリーの $\ominus$ 端子を外してください。


**実施**

- 電源ハーネスのコネクターはすべての配線が完了し、配線に間違いかないか確認してから本機に接続してください。



**注意**

ヒューズが切れたときは、コードがショートしていないことを確認後、ヒューズに表示されている容量 (アンペア数) の新しいヒューズと交換してください。規定容量以外のヒューズを使用すると、火災の原因になります。

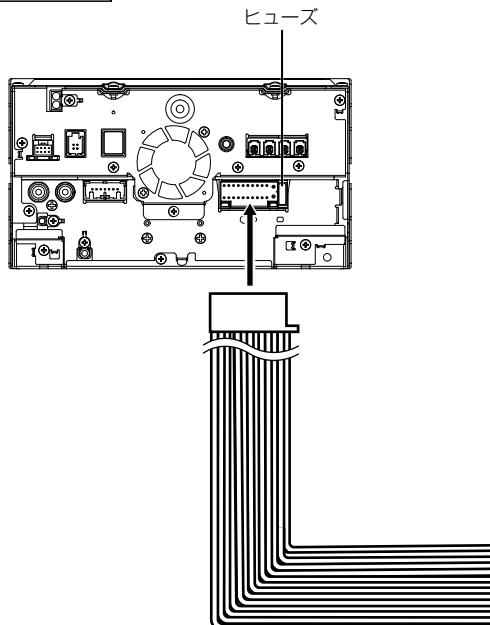

- 各端子の接続は完全にロックするまで差し込んでください。
- 車速検出コードの "S SENS" と書かれたホルダー（保護ダイオード入り）は切り外さないでください。車両故障の原因になります。
- KNA-200WT(別売品)については当社ホームページもご覧ください。  
[https://www.kenwood.com/jp/products/car\\_audio/option/power/](https://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/option/power/)

### 10ピンコネクター

車両のハーネスコネクターへ接続します。

バッテリー電源コード（黄）

BATT

アクセサリー電源コード（赤）

ACC

アンテナコントロール（青）接続しない場合は、キャップを外さないでください。接続する必要がある場合は下図をご覧ください。（12V DC、300mA以内でご使用ください。）

### アンテナコントロールの接続方法

アンテナ変換ケーブルは車両によつて必要な場合にご使用ください。接続した場合は、取扱説明書の「使用上の注意 オートアンテナ（電動アンテナ装備車）の操作について」もお読みください。

アンテナコントロール（青）

キャップを外して接続します。

電源ハーネス

アンテナ変換ケーブル

車両のアンテナコネクターへ

パワーコントロール（青/白）

P.CONT

6ピンコネクター

車両のハーネスコネクターへ接続します。

5ピンコネクター

S.SENS

車両のハーネスコネクターへ接続します。

CAM+（緑/赤）

CAM+

CAM-（緑/白）

CAM-

本機では使用しません。キャップは外さないでください。


## 電源の接続 (MDV-S708W : 日産車用KNA-200WN 別売品)

- MDV-S708Wに日産車用ワイヤリングキットKNA-200WN(別売品)を使用する場合の接続です。




初めにエンジンキーが抜かれていることを確認後、ショート事故防止のため必ずバッテリーの $\ominus$ 端子を外してください。

- 電源ハーネスのコネクターはすべての配線が完了し、配線に間違いがないか確認してから本機に接続してください。

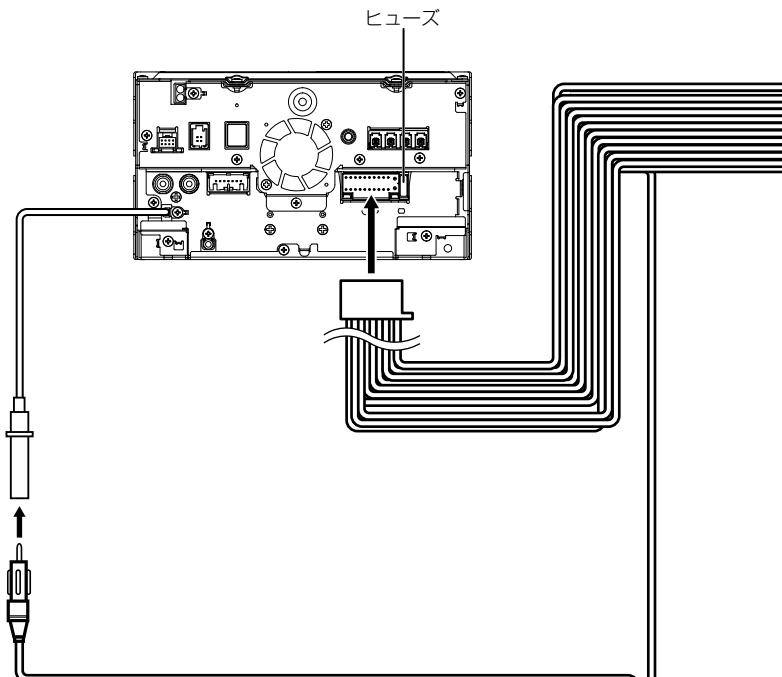

**注意** ヒューズが切れたときは、コードがショートしていないことを確認後、ヒューズに表示されている容量（アンペア数）の新しいヒューズと交換してください。規定容量以外のヒューズを使用すると、火災の原因になります。

- 各端子の接続は完全にロックするまで差し込んでください。
- 車速検出コードの "S SENS" と書かれたホルダー（保護ダイオード入り）は切り外さないでください。車両故障の原因になります。
- KNA-200WN(別売品)については当社ホームページもご覧ください。  
[https://www.kenwood.com/jp/products/car\\_audio/option/power/](https://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/option/power/)

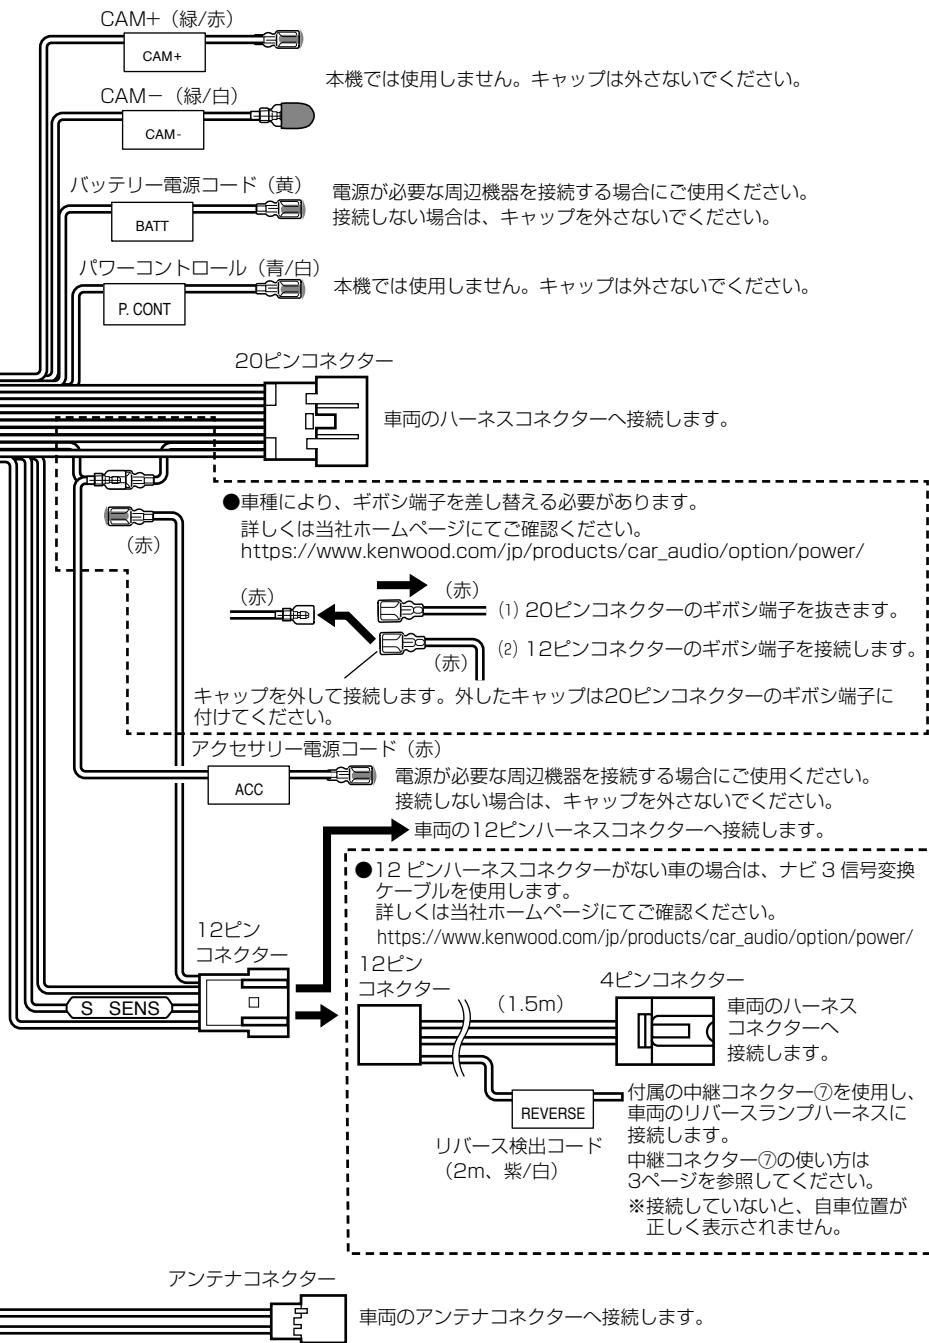

# **MEMO**



---

## 株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

- 商品に関するお問い合わせは、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターをご利用ください。

0120-2727-87 (固定電話からはフリーダイヤル)

0570-010-114 (携帯電話、PHSからはナビダイヤル)

045-450-8950 (一部IP電話など) / FAX 045-450-2308

住所 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

受付時間 月曜～金曜: 9:30～18:00

土曜: 9:30～12:00、13:00～17:30

(日曜、祝日および当社休日は休ませていただきます)

- 修理などアフターサービスについては、当社ホームページ (<https://www.kenwood.com/jp/cs/service.html>)  
またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。