

## 使用後のお手入れ


水中やホコリの多い場所で使用した後は、ただちにカメラをきれいな水ですすぎ、完全に乾かしてください。

### 1 端子カバーが閉じていることを確認する

### 2 きれいな水ですすぐ

カメラが完全に浸かる程度の水を入れた容器にカメラを浸し、やさしくすすいでください。

- カメラを海中や海辺で使用した後は、真水に10分間程度浸して塩分を取り除いたのち、新しく入れかえた水ですすぎてください。
- 液晶画面を開閉したり、ボタンやズーム操作を行ったりして、隙間に入っている砂やごみ等を取り除いてください。

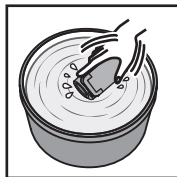

### 3 乾燥させる

乾いた柔らかい布で完全にふきとり、直射日光の当たらない換気のよい場所で乾燥させてください。

- 液晶モニターを閉じた状態でレンズを下向きにして、約10分間静置してください。（マイクおよび液晶部分の水分が抜けやすくなります。）その後は本体を乾いた布の上に通常の状態置いてください。完全に水気がなくなってから、端子カバーを開けてください。
  - カバーの裏側に異物や水滴がある場合は完全にふきとってください。
- ※ カメラを塩水の中に浸したままにしたり、塩水の水滴がついたままにしたりすると、腐食や変色、防水性能の低下などが発生する可能性があります。
- ※ カメラに砂が付着したまま拭いたり乾燥させたりすると、傷がつく可能性があります。
- ※ 薬品や石鹼、中性洗剤、アルコールなどを使っての洗浄は行わないでください。
- ※ ヘアドライヤーやその他の熱源で乾燥させないでください。変形や防水性能が損なわれるおそれがあります。

弊社ホームページで水洗い方法の写真や動画を見ることができます。

<http://www.3jvckenwood.com/dvmain/enjoy/howto/maintenance.html>

