

JVC Everio R

かんたんガイド

C8C B5H-0196-00 1117TKH-SW-MT



・基本取扱説明書とWebユーザーガイドも合わせてご覧ください。
 ・カメラが正常に動作しないときは、基本取扱説明書とWebユーザーガイドの「困ったときは」をご覧ください。


充電する / SD カードを入れる

基本取扱説明書 (p.12)


1. 端子カバーを開ける

(基本取扱説明書 p.11)

- ①カバーロックを下側に
 - ②ゆっくりとカバーを起こす
- カバーが自動で左にスライドします。

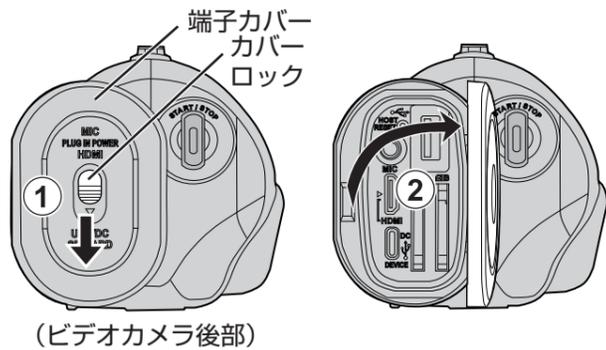


2. ビデオカメラと AC アダプターをつなぐ

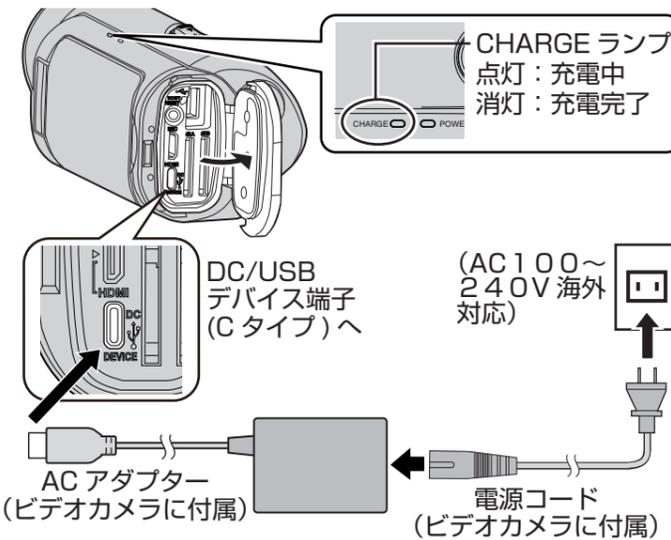

3. スロット A に SD カードを入れる

(基本取扱説明書 p.14)

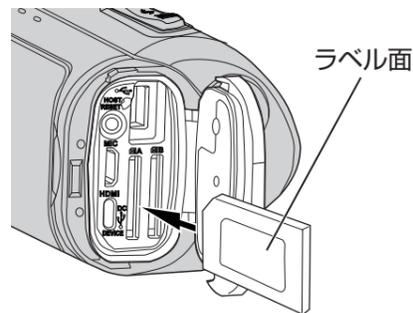


※使用できる SD カードの種類は基本取扱説明書 (p.14) をご覧ください。

4. 端子カバーを閉める


(基本取扱説明書 p.11)

- ①灰色の防水パッキンが端子口に収まるように、ゆっくりと倒して閉じる
 - ②カバー全体を均等な力で本体側に押し付け、完全に密着させる
 - ③カバーを「カチッ」と音がするまでスライドさせる
- (カバーロックの赤い印が見えているときは、正しく閉まっていません。)

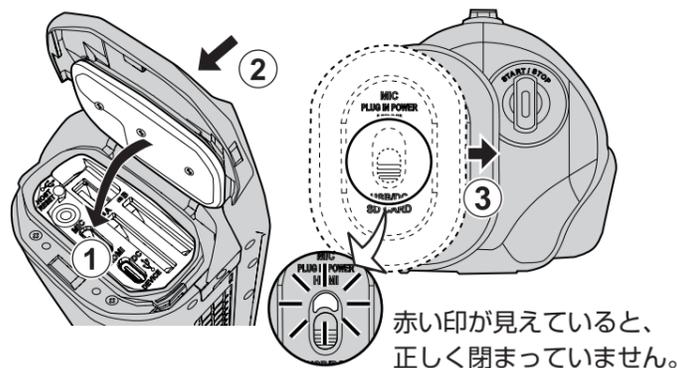

動画を撮影する

基本取扱説明書 (p.17)

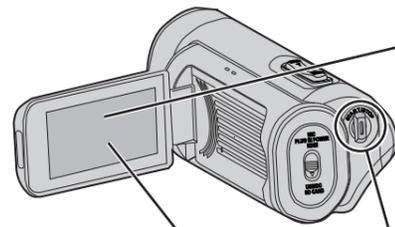


1. 液晶モニターを開く
 - ・電源が入ります。
 - ・初めて電源を入れたときは → 表示言語の設定、タイムゾーン(日本は UTC+09:00) と日時の設定を完了させます。基本取扱説明書 (p.13)
2. 記録できる SD カードが入っているか確認する
 - ・スロット A、または B に撮影可能時間が表示されているかを確認します。
 - ・なにも表示されていないときは、**D** 画面表示切換ボタンをタッチします。
3. 撮影ボタンを押して撮影を開始する
 - ・もう一度押すと停止します。
4. 撮影が終わったら液晶モニターを閉じる
 - ・電源が切れます。

ご注意
 デモモード設定を“切”にしてお使いください。Webユーザーガイドの「メニュー」-「システム」-「デモモード」をご覧ください。

動画を再生する

基本取扱説明書 (p.19)

1. ビデオカメラとテレビをつなぐ

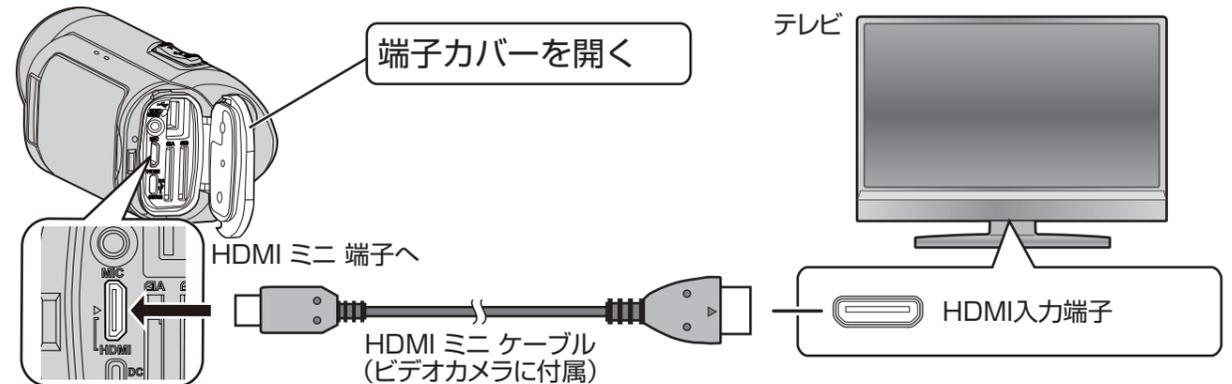

接続が終わったら液晶モニターを開く

2. PLAY をタッチする



3. 見たい動画を選んで、▶ ボタンをタッチする




「保存する」は裏面にあります。

保存する

パソコンに保存する (詳しくは Web ユーザーガイドの「保存する」をご覧ください)

1. 端子カバーを開き、SD カードを取り出す

・SD カードを一度押し込んでから、まっすぐ引き抜いてください。

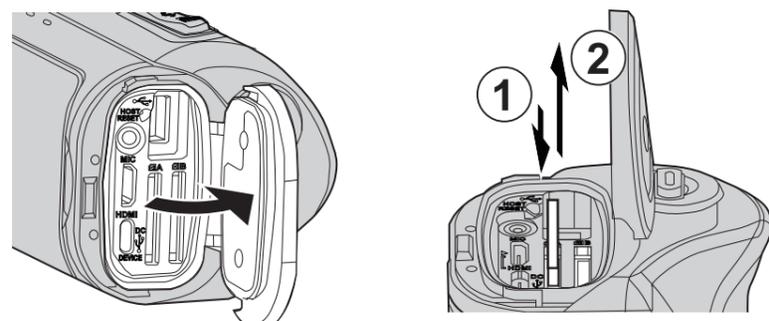


2. SD カードをパソコンのカードスロットに入れる、またはカードリーダーに入れてパソコンと接続する

3. パソコンを操作する


・SD カードのフォルダ構成を変更せず、フォルダごとコピーしてください。

パソコンに SD カードスロットがなく、カードリーダーもお持ちでない場合は、以下の手順でパソコンに保存できます。

1. SD カードを入れて、ビデオカメラとパソコンをつなぐ

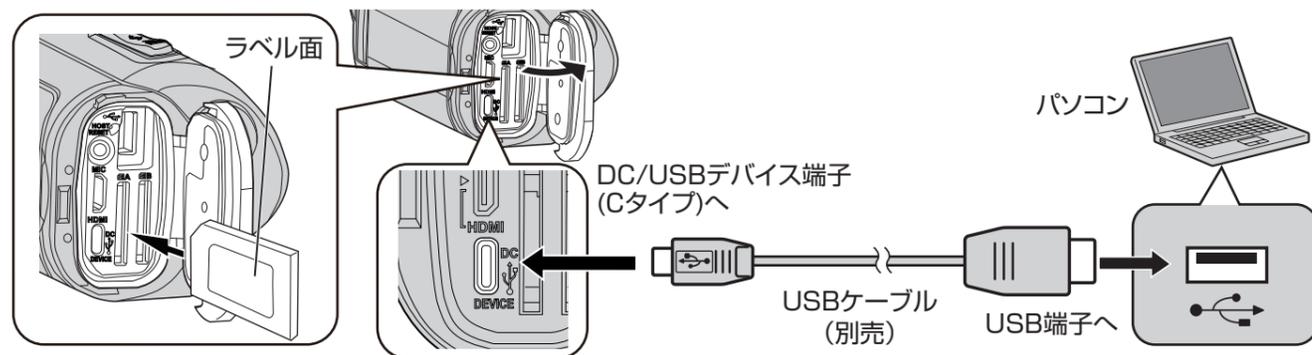

2. ビデオカメラの液晶モニターを開く

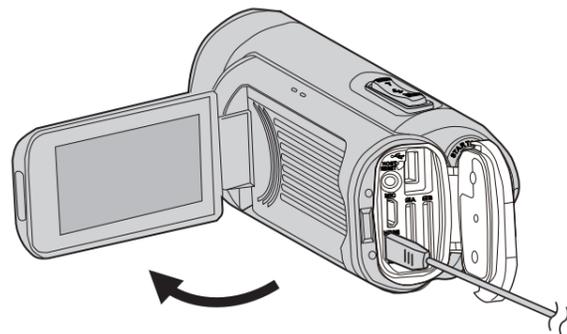

3. ビデオカメラの液晶モニターが、[USB モード] 画面になっていることを確認する



4. パソコンを操作する

Web ユーザーガイドをご覧ください。

ブルーレイレコーダーにダビングする

(基本取扱説明書 p.24)


1. ビデオカメラを完全に充電する

バッテリー残量が不足していると、ダビングが完了しないことがあります。
(充電のしかたは本書表面をご覧ください。)


2. ダビングする SD カードを入れる

・SD カードを入れる前に液晶モニターを閉じて本機の電源を切ってください。
・SD カードは 1 枚だけ入れてください。2 枚入れてもブルーレイレコーダーは 1 枚しか認識しません。


3. ビデオカメラとブルーレイレコーダーをつなぐ

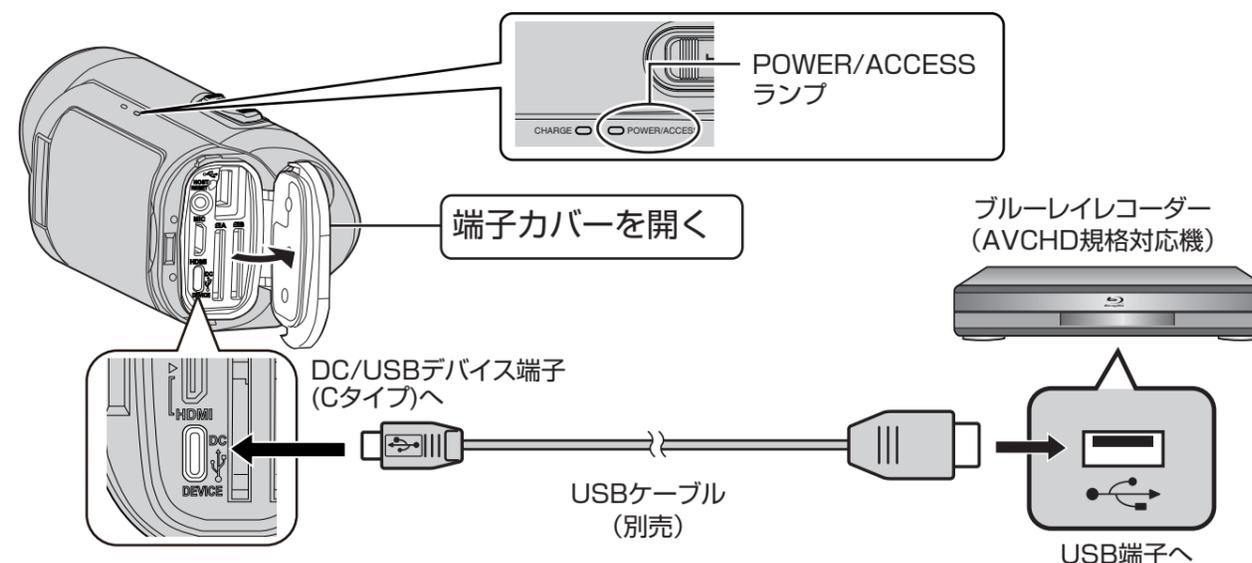

4. ビデオカメラの液晶モニターを開く

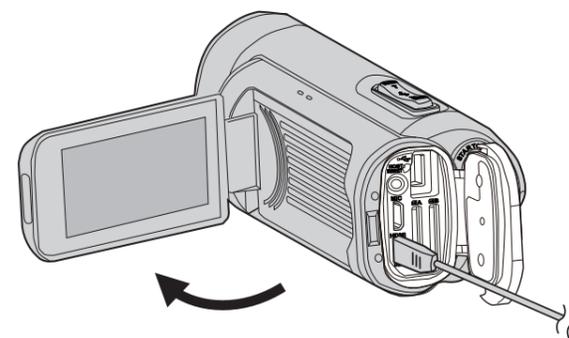

5. ビデオカメラの液晶モニターが、[USB モード] 画面になっていることを確認する

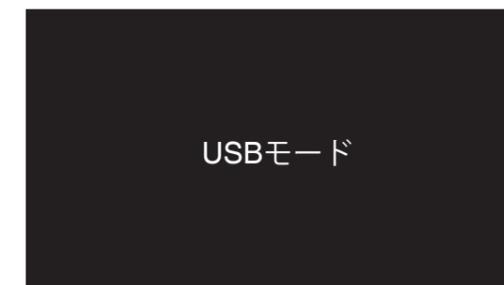

6. ブルーレイレコーダーを操作する

・ブルーレイレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
ダビングが終了したら、本機の液晶モニターを閉じ、POWER/ACCESS ランプが消えたことを確認してから USB ケーブルを抜きます。

ご注意

4K、または High-Speed で記録した動画は、ブルーレイレコーダーに保存することはできません。