

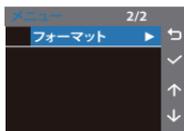


JVCドライブレコーダー メモリーカード使用上のご注意

メモリーカードは、ご購入後そのままご使用になると、画面に右図のような×印(SDエラー)が表示される場合があります。ご使用の前には以下の手順でかならずフォーマットしてください。



メニューボタンを押して、上下ボタンでフォーマットを選び、決定ボタンを押してしてください。

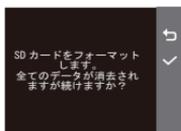

上記の注意文が表示されるので、もういちど決定ボタンを押してください。



フォーマットが開始されます。



フォーマットが終了するとメニュー画面に戻るので、メニューボタンを押してください。



これで設定が完了となり、常時録画が開始されます。

メモリーカードの寿命について

- メモリーカードは消耗部品であり、寿命があります。SDエラーが出る場合は、本機でフォーマットを行ってください。それでも改善されない場合はメモリーカードの寿命が考えられますので、新しいSDカードに交換してください。
- 付属のメモリーカードの寿命については保証の対象外です。
- 推奨メモリーカード：KENWOOD KNA-SD8A/KNA-SD16A/KNA-SD32A
http://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/option/sd/