

KW-M560BT

MONITOR CON RICEVITORE

Guida rapida

MONITOR CON RECEPTOR

Guía de inicio rápido

MONITOR COM RECETOR

Guia de Iniciação Rápida

МОНИТОР С РЕСИВЕРОМ

Краткое руководство пользователя

JVCKENWOOD Corporation


- Informazioni aggiornate (il Manuale di istruzioni più recente, aggiornamenti di sistema, nuove funzioni, ecc.) sono disponibili da
- Encontrará la información actualizada (el manual de instrucciones más reciente, actualizaciones del sistema, nuevas funciones, etc.) en
- Estão disponíveis informações atualizadas (o Manual de Instruções mais recente, atualizações de sistema, novas funções, etc.) em
- Обновленная информация (последняя инструкция по эксплуатации, системные обновления, новые функции и др.) доступна по адресу
[<https://www.jvc.net/cs/car/>](https://www.jvc.net/cs/car/)



Posizione di indicazione del nome del modello
Vedere **Rimozione della piastra di taglio (P.24)**

Posición de la indicación del nombre del modelo
Consulte **Retirada del marco (P.50)**

Piastra di taglio
Marco
Moldura
Отделочная панель

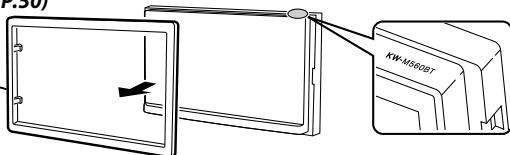

Posição da indicação do nome do modelo
Consulte **Retirar a moldura (P.76)**

Место указания названия модели
См. **Снятие отделочной панели (с.102)**

Important Notice on Software

■ Software License on This Product

The software embedded in this product comprises a number of independent software components, each of which is copyrighted by JVCKENWOOD Corporation or by a third party.

This product uses software components that are based on an End-User License Agreement (hereinafter called "EULA") stipulated by JVCKENWOOD Corporation and by third parties.

The EULA dictates the availability of the source codes of free-software components as a prerequisite to distributing them in executable form under the terms of the GNU General Public License or the Lesser General Public License (hereinafter called "GPL/LGPL"). To get information about the software components that are subject to the terms of the GPL/LGPL, please visit the following Website:

Website URL
<https://www3.jvckenwood.com/english/download/gpl/>

Queries concerning the contents of the source code or the like will not be accepted.

Please note that software components based on a EULA that is not subject to the terms of the GPL/LGPL or those that have been developed or created by JVCKENWOOD Corporation will be excluded from the scope of source code disclosure.

Because licenses to use software components distributed under the GPL/LGPL are offered to the customers for free of charge, no warranty is granted to the customers, whether explicitly or implicitly, to the extent of the applicable laws.

Unless otherwise stipulated by the applicable laws or agreed upon in writing, the copyright holders or those who are entitled to modify and redistribute the software components are not held responsible for any and all damages resulting from their use or from inability to use them. For more information about the terms of use of the software components, required items of compliance and so on, please refer to the GPL/LGPL.

Customers wishing themselves to use a software component that is subject to the GPL/LGPL embedded in this product are encouraged to read the terms of the corresponding license before use. Because each individual license is prescribed by a third party other than JVCKENWOOD Corporation, the original (English) of the license is presented.

EULA

■ Software License Agreement

JVCKENWOOD Corporation (hereinafter called "Licensor") holds either the copyright to the embedded software or the right to sublicense it. This agreement establishes the conditions under which the customer uses this "Licensed Software."

The customer shall agree to the terms of this license agreement before proceeding to use Licensed Software.

This agreement is deemed to have taken effect when the customer (hereinafter called "User") has used a product implementation of Licensed Software.

The Licensed Software may contain software Licensor has been licensed to use by third parties directly or indirectly. Some third parties may have terms of use prescribed for their customers, apart from this Software License Agreement. This agreement does not apply to such software. Be sure to consult "Important Notice on Software" as presented separately.

Article 1 (General)

Licensor grants to User a non-exclusive, non-assignable right of use Licensed Software within the country where the User purchases the Product (hereinafter the "Country") (except for the exception provided for in Paragraph 1, Article 3).

Article 2 (Right of Use)

1. The right of use granted under this agreement is the right to use Licensed Software in this product.
2. User may not duplicate, copy, modify, add to, translate or otherwise alter, or loan licensed Software and the associated literature in whole or in part.
3. Use of Licensed Software is limited to a private extent, and Licensed Software may not be distributed, licensed or sublicensed for any purposes whatsoever, including commercial use.
4. User shall use Licensed Software as per the instruction manual or instructions given in the help file and may not use or duplicate data in violations of the regulations of the Copyright Law or other governing laws by using Licensed Software in whole or in part.

Article 3 (Terms of License)

1. In assigning this product, User may not retain the original copy of the embedded Licensed Software (including associated literature, updates and upgrades) and any duplicates and associated literature with regard to the license to use Licensed Software. User may transfer Licensed Software only to the condition of binding the assignee to abide by the terms of this Software License Agreement.
2. User may not reverse-engineer, disassemble, decompile or otherwise analyze the source code of Licensed Software.

Article 4 (Rights to Licensed Software)

All rights to Licensed Software and the associated literature, including copyrights, shall reside with Licensor or the original right holder who has granted the Right of Use and right to sublicense to Licensor (hereinafter referred to as "Original Right Holder"), and User does not have any rights other than Right of Use granted hereunder with regard to Licensed Software and the associated literature.

Article 5 (Exemption Granted to Licensor)

1. Licensor and Original Right Holder do not assume any responsibility for damages caused to User or third parties resulting from the exercise by User of the license granted hereunder, unless otherwise provided by any law to the contrary.
2. Licensor does not warrant Licensed Software to be merchantable, compatible and fit for specific purposes.

Article 6 (Responsibility for Third Parties)

If disputes over the infringement of third parties' intellectual property rights, such as copyrights and patent rights, arise out of the use of Licensed Software by User, User shall resolve these disputes at User's own expenses while keep Licensor and Original Right Holder harmless.

Article 7 (Secrecy Obligation)

User shall keep confidential Licensed Software provided hereunder, information contained in the associated literature or the like and those provisions of this agreement not yet in public knowledge and may not disclose or leak these to third parties without prior written consent from Licensor.

Article 8 (Cancellation of the Agreement)

Licensor reserves the right to cancel this agreement forthwith and claim compensation from User for the damages caused by such cancellation when User:

- (1) Breaches any of the provisions of this agreement, or
- (2) Has received a petition for seizure, provisional seizure, provisional disposition or any other kind of compulsory execution.

Article 9 (Destruction of Licensed Software)

If this agreement is terminated under the provision of the foregoing paragraph, User shall destroy Licensed Software, along with all associated literature and its duplicates, within two (2) weeks from the date of termination.

Article 10 (Copyright Protection)

1. Copyrights and all other intellectual property rights relating to Licensed Software shall reside with Licensor and Original Right Holder and in no circumstances with User.
2. User shall abide by the laws relating to copyrights and intellectual property rights in using Licensed Software.

Article 11 (Export Control)

1. Licensed Software and the associated literature or the like may not be exported to places outside the Country (including transmission outside the Country over the Internet or the like).
2. User agrees that Licensed Software is subject to export controls imposed by the Country and the United States of America.
3. User agrees to comply with all the international and domestic laws that apply to this software (U.S. Export Administration Regulations and regulations established by the U.S., the Country and their governmental agencies regarding usage by end users and export destinations).

Article 12 (Miscellaneous)

1. Even if this agreement is invalidated in part by law, all other provisions shall remain in effect.
2. Licensor and User shall consult each other in good faith to resolve any matters not provided for in this agreement or questions arising from the interpretation of this agreement.
3. Licensor and User agree that this agreement is governed by the law of Japan and that all disputes involving claims and obligations that may arise out of this agreement will be settled by arbitration at the Tokyo District Court as the court of first instance.

Indice


| | |
|---|-----------|
| Prima dell'uso | 4 |
| Informazioni sulla Guida rapida | 4 |
| Come utilizzare questo manuale..... | 4 |
| Precauzioni..... | 5 |
| Funzioni di base | 6 |
| Funzioni dei pulsanti sul pannello frontale..... | 6 |
| Accensione dell'unità | 6 |
| Per iniziare..... | 7 |
| Regolazione del volume | 8 |
| Uso dello schermo tattile | 8 |
| Descrizione della schermata HOME | 9 |
| Descrizioni schermata di selezione sorgente | 9 |
| Descrizioni schermata di controllo sorgente..... | 11 |
| Schermata FUNZIONE..... | 12 |
| Schermata di elenco | 12 |
| USB | 13 |
| Connessione di un dispositivo USB | 13 |
| Funzionamento di base USB | 13 |
| Sintonizzatore..... | 14 |
| Funzionamento di base sintonizzatore | 14 |
| Funzione di memorizzazione | 15 |
| Controllo Bluetooth..... | 16 |
| Registrare dal dispositivo Bluetooth..... | 16 |
| Utilizzo dell'unità vivavoce | 17 |
| Regolazione audio | 20 |
| Collegamenti/Installazione..... | 22 |
| Prima dell'installazione | 22 |
| Installazione dell'unità..... | 23 |
| Appendice..... | 27 |
| Specifiche..... | 27 |
| Informazioni su questa unità | 27 |

Prima dell'uso

Informazioni sulla Guida rapida

Questa Guida rapida descrive le funzioni di base di questa unità.

Per operazioni e informazioni dettagliate, fare riferimento alle ISTRUZIONI PER L'USO sul seguente sito web:
<https://www.jvc.net/cs/car/>

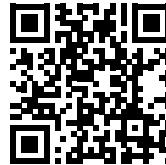

Le Istruzioni per l'uso sono soggette a modifiche delle specifiche e di altri contenuti.

Assicurarsi di scaricare l'edizione più recente delle Istruzioni per l'uso per riferimento.

Come utilizzare questo manuale

- Le immagini delle schermate e dei pannelli riportate in questo manuale sono esempi utilizzati per spiegare il funzionamento.
Per questo motivo, possono differire dalle schermate o dai pannelli utilizzati.
- **Lingua delle indicazioni:** A scopo illustrativo si fa uso di indicazioni in lingua inglese. È possibile selezionare la lingua di visualizzazione dal menu **SETUP**. Vedere le Istruzioni per l'uso.

Precauzioni

AVVERTENZE

■ Per prevenire lesioni o incendi, adottare le seguenti precauzioni:

- Per prevenire cortocircuiti, non mettere né lasciare mai oggetti metallici (quali monete o attrezzi di metallo) all'interno dell'unità.
- Non fissare a lungo il display dell'unità durante la guida.
- Se si verificano problemi durante l'installazione, consultare il rivenditore JVC.

■ Precauzioni per l'uso di questa unità

- Quando si acquistano accessori opzionali, verificare con il rivenditore JVC che siano compatibili con il proprio modello e che siano utilizzabili nel proprio Paese.
- È possibile selezionare la lingua di visualizzazione di menu, tag dei file audio, ecc. Vedere le Istruzioni per l'uso.
- Le funzioni Radio Data System o Radio Broadcast Data System non funzionano se tale servizio non è fornito dalle emittenti.

■ Protezione del monitor

- Per evitare che il monitor si danneggi, non toccarlo con una penna a sfera o oggetti simili appuntiti.

■ Pulizia dell'unità


- Se il frontalino di questa unità è macchiato, pulirlo con un panno morbido asciutto come ad esempio un panno al silicone. Se il frontalino è molto macchiato, rimuovere la macchia con un panno imbevuto di un detergente neutro, quindi ripulirlo con un panno morbido pulito e asciutto.

NOTA

- Non applicare detergenti spray direttamente sull'unità: si rischia di danneggiare i componenti meccanici. Pulendo il frontalino con un panno non morbido o usando un liquido volatile come diluente o alcol si rischia di graffiare la superficie o di cancellare le serigrafie.

■ Reset dell'unità

- Se l'unità o l'unità collegata non funzionano correttamente, eseguire il ripristino dell'unità.
- 1 Premere il tasto <Reset>. L'unità ritorna alle impostazioni predefinite.

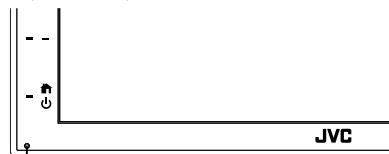


Pulsante di ripristino

JVC

Funzioni di base

Funzioni dei pulsanti sul pannello frontale

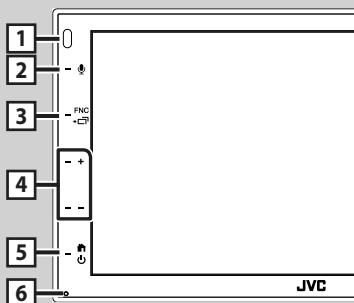

NOTA

- Le immagini dei pannelli riportate in questa guida sono esempi utilizzati per spiegare in modo chiaro il funzionamento. Per questo motivo, possono differire dagli effettivi pannelli.

Denominazione

- Funzione

| | |
|----------|--|
| 1 | Sensore remoto <ul style="list-style-type: none"> Riceve il segnale del telecomando. |
| 2 | Microfono <ul style="list-style-type: none"> Visualizza la schermata Riconoscimento vocale. |
| 3 | FNC / APP <ul style="list-style-type: none"> Visualizza la schermata FUNZIONE. Premendo per 1 secondo viene visualizzata la schermata APP (Apple CarPlay/Android Auto). |
| 4 | + , - (Volume) <ul style="list-style-type: none"> Regola il volume. Il volume aumenta fino a 15 quando si tiene premuto +. |
| 5 | HOME /  <ul style="list-style-type: none"> Viene visualizzata la schermata HOME (P.9). Premendolo per 1 secondo disinserisce l'alimentazione. Se l'alimentazione è disinserita, la inserisce. |
| 6 | Ripristino <ul style="list-style-type: none"> Se l'unità o l'unità collegata non funzionano correttamente, premendo questo pulsante l'unità ritorna alle impostazioni iniziali. |

Accensione dell'unità

L'accensione varia a seconda del modello.

1 Premere il tasto .



► L'unità si accende.

● Per spegnere l'unità:

1 Premere il tasto per 1 secondo.

NOTA

- Se questa è la prima accensione dell'unità dopo l'installazione, occorre eseguire la configurazione iniziale (**P.7**).

Per iniziare

Impostazione iniziale

Eseguire questa impostazione quando si utilizza l'unità per la prima volta.

1 Impostare ogni voce come segue.



■ Language

Seleziona la lingua utilizzata per la schermata di controllo e le voci di impostazione. La lingua predefinita è "British English(en)".

- ① Sfiorare **Language**.
- ② Sfiorare **Language Select**.
- ③ Selezionare la lingua desiderata.
- ④ Sfiorare **⬅**.

■ Clock

Regola l'orologio.

Per la descrizione dettagliata del funzionamento, vedere **Regolazione della data e dell'ora (P.7)**.

■ Display

Impostare l'immagine sullo schermo.

- ① Sfiorare **Display**.
- ② Sfiorare **Background**.
- ③ Selezionare l'immagine.
- ④ Sfiorare **⬅**.

Per informazioni dettagliate, vedere le Istruzioni per l'uso.

■ Camera

Impostare i parametri per la telecamera.

- ① Sfiorare **Camera**.

- ② Impostare ciascuna voce e sfiorare **⬅**.

Per operazioni dettagliate, vedere le Istruzioni per l'uso.


■ DEMO

Impostare il modo dimostrativo.

L'impostazione predefinita è "ON".

- ① Sfiorare **DEMO** e impostare **ON** o **OFF**.

2 Sfiorare **Finish**.

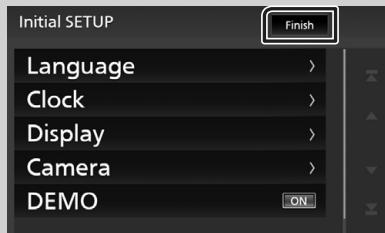

NOTA

- Queste impostazioni possono essere effettuate dal menu SETUP.

Regolazione della data e dell'ora

1 Premere il tasto **FNC**.

➤ Compare la schermata FUNZIONE.

2 Sfiorare **⚙**.




➤ Viene visualizzata la schermata SETUP Menu.

3 Sfiorare User Interface.




- Viene visualizzata la schermata User Interface.

4 Sfiorare Clock Adjust.

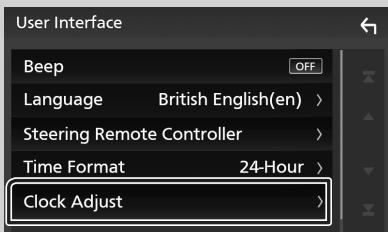

5 Regolare la data, quindi regolare l'ora.

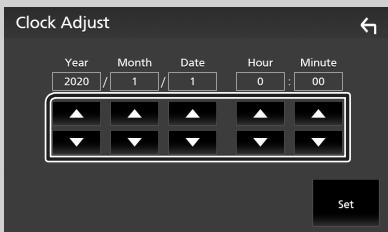

6 Sfiorare Set.

NOTA

- Disattivare **RDS CT** prima di regolare l'orologio. Vedere le Istruzioni per l'uso.

Regolazione del volume

Per regolare il volume (da 0 a 40), Premere + per aumentare e premere — per diminuire.

Tenendo premuto + il volume aumenta in modo continuo sino al livello 15.




Uso dello schermo tattile

Per effettuare operazioni di selezione, visualizzare la schermata del menu, cambiare pagina ecc. si deve toccare brevemente, toccare a lungo oppure passare con un movimento veloce orizzontale o verticale il dito sullo schermo.


● Toccare

Toccare lievemente lo schermo per selezionare un elemento.

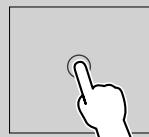

● Toccare a lungo

Toccare sullo schermo l'elemento desiderato mantenendovi il dito sino a quando si ottiene una nuova visualizzazione o appare un messaggio.

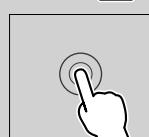

● Passata orizzontale del dito

Fare scorrere rapidamente il dito a destra o a sinistra per cambiare pagina.

È possibile far scorrere le schermate di elenchi sfiorando lo schermo con un dito con movimenti verso l'alto o il basso.



● Passata verticale del dito


Fare scorrere rapidamente il dito in su o in giù per fare scorrere la schermata.



Comando tattile con gesti:

la riproduzione può essere altresì controllata compiendo sul pannello tattile alcuni movimenti con il dito (questa capacità non è disponibile con alcune sorgenti).

- Facendo scorrere il dito in alto o in basso:
- Funziona allo stesso modo della pressione di **[+/-]** (Media) nella schermata di controllo USB.
- Per il sintonizzatore, le stazioni di trasmissione preselezionate del sintonizzatore vengono commutate.
- Facendo scorrere il dito a destra o a sinistra:
Questo movimento equivale alla pressione di **[◀▶/▶▶]**.
- Compiendo con il dito un movimento in senso orario o antiorario: aumenta/diminuisce il volume.

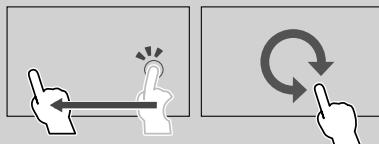

Descrizione della schermata HOME

La maggior parte delle funzioni può essere eseguita dalla schermata HOME.



| | |
|------------|--|
| [1] | • Icone di scorciatoia delle sorgenti di riproduzione (P.10) |
| [2] | • Informazioni sulla sorgente corrente. • Toccare per visualizzare la schermata di controllo della sorgente corrente. |
| [3] | • Widget |

| | |
|------------|--|
| [4] | • Visualizza la schermata di selezione sorgente. (P.10) |
| [5] | • Visualizza la schermata del menu CONFIGURAZIONE. |
| [6] | • Visualizza la schermata Vivavoce. (P.17) • Quando ci si connette come Apple CarPlay o Android Auto, funziona come il telefono fornito in Apple CarPlay o Android Auto. |

Visualizzare la schermata HOME


- [1]** Premere il tasto .



► Compare la schermata HOME.

Descrizioni schermata di selezione sorgente

Nella schermata di selezione sorgente è possibile visualizzare tutte le sorgenti e le opzioni di riproduzione.

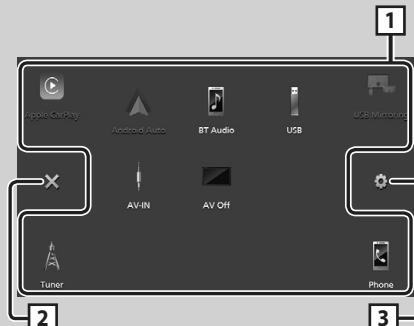

| | |
|------------|--|
| [1] | • Cambia la sorgente di riproduzione. Per le sorgenti di riproduzione, vedere Selezionare la sorgente di riproduzione (P.10) . |
| [2] | • Ritorna alla schermata precedente. |
| [3] | • Visualizza la schermata del menu CONFIGURAZIONE. |

Selezionare la sorgente di riproduzione

1 Sfiorare sulla schermata HOME.

Da questa schermata, è possibile selezionare le seguenti sorgenti e funzioni.

| | |
|--|---|
|  Apple CarPlay | <ul style="list-style-type: none">Passa alla schermata Apple CarPlay dall'iPhone collegato. |
|  USB Mirroring | <ul style="list-style-type: none">Passa alla schermata USB Mirroring dallo smartphone Android collegato. È necessario collegare lo smartphone Android con l'applicazione "Mirroring OA for JVC" installata e impostare Mode su Mirroring for Android™. |
|  Tuner | <ul style="list-style-type: none">Passa alla trasmissione radio. (P.14) |
|  Phone | <ul style="list-style-type: none">Visualizza la schermata Vivavoce. (P.17) Quando né Apple CarPlay, né Android Auto, né un telefono vivavoce Bluetooth è collegato, viene visualizzato il messaggio "Disconnected" nello schermo TEL. Quando ci si connette come Apple CarPlay o Android Auto, funziona come il telefono fornito in Apple CarPlay o Android Auto. |
|  Android Auto | <ul style="list-style-type: none">Passa alla schermata Android Auto dallo smartphone Android collegato. È necessario collegare uno smartphone Android compatibile con Android Auto e impostare Mode su Android Auto. |
|  BT Audio | <ul style="list-style-type: none">Riproduce un lettore audio Bluetooth. |
|  USB | <ul style="list-style-type: none">Riproduce i file su un dispositivo USB. (P.13) |
|  AV-IN | <ul style="list-style-type: none">Passa a un componente esterno connesso al terminale di ingresso AV-IN. |
|  AV Off | <ul style="list-style-type: none">Spegne la sorgente AV. (P.10) |

Per spegnere la sorgente AV

1 Sfiorare sulla schermata HOME.


2 Sfiorare **AV Off**.



Descrizioni schermata di controllo sorgente

Alcune funzioni possono essere azionate dalla maggior parte delle schermate.

Indicatori

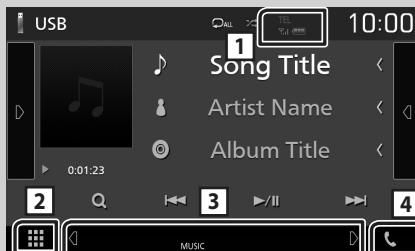

Menu secondario



1 TEL /

Informazioni sul dispositivo Bluetooth connesso.

2 Icona tutte le sorgenti

Visualizza tutte le sorgenti.

3 Schermata secondaria

- : La schermata secondaria cambia ogni volta che viene sfiorata. Si può anche cambiare la schermata secondaria passando il dito a destra o a sinistra sullo schermo.
- Indicatori: Visualizza la condizione attuale della sorgente e così via.
 - **MUTE**: La funzione Mute è attiva.
 - **LOUD**: La funzione di controllo del volume è attiva.
- Menu secondario
 - **DIM**: funzionamento quando si tocca l'icona:
Il primo tocco scurisce lo schermo, il secondo tocco scurisce ulteriormente lo schermo e il terzo tocco riporta lo schermo alla luminosità originale.
 - : Visualizza la schermata dell'Equalizzatore grafico. **(P.21)**
 - : Visualizza la schermata APP (Apple CarPlay/Android Auto).

4

Toccare per visualizzare la schermata Vivavoce. **(P.17)**

Quando ci si connette come Apple CarPlay o Android Auto, funziona come il telefono fornito in Apple CarPlay o Android Auto.

Schermata FUNZIONE

- 1** Premere il tasto **FNC**.



▶ Compare la schermata FUNZIONE.

- 2** Sfiorare per visualizzare la schermata FUNZIONE.



Le voci del menu sono le seguenti.

| | |
|--|--|
| | • Visualizza la schermata del menu CONFIGURAZIONE. |
| | • Visualizza la schermata APP (Apple CarPlay/Android Auto). |
| | • Visualizza la schermata Regolazione schermo. |
| | • Visualizza la telecamera di visualizzazione. |
| | • Visualizza la schermata di selezione sorgente. (P.10) |
| | • Spegne il display. (P.12) |
| | • Visualizza la schermata Audio. (P.20) |
| | • Chiudere la schermata FUNZIONE. |

Spegnere lo schermo

- 1** Selezionare sulla schermata FUNZIONE.



● Per attivare lo schermo

- 1** Sfiorare il display.

Schermata di elenco

Nelle schermate ad elenco della maggior parte delle sorgenti ci sono alcune funzioni comuni.



Visualizza la finestra di selezione del tipo di elenco.



Visualizza l'elenco dei file musicali/video.



Scorrere testo

Scorre il testo visualizzato.



Vengono visualizzati qui i tasti con varie funzioni.

- ▶ **Play** : Riproduce tutti i brani nella cartella contenente il brano attuale.
- ◀ **Up** ▲ **Top** : Sposta al livello gerarchico superiore.



Scorrimento pagina

È possibile cambiare la pagina in modo da visualizzare più voci premendo / .

- ◀ **Top** / **Bottom** : Visualizza la prima o l'ultima pagina.



Ritorna

Ritorna alla schermata precedente.


NOTA

- I tasti che non possono essere attivati dalla schermata elenco non sono visualizzati.

USB

Connessione di un dispositivo USB

- 1 Collegare il dispositivo USB con l'apposito cavo. (P.25)**

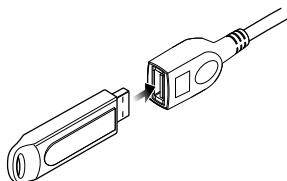

2 Premere il tasto .

3 Sfiorare .

4 Sfiorare USB . (P.10)

■ Disconnettere il dispositivo USB

1 Premere il tasto .

2 Sfiorare .

3 Sfiorare una sorgente diversa da USB .

4 Scollegare il dispositivo USB.

■ Dispositivi USB utilizzabili


Su quest'unità è possibile usare una memoria di massa USB.

In questo manuale il termine "USB device" indica un dispositivo di memoria flash.

Funzionamento di base USB

La maggior parte delle funzioni possono essere comandate dalla schermata Source control e dalla schermata Playback.

Schermata di controllo

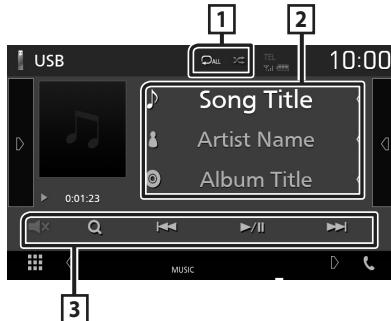

1 /

- :** Ripete il brano/la cartella corrente. Ogni volta che si sfiora il tasto, la modalità di ripetizione commuta nella seguente sequenza;
Ripetizione file () , Ripetizione cartella () , Ripeti tutto ()
- :** Riproduce in modo casuale tutti i brani contenuti nella cartella corrente. Ogni volta che si sfiora il tasto, la modalità di riproduzione casuale commuta nella seguente sequenza;
Riproduzione casuale file () , Riproduzione casuale disattivata ()

2 Informazioni su brano

Vengono visualizzate le informazioni sul file corrente.

3 Tasti operativi

- :** Cerca un brano/un file. Per i dettagli sul funzionamento della ricerca, vedere le Istruzioni per l'uso.
- :** Cerca il brano/file precedente/ successivo.
Sfiorare e mantenere il contatto per avanzare/ tornare indietro velocemente.
- :** Riproduce o mette in pausa.
- :** Sfiorare per disattivare o non disattivare l'audio.

Sintonizzatore

Funzionamento di base sintonizzatore

La maggior parte delle funzioni possono essere comandate dalla schermata Source control. Per accedere alla sorgente Sintonizzatore, sfiorare l'icona **Tuner** nella schermata di selezione sorgente. (**P.10**)

Schermata di controllo



Aprire il cassetto



1 Visualizzazione delle informazioni

Visualizza le informazioni della stazione attuale:
Frequenza

Sfiorando è possibile commutare tra contenuto A e contenuto B.

- Contenuto A: Nome PS, Radio Text, Genere PTY
- Contenuto B: Radio Text plus, Titolo Artista

Preset#: Numero preselezione

2 Modalità di ricerca

Commuta la modalità di ricerca nella seguente sequenza; **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- **AUTO1**: Consente di sintonizzare automaticamente una stazione con una buona ricezione.
- **AUTO2**: Consente di sintonizzare le stazioni nella memoria una dopo l'altra.
- **MANUAL**: Cambia manualmente alla frequenza successiva.

3 Tasti operativi

- : Sintonizza una stazione. Il metodo di commutazione delle frequenze può essere modificato (vedere 2 nella tabella).
- : Sfiolare per disattivare o non disattivare l'audio.

4 Elenco stazioni memorizzate

- Sfiolare il lato destro dello schermo per visualizzare l'elenco delle preselezioni. Sfiolare nuovamente per chiudere l'elenco.
- Richiama la stazione memorizzata.
- Se toccato per 2 secondi, memorizza la stazione attualmente in ricezione nella memoria.

5 Pannello delle funzioni

Toccare la parte sinistra dello schermo per visualizzare il pannello delle funzioni. Toccare nuovamente per chiudere il pannello.

- **TI** (solo FM): Attiva la modalità Informazioni sul traffico. Per i dettagli, vedere le Istruzioni per l'uso.
- **SETUP** (solo FM): Visualizza la schermata CONFIGURAZIONE sintonizzatore. Per i dettagli, vedere le Istruzioni per l'uso.
- **AME**: Preseleziona le stazioni automaticamente. Per i dettagli, vedere le Istruzioni per l'uso.
- **PTY** (solo FM): Ricerca un programma impostando il tipo di programma. Per i dettagli, vedere le Istruzioni per l'uso.
- **MONO** (solo FM): Seleziona la ricezione monofonica.
- **LO.S** (solo FM): Attiva o disattiva la sintonizzazione delle emittenti locali.

6 FM AM

Cambia la banda.

7 Voci indicatore

- **ST**: È in corso la ricezione di trasmissioni stereo.
- **MONO**: La funzione per la ricezione forzatamente monofonica è attiva.
- **AF**: La funzione di ricerca AF è attiva.
- **LOS**: La funzione di sintonizzazione delle emittenti locali è attiva.


- **RDS**: Indica lo stato della stazione Radio Data System quando la funzione AF è attiva.
Bianco: Ricezione Radio Data System.
Arancione: Nessuna ricezione Radio Data System.
- **TI**: Indica lo stato di ricezione delle informazioni sul traffico.
Bianco: Ricezione TP.
Arancione: Nessuna ricezione TP.

Funzione di memorizzazione


■ Memorizzazione automatica

Consente di memorizzare automaticamente le stazioni che offrono una buona ricezione.

1 Sfiorare il tasto della banda desiderata.

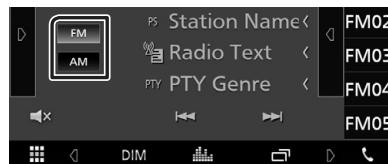

2 Sfiorare ▶ sul lato sinistro dello schermo. Sfiorare AME.

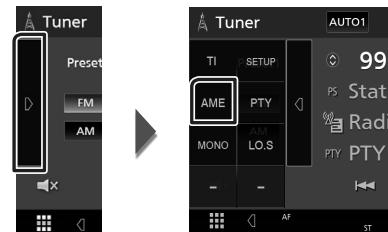

► Viene visualizzata una schermata di conferma.

3 Sfiorare Yes.

► Inizia la memorizzazione automatica.

■ Memorizzazione manuale

È possibile memorizzare la stazione di ricezione corrente nella memoria.

1 Selezionare una stazione che si desidera memorizzare.

2 Sfiorare FM# (N.: 1-24) o AM# (N.: 1-12) in cui si intende memorizzare la stazione per 2 secondi.

Controllo Bluetooth

■ Informazioni sul telefono cellulare e sul lettore audio Bluetooth

Quest'unità è conforme alle seguenti specifiche Bluetooth:

Versione

Bluetooth Ver. 4.1

Profilo

Telefono cellulare:

HFP (Hands Free Profile)

SPP (Serial Port Profile)

PBAP (Phonebook Access Profile)

Lettore audio :

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Sound codec

SBC, AAC

NOTA

- La conformità allo standard Bluetooth delle unità che supportano la funzione Bluetooth è stata certificata seguendo la procedura prevista da Bluetooth SIG.
- Tuttavia è possibile che queste unità non riescano a comunicare con alcuni telefoni cellulari in base al tipo.

Registrare dal dispositivo Bluetooth

Prima di usare la funzione Bluetooth, è necessario registrare il lettore audio Bluetooth o il telefono cellulare su questa unità.

1 Attivare la funzione Bluetooth sul proprio smartphone/telefono cellulare.

2 Ricercare l'unità ("KW-M***") dal proprio smartphone/telefono cellulare.**

3 Utilizzare il proprio smartphone/telefono cellulare in base ai messaggi visualizzati.

■ Confermare la richiesta sullo smartphone/telefono cellulare.



■ Se viene richiesto un codice PIN, immettere il codice PIN ("0000").

4 Premere il tasto FNC.

➤ Compare la schermata FUNZIONE.

5 Sfiorare .




➤ Viene visualizzata la schermata SETUP Menu.

6 Sfiorare Bluetooth.



➤ Viene visualizzata la schermata Bluetooth SETUP.

7 Sfiorare Select Device nella schermata CONFIGURAZIONE Bluetooth.

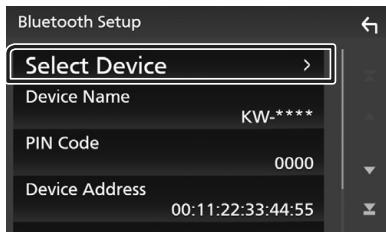

8 Sfiorare [C] che si desidera connettere.




NOTA

- Se l'icona è evidenziata, significa che l'unità utilizzerà quel dispositivo.

Per eliminare il dispositivo Bluetooth registrato

1 Sfiorare [Delete].



➤ Compare la schermata di conferma.

2 Sfiorare Yes.

Utilizzo dell'unità vivavoce


Le funzioni del telefono possono essere utilizzate collegando il telefono Bluetooth a questa unità.

NOTA

- Mentre Apple CarPlay o Android Auto vengono connessi, la funzione vivavoce Bluetooth non può essere utilizzata. Può essere utilizzata solo la funzione Apple CarPlay o la funzione vivavoce Android Auto.


■ Effettuare una chiamata

1 Sfiorare Phone/[C].

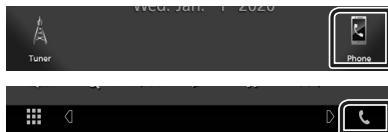

- Viene visualizzata la schermata Hands Free.

2 Selezionare un metodo di composizione.

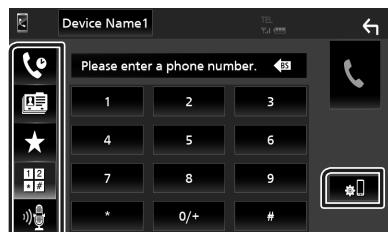

- : Chiamata utilizzando i registri delle chiamate
- : Chiamata mediante rubrica telefonica
- : Chiamata mediante numero preselezionato
- : Chiamata tramite inserimento di un numero di telefono
- : Riconoscimento vocale
- : CONFIGURAZIONE Bluetooth

Controllo Bluetooth

● Configurazione Bluetooth

1) Sfiorare

Viene visualizzata la schermata Bluetooth SETUP.

NOTA

- Le icone di stato come quelle della batteria e dell'antenna visualizzate possono essere differenti da quelle visualizzate sul telefono cellulare.
- Se si imposta la modalità privata sul telefono cellulare si disattiva la funzione vivavoce.

Chiamata utilizzando l'elenco delle chiamate

1 Sfiorare


2 Selezionare il numero telefonico dall'elenco.



Chiamata tramite inserimento di un numero di telefono

1 Sfiorare

2 Inserire un numero telefonico utilizzando i tasti numerici.

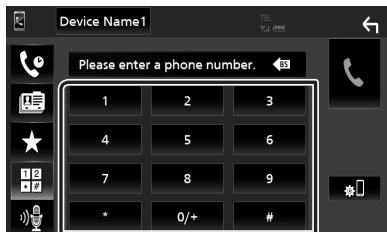

3 Sfiorare

Chiamate mediante numeri memorizzati

1 Sfiorare


2 Sfiorare il nome oppure il numero di telefono.




Chiamata mediante rubrica telefonica

1 Sfiorare

2 Selezionare la persona che si desidera chiamare dall'elenco.

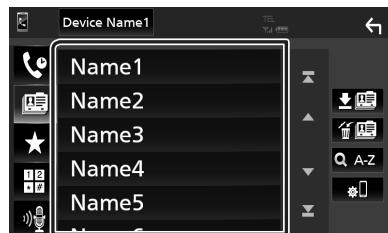

3 Selezionare il numero telefonico dall'elenco.

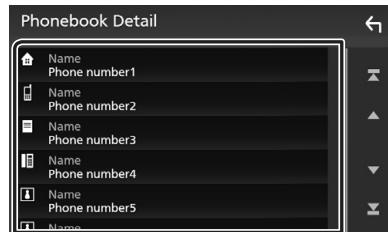

NOTA

- Se non sono state scaricate rubriche, sfiorando **Download Phonebook Now** si avvia lo scaricamento della rubrica.

■ Ricevere una chiamata

- 1** Sfiorare per rispondere a una chiamata telefonica o per rifiutare una chiamata in arrivo.



NOTA

- Mentre il controllo della telecamera è attivo, questa schermata non viene visualizzata anche se vi è una chiamata in entrata. Per visualizzare questa schermata, riportare la manopola del cambio della vettura alla posizione conducente.

Per terminare una chiamata

- 1** Durante la conversazione, sfiorare .

■ Operazioni durante una chiamata



● Regolare il volume del ricevitore

Premere il tasto — o +.



● Emettere il tono di composizione

Sfiorare **DTMF** per visualizzare la schermata di inserimento tono.

È possibile inviare i toni sfiorando i tasti desiderati sulla schermata.

● Commutare l'uscita della voce parlante

Quando si sfiora / si commuta ogni volta l'uscita della voce del parlato tra il telefono cellulare e l'altoparlante.

● Avviso di chiamata

Quando si riceve una chiamata durante un'altra conversazione, è possibile rispondere alla chiamata appena ricevuta sfiorando . La chiamata corrente viene messa in attesa.

Ogni volta che si sfiora il chiamante cambia.

Quando si sfiora , la chiamata corrente termina e si passa alla chiamata in attesa.


Regolazione audio

È possibile regolare le varie impostazioni, come ad esempio il bilanciamento dell'audio o il livello del subwoofer.

1 Premere il tasto FNC.

➤ Compare la schermata FUNZIONE.

2 Sfiorare .

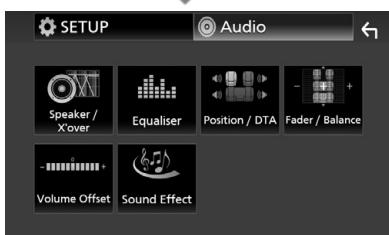

■ Regolazione generale dell'audio


1 Premere il tasto FNC.

➤ Compare la schermata FUNZIONE.


2 Sfiorare .

➤ Viene visualizzata la schermata Audio.

3 Sfiorare Fader / Balance.



4 Impostare ogni voce come segue.

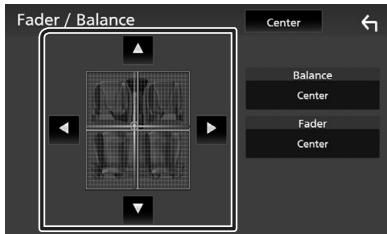

■ Fader / Balance

Regolare il bilanciamento del volume nella zona sfiorata.

◀ e ▶ regolano il bilanciamento del volume tra i lati destro e sinistro.

▲ e ▼ regolano il bilanciamento del volume anteriore e posteriore.

■ Center

Cancellare la regolazione.

■ Controllo equalizzatore

È possibile regolare l'equalizzatore selezionando l'impostazione ottimale per ciascuna categoria.

1 Premere il tasto FNC.

➤ Compare la schermata FUNZIONE.


2 Sfiorare .

➤ Viene visualizzata la schermata Audio.

3 Sfiorare Equalizer.



4 Sfiorare la schermata e impostare l'equalizzatore grafico come desiderato.

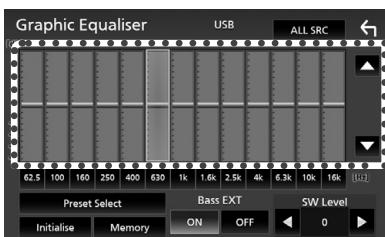

■ ALL SRC

Applicare la regolazione dell'equalizzatore a tutte le sorgenti. Sfiorare **ALL SRC** e quindi sfiorare **OK** sulla schermata di conferma.

■ Livello di guadagno (area cornice tratteggiata)

Regolare il livello del guadagno sfiorando la barra di ciascuna frequenza.

È possibile selezionare la barra di frequenza e regolare il suo livello tramite **▲**, **▼**.

■ Preset Select

Visualizza la schermata per richiamare la curva preimpostata dell'equalizzatore.

■ Initialize

L'attuale curva di equalizzazione torna piatta.

■ Memory

Salva la curva regolata dell'equalizzatore da **"User1"** a **"User3"**.

■ Bass EXT (Impostazioni di estensione dei bassi)

Quando è attivata, le frequenze inferiori a 62,5 Hz vengono impostate allo stesso livello di guadagno di 62,5 Hz.

■ SW Level

Regola il volume del subwoofer.

Collegamenti/Installazione

Prima dell'installazione

Prima dell'installazione di quest'unità, osservare le seguenti precauzioni.

AVVERTENZE

- Se si collega il cavo di accensione (rosso) e il cavo della batteria (giallo) al telaio della vettura (massa), si potrebbe provocare un cortocircuito, dal quale potrebbe scaturire un incendio. Collegare sempre questi cavi all'alimentazione passante per la scatola fusibili.
- Non escludere il fusibile dal cavo di accensione (rosso) e dal cavo della batteria (giallo). L'alimentazione deve essere collegata ai cavi tramite il fusibile.

ATTENZIONE

- Installare quest'unità nella console del veicolo. Durante e immediatamente dopo l'uso dell'unità non toccare la parte metallica dell'unità stessa, poiché la temperatura delle parti metalliche, come ad esempio il termodispersore e il contenitore, può diventare molto alta.


NOTA

- Il montaggio e i collegamenti elettrici di questo prodotto richiedono competenza ed esperienza. Per garantire la massima sicurezza, affidare il montaggio e i collegamenti elettrici a tecnici qualificati.
- Collegare l'unità a massa ad un'alimentazione negativa a 12 V c.c.
- Non installare l'unità in un punto esposto alla luce solare diretta o a calore o umidità eccessivi. Evitare anche luoghi troppo polverosi o esposti a possibili spruzzi d'acqua.
- Se l'unità non è accesa ("There is an error in the speaker wiring. Please check the connections." (C'è un errore nel cablaggio dell'altoparlante. Controllare i collegamenti.), è possibile che il cavo dell'altoparlante sia in corto o a contatto con il telaio e che la funzione di protezione si sia attivata. Controllare quindi il cavo dell'altoparlante.


• Se l'accensione della vettura non prevede la posizione ACC, collegare i cavi dell'accensione ad un'alimentazione commutabile mediante la chiave di accensione. Se si collega il cavo di accensione ad un'alimentazione a tensione costante, come i cavi della batteria, la batteria potrebbe scaricarsi.

- Se la console ha un coperchio, installare l'unità in modo che il frontalino non urti contro il coperchio durante l'apertura e la chiusura.
- In caso di intervento del fusibile, verificare prima se l'eventuale contatto dei cavi ha provocato un cortocircuito e quindi sostituire il fusibile con uno di capacità identica.
- Isolare i cavi scollegati con nastro vinilico o un materiale simile. Per evitare cortocircuiti, non rimuovere i cappucci alle estremità dei cavi scollegati o dei terminali.
- Collegare correttamente i cavi degli altoparlanti ai corrispondenti terminali. L'unità potrebbe danneggiarsi o smettere di funzionare se si condividono i cavi  o se li si collega a qualsiasi parte metallica nel veicolo.
- Se al sistema sono collegati soltanto due altoparlanti, collegare i connettori ad entrambi i terminali di uscita anteriori o ad entrambi i terminali di uscita posteriori (non collegare contemporaneamente ai terminali anteriori e posteriori). Per esempio, se si collega il connettore  dell'altoparlante sinistro a un terminale di uscita frontale, non collegare il connettore  a un terminale di uscita posteriore.
- Dopo l'installazione dell'unità, controllare il corretto funzionamento di luci di arresto, lampeggiatori, tergiluce, ecc.
- Non premere con decisione sulla superficie del pannello durante l'installazione dell'unità sul veicolo, onde evitare possibili deformazioni, danni o anomalie.

- La presenza di oggetti metallici in prossimità dell'antenna Bluetooth può compromettere l'efficacia della ricezione.

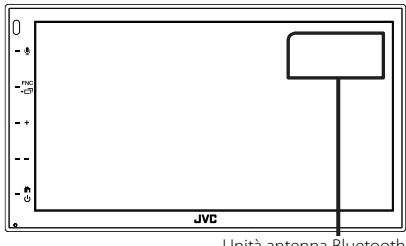


■ Accessori in dotazione per l'installazione

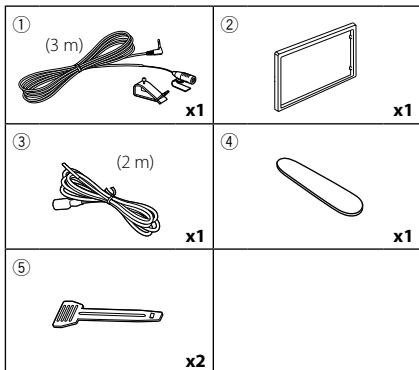

■ Procedura di installazione

- 1) Per evitare cortocircuiti, estrarre la chiave dall'accensione e scollegare il morsetto \ominus della batteria.
- 2) Effettuare le corrette connessioni dei cavi in ingresso e in uscita da ciascuna unità.
- 3) Collegare il connettore ISO all'unità.
- 4) Installare l'unità sul veicolo.
- 5) Ricollegare il terminale \ominus della batteria.
- 6) Premere il pulsante di ripristino.

Installazione dell'unità

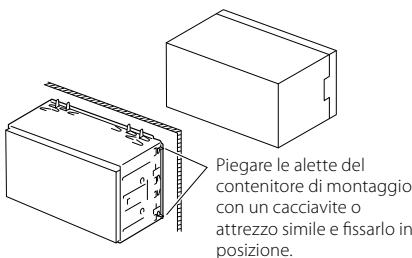


NOTA

- Verificare che l'unità sia saldamente installata in posizione. Se l'unità è instabile potrebbe non funzionare correttamente (ad esempio potrebbero verificarsi "salti" in fase di riproduzione).


■ Piastra di taglio

- 1) Fissare l'accessorio ② all'unità.

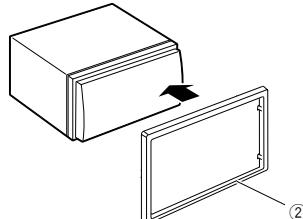

■ Microfono


- 1) Controllare la posizione di installazione del microfono (accessorio ①).
- 2) Pulire la superficie di installazione.
- 3) Rimuovere il separatore del microfono (accessorio ①) e attaccare il microfono nel punto mostrato di seguito.
- 4) Collegare il cavo del microfono fino all'unità, fissandolo in vari punti con nastro adesivo o altri metodi di fissaggio.
- 5) Regolare la direzione del microfono (accessorio ①) rispetto al guidatore.

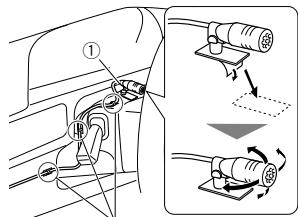

Fissare un cavo con un nastro normalmente reperibile in commercio.


NOTA

- Invertire i clip se necessario.

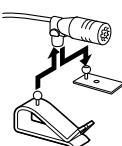


■ Rimozione della piastra di taglio

- 1) Utilizzare la chiave di estrazione (accessorio ④) per estrarre le quattro linguette (due sulla parte sinistra, due su quella destra).

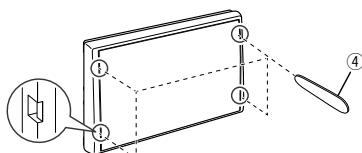


- 2) Tirare la piastra di taglio in avanti.

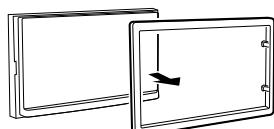


■ Rimozione dell'unità


- 1) Rimuovere la piastra di rivestimento facendo riferimento al passaggio 1 in "Rimozione della piastra di taglio".
- 2) Inserire la chiave di estrazione (accessorio ⑤) in profondità nella fessura come mostrato in figura. (La sporgenza sulla punta della chiave di estrazione deve trovarsi di fronte all'unità).

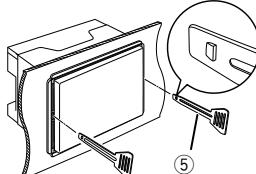

- 3) Con la chiave di estrazione inserita fissata, inserire l'altra chiave di estrazione nella fessura.

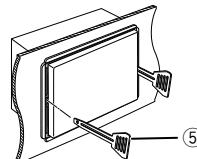


- 4) Estrarre per metà l'unità.

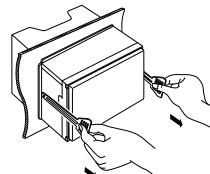

NOTA

- Fare attenzione a non ferirsi con i dadi di blocco sulla chiave di estrazione.

- 5) Estrarre completamente l'unità senza farla cadere.

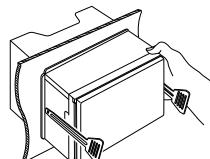

Collegare i fili ai terminali

Celeste/giallo (cavo di comando remoto del volante)

 STEERING REMOTE INPUT
Al controllo remoto dello sterzo.
Per utilizzare la funzione di comando remoto del volante, occorre uno speciale adattatore remoto (non in dotazione) adatto alla vettura.

Verde chiaro (cavo sensore di parcheggio)
Accessorio ③: Cavo di prolunga parcheggio

Collegare il cablaggio dell'interruttore di rilevamento posizione del freno di stazionamento del veicolo.



Per la massima sicurezza, collegare il sensore di parcheggio.

Viola/bianco (cavo sensore retromarcia)


Collegare il cablaggio della luce di retromarcia del veicolo quando si utilizza la telecamera opzionale di retrovisione.

Connettore A

Fusibile (15 A)

Connettore B


Connettore ISO

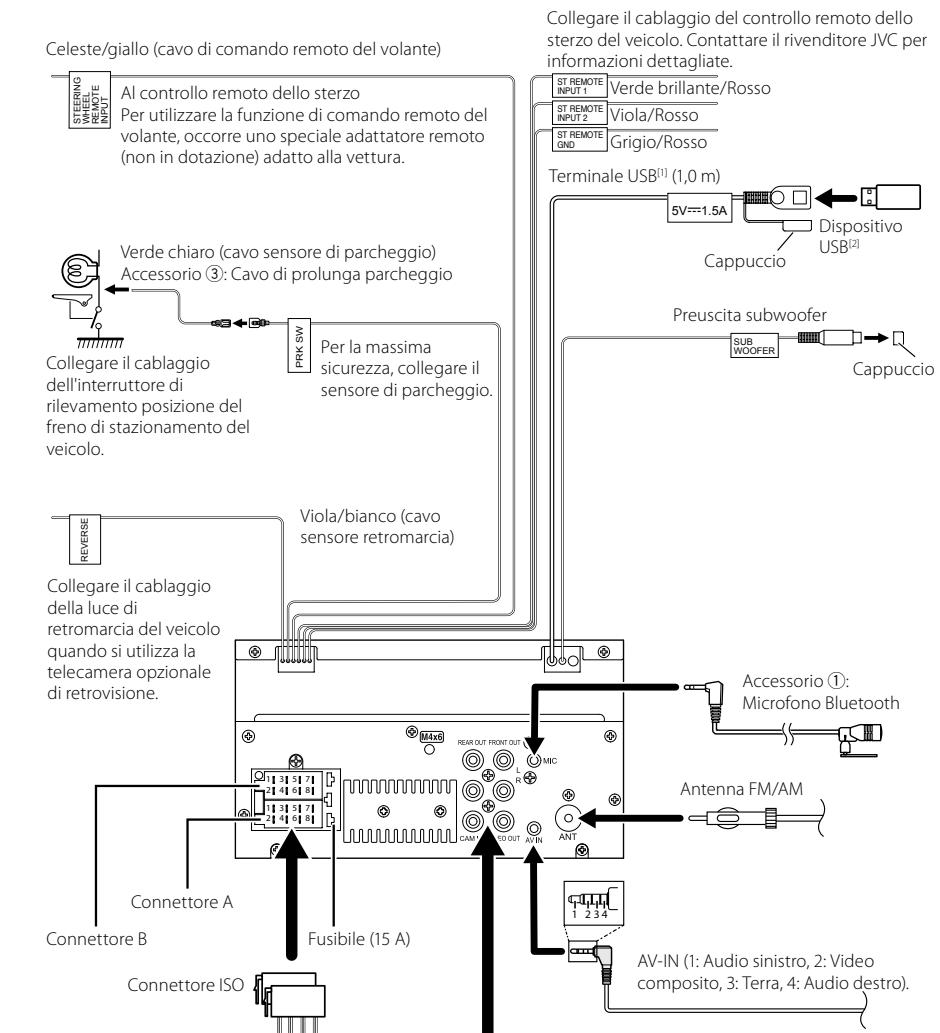

[1] Corrente di alimentazione USB massima : CC 5 V = 1,5 A

[2] Venduto separatamente

Collegare il cablaggio del controllo remoto dello sterzo del veicolo. Contattare il rivenditore JVC per informazioni dettagliate.

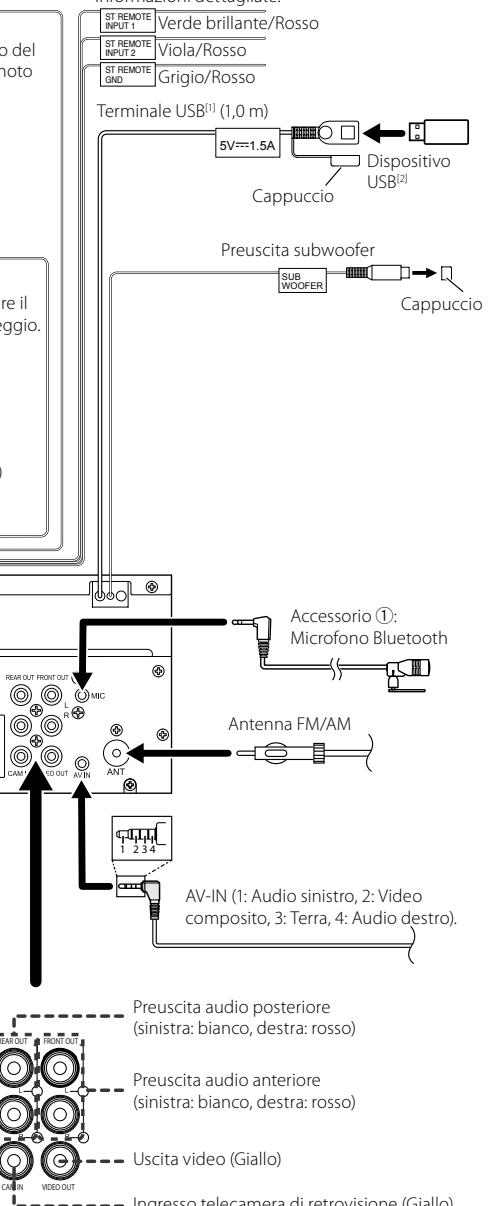

■ Guida alle funzioni del connettore ISO

| Contatto | Colori e funzioni | |
|----------|----------------------------|----------------------------------|
| A-4 | Giallo | Batteria |
| A-5 | Blu | Antenna elettrica ^[1] |
| A-6 | Arancione/bianco | Illuminazione |
| A-7 | Rosso | Accensione (ACC) |
| A-8 | Nero | Collegamento a terra (massa) |
| B-1/B-2 | Viola (+)/Viola/Nero (-) | Posteriore destro |
| B-3/B-4 | Grigio (+)/Grigio/Nero (-) | Anteriore destro |
| B-5/B-6 | Bianco (+)/Bianco/Nero (-) | Anteriore sinistro |
| B-7/B-8 | Verde (+)/Verde/Nero (-) | Posteriore sinistro |

^[1] Max. 150 mA, 12 V


- Impedenza altoparlante: 4-8 Ω

⚠ ATTENZIONE

Prima di collegare i connettori ISO disponibili in commercio all'unità, controllare quanto segue:

- Assicurarsi che l'assegnazione del pin del connettore corrisponda all'unità JVC.
- Prestare molta attenzione al cavo di alimentazione.
- Nel caso in cui il cavo della batteria e il cavo di accensione non corrispondano, cambiarli.
- Nel caso in cui la macchina non disponga di un cavo di accensione, utilizzare un'interfaccia disponibile in commercio.

■ Connessione di un iPhone/ dispositivo Android

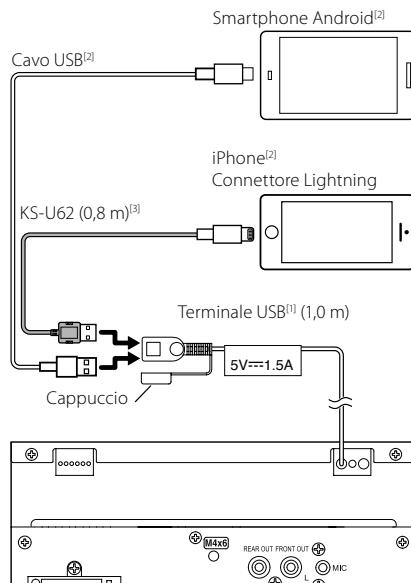

^[1] Corrente di alimentazione massima iPhone : CC 5 V - 1,5 A

^[2] Venduto separatamente

^[3] Accessorio opzionale

Appendice

Specifiche

■ Sezione Bluetooth

Frequenza
: 2,402 – 2,480 GHz

Potenza di uscita RF (E.I.R.P.)
: +8 dBm (Media), Power Class 1

■ Gen.

Tensione di esercizio
: batteria auto da 12 V CC

Impedenza altoparlante
: 4 – 8 Ω

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni su questa unità

■ Copyright

- La parola denominativa e i loghi Bluetooth® sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso è concesso su licenza a JVCKENWOOD Corporation. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 5.0 or higher, and the Android Auto app.
- Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR

Appendix

(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/ OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

• THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/ OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

- libFLAC

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 ,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ Informazioni sull'eliminazione dei prodotti elettrici ed elettronici e delle batterie (per i paesi UE che adottano la raccolta differenziata dei rifiuti)


I prodotti e le batterie che recano questo simbolo (bidone della spazzatura barrato con una croce) non devono essere eliminati come rifiuti solidi urbani.

I vecchi prodotti elettrici ed elettronici e le batterie devono essere riciclati presso una apposita struttura in grado di trattare questi prodotti e di smaltirne i loro componenti.

Per conoscere dove e come recapitare tali prodotti nel luogo a voi più vicino, contattare l'apposito ufficio comunale.

Un appropriato riciclo e smaltimento aiuta a conservare la natura e a prevenire effetti nocivi alla salute e all'ambiente.

Attenzione: La sigla "Pb" che appare sotto il simbolo delle batterie indica che contengono piombo.



Contenido

| | |
|--|-----------|
| Antes de la utilización..... | 30 |
| Acerca de la guía de inicio rápido | 30 |
| Cómo leer este manual | 30 |
| Precauciones..... | 31 |
| Funciones básicas..... | 32 |
| Funciones de los botones del panel frontal..... | 32 |
| Poner en marcha la unidad..... | 32 |
| Inicio..... | 33 |
| Ajuste del volumen..... | 34 |
| Operaciones de la pantalla táctil..... | 34 |
| Descripciones de la pantalla INICIO..... | 35 |
| Descripciones de la pantalla de selección de fuente..... | 35 |
| Descripciones de la pantalla de control de fuente..... | 37 |
| Pantalla FUNCIÓN..... | 38 |
| Pantalla de lista..... | 38 |
| USB | 39 |
| Conexión de un dispositivo USB | 39 |
| Manejo básico del USB | 39 |
| Sintonizador..... | 40 |
| Funcionamiento básico del sintonizador..... | 40 |
| Manejo de la memoria..... | 41 |
| Control de Bluetooth | 42 |
| Registre desde el dispositivo Bluetooth..... | 42 |
| Usar la unidad de manos libres | 43 |
| Control del audio..... | 46 |
| Conexión/Instalación..... | 48 |
| Antes de la instalación | 48 |
| Instalación de la unidad | 49 |
| Apéndice | 53 |
| Especificaciones..... | 53 |
| Acerca de esta unidad..... | 53 |

Antes de la utilización

Acerca de la guía de inicio rápido

Esta Guía de inicio rápido describe las funciones básicas de esta unidad.

Para obtener más información y detalles sobre el funcionamiento, consulte el MANUAL DE INSTRUCCIONES en el siguiente sitio web:
<https://www.jvc.net/cs/car/>



El manual de instrucciones está sujeto a cambios por modificaciones de las especificaciones, etc.

Asegúrese de descargar la última edición del manual de instrucciones como referencia.

Cómo leer este manual

- Las pantallas y paneles que se incluyen en este manual son ejemplos utilizados para ofrecer explicaciones de las distintas operaciones. Por este motivo, pueden diferir de las pantallas o paneles reales, y algunos patrones de visualización también pueden ser diferentes.
- **Idioma para las indicaciones:** En este manual, se utilizan indicaciones en inglés para las explicaciones. Puede seleccionar el idioma para las indicaciones desde el menú **SETUP**. Consulte el Manual de instrucciones.

Precauciones

▲ADVERTENCIAS

■ Para evitar lesiones o incendios, tome las precauciones siguientes:

- Para evitar un cortocircuito, nunca coloque ni deje objetos metálicos (como monedas o herramientas metálicas) dentro de la unidad.
- No mire fijamente la pantalla de la unidad mientras está conduciendo durante un período prolongado de tiempo.
- Si tiene problemas durante la instalación, consulte con su distribuidor JVC.

■ Precauciones para el uso de esta unidad

- Cuando compre accesorios opcionales, pregunte a su distribuidor JVC si dichos accesorios son compatibles con su modelo y en su región.
- Puede seleccionar el idioma de visualización de los menús, las etiquetas de archivos de audio, etc. Consulte el Manual de instrucciones.
- La función Radio Data System o Radio Broadcast Data System no funcionará en lugares donde no existan emisoras compatibles con este servicio.

■ Cómo proteger el monitor

- Para proteger el monitor de posibles daños, no lo utilice con un bolígrafo con punta de bola ni con ninguna herramienta similar de punta afilada.

■ Limpieza de la unidad

- Si la placa frontal de la unidad está manchada, límpielo con un paño suave y seco, como un paño de silicio. Si la placa frontal está muy manchada, límpielo con un paño humedecido con detergente neutro y, después, vuelva a limpiarla con un paño suave y seco.

NOTA

- Si aplica un limpiador en spray directamente sobre la unidad, puede dañar sus componentes mecánicos. Si limpia la placa frontal con un paño áspero o con líquido volátil, como disolvente o alcohol, puede rayar la superficie o borrar los caracteres impresos.


■ Cómo reiniciar su unidad

- Si la unidad o el equipo conectado no funcionan correctamente, reinicie la unidad. Pulse el botón <Reset>. La unidad vuelve a los ajustes de fábrica.



Funciones básicas

Funciones de los botones del panel frontal

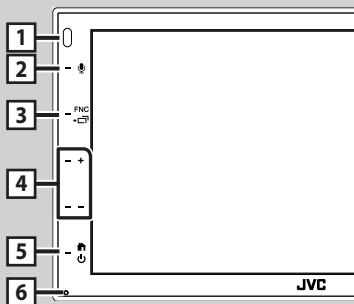

NOTA

- Los paneles que se incluyen en este manual son ejemplos utilizados para ofrecer explicaciones de las distintas operaciones. Por esta razón, pueden diferir de los paneles que se visualizan en realidad.

Poner en marcha la unidad

El método de encendido es diferente dependiendo del modelo.

- 1** Pulse el botón .



► La unidad se pone en marcha.

● Para apagar la unidad:

- 1** Pulse el botón durante 1 segundo.

NOTA

- La primera vez que se pone en marcha la unidad después de la instalación, debe realizarse la configuración inicial (**P.33**)

| | Nombre • Función |
|------------|--|
| [1] | Sensor remoto • Recibe la señal del control remoto. |
| [2] | Muestra la pantalla de reconocimiento de voz. |
| [3] | FNC/APP • Muestra la pantalla FUNCIÓN. • Pulsarlo durante 1 segundo muestra la pantalla APP (Apple CarPlay/Android Auto). |
| [4] | +, - (volumen) • Ajusta el volumen. Si continúa presionando +, el volumen aumentará hasta 15. |
| [5] | / • Muestra la pantalla de inicio (P.35). • Si se pulsa durante 1 segundo, se apaga la unidad. • Si la unidad está apagada, la enciende. |
| [6] | Restablecer • Si la unidad o el equipo conectado no funcionan correctamente, la unidad restablece la configuración inicial al pulsar este botón. |

Inicio

Configuración inicial

Realice esta configuración si es la primera vez que utiliza esta unidad.

1 Ajuste cada elemento del modo siguiente.



■ Language

Seleccione el idioma utilizado para la pantalla de control y los elementos de configuración. El idioma predeterminado es "British English(en)".

- ① Toque **Language**.
- ② Toque **Language Select**.
- ③ Seleccione el idioma deseado.
- ④ Toque .

■ Clock

Ajusta el reloj.

Para más información sobre el manejo, consulte **Ajustes del calendario/reloj (P.33)**.

■ Display

Ajustar la imagen en la pantalla.

- ① Toque **Display**.
- ② Toque **Background**.
- ③ Seleccione la imagen.
- ④ Toque .

Para obtener información detallada sobre el funcionamiento, consulte el Manual de instrucciones.

■ Camera

Ajusta los parámetros de la cámara.

- ① Toque **Camera**.
- ② Ajuste cada uno de los elementos y toque .


Para obtener información detallada sobre el funcionamiento, consulte el Manual de instrucciones.

■ DEMO

Configure el modo de demostración. La opción predeterminada es "ON".

- ① Toque **DEMO** y configure en **ON** u **OFF**.

2 Toque **Finish.**

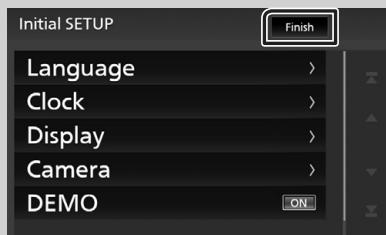

NOTA

- Estas opciones pueden ajustarse desde el menú SETUP.

Ajustes del calendario/reloj

1 Pulse el botón **FNC.**

➤ Aparece la pantalla FUNCIÓN.

2 Toque .




➤ Aparece la pantalla SETUP Menu.

3 Toque User Interface.




► Aparecerá la pantalla User Interface.

4 Toque Clock Adjust.

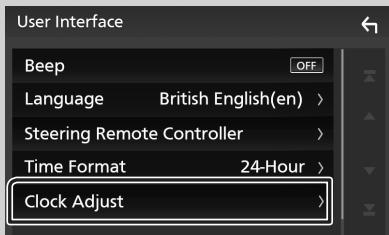

5 Ajuste la fecha y, a continuación, ajuste la hora.

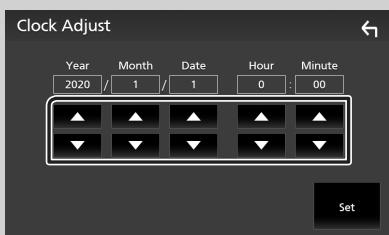

6 Toque Set.

NOTA

- Desactive **RDS CT** antes de ajustar el reloj. Consulte el Manual de instrucciones.

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen (0 a 40),

Pulse + para subirlo y pulse — para bajarlo. Si mantiene pulsado + el volumen aumenta de forma continua hasta el nivel 15.




Operaciones de la pantalla táctil

Para realizar operaciones en la pantalla, deberá tocar, tocar y mantener pulsado, hojear o deslizar un dedo para seleccionar un elemento, visualizar la pantalla del menú de configuración o cambiar de página, etc.

● Tocar

Toque suavemente la pantalla para seleccionar un elemento.

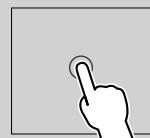

● Tocar y mantener pulsado


Toque la pantalla y continúe pulsando hasta que se cambie la visualización o se muestre un mensaje.



● Hojear


Deslice su dedo rápidamente hacia la izquierda o hacia la derecha de la pantalla para cambiar de página.

Puede desplazarse arriba/abajo por la pantalla de la lista arrastrándola con el dedo.

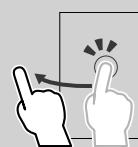

● Deslizar


Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para desplazarse por la misma.

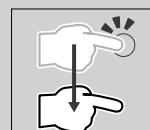

Control táctil por gestos:

También puede controlar la reproducción moviendo su dedo sobre la pantalla táctil, de la siguiente manera (el control por gestos no está disponible para todas las fuentes).

- Deslizando el dedo hacia arriba/hacia abajo:
 - Funciona igual que al presionar / (medios) en la pantalla de control de USB.
 - Para el Sintonizador, se cambian las emisoras de radio predeterminadas del sintonizador.
- Deslizando el dedo hacia la izquierda/hacia la derecha: Funciona de la misma manera que cuando se presiona / .
- Moviendo el dedo en sentido horario o antihorario: incrementa/disminuye el volumen.

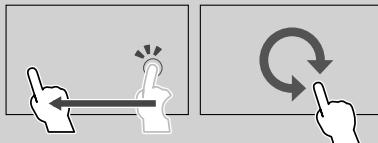

Descripciones de la pantalla INICIO

La mayoría de las funciones pueden ejecutarse desde la pantalla HOME (inicio).



- | | |
|------------|---|
| [1] | • Iconos de acceso directo a la fuente de reproducción. (P.36) |
| [2] | • Información de la fuente actual. • Toque para visualizar la pantalla de control de la fuente actual. |
| [3] | • Widget |
| [4] | • Muestra la pantalla de selección de fuente. (P.36) |

- | | |
|------------|--|
| [5] | • Muestra la pantalla Menú de configuración. |
| [6] | • Muestra la pantalla Manos libres. (P.43) • Al conectar como Apple CarPlay o Android Auto, funciona como un teléfono proporcionado en Apple CarPlay o Android Auto. |

Visualización de la pantalla INICIO

- 1** Pulse el botón .



► Aparece la pantalla HOME (inicio).

Descripciones de la pantalla de selección de fuente

Todas las fuentes y opciones de reproducción se pueden visualizar en la pantalla de selección de fuente.



- | | |
|------------|--|
| [1] | • Cambia la fuente de reproducción. Para las fuentes de reproducción, consulte Selección de la fuente de reproducción (P.36) . |
| [2] | • Regresa a la pantalla anterior. |
| [3] | • Muestra la pantalla Menú de configuración. |

Selección de la fuente de reproducción

1 Toque en la pantalla INICIO.

Desde la pantalla puede seleccionar las siguientes fuentes y funciones.

| | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none">Cambia a la pantalla de Apple CarPlay desde el iPhone conectado. |
|  | <ul style="list-style-type: none">Cambia a la pantalla USB Mirroring desde el teléfono inteligente Android conectado. Es necesario conectar el teléfono inteligente Android con la aplicación "Mirroring OA for JVC" instalada y configurar Mode en Mirroring for Android™. |
|  | <ul style="list-style-type: none">Cambia a la emisión de radio. (P.40) |
|  | <ul style="list-style-type: none">Muestra la pantalla Manos libres. (P.43) Si no hay conectado un teléfono con Apple CarPlay, Android Auto ni manos libres Bluetooth, se muestra el mensaje "Disconnected" en la pantalla TEL. Al conectar como Apple CarPlay o Android Auto, funciona como un teléfono proporcionado en Apple CarPlay o Android Auto. |
|  | <ul style="list-style-type: none">Cambia a la pantalla de Android Auto desde el teléfono inteligente Android conectado. Es necesario conectar un teléfono inteligente Android compatible con Android Auto y configurar Mode en Android Auto. |
|  | <ul style="list-style-type: none">Reproduce el reproductor de audio Bluetooth. |
|  | <ul style="list-style-type: none">Reproduce archivos en un dispositivo USB. (P.39) |
|  | <ul style="list-style-type: none">Cambia a un componente externo conectado al terminal de entrada AV-IN. |
|  | <ul style="list-style-type: none">Desactiva la fuente AV. (P.36) |

Para desactivar la fuente AV

1 Toque en la pantalla INICIO.


2 Toque **AV Off**.



Descripciones de la pantalla de control de fuente

Existen funciones que pueden ejecutarse desde la mayoría de las pantallas.

Indicadores

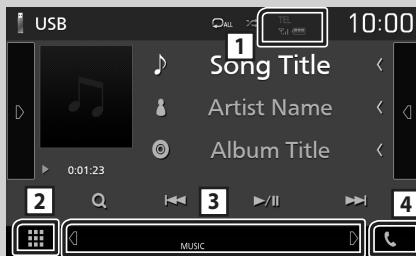

Menú secundario



1 TEL /

Información del dispositivo Bluetooth conectado.

2 Icono de todas las fuentes

Muestra todas las fuentes.

3 Pantalla secundaria

- : La pantalla secundaria cambia cada vez que la toca. También puede cambiar la pantalla secundaria moviendo el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla.
- Indicadores: Muestra el estado de la fuente actual, etc.
 - **MUTE**: La función de silenciamiento está activa.
 - **LOUD**: La función de control de volumen está activada.
- Menú secundario
 - **DIM**: Funcionamiento cuando se toca el icono: El primer toque oscurece la pantalla, el segundo toque oscurece aún más la pantalla y el tercer toque restaura la pantalla a su brillo original.
 - : Muestra la pantalla Ecuilizador gráfico ([P.47](#))
 - : Muestra la pantalla APP (Apple CarPlay/Android Auto).

4

Toque para visualizar la pantalla Manos libres. ([P.43](#))

Al conectar como Apple CarPlay o Android Auto, funciona como un teléfono proporcionado en Apple CarPlay o Android Auto.

Pantalla FUNCIÓN

- 1 Pulse el botón FNC.



► Aparece la pantalla FUNCIÓN.

- 2 Toque para visualizar la pantalla FUNCIÓN.



El contenido del menú es el siguiente.

| | |
|--|---|
| | • Muestra la pantalla Menú de configuración. |
| | • Muestra la pantalla APP (Apple CarPlay/Android Auto). |
| | • Muestra la pantalla Ajustar pantalla. |
| | • Muestra la vista de cámara. |
| | • Muestra la pantalla de selección de fuente. (P.36) |
| | • Desactiva la visualización. (P.38) |
| | • Muestra la pantalla Audio. (P.46) |
| | • Cierre la pantalla FUNCIÓN. |

Apagar la pantalla

- 1 Seleccione en la pantalla FUNCIÓN.



● Para encender la pantalla

- 1 Toque la pantalla.

Pantalla de lista

Existen teclas de funciones comunes en las pantallas de listas de la mayoría de las fuentes.



Visualiza la ventana de selección del tipo de lista.



Muestra la lista de archivos de música/películas.

- 3 Desplazar texto

Desplaza el texto visualizado.

- 4 etc.

Aquí se muestran teclas con varias funciones.

- Play: Reproduce todas las pistas de la carpeta que contiene la pista actual.
- Up / Top : Se desplaza al nivel jerárquico superior.

- 5 / / / Desplazar página

Podrá cambiar la página para visualizar más elementos pulsando / .

- / : Muestra la página superior o inferior.

- 6 Retorno

Regresa a la pantalla anterior.


NOTA

- No se muestran los botones que no pueden ser activados desde la pantalla de lista.

USB

Conexión de un dispositivo USB

- 1 Conecte el dispositivo USB con el cable USB. (P.51)**

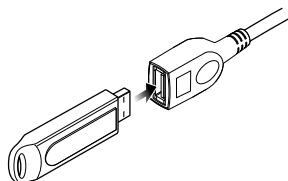

- 2 Pulse el botón .**

- 3 Toque .**

- 4 Toque USB. (P.36)**

■ Desconecte el dispositivo USB

- 1 Pulse el botón .**

- 2 Toque .**

- 3 Toque una fuente distinta de USB.**

- 4 Desconecte el dispositivo USB.**

■ Dispositivos USB que pueden utilizarse


En esta unidad puede utilizar un dispositivo USB de tipo de almacenamiento masivo.

La palabra "USB device" que aparece en este manual se refiere a un dispositivo de memoria flash.

Manejo básico del USB

La mayoría de las funciones pueden controlarse desde la pantalla de control de fuentes y de reproducción.

Pantalla de control

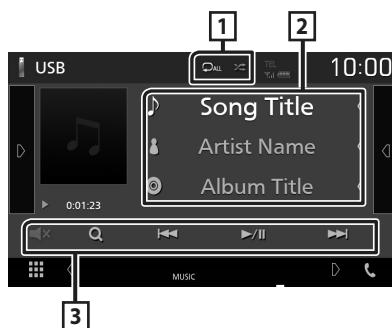

① /

-  : Repite la pista/carpeta actual. Cada vez que se toca el botón, el modo de repetición cambia en la siguiente secuencia:
Repetición de archivo () , repetición de carpeta () , repetir todo ()

-  : Reproduce aleatoriamente todas las pistas de la carpeta actual. Cada vez que se toca la tecla, el modo aleatorio cambia en la siguiente secuencia:
Archivo aleatorio () , aleatorio desactivado ()

② Información de pista

Muestra la información del archivo actual.

③ Teclas de operación

-  : Busca una pista/un archivo. Para más detalles sobre las funciones de búsqueda, consulte el Manual de instrucciones.
-   : Busca la pista o archivo anterior/siguiente.
Mantenga pulsado para avanzar o retroceder rápidamente.
-  : Inicia la reproducción o hace una pausa.
-  : Toque para silenciar o no silenciar.

Sintonizador

Funcionamiento básico del sintonizador

La mayoría de las funciones pueden controlarse desde la pantalla de control de fuentes.

Para acceder a la fuente Sintonizador, toque el ícono **Tuner** en la pantalla de selección de fuente. (P.36)

Pantalla de control



Abra el cajón



1 Pantalla de información

Muestra información sobre la emisora actual:
Frecuencia

Toque **5** le permite alternar entre el contenido A y el contenido B.

- Contenido A: Nombre de PS, radio texto, género PTY
- Contenido B: Radio Texto plus, artista del título

Preset#: Número de presintonía

2 Modo de búsqueda

El modo de búsqueda cambia en el orden siguiente: **AUTO1, AUTO2, MANUAL**.

- **AUTO1**: Sintoniza automáticamente una emisora con buena recepción.
- **AUTO2**: Sintoniza las emisoras de la memoria una después de la otra.
- **MANUAL**: Cambia a la frecuencia siguiente manualmente.

3 Teclas de operación

- **◀ ▶ ▶**: Sintoniza una emisora. El método de cambio de frecuencia puede modificarse (consulte 2 en la tabla).
- **[x]**: Toque para silenciar o no silenciar.

4 Preset list

- Toque el lado derecho de la pantalla para visualizar la lista de presintonías. Toque de nuevo para cerrar la lista.
- Restaura la emisora memorizada.
- Si se toca durante 2 segundos, almacena en la memoria la emisora de recepción actual.

5 Panel de funciones

Toque el lado izquierdo de la pantalla para mostrar el panel de funciones. Toque de nuevo para cerrar el panel.

- **TI** (solo FM): Activa el modo de información del tráfico. Para obtener más detalles, consulte el Manual de instrucciones.
- **SETUP** (FM solamente): Muestra la pantalla CONFIGURACIÓN del sintonizador. Para obtener más detalles, consulte el Manual de instrucciones.
- **AME**: Preajusta emisoras automáticamente. Para obtener más detalles, consulte el Manual de instrucciones.
- **PTY** (solo FM): Busca una emisora estableciendo el tipo de programa. Para obtener más detalles, consulte el Manual de instrucciones.
- **MONO** (FM solamente): Selecciona la recepción monoaural.
- **LOS** (FM solamente): Activa o desactiva la función de búsqueda local.

6 FM AM

Cambia la banda.

7 Elementos del indicador

- **ST**: Se está recibiendo una difusión en estéreo.
- **MONO**: La función de forzar monoaural está activa.
- **AF**: La función de búsqueda AF está activa.
- **LOS**: La función de búsqueda local está activa.


- **RDS**: Indica el estado de la emisora Radio Data System cuando la función AF está activada (ON).
 - Blanco: Se está recibiendo el Radio Data System.
 - Naranja: No se está recibiendo el Radio Data System.
- **TI**: Indica el estado de recepción de información de tráfico.
 - Blanco: Se recibe TP.
 - Naranja: No se recibe TP.

Manejo de la memoria

■ Memoria automática


Puede almacenar automáticamente en memoria las emisoras con buena recepción.

1 Toque la tecla de la banda deseada.

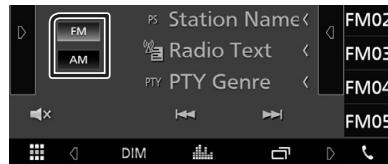

2 Toque ▶ en el lado izquierdo de la pantalla.

Toque **AME**.

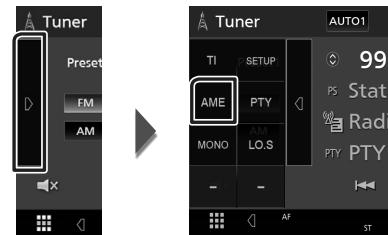

► Aparecerá una pantalla de confirmación.

3 Toque **Yes**.

► Se inicia la memoria automática.

■ Memoria manual

Puede almacenar en la memoria la emisora que está recibiendo actualmente.

1 Seleccione una emisora que desee almacenar en la memoria.

2 Toque el botón en el que desee almacenar la emisora durante 2 segundos, **FM#** (#: 1-24) o **AM#** (#: 1-12).

Control de Bluetooth

■ Acerca de los teléfonos móviles y los reproductores de audio Bluetooth

Esta unidad cumple las siguientes especificaciones Bluetooth:

Versión

Bluetooth Ver. 4.1

Perfil

Teléfono móvil:

HFP (Perfil de manos libres)

SPP (Perfil de puerto serie)

PBAP (Perfil de acceso a agenda telefónica)

Reproductor de audio :

A2DP (Perfil avanzado de distribución de audio)

AVRCP (Perfil de mando a distancia de audio/vídeo)

Códec de sonido

SBC, AAC

NOTA

- La unidad compatible con la función Bluetooth tiene la certificación de conformidad con la norma Bluetooth con arreglo al procedimiento estipulado por Bluetooth SIG.
- Sin embargo, puede que dichas unidades no puedan comunicarse con ciertos tipos de teléfono móvil.

Registre desde el dispositivo Bluetooth

Es necesario registrar el reproductor de audio o el teléfono móvil Bluetooth antes de utilizarlos en esta unidad con la función Bluetooth.

1 Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente/teléfono móvil.

2 Busque la unidad ("KW-M***") en su teléfono inteligente/teléfono móvil.**

3 Accione su smartphone/teléfono móvil en conformidad con los mensajes visualizados.

■ Confirme la petición en el teléfono inteligente/móvil.



■ Si se requiere un código PIN, introduzca el código PIN ("0000").

4 Pulse el botón FNC.

➤ Aparece la pantalla FUNCIÓN.

5 Toque .




➤ Aparece la pantalla SETUP Menu.

6 Toque Bluetooth.




➤ Aparece la pantalla Bluetooth SETUP.

7 Toque Select Device en la pantalla CONFIGURACIÓN de Bluetooth.

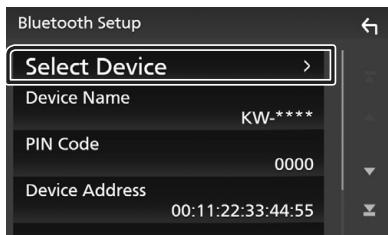

8 Toque el icono del dispositivo que desea conectar.

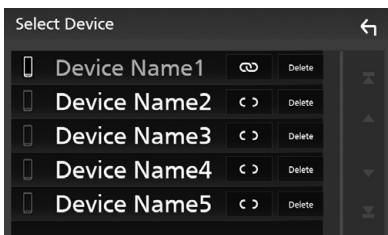

NOTA

- Si el ícono está iluminado, significa que la unidad utilizará este dispositivo.

Para eliminar el dispositivo Bluetooth registrado

1 Toque .



➤ Aparece el mensaje de confirmación.

2 Toque Yes.

Usar la unidad de manos libres


Puede usar la función de teléfono conectando un teléfono Bluetooth a esta unidad.

NOTA

- Mientras Apple CarPlay o Android Auto se conectan, no se puede usar la función de manos libres Bluetooth. Solo puede usar la función de manos libres Apple CarPlay o Android Auto.

■ Realice una llamada

1 Toque Phone/.

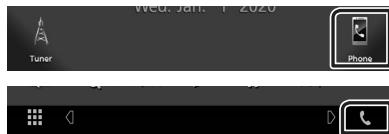

➤ Aparece la pantalla Hands Free.

2 Seleccione un método de marcación.



- : Llamar usando los registros de llamada almacenados
- : Llamar usando la agenda telefónica
- : Llamar usando el número preseleccionado
- : Llamar introduciendo un número telefónico
- : Reconocimiento de voz
- : Configurar Bluetooth

Control de Bluetooth

● Bluetooth SETUP

1) Toque .

Aparece la pantalla Bluetooth SETUP.

NOTA

- Los iconos de estado para la batería y la antena mostrados en la unidad de control pueden no coincidir con los mostrados en el teléfono móvil.
- La configuración del teléfono móvil en modo privado puede desactivar la función manos libres.

Llamar usando datos de llamada almacenados

1 Toque .

2 Seleccione el número de teléfono de la lista.



Llamar introduciendo un número telefónico

1 Toque .

2 Introducir un número de teléfono con las teclas numéricas.



3 Toque .

Llamar usando el número preseleccionado

1 Toque .


2 Toque el nombre o número de teléfono.




Llamar usando la agenda telefónica

1 Toque .

2 Seleccione en la lista la persona a la que desea llamar.

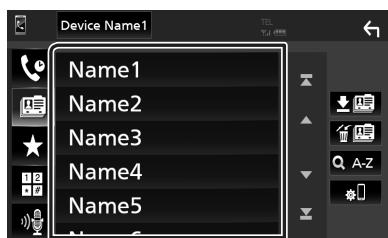

3 Seleccione el número de teléfono de la lista.

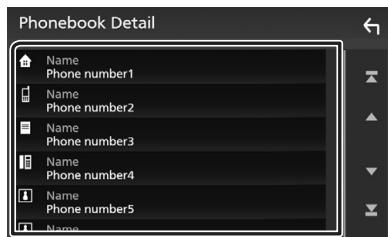

NOTA

- Si no se descargó ninguna agenda telefónica, tocar **Download Phonebook Now** iniciará la descarga de la agenda telefónica.

■ Reciba una llamada

- 1 Toque para contestar una llamada telefónica o para rechazarla.



NOTA

- Mientras se controla la vista de cámara, esta pantalla no se mostrará aunque reciba una llamada. Para mostrar esta pantalla, regrese la palanca de cambios del vehículo a la posición de conducción.

Para finalizar una llamada


- 1 Mientras habla, toque .

■ Operaciones durante una llamada



● Ajustar el volumen del receptor

Pulse el botón — o el +.



● Emitir el tono de llamada

Toque **DTMF** para visualizar la pantalla de entrada de tono.

Puede enviar tonos tocando las teclas correspondientes de la pantalla.

● Cambiar la salida de voz

Tocar / cada vez cambia la salida de voz entre el teléfono móvil y el altavoz.

● Llamada en espera

Cuando reciba una llamada mientras esté atendiendo otra, podrá contestar a la nueva llamada tocando . La llamada actual quedará en espera.

Cada vez que toque , cambiará la persona con la que hable.

Cuando toca , la llamada actual finalizará y cambiará a la llamada en espera.


Control del audio

Puede ajustar diversas opciones como el balance o el subwoofer.

1 Pulse el botón FNC.

► Aparece la pantalla FUNCIÓN.

2 Toque .

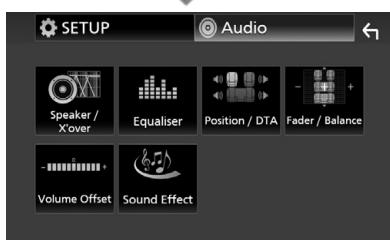

■ Controlar el audio general

1 Pulse el botón FNC.

► Aparece la pantalla FUNCIÓN.


2 Toque .

► Aparece la pantalla de audio (Audio).

3 Toque Fader / Balance.



4 Ajuste cada elemento del modo siguiente.

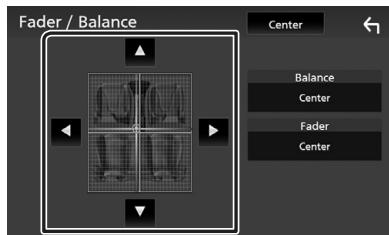

■ Fader / Balance

Ajuste el balance alrededor de la zona de contacto.

◀ y ▶ ajustan el balance izquierdo y derecho.

▲ y ▼ ajustan el balance delantero y trasero.

■ Center

Borre el ajuste.

■ Control del ecualizador

Puede ajustar el ecualizador seleccionando el ajuste optimizado para cada categoría.

1 Pulse el botón FNC.

► Aparece la pantalla FUNCIÓN.


2 Toque .

► Aparece la pantalla de audio (Audio).

3 Toque Equalizer.



4 Toque la pantalla y ajuste a su gusto el ecualizador gráfico.

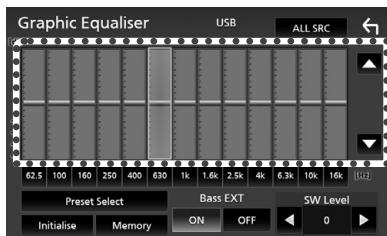

■ ALL SRC

Aplique el ecualizador ajustado a todas las fuentes. Toque **ALL SRC** y entonces toque **OK** en la pantalla de confirmación.

■ Nivel de ganancia (área de marco punteado)

Ajuste la ganancia tocando cada una de las barras de frecuencia.

Podrá seleccionar la barra de frecuencia y ajustar su nivel usando ▲, ▼.

■ Preset Select

Muestra la pantalla para recuperar la curva del ecualizador preajustado.

■ Initialize

La curva EQ actual vuelve a plana.

■ Memory

Guarda la curva del ecualizador ajustada entre "User1" y "User3".

■ Bass EXT (ajustes ampliados de graves)

Si está activo, las frecuencias inferiores a 62,5 Hz se establecen al mismo nivel de ganancia que 62,5 Hz.

■ SW Level

Ajusta el volumen del subwoofer.

Conexión/Instalación

Antes de la instalación

Antes de la instalación de esta unidad, tenga en cuenta las precauciones siguientes.

ADVERTENCIAS

- Si conecta el cable de encendido (rojo) y el cable de la batería (amarillo) al chasis del automóvil (tierra), podría producir un cortocircuito y esto, a su vez, un incendio. Conecte siempre esos cables a la fuente de alimentación que pasa por la caja de fusibles.
- No corte el fusible del cable de ignición (rojo) y el cable de la batería (amarillo). El suministro de energía debe conectarse a los cables por medio del fusible.

PRECAUCIÓN

- Instale esta unidad en la consola de su vehículo.
No toque la parte metálica de esta unidad durante e inmediatamente después del uso de la unidad. Las partes metálicas, tales como el disipador de calor o la carcasa, pueden estar muy calientes.

NOTA


- La instalación y el cableado de este producto requieren habilidad y experiencia. Para mayor seguridad, deje el trabajo de montaje y cableado en manos de profesionales.
- Asegúrese de utilizar para la unidad una fuente de alimentación de 12 V CC con conexión a tierra negativa.
- No instale la unidad en un sitio expuesto a la luz directa del sol, o excesivamente húmedo o caluroso. Además deberá evitar sitios con mucho polvo o con posibilidad de salpicaduras de agua.
- Si la alimentación no se enciende (se visualiza "There is an error in the speaker wiring. Please check the connections." (Hay un error en el cableado del altavoz. Por favor, compruebe las conexiones)), puede que el cable del altavoz haya sufrido un cortocircuito o que haya tocado el chasis del vehículo y se haya activado la función de protección. Por lo tanto, el cable del altavoz debe ser revisado.

- Si el encendido de su automóvil no está provisto de la posición ACC, conecte los cables de encendido a una fuente de alimentación que pueda conectarse y desconectarse con la llave de encendido. Si conecta el cable de encendido a una fuente de alimentación con un suministro de voltaje constante, como con los cables de la batería, la batería puede agotarse.
- Si la consola tiene una tapa, asegúrese de instalar la unidad de forma que el panel frontal no golpee la tapa al abrirse o cerrarse.
- Si se funden los fusibles, asegúrese primero de que los cables no están en contacto pues pueden ocasionar un cortocircuito, luego reemplace el fusible dañado por uno nuevo que tenga la misma potencia de servicio.
- Aíslle los cables no conectados con una cinta de vinilo u otro material similar. Para evitar cortocircuitos, no retire las tapas de los extremos de los cables o terminales no conectados.
- Conecte los cables de los altavoces a cada uno de los terminales correspondientes. La unidad se puede dañar o no funcionar si comparte los cables \ominus o los conecta a tierra a cualquier parte metálica del vehículo.
- Si se han conectado solamente dos altavoces al sistema, enchufe los conectores a ambos terminales de salida delanteros o a ambos terminales de salida traseros (es decir, no mezcle terminales delanteros y traseros). Por ejemplo, si conecta el conector \oplus del altavoz izquierdo a un terminal de salida delantero, no conecte el conector \ominus a un terminal de salida posterior.
- Despues de instalar la unidad, compruebe que las luces de freno, las luces intermitentes, el limpiaparabrisas, etc. funcionan satisfactoriamente.
- No presione con fuerza la superficie del panel al instalar la unidad en el vehículo. De lo contrario, pueden producirse marcas, daños o fallos.


- La recepción podría ser baja si existen objetos metálicos cerca de la antena Bluetooth.



Instalación de la unidad

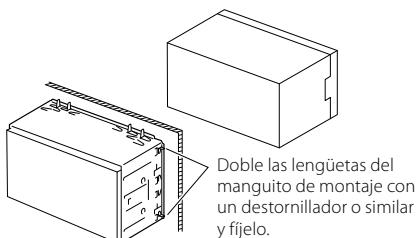

■ Accesorios suministrados para la instalación

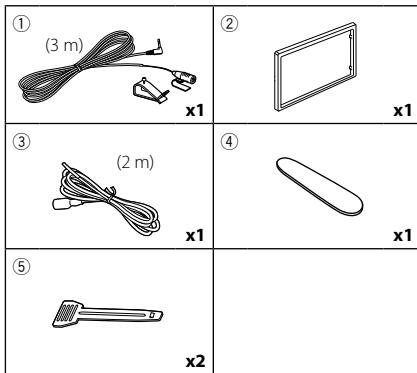

■ Procedimiento de instalación


- 1) Para evitar cortocircuitos, retire la llave del encendido y desconecte el terminal \ominus de la batería.
- 2) Realice de forma adecuada las conexiones de cables de entrada y salida para cada unidad.
- 3) Conecte el conector ISO a la unidad.
- 4) Instale la unidad en el automóvil.
- 5) Conecte nuevamente el terminal \ominus de la batería.
- 6) Pulse el botón Restablecer.

NOTA

- Asegúrese de que la unidad esté firmemente instalada en su lugar. Si la unidad está en una posición inestable, es posible que no funcione correctamente (por ejemplo, el sonido puede interrumpirse).


■ Placa

- 1) Conecte el accesorio ② a la unidad.

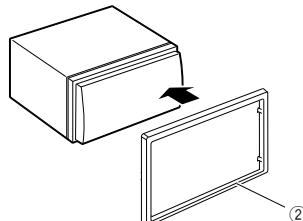

■ Unidad de micrófono


- 1) Compruebe la posición de instalación del micrófono (accesorio ①).
- 2) Limpie la superficie de instalación.
- 3) Extraiga el separador del micrófono (accesorio ①) y fije el micrófono en la posición indicada a continuación.
- 4) Conecte el cable del micrófono a la unidad de forma segura en varias posiciones mediante cinta u otro método.
- 5) Ajuste la dirección del micrófono (accesorio ①) hacia el conductor.

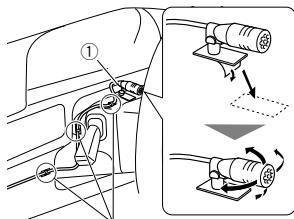

Fije un cable con una cinta adhesiva de uso comercial.


NOTA

- Cambie los clips si es necesario.

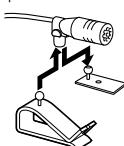


■ Retirada del marco

- 1) Use la llave de extracción (accesorio ④) para extraer las cuatro pestañas (dos en la parte izquierda, dos en la parte derecha).

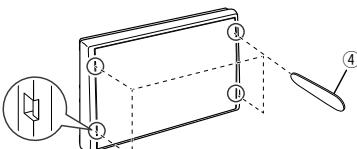


- 2) Tire de la placa hacia adelante.

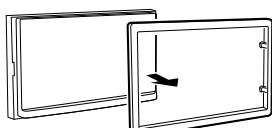


■ Desmontaje de la unidad


- 1) Retire el marco según las indicaciones del paso 1 en "[Retirada del marco](#)"
- 2) Introduzca la llave de extracción (accesorio ⑤) profundamente en la ranura tal y como se muestra. (El saliente en la punta de la tecla de extracción debe mirar hacia la unidad).

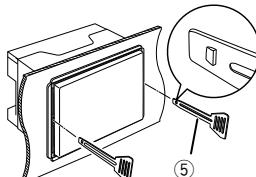

- 3) Con la llave de extracción introducida asegurada, inserte la otra llave de extracción en la ranura.

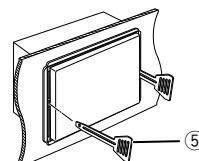


- 4) Saque la unidad hasta la mitad.

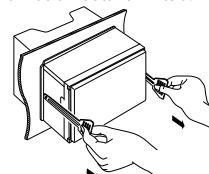

NOTA

- Tenga cuidado de no hacerse daño con los pasadores de bloqueo de la llave de extracción.

- 5) Termine de sacar la unidad con las manos, prestando atención para no dejarla caer.

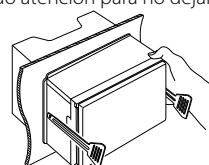

■ Conectar los cables a los terminales

Azul claro/Amarillo (cable del mando a distancia de la dirección)

STEERING REMOTE INPUT
Al mando a distancia de la dirección
Para utilizar la función de mando a distancia en el volante es necesario un adaptador remoto exclusivo (no suministrado) apropiado para su vehículo.


Luz verde (Cable del sensor de aparcamiento)
Accesorio ③: Cable de extensión de estacionamiento

PARK SW
Realice la conexión en el arnés del interruptor de detección del freno de aparcamiento del vehículo.

REVERSE
Conecte el mazo de la luz de marcha atrás del vehículo cuando utilice una cámara de visión trasera opcional.

Morado/blanco (Cable del sensor de marcha atrás)

Conejero A

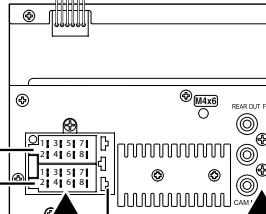

Conejero B


Fusible (15A)

Conejero ISO


Conecte al arnés remoto de la dirección del vehículo. Contacte con su distribuidor JVC para obtener más detalles.

| | |
|-------------------|------------------|
| ST REMOTE INPUT.1 | Verde claro/rojo |
| ST REMOTE INPUT.2 | Púrpura/rojo |
| ST REMOTE GND | Gris/rojo |


Terminal USB^[1] (1,0 m)




Salida previa del subwoofer



Accesorio ①: Micrófono Bluetooth

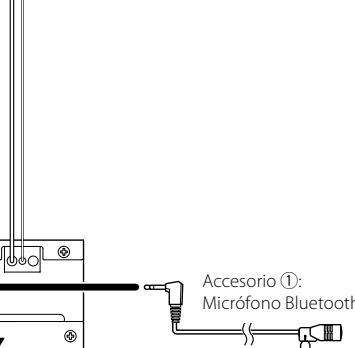

Antena FM/AM

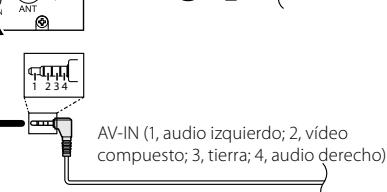

AV-IN (1; audio izquierdo; 2; video compuesto; 3; tierra; 4; audio derecho)

Salida previa de audio trasera (Izquierda: Blanco, Derecha: Rojo)

Salida previa de audio delantera (izquierda: blanca, derecha: roja)

Salida de vídeo (Amarillo)

Entrada de la cámara de visión trasera (Amarillo)

[1] Corriente de alimentación eléctrica máxima USB : CC 5 V \equiv 1,5 A

[2] Vendida por separado

■ Guía de funciones del conector ISO

| Patilla | Color y función | |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|
| A-4 | Amarillo | Batería |
| A-5 | Azul | Antena de radio ^[1] |
| A-6 | Naranja/blanco | Iluminación |
| A-7 | Rojo | Encendido (ACC) |
| A-8 | Negro | Conexión a tierra (masa) |
| B-1/ B-2 | Púrpura (+) / Púrpura/Negro (-) | Trasero derecho |
| B-3/ B-4 | Gris (+) / Gris/Negro (-) | Delantero derecho |
| B-5/ B-6 | Blanco (+) / Blanco/Negro (-) | Delantero izquierdo |
| B-7/ B-8 | Verde (+)/ verde/negro (-) | Trasero izquierdo |

^[1] Máx. 150 mA, 12 V


- Impedancia del altavoz: 4-8 Ω

⚠ PRECAUCIÓN

Antes conectar los conectores ISO disponibles comercialmente a la unidad, compruebe la siguiente condición:

- Asegúrese que la asignación de clavijas del conector coincide con la unidad JVC.
- Tome precauciones extra con el cable de alimentación.
- In caso de que el cable de la batería y el cable de encendido no correspondan, entonces cámbielos según corresponda.
- En caso de que el coche no tenga un cable de encendido, use una interfaz disponible comercialmente.

■ Conexión de un iPhone/Android

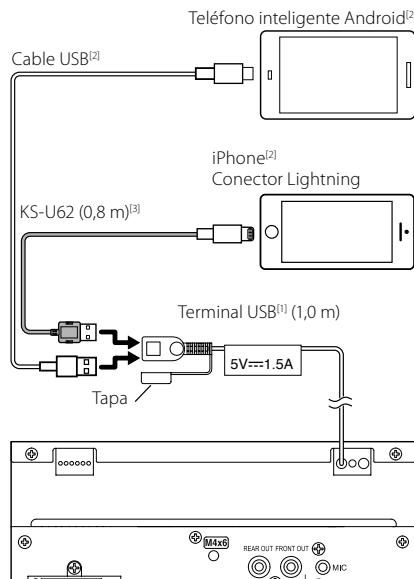

^[1] Corriente de alimentación máxima del iPhone : CC 5 V = 1,5 A

^[2] Vendida por separado

^[3] Accesorio opcional

Apéndice

Especificaciones

■ Sección de Bluetooth

Frecuencia
: 2,402 – 2,480 GHz

Potencia de salida de RF (PIRE)
: +8 dBm (prom.), potencia de clase 1

■ General

Voltaje de funcionamiento
: Batería de coche de 12 V CC

Impedancia del altavoz
: 4 – 8 Ω

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

Acerca de esta unidad

■ Derechos de autor

- La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de los mismos por JVCKENWOOD Corporation se realiza bajo licencia. El resto de marcas comerciales y nombres comerciales corresponden a sus respectivos propietarios.
- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 5.0 or higher, and the Android Auto app.
- Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i)ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL

AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/ OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/ OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

- libFLAC

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 ,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND ONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ **Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos, electrónicos y baterías al final de su vida útil (aplicable a los países de la UE que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos)**


Los productos y las baterías con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no podrán ser desechados como residuos domésticos.

Las pilas y los equipos eléctricos y electrónicos usados se deben reciclar en instalaciones que gestionen tales elementos y residuos.

Póngase en contacto con la autoridad local para obtener detalles acerca de una planta de reciclaje cercana.

Un reciclaje y tratamiento de residuos correcto ayudará a conservar los recursos a la vez que evitará efectos perjudiciales para nuestra salud y el medio ambiente.

Nota: El símbolo "Pb", debajo del símbolo de las pilas, indica que esta pila contiene plomo.



Índice

| | |
|--|----|
| Antes de Utilizar | 56 |
| Acerca do Guia de Iniciação Rápida | 56 |
| Como ler este manual..... | 56 |
| Precauções..... | 57 |
| Operações Básicas | 58 |
| Funções dos botões no painel frontal | 58 |
| Ligar a unidade | 58 |
| Primeiros Passos | 59 |
| Ajuste do volume | 60 |
| Operação no ecrã táctil | 60 |
| Descrições do ecrã HOME | 61 |
| Descrições do ecrã de seleção de fontes | 61 |
| Descrições do ecrã de controlo de fontes | 63 |
| Ecrã FUNÇÃO | 64 |
| Ecrã de lista | 64 |
| USB | 65 |
| Conectar a um dispositivo USB | 65 |
| Operação Básica de USB | 65 |
| Sintonizador | 66 |
| Operação Básica do Sintonizador | 66 |
| Operação de memória..... | 67 |
| Controlo do Bluetooth | 68 |
| Registrar a partir o dispositivo Bluetooth | 68 |
| Utilizar a unidade Mão-livres | 69 |
| Controlar o Áudio | 72 |
| Conexão/Instalação | 74 |
| Antes da instalação | 74 |
| Instalar a unidade | 75 |
| Anexo | 79 |
| Especificações | 79 |
| Sobre esta unidade | 79 |


Antes de Utilizar

Acerca do Guia de Iniciação Rápida

Este Guia de Iniciação Rápida descreve as funções básicas desta unidade.

Para operações e informações detalhadas, consulte o MANUAL DE INSTRUÇÕES no seguinte site:

<<https://www.jvc.net/cs/car/>>

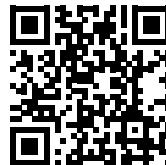

O Manual de Instruções está sujeito a alterações devidas a modificação de especificações e outras.


Assegure-se de que obtém a versão mais recente do Manual de Instruções para consulta.

Como ler este manual

- Os ecrãs e painéis mostrados neste manual são exemplos utilizados para dar explicações claras sobre as operações.
Por esta razão, poderão ser diferentes dos ecrãs reais e dos painéis utilizados, ou alguns dos padrões das visualizações poderão ser diferentes.
- **Idioma das indicações:** As indicações em inglês são utilizadas para o propósito de explicação. Pode selecionar o idioma de indicação a partir do menu **SETUP**. Consulte o Manual de Instruções.

Operações Básicas

Funções dos botões no painel frontal

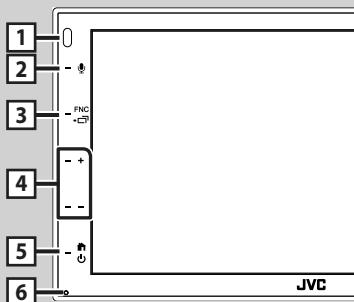

NOTA

- Os painéis mostrados neste manual são exemplos utilizados para dar explicações claras sobre as operações. Por esta razão, poderão ser diferentes dos painéis reais.

| | Nome • Ação |
|---|---|
| 1 | Sensor Remoto • Recebe o sinal do controlo remoto. |
| 2 | Microfone • Exibe o ecrã de Reconhecimento de Voz. |
| 3 | FNC / Entrada USB • Apresenta o ecrã FUNÇÃO. • Pressionar por 1 segundo exibe o ecrã APP (Apple CarPlay/ Android Auto). |
| 4 | + , - (Volume) • Ajusta o volume. O volume subirá até ao nível 15 quando premir + continuamente. |
| 5 | / Botão de energia • Apresenta o ecrã inicial (P.61). • Se pressionado durante 1 segundo, desliga a alimentação. • Quando a alimentação está desligada, liga a alimentação. |
| 6 | Rapor • Se a unidade ou a unidade conectada não funcionar corretamente, esta repõe as definições iniciais quando este botão é pressionado. |

Ligar a unidade

O método de ligar é diferente dependendo do modelo.

- 1 Pressione o botão .



► A unidade está ligada.

● Desligar a unidade:

- 1 Pressione o botão durante 1 segundo.

NOTA

- Se está a ligar a unidade pela primeira vez após a instalação, é necessário efetuar a configuração inicial (P.59).

Primeiros Passos

Configuração inicial

Execute esta configuração quando utilizar a unidade pela primeira vez.

1 Defina cada item da seguinte forma.



■ Language

Selecione o idioma utilizado para o ecrã de controlo e os itens de definição. A predefinição é “British English(en)”.

- ① Toque em **Language**.
- ② Toque em **Language Select**.
- ③ Selecione o idioma pretendido.
- ④ Toque em **⬅**.

■ Clock

Ajusta o relógio.

Para mais detalhes sobre esta operação, consulte a secção **Definições do calendário/relógio (P.59)**.

■ Display

Defina a imagem no ecrã.

- ① Toque em **Display**.
- ② Toque em **Background**.
- ③ Selecione a imagem.
- ④ Toque em **⬅**.

Para operação detalhada, consulte o Manual de Instruções.

■ Camera

Defina os parâmetros da câmara.

- ① Toque em **Camera**.
- ② Defina cada item e toque em **⬅**.

Para operação detalhada, consulte o Manual de Instruções.

■ DEMO

Defina o modo de demonstração. A predefinição é “ON”.

- ① Toque em **DEMO** e defina **ON** ou **OFF**.

2 Toque em **Finish**.



NOTA


- Estas definições podem ser configuradas no menu CONFIGURAÇÃO.

Definições do calendário/relógio

1 Pressione o botão **FNC**.

► É apresentado o ecrã FUNÇÃO.

2 Toque em **⚙**.

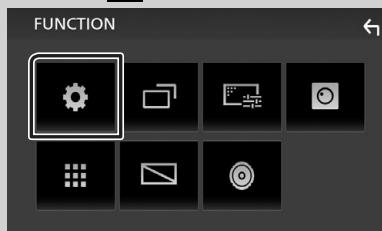

► É apresentado o ecrã de menu SETUP (Conf).


Operações Básicas

3 Toque em User Interface .




► É apresentado o ecrã User Interface (Interface de utilizador).

4 Toque em Clock Adjust .

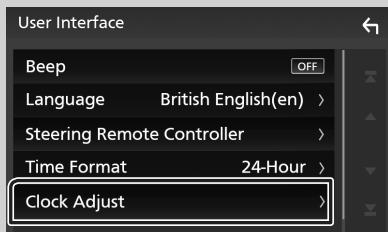

5 Acerte a data e depois a hora.

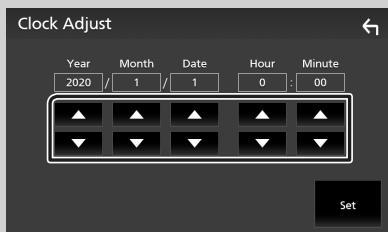

6 Toque em Set .

NOTA

- Desative **RDS CT** antes de ajustar o relógio.
Consulte o Manual de Instruções.

Ajuste do volume

Para ajustar o volume (0 a 40),
Prima + para aumentar, e prima - para diminuir.

Manter + premido aumenta continuamente o volume até ao nível 15.




Operação no ecrã táctil

Para realizar as operações no ecrã, precisa de tocar, tocar e segurar, arrastar ou deslizar para selecionar um item, visualizar um ecrã de menu de definição, mudar a página, etc.


● Tocar

Toque gentilmente no ecrã para selecionar um item no ecrã.

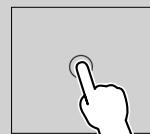

● Tocar e segurar


Toque no ecrã e mantenha o dedo em posição até que a visualização mude ou até que apareça uma mensagem.

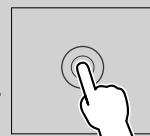

● Deslizar rapidamente


Deslize rapidamente o dedo para a esquerda ou direita no ecrã para mudar a página.

Pode percorrer a lista movendo o ecrã para cima/baixo.

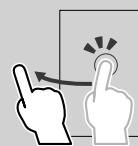

● Deslizar


Deslize o dedo para cima ou para baixo no ecrã para deslocar o ecrã.

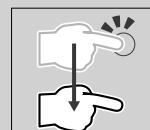

Controlo de Toque por Gesto:


Também pode controlar a reprodução movendo o dedo no painel tátil da seguinte maneira (para algumas fontes, o controlo gestual não está disponível).

- Deslizar o dedo para cima/para baixo:
- Funciona da mesma forma que pressionando / (Suporte) no ecrã de Controlo USB.
- Para o sintonizador, as emissoras predefinidas do sintonizador são trocadas.
- Deslizar o dedo para a esquerda/direita:
Funciona da mesma maneira que premir / .
- Mover o dedo no sentido horário ou anti-horário: aumenta/diminui o volume.

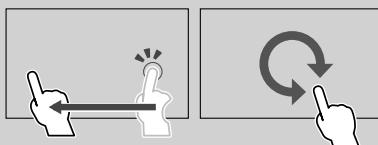

Descrições do ecrã HOME

A maioria das funções pode ser realizada no ecrã HOME (Casa).

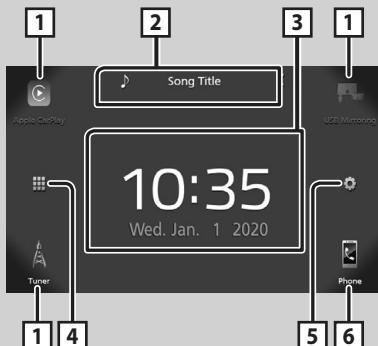

| | |
|------------|--|
| [1] | • Ícones de atalho de fonte de reprodução (P.62) |
| [2] | • Informações da fonte atual • Toque para apresentar o ecrã de controlo da fonte atual. |
| [3] | • Widget |
| [4] | • Apresenta o ecrã de seleção de fonte. (P.62) |
| [5] | • Apresenta o ecrã do menu de CONFIGURAÇÃO. |

[6]

- Mostra o ecrã Mão Livre. [\(P.69\)](#)
- Ao conectar como Apple CarPlay ou Android Auto, funciona como um telefone fornecido no Apple CarPlay ou Android Auto.

Visualizar o ecrã HOME


- [1]** Pressione o botão .



► Aparece o ecrã HOME (inicial).

Descrições do ecrã de seleção de fontes

Pode visualizar todas as fontes de reprodução e opções no ecrã de seleção de fonte.

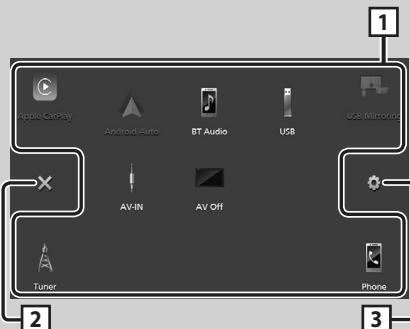**[1]**

- Muda a fonte de reprodução.
Para as fontes de reprodução, consulte [Selecionar a fonte de reprodução \(P.62\)](#).

[2]

- Volta para o ecrã original.

[3]

- Apresenta o ecrã do menu de CONFIGURAÇÃO.

Selecione a fonte de reprodução

1 Toque em no ecrã HOME.

A partir do ecrã, pode selecionar as seguintes fontes e funções.

| | |
|--|--|
|  Apple CarPlay | <ul style="list-style-type: none">Muda para o ecrã Apple CarPlay do iPhone conectado. |
|  USB Mirroring | <ul style="list-style-type: none">Muda para o ecrã de Espelhamento USB do smartphone Android conectado. É necessário conectar um smartphone Android com a aplicação "Mirroring OA for JVC" instalada e definir Mode como Mirroring for Android™. |
|  Tuner | <ul style="list-style-type: none">Muda para a Transmissão de rádio. (P.66) |
|  Phone | <ul style="list-style-type: none">Mostra o ecrã Mão Livre. (P.69) Quando nem o Apple CarPlay, nem o Android Auto, nem um telefone Mão-livre Bluetooth estiverem conectados, exibe a mensagem "Disconnected" no ecrã TEL. Ao conectar como Apple CarPlay ou Android Auto, funciona como um telefone fornecido no Apple CarPlay ou Android Auto. |
|  Android Auto | <ul style="list-style-type: none">Muda para o ecrã Android Auto do smartphone Android conectado. É necessário conectar um smartphone Android compatível com o Android Auto e definir Mode como Android Auto. |
|  BT Audio | <ul style="list-style-type: none">Reproduz um leitor de áudio Bluetooth. |
|  USB | <ul style="list-style-type: none">Reproduz ficheiros num dispositivo USB. (P.65) |
|  AV-IN | <ul style="list-style-type: none">Muda para um componente externo conectado ao terminal de entrada AV-IN. |
|  AV OFF | <ul style="list-style-type: none">Desliga a fonte AV. (P.62) |

Para desligar a fonte AV

1 Toque em no ecrã HOME.


2 Toque em **AV Off**.



Descrições do ecrã de controlo de fontes

Existem algumas funções que podem ser operadas a partir da maioria dos ecrãs.

Indicadores

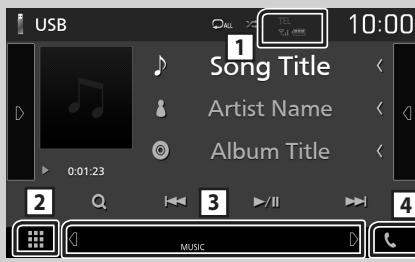

Sub menu



1 TEL /

Informação do dispositivo Bluetooth conectado.

2 Ícone de todas as fontes

Apresenta todas as fontes.

3 Ecrã secundário

- : O Ecrã secundário muda de cada vez que lhe toca. Pode também mudar o Ecrã secundário deslizando o dedo rapidamente para a esquerda ou direita no ecrã.
- Indicadores: Exibe a condição da fonte atual e assim por diante.
 - **MUTE**: A função sem som está ativada.
 - **LOUD**: A função de controlo da sonoridade está ativada.
- Sub menu
 - **DIM**: Operação quando o ícone é tocado:
O primeiro toque escurece o ecrã, o segundo toque escurece ainda mais o ecrã e o terceiro toque restaura o ecrã à luminosidade original.
 - : Mostra o ecrã do Equalizador Gráfico.
(P.73)
 - : Exibe o ecrã APP (Apple CarPlay/Android Auto).

4

Toque para exibir o ecrã de Mão Livres.
(P.69)

Ao conectar como Apple CarPlay ou Android Auto, funciona como um telefone fornecido no Apple CarPlay ou Android Auto.

Ecrã FUNÇÃO

1 Pressione o botão FNC.



► É apresentado o ecrã FUNÇÃO.

2 Toque para exibir o ecrã FUNÇÃO.



O conteúdo do menu é descrito em seguida.

| | |
|--|--|
| | • Apresenta o ecrã do menu de CONFIGURAÇÃO. |
| | • Exibe o ecrã APP (Apple CarPlay/Android Auto). |
| | • Exibe o ecrã de Ajuste de Ecrã. |
| | • Apresenta a câmara de visão. |
| | • Apresenta o ecrã de seleção de fonte. (P.62) |
| | • Desliga o ecrã. (P.64) |
| | • Apresenta o ecrã de Áudio. (P.72) |
| | • Feche o ecrã FUNÇÃO. |

Desligue o ecrã

1 Selecione no ecrã FUNÇÃO.



● Para ligar o ecrã

1 Toque no ecrã.

Ecrã de lista

Existem algumas teclas de função comuns nos ecrãs de lista da maioria das fontes.



Visualiza a janela de seleção do tipo de lista.



Apresenta a lista de ficheiros de música/vídeo.



Percorre o texto exibido.



Teclas com diversas funções são aqui apresentadas.

- : Reproduz todos os ficheiros da pasta que contém a faixa atual.
- : Desloca-se para o nível de hierarquia superior.



Pode mudar a página para exibir mais itens premindo / .

- / : Exibe o topo ou o final da página.



Volta para o ecrã original.


NOTA

- Os botões que não podem ser ativados a partir do ecrã da lista não são exibidos.

USB

Conectar a um dispositivo USB

- 1 Ligue o dispositivo USB com o cabo USB. (P.77)**

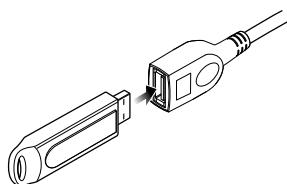

2 Pressione o botão .

3 Toque em .

4 Toque em USB. (P.62)

■ Desconecte o dispositivo USB

1 Pressione o botão .

2 Toque em .

3 Toque numa fonte diferente de USB.

■ Compatibilidade com dispositivos USB


Pode utilizar um dispositivo de armazenamento em massa USB nesta unidade.

As palavras "USB device" mencionadas neste manual indicam um dispositivo com memória flash.

Operação Básica de USB

A maioria das funções pode ser controlada a partir do ecrã de controlo das fontes e do ecrã de reprodução.

Ecrã de controlo

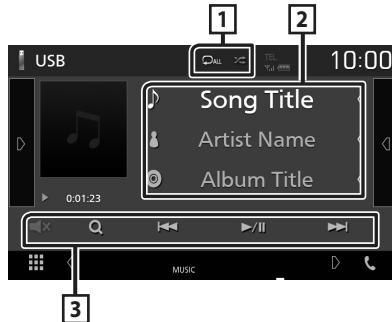

1 /

- : Repete a faixa/pasta atual. De cada vez que toca na tecla, o modo de repetição é alterado pela ordem seguinte:
Repetir ficheiro () , Repetir pasta () , Repetir tudo ()

- : Reproduz aleatoriamente todas as faixas da pasta atual. De cada vez que toca na tecla, o modo aleatório é alterado pela ordem seguinte:
Ficheiro aleatório () , Aleatoriedade desligada ()

2 Informação sobre a faixa

Mostra a informação sobre o ficheiro atual.

3 Teclas de operação

- : Procura a faixa/o ficheiro. Para mais detalhes sobre a operação de procura, consulte o Manual de Instruções.
- : Procura a faixa/o ficheiro anterior/seguinte.
Toque sem soltar para avançar rapidamente ou retroceder rapidamente.
- : Reproduz ou ativa o modo de pausa.
- : Toque para silenciar ou não silenciar.

Sintonizador

Operação Básica do Sintonizador


A maioria das funções pode ser controlada a partir do ecrã de controlo das fontes.

Para introduzir a fonte Sintonizador, toque no ícone **Tuner** no ecrã de seleção de fonte. **(P.62)**

Ecrã de controlo



Abra a gaveta

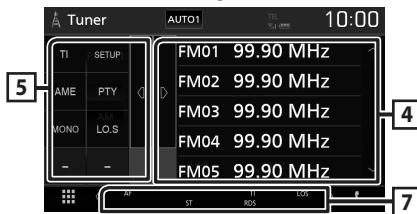

1 Visualização de informações

Mostra a informação sobre a estação atual:
Frequência

Toque em **□** permite-lhe alternar entre Conteúdo A e Conteúdo B.

- Conteúdo A: Nome da PS, Texto de Rádio, Género PTY
- Conteúdo B: Texto de Rádio extra, Artista do Título

Preset#: Número predefinido

2 Modo de busca

O modo de busca comuta pela seguinte ordem; **AUTO1, AUTO2, MANUAL**.

- **AUTO1**: Sintoniza automaticamente uma estação com boa receção.
- **AUTO2**: Sintoniza as estações memorizadas uma após outra.
- **MANUAL**: Comuta manualmente para a frequência seguinte.

3 Teclas de operação

- **◀◀ ▶▶**: Sintoniza a estação. O método de alteração de frequência pode ser modificado (consulte 2 na tabela).
- **[x]**: Toque para silenciar ou não silenciar.

4 Lista predefinida

- Toque no lado direito do ecrã para exibir a lista de Predefinições. Toque outra vez para fechar a lista.
- Chama a estação memorizada.
- Se tocar na tecla durante 2 segundos, guarda na memória a estação atual a ser recebida no momento.

5 Painel de funções

Toque no lado esquerdo do ecrã para exibir o painel de funções. Toque outra vez para fechar o painel.

- **TI** (apenas FM): Ativa o modo de informação de trânsito. Para detalhes, consulte o Manual de Instruções.
- **SETUP** (apenas FM): Apresenta o ecrã CONFIGURAÇÃO de Sintonizador. Para detalhes, consulte o Manual de Instruções.
- **AME**: Redefine estações automaticamente. Para detalhes, consulte o Manual de Instruções.
- **PTY** (apenas FM): Procura um programa por tipo. Para detalhes, consulte o Manual de Instruções.
- **MONO** (apenas FM): Seleciona a receção monofónica.
- **LO.S** (apenas FM): Liga e desliga a função de busca local.

6 FM AM

Comuta a banda.

7 Itens Indicadores

- **ST**: Está a ser recebida uma transmissão estéreo.
- **MONO**: A função monofónica forçada está ativada.
- **AF**: A função de procura AF está ativada.
- **LOS**: A função de busca local está ativada.


- **RDS**: Indica o estado da estação Radio Data System quando a função AF está ativada.
Branco: Está a ser recebido Radio Data System.
Cor-de-laranja: Não está a ser recebido Radio Data System.
- **TI**: Indica o estado de receção das informações de trânsito.
Branco: Esta a receber IT.
Cor-de-laranja: Não está a receber IT.

Operação de memória


■ Memória automática

Pode memorizar automaticamente estações com boa receção.

1 Toque na tecla da banda desejada.

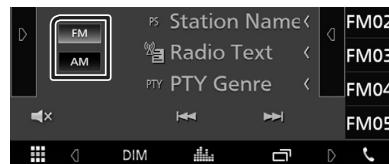

**2 Toque em □ no lado esquerdo do ecrã.
Toque em AME.**

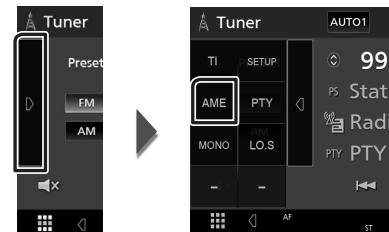

► É apresentado o ecrã de confirmação.

3 Toque em Yes.

► Iniciar a memória automática.

■ Memória manual

Pode guardar na memória a estação atual a ser recebida.

1 Selecione uma estação que deseje armazenar na memória.

2 Toque no FM# (#:1-24) ou AM# (#:1-12) em que pretende memorizar a estação durante 2 segundos.

Controlo do Bluetooth

■ Sobre o telemóvel e o leitor de áudio Bluetooth

Esta unidade está em conformidade com as seguintes especificações Bluetooth:

Versão

Bluetooth Ver. 4.1

Perfil

Telemóvel:

HFP (Perfil Mãos-livres)

SPP (Serial Port Profile)

PBAP (Phonebook Access Profile)

Leitor de áudio:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Perfil de Controlo Remoto Áudio/Vídeo)

Codec de som

SBC, AAC

NOTA

- As unidades compatíveis com a função Bluetooth foram certificadas como estando em conformidade com a Norma Bluetooth seguindo o procedimento prescrito pela Bluetooth SIG.
- Contudo, poderá não ser possível essas unidades comunicarem com o seu telemóvel, consoante o tipo.

Registar a partir o dispositivo Bluetooth

É necessário registar o leitor de áudio Bluetooth ou o telemóvel nesta unidade, antes de utilizar a função Bluetooth.

1 Ligue a função Bluetooth no seu smartphone/telemóvel.

2 Procure o aparelho ("KW-M***") a partir do seu smartphone/telemóvel.**

3 Opere o seu smartphone/telefone de acordo com as mensagens exibidas.

■ Confirme o pedido no smartphone/telemóvel.



■ Se for necessário um código PIN, introduza o código PIN ("0000").

4 Pressione o botão FNC.

► É apresentado o ecrã FUNÇÃO.

5 Toque em .




► É apresentado o ecrã de menu SETUP (Conf.).

6 Toque em Bluetooth .



► É apresentado o ecrã Bluetooth SETUP (CONFIGURAÇÃO do Bluetooth).

- 7** Toque em **Select Device** no ecrã CONFIGURAÇÃO de Bluetooth.

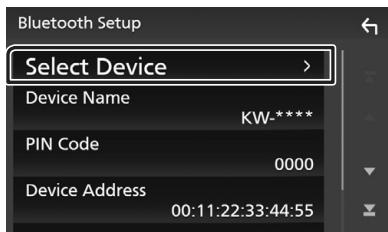

- 8** Toque em **c>** que deseja conectar.




NOTA

- Se o ícone estiver iluminado, significa que a unidade utilizará esse dispositivo.

Para eliminar o dispositivo Bluetooth registrado

- 1** Toque em **Delete**.



► Aparece uma mensagem de confirmação.

- 2** Toque em **Yes**.

Utilizar a unidade Mão-livres


Pode usar a função de telefone ligando o telefone com Bluetooth a esta unidade.

NOTA

- Enquanto o Apple CarPlay ou o Android Auto estiver a ser conectado, a função de Mão Livres Bluetooth não pode ser usada. Apenas pode ser utilizada a função de Mão Livres do Apple CarPlay ou do Android Auto.


■ Faça uma chamada

- 1** Toque em **Phone**/**📞**.

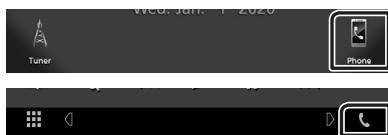

► É apresentado o ecrã Hands Free (Mão-livres).

- 2** Selecione um método de marcação.

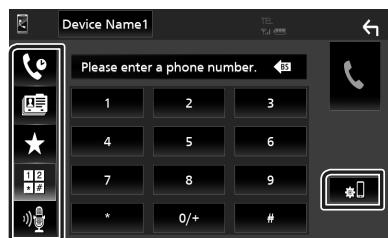

- 📞**: Ligar utilizando registos de chamadas
- 📞**: Ligar utilizando a lista telefónica
- ★**: Ligar utilizando o número predefinido
- 123**: Ligar introduzindo um número de telefone
- 📞**: Reconhecimento de voz
- ***: CONFIGURAÇÃO do Bluetooth

Controlo do Bluetooth

● CONFIGURAÇÃO do Bluetooth

1) Toque em .

É apresentado o ecrã Bluetooth SETUP (CONFIGURAÇÃO do Bluetooth).

NOTA

- Os ícones de estado mostrados, tais como a bateria e a antena, podem não corresponder aos apresentados no telemóvel.
- Colocar o telemóvel no modo privado pode desativar a função Mãos-livres.

Ligar utilizando registos de chamadas

1 Toque em .


2 Seleccionar o número de telefone a partir da lista.



Ligar introduzindo um número de telefone

1 Toque em .

2 Introduza um número de telefone, utilizando as teclas numéricas.

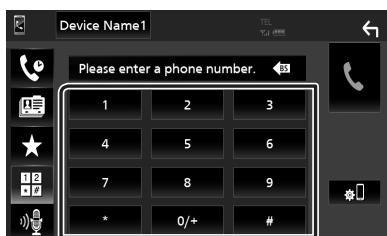

3 Toque em .

Ligar utilizando o número predefinido

1 Toque em .

2 Toque no Nome ou no número de telefone.




Ligar utilizando a lista telefónica

1 Toque em .

2 Selecione a pessoa a quem quer ligar a partir da lista.



3 Seleccionar o número de telefone a partir da lista.

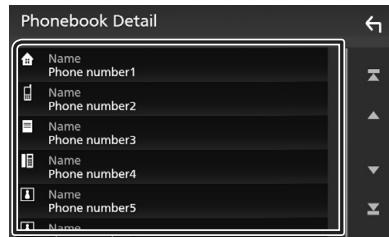

NOTA

- Se nenhuma Lista Telefónica tiver sido descarregada, tocar em

Download Phonebook Now começará a descarregar a Lista Telefónica.

■ Receber uma chamada

- 1 Toque em para atender uma chamada ou em para a rejeitar.



NOTA

- Quando estiver a monitorizar com a vista da câmara, este ecrã não aparece mesmo se receber uma chamada. Para exibir este ecrã, reponha a alavanca de mudanças do carro na posição de condução.

Para terminar a chamada


- 1 Durante a conversação, toque em .

■ Operações durante uma chamada



● Ajustar o volume do recetor

Prima o botão — ou +.



● Emissão do tom de marcar

Toque em **DTMF** para visualizar o ecrã de introdução de sons.

Pode enviar tonalidades, tocando nas teclas correspondentes no ecrã.

● Mudar a saída de voz

Cada vez que se toca em / , a saída da voz muda entre o telemóvel e o altifalante.

● Chamada em espera

Se receber uma chamada enquanto está noutra chamada, pode atender a chamada recente, tocando em . A chamada atual está em espera.

Sempre que tocar em , muda o interlocutor. Quando tocar em , a chamada atual termina e muda para a chamada em espera.


Controlar o Áudio

Pode ajustar as várias definições, como o balanço áudio ou o nível de subwoofer.

1 Pressione o botão FNC.

► É apresentado o ecrã FUNÇÃO.

2 Toque em .

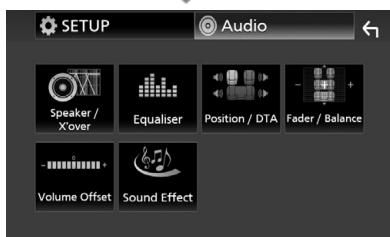

■ Controlar o áudio geral

1 Pressione o botão FNC.

► É apresentado o ecrã FUNÇÃO.


2 Toque em .

► É apresentado o ecrã Audio.

3 Toque em Fader / Balance.



4 Defina cada item da seguinte forma.

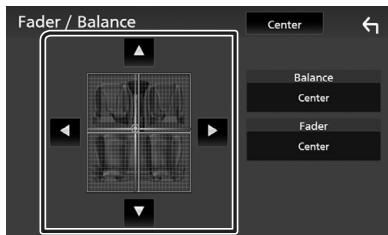

■ Fader / Balance

Ajusta o balanço do volume na área selecionada.

 e  permitem ajustar o balanço do volume à esquerda e à direita.

 e  permitem ajustar o balanço do volume à frente e atrás.

■ Center

Apague o ajuste.

■ Controlo do equalizador

Pode ajustar o equalizador selecionando a configuração otimizada para cada categoria.

1 Pressione o botão FNC.

- É apresentado o ecrã FUNÇÃO.


2 Toque em .

- É apresentado o ecrã Audio.

3 Toque em Equalizer.



4 Toque no ecrã e defina Graphic Equalizer (Equalizador gráfico) como pretendido.

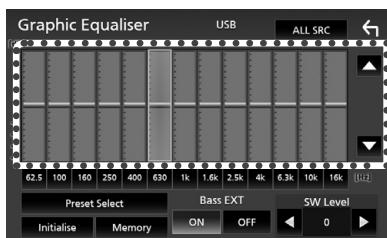

■ ALL SRC

Aplique o equalizador ajustado a todas as fontes. Toque em **ALL SRC** e depois toque em **OK** no ecrã de confirmação.

■ Nível de ganho (área de enquadramento pontilhada)

Ajuste o nível de ganho tocando em cada barra de frequência.

Pode selecionar a barra de frequência e ajustar o seu nível com **▲**, **▼**.

■ Preset Select

Exibe o ecrã para convocar a curva do equalizador predefinida.

■ Initialize

A curva EQ atual volta a plana.

■ Memory

Guarda a curva do equalizador ajustada de "User1" a "User3".

■ Bass EXT (Configurações de Graves Expandidos)

Quando ativado, frequências inferiores a 62,5 Hz são configuradas para o mesmo nível de ganho que a de 62,5 Hz.

■ SW Level

Ajusta o volume do subwoofer.

Conexão/Instalação

Antes da instalação

Antes da instalação desta unidade, tenha em consideração as seguintes precauções.

AVISOS

- Se ligar o fio de ignição (vermelho e o fio da bateria (amarelo) ao chassis do automóvel (terra), pode causar um curto-círcuito, que por sua vez pode causar um incêndio. Ligue esses fios sempre à fonte de energia que passa através da caixa de fusíveis.
- Não elimine o fusível do cabo de ignição (vermelho) e do cabo da bateria (amarelo). A fonte de alimentação deve ser ligada aos cabos passando pelo fusível.

ATENÇÃO


- Instale este aparelho na consola do seu automóvel.
Não toque nas peças de metal deste aparelho durante ou pouco depois da utilização do aparelho. As peças de metal, como por exemplo a armação, aquecem.

NOTA


- A instalação e ligação deste aparelho requerem conhecimentos e experiência. Para maior segurança, deixe as operações de montagem e ligação a cargo de profissionais.
- Assegure-se de que liga a unidade a uma fonte de alimentação de 12 V CC com massa negativa.
- Não instalar o aparelho num local exposto à luz solar direta ou calor e humidade excessivos. Evite também locais com demasiada poeira ou a possibilidade de salpicos de água.
- Se a alimentação não estiver LIGADA ("Existe um erro na conexão elétrica da coluna. Por favor verifique as conexões." é exibido), o fio da coluna pode ter sofrido um curto-círcuito ou ter tocado no chassis do veículo e a função de proteção pode ter sido ativada. Portanto, o cabo do altifalante deve ser verificado.
- Se a ignição do automóvel não tiver uma posição ACC, conecte os fios da ignição a uma fonte de energia que possa ser ativada e desativada pela chave de ignição. Se ligar

o fio de ignição a uma fonte de alimentação com um débito de tensão permanente, como os cabos da bateria, a bateria poderá ficar descarregada.

- Se a consola tiver tampa, certifique-se que instala o aparelho de forma a que o painel frontal não bata na tampa ao abrir e ao fechar.
- Se o fusível fundir, certifique-se primeiro de que os fios não tocam uns nos outros para não causar um curto-círcuito, e substitua o fusível antigo por outro com a mesma potência.
- Isole os cabos não ligados com fita isolante ou outro material similar. Para evitar curtos-circuitos, não remova as capas dos finais dos cabos não conectados ou dos terminais.
- Ligue os cabos individuais do altifalante aos terminais correspondentes. A unidade poderá ficar danificada ou deixar de funcionar se partilhar os fios \ominus ou os ligar à massa a qualquer peça metálica do carro.
- Quando houver somente dois altifalantes conectados ao sistema, ligue os conectores a ambos os terminais de saída frontais ou a ambos os terminais de saída traseiros (não misture terminais frontais com traseiros). Por exemplo, se ligar o conector \oplus do altifalante esquerdo a um terminal de saída dianteiro, não ligue o conector \ominus a um terminal de saída traseiro.
- Depois que a unidade tiver sido instalada, verifique se as lâmpadas de stop, os pisca-piscas, os limpá pára-brisa, etc. do automóvel estão funcionando corretamente.
- Não faça muita pressão sobre a superfície do painel quando instalar a unidade no automóvel. Caso contrário poderão resultar marcas, danos ou avarias.
- A receção poderá ser reduzida se existirem objetos metálicos próximos da antena Bluetooth.

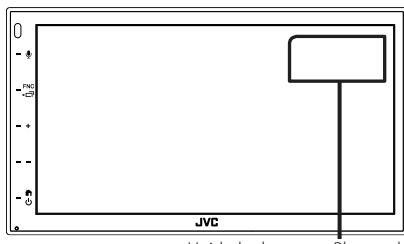


■ Acessórios fornecidos para instalação

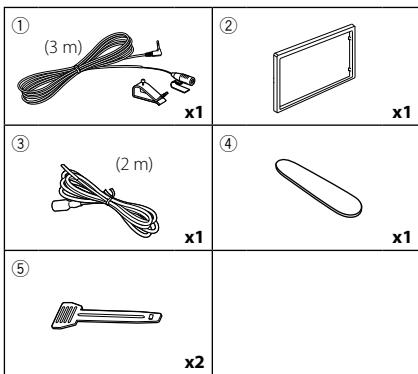

■ Método de instalação

- 1) Para prevenir um curto-círcuito, remova a chave da ignição e desligue o terminal \ominus da bateria.
- 2) Faça as ligações apropriadas dos cabos de entrada e saída de cada unidade.
- 3) Ligue o conector ISO à unidade.
- 4) Instale o aparelho no seu carro.
- 5) Volte a ligar o terminal \ominus da bateria.
- 6) Pressione o botão de reposição.

■ Instalar a unidade

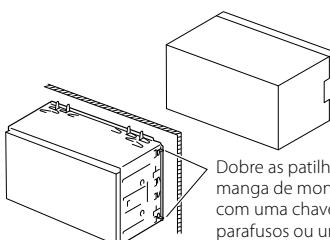


Dobre as patilhas da manga de montagem com uma chave de parafusos ou um utensílio semelhante e fixe-a no respetivo lugar.

NOTA

- Certifique-se de que a unidade está firmemente instalada na posição adequada. Se a unidade estiver instável, poderá funcionar incorretamente (por exemplo, com falhas no som).


■ Moldura

- 1) Anexar acessório ② à unidade.

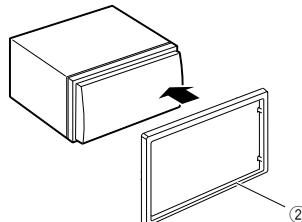

■ Unidade do microfone

- 1) Verifique a posição de instalação do microfone (acessório ①).
- 2) Limpe a superfície de instalação.
- 3) Retire o separador do microfone (acessório ①) e coloque o microfone no local apresentado abaixo.
- 4) Ligue o cabo do microfone na unidade, prendendo-o em várias posições com fita adesiva ou outro método.
- 5) Ajuste a direção do microfone (acessório ①) ao condutor.

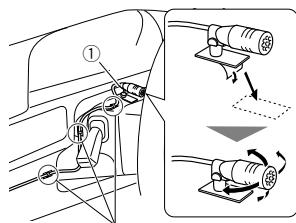

Fixe um cabo com fita adesiva.


NOTA

- Se necessário, troque os cliques.




■ Retirar a moldura

- 1) Use a chave de extração (acessório ④) para levantar as quatro abas (duas na parte esquerda e duas na parte direita).

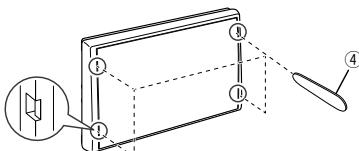


- 2) Puxe a moldura para a frente.

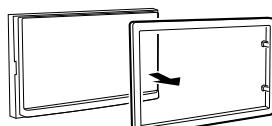


■ Remoção do aparelho


- 1) Remova a placa de acabamento consultando o passo 1 em "**Retirar a moldura**".
- 2) Insira a chave de extração (acessório ⑤) profundamente na ranhura, conforme mostrado. (A saliência na ponta da chave de extração deve estar virada para a unidade.)

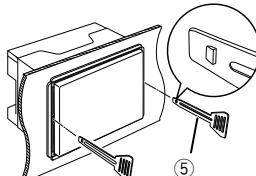

- 3) Com a chave de extração inserida segura, insira a outra chave de extração na ranhura.

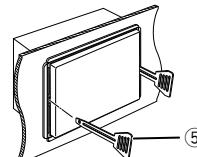


- 4) Puxe a unidade para fora até meio.

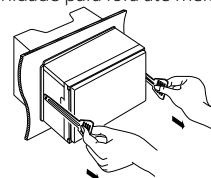

NOTA

- Tenha cuidado para não se ferir com os pinos de retenção da chave de remoção.

- 5) Puxe a unidade totalmente para fora, com as mãos, tendo cuidado para não a deixar cair.

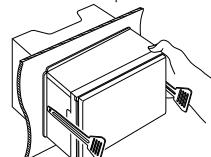

Ligar os cabos aos terminais

Azul-claro/amarelo (fio do controlo remoto do volante)



Para controlo remoto do volante
Para utilizar a função de controlo remoto do volante, é necessário um adaptador remoto exclusivo (não fornecido) que corresponda ao seu automóvel.

Verde-claro (Fio do sensor de estacionamento)
Acessório ③: Cabo de Extensão de Estacionamento


Ligue à cablagem do interruptor de deteção do travão da mão do veículo.
Para maior segurança, assegure-se de que liga o sensor de estacionamento.

Roxo/Branco (Fio do sensor de marcha-atrás)



Ligue à cablagem de luz de marcha-atrás quando utilizar a câmara de visão traseira opcional.

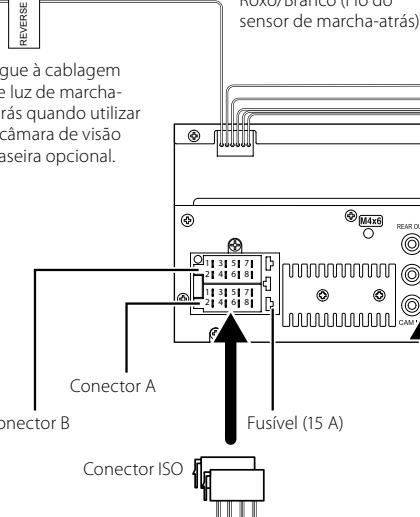
Conector A
Conector B
Conector ISO
Fusível (15 A)


Ligue à cablagem do comando da direção do veículo. Contacte o seu revendedor JVC para obter mais detalhes.

| | |
|-------------------|--------------------------|
| ST REMOTE INPUT.1 | Verde brilhante/vermelho |
| ST REMOTE INPUT.2 | Roxo/Vermelho |
| ST REMOTE GND | Cinzeno/Vermelho |

Terminal USB^[1] (1,0 m)

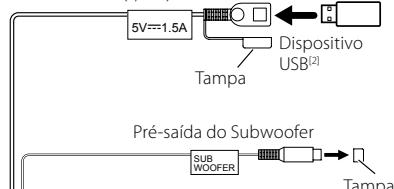

Pré-saída do Subwoofer



AV-IN (1; Áudio esquerdo, 2; Vídeo composto, 3; Terra, 4; Áudio direito).

Antena FM/AM

Acessório ①:
Microfone Bluetooth

Pré-saída de Áudio Traseira
(Esquerda; Branco, Direita; Vermelho)

Preout de áudio para a frente
(esquerda; branco, direita; vermelho)

Saída Visual (Amarelo)

Entrada da câmara de visão traseira (Amarelo)

[1] Corrente de fornecimento de energia máxima por USB : DC 5 V --- 1,5 A

[2] Vendido em separado

■ Guia de funcionamento do Conector ISO

| Pino | Cor e função | |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| A-4 | Amarelo | Bateria |
| A-5 | Azul | Antena elétrica ^[1] |
| A-6 | Laranja/branco | Iluminação |
| A-7 | Vermelho | Ignição (ACC) |
| A-8 | Preto | Ligaçao terra (massa) |
| B-1/ B-2 | Roxo (+) / Roxo/Preto (-) | Traseiro direito |
| B-3/ B-4 | Cinzento (+) / Cinzento/Preto (-) | Dianteiro direito |
| B-5/ B-6 | Branco (+) / Branco/Preto (-) | Dianteiro esquerdo |
| B-7/ B-8 | Verde (+) / Verde/Preto (-) | Traseiro esquerdo |

^[1] Máx. 150 mA, 12 V


• Impedância de Altifalante: 4-8 Ω

⚠ ATENÇÃO

Antes de conectar os ISO comercialmente disponibilizados à unidade, verifique a seguinte condição:

- Certifique-se de que a atribuição de pino do conector corresponde à unidade JVC.
- Tenha precaução redobrada com o cabo de alimentação.
- Caso o cabo da pilha e o cabo de ignição não correspondam, altere-os adequadamente.
- Caso o carro não tenha um cabo de ignição, use uma interface disponível comercialmente.

■ Conectar um iPhone/Android

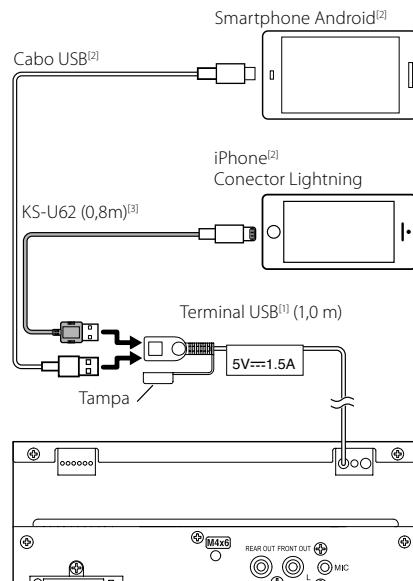

^[1] Corrente de fornecimento de energia máxima do iPhone : CC 5 V = 1,5 A

^[2] Vendido em separado

^[3] Acessório opcional

Anexo

Especificações

■ Secção Bluetooth

Frequência
: 2,402 – 2,480 GHz

Potência de saída RF (EIRP)
: +8 dBm (Média), Classe de Potência 1

■ Geral

Tensão de operação
: Bateria de automóvel de 12 V CC

Impedância de altifalante
: 4 – 8 Ω

As especificações podem ser alteradas sem prévia notificação.

Sobre esta unidade

■ Direitos de autor

- A palavra, marcas e logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela JVCKENWOOD Corporation está sob licença. Outras marcas registadas e nomes de marcas são dos respetivos proprietários.
- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 5.0 or higher, and the Android Auto app.
- Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i)ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL

AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE
MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/
OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED
BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND
NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED
FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO
PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR
SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES
AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC.
SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

- libFLAC

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 ,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND ONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ Informações sobre a Eliminação de Baterias e de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos Usados (aplicável nos países da UE que adotaram sistemas de recolha separada de resíduos)


Produtos e baterias com o símbolo (contentor de lixo com rodas barrado com uma cruz) não podem ser eliminados como lixo doméstico.

Equipamentos velhos eléctricos, electrónicos e baterias deverão ser reciclados num local capaz de o fazer bem assim como os seus subprodutos.

Contacte as autoridades locais para se informar de um local de reciclagem próximo de si.

Reciclagem e tratamento de lixo correctos ajudam a poupar recursos e previnem efeitos prejudiciais na nossa saúde e no ambiente.

Aviso: O sinal "Pb" abaixo do símbolo para baterias indica que a bateria contém chumbo.

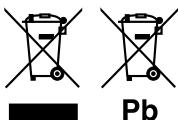

Содержание

| | |
|---|------------|
| Перед эксплуатацией | 82 |
| О кратком руководстве пользователя..... | 82 |
| Как читать эту инструкцию..... | 82 |
| Меры предосторожности..... | 83 |
| Основные операции | 84 |
| Функции кнопок передней панели | 84 |
| Включение устройства..... | 84 |
| Приступая к работе | 85 |
| Регулировка громкости..... | 86 |
| Управление на сенсорном экране..... | 86 |
| Описания экрана ГЛАВНЫЙ | 87 |
| Описания экрана выбора источника | 87 |
| Описание экрана управления источником | 89 |
| Экран ФУНКЦИИ | 90 |
| Экран со списком | 90 |
| USB | 91 |
| Подключение устройства USB..... | 91 |
| Основные операции USB | 91 |
| Тюнер | 92 |
| Основные операции тюнера | 92 |
| Управление памятью | 93 |
| Управление Bluetooth | 94 |
| Зарегистрируйте с устройства Bluetooth..... | 94 |
| Использование модуля Hands-Free | 95 |
| Управление аудио | 98 |
| Подключение/установка..... | 100 |
| Перед установкой..... | 100 |
| Установка устройства | 101 |
| Приложение..... | 105 |
| Технические характеристики..... | 105 |
| Информация об устройстве | 105 |


Перед эксплуатацией

О кратком руководстве пользователя

В данном кратком руководстве пользователя описаны основные функции данного устройства.

Подробные инструкции и информацию см. в ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на веб-сайте:

<<https://www.jvc.net/cs/car/>>

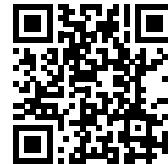

В спецификации, описанные в данной инструкции по эксплуатации, могут быть внесены изменения и прочее.

Обязательно загрузите последнюю версию инструкции по эксплуатации для справки.

Как читать эту инструкцию:

- Экраны и панели в этой инструкции приведены в качестве примеров, позволяющих наиболее наглядно объяснять действия. Поэтому они могут отличаться от экранов и панелей, имеющихся в действительности, или тип экрана может быть другим.
- **Язык отображения:** Элементы индикации на английском языке используются в качестве примера с целью объяснения. Вы можете выбрать язык отображения в меню **SETUP**. См. инструкцию по эксплуатации.

Меры предосторожности

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

■ Для предотвращения травм или возникновения пожара соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Во избежание короткого замыкания никогда не вставляйте и не оставляйте какие-либо металлические предметы (такие как монеты или металлические инструменты) внутри устройства.
- Не смотрите и не удерживайте взгляд на дисплее устройства во время управления автомобилем продолжительное время.
- Если Вы столкнулись с проблемами во время установки, свяжитесь со своим дилером JVC.

■ Меры предосторожности при использовании данного устройства

- В случае покупки дополнительных аксессуаров проконсультируйтесь с Вашим дилером JVC и убедитесь, что они работают с Вашей моделью и в Вашем регионе.
- Вы можете выбрать язык для отображения меню, меток аудио файлов и др. См. инструкцию по эксплуатации.
- Функция Radio Data System или Radio Broadcast Data System не будет работать там, где она не поддерживается какой-либо радиостанцией.

■ Защита монитора

- Чтобы защитить монитор от повреждений, не управляйте монитором с помощью шариковой ручки или другого подобного инструмента с острым концом.

■ Чистка устройства

- Если лицевая панель данного устройства покрыта пятнами, протрите ее мягкой сухой тканью, такой как силиконовая салфетка. Если лицевая панель значительно загрязнена, удалите пятна тканью, смоченной нейтральным моющим средством, а затем вытрите ее еще раз чистой мягкой сухой тканью.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нанесение очистителя непосредственно путем распыления на устройство может повлиять на его механические элементы. Протирание лицевой панели жесткой тканью или использование летучих жидкостей, таких как растворитель или спирт, может поцарапать поверхность или стереть надписи с экрана.

■ Сброс параметров устройства


- Если устройство или подключенный блок не работают должным образом, выполните сброс устройства. 1 Нажмите кнопку <Сброс>. Устройство вернется к заводским настройкам.



Кнопка сброса

Основные операции

Функции кнопок передней панели

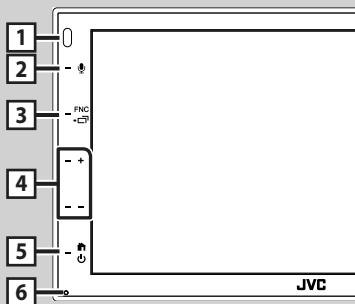

ПРИМЕЧАНИЕ

- Панели в этой инструкции приведены в качестве примеров, позволяющих наиболее наглядно объяснять действия. Поэтому они могут отличаться от панелей, имеющихся в действительности.

Включение устройства

Способ включения различается в зависимости от модели.

- Нажмите кнопку .**



Устройство включено.

Чтобы выключить устройство:

- Нажимайте кнопку в течение 1 секунды.**

ПРИМЕЧАНИЕ

- При первом включении устройства после установки, необходимо выполнить первоначальную настройку (**с.85**).

| | Название • Действие |
|------------|--|
| [1] | Датчик ПДУ • Получает сигнал дистанционного управления. |
| [2] | • Отображается экран распознавания голоса. |
| [3] | FNC / • Отображает экран ФУНКЦИИ. • Нажатие в течение 1 секунды отображает экран приложения (Apple CarPlay/ Android Auto). |
| [4] | + , - (громкость) • Регулирует громкость. Громкость увеличится до 15 делений, если удерживать в нажатом положении +. |
| [5] | / • Отображает ГЛАВНЫЙ экран (с.87). • Нажатие в течение 1 секунды выключает питание. • При выключенном питании - включает его. |
| [6] | Сброс • Если устройство или подсоединенное устройство работает неверно, то устройство вернется к исходным установкам при нажатии этой кнопки. |

Приступая к работе

Начальная настройка

Выполняйте эту настройку при использовании этого устройства впервые.

1 Установите каждый элемент следующим образом.



■ Language

Выберите язык, используемый для экрана управления и элементов настройки. По умолчанию – «British English(en)».

- ① Коснитесь кнопки **Language**.
- ② Коснитесь **Language Select**.
- ③ Выберите необходимый язык.
- ④ Коснитесь .

■ Clock

Регулирует часы.

Для получения подробной информации о работе см. раздел **Настройки календаря/часов (с.85)**.

■ Display

Установите изображение на экране.

- ① Коснитесь кнопки **Display**.
- ② Коснитесь **Background**.
- ③ Выберите изображение.
- ④ Коснитесь .

Для получения подробной информации о работе см. инструкцию по эксплуатации.

■ Camera

Установите параметры камеры.

- ① Нажмите **Camera** (Камера).
- ② Установите каждый элемент и коснитесь .

Для получения подробной информации о работе см. инструкцию по эксплуатации.

■ DEMO

Установите демонстрационный режим. По умолчанию установлено на "ON" (ВКЛ.).

- ① Коснитесь **DEMO** и выберите **ON** или **OFF**.

2 Нажмите **Finish**.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Эти настройки можно установить из меню SETUP (меню настройки).

Настройки календаря/часов

1 Нажмите кнопку **FNC**.

► Появится экран ФУНКЦИИ.

2 Коснитесь .




► Появится экран меню НАСТРОЙКИ.

3 Коснитесь User Interface.




➤ Появится экран интерфейса пользователя.

4 Коснитесь Clock Adjust.

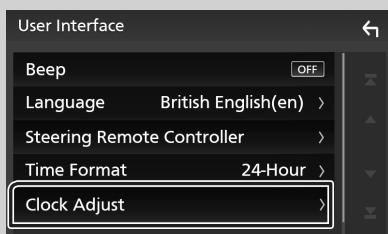

5 Настройте дату, а затем настройте время.

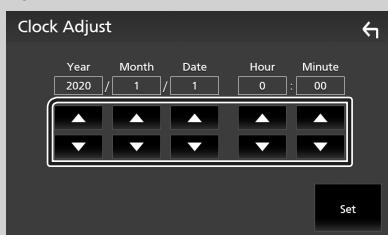

6 Коснитесь Set.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед настройкой часов деактивируйте **RDS CT**. См. инструкцию по эксплуатации.

Регулировка громкости

Чтобы настроить громкость (от 0 до 40), Нажмите + , чтобы сделать громче, и нажмите — , чтобы сделать тише.

Удерживание + в нажатом положении увеличивает громкость непрерывно до уровня 15.




Управление на сенсорном экране

Чтобы выполнять операции на экране, вам необходимо выполнять прикосновение, прикосновение и удержание, горизонтальное или вертикальное смахивание для выбора элемента, отображения экранов меню настройки или перехода на другую страницу и т. п.

● Прикосновение

Осторожно прикоснитесь к экрану, чтобы выбрать элемент на экране.

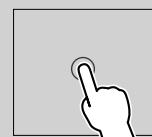

● Прикосновение с удержанием

Прикоснитесь к экрану и удерживайте палец на месте, пока не переключится дисплей или не отобразится сообщение.



● Смахивание

Быстро проведите пальцем влево или вправо на экране, чтобы перейти на другую страницу.



Вы можете прокручивать экранный список, щелкая по экрану вверх/вниз.

● Прокрутка


Проведите пальцев вверх или вниз на экране, чтобы выполнить прокрутку экрана.



Управление движениями пальцев по сенсорной поверхности:

Вы также можете управлять воспроизведением путем перемещения пальца на сенсорной панели следующим образом (для некоторых источников управление жестами недоступно).

- Перемещение пальца вверх/вниз:
- Работает так же, как при нажатии / (носитель) на экране управления USB.
- Для тюнера предустановленные радиостанции переключены.
- Перемещение пальца влево/вправо:
Работает так же, как при нажатии / .
- Перемещение пальца по часовой стрелке или против часовой стрелки: увеличивает/уменьшает громкость.

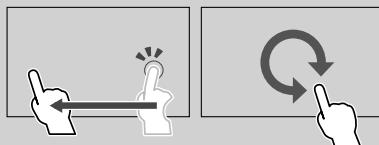

Описания экрана ГЛАВНЫЙ

Большинство функций могут быть выполнены из экрана HOME (Начальный экран).



- | | |
|------------|--|
| [1] | • Иконки быстрого доступа источников воспроизведения. (с.88) |
| [2] | • Информация текущего источника. • Коснитесь, чтобы отобразить экран управления текущего источника. |
| [3] | • Виджет |
| [4] | • Отображает экран выбора источника. (с.88) |

- | | |
|------------|--|
| [5] | • Отображает экран меню НАСТРОЙКИ. |
| [6] | • Отображает экран Hands Free (Громкой связи). (с.95) • При подключении в качестве Apple CarPlay или Android Auto функционирует как телефон в Apple CarPlay или Android Auto. |

Отображение начального экрана

- 1** Нажмите кнопку .



► Появится НАЧАЛЬНЫЙ экран.

Описания экрана выбора источника

Вы можете отобразить все источники воспроизведения и опции на экране выбора источника.



- | | |
|------------|--|
| [1] | • Изменяет источник воспроизведения. Дополнительную информацию об источниках воспроизведения см. в разделе Выберите источник воспроизведения (с.88) . |
| [2] | • Возврат к предыдущему экрану. |
| [3] | • Отображает экран меню НАСТРОЙКИ. |

Выберите источник воспроизведения

1 Коснитесь на экране ГЛАВНЫЙ.


С помощью экрана можно выбрать следующие источники и функции.

| | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">Переключается на экран Apple CarPlay с подключенного iPhone. |
|  | <ul style="list-style-type: none">Переключается на экран USB Mirroring с подключенного смартфона на платформе Android. Необходимо подключить смартфон на платформе Android с установленным приложением «Mirroring OA for JVC» и установить Mode на Mirroring for Android™. |
|  | <ul style="list-style-type: none">Переключается на радиовещание. (с.92) |
|  | <ul style="list-style-type: none">Отображает экран Hands Free (Громкой связи). (с.95) Если телефон с функцией Apple CarPlay, Android Auto или Bluetooth Hands-Free не подключен, на экране TEL отображается сообщение «Disconnected». При подключении в качестве Apple CarPlay или Android Auto функционирует как телефон в Apple CarPlay или Android Auto. |
|  | <ul style="list-style-type: none">Переключается на экран Android Auto с подключенного смартфона на платформе Android. Необходимо подключить смартфон на платформе Android, совместимый с Android Auto, и установить Mode на .Android Auto. |
|  | <ul style="list-style-type: none">Воспроизводит данные аудиопроигрывателя Bluetooth. |
|  | <ul style="list-style-type: none">Воспроизводит файлы с устройства USB. (с.91) |
|  | <ul style="list-style-type: none">Переключается на внешнее устройство, подключенное к порту AV-IN. |
|  | <ul style="list-style-type: none">Выключает источник аудио или видео. (с.88) |

Чтобы отключить источник аудио или видео

1 Коснитесь на экране ГЛАВНЫЙ.


2 Коснитесь **AV Off**.

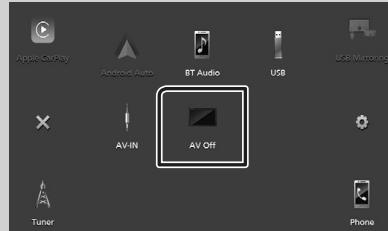

Описание экрана управления источником

Существуют некоторые функции, которыми возможно управлять с большинства экранов.

Индикаторы

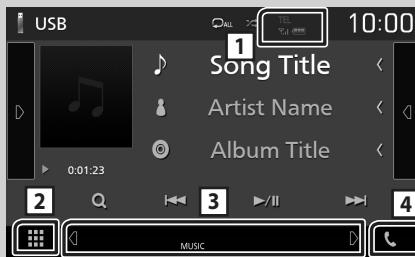

Подменю



1 /

Информация подключенного устройства с Bluetooth.

2 Иконка Все источники

Отображает все источники.

3 Вторичный экран

- : Вторичный экран изменяется каждый раз при касании. Вы также можете изменить дополнительный экран пролистыванием влево или вправо на экране.
- Индикаторы: Отображает текущее состояние источника и так далее.
 - **MUTE**: Функция отключения звука активна.
 - **LOUD**: Функция контроля громкости активирована.
- Подменю
 - **DIM**: Операция при касании иконки:
При первом касании экран затемняется, при втором касании экран еще больше затемняется, а при третьем касании восстанавливается первоначальная яркость экрана.
 - : отображается экран графического эквалайзера. (**c.99**)
 - : открывается экран приложения (Apple CarPlay/ Android Auto).

4

Коснитесь для отображения экрана громкой связи. (**c.95**)

При подключении в качестве Apple CarPlay или Android Auto функционирует как телефон в Apple CarPlay или Android Auto.

Экран ФУНКЦИИ

1 Нажмите кнопку FNC.



► Появится экран ФУНКЦИИ.

2 Коснитесь, чтобы открыть экран ФУНКЦИИ.



Содержимое меню включает следующие пункты.

| | |
|--|--|
| | • Отображает экран меню НАСТРОЙКИ. |
| | • Открывается экран приложения (Apple CarPlay/Android Auto). |
| | • Отображает экран настройки экрана. |
| | • Отображается камера обзора. |
| | • Отображает экран выбора источника. (с.88) |
| | • Выключает дисплей. (с.90) |
| | • Отображает экран Аудио. (с.98) |
| | • Закройте экран ФУНКЦИИ. |

Выключение экрана

1 Выберите на экране ФУНКЦИИ.



● Чтобы включить экран


1 Коснитесь дисплея.

Экран со списком

Имеются некоторые общие функциональные кнопки на экранах списков большинства источников.



Отображает окно выбора типа списка.



Отображает список файлов музыки/видео.



3 Прокрутка текста

Прокрутка отображаемого текста.



Здесь отображаются кнопки с различными функциями.

- Play: воспроизводятся все дорожки в папке, содержащей текущую дорожку.
- Up ■ Top : переход на уровень выше.



5 Прокрутка страниц

Вы можете изменить страницу для отображения большего количества элементов нажатием / .

- / ■ : Отображает первую или последнюю страницу.



Возврат к предыдущему экрану.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Кнопки, которые нельзя активировать с экрана списка, не отображаются.

USB

Подключение устройства USB

- 1** Подключите устройство USB при помощи кабеля USB. (с.103)

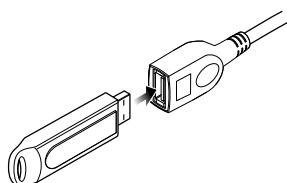

2 Нажмите кнопку .

3 Коснитесь .

4 Коснитесь **USB**. (с.88)

■ Отключите USB-устройство

1 Нажмите кнопку .

2 Коснитесь .

3 Прикоснитесь к иконке любого источника, кроме **USB**.

4 Отсоедините устройство USB.

■ Используемые устройства USB


Вы можете использовать запоминающее устройство USB большой емкости на данном устройстве.

Слово «USB device», содержащееся в этом руководстве, обозначает устройство флэш-памяти.

Основные операции USB

Большинством функций можно управлять с экрана управления источника и экрана воспроизведения.

Экран управления

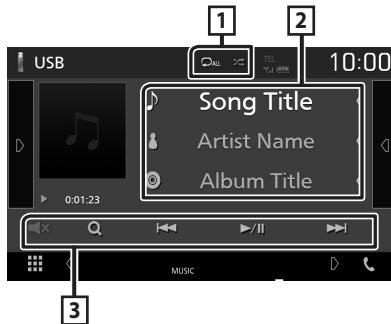

1 /

- : Повторяет текущую дорожку/папку. При каждом касании кнопки режим повтора переключается в следующей последовательности;
Повтор файлов () , повтор папок () , повтор всего ()

- : Воспроизводит все дорожки в текущей папке в случайном порядке. При каждом касании кнопки режим случайного воспроизведения переключается в следующем порядке;
Случайный файл () , опция «случайный» выключена ()

2 Информации о дорожке

Выводит на экран информацию о текущем файле.

3 Operation keys

- : Поиск дорожки/файла. Для получения дополнительной информации о поиске см. инструкцию по эксплуатации.
- : Поиск предыдущей/следующей дорожки/файла.
Коснитесь и удерживайте, чтобы промотать вперед или назад.
- : Воспроизводит или приостанавливает.
- : коснитесь, чтобы выключить или включить звук.

Тюнер

Основные операции тюнера


Большинством функций можно управлять с экрана управления источником.

Для входа в источник тюнера коснитесь иконки **Tuner** на экране выбора источника. (с.88)

Экран управления



Откройте ящик

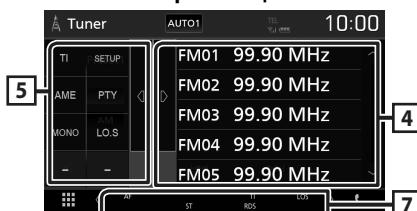

1 Информационный экран

Отображает информацию о текущей станции:
Частота

Касание **[◇]** позволит переключаться между контентом А и контентом В.

- Контент А: Имя PS, Радиотекст, Жанр РТУ
- Контент В: Радиотекст плюс, Название и имя исполнителя

Preset#: Номер предустановки

2 Режим поиска

Переключает режим поиска в следующей последовательности: **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- **AUTO1**: Настраивает станцию с хорошим приемом автоматически.
- **AUTO2**: Настраивает станции в памяти одну за другой.
- **MANUAL**: Переключается на следующую частоту вручную.

3 Кнопки управления

- **◀ ▶ ▶**: Настраивает станцию. Способ переключения частоты может быть изменен (см. 2 в таблице).
- **[X]**: Коснитесь, чтобы выключить или включить звук.

4 Список предустановленных настроек

- Коснитесь правой части экрана для отображения списка Предустановки. Коснитесь еще раз, чтобы закрыть список.
- Вызывает сохраненную в памяти станцию.
- При касании в течение 2 секунд сохраняет текущую принимающую станцию в памяти.

5 Функциональная панель

Коснитесь левой стороны экрана, чтобы отобразить функциональную панель.

Коснитесь еще раз, чтобы закрыть панель.

- **TI** (только FM): Включает режим приема информации о движении. Дополнительную информацию см. в инструкции по эксплуатации.
- **SETUP** (только FM): Отображает экран настройки тюнера. Дополнительную информацию см. в инструкции по эксплуатации.
- **AME**: Автоматическое программирование радиостанций. Дополнительную информацию см. в инструкции по эксплуатации.
- **PTY** (Только FM): Выполняет поиск программы путем настройки типа программы. Дополнительную информацию см. в инструкции по эксплуатации.
- **MONO** (Только FM): Выберите монофонический прием сигнала.
- **LOS** (Только FM): Включает или выключает функцию местного поиска.

6 FM AM

Переключает диапазон.

7 Индикаторы

- **ST**: Осуществляется прием стереовещания.
- **MONO**: Функция принудительного монофонического эффекта активирована.
- **AF**: Функция поиска AF активирована.
- **LOS**: Функция местного поиска активирована.


- **RDS**: Отображает состояние станции Radio Data System при включенной функции AF.
Белый: Получение данных Radio Data System.
Оранжевый: Данные Radio Data System не получаются.
- **TI**: Отображает состояние получения информации о движении.
Белый: Осуществляется прием TP.
Оранжевый: Прием TP не осуществляется.

Управление памятью


■ Автозапоминание

Можно сохранять станции с хорошим приемом в память автоматически.

1 Коснитесь кнопки нужного диапазона.

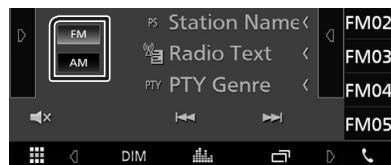

2 Коснитесь ▶ на левой стороне экрана. Коснитесь **AME**.

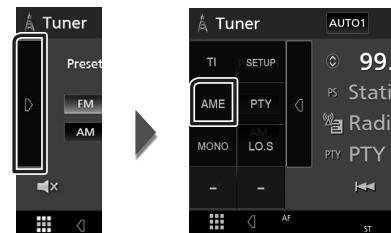

► Появится экран подтверждения.

3 Коснитесь **Yes**.

► Будет запущено автоматическое запоминание.

■ Ручная память

Можно сохранить станцию, котораяая принимается в настоящий момент.

1 Выберите станцию, которую хотите сохранить в памяти.

2 Нажмайте номер **FM#** (#: 1-24) или **AM#** (#: 1-12), под которым хотите сохранить станцию, в течение 2 секунд.

Управление Bluetooth

■ О мобильном телефоне и аудио проигрывателе Bluetooth

Данное устройство соответствует следующим техническим характеристикам Bluetooth:

Версия

Bluetooth версии 4.1

Профиль

Мобильный телефон:

HFP (профиль Hands Free)

SPP (Serial Port Profile, профиль последовательного порта)

PBAP (профиль доступа к телефонной книге)

Аудио проигрыватель:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, профиль расширенного распространения звука)

AVRCP (профиль дистанционного управления аудио/видео)

Звуковой кодек

SBC, AAC

ПРИМЕЧАНИЕ

- Устройства, поддерживающие функцию Bluetooth, имеют сертификацию соответствия стандарту Bluetooth, следуя процедуре, предписанной Bluetooth SIG.
- Однако может быть невозможно соединять такие устройства с мобильным телефоном в зависимости от его типа.

Зарегистрируйте с устройства Bluetooth

Необходимо зарегистрировать аудио проигрыватель с Bluetooth или мобильный телефон в данном устройстве до использования функции Bluetooth.

1 Включите функцию Bluetooth на Вашем смартфоне/мобильном телефоне.

2 Выполните поиск устройства («KW-M**») со своего смартфона/мобильного телефона.**

3 Управляйте своим смартфоном/сотовым телефоном в соответствии с отображаемыми сообщениями.

■ Подтвердите запрос на смартфоне/мобильном телефоне.



■ Если требуется PIN-код, введите PIN-код («0000»).

4 Нажмите кнопку FNC.

➤ Появится экран ФУНКЦИИ.

5 Коснитесь .




➤ Появится экран меню НАСТРОЙКИ.

6 Коснитесь Bluetooth.



➤ Появится экран Bluetooth SETUP (НАСТРОЙКА Bluetooth).

- 7** Нажмите **Select Device** на экране НАСТРОЙКИ Bluetooth.

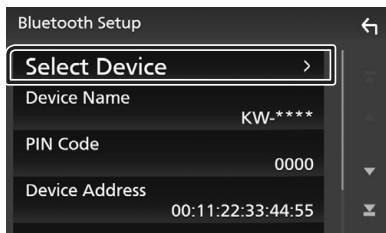

- 8** Коснитесь **[Device Name]**, к которому нужно подключиться.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Если иконка горит, это означает, что устройство будет использовать это устройство.

Чтобы удалить зарегистрированное Bluetooth-устройство

- 1** Коснитесь **Delete**.



➤ Появится подтверждающее сообщение.

- 2** Коснитесь **Yes**.

Использование модуля Hands-Free


Вы можете использовать функцию телефона путем подключения телефона с Bluetooth к данному устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При подключении Apple CarPlay или Android Auto функцию Hands-Free через Bluetooth нельзя использовать. Могут использоваться только функции Apple CarPlay или Android Auto Hands-Free.


Сделайте вызов

- 1** Коснитесь **Phone/📞**.

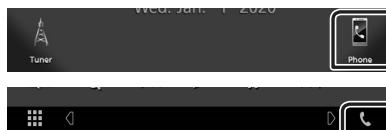

➤ Появится экран Hands Free.

- 2** Выберите способ набора.

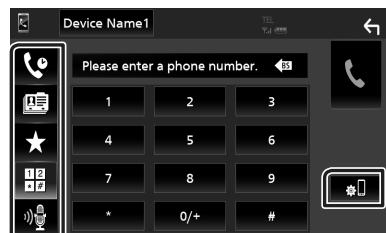

- 📞**: Вызов с использованием записей вызова
- 📞**: Вызов с использованием телефонной книги
- ★**: Вызов с помощью предустановленного номера
- 📞**: Выполните вызов путем ввода номера телефона
- 📞**: распознавание голоса
- 📞**: НАСТРОЙКА Bluetooth

Управление Bluetooth

● НАСТРОЙКА Bluetooth

1) Коснитесь .

Появится экран Bluetooth SETUP (НАСТРОЙКА Bluetooth).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Отображенные иконки состояния, такие как батарея и антenna, могут отличаться от тех, которые отображены на мобильном телефоне.
- Установка мобильного телефона в частный режим может отключить функцию hands-free.

Вызов с использованием записей вызова

1 Коснитесь .

2 Выберите номер телефона из списка.



Выполните вызов путем ввода номера телефона

1 Коснитесь .

2 Введите номер телефона при помощи цифровых клавиш.



3 Коснитесь .

Вызов с помощью предустановленного номера

1 Коснитесь .


2 Коснитесь имени или номера телефона.




Вызов с использованием телефонной книги

1 Коснитесь .

2 Выберите лицо, которому хотите позвонить, из списка.

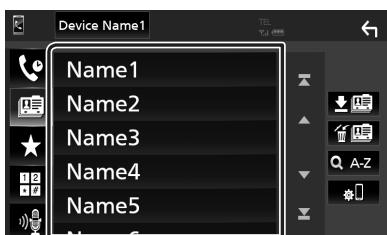

3 Выберите номер телефона из списка.

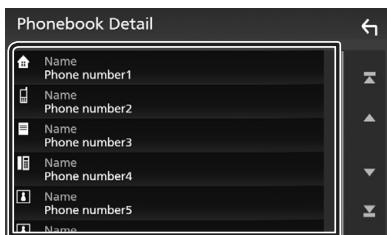

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если телефонная книга не загружена, при касании **Download Phonebook Now** начнется загрузка телефонной книги.

■ Прием вызова

- 1** Нажмите  , чтобы ответить на входящий звонок, или  , чтобы отклонить его.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Пока выполняется мониторинг камеры обзора, данный экран не появляется даже при входящем звонке. Чтобы отобразить этот экран, верните ручку сдвига автомобиля в положение водителя.

Чтобы завершить вызов

- 1** При разговоре нажмите .

■ Операции во время звонка



● Настройте громкость ресивера

Нажмите кнопку — или + .



● Вывести звук набора

Коснитесь **DTMF**, чтобы отобразить экран ввода звука.

Вы можете отправлять звуки путем нажатия нужных кнопок на экране.

● Переключение вывода голоса

При каждом касании  /  переключается вывод голоса то на мобильный телефон, то на динамик.

● Ожидание вызова

При входящем звонке, разговаривая по другой линии, можно ответить на новый входящий звонок путем нажатия на  . Текущий звонок удерживается.

При каждом нажатии  звонящий изменится.

Касаясь  , текущий звонок закончится и переключится на удерживающийся звонок.


Управление аудио

Можно отрегулировать различные настройки, такие как баланс звука или уровень сабвуфера.

1 Нажмите кнопку FNC.

- Появится экран ФУНКЦИИ.

2 Коснитесь .

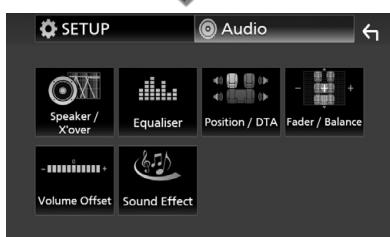

■ Управление общим звуком

1 Нажмите кнопку FNC.

- Появится экран ФУНКЦИИ.


2 Коснитесь .

- Появится экран аудио.

3 Коснитесь Fader / Balance.



4 Установите каждый элемент следующим образом.

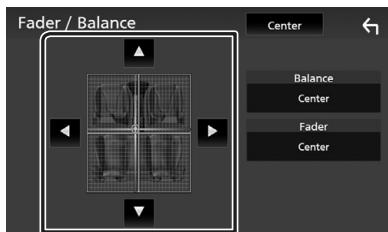

■ Fader / Balance

Отрегулируйте баланс громкости вокруг целевой зоны.

◀ и ▶ регулируют баланс громкости справа и слева.

▲ и ▼ регулируют баланс громкости спереди и сзади.

■ Center

Удалите настройку.

■ Управление эквалайзером

Можно отрегулировать эквалайзер, выбрав оптимизированную настройку для каждой категории.

1 Нажмите кнопку **FNC**.

- Появится экран ФУНКЦИИ.


2 Коснитесь .

- Появится экран аудио.

3 Нажмите **Equalizer**.



4 Нажмите на экран и задайте графический эквалайзер по желанию.

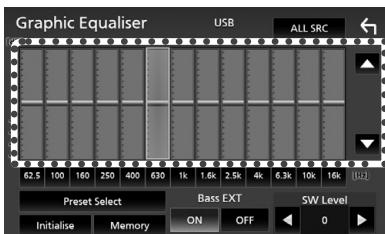

■ ALL SRC

Примените отрегулированный эквалайзер для всех источников. Нажмите **ALL SRC** (ВСЕ ИСТОЧНИКИ), а затем нажмите **OK** на экране подтверждения.

■ Уровень усиления (зона, обозначенная пунктиром)

Отрегулируйте уровень усиления, касаясь каждой строки частоты.

Можно выбрать полосу частот и отрегулировать ее уровень посредством **▲**, **▼**.

■ Preset Select

Отображает экран для вызова кривой предустановленного эквалайзера.

■ Initialize

Текущая кривая эквалайзера становится ровной.

■ Memory

Сохраняет отрегулированную кривую эквалайзера из «User1» в «User3».

■ Bass EXT (настройки расширения басов)

Когда он включен, частота ниже чем 62,5 Гц задана на тот же уровень усиления как 62,5 Гц.

■ SW Level

Регулирует громкость сабвуфера.

Подключение/установка

Перед установкой

Перед установкой данного устройства имейте в виду следующие меры предосторожности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Если вы подключаете провод зажигания (красный) и провод аккумулятора (желтый) к шасси автомобиля (масса), это может вызвать короткое замыкание и последующее возгорание. Всегда подключайте эти провода к источнику питания через блок плавких предохранителей.
- Не удаляйте предохранитель из провода зажигания (красный) и провода батареи (желтый). Источник питания должен быть подсоединен к этим проводам через предохранитель.

ОСТОРОЖНО

- Это устройство нужно установить в консоль автомобиля. Не прикасайтесь к металлическим деталям устройства во время и в течение некоторого времени после использования устройства. Металлические детали, таких как радиатор охлаждения и кожух, сильно нагреваются.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Установка и подключение данного изделия требует умений и опыта. Из соображений безопасности предоставьте установку и подключение специалистам.
- Убедитесь в том, что устройство заземлено на отрицательный полюс источника питания 12 В постоянного тока.
- Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также в местах с повышенной температурой или влажностью. Так же избегайте сильно запыленных мест и возможного попадания воды.
- Если питание не включится, (появится надпись «Есть неполадки в проводке динамика. Пожалуйста проверьте

соединение»), значит провод динамика может быть замкнут или касаться шасси автомобиля, и включилась функция защиты. Поэтому провод динамика следует проверить.

- Если зажигание вашего автомобиля не имеет положения ACC, подключите провода зажигания к источнику питания, который можно включать и выключать с помощью ключа зажигания. Если присоединить провод зажигания к источнику питания с постоянной подачей напряжением, например к проводам батареи, батарея может быть разряжена.
- Если консоль имеет крышку, обязательно установите устройство так, чтобы передняя панель не ударялась о крышку при закрытии/открытии.
- Если сгорел предохранитель, прежде всего убедитесь в отсутствии короткого замыкания проводов, а затем установите новый предохранитель с такими же характеристиками.
- Изолируйте неприсоединенные провода виниловой изолентой или подобным материалом. Во избежание короткого замыкания не снимайте колпачки с концов свободных проводов или выводов.
- Правильно подключите кабели акустической системы к соответствующим выводам. Если провода \ominus используются совместно или заземлены на любую металлическую часть автомобиля, устройство может быть повреждено или не работать.
- Если к системе подключаются только два динамика, подключите разъемы либо к обеим передним выходным клеммам, либо к обеим задним выходным клеммам (не смешивайте передние и задние клеммы). Например, если разъем \oplus левого динамика присоединен к передней выходной клемме, не присоединяйте разъем \ominus к задней выходной клемме.
- После установки устройства убедитесь, что стоп-сигналы, указатели поворота, стеклоочистители и т.д. автомобиля работают нормально.

- При установке устройства в автомобиль не нажимайте сильно на поверхность панели. Это может привести к возникновению царапин, повреждений или выходу устройства из строя.
- Прием может снизиться, если рядом с антенной Bluetooth имеются металлические объекты.

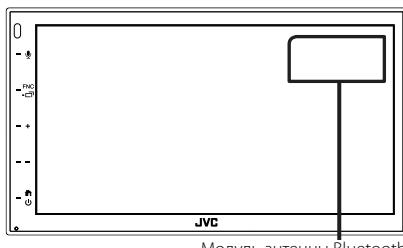

Модуль антенны Bluetooth


■ Поставляемые дополнительные принадлежности для установки

| | |
|----|----|
| x1 | x1 |
| x1 | x1 |
| x2 | |

■ Процедура установки

- Во избежание короткого замыкания выньте ключ зажигания и отсоедините клемму \ominus батареи.
- Обеспечьте правильные соединения проводов входа и выхода для каждого устройства.
- Присоедините разъем ISO к устройству.
- Установите устройство в автомобиль.
- Переподключите \ominus контакт батареи.
- Нажмите кнопку сброса.

Установка устройства

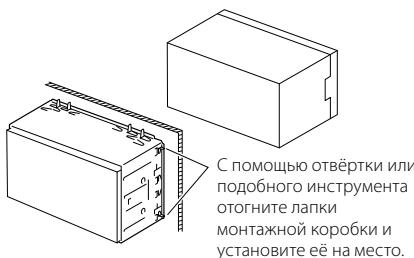


ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь в том, что устройство надёжно установлено на место. Если устройство закреплено ненадежно, в его работе могут возникать сбои (например, прерывание звучания).


■ Отделочная панель

- Подсоедините принадлежность ② к устройству.

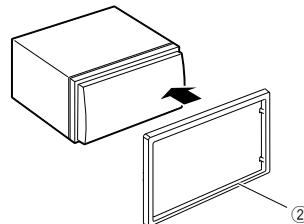

■ Блок микрофона


- 1) Проверьте положение установки микрофона (принадлежность ①).
- 2) Очистите поверхность установки.
- 3) Удалите разделитель микрофона (принадлежность ①) и прикрепите микрофон в место, указанное ниже.
- 4) Подключите кабель микрофона к устройству, закрепленному в нескольких положениях при помощи ленты или другим образом.
- 5) Отрегулируйте направление микрофона (принадлежность ①) к водителю.

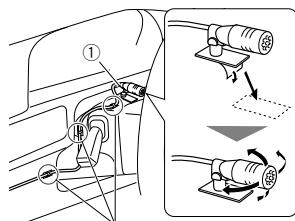

Зажмите кабель доступной лентой.


ПРИМЕЧАНИЕ

- При необходимости поменяйте зажимы местами.

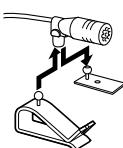


■ Снятие отделочной панели

- 1) С помощью ключа-съемника (принадлежность ④) извлеките четыре вкладыша (два слева и два справа).

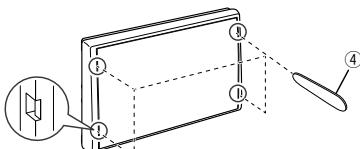


- 2) Потяните отделочную панель на себя.

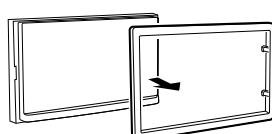


■ Удаление устройства


- 1) Снимите отделочную панель, ссылаясь на шаг 1 в "**"Снятие отделочной панели"**".
- 2) Вставьте ключ-съемник (принадлежность ⑤) в слот, как показано на рисунке. (Выступ на кончике ключа-съемника должен быть обращен в сторону устройства.)

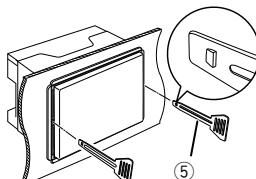

- 3) Когда ключ-съемник вставлен надлежащим образом, вставьте другой ключ-съемник в слот.

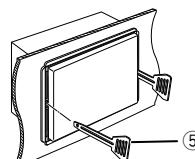


- 4) Выньте устройство наполовину.

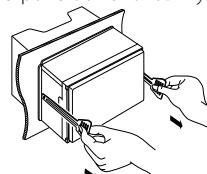

ПРИМЕЧАНИЕ

- Будьте осторожны, чтобы не пораниться захватами ключа-съемника.

- 5) Руками извлеките устройство полностью, соблюдая осторожность, чтобы не уронить его.

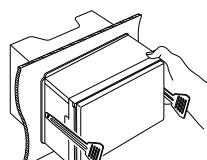

Подсоединение проводов к клеммам

Голубой/Желтый (Провод дистанционного управления рулевым управлением)

Для удаленного управления рулевым колесом
Для использования функции удаленного управления рулевым колесом требуется эксклюзивный дистанционный переходник (не входит в комплект поставки), который подходит к Вашему автомобилю.

Светло-зеленый (Провод датчика стояночного тормоза)
Дополнительная принадлежность ③: Автомобильный удлинитель

Подсоедините к жгуту проводов детектора стояночного тормоза автомобиля.

В целях безопасности всегда подключайте датчик стояночного тормоза.

При использовании камеры заднего вида (опция) подсоедините к жгуту проводов фонаря заднего хода.

Разъем A
Разъем B
Разъем ISO
Предохранитель (15 A)

Фиолетовый/белый (Провод датчика заднего хода)

Подсоедините к жгуту дистанционной системы рулевого управления автомобиля. Обратитесь к дилеру JVC для получения дополнительной информации.

STEERING REMOTE INPUT 1 Ярко-зеленый/красный
STEERING REMOTE INPUT 2 Пурпурный/красный
ST REMOTE GND Серый/красный

USB-разъем^[1] (1,0 м)

5V---1.5A Устройство USB^[2]
Колпачок
Предварительный вывод сабвуфера SUB WOOFER
Колпачок

При надежности ①: микрофон Bluetooth
Антенна FM/AM
AV-IN (1; звук слева, 2; композитное видео, 3; земля, 4; звук справа).

Задний аудио предвыход (Слева; Белый, Справа; Красный)
Передний аудио предвыход (Слева; Белый, Справа; Красный)
Визуальный выход (Желтый)
Вход камеры заднего вида (Желтый)

^[1] Максимальный ток подачи питания USB : 5 В пост. тока \leq 1,5 А

^[2] Продается отдельно

■ Руководство к функции разъема ISO

| Pin | Цвет и функционал | |
|----------|---|--------------------------------|
| A-4 | Желтый | Аккумулятор |
| A-5 | Синий | Питание антенны ^[1] |
| A-6 | Оранжевый/Белый | Освещение |
| A-7 | Красный | Зажигание (ACC) |
| A-8 | Черный | Подключение заземления |
| B-1/ B-2 | Пурпурный (+) / Пурпурный/Черный (-) | Задний правый |
| B-3/ B-4 | Серый (+) / Серый/Черный (-) | Передний правый |
| B-5/ B-6 | Белый (+) / Белый/Черный (-) | Передний левый |
| B-7/ B-8 | Зеленый (+) / Зеленый/Черный (-) | Задний левый |

^[1] Макс. 150 мА, 12 В


- Номинальное сопротивление звуковой катушки: 4-8 Ом

⚠ ОСТОРОЖНО!

Перед подключением имеющихся в продаже разъемов ISO к устройству, проверьте следующее условие:

- Убедитесь, что назначение контактов разъема соответствует устройству JVC.
- Уделите особое внимание проводу питания.
- В случае если провод аккумулятора и провод зажигания не соответствуют назначению, тогда поменяйте их соответственно назначению.
- В случае если в автомобиле нет провода зажигания, используйте имеющийся в продаже переходник.

■ Подключение iPhone/Android

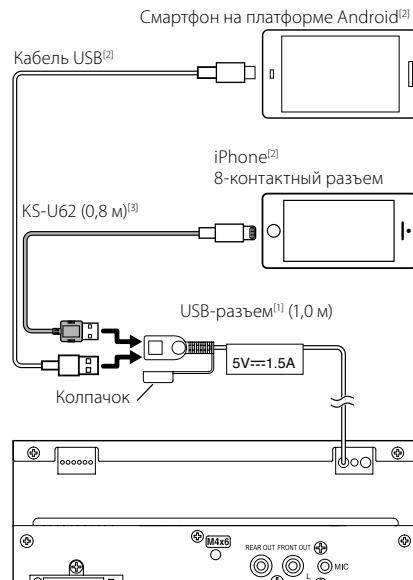

^[1] Максимальный ток источника питания iPhone : 5 В пост. тока = 1,5 А

^[2] Продается отдельно

^[3] Дополнительная принадлежность

Приложение

Технические характеристики

■ Секция Bluetooth

Частота

: 2,402 – 2,480 ГГц

Выходная мощность РЧ-передатчика (EIRP)

: +8 дБм (ср.), класс мощности 1

■ Общие

Рабочее напряжение

: автомобильный аккумулятор 12 В пост. тока

Номинальное сопротивление звуковой катушки

: 4 – 8 Ом

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Информация об устройстве

■ Авторские права

- Словесный знак Bluetooth® и соответствующие логотипы являются зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими компаниями Bluetooth SIG, Inc., и любое их использование компанией JVC KENWOOD Corporation осуществляется по лицензии. Прочие товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 5.0 or higher, and the Android Auto app.
- Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Приложение

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/ OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegl.com).

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/ OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegl.com)

- libFLAC

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 ,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND ONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with

or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTOROS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTOROS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTOROS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTOROS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ Информация относительно утилизации старого электрического и электронного оборудования и батарей (применимо для стран ЕС, которые ввели отдельные системы сбора отходов)


Изделия и батареи с символом (перечеркнутый мусорный контейнер) нельзя утилизировать как бытовые отходы.

Старое электрическое и электронное оборудование и батареи должны быть утилизированы на предприятии, которое имеет дело с такими элементами и их отходами.

Обратитесь в местный орган власти для получения дополнительной информации о расположении ближайшего предприятия.

Надлежащая утилизация поможет сохранить ресурсы, предотвращая пагубные последствия на окружающую среду и здоровье.

Уведомление: Значок «Pb» под значком батарей указывает на содержание свинца.



Дата изготовления (месяц/год) находится на этикетке устройства.

В соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" срок службы (годности) данного товара "по истечении которого он может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде" составляет семь (7) лет со дня производства.

Дополнительные косметические материалы к данному товару, поставляемые вместе с ним, могут храниться в течение двух (2) лет со дня его производства.

Срок службы (годности), кроме срока хранения дополнительных косметических материалов, упомянутых в предыдущих двух пунктах, не затрагивает никаких других прав потребителя, в частности, гарантийного обслуживания JVC, которое он может получить в соответствии с законом о правах потребителя или других законов, связанных с ним.

Условия хранения:

Температура: от -30°C до +85°C

Влажность: от 0% до 90%



Dichiarazione di conformità relativa alla direttiva RE 2014/53/UE

Dichiarazione di conformità relativa alla direttiva RoHS 2011/65/UE

Produttore:

JVCKENWOOD Corporation

3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, JAPAN

Rappresentante UE:

JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Paesi Bassi

Declaración de conformidad con respecto a la
Directiva RE 2014/53/UE

Declaración de conformidad con respecto a la
Directiva RoHS 2011/65/UE

Fabricante:

JVCKENWOOD Corporation

3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, JAPAN

Representante en la UE:

JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Países
Bajos

Declaração de Conformidade relativa à Diretiva RE
2014/53/UE

Declaração de conformidade relativa à Diretiva
RoHS 2011/65/UE

Fabricante:

JVCKENWOOD Corporation

3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, JAPÃO

Representante na UE:

JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Países
Baixos

Декларация соответствия относительно

Директивы RE 2014/53/EU

Декларация соответствия относительно

Директивы RoHS 2011/65/EU

Производитель:

JVCKENWOOD Corporation

3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, ЯПОНИЯ

Представительство в ЕС:

JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The
Netherlands

English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment KW-M560BT is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio KW-M560BT est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät KW-M560BT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur KW-M560BT in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio KW-M560BT è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio KW-M560BT cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio KW-M560BT está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy KW-M560BT jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

Ceský

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení KW-M560BT splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

Magyar

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a KW-M560BT rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

Hrvatski

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema KW-M560BT u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

Svenska

Härmed försäkrar JVCKENWOOD att radioutrustningen KW-M560BT är i enlighet med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress :

Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite KW-M560BT on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

Slovensko

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema KW-M560BT v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie KW-M560BT vychováva smernici 2014/53/EÚ. Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

Dansk

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret KW-M560BT er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internettadresse:

Norsk

JVCKENWOOD erklærer herved at radioutstyret KW-M560BT er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-konformitetserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:

Ελληνικά

Με τα πόρω, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός KW-M560BT συμφωνεί με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμφώνωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitat, et KW-M560BT raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. Eli vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil:

Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra KW-M560BT atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radio įranga KW-M560BT atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus. Visą EB direktyvos atitinkies deklaracijos tekštą galite rasti šiuo internetiniu adresu:

Malti

B'dan, JVCKENWOOD jiddikkjara li t-taghmrir tar-radju KW-M560BT huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:

Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіообладнання KW-M560BT відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

Türkçe

Burada, JVCKENWOOD KW-M560BT radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

Rусский

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование KW-M560BT соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

Limba română

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio KW-M560BT este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

Български език

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на KW-M560BT е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

JVC

 Bluetooth®



android
auto