



KW-M875DBW

MONITOR CON RICEVITORE ISTRUZIONI PER L'USO

JVCKENWOOD Corporation

- Informazioni aggiornate (il Manuale di istruzioni più recente, aggiornamenti di sistema, nuove funzioni, ecc.) sono disponibili da <<https://www.jvc.net/cs/car/>>.



android
auto



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Il prodotto con il logo Hi-Res Audio è conforme allo standard Hi-Res Audio definito dalla Japan Audio Society.

Il logo è utilizzato su licenza di Japan Audio Society.



Avviso importante sul software

Software License on This Product

The software embedded in this product comprises a number of independent software components, each of which is copyrighted by JVCKENWOOD Corporation or by a third party. This product uses software components that are based on an End-User License Agreement (hereinafter called "EULA") stipulated by JVCKENWOOD Corporation and by third parties. The EULA dictates the availability of the source codes of free-software components as a prerequisite to distributing them in executable form under the terms of the GNU General Public License or the Lesser General Public License (hereinafter called "GPL/LGPL"). To get information about the software components that are subject to the terms of the GPL/LGPL, please visit the following Website:

Website URL <https://www3.jvckenwood.com/english/download/gpl/>

Queries concerning the contents of the source code or the like will not be accepted.

Please note that software components based on a EULA that is not subject to the terms of the GPL/LGPL or those that have been developed or created by JVCKENWOOD Corporation will be excluded from the scope of source code disclosure.

Because licenses to use software components distributed under the GPL/LGPL are offered to the customers for free of charge, no warranty is granted to the customers, whether explicitly or implicitly, to the extent of the applicable laws. Unless otherwise stipulated by the applicable laws or agreed upon in writing, the copyright holders or those who are entitled to modify and redistribute the software components are not held responsible for any and all damages resulting from their use or from inability to use them. For more information about the terms of use of the software components, required items of compliance and so on, please refer to the GPL/LGPL.

Customers wishing themselves to use a software component that is subject to the GPL/LGPL embedded in this product are encouraged to read the terms of the corresponding license before use. Because each individual license is prescribed by a third party other than

JVCKENWOOD Corporation, the original (English) of the license is presented.

EULA

Software License Agreement

JVCKENWOOD Corporation (hereinafter called "Licensor") holds either the copyright to the embedded software or the right to sublicense it. This agreement establishes the conditions under which the customer uses this "Licensed Software." The customer shall agree to the terms of this license agreement before proceeding to use Licensed Software.

This agreement is deemed to have taken effect when the customer (hereinafter called "User") has used a product implementation of Licensed Software.

The Licensed Software may contain software Licensor has been licensed to use by third parties directly or indirectly. Some third parties may have terms of use prescribed for their customers, apart from this Software License Agreement. This agreement does not apply to such software. Be sure to consult "Important Notice on Software" as presented separately.

Article 1 (General)

Licensor grants to User a non-exclusive, non-assignable right of use Licensed Software within the country where the User purchases the Product (hereinafter the "Country") (except for the exception provided for in Paragraph 1, Article 3).

Article 2 (Right of Use)

1. The rise of use granted under this agreement is the right to use Licensed Software in this product.
2. User may not duplicate, copy, modify, add to, translate or otherwise alter, or loan licensed Software and the associated literature in whole or in part.
3. Use of Licensed Software is limited to a private extent, and Licensed Software may not be distributed, licensed or sublicensed for any purposes whatsoever, including commercial use.
4. User shall use Licensed Software as per the instruction manual or instructions given in the help file and may not use or duplicate data in violations of the regulations of the Copyright Law or other governing laws by using Licensed Software in whole or in part.

Article 3 (Terms of License)

1. In assigning this product, User may not retain the original copy of the embedded Licensed Software (including associated literature, updates and upgrades) and any duplicates and associated literature with regard to the license to use Licensed Software. User may transfer Licensed Software only to the condition of binding the assignee to abide by the terms of this Software License Agreement.
2. User may not reverse-engineer, disassemble, decompile or otherwise analyze the source code of Licensed Software.

Article 4 (Rights to Licensed Software)

All rights to Licensed Software and the associated literature, including copyrights, shall reside with Licensor or the original right holder who has granted the Right of Use and right to sublicense to Licensor (hereinafter referred to as "Original Right Holder"), and User does not have any rights other than Right of Use granted hereunder with regard to Licensed Software and the associated literature.

Article 5 (Exemption Granted to Licensor)

1. Licensor and Original Right Holder do not assume any responsibility for damages caused to User or third parties resulting from the exercise by User of the license granted hereunder, unless otherwise provided by any law to the contrary.
2. Licensor does not warrant Licensed Software to be merchantable, compatible and fit for specific purposes.

Article 6 (Responsibility for Third Parties)

If disputes over the infringement of third parties' intellectual property rights, such as copyrights and patent rights, arise out of the use of Licensed Software by User, User shall resolve these disputes at User's own expenses while keep Licensor and Original Right Holder harmless.

Article 7 (Secrecy Obligation)

User shall keep confidential Licensed Software provided hereunder, information contained in the associated literature or the like and those provisions of this agreement not yet in public knowledge and may not disclose or leak these to third parties without prior written consent from Licensor.

Article 8 (Cancellation of the Agreement)

Licensor reserves the right to cancel this agreement forthwith and claim compensation from User for the damages caused by such cancellation when User:

- (1) Breaches any of the provisions of this agreement, or
- (2) Has received a petition for seizure, provisional seizure, provisional disposition or any other kind of compulsory execution.

Article 9 (Destruction of Licensed Software)

If this agreement is terminated under the provision of the foregoing paragraph, User shall destroy Licensed Software, along with all associated literature and its duplicates, within two (2) weeks from the date of termination.

Article 10 (Copyright Protection)

1. Copyrights and all other intellectual property rights relating to Licensed Software shall reside with Licensor and Original Right Holder and in no circumstances with User.
2. User shall abide by the laws relating to copyrights and intellectual property rights in using Licensed Software.

Article 11 (Export Control)

1. Licensed Software and the associated literature or the like may not be exported to places outside the Country (including transmission outside the Country over the Internet or the like).
2. User agrees that Licensed Software is subject to export controls imposed by the Country and the United States of America.
3. User agrees to comply with all the international and domestic laws that apply to this software (U.S. Export Administration Regulations and regulations established by the U.S., the Country and their governmental agencies regarding usage by end users and export destinations).

Article 12 (Miscellaneous)

1. Even if this agreement is invalidated in part by law, all other provisions shall remain in effect.
2. Licensor and User shall consult each other in good faith to resolve any matters not provided for in this agreement or questions arising from the interpretation of this agreement.
3. Licensor and User agree that this agreement is governed by the law of Japan and that all disputes involving claims and obligations that may arise out of this agreement will be settled by arbitration at the Tokyo District Court as the court of first instance.

Indice

Prima dell'uso 6

Precauzioni	6
Come utilizzare questo manuale	6

Funzioni di base 7

Funzioni dei tasti sul pannello frontale	7
Accensione dell'unità	8
Impostazioni iniziali	8
Regolazione del volume	11
Uso dello schermo tattile	11
Menu a comparsa	12
Visualizzare la schermata HOME	13
Descrizione della schermata di selezione sorgente	13
Descrizioni schermata di controllo sorgente ..	16
Schermata di elenco	17

Widget 18

Funzioni di base dei widget	18
Widget cornice foto	18
Importazione di file di immagine	19
CONFIGURAZIONE widget	19

APP 20

Funzionamento di Apple CarPlay	20
Funzionamento di Android Auto	22
Funzionamento di Wireless Mirroring	24

USB 25

Connessione di un dispositivo USB	25
Funzioni di base USB	25
Funzione di ricerca	27

iPod o iPhone 28

Preparazione	28
Funzionamento di base iPod/iPhone	29
Funzione di ricerca	30

Sintonizzatore 32

Funzioni di base del sintonizzatore	32
Funzione di memorizzazione	33
Funzione di selezione	34
Informazioni sul traffico	34
CONFIGURAZIONE sintonizzatore	35

Radio digitale 36

Funzionamento di base della radio digitale ...	36
Memorizzazione del servizio nella memoria preselezionata	37
Funzione di selezione	37
Informazioni sul traffico	38
CONFIGURAZIONE radio digitale	39

Altri componenti esterni 40

Telecamera di visualizzazione	40
Lettori audio/video esterni	42
Sorgente HDMI	42

Controllo Bluetooth 43

Informazioni sull'uso delle periferiche Bluetooth®	43
Registrare il dispositivo Bluetooth	43
Riproduzione del dispositivo audio Bluetooth	47
Utilizzo dell'unità vivavoce	49
Configurazione vivavoce	54

Impostazione 55

Impostazione della schermata Monitor	55
Impostazione del sistema	55
Impostazione interfaccia utente.....	56
Impostazione speciale.....	58
Impostazione display.....	59
Impostazione di AV.....	60
Configurazione della connessione.....	61

Regolazione audio 63

Configurazione del sistema altoparlanti a 3 vie	63
Impostazione altoparlante/X'over	64
Regolazione generale dell'audio	66
Controllo equalizzatore.....	67
Offset volume	68
Effetti sonori	68
Posizione di ascolto/DTA	69
Memoria impostazione audio.....	71

Telecomando 72

Installazione della batteria.....	72
Funzioni dei tasti del telecomando	72

Collegamenti/Installazione 74

Prima dell'installazione	74
Installazione dell'unità.....	76

Risoluzione dei problemi 84

Problemi e soluzioni	84
Messaggi di errore.....	84

Appendice 86

Supporti e file riproducibili.....	86
Specifiche.....	87
Informazioni su questa unità	90

Prima dell'uso

Precauzioni

▲ AVVERTENZE

■ Per prevenire lesioni o incendi, adottare le seguenti precauzioni:

- Per prevenire cortocircuiti, non mettere né lasciare mai oggetti metallici (quali monete o attrezzi metallici) all'interno dell'unità.
- Non fissare a lungo il display dell'unità durante la guida.
- Se si verificano problemi durante l'installazione, consultare il rivenditore JVC.

■ Precauzioni per l'uso di questa unità

- Prima di acquistare accessori opzionali, verificare con il rivenditore JVC che siano compatibili con il proprio modello e che siano utilizzabili nel proprio Paese.
- È possibile selezionare una lingua di visualizzazione di menu, tag dei file audio, ecc. Vedere **Impostazione interfaccia utente (P.56)**.
- La funzione Radio Data System non opera in aree in cui tale servizio non è supportato da stazioni emittenti.

■ Protezione del monitor

- Per evitare che il monitor si danneggi, non sfiorarlo con una penna a sfera o oggetti simili appuntiti.

■ Pulizia dell'unità

- Se il frontalino di questa unità è macchiato, pulirlo con un panno morbido asciutto come ad esempio un panno al silicone. Se il frontalino è molto macchiato, pulirlo con un panno imbevuto di un detergente neutro, quindi passare di nuovo un panno morbido, pulito e asciutto.

NOTA

- Applicare detersivi spray direttamente sull'unità potrebbe danneggiare i componenti meccanici. Pulendo il frontalino con un panno non morbido o usando un liquido volatile come diluente o alcol si rischia di graffiare la superficie o di cancellare le serigrafie.

■ Acquisizione del segnale GPS

Alla prima accensione di quest'unità, occorre attendere che il sistema acquisisca per la prima volta i segnali dal satellite. Questa operazione potrebbe durare diversi minuti. Per accelerare l'operazione, accertarsi che il veicolo sia all'esterno, in una zona aperta, lontano da edifici e da alberi alti.

Dopo la prima acquisizione dei segnali dal satellite, le volte successive l'operazione avverrà molto più rapidamente.

■ Informazioni su GLONASS

Questa unità utilizza il sistema satellitare globale di navigazione (GLONASS) oltre al GPS.

La combinazione di GPS e GLONASS può perfezionare la precisione di posizionamento rispetto all'uso del solo GPS.

■ Precauzione per gli utenti di smartphone

Eseguire simultaneamente più applicazioni sullo smartphone durante la condivisione dello schermo pone un onere notevole sul microprocessore del telefono, il che potrebbe influire sulla comunicazione e sulle prestazioni.

Per ottenere i migliori risultati durante l'accoppiamento con il ricevitore JVC, assicurarsi di chiudere tutte le applicazioni non utilizzate.

Come utilizzare questo manuale

- Le immagini delle schermate e dei pannelli riportate in questo manuale sono esempi utilizzati per spiegare il funzionamento. Per questo motivo, possono differire dalle schermate o dai pannelli correnti, oppure alcuni modelli di visualizzazione possono essere diversi da quelli correnti.
- **Lingua del display:** a scopo illustrativo si fa uso della lingua inglese. È possibile selezionare una lingua di visualizzazione dal menu **SETUP**. Vedere **Impostazione interfaccia utente (P.56)**.




Questo simbolo sul prodotto indica la presenza di importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione nel presente manuale.

Assicurarsi di leggere attentamente le istruzioni in questo manuale.

Funzioni di base

Funzioni dei tasti sul pannello frontale

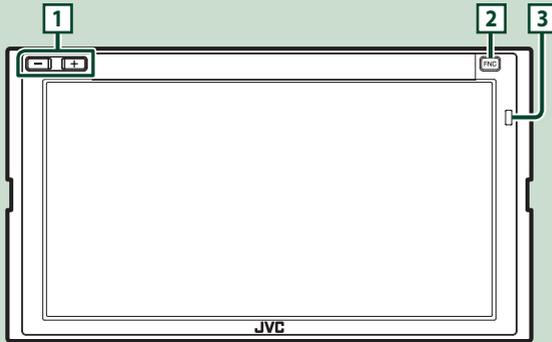


NOTA

- Le immagini dei pannelli riportate in questo manuale sono esempi utilizzati per spiegare in modo chiaro il funzionamento. Per questo motivo, possono differire dagli effettivi pannelli.

Numero	Denominazione	Funzione
1	-, + (Volume)	<ul style="list-style-type: none"> Regola il volume. Il volume aumenta fino a 15 quando si tiene premuto +. (P.11)
2	FNC	<ul style="list-style-type: none"> Visualizza la schermata del menu a comparsa. Premendo per 1 secondo si avvia la funzione di riconoscimento vocale (P.51). Mentre Apple CarPlay o Android Auto è connesso, avvia la funzione sulla schermata Apple CarPlay o Android Auto. Quando né Apple CarPlay, né Android Auto, né un telefono vivavoce Bluetooth sono collegati, premendo e tenendo premuto viene visualizzata la finestra di dialogo di attesa accoppiamento Bluetooth. (P.43) Quando l'alimentazione è disinserita, la inserisce.
3	Sensore remoto	<ul style="list-style-type: none"> Riceve il segnale del telecomando.

Accensione dell'unità

- 1 Premere il pulsante **FNC**.

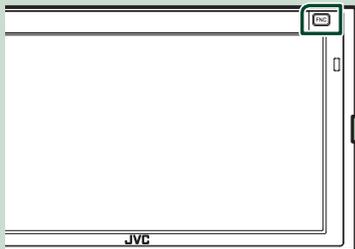

► L'unità si accende.

NOTA

- Se questa è la prima accensione dell'unità dopo l'installazione, occorre eseguire la **CONFIGURAZIONE iniziale (P.8)**.

● Per spegnere l'unità:

- 1 Premere il pulsante **FNC**.
► Viene visualizzato il menu a comparsa.

- 2 Sfiore .



► Compare la schermata HOME.

- 3 Sfiore .

- 4 Sfiore **Power Off**.



Impostazioni iniziali

CONFIGURAZIONE iniziale

Eeguire questa impostazione quando si utilizza l'unità per la prima volta.

- 1 Impostare ogni voce come segue.



■ Language

Seleziona la lingua utilizzata per la schermata di controllo e le voci di impostazione. La lingua predefinita è "British English(en)".

- ① Sfiore **Language**.
- ② Sfiore **Language Select**.
- ③ Selezionare la lingua desiderata.
- ④ Sfiore .

Per i dettagli, vedere **Impostazione interfaccia utente (P.56)**.

■ Clock

Imposta la sincronizzazione dell'orologio e lo regola.

Per i dettagli, vedere **Impostazioni di data e orologio (P.10)**.

■ Display

Impostare la modalità di attenuazione del display.

Se è difficile vedere bene l'immagine sullo schermo, regolare l'angolo di visualizzazione.

- ① Sfiore **Display**.
- ② Sfiore **Viewing Angle**.
- ③ Selezionare un angolo di visualizzazione.
- ④ Sfiore .

Per i dettagli, vedere **Impostazione display (P.59)**.

■ Camera

Impostare i parametri per la telecamera.

- ① Sfiore **Camera**.
 - ② Impostare ciascuna voce e sfiorare .
- Per i dettagli, vedere **Impostazione della telecamera (P.40)**.

■ DEMO

Impostare il modo dimostrativo.
L'impostazione predefinita è "ON".

2 Sfiore **Finish**.



NOTA

- Queste impostazioni possono essere effettuate dal menu IMPOSTAZIONI. Vedere **Impostazione (P.55)**.

Configurazione del codice di sicurezza

È possibile impostare un codice di sicurezza per proteggere il ricevitore dai furti.

Quando viene attivata la funzione di codice di sicurezza, non è possibile modificare il codice né disattivare la funzione. Tenere presente che il codice di sicurezza può essere impostato con un numero da 4 a 8 cifre di propria scelta.

Preparazione

- Impostare **DEMO** su **OFF** nella schermata Speciale. **(P.58)**

1 Premere il pulsante **FNC**.

- Viene visualizzato il menu a comparsa.

2 Sfiore .



- Compare la schermata HOME.

3 Sfiore .



4 Sfiore **Security**.



- Viene visualizzata la schermata Security.

5 Sfiore **Security Code Set** nella schermata Sicurezza.

- Viene visualizzata la schermata impostazione del codice di sicurezza.

- Inserire un codice di sicurezza con 4 - 8 cifre e sfiorare **Enter**.



- Reinserire lo stesso codice di sicurezza e sfiorare **Enter**.

Il codice di sicurezza è ora registrato.

NOTA

- Sfiorare **BS** per eliminare l'ultimo inserimento.
- Se si immette un codice di sicurezza diverso, la procedura ritorna al passaggio 6 (per la prima immissione del codice).
- Se il ricevitore è stato disconnesso dalla batteria, inserire il codice di sicurezza corretto inserito al passaggio 6 e sfiorare **Enter**. È ora possibile utilizzare il ricevitore.

Per cambiare il codice di sicurezza

- Toccare **Security Code Change** nella schermata Sicurezza.
 - Viene visualizzata la schermata impostazione del codice di sicurezza.
- Inserire il codice di sicurezza registrato e toccare **Enter**.
- Inserire un nuovo codice di sicurezza con un numero da 4 a 8 cifre e toccare **Enter**.
- Reinserire lo stesso codice di sicurezza e sfiorare **Enter**.
 - Il nuovo codice di sicurezza viene registrato.

Per eliminare il codice di sicurezza

- Sfiorare **Security Code Cancellation** nella schermata Sicurezza.
 - Viene visualizzata la schermata impostazione del codice di sicurezza.
- Inserire il codice di sicurezza registrato e toccare **Enter**.
 - Il codice di sicurezza viene cancellato.

Impostazioni di data e orologio

- Premere il pulsante **FNC**.
 - Viene visualizzato il menu a comparsa.

- Sfiorare .



- Compare la schermata HOME.

- Sfiorare .




- Sfiorare **User Interface**.



- Viene visualizzata la schermata User Interface.

- Sfiorare **Time Zone**.
- Selezionare il fuso orario.
- Impostare ogni voce come segue.

Scorrere la pagina per visualizzare le voci nascoste.

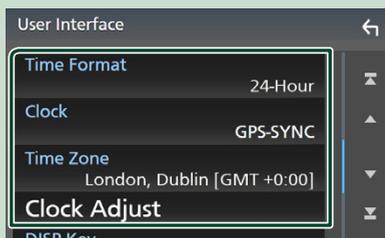

■ **Time Format**

Selezionare il formato di visualizzazione dell'ora.

12-Hour / 24-Hour (Predefinito)

■ **Clock**

GPS-SYNC (predefinito): sincronizza l'ora dell'orologio con il GPS.

Manual: Impostare l'orologio manualmente.

■ **Time Zone**

Selezionare il fuso orario.

■ **Clock Adjust**


Se si seleziona **Manual** per Orologio, regolare data e ora manualmente. (P.11)

NOTA

- Impostare la data e l'ora. Se non sono impostate, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Impostare manualmente la data e l'ora

- 1** Sfiurare **Clock** sulla schermata Interfaccia utente.
- 2** Selezionare **Manual**.
- 3** Sfiurare **Time Zone** sulla schermata Interfaccia utente.
- 4** Selezionare il fuso orario.
- 5** Sfiurare **Clock Adjust** sulla schermata Interfaccia utente.
- 6** Regolare la data, quindi regolare l'ora.

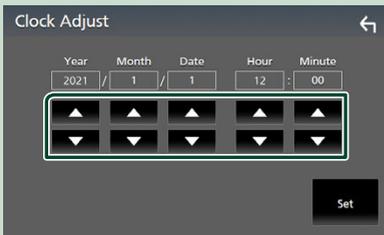


- 7** Sfiurare **Set**.

Regolazione del volume

È possibile regolare il volume (da 0 a 40).

Premere + per aumentare e premere - per diminuire.

Tenendo premuto + il volume aumenta in modo continuo sino al livello 15.




Uso dello schermo tattile

Per effettuare operazioni sulla schermata, è necessario sfiorare, sfiorare e mantenere, scorrere o passare il dito per selezionare una voce, visualizzare una schermata del menu impostazioni o cambiare pagine.


● **Sfiurare**

Sfiurare lievemente lo schermo per selezionare un elemento.

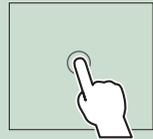


● **Sfiurare e mantenere**

Sfiurare sullo schermo l'elemento desiderato mantenendovi il dito sino a quando si ottiene una nuova visualizzazione o appare un messaggio.

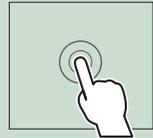

● **Passata orizzontale del dito**

Fare scorrere rapidamente il dito a destra o a sinistra per cambiare pagina.

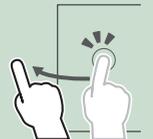

È possibile far scorrere una schermata di elenco facendo passare un dito verso l'alto/verso il basso sulla schermata.

● **Passata verticale del dito**


Fare scorrere rapidamente il dito in su o in giù per fare scorrere la schermata.



Comando tattile con gesto:

È anche possibile controllare la riproduzione muovendo il dito sul pannello a sfioramento come segue (per alcune sorgenti, la funzione comando tattile con gesto non è disponibile).

- Scorrimento del dito verso l'alto/verso il basso: Equivalente al funzionamento della pressione di  /  (supporti). Le stazioni di trasmissione preselezionate del sintonizzatore vengono commutate.
- Scorrimento del dito verso sinistra/verso destra: Equivalente al funzionamento della pressione di  / .
- Spostamento del dito in senso orario o antiorario: Aumenta/diminuisce il volume.

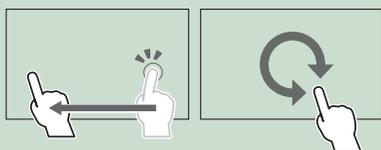

Sulla schermata HOME, è possibile controllare il widget facendo scorrere due dita. (P.18)

Menu a comparsa

1 Premere il pulsante FNC.



► Viene visualizzato il menu a comparsa.

2 Sfiore per visualizzare il menu a comparsa.



Le voci del menu sono le seguenti.



- Visualizza la schermata HOME. (P.13)



- Commuta tra le schermate. La schermata alla quale commutare dipende dall'impostazione **DISP Key** sulla schermata Interfaccia utente. (P.56)
- Sfiorendo e tenendo premuto si spegne lo schermo.



- Visualizza la schermata di Regolazione schermata. (P.55)



- Chiudere il menu a comparsa.



- Viene visualizzata la schermata Elenco dispositivi. (P.43)

1

- Tasto funzione da 1 a 3: La schermata corrente cambia a quella impostata. I tasti funzione 1 e 2 sono impostati su **Camera** e **Audio** come predefiniti. Per l'impostazione delle funzioni fare riferimento a **Personalizzare le funzioni del menu a comparsa (P.57)**.
 - : Visualizza la schermata telecamera di visualizzazione. (P.40)
 - : Visualizza la schermata Audio. (P.63)
- Sfiore e tenere premuto per visualizzare la schermata Personalizza menu FNC. (P.57)

2

- Icone sorgente di scelta rapida: La sorgente passa a quella impostata con una scorciatoia, per l'impostazione di scelta rapida, fare riferimento a **Personalizzare le icone sorgente di scelta rapida sulla schermata HOME (P.15)**.

Spegnere lo schermo

1 Sfiore e tenere premuto DISP nel menu a comparsa.



NOTA

- Toccare il display per accendere lo schermo.
- Per visualizzare l'orologio quando lo schermo è spento, è necessario impostare "OSD Clock" su "ON". (P.59)

Visualizzare la schermata HOME

- 1 Premere il pulsante **FNC**.



► Viene visualizzato il menu a comparsa.

- 2 Sfiore .



► Compare la schermata HOME.

Descrizione della schermata HOME

La maggior parte delle funzioni può essere eseguita dalla schermata HOME.



- 1 • Icone di scorciatoia delle sorgenti di riproduzione (**P.14**)
- 2 • Informazioni sulla sorgente corrente.
• Sfiore per visualizzare la schermata di controllo della sorgente corrente.
- 3 • Visualizza la schermata di selezione sorgente. (**P.14**)
- 4 • Widget (**P.18**)
– È possibile cambiare il display alla modalità widget grande o suddiviso facendo scorrere 2 dita verso l'alto/il basso.
- 5 • Visualizza la schermata CONFIGURAZIONE. (**P.55**)

Descrizione della schermata di selezione sorgente

Sulla schermata di selezione sorgente è possibile visualizzare le icone di tutte le sorgenti e le opzioni di riproduzione. Per cambiare le pagine, far scorrere il dito verso sinistra/destra sullo schermo.



- 1 • Cambia le sorgenti di riproduzione. Per le sorgenti di riproduzione, vedere **Selezionare la sorgente di riproduzione (P.14)**.
- 2 • Indicazione della pagina
- 3 • Ritorna alla schermata precedente.
- 4 • Visualizza la schermata CONFIGURAZIONE. (**P.55**)

Selezionare la sorgente di riproduzione

- 1 Premere il pulsante **FNC**.
 ► Viene visualizzato il menu a comparsa.
- 2 Sfiore .
 ► Compare la schermata HOME.

3 Sfiore .

Da questa schermata, è possibile selezionare le seguenti sorgenti e funzioni.

	• Passa alla schermata Apple CarPlay dall'iPhone collegato. (P.20)
	• Passa alla schermata Android Auto dallo smartphone Android™ collegato. (P.22)
	• Passa alla trasmissione Radio digitale. (P.36)
	• Visualizza la schermata Vivavoce. (P.49) Quando né Apple CarPlay, né Android Auto, né un telefono vivavoce Bluetooth è collegato, viene visualizzata la finestra di dialogo di attesa accoppiamento Bluetooth. *1 (P.43)
	• Visualizza la schermata impostata nella schermata Personalizza tasto preferiti. (P.57) • Sfiore e tenere premuto per visualizzare la schermata Personalizza tasto preferiti. *2
	• Visualizza la schermata Wireless Mirroring. (P.24)
	• Riproduce un dispositivo audio Bluetooth. (P.47)
	• Spegne l'unità. (P.8)
	• Riproduce i file contenuti in un dispositivo USB. (P.25)
	• Riproduce i contenuti di iPod/iPhone. (P.28)
	• Passa alla trasmissione radio. (P.32)
	• Riproduce un dispositivo connesso al terminale di ingresso HDMI. (P.42)

	• Passa a un componente esterno connesso all'ingresso audio AV e al terminale di ingresso VIDEO. *3 *4 (P.42)
	• Spegne la sorgente AV. (P.15)

*1 Quando ci si connette come Apple CarPlay o Android Auto, funziona come il telefono fornito in Apple CarPlay o Android Auto. Se Apple CarPlay o Android Auto sono connessi durante la comunicazione tramite il dispositivo Bluetooth, la chiamata in corso sarà continuata.

*2 Questa funzione è abilitata nella schermata HOME.

*3 È possibile utilizzare la sorgente **AV-IN** quando un cavo da una sorgente video, a eccezione di una telecamera, è collegato al terminale di ingresso VIDEO e un cavo è collegato al terminale di ingresso audio AV. **(P.81)**

*4 Questo può essere selezionato quando AV-IN è impostato su **NONE** sulla schermata di impostazione dell'assegnazione della telecamera. **(P.41)**


Per selezionare la sorgente di riproduzione sulla schermata HOME



I 4 elementi visualizzati con icone grandi sulla schermata di selezione delle sorgente appaiono sulla schermata HOME.

È possibile cambiare le voci visualizzate in quest'area personalizzando la schermata di selezione sorgente. **(P.15)**

Per selezionare la sorgente di riproduzione sulla schermata di controllo sorgente

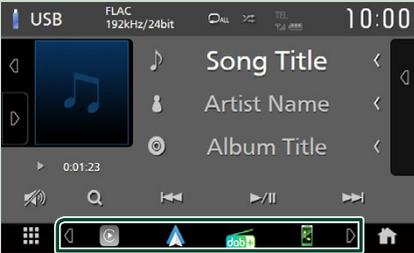


Visualizzare i tasti di selezione della sorgente sfiorando

◀/▶ o scorrendo a sinistra o a destra sulla schermata di controllo sorgente, quindi selezionare una sorgente di riproduzione.

Per disattivare la sorgente AV

- 1 Premere il pulsante **FNC**.
➤ Viene visualizzato il menu a comparsa.
- 2 Sfiore .
➤ Compare la schermata HOME.
- 3 Sfiore .
- 4 Sfiore **AV Off**.

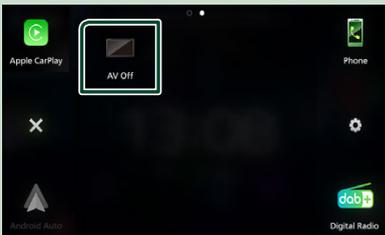

Personalizzare le icone sorgente di scelta rapida sulla schermata HOME

È possibile disporre le posizioni delle icone sorgenti come desiderato.

- 1 Premere il pulsante **FNC**.
➤ Viene visualizzato il menu a comparsa.
- 2 Sfiore .
- 3 Sfiore .
- 4 Sfiore e tenere premuta l'icona che si desidera spostare nella modalità di personalizzazione.
- 5 Trascinare l'icona nella posizione desiderata.



Cambia la pagina.



Descrizioni schermata di controllo sorgente

Alcune funzioni possono essere eseguite dalla maggior parte delle schermate.

Indicatori



Icone sorgente di scelta rapida



1 Icona tutte le sorgenti

Visualizza la schermata di selezione sorgente. (P.14)

2 Schermata secondaria

- </> : La schermata secondaria cambia a un'altra ogni volta che viene sfiorata. Si può anche cambiare la schermata secondaria passando il dito a destra o a sinistra sullo schermo.
- Indicatori: Visualizza la condizione attuale della sorgente e così via.
 - **ATT**: L'attenuatore è attivo.
 - **LOUD**: La funzione di controllo del volume è attiva.
- Icone sorgente di scelta rapida: La sorgente passa a quella impostata con una scorciatoia. per l'impostazione di scelta rapida, fare riferimento a **Personalizzare le icone sorgente di scelta rapida sulla schermata HOME (P.15)**.

3 Elenco contenuti

Visualizza l'elenco di brani/file/stazioni/canali.





Informazioni sul dispositivo Bluetooth connesso.



5 Copertina e informazioni

È possibile selezionare se visualizzare una copertina e le informazioni sulla canzone o solo le informazioni sulla canzone in maggiore dettaglio.

Toccando l'area del disegno si passa al misuratore VU. (Solo sorgenti USB, iPod, audio Bluetooth e Radio digitale)

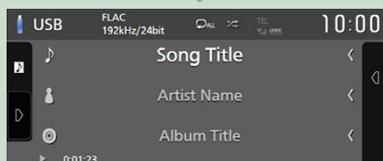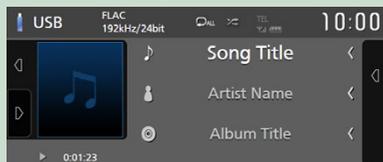

Modificare le dimensioni del testo delle informazioni sul brano quando "Small Audio Text" è impostato su "ON"/"OFF" nella schermata Interfaccia utente. (P.56)

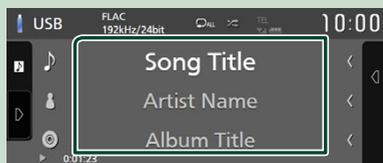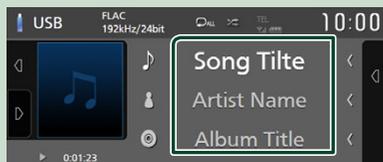

6 Pannello delle funzioni

Sfiorare la parte sinistra dello schermo per visualizzare il pannello delle funzioni. Sfiorare nuovamente per chiudere il pannello.

7 Tasto HOME

Visualizza la schermata HOME. (P.13)

8 Tasti operativi

È possibile azionare la sorgente corrente con questi tasti di funzionamento. Le funzioni disponibili variano a seconda del tipo di sorgente.

Schermata di elenco

Nelle schermate ad elenco della maggior parti delle sorgenti ci sono alcune funzioni comuni. Il funzionamento e la schermata di visualizzazione sono diversi per ciascuna sorgente. (P.27, 30, 48)

Visualizzare la schermata dell'elenco

Per USB/iPod:

- 1 Toccare **Q** o la voce elencata nell'area delle informazioni nella schermata di controllo sorgente.



- Viene visualizzata la schermata dell'elenco.

Per l'audio Bluetooth:

- 1 Sfiore **Q**.



- Viene visualizzata la schermata dell'elenco.

È possibile utilizzare i seguenti tasti operativi da questa schermata.



- 1

Visualizza la finestra di selezione del tipo di elenco.

- 2

Visualizza un elenco di file musicali/video.

- 3 **Scorrere testo**

Scorre il testo visualizzato.

- 4 **Play** ecc.

Vengono visualizzati qui i tasti con varie funzioni.

- **Play**: Riproduce tutti i brani nella cartella contenente il brano attuale.
- **A-Z**: Salta alla lettera inserita (ricerca alfabetica).
- **Up**: Sposta al livello gerarchico superiore.

- 5 / **Scorrimento pagina**

È possibile cambiare le pagine in modo da visualizzare più voci sfiorando / .

- / : Visualizza la prima o l'ultima pagina.

- 6 **Ritorna**

Ritorna alla schermata precedente.

NOTA

- A seconda della sorgente o modalità corrente, alcuni tasti funzione potrebbero non apparire.

Widget

Funzioni di base dei widget

Widget grande



Widget suddiviso



Elenco dei widget

- Widget di orologio/analizzatore di spettro
- Widget di informazioni sulla sorgente corrente
- Widget bussola
- Widget misuratore VU
- Widget cornice foto

● Per modificare lo stile dei widget

Sfiorare l'area dei widget. È possibile cambiare le informazioni o il design visualizzati.

● Per cambiare il widget


Far scorrere due dita a sinistra/a destra.

Quando è selezionata la modalità widget suddiviso, è necessario posizionare le dita su ciascuna delle finestre prima di scorrere.



● Per modificare il formato dei widget

Far scorrere due dita in alto/in basso per commutare tra la modalità widget grande e la modalità widget suddiviso.

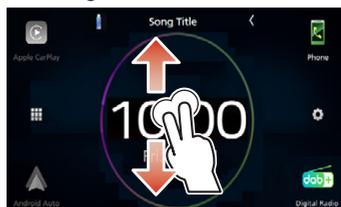

Widget cornice foto

È possibile visualizzare una presentazione dei file di immagine memorizzati nell'iPhone o nello smartphone Android sulla schermata HOME.

Preparazione

- Vedere **Importazione di file di immagine (P.19)**.
- Selezionare "ON" per il widget cornice foto nella schermata CONFIGURAZIONE widget. **(P.19)**

Importazione di file di immagine

È possibile visualizzare i file d'immagine memorizzati nel proprio iPhone o smartphone Android collegando il proprio iPhone o smartphone Android su cui è installata l'applicazione "JVC Portal APP" a questa unità. I file di immagine vengono visualizzati sul widget cornice foto. Inoltre, è possibile impostare un'immagine come sfondo. Vedere **Widget cornice foto (P.18)** e **Per registrare un'immagine originale (P.60)**.

Preparazione

- Installare l'ultima versione dell'applicazione "JVC Portal APP" sull'iPhone o sullo smartphone Android.
 - iPhone: Cercare "JVC Portal APP" nell'Apple App Store per trovare e installare la versione più attuale.
 - Smartphone Android: Cercare "JVC Portal APP" in Google Play per trovare e installare la versione più attuale.
- Per ulteriori informazioni, vedere l'applicazione "JVC Portal APP".

1 Connettere il dispositivo.

- Per connettere un dispositivo tramite Bluetooth, prima registrarlo come dispositivo Bluetooth ed effettuare l'impostazione profilo app (SPP) della connessione. Vedere **Registrare il dispositivo Bluetooth (P.43)** e **Commutare il dispositivo collegato (P.45)**.
- Collegare un iPhone tramite il terminale USB. **(P.82)**

2 Sbloccare il dispositivo.

CONFIGURAZIONE widget

Impostare il widget sulla schermata HOME.

- 1 Premere il pulsante FNC.**
 - Viene visualizzato il menu a comparsa.
- 2 Sfiore .**
 - Compare la schermata HOME.
- 3 Sfiore .**
 - Viene visualizzata la schermata CONFIGURAZIONE.
- 4 Sfiore User Interface.**



- Viene visualizzata la schermata User Interface.

5 Sfiore Widget SETUP nella schermata Interfaccia utente.

6 Impostare la voce come segue.

■ Photo Frame Widget

Determinare se utilizzare il widget cornice foto.

"ON" (acceso) (Predefinito)/"OFF" (spento)

7 Sfiore .

APP

Funzionamento di Apple CarPlay

Apple CarPlay è un modo di usare l'iPhone in macchina più intelligente e sicuro. Apple CarPlay prende le cose che si desiderano fare con l'iPhone durante la guida e le visualizza sullo schermo del prodotto. In questo modo si possono ottenere indicazioni, effettuare chiamate, inviare e ricevere messaggi e ascoltare musica dall'iPhone durante la guida. È possibile anche utilizzare il controllo vocale Siri per rendere più facile l'azionamento dell'iPhone.

Per i dettagli su Apple CarPlay, visitare <https://www.apple.com/ios/carplay/>

Dispositivi compatibili con iPhone

È possibile utilizzare Apple CarPlay con i seguenti modelli di iPhone.

- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2ª generazione)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s

Connessione di un iPhone

Connessione via cavo

1 Collegare il proprio iPhone tramite il terminale USB con i seguenti metodi. (P.82)

- Collegare utilizzando KS-U62 (accessorio opzionale) e un adattatore USB.
- Collegare tramite un cavo da USB-C a Lightning (venduto separatamente).

Quando un iPhone compatibile con Apple CarPlay è connesso al terminale USB, il telefono vivavoce Bluetooth attualmente connesso viene disconnesso.

2 Sbloccare l'iPhone.

Connessione wireless

È possibile selezionare l'iPhone registrato in **Device List** e utilizzarlo come dispositivo Apple CarPlay.

Vedere **Registrare il dispositivo Bluetooth (P.43)**.

- 1** Premere il pulsante **FNC**.
 - Viene visualizzato il menu a comparsa.
- 2** Sfiurare .
 - Compare la schermata HOME.
- 3** Sfiurare .
- 4** Sfiurare **Apple CarPlay**. (P.14)

NOTA

- Attivare la funzione Bluetooth e l'uso della funzione Wi-Fi dell'iPhone.
- Se sono stati registrati due o più iPhone, selezionare l'iPhone da utilizzare come sorgente **Apple CarPlay**. (P.21)
- È necessario collegare l'antenna GPS per utilizzare Apple CarPlay in modalità wireless.
- Quando la connessione Wi-Fi non è disponibile, viene visualizzata la schermata HOME.
- Non è possibile utilizzare Apple CarPlay se la funzione viene disattivata azionando l'iPhone alla configurazione funzionale.

Per passare dalla schermata corrente alla schermata Apple CarPlay quando si collega l'iPhone

- Sfiurare l'icona **Apple CarPlay** sulla schermata di selezione sorgente. (P.14)
- Toccare il seguente messaggio di connessione se viene visualizzato.



NOTA

- Il messaggio di connessione compare quando:
 - L'iPhone utilizzato in precedenza viene collegato nuovamente.
 - Una schermata diversa dalla schermata Home e la schermata di selezione sorgente vengono visualizzate.
- Il messaggio di connessione viene visualizzato per circa 5 secondi.
- Se il sistema non riesce a ottenere un nome descrittivo dall'iPhone connesso, il soggetto del messaggio di connessione sarà "Apple CarPlay" o "**** device".

Selezionare un dispositivo Apple CarPlay

Se sono stati registrati due o più iPhone compatibili con Apple CarPlay, selezionare l'iPhone da utilizzare come sorgente Apple CarPlay.


Verdere **Commutare il dispositivo collegato (P.45)**.

Tasti di comando e app disponibili sulla schermata Home di Apple CarPlay

È possibile usare le app dell'iPhone connesso.

Le voci visualizzate e la lingua usata sullo schermo sono diversi tra i dispositivi connessi.

Per accedere alla modalità Apple CarPlay, toccare l'icona **Apple CarPlay** sulla schermata di selezione della sorgente. (P.14)

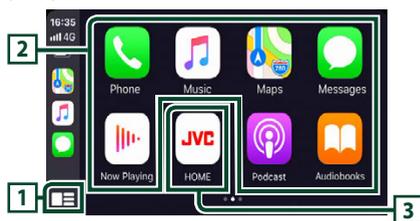

1 *

- Visualizza la schermata Home di Apple CarPlay.
- Sfiurare e tenere per attivare Siri.

2 Tasti applicazione

Avviano l'applicazione.

3 HOME

Esce dalla schermata Apple CarPlay e visualizza la schermata HOME.

* Il design dell'icona potrebbe cambiare a seconda della versione di iOS.

Per uscire dalla schermata Apple CarPlay

1 Premere il pulsante FNC.

- Viene visualizzato il menu a comparsa.


2 Sfiurare .

- Compare la schermata HOME.

Usare Siri

È possibile attivare Siri.

1 Premere il pulsante FNC per 1 secondo.

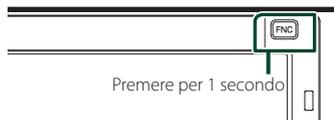

2 Parlare a Siri.

Per disattivare

1 Premere il pulsante FNC.

Passare alla schermata Apple CarPlay durante l'ascolto di un'altra sorgente

1 Premere il pulsante FNC.

- Viene visualizzato il menu a comparsa.

2 Sfiurare DISP.



NOTA

- Questa operazione è disponibile quando **DISP Key** è impostato su **Mirroring** nella schermata Interfaccia utente. (P.56)
- Quando si ascolta un'altra sorgente con la schermata Apple CarPlay visualizzata, la riproduzione della musica in modalità Apple CarPlay commuterà la sorgente corrente alla sorgente Apple CarPlay.

Funzionamento di Android Auto™

Android Auto consente di utilizzare le funzioni dello smartphone Android utili per la guida. È possibile accedere facilmente alla guida percorso, effettuare chiamate, ascoltare musica e accedere a funzioni comode sullo smartphone Android durante la guida. Per i dettagli su Android Auto, visitare <https://www.android.com/autof> e <https://support.google.com/androidauto>

Smartphone Android compatibili

È possibile utilizzare Android Auto con smartphone Android della versione Android 6 o successive. Per la connessione Wi-Fi, Android 8 o versioni successive.

NOTA

- Android Auto potrebbe non essere disponibile su tutti i dispositivi e potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi o le regioni.

• Informazioni sul posizionamento dello smartphone

Installare lo smartphone connesso come dispositivo Android Auto in una posizione in cui possa ricevere i segnali GPS.

Quando si utilizza Google Assistant, installare lo smartphone in un luogo dove possa facilmente captare una voce dal microfono.

NOTA

- Non mettere lo smartphone in un luogo esposto alla luce solare diretta o vicino ad un getto d'aria di un condizionatore. Il posizionamento dello smartphone in tali luoghi può portare a malfunzionamenti o danni dello smartphone.
- Non lasciare lo smartphone nel veicolo.

Connettere lo smartphone Android

Connessione via cavo

1 Collegare uno smartphone Android tramite il terminale USB. (P.83)

Per usare la funzione vivavoce, collegare lo smartphone Android tramite Bluetooth.

Quando uno smartphone Android compatibile con Android Auto è connesso al terminale USB, il dispositivo viene connesso tramite Bluetooth automaticamente e il telefono vivavoce Bluetooth attualmente connesso viene disconnesso.

2 Sbloccare lo smartphone Android.

3 Premere il pulsante **FNC**.

➤ Viene visualizzato il menu a comparsa.

4 Sfiurare .

5 Sfiurare .

6 Sfiurare **Android Auto**. (P.14)

Connessione wireless

È possibile selezionare lo smartphone Android registrato in **Device List** e utilizzarlo come dispositivo Android Auto. Vedere **Registrare il dispositivo Bluetooth** (P.43).

1 Premere il pulsante **FNC**.

➤ Viene visualizzato il menu a comparsa.

2 Sfiurare .

3 Sfiurare .

4 Sfiurare **Android Auto**. (P.14)

NOTA

- Attivare la funzione Bluetooth e la funzione Wi-Fi dello smartphone Android.
- Se sono stati registrati due o più smartphone Android, selezionare lo smartphone Android da utilizzare come sorgente di Android Auto. (P.23)
- Per modificare manualmente la password per la connessione wireless, fare riferimento a **Reset Android Auto Wireless Connection** (P.61).
- Quando la connessione Wi-Fi non è disponibile, viene visualizzata la schermata HOME.

Selezionare uno smartphone Android


Se sono stati registrati due o più smartphone Android, selezionare lo smartphone Android da utilizzare come sorgente di Android Auto. Vedere **Commutare il dispositivo collegato (P.45)**.

Tasti di comando e app disponibili sulla schermata di Android Auto

È possibile eseguire le operazioni delle app dello smartphone Android connesso.

Le voci visualizzate sullo schermo sono diverse tra gli smartphone Android collegati.

Per accedere alla modalità Android Auto, sfiorare l'icona **Android Auto** sulla schermata di selezione sorgente. **(P.14)**

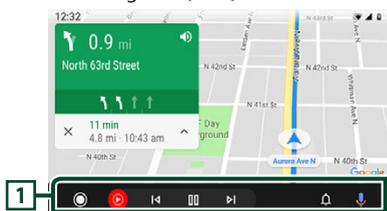

1 Tasti applicazioni/informazioni

Avviano l'applicazione o visualizzano le informazioni.

Per uscire dalla schermata Android Auto

- 1 Premere il pulsante **FNC**.
 - Viene visualizzato il menu a comparsa.
- 2 Sfiore .
 - Compare la schermata HOME.

Uso dei comandi vocali

- 1 Premere il pulsante **FNC** per 1 secondo.



- 2 Iniziare a parlare.

NOTA

- Quando si tiene premuto il pulsante **FNC** durante l'immissione vocale, è possibile ricominciare la procedura dall'inizio.

Per annullare

- 1 Premere il pulsante **FNC**.

Passare alla schermata Android Auto durante l'ascolto di un'altra sorgente

- 1 Premere il pulsante **FNC**.
 - Viene visualizzato il menu a comparsa.
- 2 Sfiore **DISP**.



NOTA

- Questa operazione è disponibile quando **DISP Key** è impostato su **Mirroring** nella schermata Interfaccia utente. **(P.56)**
- Quando si ascolta un'altra sorgente con la schermata Android Auto visualizzata, la riproduzione della musica in modalità Android Auto commuterà la sorgente corrente alla sorgente Android Auto.

Funzionamento di Wireless Mirroring

È possibile visualizzare la stessa schermata dello smartphone Android sul monitor dell'unità usando la funzione Wireless Mirroring dello smartphone Android.

Preparazione

- È possibile utilizzare la funzione Wireless Mirroring con smartphone Android compatibili con questa funzione.
- Questa funzione può essere chiamata Wireless Display, Screen Mirroring, AllShare Cast, etc., a seconda del produttore.
- Le impostazioni sullo smartphone Android variano a seconda del tipo di dispositivo. Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone Android.
- Se lo smartphone Android è bloccato, la schermata Mirroring potrebbe non essere visualizzata.
- Se lo smartphone Android non è pronto per UIBC, non è possibile eseguire operazioni tattili.

NOTA


- Le app vengono interrotte quando l'alimentazione viene attivata/disattivata o si esce dal veicolo. Per riavviare le app, azionare lo smartphone Android.
- Quando la sorgente delle app è visualizzata, non è possibile registrare o ricollegare un dispositivo Bluetooth. Commutare la sorgente delle app su un'altra sorgente, quindi azionare il dispositivo Bluetooth.
- Il nome del dispositivo selezionato al passaggio 6 può essere modificato. Vedere **Modificare il nome del dispositivo per Wireless Mirroring (P.62)**.

- 1 Premere il pulsante FNC.**
 - Viene visualizzato il menu a comparsa.
- 2 Sfiare .**
 - Compare la schermata HOME.
- 3 Sfiare .**
- 4 Sfiare **Wireless Mirroring** . (P.14)**
 - Appare la schermata delle applicazioni.
- 5 Utilizzare lo smartphone Android per attivare la funzione Wireless Mirroring, quindi collegarlo a questa unità.**
- 6 Selezionare "KW-M****" come rete da utilizzare.**
 - Quando viene stabilita la connessione, appare la stessa schermata visualizzata sullo smartphone Android.

USB

Connessione di un dispositivo USB

- 1 Collegare un dispositivo USB tramite il terminale USB. (P.82)

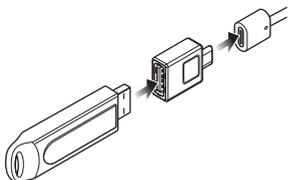

- 2 Premere il pulsante **FNC**.
 - Viene visualizzato il menu a comparsa.
- 3 Sfiore .
 - Compare la schermata HOME.
- 4 Sfiore .
- 5 Sfiore **USB**. (P.14)

Disconnettere il dispositivo USB

- 1 Premere il pulsante **FNC**.
 - Viene visualizzato il menu a comparsa.
- 2 Sfiore .
 - Compare la schermata HOME.
- 3 Sfiore una sorgente diversa da **USB**.
- 4 Scollegare il dispositivo USB.

Dispositivi USB utilizzabili

Con quest'unità è possibile usare una memoria di massa USB.

In questo manuale il termine "USB device" indica un dispositivo di memoria flash.

● Informazioni sul sistema file

Il sistema file deve essere tra quelli elencati di seguito.

- FAT16
- FAT32
- exFAT
- NTFS

NOTA

- Installare il dispositivo USB in un punto che non comprometta la sicurezza della guida.
- Non è possibile collegare un dispositivo USB attraverso un hub USB e un lettore multischede.
- Eseguire backup dei file audio usati con questa unità. I file possono essere cancellati a seconda delle condizioni operative del dispositivo USB. Non è previsto nessun risarcimento per i danni derivanti dalla cancellazione dei dati.


Funzioni di base USB

La maggior parte delle funzioni possono essere comandate dalla schermata Source control e dalla schermata Playback.


Schermata di controllo



Aprire il cassetto

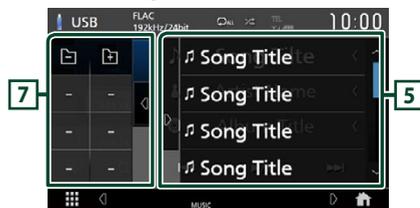

Chiudere il cassetto

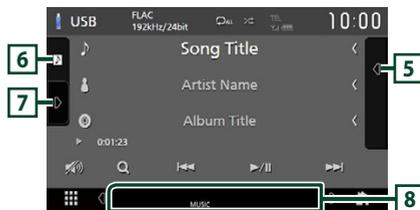

1 CODEC/Ripetizione/Casuale

- Quando viene riprodotta una sorgente ad alta risoluzione, vengono visualizzate le sue informazioni di formato.
-  : Ripete il brano/la cartella corrente. Ogni volta che si sfiora il tasto, le modalità di ripetizione commutano nella seguente sequenza:
Ripetizione file (), Ripetizione cartella (), Ripeti tutto ()
-  : Riproduce in modo casuale tutti i brani contenuti nella cartella corrente. Ogni volta che si sfiora il tasto, le modalità di riproduzione casuale commutano nella seguente sequenza: Riproduzione casuale file (), Riproduzione casuale disattivata ()

2 Informazioni brano

- Visualizza le informazioni sul file corrente. Sono visualizzati solo un nome file e un nome cartella se non sono presenti informazioni tag.
- Sfiore per visualizzare la schermata Elenco categorie. Vedere **Ricerca categoria (P.27)**.
- Modificare le dimensioni del testo delle informazioni quando "Small Audio Text" è impostato su "ON"/"OFF" nella schermata Interfaccia utente. (P.56)

3 Indicatore della modalità di riproduzione/Tempo di riproduzione

-  ,  , ecc.: Indicatore della modalità di riproduzione attuale
I significati delle singole icone sono i seguenti:
 (riproduzione),  (avanzamento veloce),
 (riavvolgimento veloce),  (pausa).
- Per confermare la posizione di riproduzione corrente. È possibile trascinare il cerchio a sinistra o a destra per cambiare la posizione di riproduzione. (Solo file video)



4 Tasti operativi

-  : Cerca un brano/un file. Per i dettagli della funzione di ricerca, vedere **Funzione di ricerca (P.27)**.
-   : Cerca il brano/file precedente/successivo.
Sfiore e mantene il contatto per avanzare/tornare indietro velocemente.
-  : Riproduce o mette in pausa.
-  : Sfiore per attenuare/ripristinare il suono.

5 Elenco contenuti

- Sfiore il lato destro dello schermo per visualizzare l'elenco dei contenuti. Sfiore nuovamente per chiudere l'elenco.
- Visualizza l'elenco in riproduzione. Quando si sfiora il nome di una traccia o di un file si avvia la riproduzione.

6 Copertina/VU meter

- Mostra/nasconde l'area della copertina.
- Viene visualizzata la copertina del file attualmente in riproduzione.
- Toccare per commutare tra copertina e VU meter.

7 Pannello delle funzioni

Sfiore la parte sinistra dello schermo per visualizzare il pannello delle funzioni. Sfiore nuovamente per chiudere il pannello.

-   : Ricerca la cartella precedente/successiva.

8 Voci indicatore

- **VIDEO** : Identifica un file video.
- **MUSIC** : Identifica un file musicale.

Schermata video



9 Area ricerca file (solo file video)

Sfiore per ricercare il file successivo/precedente.

10 Area visualizzazione tasti (solo file video)

Sfiore per visualizzare la schermata di controllo.

Funzione di ricerca

È possibile ricercare file musicali o video con le funzioni indicate di seguito.

1 Sfiore **Q**.

2 Sfiore **▼**.



3 Selezionare un tipo di elenco.



NOTA

• Per le operazioni nella schermata elenco, vedere **Schermata di elenco (P.17)**.


Ricerca categoria

Consente di ricercare un file selezionando una categoria.

1 Sfiore **Category List**.

2 Selezionare se ricercare file audio  o file video .

3 Sfiore la categoria desiderata.

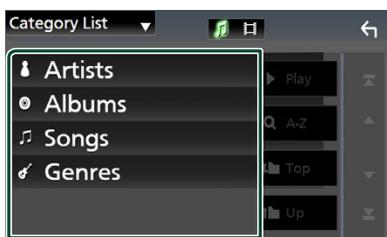

► Viene visualizzato l'elenco corrispondente alla selezione effettuata.


4 Sfiore per selezionare la voce desiderata dall'elenco. Ripetere l'operazione fino a trovare il file desiderato.

Ricerca collegamento (solo file audio)

Consente di cercare un file dello stesso artista/album/genere del brano corrente.

1 Sfiore **Link Search**.

2 Sfiore il tipo di tag desiderato. È possibile selezionare tra artisti, album e generi.

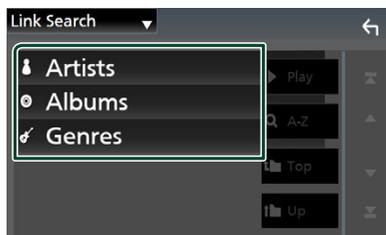

► Viene visualizzato l'elenco corrispondente alla selezione effettuata.


3 Sfiore la voce desiderata nell'elenco dei contenuti.

Ricerca cartella

Consente di ricercare un file secondo la gerarchia.

1 Sfiore **Folder List**.

2 Sfiore la cartella desiderata.

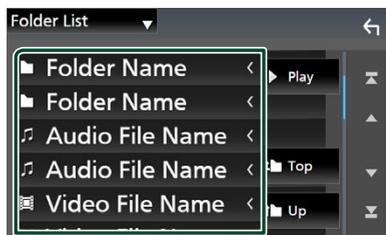

Quando si sfiora una cartella, viene visualizzato il relativo contenuto.

3 Sfiore per selezionare la voce desiderata dall'elenco. Ripetere l'operazione fino a trovare il file desiderato.

iPod o iPhone

Preparazione

iPod/iPhone collegabili

A quest'unità è possibile collegare i seguenti modelli.

Per

- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2ª generazione)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPod touch (7ª generazione)

NOTA

- Elenco delle compatibilità più recenti di iPod/iPhone. Per i dettagli, vedere www.jvc.net/cs/car/ipod/.
- Collegando il proprio iPod/iPhone a questa unità, è possibile fornire alimentazione a iPod/iPhone nonché caricarlo durante la riproduzione di musica. Si noti che l'alimentazione di questa unità deve essere tenuta attiva.
- Se si riavvia la riproduzione dopo aver collegato l'iPod, viene riprodotta per prima la musica che è stata riprodotta dall'iPod.

Connettere iPod/iPhone

Connessione via cavo

Preparazione

- Connettere un iPod/iPhone mentre Apple CarPlay non è connesso.
- Con un iPhone compatibile con Apple CarPlay, disattivare Apple CarPlay azionando l'iPhone alla configurazione operativa prima di connettere l'iPhone. Per i dettagli del metodo di configurazione, contattare il produttore del terminale.
- Un solo iPod/iPhone può essere connesso.

1 Collegare il proprio iPod/iPhone tramite il terminale USB con i seguenti metodi. (P.82)

- Collegare utilizzando KS-U62 (accessorio opzionale) e un adattatore USB.
- Collegare tramite un cavo da USB-C a Lightning (venduto separatamente).

2 Premere il pulsante **FNC**.

- Viene visualizzato il menu a comparsa.

3 Sfiore .

- Compare la schermata HOME.

4 Sfiore .

5 Sfiore **iPod**. (P.14)

● Per scollegare l'iPod/iPhone collegato con il cavo

1 Scollegare l'iPod/iPhone.

Connessione Bluetooth

Accoppiare l'iPhone tramite Bluetooth.

Preparazione

- Per connettere un iPhone tramite Bluetooth, prima registrarlo come dispositivo Bluetooth ed effettuare l'impostazione profilo per la connessione. Vedere **Registrare il dispositivo Bluetooth (P.43)** e **Commutare il dispositivo collegato (P.45)**.
- Connettere un iPhone tramite Bluetooth mentre Apple CarPlay e un iPod/iPhone non sono connessi tramite USB.
- Con un iPhone compatibile con Apple CarPlay, disattivare Apple CarPlay azionando l'iPhone alla configurazione operativa prima di connettere l'iPhone. Per i dettagli del metodo di configurazione, contattare il produttore del terminale.

● Selezionare il metodo per effettuare connessioni per l'uscita del suono dalla sorgente iPod

1 Premere il pulsante **FNC**.

- Viene visualizzato il menu a comparsa.

2 Sfiore .

- Compare la schermata HOME.

3 Sfiore .

- Viene visualizzata la schermata CONFIGURAZIONE.

4 Sfiore **AV**.

- Compare la schermata AV.

5 Sfiore **iPod Bluetooth Connection**.

Bluetooth (predefinito): emettere il suono tramite un dispositivo Bluetooth.

Bluetooth+HDMI: emettere il suono tramite un dispositivo HDMI ed eseguire la selezione di musica, ecc. tramite un dispositivo Bluetooth.

Funzionamento di base iPod/iPhone


Schermata di controllo



Aprire il cassetto



Chiudere il cassetto

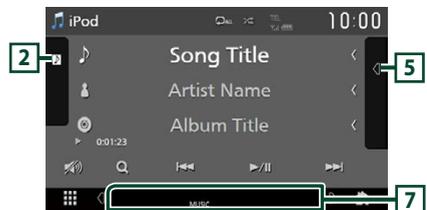

1 Informazioni brano

- Visualizza le informazioni sul file corrente.
- Sfiore per visualizzare la schermata Elenco categorie. Vedere **Ricerca categoria (P.30)**.
- Modificare le dimensioni del testo delle informazioni quando "Small Audio Text" è impostato su "ON"/"OFF" nella schermata Interfaccia utente. **(P.56)**

2 Copertina/VU meter

- Mostra/nasconde l'area della copertina.
- Viene visualizzata la copertina del file attualmente in riproduzione.
- Toccare per commutare tra copertina e VU meter.

3 Indicatore della modalità di riproduzione/Tempo di riproduzione

- ▶, ▶▶, ecc.: Indicatore della modalità di riproduzione attuale
I significati delle singole icone sono i seguenti:
▶ (riproduzione), ▶▶ (avanzamento veloce),
◀◀ (riavvolgimento veloce), || (pausa).

4 Tasti operativi

- 🔍 : Cerca un brano/file. Per i dettagli della funzione di ricerca, vedere **Funzione di ricerca (P.30)**.
- ◀◀ ▶▶ : Cerca il brano/file precedente/successivo.
Sfiorare e mantenere il contatto per avanzare/tornare indietro velocemente.
- ▶|| : Riproduce o mette in pausa.
- 🔊 : Sfiorare per attenuare/ripristinare il suono.

5 Elenco contenuti

- Sfiorare il lato destro dello schermo per visualizzare l'elenco dei contenuti. Sfiorare nuovamente per chiudere l'elenco.
- Visualizza l'elenco in riproduzione. Quando si sfiora il nome di una traccia o di un file si avvia la riproduzione.

Preparazione

- L'elenco dei contenuti non può essere utilizzato a meno che non sia selezionato l'Elenco categorie.
Per selezionare un file, vedere **Ricerca categoria (P.30)**.

6 Ripetizione/Casuale

- 🔁 : Ripete il brano/l'album correnti.
Ogni volta che si sfiora il tasto, le modalità di ripetizione commutano nella seguente sequenza:
Ripetizione canzone (🔁), Ripeti tutte le canzoni (🔁ALL), Ripetizione disattivata (🔁)
- 🎲 : Riproduce in modo casuale tutti i brani contenuti nell'album corrente. Ogni volta che si sfiora il tasto, le modalità di riproduzione casuale commutano nella seguente sequenza:
Riproduzione casuale canzone (🎲), Riproduzione casuale disattivata (🎲)

7 Voci indicatore

- **MUSIC** : Identifica un file musicale.

Funzione di ricerca

È possibile ricercare file musicali con le seguenti operazioni.

1 Sfiore 🔍.

2 Sfiore ▼.



3 Selezionare un tipo di elenco.



NOTA


- Per le operazioni nella schermata elenco, vedere **Schermata di elenco (P.17)**.

Ricerca categoria

Consente di ricercare un file selezionando una categoria.

1 Sfiore **Category List**.

2 Sfiore la categoria desiderata.

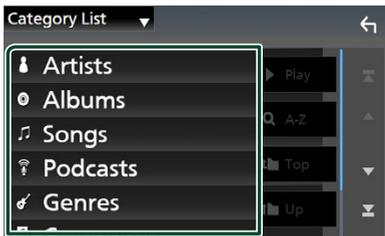


- ▶ Viene visualizzato l'elenco corrispondente alla selezione effettuata.

3 Sfiore per selezionare la voce desiderata dall'elenco. Ripetere l'operazione fino a trovare il file desiderato.

Ricerca collegamento

Consente di cercare un file dello stesso artista/album/genere/compositore del brano corrente.

- 1 Sfiore **Link Search**.
- 2 Sfiore il tipo di tag desiderato. È possibile selezionare tra artisti, album, generi e compositori.

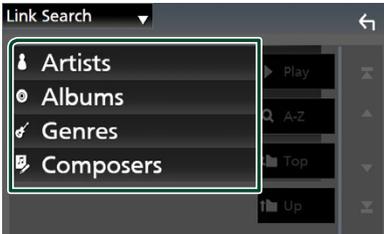

- Viene visualizzato l'elenco corrispondente alla selezione effettuata.

- 3 Sfiore la voce desiderata nell'elenco dei contenuti.


Sintonizzatore

Funzioni di base del sintonizzatore

La maggior parte delle funzioni possono essere comandate dalla schermata Source control.

Per ascoltare la sorgente Sintonizzatore, sfiorare l'icona **Tuner** sulla schermata di selezione sorgente. (P.14)

Schermata di controllo

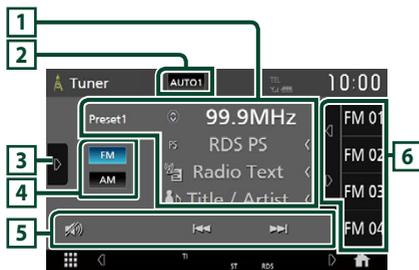

Aprire il cassetto



Chiudere il cassetto



1 Visualizzazione delle informazioni

- Visualizza le informazioni sulla stazione attuale: Frequenza
- Sfiando  è possibile commutare tra contenuto A e contenuto B.
- Contenuto A: Nome PS, Radio Text, Titolo e Artista
- Contenuto B: Genere PTY, Radio Text plus
- **N. preselezione:** Numero preselezione

- Modificare le dimensioni del testo delle informazioni quando "Small Audio Text" è impostato su "ON"/"OFF" nella schermata Interfaccia utente. (P.56)

2 Modalità di ricerca

Toccare per commutare la modalità di ricerca nella sequenza seguente: **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- **AUTO1**: Consente di sintonizzare automaticamente una stazione con una buona ricezione.
- **AUTO2**: Si sintonizza sulle stazioni in memoria una dopo l'altra.
- **MANUAL**: Cambia manualmente alla frequenza successiva.

3 Pannello delle funzioni

Sfiore la parte sinistra dello schermo per visualizzare il pannello delle funzioni. Sfiore nuovamente per chiudere il pannello.

- **TI** (solo FM): Seleziona la modalità Informazioni sul traffico. Per i dettagli, vedere **Informazioni sul traffico (P.34)**.
- **SETUP** (solo FM): Visualizza la schermata CONFIGURAZIONE sintonizzatore. Per i dettagli, vedere **CONFIGURAZIONE sintonizzatore (P.35)**.
- **SSM** (solo FM): Preseleziona le stazioni automaticamente. Per i dettagli, vedere **Memoria automatica (P.33)**.
- **PTY** (solo FM): Ricerca un programma per tipo di programma. Per i dettagli, vedere **Ricerca per tipo di programma (P.34)**.
- **MONO** (solo FM): Seleziona la modalità di ricezione monofonica.
- **LO.S** (solo FM): Attiva o disattiva la sintonizzazione delle emittenti locali.

4 Tasti banda

Commuta le bande (tra FM e AM).

5 Tasti operativi

- : Sintonizza una stazione. Il metodo di commutazione delle frequenze può essere modificato (vedere **2** Modalità ricerca).
- : Sfiore per attenuare/ripristinare il suono.

6 Elenco stazioni memorizzate

- Quando si sfiora ◀ / ▶ è possibile modificare le dimensioni di visualizzazione.
- Richiama la stazione memorizzata.
- Se sfiorato per 2 secondi, memorizza la stazione attualmente in ricezione.

7 Voci indicatore

- **ST**: È in corso la ricezione di trasmissioni stereo.
- **MONO**: La funzione per la ricezione forzosamente monofonica è attiva.
- **AF**: La funzione di ricerca AF è attiva.
- **EON**: La stazione Radio Data System sta trasmettendo informazioni EON.
- **LOS**: La funzione di sintonizzazione delle emittenti locali è attiva.
- **NEWS**: È in corso l'interruzione dei notiziari.
- **RDS**: Indica lo stato della stazione Radio Data System quando la funzione AF è attiva.
Bianco: Ricezione Radio Data System.
Arancione: Nessuna ricezione Radio Data System.
- **TI**: Indica lo stato di ricezione delle informazioni sul traffico.
Bianco: Ricezione TP.
Arancione: Nessuna ricezione TP.

Funzione di memorizzazione

Memoria automatica (solo FM)


Consente di memorizzare automaticamente le stazioni che offrono una buona ricezione.

1 Sfiore FM.




2 Sfiore ▶ sul lato sinistro dello schermo.

Sfiore SSM.

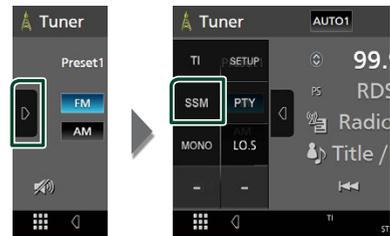

3 Sfiore Yes.

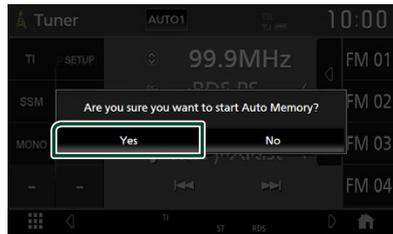

► Inizia la memorizzazione automatica.

Memorizzazione manuale

È possibile memorizzare la stazione attualmente in ricezione.

1 Selezionare una stazione che si desidera memorizzare.

2 Sfiore FM# (N.:1-15) o AM# (N.:1-5) in cui si intende memorizzare la stazione per 2 secondi fino all'emissione di un segnale acustico.


Funzione di selezione

Selezione predefinita

È possibile elencare e selezionare le stazioni memorizzate.

Questa funzione può essere utilizzata dal telecomando. (P.73)


- 1 Sfiurare  sul lato destro dello schermo. Selezionare una stazione dall'elenco.

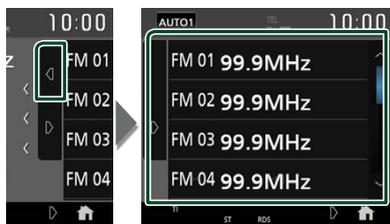

Ricerca per tipo di programma (solo FM)


È possibile sintonizzarsi sulla stazione che trasmette il tipo di programma specificato quando si ascolta una frequenza FM.

- 1 Sfiurare  sul lato sinistro dello schermo. Sfiurare **PTY**.

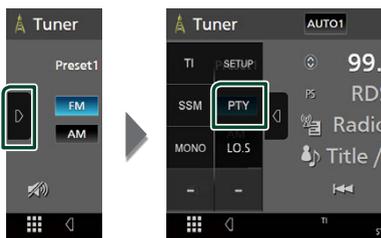

- Compare la schermata PTY Search (Ricerca PTY).

- 2 Selezionare un tipo di programma dall'elenco.
- 3 Sfiurare **Search**.

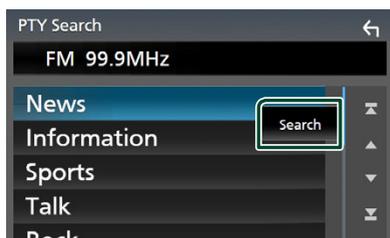


È possibile cercare la stazione che trasmette il tipo di programma selezionato.

Informazioni sul traffico (solo FM)

È possibile ascoltare e guardare automaticamente le informazioni sul traffico quando inizia la trasmissione di un bollettino sul traffico. Tuttavia, questa funzione richiede un Radio Broadcast Data System che includa le informazioni TI.


- 1 Sfiurare  sul lato sinistro dello schermo. Sfiurare **TI**.

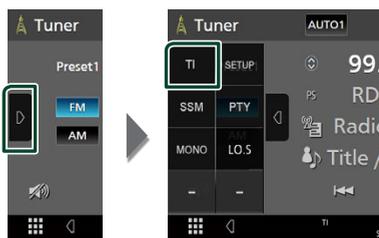

- La modalità Informazioni sul traffico è impostata.

Quando la trasmissione del bollettino sul traffico ha inizio

La schermata delle informazioni sul traffico viene visualizzata automaticamente.

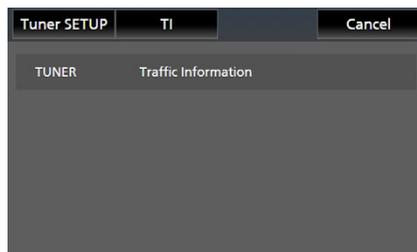

NOTA


- È necessario attivare la funzione Informazioni sul traffico perché la relativa schermata venga visualizzata automaticamente.
- L'impostazione del volume effettuata durante la ricezione delle informazioni sul traffico è memorizzata automaticamente. La volta successiva che si ricevono le informazioni sul traffico, l'unità richiama automaticamente l'impostazione del volume.
- Per cancellare le informazioni sul traffico: Toccare **Cancel**.

CONFIGURAZIONE sintonizzatore (solo FM)

È possibile impostare i parametri relativi al sintonizzatore.

1 Sfiappare sul lato sinistro dello schermo.

Sfiappare **SETUP**.

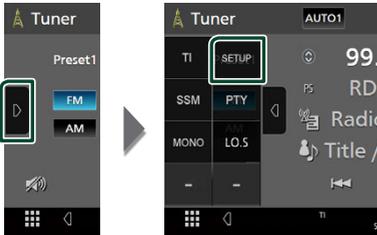

► Comparare la schermata CONFIGURAZIONE sintonizzatore.

2 Impostare ciascuna funzione come segue.

■ NEWS

Imposta l'ora di interruzione per i notiziari. L'impostazione predefinita è "OFF".

■ AF

Quando il segnale trasmesso dalla stazione è debole, passa automaticamente alla stazione che trasmette lo stesso programma sulla stessa rete Radio Data System. L'impostazione predefinita è "ON".

■ Regional

Imposta se passare alla stazione solo nella regione specifica usando il comando "AF". L'impostazione predefinita è "ON".

■ Auto TP Seek

Quando la ricezione della stazione sulle informazioni del traffico è scarsa, cerca automaticamente una stazione con una ricezione migliore. L'impostazione predefinita è "ON".

■ Language Select

Seleziona la lingua del display per la funzione PTY (tipo di programma).

■ Area Setting

L'intervallo del canale del sintonizzatore cambia a seconda dell'area di utilizzo di questa unità.

Europe (predefinito): Selezionarlo quando si utilizza l'unità in Europa. Gli intervalli FM e AM sono impostati su 50 kHz e 9 kHz rispettivamente.

Asia/Middle East: Selezionare questa opzione quando si utilizza questa unità in qualsiasi altra zona. Gli intervalli FM e AM sono impostati su 50 kHz e 9 kHz rispettivamente.

Radio digitale

Funzionamento di base della radio digitale


La maggior parte delle funzioni possono essere comandate dalla schermata Source control.

Per ascoltare la sorgente Radio digitale, sfiorare l'icona **Digital Radio** nella schermata di selezione sorgente. (P.14)

Schermata di controllo



Aprire il cassetto

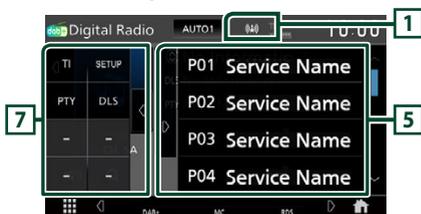

Chiudere il cassetto



1 Display indicatore

Visualizza la forza del segnale ricevuto.

2 Visualizzazione delle informazioni

- Visualizza le informazioni sulla stazione attuale:
Nome del servizio
Sfiorando è possibile commutare tra contenuto A, contenuto B e contenuto C.
Contenuto A: Genere DLS, PTY
Contenuto B: Titolo canzone, Nome artista, Nome gruppo
Contenuto C: Ora in riproduzione, Programma successivo, Qualità audio
Sfiorare per commutare tra la schermata di Controllo e la schermata Informazioni.



- Modificare le dimensioni del testo delle informazioni quando "Small Audio Text" è impostato su "ON"/"OFF" nella schermata Interfaccia utente (P.56).

- **P#**: Numero preselezione
- **CH#**: Display canale

3 Modalità di ricerca

Sfiorare per commutare la modalità di ricerca nella sequenza seguente: **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- **AUTO1**: Sintonizza automaticamente un ensemble con buona ricezione.
- **AUTO2**: Si sintonizza sui gruppi in memoria uno dopo l'altro.
- **MANUAL**: Consente di passare manualmente all'ensemble successivo.

4 Tasti operativi

- **Q**: Visualizza la schermata dell'elenco servizi. Per i dettagli sul funzionamento della ricerca, vedere **Ricerca servizio (P.38)**.
- **◀▶**: Sintonizza l'etichetta gruppo, l'etichetta servizio e il componente. Il metodo di ricerca può essere modificato. (vedere **3** Modalità di ricerca).
- **🔊**: Sfiorare per attenuare/ripristinare il suono.

5 Elenco stazioni memorizzate

- Quando si sfiora ◀ / ▶ è possibile modificare le dimensioni di visualizzazione.
- Richiama l'etichetta servizio memorizzata.
- Se sfiorato per 2 secondi, memorizza il servizio attualmente in ricezione.

6 Copertina/VU meter

- Mostra/nasconde l'area della copertina.
- I dati dell'immagine vengono visualizzati se sono disponibili nel contenuto corrente.
- Toccare per commutare tra copertina e VU meter.

7 Pannello delle funzioni

Sfiorare la parte sinistra dello schermo per visualizzare il pannello delle funzioni. Sfiorare nuovamente per chiudere il pannello.

- **TI**: Seleziona la modalità Informazioni sul traffico. Per i dettagli, vedere **Informazioni sul traffico (P.38)**.
- **SETUP**: Visualizza la schermata CONFIGURAZIONE radio digitale. Per i dettagli, vedere **CONFIGURAZIONE radio digitale (P.39)**.
- **PTY**: Ricerca un programma per tipo di programma. Per i dettagli, vedere **Ricerca per tipo di programma (P.37)**.
- **DLS**: Visualizzare la schermata segmento Dynamic Label (Etichetta dinamica).

8 Voci indicatore


- **DAB+**: Ricezione radio digitale.
- **RDS**: Ricezione Radio Data System.
- **MC**: Viene visualizzato il servizio di ricezione.
Bianco: Ricezione componente primario.
Arancione: Ricezione componente secondario.
- **TI**: Indica lo stato di ricezione delle informazioni sul traffico.
Bianco: Ricezione TP.
Arancione: Nessuna ricezione TP.

Memorizzazione del servizio nella memoria preselezionata

È possibile memorizzare il servizio di ricezione corrente.

1 Selezionare un servizio che si desidera memorizzare.

2 Sfiorare ◀ sul lato destro dello schermo.

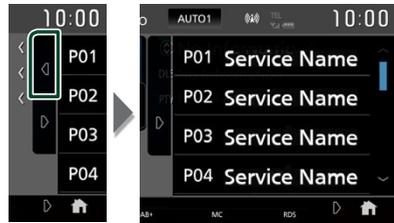

3 Sfiorare **P#** (N.:1-15) in cui si intende memorizzare la stazione per 2 secondi fino all'emissione di un segnale acustico.

Funzione di selezione

1 Ricerca per tipo di programma

È possibile sintonizzarsi sulla stazione che trasmette il tipo di programma specificato quando si ascolta una Radio digitale.


1 Sfiorare ▶ sul lato sinistro dello schermo.
Sfiorare **PTY**.



➤ Compare la schermata **PTY Search** (Ricerca **PTY**).

2 Selezionare un tipo di programma dall'elenco.

3 Sfiore Search.

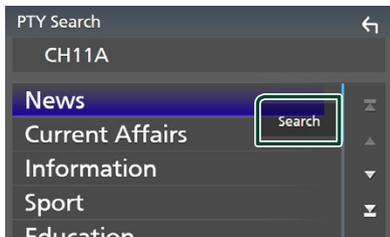

È possibile cercare la stazione che trasmette il tipo di programma selezionato.


Ricerca servizio

È possibile selezionare un servizio da un elenco di tutti i servizi ricevuti.

1 Sfiore Q.



2 Selezionare il contenuto desiderato dall'elenco.

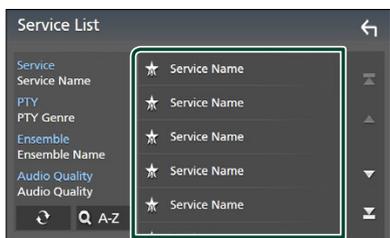

Tenere premuto per cercare l'elenco servizi più recente.

QA-Z

Visualizza la schermata tastiera.

Salta alla lettera inserita (ricerca alfabetica).

Informazioni sul traffico

È possibile ascoltare e guardare automaticamente le informazioni sul traffico quando inizia la trasmissione di un bollettino sul traffico. Tuttavia, questa funzione richiede una Radio digitale che includa le informazioni TI.

1 Sfiore **TI** sul lato sinistro dello schermo.


Sfiore **TI**.



> La modalità Informazioni sul traffico è impostata.

Quando la trasmissione del bollettino sul traffico ha inizio

La schermata delle informazioni sul traffico viene visualizzata automaticamente.

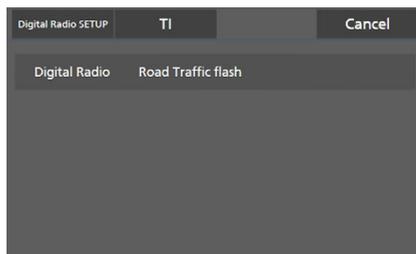

NOTA

- È necessario attivare la funzione Informazioni sul traffico perché la relativa schermata venga visualizzata automaticamente.
- L'impostazione del volume effettuata durante la ricezione delle informazioni sul traffico è memorizzata automaticamente. La volta successiva che si ricevono le informazioni sul traffico, l'unità richiama automaticamente l'impostazione del volume.
- Per cancellare le informazioni sul traffico: Toccare **Cancel**.

CONFIGURAZIONE radio digitale

È possibile configurare i parametri correlati alla radio digitale.

- 1 Sfiore  sul lato sinistro dello schermo.

Sfiore **SETUP**.



- Viene visualizzata la schermata CONFIGURAZIONE radio digitale.

- 2 Impostare ciascuna funzione come segue.

■ Priority

Se lo stesso servizio viene fornito dalla radio digitale durante la ricezione Radio Data System, commuta automaticamente alla radio digitale. Se lo stesso servizio viene fornito anche dalla rete Radio Data System, qualora la ricezione della radio digitale dovesse affievolirsi, questo automaticamente commuta alla funzione Radio Data System.

■ PTY Watch

Se il servizio del tipo di programma impostato comincia con un ensemble, commuta da qualsiasi sorgente alla radio digitale per la ricezione del servizio.

■ Announcement Select

Seleziona il servizio di annunci prescelto. Per i dettagli, vedere **Impostazione annunci (P.39)**.

■ Antenna Power

Imposta l'alimentazione di corrente all'antenna della radio digitale. Impostare su "ON" quando l'antenna della radio digitale in uso è dotata di un amplificatore.

L'impostazione predefinita è "ON".

■ Related Service

Quando si seleziona ON, l'unità passa a un servizio correlato (se presente) quando una rete di servizio Radio digitale non è disponibile.

L'impostazione predefinita è "OFF".

■ Language Select

Seleziona la lingua del display per la funzione PTY (tipo di programma).


■ Impostazione annunci

Quando inizia la trasmissione del servizio per il quale è stato specificato "ON", il servizio passa automaticamente agli annunci, a prescindere dal tipo di sorgente selezionata.

- 1 Sfiore **Announcement Select** sulla schermata CONFIGURAZIONE radio digitale.

- Viene visualizzata la schermata Announcement Select.

- 2 Sfiore ciascun elenco annunci per specificarne lo stato ON oppure OFF.

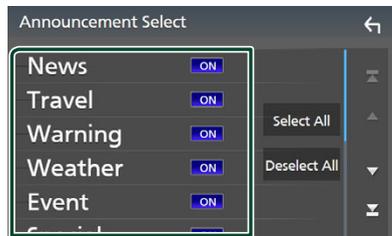

■ Select All

Attivare tutti gli annunci.

■ Deselect All

Disattivare tutti gli annunci.

NOTA

- L'impostazione del volume durante la ricezione degli annunci viene memorizzato automaticamente. La volta successiva che si riceve un servizio di annunci, l'unità richiama automaticamente il volume memorizzato.

Altri componenti esterni

Telecamera di visualizzazione

NOTA

- Per collegare una telecamera, vedere **Collegamento della telecamera (P.83)**.
- Per usare una telecamera di visualizzazione posteriore, è necessario collegare un cavo REVERSE. (P.79)
- Se **Rear Camera Interruption** è attivato, viene visualizzata la schermata della telecamera quando si porta la marcia in posizione (R) di retromarcia.
- La telecamera la cui vista è stata visualizzata per ultima viene mantenuta e la stessa vista della telecamera verrà visualizzata la volta successiva. Se si modifica l'impostazione assegnata, viene visualizzata la vista della telecamera posteriore.
- La schermata di interruzione della telecamera posteriore/anteriore non viene mantenuta come la schermata della telecamera che verrà visualizzata la volta successiva.

Visualizzare la schermata telecamera

È possibile visualizzare la schermata della telecamera manualmente se "Camera" è registrato su un tasto funzione del menu a comparsa. (P.57)

1 Premere il pulsante FNC.


- Viene visualizzato il menu a comparsa.

2 Sfiore **Camera**.



- Viene visualizzata la schermata di visualizzazione della telecamera.

3 Regolare ciascuna voce come indicato di seguito.

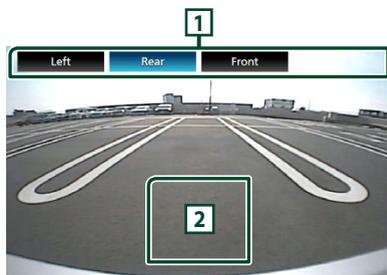

1 Tasti di commutazione telecamera *1

Sfiore per commutare la telecamera di visualizzazione. È necessario impostare

"Camera Assignment Settings" in anticipo tranne che per "Rear". Vedere **Per configurare le impostazioni di assegnazione della telecamera (P.41)**.

2 Telecamera disattivata

Sfiore per uscire dalla schermata telecamera.

- *1 Quando due o più telecamere posteriori, anteriori, a sinistra e a destra e 3a sono collegate con questa unità.

Impostazione della telecamera

1 Premere il pulsante FNC.

- Viene visualizzato il menu a comparsa.

2 Sfiore .

- Compare la schermata HOME.

3 Sfiore .

- Viene visualizzata la schermata CONFIGURAZIONE.

4 Sfiore **Camera**.



- Compare la schermata telecamera.

5 Impostare ogni voce come segue.

Impostazioni assegnazione telecamera

Impostare l'assegnazione della telecamera.

Vedere **Per configurare le impostazioni di assegnazione della telecamera (P.41)**.

Rear Camera Interruption

ON (predefinito): Visualizza l'immagine della telecamera retrovisiva quando si innesta la marcia alla posizione di retromarcia (R).

OFF: Selezionare quando non sono connesse telecamere.

Rear Camera Message *1

Always display (predefinito): visualizza sempre il messaggio di attenzione sulla schermata di interruzione della telecamera posteriore.

Clear after 5 seconds: visualizza il messaggio di attenzione per circa 5 secondi sulla schermata di interruzione della telecamera posteriore.

■ **Rear Camera for Car interface**

ON: Selezionare quando è stata collegata una unità di sistema esterna. Non vengono visualizzati né tasti né titoli.

OFF (predefinito): Selezionare quando si collega una fotocamera posteriore.

■ **Parking Guidelines**

È possibile visualizzare le linee guida per il parcheggio per facilitare il parcheggio quando si innesta la retromarcia (R). L'impostazione predefinita è "ON".

■ **Guidelines SETUP**

Se si seleziona **ON** per **Parking Guidelines**, è possibile regolare le linee guida per il parcheggio. Vedere **Per regolare le linee guida per il parcheggio (P.42)**.

■ **Front Camera Interruption** *2

10 sec / 15 sec (Predefinito) / **20 sec**: La schermata telecamera anteriore viene visualizzata quando si sposta la leva dalla posizione di retromarcia (R).

OFF: Annullare.

*1 Per utilizzare la funzione, è necessario impostare **Rear Camera Interruption** su **ON**.

*2 Per utilizzare la funzione, è necessario impostare **Rear Camera Interruption** su **ON** e assegnare la posizione anteriore alla telecamera di visualizzazione in **Camera Assignment Settings**. (P.41)

■ **Per configurare le impostazioni di assegnazione della telecamera**

1 Toccare **Camera Assignment Settings** sulla schermata della telecamera. (P.40)

2 Selezionare l'elemento da configurare.

■ **FRONT VIEW CAMERA**

Impostare l'assegnazione della telecamera dalla telecamera di visualizzazione collegata al terminale di ingresso telecamera anteriore di visualizzazione.


■ **3rd VIEW CAMERA**

Impostare l'assegnazione della telecamera dalla telecamera di visualizzazione collegata al terminale di ingresso 3a telecamera di visualizzazione.

■ **AV-IN**

Impostare l'assegnazione della telecamera dalla telecamera di visualizzazione collegata al terminale di ingresso VIDEO.

3 Selezionare la telecamera di visualizzazione da impostare.

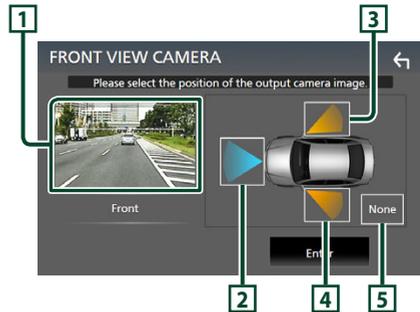

1 **Picture from view camera**

Visualizza l'immagine dalla telecamera di visualizzazione collegata al terminale di ingresso da impostare. (P.83)

2 **Front**

Assegnare la posizione anteriore alla telecamera di visualizzazione collegata al terminale di ingresso selezionato.

3 **Right**

Assegnare la posizione destra alla telecamera di visualizzazione collegata al terminale di ingresso selezionato.

4 **Left**

Assegnare la posizione sinistra alla telecamera di visualizzazione collegata al terminale di ingresso selezionato.

5 **None**

Non assegnare alcuna posizione alla telecamera di visualizzazione collegata al terminale di ingresso selezionato.

4 Sfiore **Enter**.

NOTA

- La schermata serve per la schermata di impostazione **FRONT VIEW CAMERA**. Potrebbe essere diversa da quelle per **3rd VIEW CAMERA** e **AV-IN**.

■ Per regolare le linee guida per il parcheggio


NOTA

- Installare la telecamera di visione posteriore nella posizione appropriata in base al manuale di istruzioni fornito con la telecamera stessa.
- Durante la regolazione delle guide di parcheggio, assicurarsi di innestare il freno di stazionamento per evitare che il veicolo si muova.


1 Sfiore **Parking Guidelines** nella schermata Telecamera e impostarlo su **ON**. (P.40)

2 Sfiore **Guidelines SETUP** sulla schermata Telecamera.

3 Regolare le linee guida per il parcheggio selezionando il simbolo .

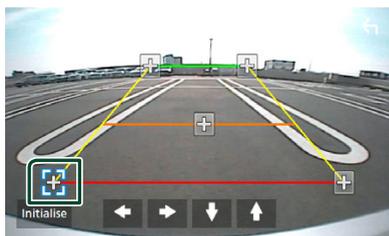

4 Regolazione della posizione del simbolo selezionato.

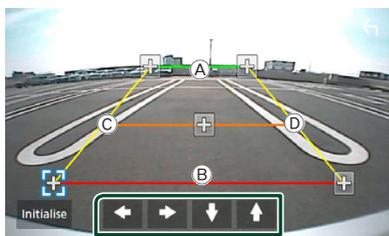

Assicurarsi che **A** e **B** siano paralleli in senso orizzontale e che **C** e **D** siano della stessa lunghezza.

NOTA

- Sfiore **Initialise** e quindi **Yes** per impostare tutti i simboli  alla posizione iniziale predefinita.

Lettori audio/video esterni (AV-IN)

1 Collegare un componente esterno al terminale di ingresso VIDEO e al terminale di ingresso Audio AV. (P.81)

2 Selezionare **AV-IN** come sorgente. (P.14)

3 Accendere il componente collegato e avviare la riproduzione della sorgente.

NOTA

- Per selezionare la sorgente AV-IN, è necessario impostare "AV-IN" su "None" in **Camera Assignment Settings**. (P.41)

Sorgente HDMI

1 Connettere lo smartphone al terminale d'ingresso HDMI. (P.81)

Usare il cavo HDMI KS-U70 (accessorio opzionale).

2 Selezionare **HDMI** come sorgente. (P.14)

3 Avviare un'applicazione o riprodurre sul proprio smartphone.

Controllo Bluetooth

Con la funzione Bluetooth è possibile utilizzare varie funzioni quali ascoltare file audio ed effettuare/ricevere una chiamata.

Informazioni sull'uso delle periferiche Bluetooth®



Bluetooth è il nome di una tecnologia di radiocomunicazione a breve raggio senza fili ideata per dispositivi mobili quali, per esempio, smartphone/telefoni cellulari, PC portatili e altri dispositivi.

I dispositivi Bluetooth possono essere connessi e comunicare tra loro senza cavi.

NOTA

- Durante la guida, non eseguire operazioni complesse quali la composizione di numeri telefonici, l'uso della rubrica telefonica, ecc. Quando si eseguono queste operazioni, fermare il veicolo in un luogo sicuro.
- A seconda della versione Bluetooth del dispositivo, potrebbe non essere possibile connettere alcuni dispositivi Bluetooth a questa unità.
- Questa unità potrebbe non essere utilizzabile con alcuni dispositivi Bluetooth.
- Le condizioni di connessione potrebbero essere influenzate dalle circostanze ambientali circostanti.
- Alcuni dispositivi Bluetooth vengono disconnessi quando questa unità viene spenta.
- I dispositivi Bluetooth non possono essere utilizzati durante l'utilizzo di Apple CarPlay.
- Il Bluetooth attualmente connesso con un altro dispositivo viene scollegato quando un iPhone compatibile con Apple CarPlay è connesso.

Informazioni su smartphone/telefono cellulare e dispositivo audio Bluetooth

Quest'unità è conforme alle seguenti specifiche Bluetooth:

Versione

Bluetooth Ver. 5.0

Profili

Smartphone/telefono cellulare:

HFP (V1.7) (Hands Free Profile)

SPP (Serial Port Profile)

PBAP (Phonebook Access Profile)

Dispositivo audio:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (V1.6) (Audio/Video Remote Control Profile)

Sound codec

SBC, AAC

NOTA

- La conformità allo standard Bluetooth delle unità che supportano la funzione Bluetooth è stata certificata in base alla procedura prescritta da Bluetooth SIG. Tuttavia, potrebbe essere impossibile che tali unità comunichino con lo smartphone/telefono cellulare in base al tipo di questo.

Registrare il dispositivo Bluetooth

Prima di usare la funzione Bluetooth, è necessario registrare il dispositivo audio Bluetooth o lo smartphone/telefono cellulare in questa unità.

Si possono registrare fino a 10 dispositivi Bluetooth.

NOTA

- Possono essere registrati fino a 10 dispositivi Bluetooth. Se si tenta di registrare l'11° dispositivo Bluetooth, il dispositivo Bluetooth che è stato connesso per primo verrà eliminato per registrare l'11°.
- Questa unità è compatibile con la funzione di abbinamento facilitato Apple. Quando un iPod touch o un iPhone è collegato a questa unità, viene visualizzata una finestra di dialogo di autenticazione. Eseguire l'operazione di autenticazione su questa unità o su un iPod touch o iPhone permette di registrare lo smartphone come dispositivo Bluetooth.

Controllo Bluetooth

- 1 Premere il pulsante **FNC**.
➤ Viene visualizzato il menu a comparsa.

- 2 Sfiore .



- Compare la schermata HOME.

- 3 Sfiore .



- Viene visualizzata la schermata CONFIGURAZIONE.

- 4 Sfiore **Connection**.



- Viene visualizzata la schermata di configurazione della connessione.

- 5 Sfiore **Device List** sulla schermata di configurazione della connessione.



- 6 Sfiore  nella schermata Elenco dispositivi.



- Viene visualizzata la finestra di dialogo attesa di accoppiamento Bluetooth.

NOTA


- Se un dispositivo Apple CarPlay è attualmente connesso, il dispositivo Apple CarPlay viene scollegato.
- Quando non sono connessi né Apple CarPlay, né Android Auto, né un telefono vivavoce Bluetooth, tenendo premuto il pulsante **FNC** viene visualizzata la finestra di dialogo di attesa accoppiamento Bluetooth.

- 7 Ricercare l'unità ("KW-M****") dal proprio smartphone/telefono cellulare.

Completare i passaggi da 7 a 9 entro 30 secondi.


- 8 Utilizzare il proprio smartphone/telefono cellulare in base ai messaggi visualizzati.

- **Confermare la richiesta sullo smartphone/telefono cellulare.**



- **Inserire il codice PIN nel proprio smartphone/telefono cellulare.**

Il codice PIN è impostato, in modo predefinito, a "0000".



- 9 Sfiore **Yes**.

Quando la trasmissione dei dati e la connessione sono state completate, l'icona di connessione Bluetooth appare sullo schermo.

NOTA

- Quando si registra l'iPhone che è disponibile per Apple CarPlay in modalità wireless, appare un messaggio di conferma.
 - **Yes**: Visualizza la schermata Apple CarPlay per la connessione wireless.
 - **No**: Apple CarPlay non è connesso. Quando si utilizza Apple CarPlay, vedere **Selezionare un dispositivo Apple CarPlay (P.21)**.
- Il nome del dispositivo selezionato al passaggio 7 può essere modificato. Vedere **Modificare il nome del dispositivo per Bluetooth (P.62)**.

■ Commutare il dispositivo collegato

Se due o più dispositivi Bluetooth sono stati registrati, selezionare il dispositivo da utilizzare.

- 1 Sfiocare **Device List** sulla schermata di configurazione della connessione.
- 2 Sfiocare il nome del dispositivo che si desidera collegare.

**NOTA**

- Se l'icona è evidenziata, significa che l'unità utilizzerà quel dispositivo.
- È possibile confermare lo stato della connessione di Bluetooth, Apple CarPlay o Android Auto come segue.
 - Bluetooth: Se il dispositivo compatibile con Bluetooth è accoppiato,  (blu),  (blu) o  (blu) è acceso.
 - Apple CarPlay: Se il dispositivo compatibile con Apple CarPlay è collegato, il nome dispositivo (blu) e  (bianco) sono accesi.
 - Android Auto: Se il dispositivo compatibile con Android Auto è collegato, il nome dispositivo (blu) e  (bianco) sono accesi.
- Anche se il dispositivo è compatibile con Apple CarPlay o Android Auto, le icone non vengono visualizzate quando:
 - Apple CarPlay è disattivato sul lato del dispositivo collegato.
 - Il dispositivo collegato supporta solo Android Auto cablato.
- Se si seleziona un nome dispositivo al quale Apple CarPlay/Android Auto è collegato, questo verrà scollegato.
- È possibile visualizzare velocemente la schermata Elenco dispositivi, premendo  nel menu popup. **(P.12)**

Per commutare il dispositivo connesso a un dispositivo Bluetooth


- 1 Sfiurare l'area dell'icona sul lato destro del nome del dispositivo Bluetooth che si desidera collegare.



NOTA

- Nei seguenti casi, viene visualizzato un messaggio di conferma per lo scollegamento. Sfiurare **Yes** e andare al passaggio 2 successivo.
 - Selezionare qualsiasi dispositivo quando Apple CarPlay è collegato.
 - Selezionare il dispositivo collegato quando Android Auto è collegato.

- 2 Impostare ogni profilo nel modo seguente.

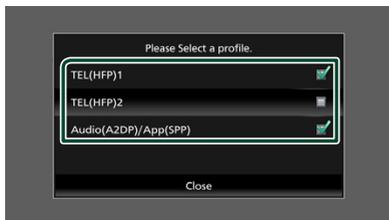

■ TEL (HFP) 1, TEL (HFP) 2

Selezionare quando il dispositivo è connesso con l'unità come telefono vivavoce 1 o 2.

■ Audio (A2DP)/App (SPP)

Selezionare per utilizzare come dispositivo audio o per l'interattività con un'applicazione installata in uno smartphone.

- 3 Sfiurare **Close**.


Per eliminare il dispositivo registrato

È possibile eliminare il dispositivo registrato nell'elenco dei dispositivi.

- 1 Sfiurare  nella schermata Elenco dispositivi.



- 2 Sfiurare il nome del dispositivo per mettere un segno di spunta.

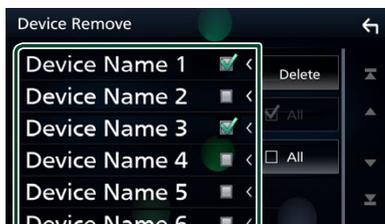

■ **All**

Seleziona tutti i dispositivi Bluetooth.

■ **Tutti**

Cancela tutti i segni di spunta.

NOTA

- I seguenti dispositivi non vengono eliminati.
 - Dispositivo Apple CarPlay cablato non accoppiato
 - Dispositivo Android Auto collegato

- 3 Sfiurare **Delete**.

➤ Compare la schermata di conferma.

- 4 Sfiurare **Yes**.

➤ Tutti i dispositivi selezionati vengono eliminati.

Riproduzione del dispositivo audio Bluetooth

La maggior parte delle funzioni possono essere comandate dalla schermata Source control.

Per selezionare la sorgente Bluetooth, sfiorare l'icona **Bluetooth Audio** sulla schermata di selezione sorgente. (P.14)

NOTA

- La sorgente audio Bluetooth è disattivata quando si utilizza Apple CarPlay.
- La sorgente audio Bluetooth viene disattivata quando il dispositivo impostato come "Audio/App" utilizza Android Auto.

Funzioni di base di Bluetooth

Schermata di controllo



1 Copertina/VU meter

- Mostra/nasconde l'area della copertina.
- Toccare per commutare tra copertina e VU meter.

2 Indicatore della modalità di riproduzione/Tempo di riproduzione

►, II: Indicatore della modalità di riproduzione attuale

I significati delle singole icone sono i seguenti:

- (riproduzione), ►► (avanzamento veloce), ◀◀ (riavvolgimento veloce), II (pausa), ■ (arresto).

3 Tasti operativi *

- Q: Ricerca un file. Vedere **Ricerca file** (P.48).
- I◀◀ ►►I: Ricerca il contenuto precedente/successivo. Sfiore e mantenere il contatto per avanzare/tornare indietro velocemente.
- ►: Riproduce.
- II: Mette in pausa.

- [Icona]: Visualizza la schermata di configurazione della connessione. (P.61)
- [Icona]: Sfiore per attenuare/ripristinare il suono.

4 JVC Streaming DJ

I dispositivi audio Bluetooth possono essere commutati facilmente per riprodurre la musica. Vedere **JVC Streaming DJ** (P.48).

5 Ripetizione/Casuale *

- [Icona]: Ripete il brano/la cartella corrente. Ogni volta che si sfiora il tasto, le modalità di ripetizione commutano nella seguente sequenza: Ripetizione file ([Icona]), Ripetizione cartella ([Icona]), Ripetizione tutte le canzoni ([Icona]), Ripetizione disattivata ([Icona]).
- [Icona]: Riproduce in modo casuale tutti i brani contenuti nella cartella corrente. Ogni volta che si sfiora il tasto, le modalità di riproduzione casuale commutano nella seguente sequenza: Riproduzione casuale cartella ([Icona]), Riproduzione casuale tutti ([Icona]), Riproduzione casuale disattivata ([Icona]).

6 Visualizzazione delle informazioni *

- Visualizza le informazioni sul nome brano.
- Nome dispositivo connesso.
- Modificare le dimensioni del testo delle informazioni quando "Small Audio Text" è impostato su "ON"/"OFF" nella schermata Interfaccia utente. (P.56)

* Queste voci vengono visualizzate soltanto quando è collegato il dispositivo audio che supporta il profilo AVRCP.

NOTA

- I tasti di comando, le indicazioni e le informazioni visualizzate sullo schermo sono diversi a seconda del dispositivo collegato.
- Se i tasti funzione non sono visualizzati, azionare dal dispositivo.
- A seconda dello smartphone/telefono cellulare o del dispositivo audio, è possibile che il suono si senta e possa essere controllato, ma che le informazioni di testo non siano visualizzate.
- Se il volume è troppo basso, alzarlo sullo smartphone/telefono cellulare o sul dispositivo audio.

JVC Streaming DJ

Fino a cinque dispositivi audio Bluetooth possono essere connessi e commutati facilmente per riprodurre la musica.

1 Sfiurare .

- Viene visualizzato un elenco dei dispositivi registrati.

2 Sfiurare del nome dispositivo che si desidera collegare.

- Sfiorando  viene visualizzata la schermata Elenco dispositivi. (P.45)
- Sfiorando  a sinistra del dispositivo collegato ( ) si sceglie questo dispositivo.



- : Dispositivo utilizzato normalmente.
- : Dispositivo utilizzato per JVC Streaming DJ.

3 Sfiurare (bianco) alla sinistra del nome del dispositivo da riprodurre.

-  (bianco) passa a  (blu) e avvia la riproduzione.



-  (grigio): Non collegato.
-  (bianco): Collegato.
-  (blu): Durante la riproduzione.

4 Sfiurare .

NOTA

- Se un dispositivo audio Bluetooth collegato è utilizzato per la riproduzione di musica, le connessioni vengono commutate.
- Quando una sorgente Bluetooth è commutata a un'altra, le sue impostazioni vengono eliminate e la connessione viene riportata al collegamento precedente alla commutazione della sorgente.
- Non è possibile selezionare uno smartphone Android connesso come dispositivo Android Auto.

Ricerca file

1 Sfiurare Q.

2 Sfiurare il file o la cartella desiderata.



Quando si sfiora una cartella, viene visualizzato il relativo contenuto.

3 Sfiurare la voce desiderata nell'elenco dei contenuti.

- Inizia la riproduzione.

NOTA

- Per le operazioni nella schermata elenco, vedere **Schermata di elenco (P.17)**.

Utilizzo dell'unità vivavoce

Le funzioni del telefono possono essere utilizzate collegando il telefono Bluetooth a questa unità.

NOTA

- Quando si utilizza la funzione vivavoce Bluetooth, Apple CarPlay o Android Auto non sono disponibili.
- Mentre Apple CarPlay o Android Auto sono connessi, la funzione vivavoce Bluetooth e le connessioni di due dispositivi Bluetooth non possono essere utilizzate. Può essere utilizzata solo la funzione vivavoce Apple CarPlay o Android Auto.

Effettuare una chiamata

1 Premere il pulsante FNC.

- Viene visualizzato il menu a comparsa.

2 Sfiore .

- Compare la schermata HOME.

3 Sfiore .

4 Sfiore **Phone**. (P.14)

- Viene visualizzata la schermata Vivavoce.

NOTA

- Se lo smartphone/telefono cellulare supporta PBAP, è possibile visualizzare la rubrica e gli elenchi delle chiamate sulla schermata del pannello a sfioramento quando lo smartphone/telefono cellulare è connesso.
 - Rubrica telefonica: fino a 1 000 voci
 - Fino a 50 voci comprese chiamate effettuate, ricevute e perse

5 Selezionare un metodo di composizione.



- : Chiamata utilizzando i registri delle chiamate

- : Chiamata mediante rubrica telefonica
- : Chiamata mediante numero preselezionato
- : Chiamata tramite inserimento di un numero di telefono

● Selezionare lo smartphone/telefono cellulare da utilizzare

Quando si collegano due smartphone/telefoni cellulari

- 1) Sfiore  per selezionare il telefono che si desidera utilizzare.

● Configurazione della connessione

- 1) Sfiore .

Viene visualizzata la schermata di configurazione della connessione.

● Riconoscimento vocale

- 1) Sfiore  (P.51)

NOTA

- Le icone di stato, come quelle della batteria e dell'antenna, potrebbero essere differenti da quelle visualizzate sullo smartphone/telefono cellulare.
- Impostare la modalità privata sullo smartphone/telefono cellulare potrebbe disattivare la funzione vivavoce.

Chiamata utilizzando l'elenco delle chiamate

1 Sfiore .

2 Selezionare il numero telefonico dall'elenco.




Chiamata mediante rubrica telefonica

- 1 Sfiurare .
- 2 Sfiurare **Q A-Z**.
- 3 Selezionare l'iniziale.



- I caratteri senza un nome corrispondente non verranno visualizzati.
- Un primo carattere con un accento, per esempio "ü", può essere ricercato con il carattere non accento "u". Non è possibile ricercare un carattere accento in una frase.

- 4 Selezionare la persona che si desidera chiamare dall'elenco.

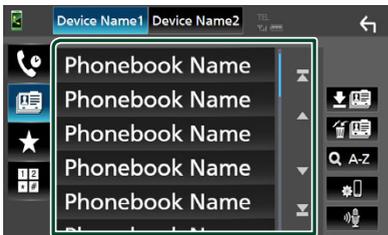

- 5 Selezionare il numero telefonico dall'elenco.




NOTA

- È possibile ordinare i numeri di telefono nell'elenco in base al cognome o al nome. Per i dettagli, vedere **Configurazione vivavoce (P.54)**.

Chiamate mediante numeri memorizzati

- 1 Sfiurare .
- 2 Sfiurare il nome o il numero di telefono.

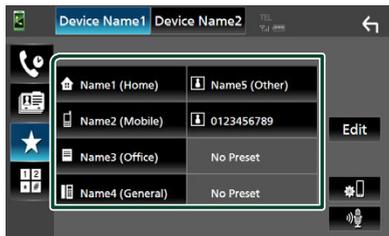

Chiamata tramite inserimento di un numero di telefono

- 1 Sfiurare .
- 2 Inserire un numero telefonico utilizzando i tasti numerici.




- 3 Sfiurare .

Riconoscimento vocale

Si può accedere alla funzione di riconoscimento vocale dello smartphone/telefono cellulare collegato a quest'unità. Si può avviare una ricerca nella rubrica dello smartphone/telefono cellulare tramite comando vocale. (La funzionalità dipende dallo smartphone/telefono cellulare.)

1 Premere il pulsante **FNC** per 1 secondo.



- Compare la schermata Voice Recognition.

2 Iniziare a parlare.

NOTA

- È possibile utilizzare la funzione di riconoscimento vocale sfiorando  sulla schermata Vivavoce.
- È possibile utilizzare la funzione di riconoscimento vocale per lo smartphone/telefono cellulare collegato se è stato selezionato **Hands Free1** o **Hands Free2** per HFP al momento della registrazione.

Ricevere una chiamata

- Sfiorare  per rispondere a una chiamata telefonica o  per rifiutare una chiamata in arrivo.




NOTA

- Quando si sposta la marcia alla posizione di retromarcia (R) e si controlla l'immagine della telecamera posteriore, questa schermata non appare anche se arriva una chiamata.
- L'immagine registrata nella rubrica viene visualizzata mentre si effettua/riceve una chiamata e durante una chiamata.
- Se si modifica la rubrica del dispositivo collegato subito dopo lo scaricamento della rubrica, l'immagine potrebbe non essere visualizzata a seconda del contenuto modificato. Si raccomanda di scaricare la rubrica ogni volta che si modifica.
- La qualità dell'immagine di un ritratto visualizzato potrebbe dipendere da un dispositivo collegato.

Per terminare una chiamata

- Durante la conversazione, sfiorare .


Operazioni durante una chiamata

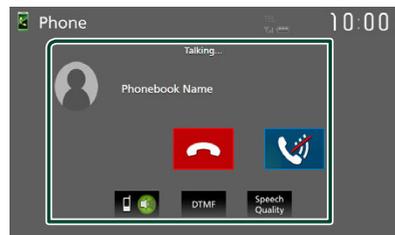

Controllo Bluetooth


● Regolare il volume della propria voce

- 1) Sfiore **Speech Quality**.
- 2) Sfiore ◀ o ▶ per **Microphone Level**.

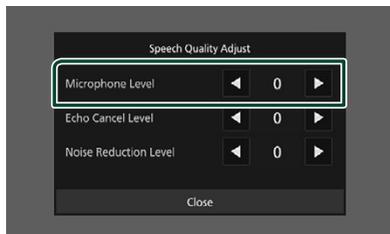

● Regolare il volume del ricevitore

Premere il pulsante - o +.



● Silenziare la propria voce

Sfiore  per silenziare o non silenziare la propria voce.

● Emettere il tono di composizione

Sfiore **DTMF** per visualizzare la schermata di inserimento tono.

È possibile inviare i toni sfiorando i tasti desiderati sulla schermata.

● Commutazione tra le destinazioni dell'uscita vocale del parlato

Ogni volta che si sfiora  /  si commutano le destinazioni di uscita della voce del parlato tra lo smartphone/telefono cellulare e l'altoparlante.

● Avviso di chiamata

Quando si riceve una nuova chiamata mentre si sta parlando al telefono, è possibile rispondere alla chiamata appena ricevuta sfiorando . La chiamata corrente viene messa in attesa.

Ogni volta che si sfiora , il chiamante passa all'altro.


Quando si sfiora , la chiamata corrente termina e si passa alla chiamata in attesa.

■ Numeri di telefono memorizzati

In questa unità è possibile registrare i numeri telefonici usati di frequente.

1 Sfiore .

2 Sfiore **Edit**.

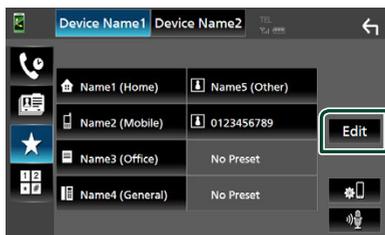


3 Selezionare dove preselezionare.



■ Delete all

Per eliminare tutti i numeri preselezionati, sfiorare **Delete all**, quindi sfiorare **OK** nella schermata di conferma.

4 Selezionare come preselezionare.

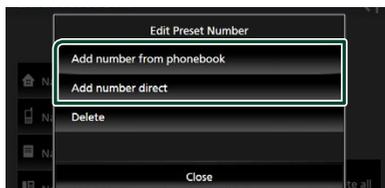

■ Add number from phonebook

Selezionare il numero da preselezionare dalla rubrica. Vedere **Chiamata mediante rubrica telefonica (P.50)**.

■ Add number direct

Immettere il numero di telefono direttamente e sfiorare **SET**. Vedere **Chiamata tramite inserimento di un numero di telefono (P.50)**.

■ Delete

Per eliminare un numero preselezionato, sfiorare **Delete**, quindi sfiorare **OK** sulla schermata di conferma.

■ Trasferimento rubrica telefonica

È possibile trasferire i dati della rubrica telefonica dallo smartphone Bluetooth tramite PBAP.

- 1 Sfiore .
- 2 Sfiore .




- Il trasferimento dei dati della rubrica si avvia.

NOTA

- Se la rubrica contiene più di 1.000 voci, solo 1.000 voci possono essere trasferite. Le voci dalla 1001 non vengono trasferite.
- Se nessuna rubrica è stata scaricata, sfiorando **Download Phonebook Now** si avvierà lo scaricamento della rubrica.
- L'immagine registrata nella rubrica viene visualizzata mentre si effettua/riceve una chiamata e durante una chiamata. Se si modifica la rubrica del dispositivo collegato subito dopo lo scaricamento della rubrica, l'immagine potrebbe non essere visualizzata a seconda del contenuto modificato. Si raccomanda di scaricare la rubrica ogni volta che si modifica.

Cancellazione rubrica telefonica

- 1 Sfiore .
- 2 Sfiore il nome per mettere un segno di spunta.

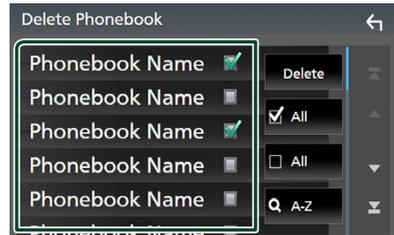

■ All

Seleziona tutte le caselle.

■ Tutti

Cancella tutti i segni di spunta.

3 Sfiore **Delete**.

- Compare la schermata di conferma.

4 Sfiore **OK**.

Configurazione vivavoce

È possibile eseguire varie impostazioni per la funzione vivavoce.

1 Premere il pulsante **FNC**.

► Viene visualizzato il menu a comparsa.

2 Sfiurare .



► Compare la schermata HOME.

3 Sfiurare .



► Viene visualizzata la schermata CONFIGURAZIONE.

4 Sfiurare **Connection**.



► Viene visualizzata la schermata di configurazione della connessione.

5 Sfiurare **TEL SETUP**.

► Viene visualizzata la schermata IMPOSTAZIONE TEL.

6 Impostare ciascuna funzione come segue.



■ **Bluetooth HF/Audio**

Selezionare gli altoparlanti per l'uscita sonora dallo smartphone/telefono cellulare (quali la voce della chiamata telefonica e la suoneria) e dal dispositivo audio Bluetooth.

Front: Emette il suono dagli altoparlanti anteriori.

All (predefinito): Emette il suono da tutti gli altoparlanti.

■ **Auto Response***

Impostare il tempo di risposta automatico per rispondere a una chiamata in arrivo.

OFF (predefinito): Disattiva la funzione di risposta automatica.

1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30: Imposta la durata della suoneria (secondi).

■ **Auto Pairing**

Quando è impostato su "ON", la funzione Auto Pairing di Apple viene automaticamente attivata per registrare l'iPod touch o l'iPhone collegato a questa unità.

ON (predefinito): Attiva la funzione Auto Pairing di Apple.

OFF: Disattiva la funzione Auto Pairing di Apple.

■ **Sort Order**

Impostare come ordinare i dati della rubrica dello smartphone/telefono cellulare.

First (predefinito): Ordina i dati per nome.

Last: Ordina i dati per cognome.

* Ha effetto il tempo di risposta automatica impostato su questa unità o il tempo impostato sullo smartphone/telefono cellulare, a seconda di quale dei due è più breve.

7 Sfiurare **OK**.



Impostazione

Impostazione della schermata Monitor

È possibile regolare la qualità dell'immagine di video, schermate di menu, ecc.

1 Premere il pulsante **FNC**.


➤ Viene visualizzato il menu a comparsa.

2 Sfiurare **Screen Adjust**.



➤ Viene visualizzata la schermata di regolazione.

3 Regolare ciascuna impostazione come indicato di seguito.

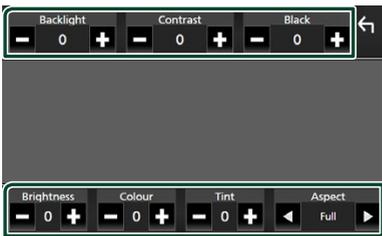

■ **Backlight / Contrast / Black / Brightness / Colour / Tint**

Regolare ciascuna impostazione.

■ **Aspect**

Selezionare una modalità della schermata.

Full: Cambia le proporzioni del video e lo visualizza completamente sullo schermo.

Normal: Visualizza i video a un rapporto di 4:3.

Auto: Visualizza i video completamente (in verticale o in orizzontale) senza modificare il rapporto.

NOTA

- Le impostazioni da regolare variano a seconda della sorgente corrente.

Impostazione del sistema

1 Premere il pulsante **FNC**.

➤ Viene visualizzato il menu a comparsa.

2 Sfiurare .



➤ Compare la schermata HOME.

3 Sfiurare .



Per ciascuna impostazione, fare riferimento alla seguente sezione.

- Impostare AV (**P.60**)
- Impostazione display (**P.59**)
- Impostazione dell'interfaccia utente (**P.56**)
- Impostazione della telecamera (**P.40**)
- Impostazione speciale (**P.58**)
- Impostazione della connessione (**P.61**)
- Impostazione della sicurezza (**P.9**)

Impostazione interfaccia utente

È possibile impostare i parametri dell'interfaccia utente.

1 Premere il pulsante **FNC**.

➤ Viene visualizzato il menu a comparsa.

2 Sfiore .

➤ Compare la schermata HOME.

3 Sfiore .

➤ Viene visualizzata la schermata CONFIGURAZIONE.

4 Sfiore **User Interface**.



➤ Viene visualizzata la schermata User Interface.

5 Impostare ciascun parametro come segue.

■ **Small Audio Text**

Determinare se modificare la dimensione del testo per la schermata di controllo della sorgente più piccola.

"ON" (Predefinito)/"OFF"

■ **Steering Remote Controller**

Imposta la funzione desiderata nel telecomando sterzata. (Contattare il rivenditore JVC per informazioni dettagliate.)

■ **Beep**

Disattivare/attivare il tono dei tasti. L'impostazione predefinita è "ON".

■ **Widget SETUP**

Impostare il widget visualizzato sulla schermata HOME. (P.19)

■ **Gesture Touch Control Effect**

Determinare se visualizzare o meno la traccia del dito sotto il comando tattile con gesto.

(P.11)

"ON" (Predefinito)/"OFF"

■ **Customize Favorite Key**

Selezionare la funzione che si desidera impostare per l'icona **Favorite**. (P.57)

■ **Customize FNC Menu**

Selezionare la funzione da impostare per i tasti funzione da 1 a 3. (P.57)

■ **Language Select**

Selezionare una lingua.

■ **Touch Panel Adjust**

Regolare la posizione di rilevamento del pannello a sfioramento. (P.58)

■ **Time Format**

■ **Clock**

■ **Time Zone**

■ **Clock Adjust**

È possibile impostare la data e l'ora. Vedere **Impostare manualmente la data e l'ora** (P.11).

■ **DISP Key**

Selezionare la schermata sorgente visualizzata quando  nella schermata del menu a comparsa viene sfiorato.

OFF: Viene visualizzata la schermata di controllo della sorgente corrente.

Mirroring (predefinito): Passa alla schermata App da iPhone/smartphone Android collegato o alla schermata Apple CarPlay dall'iPhone collegato quando si sfiora il tasto. (P.20)

Personalizza tasto preferiti

È possibile passare facilmente alla funzione preferita dall'icona **Favorite**.




NOTA

- L'icona **Favorite** potrebbe essere disattivata su alcune schermate a seconda della funzione registrata. Quando questa icona non è valida, avviare la funzione desiderata tramite la procedura normale.

Per registrare una funzione preferita

- 1 Sfiocare **Customize Favorite Key** nella schermata Interfaccia utente.
 - Viene visualizzata la schermata Personalizza tasto preferiti.
- 2 Selezionare una funzione preferita.

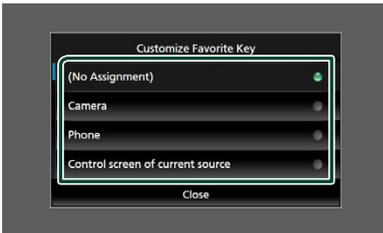

- 3 Sfiocare **Close**.

NOTA

- È anche possibile modificare l'assegnazione quando si sfiora e si tiene premuta l'icona **Favorite** nella schermata HOME.
- Se è la prima volta che si sfiora l'icona **Favorite** dopo l'installazione, verrà visualizzata la schermata Personalizza tasto preferiti.


Personalizzare le funzioni del menu a comparsa

È possibile registrare una funzione per ciascun tasto funzione da 1 a 3.



Per registrare una funzione

- 1 Sfiocare **Customize FNC Menu** sulla schermata Interfaccia utente.
 - Viene visualizzata la schermata Personalizza menu FNC.
- 2 Selezionare il tasto funzione che si desidera personalizzare.

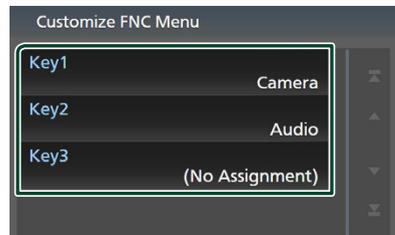

- Viene visualizzata la schermata dell'elenco delle funzioni.
- 3 Selezionare una funzione.




- 4 Sfiocare **Close**.

NOTA

- È possibile modificare l'assegnazione quando si sfiora e si tiene premuto il tasto funzione desiderato.

■ Regolazione del pannello a sfioramento

- 1 Sfiore **Touch Panel Adjust** sulla schermata Interfaccia utente.
 - Viene visualizzata la schermata di regolazione del pannello a sfioramento.
- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo e tenere premuto il centro di ciascun .

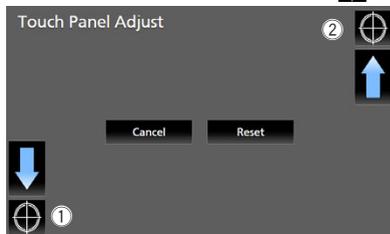

NOTA

- Per annullare la regolazione del pannello a sfioramento, sfiorare **Cancel**.
- Per ripristinare al valore predefinito, sfiorare **Reset**.

Impostazione speciale

È possibile impostare parametri speciali.

- 1 Premere il pulsante **FNC**.
 - Viene visualizzato il menu a comparsa.
- 2 Sfiore .
 - Compare la schermata HOME.
- 3 Sfiore .
 - Viene visualizzata la schermata CONFIGURAZIONE.
- 4 Sfiore **Special**.



- Compare la schermata Speciale.

- 5 Impostare ciascun parametro come segue.

■ DEMO

Selezionare la modalità dimostrazione. L'impostazione predefinita è "ON".

■ Operation Guide Display

Determinare se mostrare ogni volta la schermata di guida funzionamento dello schermo a sfioramento prima che venga visualizzata la schermata HOME. L'impostazione predefinita è "ON".

■ Software Information

Confermare la versione del software di questa unità. **(P.59)**

■ Open Source Licenses

Visualizzare le licenze open source.

■ Initialise


Sfiore **Initialise** e quindi sfiorare **Yes** per ripristinare tutte le impostazioni alle impostazioni iniziali predefinite.

- La memoria Audio SETUP non è inizializzata.

■ Informazioni sul software

È possibile confermare la versione del software di questa unità.

- 1 Sfiurare **Software Information** nella schermata Speciale.
- 2 Confermare la versione del software.

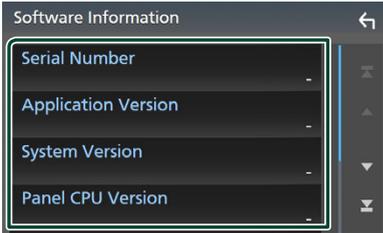

NOTA

- Per informazioni sull'aggiornamento del software, consultare il manuale, fornito con il software, contenente la relativa procedura di aggiornamento.

Impostazione display

- 1 Premere il pulsante **FNC**.
 ► Viene visualizzato il menu a comparsa.
- 2 Sfiurare .
 ► Compare la schermata HOME.
- 3 Sfiurare .
 ► Viene visualizzata la schermata CONFIGURAZIONE.
- 4 Sfiurare **Display**.



- Viene visualizzata la schermata Display.

- 5 Impostare ciascun parametro come segue.

■ Dimmer

Selezionare la modalità di attenuazione della luminosità.

OFF: Non attenua la luminosità del display.

ON: Attenua la luminosità del display.

SYNC (predefinito): Attiva o disattiva la funzione di attenuazione della luminosità (dimmer) in combinazione con l'accensione o lo spegnimento dell'interruttore di controllo delle luci della vettura.

■ OSD Clock

Selezionare se si desidera visualizzare l'orologio mentre lo schermo è spento, o mentre si guardano file video, ecc.

“ON” (Predefinito)/“OFF”

■ Wallpaper Customize

È possibile modificare l'immagine o il colore dello sfondo. (P.59)

■ Viewing Angle

Se è difficile vedere bene l'immagine sullo schermo, regolare l'angolo di visualizzazione.

Più il valore è piccolo (negativo), più biancastra appare l'immagine sullo schermo.
 “0” (predefinito)/“-1”/“-2”/“-3”

■ Screen transition effect

Selezionare se usare l'effetto di transizione schermata quando la schermata di controllo della sorgente viene commutata alla schermata Home.

“ON” (acceso) (Predefinito)/“OFF” (spento)

■ Modificare l'immagine di sfondo

- 1 Sfiurare **Wallpaper Customize** sulla schermata Display.
- 2 Selezionare un'immagine da sfondi dal vivo o statici.



*1 Selezionare un colore di sfondo in anticipo.

*2 Selezionare un'immagine originale in anticipo.

Per selezionare un colore di sfondo

- 1 Sfiore **Wallpaper Colour** sulla schermata Personalizzazione sfondo.
- 2 Selezionare un colore di sfondo.




- 3 Sfiore .

Per registrare un Colore originale

È possibile registrare il proprio colore originale.

- 1 Sfiore **User** sulla schermata Colore sfondo.
- 2 Sfiore **Adjust**.
- 3 Usare - e + per regolare il valore di ciascun colore.

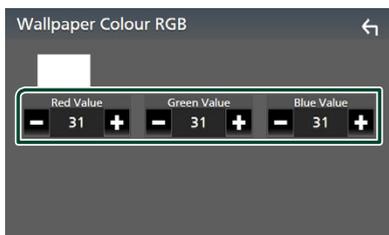

- 4 Sfiore .

Per registrare un'immagine originale

Con l'applicazione "JVC Portal APP" installata sul proprio iPhone o smartphone Android, è possibile caricare i file di immagine su questa unità e impostare un'immagine come immagine di sfondo.

Vedere **Importazione di file di immagine (P.19)**.

Impostazione di AV

È possibile impostare i parametri AV.

- 1 Premere il pulsante **FNC**.
> Viene visualizzato il menu a comparsa.
- 2 Sfiore .
- 3 Sfiore .
- 4 Sfiore **AV**.



> Compare la schermata AV.

- 5 Impostare ciascun parametro come segue.

■ Guidance/Voice Recognition Volume

Regolare il volume della guida e del riconoscimento vocale in modalità Apple CarPlay/Android Auto. L'impostazione predefinita è "19".

■ Incoming Call Volume (Ring)

Regolare il volume della suoneria in modalità Apple CarPlay/Android Auto. L'impostazione predefinita è "15".

■ In Call Volume (Talking)

Regolare il volume del tono di composizione e il volume durante una chiamata in modalità Apple CarPlay/Android Auto. L'impostazione predefinita è "15".

■ Speech Quality Adjust

È possibile regolare la qualità della voce.

Microphone Level : Regolare il volume della propria voce.
L'impostazione predefinita è "0".

Echo Cancel Level : Regola il livello di cancellazione dell'eco.
L'impostazione predefinita è "0".

Noise Reduction Level : Attenuare il disturbo generato nell'ambiente circostante senza modificare il volume del microfono. Utilizzare questa impostazione quando la voce del chiamante non è chiara.
L'impostazione predefinita è "0".

■ iPod Bluetooth Connection

Vedere **Selezionare il metodo per effettuare connessioni per l'uscita del suono dalla sorgente iPod (P.29)**.

■ Driving Position

Selezionare la posizione di guida (a sinistra o a destra).

"Left" (Sinistra) (Predefinito)/"Right" (Destra)

■ Reverse with ATT

Selezionare se diminuire automaticamente il volume audio quando si cambia la marcia alla posizione di retromarcia (R). L'impostazione predefinita è "ON".

Configurazione della connessione

NOTA

- Alcune voci nella Configurazione della connessione sono disabilitate durante l'uso di Apple CarPlay.

1 Premere il pulsante **FNC**.

- Viene visualizzato il menu a comparsa.

2 Sfiore .

- Compare la schermata HOME.

3 Sfiore .

- Viene visualizzata la schermata CONFIGURAZIONE.

4 Sfiore **Connection**.



- Viene visualizzata la schermata di configurazione della connessione.

5 Impostare ciascun parametro come segue.

■ Bluetooth

Attiva o disattiva la funzione Bluetooth.

■ Device List

Selezionare il dispositivo collegato da utilizzare. (P.45)

■ Device Name

Se si seleziona ON per Bluetooth, è possibile modificare il nome del dispositivo Bluetooth.

Vedere **Modificare il nome del dispositivo per Bluetooth (P.62)**.

■ PIN Code

È possibile cambiare il codice PIN. Vedere **Modificare il codice PIN (P.62)**.

■ Device address

Visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

■ TEL SETUP

È possibile cambiare le impostazioni per la funzione vivavoce. Vedere **Configurazione vivavoce (P.54)**.

■ Wi-Fi SETUP

È possibile modificare il nome del dispositivo per Wireless Mirroring e visualizzare l'indirizzo del dispositivo. Vedere **Modificare il nome del dispositivo per Wireless Mirroring (P.62)**.

■ Android Auto Auto Launch

Selezionare se visualizzare automaticamente la schermata Android Auto. L'impostazione predefinita è "ON".

■ Reset Android Auto Wireless Connection

È possibile ripristinare la password per Android Auto wireless.

Il sistema dell'unità viene riavviato dopo aver selezionato **Yes**.

Modificare il nome del dispositivo per Bluetooth

- 1 Sfiore **Device Name** sulla schermata di configurazione della connessione.
 - Compare la schermata per modificare il nome dispositivo.
- 2 Sfiore a lungo **BS**.
- 3 Inserire il nome dispositivo.



- 4 Sfiore **Enter**.

Modificare il codice PIN

- 1 Sfiore **PIN Code** sulla schermata di configurazione della connessione.
 - Compare la schermata per modificare il codice PIN.
- 2 Sfiore a lungo **BS**.
- 3 Inserire il codice PIN.



- 4 Sfiore **SET**.

Modificare il nome del dispositivo per Wireless Mirroring

- 1 Sfiore **Wi-Fi SETUP** sulla schermata di configurazione della connessione.
- 2 Sfiore **Device Name**.
 - Compare la schermata per modificare il nome dispositivo.
- 3 Sfiore a lungo **BS**.
- 4 Inserire il nome dispositivo.



- 5 Sfiore **Enter**.

Regolazione audio

È possibile regolare varie impostazioni, quali bilanciamento dell'audio o livello del subwoofer.

- 1 Premere il pulsante FNC.**
 - Viene visualizzato il menu a comparsa.
- 2 Sfiore .**
 - Compare la schermata HOME.
- 3 Sfiore .**
 - Viene visualizzata la schermata CONFIGURAZIONE.
- 4 Sfiore **Audio**.**



Per ciascuna impostazione, fare riferimento alla seguente sezione.

- Configurazione altoparlante/X'over **(P.64)**
- Controllo livello EQ/SW **(P.67)**
- Impostare Posizione/DTA **(P.69)**
- Controllo Fader/Balance **(P.66)**
- Impostare l'offset del volume **(P.68)**
- Impostare l'effetto sonoro **(P.68)**
- Usare la memoria audio **(P.71)**

Configurazione del sistema altoparlanti a 3 vie

Selezionare il modo di crossover di rete più appropriato per il sistema altoparlanti utilizzato (sistema altoparlanti a 2 o a 3 vie).

ATTENZIONE


- La connessione di altoparlanti a 3 vie con la modalità a 2 vie selezionata può provocare il guasto degli altoparlanti.

- 1 Premere il pulsante FNC.**
 - Viene visualizzato il menu a comparsa.
- 2 Sfiore .**
 - Compare la schermata HOME.
- 3 Sfiore .**
 - Compare la schermata di selezione della sorgente.
- 4 Sfiore **AV Off**.**
- 5 Premere il pulsante FNC (①) e il pulsante - (②) per 1 secondo allo stesso tempo.**



- Viene visualizzata la schermata di selezione sistema altoparlanti.

6 Selezionare la modalità di rete crossover.

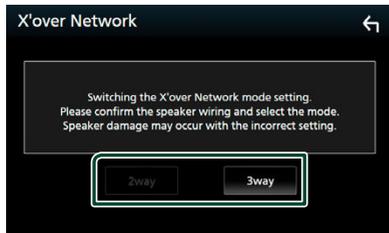

- ▶ Viene visualizzata una schermata di conferma.

7 Sfiore **Yes**.

NOTA

- Quando è selezionato il sistema altoparlanti a 3 vie, le seguenti funzioni sono disabilite.
 - Focus anteriore della posizione di ascolto/DTA
 - Fader per il controllo audio generale
 - Selezione degli altoparlanti per l'uscita del suono dallo smartphone/telefono cellulare di Bluetooth HF/Audio
 - Segnale acustico per la configurazione interfaccia utente
- Mentre si parla al telefono accoppiato o si utilizza la funzione di riconoscimento vocale, il sistema degli altoparlanti non può essere commutato.

Impostazione altoparlante/ X'over (Crossover)

- 1 Premere il pulsante **FNC**.**
 - ▶ Viene visualizzato il menu a comparsa.
- 2 Sfiore .**
 - ▶ Compare la schermata HOME.
- 3 Sfiore .**
 - ▶ Viene visualizzata la schermata CONFIGURAZIONE.
- 4 Sfiore **Audio**.**
 - ▶ Viene visualizzata la schermata Audio.
- 5 Sfiore **Speaker/X'over**.**




6 Selezionare un tipo di veicolo.

È possibile selezionare il tipo di vettura e la rete di altoparlanti, ecc.

Quando si seleziona il tipo di vettura, l'opzione Delay Time Alignment viene attivata automaticamente (per la regolazione della temporizzazione dell'uscita audio di ciascun canale) in modo da ottenere i massimi effetti surround.



7 Sfiore l'altoparlante (1) che si desidera regolare e impostare ciascun parametro (2) nel modo seguente.

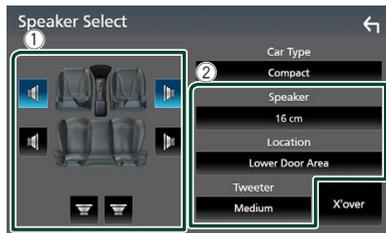

■ **Speaker**

È possibile selezionare un tipo di altoparlante e le sue dimensioni per ottenere l'effetto sonoro ottimale.

Quando sono selezionati il tipo e la dimensione degli altoparlanti, la rete crossover degli altoparlanti viene impostata automaticamente.

■ Location (Solo per anteriore, posteriore)

Selezionare la posizione installata dell'altoparlante.

■ Tweeter (Solo per anteriore)

Quando si selezionano gli altoparlanti anteriori, è possibile impostare il tweeter.

Nessuno, Piccolo, Medio, Grande


■ X'over

Visualizzare la schermata di impostazione crossover degli altoparlanti.

È possibile regolare la frequenza del crossover impostata automaticamente quando è stato selezionato il tipo di altoparlante.

Per i dettagli, vedere **Impostazione della rete crossover (P.65)**.

Quando la rete altoparlanti è impostata su 3 vie:

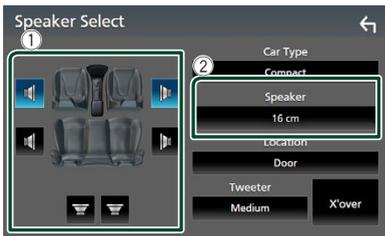


NOTA

- Per il metodo di commutazione del sistema altoparlanti a 3 vie, vedere **Configurazione del sistema altoparlanti a 3 vie (P.63)**. La connessione di altoparlanti a 3 vie selezionata può provocare il guasto degli altoparlanti.
- Selezionare "None" (Nessuno), se sulla vettura non è installato nessun altoparlante.

■ Impostazione della rete crossover

È possibile impostare la frequenza crossover degli altoparlanti.

1 Sfiocare X'over.



2 Sfiocare l'altoparlante per impostare.



3 Impostare ciascun parametro come segue.



■ HPF FREQ

Regolazione filtro passa alto. (Quando è selezionato Anteriore o Posteriore sulla schermata Selezione altoparlante)

■ LPF FREQ

Regolazione filtro passa basso. (Quando è selezionato Subwoofer sulla schermata Selezione altoparlante)

■ Slope *1

Imposta una pendenza crossover.

■ Gain

Regolare il guadagno di altoparlante anteriore, altoparlante posteriore o subwoofer.

■ TW Gain *2

Regolare il livello del tweeter. (Quando sulla schermata Selezione altoparlante è selezionato Anteriore)

■ Phase Inversion *3

Impostare la fase di uscita del subwoofer. Selezionare **Phase Inversion** per spostare la fase di 180 gradi. (Quando è selezionato Subwoofer sulla schermata Selezione altoparlante)

*1 Solo quando "LPF FREQ"/"HPF FREQ" è impostato su una modalità diversa da "Through" in **X'over**.

*2 Solo quando "Tweeter" è impostato su "Small", "Medium", "Large" in **Speaker Setup**.

*3 Solo quando "Subwoofer" è impostato su una modalità diversa da "None" in **Speaker Setup**.

Quando la rete altoparlanti è impostata su 3 vie:



■ **FREQ (passa-alto)**

Regolazione filtro passa alto.

■ **HPF FREQ, LPF FREQ (passa banda)**

Regolazione filtro passa banda. (Quando è selezionato l'altoparlante della gamma dei medi nella schermata Selezione altoparlante)

■ **FREQ (passa-basso)**

Regolazione filtro passa basso. (Quando sulla schermata Selezione altoparlante è selezionato Woofer)

■ **Slope** *1 *2

Imposta una pendenza crossover.

■ **Gain**

Impostare il guadagno di ciascun altoparlante.

■ **Phase Inversion**

Imposta la fase di uscita del tweeter, la gamma dei medi e il woofer. Selezionare **Phase Inversion** per spostare la fase di 180 gradi.

*1 Solo quando "LPF FREQ"/"HPF FREQ" (Passa banda) è impostato su una modalità diversa da "Through" in **X'over**.


*2 Solo quando "FREQ" (Passa basso) è impostato su una modalità diversa da "Through" in **X'over**.

NOTA


- Per il metodo di commutazione del sistema altoparlanti a 3 vie, vedere **Configurazione del sistema altoparlanti a 3 vie (P.63)**. La connessione di altoparlanti a 3 vie con la modalità a 2 vie selezionata può provocare il guasto degli altoparlanti.

Regolazione generale dell'audio

- 1 **Premere il pulsante FNC.**
 > Viene visualizzato il menu a comparsa.
- 2 **Sfiorare .**
 > Compare la schermata HOME.
- 3 **Sfiorare .**
 > Viene visualizzata la schermata CONFIGURAZIONE.
- 4 **Sfiorare **Audio**.**
 > Viene visualizzata la schermata Audio.
- 5 **Sfiorare **Fader / Balance**.**



- 6 **Impostare ciascun parametro come segue.**

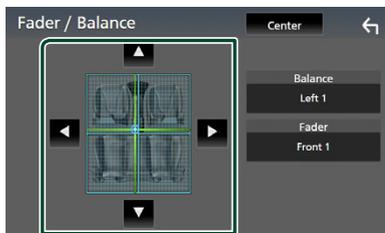

■ **Fader, Balance**

Regolare il bilanciamento del volume nella zona sfiorata.

◀ e ▶ regolano il bilanciamento del volume tra i lati destro e sinistro.

▲ e ▼ regolano il bilanciamento del volume anteriore e posteriore.

■ **Center**

Cancelare la regolazione.

NOTA

- Quando è selezionato il sistema altoparlanti a 3 vie, la regolazione di "Fader" è disabilitata.

Controllo equalizzatore

È possibile regolare l'equalizzatore selezionando l'impostazione ottimale per ciascuna categoria.

- 1 **Premere il pulsante FNC.**
 - Viene visualizzato il menu a comparsa.
- 2 **Sfiorare .**
 - Compare la schermata HOME.
- 3 **Sfiorare .**
 - Viene visualizzata la schermata CONFIGURAZIONE.
- 4 **Sfiorare **Audio**.**
 - Viene visualizzata la schermata Audio.
- 5 **Toccare **EQ / SW Level**.**



- 6 **Sfiorare la schermata e impostare l'equalizzatore grafico come desiderato.**



- **Livello di guadagno (area in cornice tratteggiata)**

Regolare il livello del guadagno sfiorando ciascuna barra di frequenza.

È possibile selezionare una barra di frequenza e regolare il suo livello tramite ▲, ▼.

- **Preset Select**

Visualizzare la schermata di selezione della curva preimpostata dell'equalizzatore. (P.67)

- **Memory**

Salva la curva regolata dell'equalizzatore da "User1" a "User4". (P.67)

- **Initialise**

Inizializza (appiattisce) la curva EQ corrente.

- **ALL SRC**

Applicare la curva regolata dell'equalizzatore a tutte le sorgenti. Sfiore **ALL SRC** e quindi sfiorare **OK** sulla schermata di conferma.

- **Bass EXT (Impostazioni di estensione dei bassi)**


Quando è attivato, le frequenze inferiori a 62,5 Hz vengono impostate allo stesso livello di guadagno (62,5 Hz).

- **SW Level**

Regolare il volume del subwoofer. Questa impostazione non è disponibile quando il subwoofer è impostato su "None". Vedere **Impostazione altoparlante/X'over (Crossover)** (P.64).


Richiamare la curva EQ

- 1 **Sfiorare **Preset Select**.**
- 2 **Selezionare una curva EQ.**

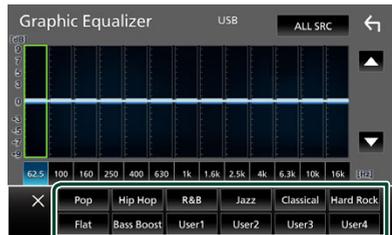

Salvare la curva EQ

- 1 **Regolare la curva EQ.**
- 2 **Sfiorare **Memory**.**
- 3 **Selezionare dove salvare.**

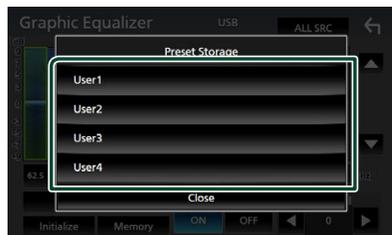

Offset volume

Regola in modo preciso il volume dell'attuale sorgente per ridurre al minimo la differenza di volume tra sorgenti diverse.

- 1 Premere il pulsante FNC.**
 - Viene visualizzato il menu a comparsa.
- 2 Sfiurare .**
 - Compare la schermata HOME.
- 3 Sfiurare .**
 - Viene visualizzata la schermata CONFIGURAZIONE.
- 4 Sfiurare **Audio**.**
 - Viene visualizzata la schermata Audio.
- 5 Sfiurare **Volume Offset**.**



- 6 Toccare + o - per regolare il livello.**



■ Initialise

Ritorna alle impostazioni iniziali. Sfiurare **Initialise** e quindi sfiorare **Yes** sulla schermata di conferma.

NOTA

- Se prima si è aumentato il volume, poi ridurlo utilizzando "Volume Offset". La commutazione improvvisa della sorgente corrente a un'altra sorgente potrebbe produrre un suono estremamente forte.


Effetti sonori

È possibile impostare gli effetti sonori.

- 1 Premere il pulsante FNC.**
 - Viene visualizzato il menu a comparsa.
- 2 Sfiurare .**
 - Compare la schermata HOME.
- 3 Sfiurare .**
 - Viene visualizzata la schermata CONFIGURAZIONE.
- 4 Sfiurare **Audio**.**
 - Viene visualizzata la schermata Audio.
- 5 Sfiurare **Sound Effect**.**



- 6 Impostare ciascun parametro come segue.**

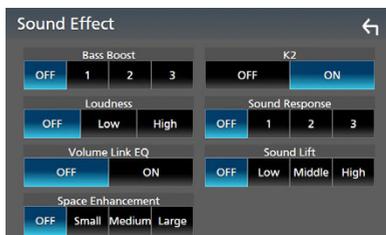

■ Bass Boost

Impostare la quantità dell'amplificazione dei bassi su "OFF"/"1"/"2"/"3".

■ Loudness

Impostare la quantità di amplificazione dei toni bassi e alti.

"OFF"/"Low" (Basso), "High" (Alto)

■ Volume Link EQ

Ridurre il rumore di marcia aumentando le frequenze specifiche nel segnale audio.

"OFF"/"ON"

■ Space Enhancement

Selezionare la sensazione di miglioramento dello spazio sonoro.

"OFF"/"Small"/"Medium"/"Large" (NO/ Piccolo/Medio/Grande).

Questa impostazione non è disponibile per la sorgente Sintonizzatore.

■ K2

Attivare/disattivare la funzione K2.

Tecnologia che permette di estrapolare e integrare con un algoritmo proprietario la gamma ad alta frequenza tagliata durante la codifica.

■ Sound Response

Rendere virtualmente il suono più realistico grazie al sistema di Elaborazione Digitale del Segnale (DSP).

Selezionare il livello tra "OFF"/"1"/"2"/"3".

■ Sound Lift

È possibile regolare l'altezza degli altoparlanti virtualmente per adattarsi alla posizione di ascolto.

"OFF"/"Low"/"Middle"/"High"
("OFF"/"Basso"/"Medio"/"Alto").

Posizione di ascolto/DTA

Posizione di ascolto/DTA permette di migliorare il campo sonoro in funzione della posizione del sedile dove si sta seduti.

Posizione di ascolto/DTA permette di impostare "Listening Position" e "Front Focus". Non è possibile impostare entrambi allo stesso tempo.

1 Premere il pulsante **FNC**.

➤ Viene visualizzato il menu a comparsa.

2 Sfiore .

➤ Compare la schermata HOME.

3 Sfiore .

➤ Viene visualizzata la schermata CONFIGURAZIONE.

4 Sfiore **Audio**.

➤ Viene visualizzata la schermata Audio.

5 Sfiore **Position/DTA**.




- Impostazione della posizione di ascolto (**P.69**)
- Impostazione del punto di focalizzazione anteriore (**P.70**)

Posizione di ascolto

Regolare il tempo di ritardo sonoro in modo che i suoni da altoparlanti diversi arrivino allo stesso tempo all'ascoltatore seduto sul sedile selezionato.

1 Sfiore **Listening Position** sulla schermata Posizione/DTA.

2 Selezionare la posizione di ascolto da **Front R** (anteriore destra), **Front L** (anteriore sinistra), **Front All** (anteriore tutto) e **All**.

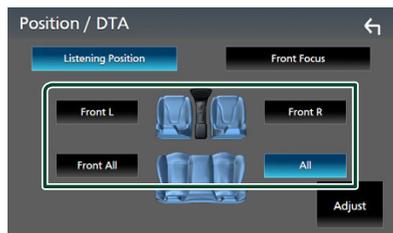

Regolazione audio

Controllo DTA posizione

È possibile effettuare la regolazione di precisione della posizione di ascolto.

- 1 Sfiocare **Adjust**.
- 2 Sfiocare **Delay**.
- 3 Sfiocare ◀ ▶ per regolare il tempo di ritardo dell'altoparlante selezionato.



- 4 Sfiocare **Level**.
- 5 Sfiocare ◀ ▶ per regolare il livello sonoro dell'altoparlante selezionato.



NOTA


- Per inizializzare le impostazioni di Ritardo e Livello, sfiorare **Initialise** e **Yes** sulla schermata di conferma.

Focus anteriore

È possibile mettere a fuoco l'immagine sonora immaginaria davanti al sedile selezionato.

- 1 Sfiocare **Front Focus** sulla schermata Posizione/DTA.
- 2 Selezionare una posizione di focalizzazione anteriore.

Per **Front All** e **All**, selezionare la priorità destra o sinistra a seconda del lato in cui si desidera posizionare l'immagine sonora immaginaria.

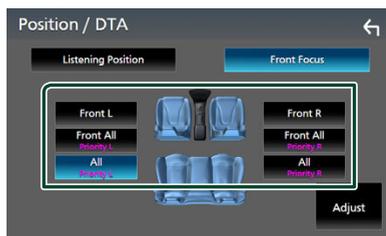


NOTA

- Quando è selezionato il sistema altoparlanti a 3 vie, la funzione di focalizzazione anteriore è disabilitata.

Regolazione fine focalizzazione anteriore

- 1 Sfiare **Adjust**.
- 2 Sfiare **Delay**.
- 3 Impostare ciascun parametro come segue.

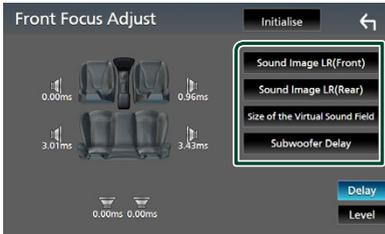

■ Sound Image LR (Front)

Mettere a fuoco l'immagine sonora davanti ai sedili anteriori.

■ Sound Image LR (Rear)

Mettere a fuoco l'immagine sonora davanti ai sedili posteriori.

■ Size of the Virtual Sound Field

Regolare le dimensioni dell'immagine sonora per andare incontro ai propri gusti. Se l'immagine sonora è spostata dalla parte anteriore, portarla indietro tramite **Sound Image LR (Front)** o **Sound Image LR (Rear)**.

■ Subwoofer Delay

Regolare il tempo di ritardo del suono del subwoofer.

4 Sfiare **Level**.

5 Sfiare ◀ o ▶ per regolare il livello sonoro dell'altoparlante selezionato.



NOTA

- Per inizializzare le impostazioni di Ritardo e Livello, sfiorare **Initialise** e **Yes** sulla schermata di conferma.

Memoria impostazione audio

Le impostazioni di controllo audio possono essere memorizzate. Le impostazioni memorizzate possono essere richiamate in qualsiasi momento.

1 Premere il pulsante **FNC**.

- Viene visualizzato il menu a comparsa.

2 Sfiare .

- Compare la schermata HOME.

3 Sfiare .

- Viene visualizzata la schermata CONFIGURAZIONE.

4 Sfiare **Audio**.

- Viene visualizzata la schermata Audio.

5 Sfiare **Audio Memory**.



■ **SETUP Memory**

Bloccare o sbloccare Memoria/Richiamo/ Elimina IMPOSTAZIONE Audio.

■ **Audio SETUP Memory**

Memorizzare le impostazioni audio correnti.

- Fader/Balance, Altoparlanti/X'over, Equalizzatore (Utente preselezionato, Livello SW), Posizione/DTA, Effetti sonori (**P.63**)

■ **Audio SETUP Recall**

Richiamare le impostazioni audio memorizzate.

■ **Audio SETUP Clear**

Cancellare la memoria IMPOSTAZIONE Audio e le impostazioni audio attualmente memorizzate.

Telecomando

Questa unità può essere azionata utilizzando il telecomando.

Il telecomando è l'accessorio opzionale (RM-RK258).

▲ AVVERTENZA

- Non ingerire la batteria, pericolo di ustioni chimiche
Il telecomando in dotazione con questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se la batteria a bottone viene ingerita, può provocare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può causare la morte. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batterie non si chiude bene, smettere di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o collocate all'interno di una parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

▲ ATTENZIONE


- Rischio di incendio o esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo errato. Assicurarsi di sostituire solo con lo stesso tipo.
- Rischio di incendio, esplosione o perdita di liquidi o gas infiammabili se la batteria viene lasciata in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata e/o viene sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa. Il pacco batteria o le batterie non devono essere esposti a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Rischio di incendio, esplosione o perdita di liquidi o gas infiammabili se la batteria viene smaltita nel fuoco o in un forno caldo, ricaricata, messa in corto, schiacciata meccanicamente o tagliata.
- Se questo venisse a contatto con occhi o vestiti, sciacquare subito con acqua e consultare un medico.

Installazione della batteria



- Utilizzare una batteria a bottone disponibile in commercio (CR2025).
- Inserire la batteria con i poli + e - correttamente allineati.
– Se l'efficacia del telecomando diminuisce, sostituire la batteria.

Funzioni dei tasti del telecomando

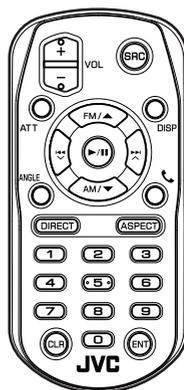

Nome tasto	Funzione
SRC	Passa alla sorgente da riprodurre. Nella modalità vivo voce, riaggancia il telefono.
VOL + -	Regola il volume.
ATT	Abbassa il volume se premuto una volta. Ripristina il livello di volume precedente quando si preme due volte.
DISP	Commuta la schermata tra la sorgente corrente e la schermata App dall'iPhone/Android collegato.

Nome tasto	Funzione
▶/	Mette in pausa il brano o il file e premendolo due volte riprende la riproduzione. Per la sorgente del sintonizzatore, commuta la modalità di ricerca.
FM/▲ AM/▼	Seleziona la cartella da riprodurre. Per le sorgenti sintonizzatore e Radio digitale, seleziona la banda FM/AM da ricevere.
◀◀ ◻ ▶▶ ◻	Seleziona la traccia o il file da riprodurre. Per le sorgenti sintonizzatore e Radio digitale, commuta alle stazioni di trasmissione ricevute dall'unità.
ANGLE	Non utilizzata.
	Risponde quando si riceve una chiamata.
DIRECT	Passa alla modalità di ricerca diretta. Per i dettagli sulla modalità di ricerca diretta, vedere Modalità di ricerca diretta (P.73) .
ASPECT	Cambia le proporzioni. • Per confermare l'impostazione attuale delle proporzioni, azionare dal pannello a sfioramento. (P.55)
Tastierino numerico	• Consente di immettere il numero da ricercare nella modalità ricerca diretta. Per i dettagli sulla modalità di ricerca diretta, vedere Modalità di ricerca diretta (P.73) . • Per le sorgenti sintonizzatore e Radio digitale, consente di immettere il numero preimpostato. – Se il numero preimpostato è a cifra singola, premere il numero. – Se il numero preimpostato è un numero a cifra doppia, premere in modo continuo i numeri entro 3 secondi. – Premere ◀◀ o ▶▶ entro 3 secondi consente di determinare il numero preimpostato a cifra singola.
CLR	Elimina un carattere durante la modalità di ricerca diretta.
ENT	Esegue la funzione selezionata.

Modalità di ricerca diretta

Utilizzando il telecomando, è possibile saltare direttamente alla frequenza desiderata inserendo il numero corrispondente al contenuto.

NOTA

- Questa operazione non può essere effettuata per il dispositivo USB e l'iPod.
- Questa operazione è disponibile solo per la sorgente sintonizzatore.

1 Premere il pulsante **DIRECT**.

2 Utilizzando il tastierino numerico, inserire il numero del valore di frequenza che si desidera impostare.

3 Premere il pulsante ◀◀ o ▶▶.

- La frequenza corrispondente al numero inserito viene impostata.

Collegamenti/Installazione

Questa sezione è dedicata all'installatore professionista.

Per motivi di sicurezza, affidare il cablaggio e il montaggio a professionisti. Consultare il rivenditore di audio per automobili.

Prima dell'installazione

Prima dell'installazione di quest'unità, osservare le seguenti precauzioni.

▲AVVERTENZE

- Se si collega il cavo di accensione (rosso) e il cavo della batteria (giallo) al telaio della vettura (massa), si potrebbe provocare un cortocircuito, dal quale potrebbe scaturire un incendio. Collegare sempre questi cavi all'alimentazione passante per la scatola fusibili.
- Non escludere il fusibile dal cavo di accensione (rosso) e dal cavo della batteria (giallo). L'alimentazione deve essere collegata ai cavi tramite il fusibile.

▲ATTENZIONE


- Installare quest'unità nella console del veicolo. Durante e immediatamente dopo l'uso dell'unità non sfiorare la parte metallica dell'unità stessa, poiché la temperatura delle parti metalliche, per esempio il termodispersore e il contenitore, può diventare molto alta.

NOTA

- Il montaggio e i collegamenti elettrici di questo prodotto richiedono competenza ed esperienza. Per garantire la massima sicurezza, affidare il montaggio e i collegamenti elettrici a tecnici qualificati.
- Collegare l'unità a massa ad un'alimentazione negativa a 12 V c.c.
- Non installare l'unità in un punto esposto alla luce solare diretta o a calore o umidità eccessivi. Evitare anche luoghi troppo polverosi o esposti a possibili spruzzi d'acqua.
- Non usare viti di tipo diverso; utilizzare soltanto quelle fornite in dotazione. L'uso di viti non idonee potrebbe danneggiare l'unità.
- Se l'unità non è accesa ("There is an error in the speaker wiring. Please check the connections." (C'è un errore nel cablaggio dell'altoparlante. Controllare i collegamenti.)), è possibile che il cavo dell'altoparlante sia in corto o a contatto


con il telaio e che la funzione di protezione si sia attivata. Controllare quindi il cavo dell'altoparlante.

- Se l'accensione della vettura non prevede la posizione ACC, collegare i cavi dell'accensione ad un'alimentazione commutabile mediante la chiave di accensione. Se si collega il cavo di accensione ad un'alimentazione a tensione costante, come i cavi della batteria, la batteria potrebbe scaricarsi.
- Se la console ha un coperchio, installare l'unità in modo che il frontalino non urti contro il coperchio durante l'apertura e la chiusura.
- Se il fusibile si brucia, verificare prima di tutto se l'eventuale contatto dei cavi ha provocato un cortocircuito, quindi sostituire il fusibile con uno di capacità identica.
- Isolare i cavi scollegati con nastro vinilico o un materiale simile. Per evitare cortocircuiti, non rimuovere i cappucci alle estremità dei cavi scollegati o dei terminali.
- Collegare correttamente i cavi degli altoparlanti ai corrispondenti terminali. L'unità potrebbe danneggiarsi o smettere di funzionare se si condividono i cavi ⊖ o se li si collega a terra a qualsiasi parte metallica nel veicolo.
- Se al sistema sono collegati soltanto due altoparlanti, collegare i connettori ad entrambi i terminali di uscita anteriori o ad entrambi i terminali di uscita posteriori (non collegare contemporaneamente ai terminali anteriori e posteriori). Per esempio, se si collega il connettore ⊕ dell'altoparlante sinistro a un terminale di uscita anteriore, non collegare il connettore ⊖ a un terminale di uscita posteriore.
- Dopo l'installazione dell'unità, controllare il corretto funzionamento di luci di arresto, lampeggiatori, tergicristalli, ecc.
- Quest'unità è dotata di ventola di raffreddamento per abbassare la temperatura interna. Non montare l'unità in un luogo che ostruisca la ventola di raffreddamento. L'ostruzione delle feritoie di ventilazione impedisce il raffreddamento con conseguente malfunzionamento dell'unità.

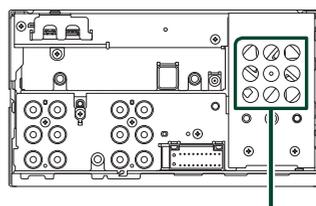




Ventola di raffreddamento



- Montare l'unità con un'angolazione non superiore a 30°.
- Non collegare nulla al terminale stampato con "NC". "NC" significa "Non Connection" o "No Connecting". Se al terminale vengono forniti altri segnali, l'unità potrebbe non funzionare correttamente.
- Non premere con decisione sulla superficie del pannello durante l'installazione dell'unità sul veicolo, onde evitare possibili deformazioni, danni o anomalie.
- La presenza di oggetti metallici in prossimità dell'antenna Bluetooth/Wi-Fi potrebbe compromettere l'efficacia della ricezione.

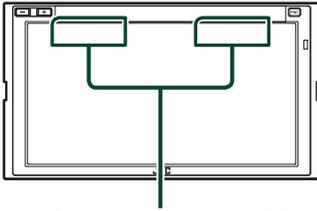

Unità antenna Bluetooth/Wi-Fi

Accessori in dotazione per l'installazione


①		x1
②		x1
③		x1
④		x1
⑤		x2

⑥		x1
⑦		x6
⑧		x6
⑨		x1
⑩		x1

Procedura di installazione

- 1) Per evitare cortocircuiti, estrarre la chiave dall'accensione e scollegare il morsetto ⊖ della batteria.
- 2) Effettuare le corrette connessioni dei cavi in ingresso e in uscita da ciascuna unità.
- 3) Collegare il cavo al cablaggio.
- 4) Collegare il connettore ISO al cablaggio.
- 5) Collegare il connettore del cablaggio all'unità.
- 6) Installare l'unità sul veicolo.
- 7) Ricollegare il terminale ⊖ della batteria.
- 8) Eseguire l'impostazione iniziale.
Vedere **CONFIGURAZIONE iniziale (P.8)**.

Installazione dell'unità

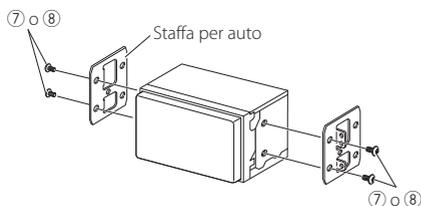


NOTA

- Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Se l'unità è instabile, potrebbe non funzionare correttamente (ad esempio il suono potrebbe saltare).

Piastra di taglio

- 1) Fissare l'accessorio ⑥ all'unità.

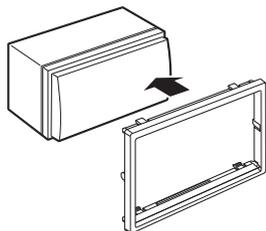


Antenna GPS

L'antenna GPS è montata all'interno del veicolo. Deve essere installata in posizione quanto più orizzontale possibile per agevolare la ricezione dei segnali satellitari del GPS.

Per montare l'antenna GPS all'interno del veicolo:

- 1) Pulire il cruscotto o la superficie interessata.
- 2) Rimuovere il separatore della piastra metallica (accessorio ⑩).
- 3) Premere in basso la piastra metallica (accessorio ⑩) con decisione sul cruscotto o su un'altra superficie di montaggio. Se necessario, è possibile piegare la piastra metallica (accessorio ⑩) per adattarla a una superficie curva.
- 4) Rimuovere il separatore dell'antenna GPS (accessorio ⑨) e attaccare l'antenna alla piastra metallica (accessorio ⑩).

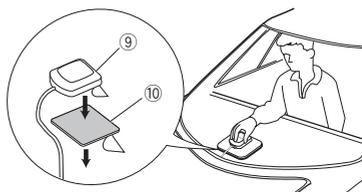


NOTA

- Utilizzare l'antenna GPS in dotazione. L'utilizzo di un'antenna GPS diversa da quella in dotazione può causare un calo di precisione di posizionamento.
- A seconda del tipo di vettura, la ricezione dei segnali satellitari del GPS potrebbe non essere possibile in caso di installazione interna.
- Installare questa antenna GPS in un'area distante da antenne utilizzate con radio CB o televisioni satellitari.
- L'antenna GPS deve essere installata in una posizione distante almeno 30 cm da smartphone/ telefoni cellulari o altre antenne di trasmissione. Questi dispositivi di comunicazione possono interferire con i segnali trasmessi dal satellite GPS.
- La verniciatura dell'antenna GPS con una vernice (metallica) può comprometterne le prestazioni.

Microfono


- 1) Controllare la posizione di installazione del microfono (accessorio ④).
- 2) Pulire la superficie di installazione.
- 3) Rimuovere il separatore del microfono (accessorio ④) e attaccare il microfono nel punto mostrato di seguito.
- 4) Collegare il cavo del microfono fino all'unità, fissandolo in vari punti con nastro adesivo o altri metodi di fissaggio.
- 5) Regolare la direzione del microfono (accessorio ④) rispetto al guidatore.

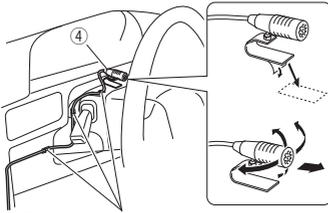

Fissare un cavo con un nastro normalmente reperibile in commercio.

Rimozione della piastra di taglio


- 1) Impegnare i perni di blocco sulla chiave di estrazione (accessorio ⑤) e rimuovere i due blocchi sul livello inferiore. Abbassare la piastra di rivestimento (accessorio ⑥) e tirarla in avanti come indicato in figura.

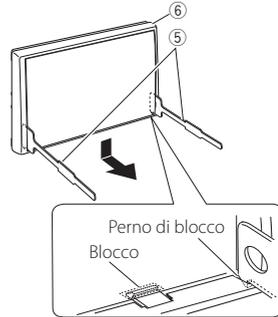

NOTA


- La piastra di taglio può essere rimossa dal lato superiore nello stesso modo.

- 2) Dopo aver disimpegnato la parte inferiore, disimpegnare le due posizioni superiori.

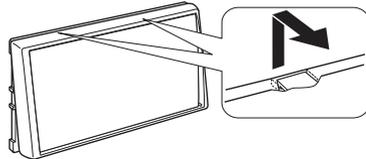


■ Rimozione dell'unità

- 1) Rimuovere la piastra di rivestimento. **(P.77)**
- 2) Inserire le due chiavi di estrazione (accessorio ⑤) in profondità nelle fessure su ognuno dei lati, come mostrato in figura.

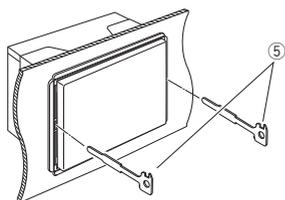


- 3) Tirare la chiave di estrazione verso il basso ed estrarre parzialmente l'unità spingendo verso l'interno.

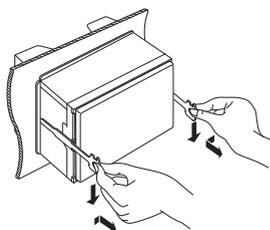


NOTA

- Fare attenzione a non ferirsi con i perni di blocco sulla chiave di estrazione.

- 4) Estrarre completamente l'unità con le mani senza farla cadere.

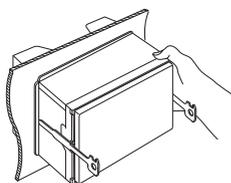

Collegamento dei fili ai terminali

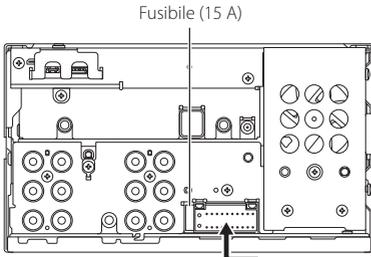


Fusibile (15 A)

Altro cavo: Non utilizzata.

A: Nero (cavo di massa)

B: Giallo (cavo batteria)


C: Rosso (cavo accensione)

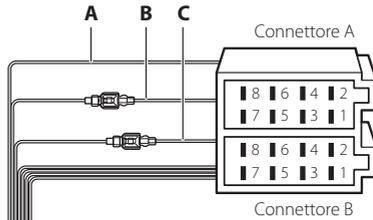

Connettore A

Connettore B

Accessorio ①

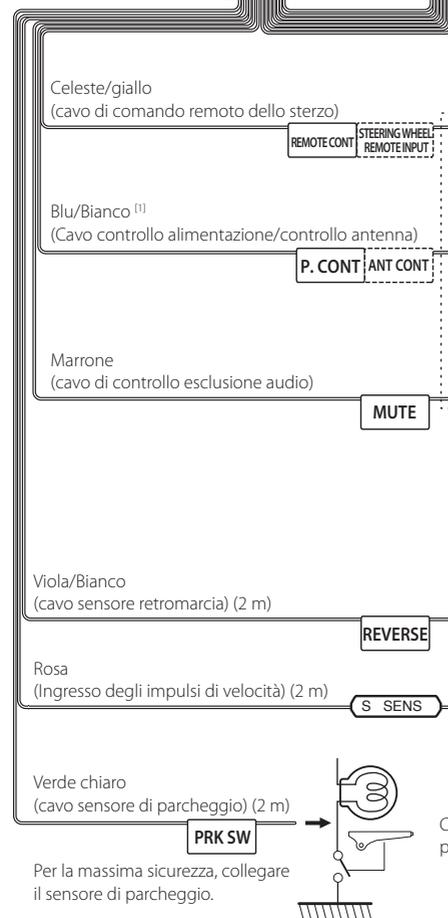

Celeste/giallo
(cavo di comando remoto dello sterzo)

REMOTE CONT. STEERING WHEEL REMOTE INPUT

Blu/Bianco ⁽¹⁾
(Cavo controllo alimentazione/controllo antenna)

P. CONT. ANT. CONT.

Marrone
(cavo di controllo esclusione audio)

MUTE

Viola/Bianco
(cavo sensore retromarcia) (2 m)

REVERSE

Rosa
(Ingresso degli impulsi di velocità) (2 m)

S SENS

Verde chiaro
(cavo sensore di parcheggio) (2 m)

PRK SW

Per la massima sicurezza, collegare il sensore di parcheggio.

Se non vengono eseguiti collegamenti, non lasciare che il cavo fuoriesca dalla linguetta.

Al controllo remoto dello sterzo
Per utilizzare la funzione di comando remoto dello sterzo, occorre uno speciale adattatore remoto (non in dotazione) adatto alla vettura.

Collegare al terminale di comando dell'alimentazione quando si utilizza l'amplificatore di alimentazione opzionale, oppure al terminale di alimentazione dell'amplificatore ausiliario dell'antenna piatta o di tipo a polo corto.

Collegarlo al terminale messo a terra quando il telefono squilla o durante la conversazione.

Collegare il cablaggio della luce di retromarcia del veicolo quando si utilizza la telecamera opzionale di retrovisione.


Collegare al cablaggio degli impulsi della velocità del veicolo.

Non tagliare la tag "S SENS" o potrebbe non funzionare.

Collegare il cablaggio dell'interruttore di rilevamento posizione del freno di stazionamento del veicolo.

[1] [2]: Il cavo blu/bianco è dotato di due cavi, [1] e [2]. Uscita totale del cavo blu/bianco ([1] + [2]): 12 V \approx 350 mA

Configurazione del sistema altoparlanti a 3 vie

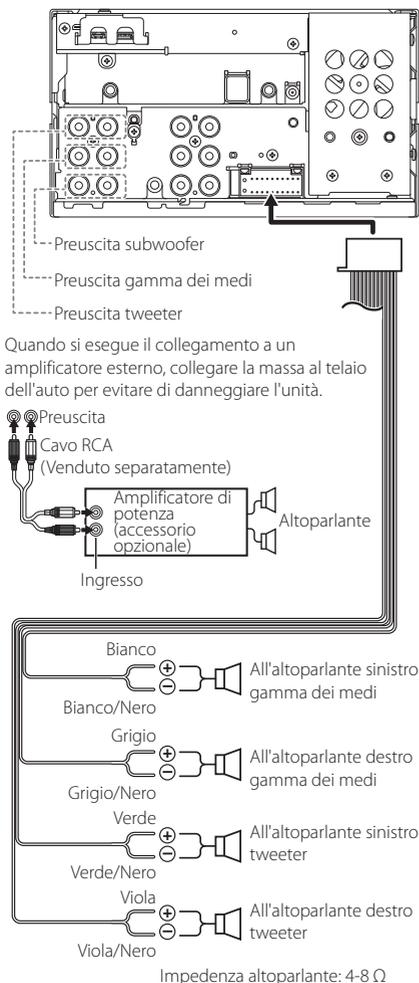

NOTA

- Per la configurazione del sistema altoparlanti, vedere **Configurazione del sistema altoparlanti a 3 vie (P.63)**.
- Per la configurazione altoparlanti e quella del crossover, vedere **Impostazione altoparlante/X'over (Crossover) (P.64)**.
- Per il metodo di connessione dei cavi altoparlanti a terminali diversi dai terminali altoparlanti e dai terminali preuscita, vedere **Collegamento del sistema e dei componenti esterni (P.81)** e **Collegamento dei fili ai terminali (P.79)**.

Guida alle funzioni (Accessorio ①) del connettore cablaggio

Contatto	Colori e funzioni	
A-4	Giallo	Batteria
A-5	Blu/Bianco ^[2]	Comando alimentazione
A-6	Arancione/bianco	Dimmer/ Attenuazione
A-7	Rosso	Accensione (ACC)
A-8	Nero	Collegamento a terra (massa)
B-1/B-2	Viola (+)/viola/nero (-)	Posteriore destro
B-3/B-4	Grigio (+)/grigio/nero (-)	Anteriore destro
B-5/B-6	Bianco (+)/bianco/nero (-)	Anteriore sinistro
B-7/B-8	Verde (+)/verde/nero (-)	Posteriore sinistro

Per i dettagli, vedere **Collegamento dei fili ai terminali (P.79)**.

*Impedenza altoparlanti: 4-8 Ω

[1] [2]: Il cavo blu/bianco è dotato di due cavi, [1] e [2].

Uscita totale del cavo blu/bianco ([1] + [2]):

12 V = 350 mA

⚠AVVERTENZA per collegare il connettore ISO

La disposizione dei pin sui connettori ISO dipende dal tipo di veicolo. Accertarsi di effettuare correttamente i collegamenti per non danneggiare l'unità. Il collegamento predefinito per il cablaggio è descritto al punto (1) seguente. Se i pin dei connettori ISO sono disposti come indicato al punto (2), effettuare il collegamento come indicato in figura. Ricollegare il cavo come indicato al punto (2) per installare questa unità su veicoli Volkswagen, ecc.


(1): Impostazione predefinita

Il pin rosso (A-7n) del connettore ISO del veicolo è collegato all'accensione e quello giallo (A-4) è collegato all'alimentazione costante.







(2)




Il pin rosso (A-7) del connettore ISO del veicolo è collegato all'alimentazione costante e quello giallo (A-4) all'accensione.



Collegamento del sistema e dei componenti esterni

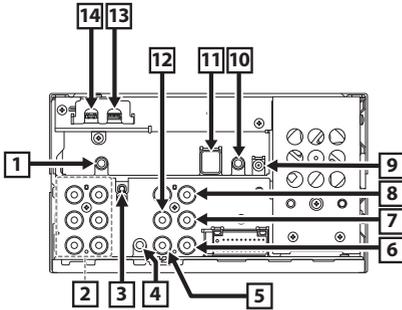

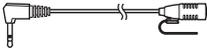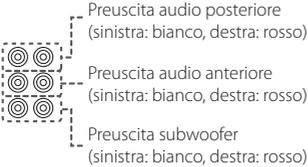
- 1** Accessorio ④: Microfono

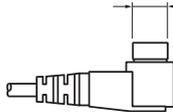- 2** Quando si esegue il collegamento a un amplificatore esterno, collegare la massa al telaio dell'auto per evitare di danneggiare l'unità.

- 3** Ingresso antenna FM/AM

- 4** Ingresso AV-IN (per audio) (ø3,5 mini jack)
- 5** Ingresso VIDEO (giallo)
 Collegare un cavo RCA (venduto separatamente) al terminale di ingresso VIDEO per utilizzare l'ingresso AV-IN (per il video) o l'ingresso della telecamera di visualizzazione laterale (sinistra o destra) (giallo).
 Per ulteriori informazioni, vedere **Per configurare le impostazioni di assegnazione della telecamera (P.41)**.
- 6** Ingresso telecamera di visualizzazione anteriore (giallo) *1
 Per ulteriori informazioni, vedere **Per configurare le impostazioni di assegnazione della telecamera (P.41)**.
- 7** Ingresso telecamera di retrovisione (Giallo)
- 8** Ingresso 3a telecamera di visualizzazione (giallo)
 Per ulteriori informazioni, vedere **Per configurare le impostazioni di assegnazione della telecamera (P.41)**.

- 9** Jack per antenna DAB (connettore SMB)

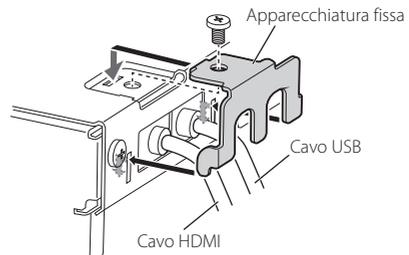 Se si desidera utilizzare antenne per Radio digitale disponibili in commercio, il diametro del connettore SMB deve essere pari o inferiore a $\Phi 6,5$ mm.
 $\Phi 6,5$ mm (massimo)
- 10** Collegare il cablaggio del controllo remoto dello sterzo del veicolo.
 Contattare il rivenditore JVC per informazioni dettagliate.
- 11** Accessorio ⑨: Antenna GPS
 Utilizzare l'antenna GPS in dotazione. L'utilizzo di un'antenna GPS diversa da quella in dotazione può causare un calo di precisione di posizionamento.

- 12** Uscita VIDEO (giallo)
- 13** Terminale USB (USB Type-C*)
- 14** Ingresso HDMI (Tipo D)
 Collegare un KS-U70 (accessorio opzionale) al terminale di ingresso HDMI.

 L: 11,1 mm o meno
 A: 7,7 mm o meno
 P: 21,5 mm o meno


*1 Anche la telecamera di visualizzazione laterale (sinistra o destra) può essere collegata a **6**.

Installazione/rimozione della staffa di fissaggio

Quando si collega il cavo al terminale HDMI e al terminale USB, rimuovere l'apparecchiatura fissa. Dopo aver collegato il cavo, ricollocare l'apparecchiatura fissa.




Connessione di un dispositivo USB

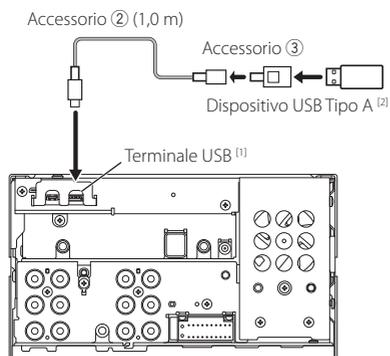

^[1] Corrente massima di alimentazione USB:
CC 5 V $\overline{\overline{=}}$ 3,0 A

^[2] Venduto separatamente

Connessione di un iPod/iPhone

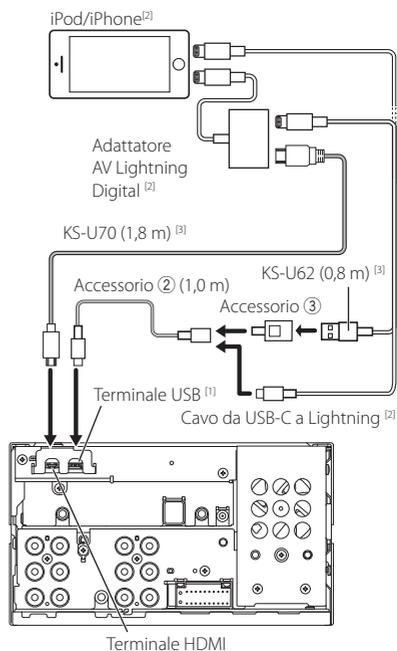


^[1] Corrente massima di alimentazione USB:
CC 5 V $\overline{\overline{=}}$ 3,0 A

^[2] Venduto separatamente

^[3] Accessorio opzionale


Connessione di uno smartphone Android

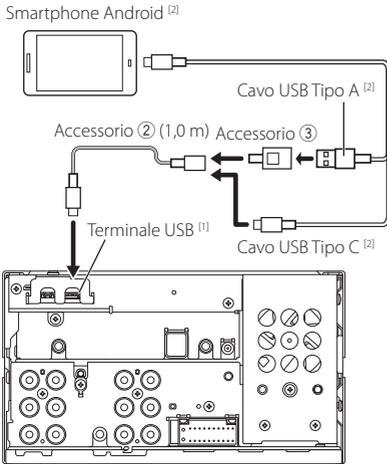

^[1] Corrente massima di alimentazione USB: CC 5 V $\overline{\overline{=}}$ 3,0 A

^[2] Venduto separatamente

Collegamento della telecamera

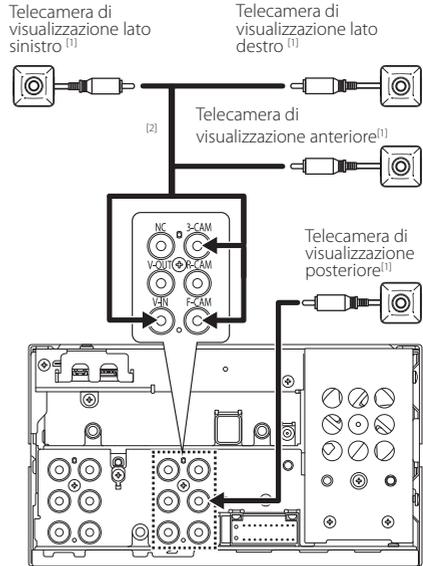

^[1] Venduto separatamente

^[2] Vedere **Per configurare le impostazioni di assegnazione della telecamera (P.41)**.

Risoluzione dei problemi

Problemi e soluzioni

Se si verificano delle anomalie, consultare dapprima i possibili problemi nella tabella che segue.

NOTA

- Alcune funzioni di questa unità potrebbero essere disattivate a causa di alcune impostazioni effettuate sull'unità.
- Ciò che potrebbe sembrare un malfunzionamento nell'unità potrebbe essere soltanto il risultato di un lieve malfunzionamento o di un collegamento errato.

Relativi alle impostazioni

- **Impossibile impostare il subwoofer.**
 - **Impossibile impostare la fase del subwoofer.**
 - **Nessuna uscita dal subwoofer.**
 - **Impossibile impostare il filtro passa basso.**
 - **Impossibile impostare il filtro passa alto.**
- Il subwoofer non è impostato su On.
- Impostare il subwoofer su On. Vedere **Impostazione altoparlante/X'over (Crossover) (P.64)**.

Relativi alle funzioni audio

La ricezione radio è scarsa.

- L'antenna della vettura non è estesa.
- Estrarre completamente l'antenna.
- Il cavo di controllo dell'antenna non è collegato.
- Collegare correttamente il cavo. Vedere **Collegamento del sistema e dei componenti esterni (P.81)**.

Impossibile selezionare una cartella.

- La funzione di riproduzione casuale è attivata.
- Disattivare la funzione di riproduzione casuale.

Altro

Il tono sensore tocco non viene emesso.

- Il jack di preuscita è in uso.
- Il tono sensore tocco non può essere emesso dal jack di preuscita.

Messaggi di errore

Quando l'unità non viene azionata correttamente, la causa del guasto viene visualizzata sullo schermo sotto forma di messaggio.

Vi è un errore nel cablaggio altoparlante. Controllare le connessioni.

Il circuito di protezione è stato attivato perché un cavo dell'altoparlante è in cortocircuito o è entrato in contatto con il telaio della vettura.

- Collegare o isolare il cavo altoparlante in modo appropriato e disattivare e quindi riattivare l'alimentazione.

Hot Error/ Err. Surriscaldamento

Se la temperatura interna dell'unità raggiunge o supera 60 °C, il circuito di protezione viene attivato e l'utente non può utilizzare l'unità.

- Riutilizzare l'unità dopo averne ridotto la temperatura.

Error 07-67

L'unità non funziona correttamente per qualche motivo.

- Disattivare e riattivare l'alimentazione. Se il messaggio "Error 07-67" non scompare, rivolgersi al più vicino rivenditore JVC.

No Device/ Nessun Dispositivo (dispositivo USB)

Il dispositivo USB è selezionato come sorgente anche se non vi è alcun dispositivo USB collegato.

- Selezionare una sorgente diversa da quella USB/iPod. Collegare un dispositivo USB e selezionare nuovamente il dispositivo USB come sorgente.

Disconnesso (iPod, dispositivo audio Bluetooth)

L'iPod/il dispositivo audio Bluetooth sono selezionati come sorgente anche se non vi è alcun iPod/dispositivo audio Bluetooth collegato.

- Selezionare una sorgente diversa da iPod/Bluetooth. Collegare un iPod/dispositivo audio Bluetooth e modificare nuovamente la sorgente a iPod/Bluetooth.

No Media File/ Nessun file multimediale

Il dispositivo USB collegato non contiene file audio riproducibili. È stato riprodotto un supporto che non contiene dati registrati riproducibili dall'unità.

- Vedere **Supporti e file riproducibili (P.86)**.

USB device over current status detected./ E' stato rilevato un sovraccarico di corrente dalla porta USB.

Il dispositivo USB collegato ha una capacità di corrente superiore rispetto a quella consentita.

- Controllare il dispositivo USB. Potrebbero esservi alcuni problemi nel dispositivo USB collegato.
- Selezionare una sorgente diversa da USB. Rimuovere il dispositivo USB.

Apple CarPlay

L'antenna GPS deve essere collegata per utilizzare Apple CarPlay in modalità wireless. Verificare la correttezza dei collegamenti o collegare tramite USB per utilizzare Apple CarPlay.

L'antenna GPS non è collegata quando viene avviato Apple CarPlay tramite collegamento wireless o quando l'iPhone compatibile con Apple CarPlay wireless viene registrato in **Device List**.

- Controllare il collegamento dell'antenna GPS o collegare tramite USB per utilizzare Apple CarPlay.

Appendice

Supporti e file riproducibili

Quest'unità consente di riprodurre vari tipi di supporti e file.

Informazioni sui file

I seguenti file audio e video sono supportati.

File audio riproducibili

	Formato	Velocità di trasferimento	Frequenza di campionamento	Numero bit
AAC-LC (.m4a)	MPEG-2/MPEG-4 AAC LC HE-AAC(V1,V2)	8 – 320 kbps, VBR	16 – 48 kHz	16 bit
MP3 (.mp3)	MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3	8 – 320 kbps, VBR	16 – 48 kHz	16 bit
WMA (.wma)	Profilo Windows Media Audio Standard L3 (Versione 7, 8, 9)	8 – 320 kbps	16 – 48 kHz	16 bit
PCM lineare (WAVE) (.wav)	Formato audio waveform RIFF	–	16 – 48 kHz	16 bit/24 bit
FLAC (.flac, .fla)	flac	–	16 – 48 kHz	16 bit/24 bit
Vorbis (.ogg)	vorbis	VBR	16 – 48 kHz	16 bit

- I file WMA e AAC con DRM non possono essere riprodotti.
- Anche se i file audio sono conformi agli standard elencati sopra, potrebbe essere impossibile riprodurli a seconda del tipo o delle condizioni del supporto o del dispositivo.
- Questa unità supporta la riproduzione di file audio ad alta risoluzione. Si consiglia di configurare un sistema audio per automobile utilizzando tutti prodotti compatibili con audio ad alta risoluzione, dal lettore all'altoparlante, per usufruire di un suono di alta qualità.

File video accettabili

	Profilo	Dimensioni max. dell'immagine	Velocità di trasferimento max.	Formato audio
MPEG-1 (.mpg, .mpeg)	–	352 × 240, 352 × 288	1,5 Mbps	MPEG Audio Layer 2
MPEG-2 (.mpg, .mpeg)	MP@ML	720 × 480, 720 × 576	8 Mbps	MPEG Audio Layer 2
H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, .m4v, .avi, .flv, .f4v)	Profilo linea di base, profilo principale	1920 × 1080 (30 fps)	8 Mbps	MP3, AAC
MPEG-4 (.mp4, .avi)	Profilo semplice avanzato	1920 × 1080 (30 fps)	8 Mbps	MP3, AAC
WMV (.wmv)	Profilo principale	1920 × 1080 (30 fps)	8 Mbps	WMA
MKV (.mkv)	Il formato video segue H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4, WMV			MP3, AAC, WMA, Vorbis, FLAC

- Questa unità può riprodurre solamente file più piccoli di 4 GB.

Limitazioni della struttura dei file e delle cartelle

	Dispositivo USB
Numero massimo di livelli di cartelle	8
Numero massimo di file (per cartella)	999
Numero massimo di cartelle (per cartella)	9999
Numero massimo di cartelle (per dispositivo)	Illimitato

- È possibile inserire il nome della cartella e il nome del file con al massimo 255 caratteri a singolo byte.
- I file nella cartella il cui nome inizia con un punto (.) non possono essere riprodotti.

Specifiche

■ Sezione monitor

Dimensioni dell'immagine

- : 6,75 pollici (diagonale)
- : 151,8 mm (L) x 79,68 mm (A)

Sistema di visualizzazione

- : Pannello LCD TN

Sistema di trasmissione

- : Matrice attiva TFT

Numero di pixel

- : 1.152.000 (800 H x 480 V x RGB)

Pixel effettivi

- : 99,99%

Disposizione dei pixel

- : Strisce verticali RGB

Retroilluminazione

- : LED

■ Sezione interfaccia USB

Tipo di connettore

- : Tipo C

Standard USB

- : USB 2.0 High Speed

Sistema file

- : FAT16, FAT32, exFAT, NTFS

Corrente massima

- : CC 5 V  3,0 A x 1

Convertitore D/A

- : 24 bit/32 bit

Decoder audio

- : MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis

Decoder video

- : MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/WMV/H.264

Risposta in frequenza

- 192 kHz : 20 – 88.000 Hz
- 96 kHz : 20 – 44.000 Hz
- 48 kHz : 20 – 22.000 Hz
- 44,1 kHz : 20 – 20.000 Hz

Distorsione armonica totale

- : 0,010% (1 kHz)

Rapporto S/R (dB)

- : 98,5 dB

Intervallo dinamico

- : 89 dB

■ Sezione HDMI

Tipo di connettore

- : Tipo D

Risoluzione di ingresso

- VGA (640x480p a59,94 Hz/60 Hz)
- 480p (720x480p a59,94 Hz/60 Hz)
- 720p (1280x720p a59,94 Hz/60 Hz)

Tipo di ingresso audio

- : 32 K/44,1 K/48 K/88,2 K/96 K/176,2 K/192 K Hz
- 16 bit/20 bit/24 bit PCM lineare

■ Sezione Wireless Mirroring

Modalità

- : Dispensore

Protezione del copyright

- : HDCP2.2

Comando tattile

- : UIBC

■ Sezione Wi-Fi

Standard IEEE

- : 802,11 a/b/g/n/ac

Intervallo di frequenza

- : Doppia banda (2,4 GHz/5 GHz)

Canali

- : Auto (1-11ch)/Auto (149,153,157,161ch)

Velocità di trasferimento (MAX)

- : 11a: 54 Mbps/11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps/
- 11n: 300 Mbps/11ac: 867 Mbps

Potenza di uscita

2,4 GHz/SISO

- : 11b: 14 dBm ± 2 dB/11g: 13 dBm ± 2 dB/
- 11n (20 MHz)/11ac (20 MHz): 12 dBm ± 2 dB

5 GHz/SISO

- : 11a: 9 dBm ± 2 dB/
- 11n (20 MHz)/11ac (20 MHz): 9 dBm ± 2 dB/
- 11n (40 MHz)/11ac (40 MHz): 8 dBm ± 2 dB/
- 11ac (80 MHz): 8 dBm ± 2 dB

5 GHz/MIMO

- : 11n (20 MHz)/11ac (20 MHz): 11 dBm ± 2 dB/
- 11n (40 MHz)/11ac (40 MHz): 11 dBm ± 2 dB/
- 11ac (80 MHz): 11 dBm ± 2 dB

■ Sezione Bluetooth

Tecnologia

- : Bluetooth Ver. 5.0

Frequenza

- : 2,402 – 2,480 GHz

Potenza di uscita

- : +4 dBm (MAX), Power Class2

Gamma di comunicazione massima

- : linea di visuale circa 10 m

Audio Codec

- : SBC/ AAC

Profilo (Supporto multiprofilo)

- HFP (V1.7) (Hands Free Profile)
- SPP (Serial Port Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (V1.6) (Audio/Video Remote Control Profile)
- PBAP (Phonebook Access Profile)

Appendice

■ Sezione sintonizzatore FM

Gamma di frequenza (incrementi)

: 87,5 MHz – 108 MHz (50 kHz)

Sensibilità utile (S/N: 30 dB)

: 9,3 dBf (0,8 μ V/75 Ω)

Riduzione sensibilità (S/R : 46 dB)

: 15,2 dBf (1,6 μ V/75 Ω)

Risposta in frequenza

: 30 Hz – 15 kHz

Rapporto S/R (dB)

: 65 dB (MONO)

Selettività (\pm 400 kHz)

: oltre 80 dB

Separazione stereo

: 45 dB (1 kHz)

■ Sezione sintonizzatore AM

Gamma di frequenza (incrementi)

LW: 153 – 279 kHz (9 kHz)

MW: 531 – 1611 kHz (9 kHz)

Sensibilità utile

LW: 45 μ V

MW: 25 μ V

■ Sezione Radio digitale

Intervallo di frequenza

BAND III: 174,928 – 239,200 (MHz)

Sensibilità

: -100 dBm

Rapporto S/N (dB)

: 90 dB

■ Sezione connettore antenna digitale

Tipo di connettore

: SMB

Voltaggio uscita (11 – 16 V)

: 12 V CC

Corrente massima

: < 100 mA

■ Sezione video

Sistema colori dell'ingresso video esterno

: NTSC/PAL

Livello ingresso massimo audio esterno (mini jack)

: 2 V / 25 k Ω

Livello ingresso video (jack RCA)

: 1 Vp-p / 75 Ω

Livello uscita video (jack RCA)

: 1 Vp-p / 75 Ω

■ Sezione audio

Potenza massima (anteriore e posteriore)

: 50 W \times 4

Uscita tipica potenza (anteriore e posteriore)

Potenza ampiezza di banda completa (a meno di

1% THD)

: 22 W \times 4

Banda di frequenza in uscita

: 20 – 88.000 Hz

Livello preuscita (V)

: 4 V / 10 k Ω

Impedenza di preuscita

: \leq 300 Ω

Impedenza altoparlante

: 4 – 8 Ω

Equalizzatore grafico

Banda: 13 bande

Frequenza (BAND1 – 13)

: 62,5/100/160/250/400/630/1 k/1,6 k/2,5 k/4 k/6,3 k/

10 k/16 k Hz

Guadagno

: -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB

X'Over a 2 vie

Filtro passa alto

Frequenza: Diretta, 30/40/50/60/70/80/90/100/

120/150/180/220/250 Hz

Slope: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Guadagno: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

Filtro passa basso

Frequenza: 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/

180/220/250 Hz, Diretta

Slope: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Guadagno: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

X'Over a 3 vie

Filtro passa alto

Frequenza: 250/300/1 k/1,6 k/2,5 k/4 k/5 k/6,3 k/8 k/

10 k/12,5 k Hz

Slope: -12/-18/-24 dB/Oct.

Guadagno: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

Filtro passa banda

Frequenza: Diretta, 50/60/70/80/90/100/120/150/

180/220/250/300 Hz

250/300/1 k/1,6 k/2,5 k/4 k/5 k/6,3 k/8 k

Hz, Diretta

Slope: -12/-18/-24 dB/Oct.

Guadagno: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

Filtro passa basso

Frequenza: 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150 Hz,

Diretta

Slope: -12/-18/-24 dB/Oct.

Guadagno: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

■ Generali

Tensione di esercizio

: Batteria auto da 12 V CC

Dimensioni di installazione (Largh. × Alt. × Prof.)

: 178 × 100 × 85 mm

Con alette

: 182 × 112 × 85 mm

Peso con alette

: 1,5 kg

NOTA

- Anche se il numero di pixel effettivi per il display a cristalli liquidi è pari a 99,99% o più, 0,01% dei pixel potrebbe non illuminarsi o potrebbe funzionare in modo non corretto.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni su questa unità

■ Copyright

- La parola denominativa e i loghi Bluetooth® sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso è concesso su licenza a JVCKENWOOD Corporation. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- The product with the Hi-Res Audio logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by Japan Audio Society.
The logo is used under license from Japan Audio Society.



- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay, Apple Music and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 6 or higher, and the Android Auto app.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

- The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- This product includes FontAvenue® fonts licenced by NEC Corporation. FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.



- This product includes "Ubiquitous QuickBoot™" technology developed by Ubiquitous AI Corporation. Ubiquitous QuickBoot™ is a trademark of Ubiquitous AI Corporation.
Copyright© 2021 Ubiquitous AI Corporation All rights reserved.



- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

• libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
 Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

• libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

• libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ Informazioni sull'eliminazione dei prodotti elettrici ed elettronici e delle batterie (per i paesi UE che adottano la raccolta differenziata dei rifiuti)

I prodotti e le batterie che recano questo simbolo (bidone della spazzatura barrato con una croce) non devono essere eliminati come rifiuti solidi urbani.

I prodotti elettrici ed elettronici nonché le batterie devono essere riciclati in appositi centri attrezzati anche per la gestione dei prodotti da essi derivati.

Per informazioni dettagliate sui centri di riciclaggio più vicini si suggerisce di chiedere al proprio rivenditore.

Se eseguiti correttamente, l'eliminazione e il riciclaggio di questi prodotti aiutano a conservare le risorse e a prevenire gli effetti nocivi sulla salute e l'ambiente.



Dichiarazione di conformità relativa alla direttiva RE 2014/53/UE

Dichiarazione di conformità relativa alla direttiva RoHS 2011/65/UE

Produttore:

JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, JAPAN

Rappresentante UE:

JVCKENWOOD Europe B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE
NETHERLANDS

English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment KW-M875DBW is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio KW-M875DBW est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät KW-M875DBW der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur KW-M875DBW in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio KW-M875DBW è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio KW-M875DBW cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio KW-M875DBW está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy KW-M875DBW jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

Český

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení KW-M875DBW splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

Magyar

JVCケンウッド ezennel kijelenti, hogy a KW-M875DBW rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

Hrvatski

JVCケンウッド ovim izjavljuje da je radio oprema KW-M875DBW u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

Svenska

Härmed försäkras JVCケンウッド att radioutrustningen KW-M875DBW är i enlighet med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress :

Suomi

JVCケンウッド julistaa täten, että radiolaitte KW-M875DBW on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

Slovensko

S tem JVCケンWOOD izjavlja, da je radijska oprema KW-M875DBW v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

Slovensky

Spoločnosť JVCケンWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie KW-M875DBW vyhovuje smernici 2014/53/EU. Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

Dansk

Herved erklærer JVCケンWOOD, at radioudstyret KW-M875DBW er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:

Norsk

JVCケンWOOD erklærer herved at radioutstyret KW-M875DBW er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-konformitetserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse:

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCケンWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός KW-M875DBW συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

Eesti

Käesolevaga JVCケンWOOD kinnitab, et KW-M875DBW raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. Eli vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

Latviešu

JVCケンWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra KW-M875DBW atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

Lietuviškai

Šiuo JVCケンWOOD pažymi, kad radijo įranga KW-M875DBW atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus. Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:

Malti

B'dan, JVCケンWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radju KW-M875DBW huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:

Українська

Таким чином, компанія JVCケンWOOD заявляє, що радіообладнання KW-M875DBW відповідає Директиві 2014/53/ЕU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

Türkçe

Burada, JVCケンWOOD KW-M875DBW radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

Русский

JVCケンWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование KW-M875DBW соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

Limba română

Prin prezenta, JVCケンWOOD declară că echipamentul radio KW-M875DBW este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

Български език

С настоящото JVCケンWOOD декларира, че радиооборудването на KW-M875DBW е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

URL: <https://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

JVC