



KW-M875DBW

MONITOR S PRIJÍMAČOM PRÍRUČKA S POKYNMI

JVCKENWOOD Corporation

- Aktualizované informácie (najnovší návod na použitie, aktualizácie systému, nové funkcie atď.) sú k dispozícii na <<https://www.jvc.net/cs/car/>>.



Made for
iPhone | iPod

Works with
Apple CarPlay

**android
auto**



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Produkt s logom Hi-Res Audio vyhovuje štandardu Hi-Res Audio definovanému Japan Audio Society.

Logo sa používa na základe licencie Japan Audio Society.



Bluetooth®

Wi-Fi CERTIFIED

Dôležité upozornenie týkajúce sa softvéru

Software License on This Product

The software embedded in this product comprises a number of independent software components, each of which is copyrighted by JVCKENWOOD Corporation or by a third party. This product uses software components that are based on an End-User License Agreement (hereinafter called "EULA") stipulated by JVCKENWOOD Corporation and by third parties. The EULA dictates the availability of the source codes of free-software components as a prerequisite to distributing them in executable form under the terms of the GNU General Public License or the Lesser General Public License (hereinafter called "GPL/LGPL"). To get information about the software components that are subject to the terms of the GPL/LGPL, please visit the following Website:

Website URL <https://www3.jvckenwood.com/english/download/gpl/>

Queries concerning the contents of the source code or the like will not be accepted.

Please note that software components based on a EULA that is not subject to the terms of the GPL/LGPL or those that have been developed or created by JVCKENWOOD Corporation will be excluded from the scope of source code disclosure.

Because licenses to use software components distributed under the GPL/LGPL are offered to the customers for free of charge, no warranty is granted to the customers, whether explicitly or implicitly, to the extent of the applicable laws.

Unless otherwise stipulated by the applicable laws or agreed upon in writing, the copyright holders or those who are entitled to modify and redistribute the software components are not held responsible for any and all damages resulting from their use or from inability to use them. For more information about the terms of use of the software components, required items of compliance and so on, please refer to the GPL/LGPL.

Customers wishing themselves to use a software component that is subject to the GPL/LGPL embedded in this product are encouraged to read the terms of the corresponding license

before use. Because each individual license is prescribed by a third party other than JVCKENWOOD Corporation, the original (English) of the license is presented.

EULA

Software License Agreement

JVCKENWOOD Corporation (hereinafter called "Licensor") holds either the copyright to the embedded software or the right to sublicense it. This agreement establishes the conditions under which the customer uses this "Licensed Software." The customer shall agree to the terms of this license agreement before proceeding to use Licensed Software.

This agreement is deemed to have taken effect when the customer (hereinafter called "User") has used a product implementation of Licensed Software.

The Licensed Software may contain software Licensor has been licensed to use by third parties directly or indirectly. Some third parties may have terms of use prescribed for their customers, apart from this Software License Agreement. This agreement does not apply to such software. Be sure to consult "Important Notice on Software" as presented separately.

Article 1 (General)

Licensor grants to User a non-exclusive, non-assignable right of use Licensed Software within the country where the User purchases the Product (hereinafter the "Country") (except for the exception provided for in Paragraph 1, Article 3).

Article 2 (Right of Use)

1. The rise of use granted under this agreement is the right to use Licensed Software in this product.
2. User may not duplicate, copy, modify, add to, translate or otherwise alter, or loan licensed Software and the associated literature in whole or in part.
3. Use of Licensed Software is limited to a private extent, and Licensed Software may not be distributed, licensed or sublicensed for any purposes whatsoever, including commercial use.
4. User shall use Licensed Software as per the instruction manual or instructions given in the help file and may not use or duplicate data in violations of the regulations of the Copyright

Law or other governing laws by using Licensed Software in whole or in part.

Article 3 (Terms of License)

1. In assigning this product, User may not retain the original copy of the embedded Licensed Software (including associated literature, updates and upgrades) and any duplicates and associated literature with regard to the license to use Licensed Software. User may transfer Licensed Software only to the condition of binding the assignee to abide by the terms of this Software License Agreement.
2. User may not reverse-engineer, disassemble, decompile or otherwise analyze the source code of Licensed Software.

Article 4 (Rights to Licensed Software)

All rights to Licensed Software and the associated literature, including copyrights, shall reside with Lessor or the original right holder who has granted the Right of Use and right to sublicense to Lessor (hereinafter referred to as "Original Right Holder"), and User does not have any rights other than Right of Use granted hereunder with regard to Licensed Software and the associated literature.

Article 5 (Exemption Granted to Lessor)

1. Lessor and Original Right Holder do not assume any responsibility for damages caused to User or third parties resulting from the exercise by User of the license granted hereunder, unless otherwise provided by any law to the contrary.
2. Lessor does not warrant Licensed Software to be merchantable, compatible and fit for specific purposes.

Article 6 (Responsibility for Third Parties)

If disputes over the infringement of third parties' intellectual property rights, such as copyrights and patent rights, arise out of the use of Licensed Software by User, User shall resolve these disputes at User's own expenses while keep Lessor and Original Right Holder harmless.

Article 7 (Secrecy Obligation)

User shall keep confidential Licensed Software provided hereunder, information contained in the associated literature or the like and those provisions of this agreement not yet in public knowledge and may not disclose or leak these to third parties without prior written consent from Lessor.

Article 8 (Cancellation of the Agreement)

Lessor reserves the right to cancel this agreement forthwith and claim compensation from User for the damages caused by such cancellation when User:

- (1) Breaches any of the provisions of this agreement, or
- (2) Has received a petition for seizure, provisional seizure, provisional disposition or any other kind of compulsory execution.

Article 9 (Destruction of Licensed Software)

If this agreement is terminated under the provision of the foregoing paragraph, User shall destroy Licensed Software, along with all associated literature and its duplicates, within two (2) weeks from the date of termination.

Article 10 (Copyright Protection)

1. Copyrights and all other intellectual property rights relating to Licensed Software shall reside with Lessor and Original Right Holder and in no circumstances with User.
2. User shall abide by the laws relating to copyrights and intellectual property rights in using Licensed Software.

Article 11 (Export Control)

1. Licensed Software and the associated literature or the like may not be exported to places outside the Country (including transmission outside the Country over the Internet or the like).
2. User agrees that Licensed Software is subject to export controls imposed by the Country and the United States of America.
3. User agrees to comply with all the international and domestic laws that apply to this software (U.S. Export Administration Regulations and regulations established by the U.S., the Country and their governmental agencies regarding usage by end users and export destinations).

Article 12 (Miscellaneous)

1. Even if this agreement is invalidated in part by law, all other provisions shall remain in effect.
2. Lessor and User shall consult each other in good faith to resolve any matters not provided for in this agreement or questions arising from the interpretation of this agreement.
3. Lessor and User agree that this agreement is governed by the law of Japan and that all disputes involving claims and obligations that may arise out of this agreement will be settled by arbitration at the Tokyo District Court as the court of first instance.

Obsah

Pred použitím	6	iPod/iPhone	28
Preventívne opatrenia	6	Príprava	28
Ako čítať túto príručku	6	Základná obsluha zariadenia iPod/iPhone	29
Základné činnosti	7	Činnosť vyhľadávania	30
Funkcie tlačidiel na prednom paneli.....	7		
Zapnutie zariadenia.....	8		
Úvodné nastavenia.....	8		
Nastavenie hlasitosti	11		
Činnosti na dotykovej obrazovke.....	11		
Vytáhovacie menu	12		
Zobrazenie obrazovky HOME	13		
Popis obrazovky výberu zdroja	13		
Popis obrazovky ovládania zdroja.....	16		
Obrazovka zoznamu	17		
Miniaplikácia	18	Digitálne rádio	36
Základná obsluha miniaplikácie	18	Základná prevádzka digitálneho rádia	36
Miniaplikácia Fotorámik.....	18	Uloženie služieb do predvolenej pamäte	37
Importovanie obrazových súborov	19	Výber činnosti.....	37
Nastavenie miniaplikácie.....	19	Dopravné informácie.....	38
APLIKÁCIE	20	Nastavenie digitálneho rádia	39
Prevádzka Apple CarPlay	20		
Prevádzka Android Auto.....	22		
Používanie bezdrôtového zrkadlenia.....	24		
USB	25	Ďalšie externé komponenty	40
Pripojenie USB zariadenia	25	Pohľad kamery	40
Základná obsluha USB.....	25	Externé audio/video prehrávače (AV-IN)	42
Činnosť vyhľadávania	27	Zdroj HDMI	42
Ovládanie Bluetooth	43		
Informácie o používaní zariadení Bluetooth® ..	43		
Registrácia zariadenia Bluetooth.....	43		
Prehrávanie audio zariadenia Bluetooth	47		
Používanie jednotky hands-free	49		
Nastavenie bezdotykového ovládania	53		

Nastavenie 55

Nastavenie obrazovky monitora.....	55
Nastavenie systému.....	55
Nastavenie používateľského rozhrania	56
Špeciálne nastavenie	58
Nastavenie displeja.....	59
Nastavenie AV.....	60
Nastavenie pripojenia.....	61

Ovládanie zvuku 63

Nastavenie sústavy 3-pásmovej reproduktovor	63
Nastavenie Speaker/ X'over (Reproduktor/ Delenie).....	64
Všeobecné ovládanie zvuku.....	66
Ovládanie ekvalizéra	67
Kompenzácia hlasitosti	68
Zvukový efekt	68
Poloha počúvania/DTA.....	69
Pamäť nastavenia zvuku.....	71

Dialkový ovládač 72

Montáž batérie	72
Funkcie tlačidiel dialkového ovládania	72

Pripojenie/Inštalácia 74

Pred montážou.....	74
Inštalácia zariadenia	76

Riešenie problémov 84

Problémy a riešenia	84
Chybové hlásenia	84

Príloha 86

Prehrávateľné médiá a súbory	86
Technické údaje	87
Informácie o tomto zariadení	90

Pred použitím

Preventívne opatrenia

VAROVANIA

Zraneniu alebo požiaru zabráňte prijatím nasledujúcich preventívnych opatrení:

- Ak chcete zabrániť skratu, do vnútra zariadenia nikdy nedávajte, ani v ňom nenechávajte žiadne kovové predmety (ako napríklad mince alebo kovové nástroje).
- V prípade dlhodobej jazdy sa nepozerajte, ani oči uprene nezamerajte na displej zariadenia.
- Ak sa počas inštalácie stretnete s problémami, poraďte sa so svojím predajcom značky JVC.

Preventívne opatrenia pri používaní tohto zariadenia

- Po zakúpení voliteľného príslušenstva sa u vášho predajcu značky JVC ubezpečte, že dané príslušenstvo bude fungovať s vaším modelom a vo vašej oblasti.
- Môžete zvoliť jazyk na zobrazenie ponúk, značiek zvukových súborov atď. Pozrite **Nastavenie používateľského rozhrania (str.56)**.
- Funkcia Radio Data System nebude fungovať na miestach, kde túto službu nepodporuje žiadna rozhlasová stanica.

Ochrana monitora

- Z dôvodu ochrany monitora pred poškodením monitor neovládajte pomocou gulôčkového pera ani podobného nástroja s ostrým hrotom.

Čistenie zariadenia

- V prípade zašpinenia poutierajte čelný panel tohto zariadenia suchou a jemnou handričkou, ako napríklad silikónovou handričkou. V prípade silného znečistenia utrite čelný panel handričkou navlhčenou neutrálnym čistiacim prostriedkom a potom ho znova utrite čistou jemnou a suchou handričkou.

POZNÁMKA

- Priama aplikácia sprejového čistiaceho prostriedku na zariadenie môže poškodiť jeho mechanické časti. Utrite čelného panelu tvrdou handrou alebo používanie prchavých kvapalín, ako napríklad riedidla alebo liehu, môže spôsobiť poškrabanie povrchu alebo odstránenie ochrannej potlače.

Získanie signálu GPS

Po prvom zapnutí zariadenia musíte počkať, kým systém prvýkrát nezíska satelitné signály. Tento proces môže trvať až niekoľko minút. Z dôvodu rýchleho získania sa ubezpečte, že je vozidlo von v otvorenej oblasti, preč od vysokých budov a stromov.

Potom, ako systém prvýkrát získa satelitné signály, každé ďalšie získanie satelítov bude rýchlejšie.

Informácie o systéme GLONASS

Toto zariadenie využíva okrem GPS globálny navigačný satelitný systém (GLONASS).

Kombinácia systémov GPS a GLONASS môže zdokonalíť presnosť určovania polohy oproti používaniu len systému GPS.

Upozornenie pre používateľov smartfónov

Súčasné spustenie viacerých aplikácií na vašom smartfóne, zatiaľ čo zdieľanie obrazovky kladie veľké požiadavky na mikroprocesor telefónu, môže ovplyvniť komunikáciu a výkon.

Aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky počas párovania s vaším prijímačom JVC, nezabudnite zavrieť všetky nepoužívané aplikácie.

Ako čítať túto príručku

• Obrazovky a panely uvedené v tejto príručke sú príklady použití kvôli poskytnutiu jasného vysvetlenia jednotlivých úkonov.

Z toho dôvodu sa môžu odlišovať od skutočných obrazoviek alebo panelov, prípadne sa môžu odlišovať niektoré vyobrazenia displeja od skutočných zobrazení.

• **Jazyk zobrazenia:** Na účely vysvetľovania sa používa anglický jazyk. Jazyk zobrazenia môžete vybrať z ponuky **SETUP**. Pozrite **Nastavenie používateľského rozhrania (str.56)**.




Tento symbol na výrobku znamená, že v tomto návode sú dôležité pokyny na obsluhu a údržbu.

Pozorne si prečítajte pokyny uvedené v tejto príručke.

Základné činnosti

Funkcie tlačidiel na prednom paneli

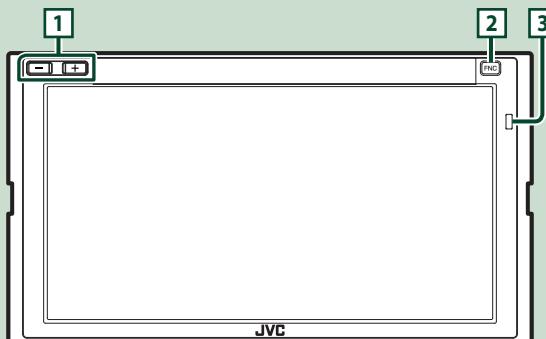


POZNÁMKA

- Panely uvedené v tejto príručke sú príklady použité kvôli poskytnutiu jasného vysvetlenia jednotlivých úkonov. Z tohto dôvodu sa môžu odlišovať od skutočných panelov.

Číslo	Názov	Pohyb
1	–, + (Hlasitosť)	<ul style="list-style-type: none"> Nastavuje hlasitosť. Pri neustálom stláčaní + môžete hlasitosť zvýšiť až na 15. (str.11)
2	FNC	<ul style="list-style-type: none"> Zobrazenie vyskakovacej obrazovky ponuky. Stlačením na 1 sekundu spustíte funkciu rozpoznávania hlasu (str.51). Keď je pripojený systém Apple CarPlay alebo Android Auto, spustí sa funkcia na obrazovke Apple CarPlay alebo Android Auto. Keď nie je pripojené zariadenie so systémom Apple CarPlay, Android Auto ani telefón s funkciami Bluetooth Hands-Free, podržaním stlačeného tlačidla sa zobrazí dialógové okno čakania na párovanie prostredníctvom Bluetooth. (str.43) Keď je napájanie vypnuté, zapne napájanie.
3	Snímač diaľkového ovládania	<ul style="list-style-type: none"> Prijíma signál diaľkového ovládania.

Zapnutie zariadenia

1 Stlačte tlačidlo FNC.

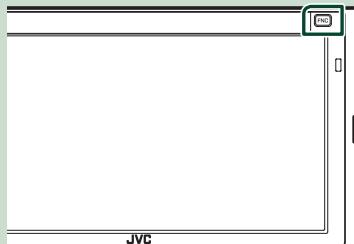

► Zariadenie je zapnuté.

POZNÁMKA

- Ak zariadenie zapíname prvýkrát po namontovaní, budete musieť vykonať úvodné nastavenie (**str.8**).

● Vypnutie zariadenia

1 Stlačte tlačidlo FNC.

► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.


2 Dotknite sa .



► Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .

4 Dotknite sa Power Off.

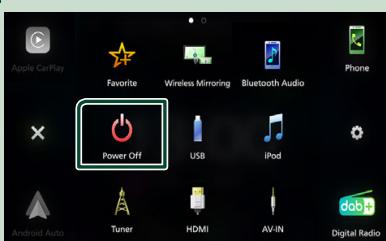

Úvodné nastavenia

Úvodné nastavenie

Toto nastavenie vykonajte, keď túto jednotku používate prvýkrát.

1 Každú z položiek nastavte nasledovne.



■ Language

Vyberte jazyk, ktorý sa bude používať pre ovládanie obrazovky a položky nastavenia. Predvolené nastavenie je „British English(en)“.

- ① Dotknite sa **Language**.
- ② Dotknite sa **Language Select**.
- ③ Vyberte požadovaný jazyk.
- ④ Dotknite sa .

Podrobnosti nájdete v časti **Nastavenie používateľského rozhrania (str.56)**.

■ Clock

Nastavuje synchronizáciu hodín a upravuje ich.

Podrobnosti nájdete v časti **Nastavenie dátumu a hodín (str.10)**.

■ Display

Nastavte režim stmievania displeja. Ak stále zle vidíte obraz na obrazovke, nastavte uhol zobrazenia.

- ① Dotknite sa **Display**.
 - ② Dotknite sa **Viewing Angle**.
 - ③ Zvoľte uhol zobrazenia.
 - ④ Dotknite sa .
- Podrobnosti nájdete v časti **Nastavenie displeja (str.59)**.

■ Camera

Nastavte parametre pre kameru.

- ① Dotknite sa tlačidla **Camera**.
- ② Nastavte jednotlivé položky a dotknite sa .

Podrobnosti nájdete v časti **Nastavenie kamery (str.40)**.

■ DEMO

Umožňuje nastavenie predvádzacieho režimu. Predvolené nastavenie je „ON“ (ZAP).

2 Dotknite sa **Finish**.



POZNÁMKA

- Tieto nastavenia môžete nastaviť v ponuke NASTAVENIA. Pozrite si časť **Nastavenie (str.55)**.

Nastavenie bezpečnostného kódu

Môžete nastaviť bezpečnostný kód na ochranu systému prijímača pred krádežou.

Po aktivácii funkcie bezpečnostného kódu sa kód nedá zmeniť a funkcia sa nedá deaktivovať. Vezmite do úvahy, že bezpečnostný kód je možné nastaviť ako 4- až 8-ciferné číslo podľa vášho želania.

Príprava

- Nastavte položku **DEMO** na možnosť **OFF** na špeciálnej obrazovke. (**str.58**)

1 Stlačte tlačidlo **FNC**.

► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .



► Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .



4 Dotknite sa **Security**.



► Zobrazí sa obrazovka zabezpečenia.

5 Na obrazovke zabezpečenia sa dotknite **Security Code Set**.

► Zobrazí sa obrazovka Security Code Set (Nastavenie bezpečnostného kódu).

- 6** Zadajte bezpečnostný kód obsahujúci 4 až 8 číslic a dotknite sa **Enter**.



- 7** Znovu zadajte ten istý kód a dotknite sa **Enter**.

Teraz je váš bezpečnostný kód zaregistrován.

POZNÁMKA

- Pre vymazanie poslednej položky sa dotknite **BS**.
- Ak zadáte iný bezpečnostný kód, postup sa vráti na krok 6 (na prvý zadanie kódu).
- Ak ste odpojili prijímač od batérie, zadajte správny bezpečnostný kód, ktorý ste zadali v kroku 6 a dotknite sa **Enter**. Prijímač môžete používať.

Zmena bezpečnostného kódu

- 1** Na obrazovke zabezpečenia sa dotknite **Security Code Change**.
- Zobrazí sa obrazovka Security Code Set (Nastavanie bezpečnostného kódu).
- 2** Zadajte aktuálny zaregistrovaný bezpečnostný kód a stlačte **Enter**.
- 3** Zadajte nový bezpečnostný kód obsahujúci 4 až 8 číslic a dotknite sa **Enter**.
- 4** Znovu zadajte ten istý kód a dotknite sa **Enter**.

Teraz je nový bezpečnostný kód zaregistrován.

Vymazanie bezpečnostného kódu

- 1** Na obrazovke Security (Zabezpečenie) sa dotknite **Security Code Cancellation**.
- Zobrazí sa obrazovka Security Code Set (Nastavanie bezpečnostného kódu).
- 2** Zadajte aktuálny zaregistrovaný bezpečnostný kód a stlačte **Enter**.
- Bezpečnostný kód sa vymaze.

Nastavenie dátumu a hodín

- 1** Stlačte tlačidlo **FNC**.
- Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

- 2** Dotknite sa



► Zobrazí sa obrazovka HOME.

- 3** Dotknite sa



- 4** Dotknite sa **User Interface**.



► Zobrazí sa obrazovka používateľského rozhrania.

- 5** Dotknite sa tlačidla **Time Zone**.

- 6** Vyberte časové pásmo.

- 7** Každú z položiek nastavte nasledovne.
Ak chcete zobraziť skryté položky, rolujte stránku.



■ Time Format

Vyberte formát zobrazenia času.

12-Hour / 24-Hour (Predvolené nastavenie)

■ Clock

GPS-SYNC (Predvolené): Synchronizuje čas hodín s GPS.

Manual: Manuálne nastavenie hodín.

■ Time Zone

Vyberte časové pásmo.

■ Clock Adjust


Ak pre hodiny vyberiete **Manual**, nastavte dátum a čas manuálne. (**str.11**)

POZNÁMKA

- Nastavte dátum a čas. Ak nie sú nastavené, niektoré funkcie nemusia fungovať.

Manuálne nastavenie dátumu a času

- Na obrazovke používateľského rozhrania sa dotknite **Clock**.
- Vyberte možnosť **Manual**.
- Na obrazovke používateľského rozhrania sa dotknite **Time Zone**.
- Vyberte časové pásmo.
- Na obrazovke používateľského rozhrania sa dotknite **Clock Adjust**.
- Nastavte dátum a potom nastavte čas.

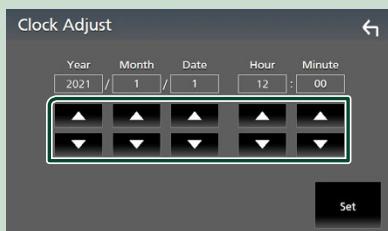

- Dotknite sa tlačidla **Set**.

Nastavenie hlasitosti

Umožňuje nastaviť hlasitosť (0 až 40).

Stlačením + hlasitosť zvýšite a stlačením – ju znížite.

Podržaním + sa hlasitosť postupne zvýší na úroveň 15.




Činnosti na dotykovej obrazovke

Ak chcete na obrazovke vykonávať činnosti, je potrebné ju stláčať, stlačiť a podržať, rýchlym pohybom prstom alebo potiahnutím vybrať položku, zobraziť obrazovku s ponukou nastavenia, prípadne zmeniť stránky.

● Stlačenie

Jemným stlačením vyberte položku na obrazovke.

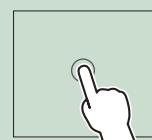


● Stlačenie a podržanie

Stlačte obrazovku a podržte prst na mieste, kym sa obrazovka nezmení, prípadne sa nezobrazí hlásenie.



● Rýchle potiahnutie prstom


Rýchlym potiahnutím prstom po obrazovke doľava alebo doprava zmeníte stránku.

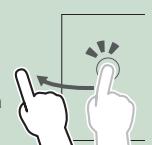

Obrazovku zoznamu môžete posúvať nahor/nadol na obrazovke.

● Potiahnutie


Ťahaním prstom po obrazovke nahor alebo nadol posúvate obrazovku.

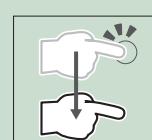

Dotykové ovládanie pohybom prstov:

Prehrávanie môžete ovládať aj posúvaním prsta po dotykovom paneli nasledovne (pri niektorých zdrojoch nie je funkcia dotykového ovládania pohybom prstov dostupná).

- Posunutie prsta nahor/nadol: Ekvivalent úkonu stlačenia / (Médiá). Prepnú sa predvolené rozhlasové stanice tunera.
- Posunutie prsta dolava/doprava: Ekvivalent úkonu stlačenia / .
- Pohyb prstom v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek: Zvýšenie/zniženie hlasitosti.

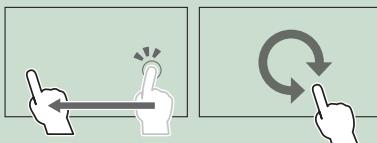

Na domovskej obrazovke HOME môžete ovládať miniaplikáciu potiahnutím dvoch prstov. ([str. 18](#))

Vyťahovacie menu

1 Slačte tlačidlo FNC .



► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotykom zobrazíte vyskakovaciu ponuku.



Obsah ponuky je nasledovný.



- Zobrazí sa domovská obrazovka HOME. ([str. 13](#))

	<ul style="list-style-type: none">• Prepínanie medzi obrazovkami. Obrazovka, ktorá sa má prepnúť, závisí od nastavenia DISP Key na obrazovke používateľského rozhrania. (str. 56)• Podržaním stlačeného tlačidla sa vypne obrazovka.
	<ul style="list-style-type: none">• Zobrazuje obrazovku nastavenia obrazovky. (str. 55)
	<ul style="list-style-type: none">• Zatvorenie kontextovej ponuky.
	<ul style="list-style-type: none">• Zobrazí sa obrazovka zoznamu zariadení. (str. 43)
	<ul style="list-style-type: none">• Funkčné tlačidlá 1 až 3: Aktuálna obrazovka sa zmení na obrazovku, ktorú ste nastavili. Funkčné tlačidlá 1 a 2 sa štandardne nastavia na funkcie Camera a Audio. Nastavenia funkcií nájdete v časti Prispôsobenie funkcií vyskakovacej ponuky (str. 57).– : Zobrazí sa obrazovka kamery. (str. 40)– : Zobrazí sa obrazovka zvuku. (str. 63)
	<ul style="list-style-type: none">• Dotykom a podržaním sa zobrazí obrazovka ponuky prispôsobenia FNC. (str. 57)• Ikony skratiek zdrojov: Zdroj sa zmení na zdroj, ktorý ste nastavili so skratkou. Nastavenie skratky nájdete v časti Prispôsobenie ikon skratiek zdrojov na domovskej obrazovke HOME (str. 15).

Vypnutie obrazovky

1 Dotknite sa a podržte DISP v kontextovej ponuke.




POZNÁMKA

- Dotykom displeja zapnete obrazovku.
- Ak chcete zobraziť hodiny, keďže je obrazovka vypnutá, je potrebné nastaviť položku „OSD Clock“ na možnosť „ON“. ([str. 59](#))

Zobrazenie obrazovky HOME

1 Stlačte tlačidlo FNC.



► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa



► Zobrazí sa obrazovka HOME.

Popisy obrazovky HOME

Na domovskej obrazovke HOME môžete vykonávať väčšinu funkcií.



[1]	<ul style="list-style-type: none"> Ikony skratiek prehrávania zdroja (str.14)
[2]	<ul style="list-style-type: none"> Informácie o aktuálnom zdroji. Dotykom zobrazíte obrazovku ovládania aktuálneho zdroja.
[3]	<ul style="list-style-type: none"> Zobrazuje obrazovku výberu zdroja. (str.14)
[4]	<ul style="list-style-type: none"> Miniaplikácia (str.18) <ul style="list-style-type: none"> Zobrazenie môžete zmeniť na režim veľkej alebo rozdielnej miniaplikácie posunutím 2 prstov nahor/nadol.
[5]	<ul style="list-style-type: none"> Zobrazí sa obrazovka nastavenia SETUP. (str.55)

Popis obrazovky výberu zdroja

Na obrazovke výberu zdroja môžete zobraziť ikony všetkých zdrojov prehrávania a možnosti.

Ak chcete zmeniť strany, potiahnite prstom doľava/doprava po obrazovke.



- | | |
|------------|--|
| [1] | <ul style="list-style-type: none"> Mení zdroje prehrávania.
Informácie o zdrojoch prehrávania nájdete v časti Výber zdroja prehrávania (str.14). |
| [2] | <ul style="list-style-type: none"> Označenie stránky |
| [3] | <ul style="list-style-type: none"> Návrat na predchádzajúcu obrazovku. |
| [4] | <ul style="list-style-type: none"> Zobrazí sa obrazovka nastavenia SETUP. (str.55) |

Výber zdroja prehrávania

1 Stlačte tlačidlo FNC.

- Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .

- Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .

Na tejto obrazovke môžete vybrať nasledujúce zdroje a funkcie.

	<ul style="list-style-type: none"> • Vykoná sa prepnutie na obrazovku Apple CarPlay z pripojeného zariadenia iPhone. (str.20)
	<ul style="list-style-type: none"> • Vykoná sa prepnutie na obrazovku Android Auto z pripojeného smartfónu so systémom Android™. (str.22)
	<ul style="list-style-type: none"> • Vykoná sa prepnutie na digitálne rozhlasové vysielanie. (str.36)
	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazí sa obrazovka bezdotykového ovládania Hands-Free. (str.49) Keď nie je pripojené zariadenie so systémom Apple CarPlay, Android Auto ani telefón s funkciou Bluetooth Hands-Free, zobrazí sa dialógové okno čakania na párovanie prostredníctvom Bluetooth. *1 (str.43)
	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazí sa obrazovka, ktorú ste nastavili na obrazovke s prispôsobením obľúbených tlačidiel. (str.57) • Dotykom a podržaním zobrazíte obrazovku s prispôsobením obľúbených tlačidiel. *2
	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazí sa obrazovka bezdrôtového zrkadlenia. (str.24)
	<ul style="list-style-type: none"> • Prehrávanie zo zvukového zariadenia s funkciou Bluetooth. (str.47)
	<ul style="list-style-type: none"> • Vypne sa zariadenie. (str.8)
	<ul style="list-style-type: none"> • Prehráva súbory na USB zariadení. (str.25)
	<ul style="list-style-type: none"> • Prehráva zo zariadenia iPod/iPhone. (str.28)
	<ul style="list-style-type: none"> • Prepína na rozhlasové vysielanie. (str.32)
	<ul style="list-style-type: none"> • Prehrávanie zo zariadenia pripojeného ku vstupnému konektoru HDMI. (str.42)



- Vykoná sa prepnutie na externý komponent pripojený k vstupnému konektoru zvukového signálu AV Audio a vstupnému konektoru obrazového signálu VIDEO. ^{*3 *4} ([str.42](#))



- Vypne sa zdroj AV. ([str.15](#))

*1 Po pripojení ako Apple CarPlay alebo Android Auto funguje ako telefón poskytnutý v Apple CarPlay alebo Android Auto. Ak sa systém Apple CarPlay alebo Android Auto pripojí počas hovoru pomocou zariadenia s funkciou Bluetooth, aktuálny hovor bude pokračovať.

*2 Táto funkcia sa aktivuje na domovskej obrazovke HOME.

*3 Zdroj **AV-IN** môžete použiť, keď je k vstupnému konektoru obrazového signálu VIDEO pripojený kábel z obrazového zdroja s výnimkou kamery a k vstupnému konektoru AV Audio je pripojený kábel. ([str.81](#))

*4 Toto je možné zvoliť, keď je AV-IN nastavený na **NONE** na obrazovke nastavenia priradenia kamery. ([str.41](#))


Výber zdroja prehrávania na obrazovke HOME



4 položky zobrazene na obrazovke výberu zdroja sa na obrazovke HOME zobrazujú s veľkými ikonami.

Položky zobrazované v tejto oblasti môžete zmeniť prispôsobením obrazovky výberu zdroja. ([str.15](#))

Výber zdroja prehrávania na obrazovke ovládania zdroja

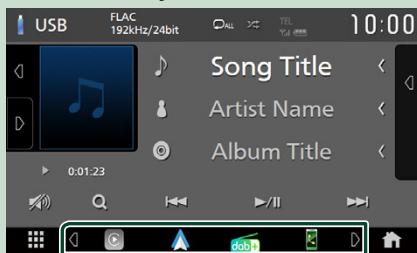

Zobraťte tlačidlá voľby zdroja dotykom alebo rýchlym posunutím prsta doľava alebo doprava po obrazovke ovládania zdroja a potom zvoľte zdroj prehrávania.

Vypnutie zdroja AV

1 Stlačte tlačidlo FNC.


► Zobrází sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .

► Zobrází sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .

4 Dotknite sa AV Off.

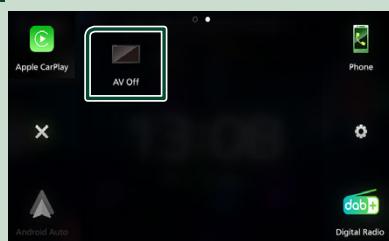

Prispôsobenie ikon skratiek zdrojov na domovskej obrazovke HOME

Ikonu zdroja môžete usporiadáť podľa vlastných predstáv.

1 Stlačte tlačidlo FNC.

► Zobrází sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .

► Zobrází sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .

4 Na prechod do režimu prispôsobenia sa dotknite ikony, ktorú chcete premiestniť, a podržte na nej prst.

5 Presuňte ikonu do požadovanej polohy.



Mení stránku



Popis obrazovky ovládania zdroja

Existuje niekoľko funkcií, ktoré môžete vykonávať z väčšiny obrazoviek.

Indikátory



Ikony skratiek zdrojov



1 Ikona všetkých zdrojov

Zobrazuje obrazovku výberu zdroja. (str. 14)

2 Sekundárna obrazovka

- / : Sekundárna obrazovka sa zmení po každom vašom dotyku na inú. Sekundárnu obrazovku tiež môžete zmeniť rýchlym posunutím prsta po obrazovke doľava alebo doprava.
- Indikátory: Zobrazuje aktuálny stav zdroja atď.
 - ATT: Upozorňovanie je zapnuté.
 - LOUD: Funkcia ovládania hlasnosti je aktívna.
- Ikony skratiek zdrojov: Zdroj sa zmení na zdroj, ktorý ste nastavili so skratkou. Nastavenie skratky nájdete v časti **Prispôsobenie ikon skratiek zdrojov na domovskej obrazovke HOME** (str. 15).

3 Zoznam obsahu

Zobrazuje zoznam skladieb/súborov/staníc/kanálov.



4 TEL

Informácie o pripojenom Bluetooth zariadení.



5 Grafika a informácie

Môžete si vybrať, či chcete zobraziť podrobnejšie informácie o grafike a piesni alebo len informácie o piesni.

Dotykom oblasti grafiky sa zobrazenie prepne na merač úrovne hlasitosti. (Len zdroje USB, iPod, Bluetooth audio, digitálne rádio)

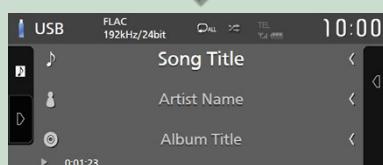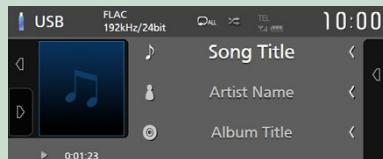

Veľkosť textu informácií o skladbe sa zmení, keď sa „Small Audio Text“ nastaví na „ON“/„OFF“ na obrazovke používateľského rozhrania. (str.56)

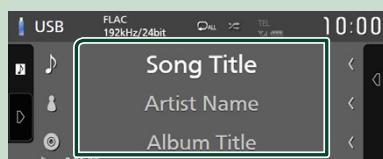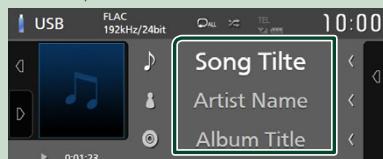

6 Multifunkčný panel

Pre zobrazenie multifunkčného panela sa dotknite ľavej strany obrazovky. Opäťovným dotykom sa panel zatvori.

7 Tlačidlo HOME

Zobrází sa domovská obrazovka HOME. (str.13)

8 Prevádzkové tlačidlá

Aktuálny zdroj je možné ovládať pomocou týchto ovládacích tlačidiel. Dostupné funkcie sa budú lísiť v závislosti od typu zdroja.


Obrazovka zoznamu

Na obrazovkách zoznamu väčšiny zdrojov sa nachádza niekoľko tlačidiel spoločných funkcií. Ovládanie a obrazovka zobrazenia sú pre každý zdroj odlišné. (**str.27, 30, 48**)

Zobrazenie obrazovky zoznamu

Pre USB/iPod:

- 1** Dotknite sa alebo položky uvedenej v informačnej oblasti na obrazovke ovládania zdroja.



- Zobrazí sa obrazovka zoznamu.

Pre zvuk Bluetooth:

- 1** Dotknite sa .



- Zobrazí sa obrazovka zoznamu.

Na tejto obrazovke môžete použiť nasledujúce ovládacie tlačidlá.




Zobrazuje okno výberu typu zoznamu.



Zobrazuje zoznam hudobných/filmových súborov.



Posúvanie zobrazeného textu.



Na tomto mieste sa zobrazujú tlačidlá s rôznymi funkciami.

- Play: Prehrávanie všetkých skladieb v adresári, ktorý obsahuje aktuálnu skladbu.
- A-Z: Preskočí na písmeno, ktoré ste zadali (vyhľadávanie podľa abecedy).
- Top / Up: Presunie vás na najvyššiu hierarchiu.



Posúvanie strán

Dotykom na / môžete zmeniť strany tak, aby sa na nich zobrazilo viac položiek.

- / : Zobrazuje hornú alebo dolnú časť strany.



Návrat

Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

POZNÁMKA

- V závislosti od aktuálneho zdroja alebo režimu sa niektoré funkčné tlačidlo nemusí zobraziť.

Miniaplikácia

Základná obsluha miniaplikácie

Veľká miniaplikácia



Rozdelená miniaplikácia



Zoznam miniaplikácií

- Miniaplikácia analyzátoru hodín/spektra
- Miniaplikácia informácií o aktuálnom zdroji
- Miniaplikácia kompasu Compass
- Miniaplikácia merača VU
- Miniaplikácia Fotorámik

● Spôsob zmeny štýlu miniaplikácie

Dotknite sa oblasti miniaplikácie. Môžete zmeniť zobrazené informácie alebo vzhľad.

● Spôsob zmeny miniaplikácie

Posuňte dva prsty doľava/doprava.

Ked' sa zvolí režim rozdelenej miniaplikácie, pred posunutím by ste mali umiestniť prsty na každé okno.



● Spôsob zmeny formátu miniaplikácie

Posunutím dvoch prstov nahor/nadol prepnete medzi režimom veľkej a rozdelenej miniaplikácie.



Miniaplikácia Fotorámik

Na domovskej obrazovke HOME môžete zobraziť prezentáciu obrazových súborov uložených v zariadení iPhone alebo v smartfóne so systémom Android.

■ Príprava

- Pozrite si časť **Importovanie obrazových súborov (str. 19)**.
- Zvolte možnosť „ON“ pre miniaplikáciu fotorámika na obrazovke NASTAVENIA miniaplikácie. (**str. 19**)

Importovanie obrazových súborov

Obrazové súbory uložené v zariadení iPhone alebo smartfóne so systémom Android môžete zobraziť pripojením zariadenia iPhone alebo smartfónu so systémom Android, v ktorom je k tomuto zariadeniu nainštalovaná aplikácia „JVC Portal APP“.

Obrazové súbory sa zobrazujú v rámci miniaplikácie fotorámik. Taktiež môžete nastaviť obrázok ako pozadie.

Pozrite si časti **Miniaplikácia Fotorámik (str.18)** a **Zaregistrovanie originálneho obrázku (str.60)**.

Príprava

- Nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie „JVC Portal APP“ do svojho zariadenia iPhone alebo smartfónu so systémom Android.
 - iPhone: V Apple App Store vyhľadajte „JVC Portal APP“ a nainštalujte si najnovšiu verziu.
 - Smartfón so systémom Android: Vyhladajte „JVC Portal APP“ v Google Play, aby ste mohli nájsť a nainštalovať najnovšiu verziu.
- Podrobnosti nájdete v aplikácii „JVC Portal APP“.

1 Pripojte zariadenie.

- Ak chcete pripojiť zariadenie prostredníctvom Bluetooth, zaregistrujte ho ako zariadenie s funkciou Bluetooth a vopred vykonajte nastavenie profilu App (SPP) pripojenia. Pozrite si časť **Registrácia zariadenia Bluetooth (str.43)** a **Prepnutie pripojeného zariadenia (str.45)**.
- Pripojte zariadenie iPhone prostredníctvom konektora USB. **(str.82)**

2 Odomknite svoje zariadenie.

Nastavenie miniaplikácie

Nastavte miniaplikáciu na domovskej obrazovke HOME.

1 Stlačte tlačidlo FNC.

- Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .

- Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .

- Zobrazí sa obrazovka NASTAVENIA.

4 Dotknite sa **User Interface**.



- Zobrazí sa obrazovka používateľského rozhrania.

5 Na obrazovke používateľského rozhrania sa dotknite **Widget SETUP**.

6 Príslušnú položku nastavte nasledovne.

■ Photo Frame Widget

Určite, či chcete použiť miniaplikáciu fotorámika.

„ON“ (Zap.) (predvolené)/„OFF“ (Vyp.)

7 Dotknite sa .

APLIKÁCIE

Prevádzka Apple CarPlay

Apple CarPlay je inteligentnejší a bezpečnejší spôsob používania vášho zariadenia iPhone vo vozidle. Apple CarPlay preberie záležitosti, ktoré chcete vykonáť so zariadením iPhone počas riadenia vozidla a zobrazí ich na obrazovke výrobku. Počas ťoférovania môžete získať navigačné informácie, uskutočňovať hovory, odosielat a prijímať správy a počúvať hudbu zo zariadenia iPhone. Pre jednoduchšie ovládanie zariadenia iPhone môžete použiť aj hlasové ovládanie Siri.

Podrobnosti o systéme Apple CarPlay nájdete na stránke <https://www.apple.com/ios/carplay/>

Kompatibilné zariadenia iPhone

Apple CarPlay môžete používať s nasledujúcimi modelmi zariadení iPhone.

- iPhone 12 Pro Max • iPhone XS
- iPhone 12 Pro • iPhone XR
- iPhone 12 • iPhone X
- iPhone 12 mini • iPhone 8 Plus
- iPhone SE (2. generácia) • iPhone 8
- iPhone 11 Pro Max • iPhone 7 Plus
- iPhone 11 Pro • iPhone 7
- iPhone 11 • iPhone SE
- iPhone XS Max • iPhone 6s Plus
- iPhone 6s

Pripojenie zariadenia iPhone

Kálové pripojenie

1 Pripojte svoje zariadenie iPhone prostredníctvom konektora USB nasledujúcimi spôsobmi. (str.82)

- Pripojenie vykonajte pomocou KS-U62 (voliteľné príslušenstvo) a adaptéra USB.
- Pripojenie vykonajte pomocou kábla s konektorom USB-C na jednom konci a konektorom Lightning na druhom konci (predáva sa samostatne).

Po pripojení zariadenia iPhone kompatibilného s Apple CarPlay ku konektoru USB sa aktuálne pripojený telefón s funkciou Bluetooth Hands-Free odpojí.

2 Odomknite svoje zariadenie iPhone.

Bezdrôtové pripojenie

Môžete vybrať zariadenie iPhone zaregistrované v zozname zariadení **Device List** a použiť ho ako zariadenie Apple CarPlay.

Pozrite **Registrácia zariadenia Bluetooth (str.43)**.

1 Stlačte tlačidlo FNC.

► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .

► Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .

4 Dotknite sa položky **Apple CarPlay**. (str.14)

POZNÁMKA

- Zapnite funkciu Bluetooth a funkciu Wi-Fi zariadenia iPhone.
- Ak sa zaregistrovali dve alebo viac zariadení iPhone, zvolte zariadenie iPhone, ktoré sa má použiť ako zdroj **Apple CarPlay**. (str.21)
- Aby ste mohli používať bezdrôtový systém Apple CarPlay, je potrebné pripojiť anténu GPS.
- Keď nebude Wi-Fi pripojenie k dispozícii, zobrazí sa domovská obrazovka.
- Apple CarPlay nie je možné použiť, ak sa táto funkcia vypne pomocou zariadenia iPhone pri funkčnom nastavení.

Prepnutie aktuálnej obrazovky na obrazovku systému Apple CarPlay pri pripojení zariadenia iPhone

- Dotknite sa ikony **Apple CarPlay** na obrazovke výberu zdroja. (str.14)
- Dotknite sa nasledujúceho hlásenia o pripojení, ak sa toto hlásenie objaví.

 Apple CarPlay is connected

POZNÁMKA

- Hlásenie o pripojení sa objaví, keď:
 - sa znova pripojí zariadenie iPhone, ktoré ste používali predtým.
 - sa zobrazí iná obrazovka ako domovská obrazovka HOME a obrazovka výberu zdroja.
- Správa o pripojení sa zobrazí asi za 5 sekúnd.
- Ak systém nedokáže získať priateľský názov z pripojeného zariadenia iPhone, predmetom správy o pripojení bude „Apple CarPlay“ alebo „*** device“.

Vyberte zariadenie Apple CarPlay

Ak sa zaregistrovali dve alebo viac zariadení iPhone kompatibilných s Apple CarPlay, zvolte zariadenie iPhone, ktoré sa má použiť ako zdroj Apple CarPlay.


Pozrite si časť **Prepnutie pripojeného zariadenia** (str.45).

Prevádzkové tlačidlá a dostupné aplikácie na domovskej obrazovke systému Apple CarPlay

Môžete používať aplikácie pripojeného zariadenia iPhone.

Zobrazené položky a použitý jazyk na obrazovke sa môžu lísiť v závislosti od pripojených zariadení.

Ak chcete prejsť do režimu Apple CarPlay, dotknite sa ikony **Apple CarPlay** na obrazovke výberu zdroja. (str.14)

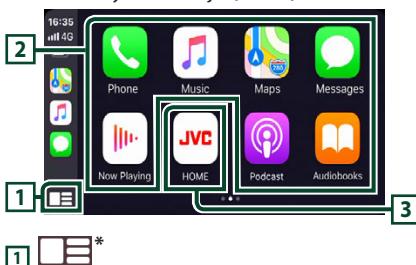

- Zobrazí sa domovská obrazovka systému Apple CarPlay.
- Dotykom a podržaním aktivujete Siri.

Tlačidlá aplikácie

Spustenie aplikácie.

HOME

Zatvorí sa obrazovka Apple CarPlay a zobrazí sa domovská obrazovka HOME.

* Vzhľad ikon sa môže lísiť v závislosti od verzie systému iOS.

Spôsob zatvorenia obrazovky Apple CarPlay

1 Stlačte tlačidlo FNC.

► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.


2 Dotknite sa .

► Zobrazí sa obrazovka HOME.

Používanie Siri

Môžete aktivovať Siri.

1 Na 1 sekundu stlačte tlačidlo FNC.

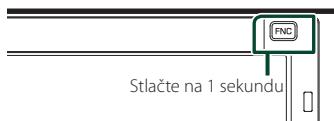

2 Hovorte na Siri.

Deaktivovanie

1 Stlačte tlačidlo FNC.

Prepnutie na obrazovku aplikácie Apple CarPlay počas počúvania iného zdroja

1 Stlačte tlačidlo FNC.

► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa tlačidla DISP.



POZNÁMKA

• Tento úkon je k dispozícii len vtedy, keď je **DISP Key** nastavené na možnosť **Mirroring** na obrazovke používateľského rozhrania. (str.56)

• Pri počúvaní iného zdroja s obrazovkou Apple CarPlay prepne prehrávanie hudby v režime Apple CarPlay aktuálny zdroj na zdroj Apple CarPlay.

Prevádzka Android Auto™

Android Auto vám umožňuje používať funkcie vášho smartfónu so systémom Android, ktoré sú pohodlné pri šoférovaní. Počas šoférovania môžete ľahko vstupovať do navigáciu, uskutočňovať hovory, počúvať hudbu a pristupovať k pohodlným funkciám v smartfóne so systémom Android.

Podrobnosti o systéme Android Auto nájdete na <https://www.android.com/auto/> a <https://support.google.com/androidauto>

Kompatibilné smartfóny so systémom Android

Android Auto môžete používať so smartfónmi so systémom Android verzie 6 alebo novšej. Na pripojenie Wi-Fi, Android 8 alebo novší.

POZNÁMKA

- Android Auto nemusí byť k dispozícii na všetkých zariadeniach a vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

● Informácie o umiestnení smartfónu

Nainštalujte smartfón, ktorý je pripojený ako zariadenie so systémom Android Auto, na miesto, kde môže prijímať signály GPS.

Pri používaní služby Google Assistant, inštalujte smartfón na mieste, kde smartfón ľahko zachytí hlas pomocou mikrofónu.

POZNÁMKA

- Neumiestňujte smartfón na miesto vystavené priamemu slnečnému žiareniu ani blízko otvoru, z ktorého prúdi vzduch z klimatizačného zariadenia. Umiestenie smartfónu na takých miestach môže viesť k poruche alebo poškodeniu smartfónu.
- Nenechávajte smartfón vo vozidle.

■ Pripojenie smartfónu so systémom Android

Kábelové pripojenie

1 Smartfón so systémom Android pripojte prostredníctvom konektora USB. *(str.83)*

Ak chcete použiť funkciu bezdotykového ovládania Hands-Free, pripojte smartfón so systémom Android prostredníctvom Bluetooth.

Po pripojení smartfónu so systémom Android kompatibilného s Android Auto ku konektoru USB sa zariadenie automaticky pripojí prostredníctvom Bluetooth a aktuálne pripojený telefón s funkciou Bluetooth s použitím bez rúk sa odpojí.

2 Odomknite svoj smartfón so systémom Android.

3 Stlačte tlačidlo FNC.

➤ Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

4 Dotknite sa .

5 Dotknite sa .

6 Dotknite sa položky **Android Auto**. *(str.14)*

Bezdrôtové pripojenie

Môžete vybrať smartfón so systémom Android zaregistrovaný v zozname zariadení **Device**.

List a použiť ho ako zariadenie Android Auto. Pozrite **Registrácia zariadenia Bluetooth** *(str.43)*.

1 Stlačte tlačidlo FNC.

➤ Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .

3 Dotknite sa .

4 Dotknite sa položky **Android Auto**. *(str.14)*

POZNÁMKA

- Zapnite funkciu Bluetooth a funkciu Wi-Fi smartfónu so systémom Android.
- Ak sa zaregistrovali dva alebo viac smartfónov so systémom Android, zvolte smartfón so systémom Android, ktorý sa má použiť ako zdroj Android Auto. (str.23)
- Ak chcete zmeniť heslo pre bezdrôtové pripojenie manuálne, pozrite si **Reset Android Auto Wireless Connection** (str.61).
- Keď nebude Wi-Fi pripojenie k dispozícii, zobrazí sa domovská obrazovka.

■ Zvolte smartfón so systémom Android.

Ak sa zaregistrovali dva alebo viac smartfónov so systémom Android, zvolte smartfón so systémom Android, ktorý sa má použiť ako zdroj Android Auto.


Pozrite si časť **Prepnutie pripojeného zariadenia** (str.45).

■ Prevádzkové tlačidlá a dostupné aplikácie na obrazovke Android Auto

Môžete vykonávať úkony aplikácií pripojeného smartfónu so systémom Android.

Položky zobrazené na obrazovke sa líšia v závislosti od pripojených smartfónov so systémom Android.

Ak chcete vstúpiť do režimu Android Auto, dotknite sa ikony **Android Auto** na obrazovke výberu zdroja. (str.14)

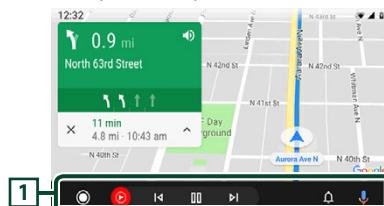

1

■ Tlačidlá aplikácie/informačné tlačidlá

Spustenie aplikácie alebo zobrazenie informácií.

Opustenie obrazovky Android Auto**1 Stlačte tlačidlo FNC.**

► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .

► Zobrazí sa obrazovka HOME.

■ Používanie hlasového ovládania**1 Na 1 sekundu stlačte tlačidlo FNC.**

Stlačte na 1 sekundu

2 Začnite hovoriť.**POZNÁMKA**

- Keď podržíte stlačené tlačidlo **FNC** počas zadávania hlasu, môžete začať od začiatku.

Zrušenie**1 Stlačte tlačidlo FNC.****■ Prepnutie na obrazovku aplikácie Android Auto počas počúvania iného zdroja****1 Stlačte tlačidlo FNC.**

► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa tlačidla DISP.**POZNÁMKA**

- Tento úkon je k dispozícii len vtedy, keď je **DISP Key** nastavené na možnosť **Mirroring** na obrazovke používateľského rozhrania. (str.56)
- Pri počúvaní iného zdroja s obrazovkou Android Auto prepne prehrávanie hudby v režime Android Auto aktuálny zdroj na zdroj Android Auto.

Používanie bezdrôtového zrkadlenia

Rovnakú obrazovku smartfónu so systémom Android môžete zobraziť na monitore zariadenia pomocou funkcie Bezdrôtové zrkadlenie smartfónu so systémom Android.

Príprava

- Funkciu bezdrôtového zrkadlenia môžete používať so smartfónmi so systémom Android kompatibilnými s touto funkciou.
- Táto funkcia sa môže v závislosti od výrobcu nazývať bezdrôtové zobrazenie Wireless Display, zrkadlenie obrazovky Screen Mirroring, AllShare Cast atď.
- Nastavenia v smartfóne so systémom Android sa líšia v závislosti od typu zariadenia. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak je váš smartfón so systémom Android uzamknutý, obrazovka zrkadlenia sa nemusí zobraziť.
- Ak smartfón so systémom Android nie je pripravený pre UIBC, nie je možné vykonávať dotykové ovládanie.

POZNÁMKA

- Činnosť aplikácií sa preruší, keď sa zapne/vypne napájanie, alebo keď opustíte vozidlo. Ak chcete reštartovať aplikácie, použite smartfón so systémom Android.
- Keď sa zobrazí zdroj Aplikácie, nie je možné zaregistrovať ani znova pripojiť zariadenie s funkciou Bluetooth. Prepnite zdroj Aplikácie na iný zdroj a potom použite zariadenie s funkciou Bluetooth.
- Názov zariadenia zvolený v kroku 6 je možné zmeniť. Pozrite si časť **Zmena názvu zariadenia pre bezdrôtové zrkadlenie (str.62)**.

1 Stlačte tlačidlo FNC.

► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .

► Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .

4 Dotknite sa položky **Wireless Mirroring**.

(str.14)

► Zobrazí sa obrazovka aplikácie.

5 Prostredníctvom smartfónu so systémom Android aktivujte funkciu bezdrôtového zrkadlenia a potom vykonajte pripojenie k tomuto zariadeniu.


6 Zvolte „KW-M****“ ako sieť na používanie.

► Po zriadení pripojenia sa zobrazí taká istá obrazovka, ako na smartfóne so systémom Android.

USB

Pripojenie USB zariadenia

- 1 Zariadenie USB pripojte prostredníctvom konektora USB. (str.82)**

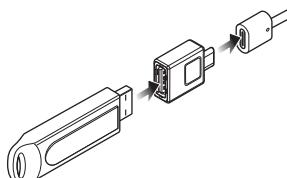

- 2 Stlačte tlačidlo FNC.**

► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

- 3 Dotknite sa .**

► Zobrazí sa obrazovka HOME.

- 4 Dotknite sa .**

- 5 Dotknite sa **USB**. (str.14)**

Odpojte USB zariadenie

- 1 Stlačte tlačidlo FNC.**

► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

- 2 Dotknite sa .**

► Zobrazí sa obrazovka HOME.

- 3 Dotknite sa iného zdroja ako **USB**.**

- 4 Odpojte USB zariadenie.**

Použiteľné zariadenie USB

V tejto jednotke môžete použiť zariadenie USB triedy veľkokapacitného úložného zariadenia.

Výraz „USB device“ (Zariadenie USB), ktoré sa objavuje v tejto príručke, označuje pamäťové zariadenie typu flash.

● Informácie o súborovom systéme

Súborový systém by mal byť jeden z nasledujúcich.

- FAT16
- FAT32
- exFAT
- NTFS


POZNÁMKA

- Zariadenie USB namontujte na miesto, kde nebude mať vplyv na bezpečnosť jazdy.
- Zariadenie USB nie je možné pripojiť cez rozbočovač USB ani cez čítačku kariet.
- Vytvorte zálohy zvukových súborov, ktoré sa používajú s týmto zariadením. Súbory môžete vymazávať v závislosti od prevádzkových podmienok zariadenia USB.
Za žiadne škody vzniknuté v dôsledku vymazania údajov neposkytujeme žiadne vyrovnanie.

Základná obsluha USB

Väčšinu funkcií môžete ovládať z obrazovky ovládania zdroja a z obrazovky prehrávania.

Obrazovka ovládania

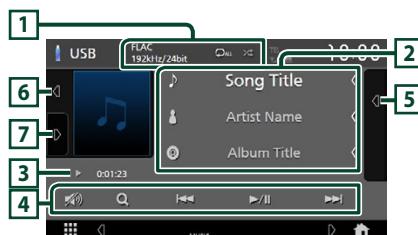

Otvorte zásuvku



Zatvorte zásuvku



1 KODEK/Opakovanie/Náhodný výber

- Pri prehrávaní zdroja s vysokým rozlíšením sa zobrazia informácie o formáte.
- : Zopakuje aktuálnu skladbu/adresár. Režimy opakovania sa po každom dotknutí sa tlačidla zmenia v nasledujúcej postupnosti: Opakovanie súboru () , Opakovanie adresára () , Zopakovať všetko ()
- : Náhodné prehranie všetkých skladieb v aktuálnom priečinku. Režimy náhodného prehrávania sa po každom dotknutí sa tlačidla zmenia v nasledujúcej postupnosti: Náhodné prehranie súboru () , Náhodné prehrávanie vypnuté ()

2 Informácie o stope

- Zobrazuje informácie o aktuálnom súbore. Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie o značkách, zobrází sa len názov súboru a názov adresára.
- Dotkom tejto oblasti zobrazíte obrazovku zoznamu kategórií. Pozrite si časť **Vyhľadávanie podľa kategórie (str.27)**.
- Velkosť textu príslušných informácií sa zmení, keď sa „Small Audio Text“ nastaví na „ON“/„OFF“ na obrazovke používateľského rozhrania. (str.56)

3 Indikátor režimu prehrávania/čas prehrávania

- , , atď.: Indikátor aktuálneho režimu prehrávania
Význam jednotlivých ikon je nasledovný:
 (prehrávanie), (rýchle pretáčanie dopredu), (rýchle pretáčanie dozadu), (pauza).
- Na potvrdenie aktuálnej polohy prehrávania. Kruh môžete potiahnuť dolava alebo doprava a zmeniť polohu prehrávania. (Len súbor s videom)



4 Prevádzkové tlačidlá

- : Vykoná sa vyhľadanie stopy/súboru. Podrobnosti o činnosti vyhľadávania nájdete v časti **Činnosť vyhľadávania (str.27)**.
- : Vyhľadávanie predchádzajúcej/ nasledujúcej stopy/súboru.
Dotknite sa a podržte pre rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu.
- : Prehrávanie alebo pozastavenie.
- : Dotkom stlmíte/obnovíte zvuk.

5 Zoznam obsahu

- Dotkom na pravej strane obrazovky sa zobrazí zoznam obsahu. Opäťovným dotkom sa zoznam zatvorí.
- Zobrazuje zoznam na prehrávanie. Ak sa dotkniete názvu stopy/súboru v zozname, spustí sa prehrávanie.

6 Grafika/merač úrovne hlasitosti

- Zobrazí/skryje oblasť grafiky.
- Zobrazuje obal aktuálne prehrávaného súboru.
- Dotkom prepnete medzi grafikou a meračom úrovne hlasitosti.

7 Multifunkčný panel

Pre zobrazenie multifunkčného panela sa dotknite ľavej strany obrazovky. Opäťovným dotkom sa panel zatvorí.

- : Vyhľadá sa predchádzajúci/nasledujúci priečinok.

8 Položky indikátora

- VIDEO** : Označuje súbor videa.
- MUSIC** : Označuje hudobný súbor.

Obrazovka videa



9 Oblast vyhľadávania súboru (len video súbory)

Dotknite sa pre vyhľadávanie nasledujúceho/predchádzajúceho súboru.

10 Oblast zobrazenia tlačidiel (len video súbory)

Dotkom zobrazíte obrazovku ovládania.

Činnosť vyhľadávania

Hudobné a video súbory môžete vyhľadávať vykonaním nasledujúcich činností.

1 Dotknite sa

2 Dotknite sa



3 Vyberte typ zoznamu.



POZNÁMKA

- Informácie o činnostiach na obrazovke zoznamu nájdete v časti **Obrazovka zoznamu (str.17)**.


Vyhľadávanie podľa kategórie

Súbor môžete vyhľadať výberom kategórie.

1 Dotknite sa **Category List**.

2 Zvolte, či vyhľadávate zvukové súbory alebo video súbory .

3 Dotknite sa požadovanej kategórie.

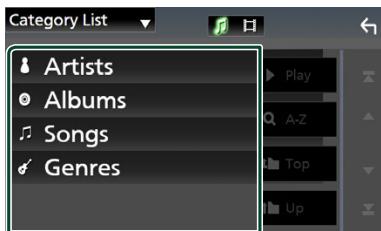

► Zobrazí sa zoznam zodpovedajúci vášmu výberu.


4 Dotknutím sa vyberte zo zoznamu želanú položku. Tento krok opakujte, až kým nenájdete želaný súbor.

Vyhľadávanie pomocou odkazu (len zvukový súbor)

Môžete vyhľadať súbor toho istého interpreta/albumu/žánru, ako je aktuálna skladba.

1 Dotknite sa **Link Search**.

2 Dotknite sa požadovaného typu značky. Môžete si vybrať interpretov, albumy a žánre.

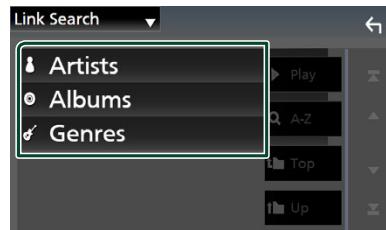

► Zobrazí sa zoznam zodpovedajúci vášmu výberu.


3 Dotknite sa želanej položky v zozname obsahu.

Vyhľadanie priečinku

Súbor môžete vyhľadať podľa hierarchie.

1 Dotknite sa **Folder List**.

2 Dotknite sa želaného priečinka.

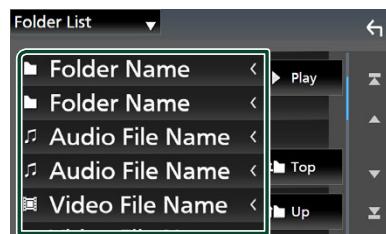

Dotykom na priečinok zobrazíte jeho obsah.

3 Dotknutím sa vyberte zo zoznamu želanú položku. Tento krok opakujte, až kým nenájdete želaný súbor.

iPod/iPhone

Príprava

Prijiteľné zariadenie iPod/ iPhone

K tomuto zariadeniu môžete pripojiť nasledujúce modely.

Vyrobené pre zariadenie

- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2. generácia)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPod touch (7. generácia)

POZNÁMKA

- Najnovší zoznam kompatibilných zariadení iPod/iPhone. Podrobnosti nájdete na www.jvc.net/cs/car/ipod/.
- Po pripojení zariadenia iPod/iPhone k tomuto zariadeniu môžete privádzať napájanie do vášho zariadenia iPod/iPhone, ako aj nabíjať ho počas prehrávania hudby. Upozorňujeme, že napájanie tohto zariadenia sa musí udržiavať.
- Ak po pripojení zariadenia iPod reštartujete prehrávanie, najsúčasťou sa prehraje hudba, ktorú prehrávalo zariadenie iPod.

Pripojenie iPod/iPhone

Kábelové pripojenie

Príprava

- Zariadenie iPod/iPhone pripojte, pokiaľ nie je pripojený systém Apple CarPlay.
- Pred pripojením zariadenia iPhone kompatibilného s Apple CarPlay vypnite Apple CarPlay pomocou zariadenia iPhone pri funkčnom nastavení. Pre podrobnosti o spôsobe nastavenia kontaktujte výrobcu konektora.
- Pripojiť sa dá len iPod/iPhone.

1 Pripojte svoje zariadenie iPod/iPhone prostredníctvom konektora USB nasledujúcimi spôsobmi. (str.82)

- Pripojenie vykonajte pomocou KS-U62 (voliteľné príslušenstvo) a adaptéra USB.
- Pripojenie vykonajte pomocou kábla s konektorom USB-C na jednom konci a konektorom Lightning na druhom konci (predáva sa samostatne).

2 Stlačte tlačidlo FNC.

- Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

3 Dotknite sa .

- Zobrazí sa obrazovka HOME.

4 Dotknite sa .

5 Dotknite sa **iPod**. (str.14)

● Na odpojenie zariadenia iPod/iPhone pripojeného káblom

1 Odpojte iPod/iPhone.

Pripojenie cez Bluetooth

Spárujte iPhone prostredníctvom Bluetooth.

Príprava

- Ak chcete pripojiť zariadenie iPhone prostredníctvom Bluetooth, zaregistrujte ho ako zariadenie s funkciou Bluetooth a vopred vykonajte nastavenie profilu pripojenia. Pozrite si časť **Registrácia zariadenia Bluetooth (str.43)** a **Prepnutie pripojeného zariadenia (str.45)**.
- Pripojte iPhone prostredníctvom Bluetooth, kým nie sú prostredníctvom USB pripojené Apple CarPlay a iPod/iPhone.
- Pred pripojením zariadenia iPhone kompatibilného s Apple CarPlay vypnite Apple CarPlay pomocou zariadenia iPhone pri funkčnom nastavení. Pre podrobnosti o spôsobe nastavenia kontaktujte výrobcu konektora.

● Zvolte spôsob uskutočnenia pripojení na výstupu zvuku zo zdroja iPod.

1 Stlačte tlačidlo FNC.

- Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .

- Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .

- Zobrazí sa obrazovka NASTAVENIA.

4 Dotknite sa AV.

- Zobrazí sa obrazovka AV.

5 Dotknite sa iPod Bluetooth Connection.

Bluetooth (Predvolené): Výstup zvuku pomocou zariadenia Bluetooth.


Bluetooth+HDMI: Výstup zvuku pomocou HDMI zariadenia a uskutočňovanie výberu hudby, napr. pomocou zariadenia Bluetooth.

Základná obsluha zariadenia iPod/iPhone


Obrazovka ovládania



Otvorte zásuvku

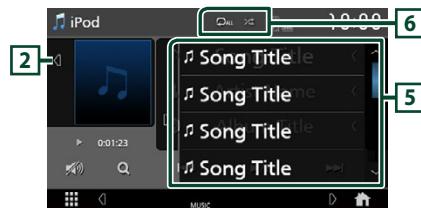

Zatvorte zásuvku

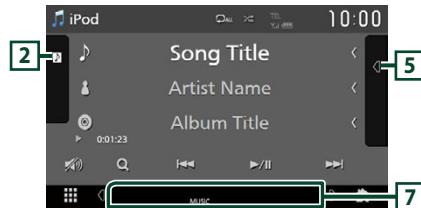

1 Informácie o stope

- Zobrazuje informácie o aktuálnom súbore.
- Dotykom tejto oblasti zobrazíte obrazovku zoznamu kategórií. Pozrite si časť **Vyhľadávanie podľa kategórie (str.30)**.
- Velkosť textu príslušných informácií sa zmení, keď sa „Small Audio Text“ nastaví na „ON“/„OFF“ na obrazovke používateľského rozhrania. (str.56)

2 Grafika/merač úrovne hlasitosti

- Zobrázi/skryje oblast grafiky.
- Zobrazuje obal aktuálne prehrávaného súboru.
- Dotykom prepnete medzi grafikou a meračom úrovne hlasitosti.

3 Indikátor režimu prehrávania/Čas prehrávania

- ▶, ▶▶, atď.: Indikátor aktuálneho režimu prehrávania
Význam jednotlivých ikon je nasledovný:
▶ (prehrávanie), ▶▶ (rýchle pretáčanie dopredu), ◀◀ (rýchle pretáčanie dozadu), II (pauza).

4 Prevádzkové tlačidlá

- Q : Vyhľadáva skladbu/súbor. Podrobnosti o činnosti vyhľadávania nájdete v časti **Činnosť vyhľadávania (str.30)**.
- ◀◀ ▶▶ : Vyhľadávanie predchádzajúcej/nasledujúcej skladby/súboru.
Dotknite sa a podržte pre rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu.
- II : Prehrávanie alebo pozastavenie.
- 🔇 : Dotykom stlmíte/obnovíte zvuk.

5 Zoznam obsahu

- Dotykom na pravej strane obrazovky sa zobrazí zoznam obsahu. Opäťovným dotykom sa zoznam zatvorí.
- Zobrazuje zoznam na prehrávanie. Ak sa dotknete názvu stopy/súboru v zozname, spustí sa prehrávanie.

Príprava

- Zoznam obsahu nie je možné použiť, pokiaľ nie je zvolená možnosť Zoznam kategórií. Ak chcete zvoliť súbor, pozrite si časť **Vyhľadávanie podľa kategórie (str.30)**.

6 Opakovanie/Náhodný výber

- 🔂 : Zopakuje aktuálnu skladbu/album. Režimy opakovania sa po každom dotknutí sa tlačidla zmenia v nasledujúcej postupnosti: Opakovanie piesne (🔂), Opakovanie všetkých piesní (🔂 ALL), Opakovanie vypnuté (🔂)
- 🔀 : Náhodné prehranie všetkých skladieb v aktuálnom albume. Režimy náhodného prehrávania sa po každom dotknutí sa tlačidla zmenia v nasledujúcej postupnosti: Náhodné prehrávanie piesní (🔀), Náhodné prehrávanie vypnuté (🔀)

7 Položky indikátora

- MUSIC : Označuje hudobný súbor.

Činnosť vyhľadávania

Pomocou nasledovných činností môžete vyhľadávať hudobné súbory.

1 Dotknite sa Q .



2 Dotknite sa ▼.



3 Vyberte typ zoznamu.

POZNÁMKA


- Informácie o činnostiach na obrazovke zoznamu nájdete v časti **Obrazovka zoznamu (str.17)**.

■ Vyhľadávanie podľa kategórie

Súbor môžete vyhľadať výberom kategórie.

1 Dotknite sa Category List .

2 Dotknite sa požadovanej kategórie.

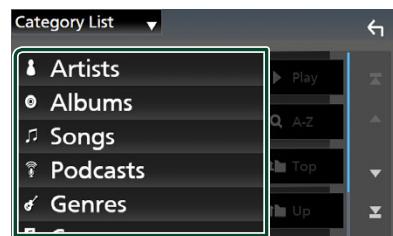


► Zobrazí sa zoznam zodpovedajúci vášmu výberu.

3 Dotknutím sa vyberte zo zoznamu želanú položku. Tento krok opakujte, až kým nenájdete želaný súbor.

■ Prepojené vyhľadávanie

Môžete vyhľadať súbor toho istého interpreta/albumu/žánru/skladateľa, ako je aktuálna skladba.

- 1** Dotknite sa **Link Search**.
- 2** Dotknite sa požadovaného typu značky.
Môžete si vybrať z interpretov, albumov, žánrov a skladateľov.

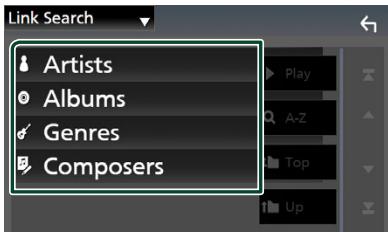

- Zobrazí sa zoznam zodpovedajúci vášmu výberu.
- 3** Dotknite sa želanej položky v zozname obsahu.


Tuner

Základná obsluha tunera


Na obrazovke ovládania zdroja môžete ovládať väčšinu funkcií.

Ak chcete počúvať zdroj tunera, dotknite sa ikony **Tuner** na obrazovke výberu zdroja. (str.14)

Obrazovka ovládania

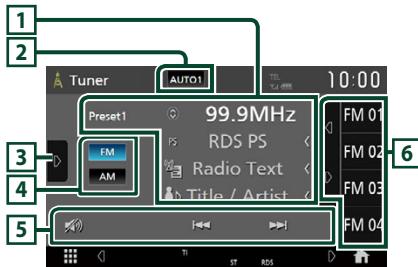

Otvorte zásuvku

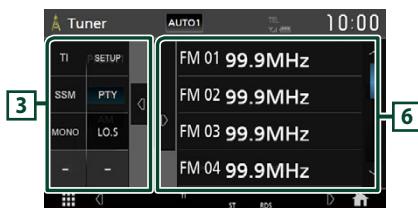

Zatvorte zásuvku



1 Zobrazenie informácií

- Zobrazenie informácií o aktuálnej stanici:
Frekvencia

Dotyk umožňuje prepínať medzi obsahom A a obsahom B.

Obsah A: PS názov, text rádia, názov piesne a interpret

Obsah B: PTY žánor, text rádia plus

Predvolba č.: Predvolené číslo

- Veľkosť textu príslušných informácií sa zmení, keď sa „Small Audio Text“ nastaví na „ON“/„OFF“ na obrazovke používateľského rozhrania. (str.56)

2 Režim vyhľadávania

Dotykom prepnete režim vyhľadávania v nasledujúcej postupnosti: **AUTO1**, **AUTO2**, **MANUAL**.

- AUTO1**: Automatické naladenie stanice s dobrým príjomom.
- AUTO2**: Postupné naladenie jednotlivých staníc v pamäti.
- MANUAL**: Manuálne prepnutie na nasledujúcu frekvenciu.

3 Multifunkčný panel

Pre zobrazenie multifunkčného panela sa dotknite ľavej strany obrazovky. Opäťovným dotykom sa panel zatvorí.

- TI** (len FM): Volí režim dopravných informácií. Podrobnosti nájdete v časti **Dopravné informácie** (str.34).
- SETUP** (len FM): Zobráz sa obrazovka NASTAVENIA tunera. Podrobnosti nájdete v časti **NASTAVENIE tunera** (str.35).
- SSM** (len FM): Automatická predvoľba staníc. Podrobnosti nájdete v časti **Automatická pamäť** (str.33).
- PTY** (len FM): Vyhľadanie programu podľa typu programu. Podrobnosti nájdete v časti **Vyhľadávanie podľa typu programu** (str.34).
- MONO** (len FM): Slúži na výber režimu monofónneho príjmu.
- LO.S** (len FM): Zapnutie alebo vypnutie funkcie miestneho hľadania.

4 Tlačidlá pásmá

Prepína pásmá (medzi FM a AM).

5 Prevádzkové tlačidlá

- : Naladí stanicu. Metóda prepnutia frekvencií sa môže zmeniť (pozrite si **2** režim hľadania).
- : Dotykom stlmíte/obnovíte zvuk.

6 Zoznam predvolieb

- Dotyk položky / umožní zmeniť veľkosť zobrazenia.
- Vyvolanie uloženej stanice.
- Ked' sa tohto tlačidla dotknete na 2 sekundy, do pamäte sa uloží aktuálne prijímaná stanica.

7 Položky indikátora

- ST**: Prijíma sa stereofónne vysielanie.
- MONO**: Funkcia vynúteného monofónneho režimu je aktívna.
- AF**: Funkcia vyhľadávania AF je zapnutá.
- EON**: Stanica systému rozhlasových údajov odosielá EON.
- LOS**: Funkcia miestneho hľadania je zapnutá.
- NEWS**: Prebieha prerušenie prehľadom správ.
- RDS**: Označuje stav stanice systému rozhlasových údajov, keď je zapnutá funkcia AF.
Biela: Systém rozhlasových údajov vykonáva prijímanie.
Oranžová: Systém rozhlasových údajov nevykonáva prijímanie.
- TI**: Označuje stav prijímania dopravných informácií.
Biela: TP sa prijímajú.
Oranžová: TP sa neprijímajú.

Obsluha pamäte


Automatická pamäť (len FM)

Stanice s dobrým prijomom môžete do pamäte uložiť automaticky.


1 Dotknite sa **FM**.



2 Dotknite sa na ľavej strane obrazovky. Dotknite sa **SSM**.

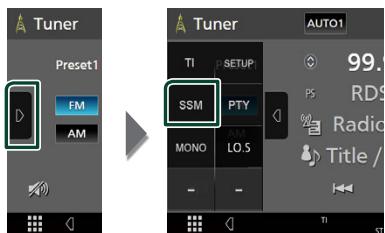

3 Dotknite sa tlačidla **Yes**.

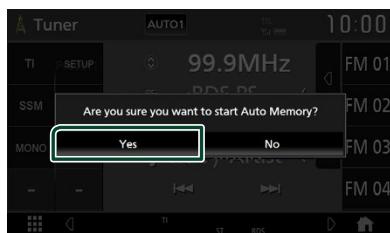

► Automatická pamäť sa spustí.

Manuálna pamäť

Aktuálne prijímanú stanicu môžete uložiť do pamäte.

1 Vyberte stanicu, ktorú chcete uložiť do pamäte.

2 Na 2 sekundy sa dotknite **FM#** (č.: 1 – 15) alebo **AM#** (č.: 1 – 5), do ktorého chcete uložiť stanicu, až kým sa neozve pípnutie.

Výber činnosti


■ Výber predvolby

Môžete zobraziť zoznam staníc a vybrať si stanice uložené do pamäte.

Túto funkciu je možné použiť pomocou dialkového ovládača. (str.73)

- Dotknite sa na pravej strane obrazovky.


Vyberte si stanicu zo zoznamu.

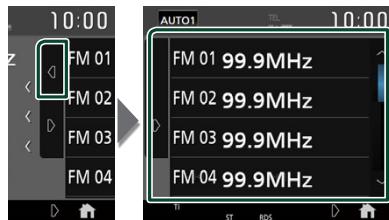

■ Vyhľadávanie podľa typu programu (len FM)

Počas počúvania FM môžete nalaďiť stanicu so špecifickým typom programu.


- Dotknite sa na ľavej strane obrazovky.
Dotknite sa **PTY**.

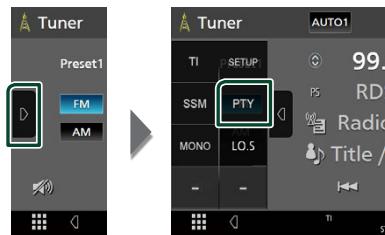

► Zobrází sa obrazovka PTY Search.

- Zo zoznamu vyberte typ programu.

- Dotknite sa **Search**.

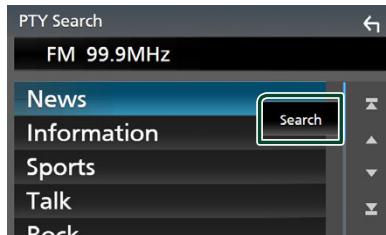


Môžete vyhľadať stanicu vysielajúcu vybraný typ programu.

Dopravné informácie (len pre FM)

Dopravné informácie môžete po spustení prehľadu dopravných správ počúvať a sledovať automaticky. Táto funkcia však vyžaduje systém údajov rádiového vysielania obsahujúci dopravné informácie.

- Dotknite sa na ľavej strane obrazovky.
Dotknite sa **TI**.

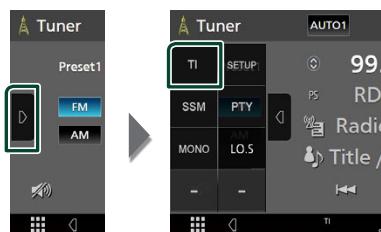

► Režim dopravných informácií je nastavený.

■ Po spustení prehľadu dopravných správ

Obrazovka dopravných informácií sa zobrazí automaticky.




POZNÁMKA

- Ak chcete, aby sa obrazovka dopravných informácií zobrazila automaticky, musíte zapnúť funkciu dopravných informácií.
- Nastavenie hlasitosti vykonané počas prijímania dopravných informácií sa automaticky ukladá. Pri nasledujúcim prijímaní dopravných informácií táto jednotka automaticky obnoví nastavenie hlasitosti.
- Spôsob zrušenia dopravných informácií: Dotknite sa položky **Cancel**.

NASTAVENIE tunera (len FM)

Môžete nastaviť parametre súvisiace s tunerom.

- 1 Dotknite sa na ľavej strane obrazovky. Dotknite sa tlačidla **SETUP**.

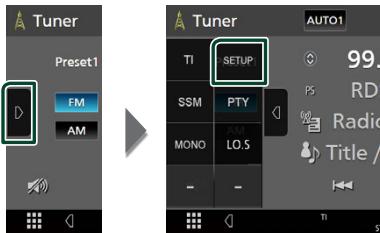

- Zobrází sa obrazovka **NASTAVENIA** tunera.

- 2 Každú z funkcií nastavte nasledovne.

■ NEWS

Nastavuje čas prerušenia pre prehľad správ. Predvolené nastavenie je „OFF“ (VYP).

■ AF

Ked' je príjem stanice slabý, vykoná sa automatické prenutie na stanicu, ktorá v tej istej sieti systému rozhlasových údajov vysielá tento istý program. Predvolené nastavenie je „ON“ (ZAP).

■ Regional

Nastavte, či chcete pomocou ovládacieho prvku „AF“ prepnúť na stanicu len v určitom regióne. Predvolené nastavenie je „ON“ (ZAP).

■ Auto TP Seek

Ked' je príjem stanice dopravných informácií slabý, automaticky sa vykoná vyhľadanie stanice, ktorej príjem je lepší. Predvolené nastavenie je „ON“ (ZAP).

■ Language Select

Vyberá jazyk zobrazenia pre funkciu PTY.

■ Area Setting

Interval kanálov tunera sa mení v závislosti od oblasti, kde používate toto zariadenie.

Europe (Predvolené nastavenie): Túto možnosť zvolte pri používaní tohto zariadenia v Európe. Intervaly FM a AM sú nastavené na 50 kHz a 9 kHz v uvedenom poradí.

Asia/Middle East: Túto možnosť zvolte, keď používate toto zariadenie v iných oblastiach. Intervaly FM a AM sú nastavené na 50 kHz a 9 kHz v uvedenom poradí.

Digitálne rádio

Základná prevádzka digitálneho rádia


Na obrazovke ovládania zdroja môžete ovládať väčšinu funkcií.

Ak chcete počúvať zdroj digitálneho rádia, dotknite sa ikony **Digital Radio** na obrazovke výberu zdroja. (str.14)

Obrazovka ovládania



Otvorte zásuvku

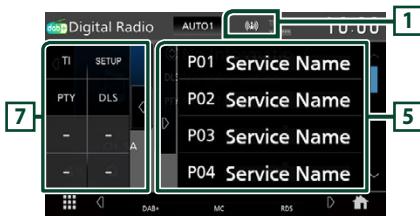

Zatvorte zásuvku



1 Zobrazenie indikátora

Zobrazuje silu prijímaného signálu.

2 Zobrazenie informácií

- Zobrazenie informácií o aktuálnej stanici:
Názov služby

Dotyk umožňuje prepínať medzi obsahom A, obsahom B a obsahom C.

Obsah A: DLS, PTY žánor

Obsah B: Názov skladby, meno interpreta, názov súboru

Obsah C: Aktuálne hrané, nasledujúci program, kvalita zvuku

Dotknutím sa prepíname medzi ovládaním a obrazovkou s informáciami.



• Veľkosť textu informácií sa zmení, keď sa „Small Audio Text“ nastaví na „ON“/„OFF“ na obrazovke používateľského rozhrania (str.56).

• **P#**: Predvolené číslo

• **CH#**: Zobrazenie kanála

3 Režim vyhľadávania

Dotkom prepnete režimy vyhľadávania v nasledujúcim poradí: **AUTO1**, **AUTO2**,

MANUAL.

- AUTO1**: Automatické naladenie vysielania s dobrým príjomom.
- AUTO2**: Postupné naladenie jednotlivých súborov v pamäti.
- MANUAL**: Manuálne prepnutie na nasledujúce vysielanie.

4 Prevádzkové tlačidlá

- : Zobrazenie obrazovky zoznamu služieb. Podrobnosti o činnosti vyhľadávania nájdete v časti **Hľadanie služby** (str.38).
- : Naladí vysielanie, službu a súčasť. Prepnutie režimu vyhľadávania sa môže zmeniť. (pozrite **3** režim vyhľadávania).
- : Dotykom stlmíte/obnovíte zvuk.

5 Zoznam predvolieb

- Dotyk na položku vám umožňuje meniť veľkosť zobrazenia.
- Vyvolanie uložených služieb.
- Ked' sa tohto tlačidla dotknete na 2 sekundy, do pamäte sa uloží aktuálne prijímaná služba.

6 Grafika/merač úrovne hlasitosti

- Zobrazí/skryje oblasť grafiky.
- Údaje obrázku sa zobrazia v prípade, že sú dostupné v aktuálnom obsahu.
- Dotykom prepnete medzi grafikou a meračom úrovne hlasitosti.

7 Multifunkčný panel

Pre zobrazenie multifunkčného panela sa dotknite ľavej strany obrazovky. Opäťovným dotykom sa panel zatvorí.

- TI**: Volí režim dopravných informácií. Podrobnosti nájdete v časti **Dopravné informácie (str.38)**.
- SETUP**: Zobrazí obrazovku nastavenia digitálneho rádia. Podrobnosti nájdete v časti **Nastavenie digitálneho rádia (str.39)**.
- PTY**: Vyhľadanie programu podľa typu programu. Podrobnosti nájdete v časti **Vyhľadanie podľa typu programu (str.37)**.
- DLS**: Zobrazenie obrazovky Dynamic Label Segment.

8 Položky indikátora


- DAB+**: Prijíma sa digitálne rádio.
- RDS**: Systém rozhlasových údajov vykonáva prijímanie.
- MC**: Je zobrazená prijímajúca služba.
Biela: Je prijímaná primárna súčasť.
Oranžová: Je prijímaná sekundárna súčasť.
- TI**: Označuje stav prijímania dopravných informácií.
Biela: TP sa prijímajú.
Oranžová: TP sa neprijímajú.

Uloženie služieb do predvolenej pamäte

Môžete uložiť aktuálne prijímanú službu do pamäte.

1 Vyberte službu, ktorú chcete uložiť do pamäte.

2 Dotknite sa na pravej strane obrazovky.

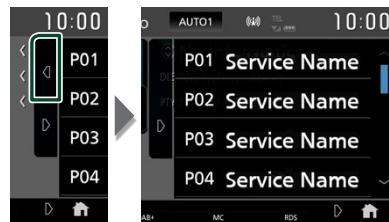

3 Na 2 sekundy sa dotknite **P# (č.: 1 – 15), do ktorého chcete uložiť stanicu, až kým sa neozve pípnutie.**

Výber činnosti

■ Vyhľadanie podľa typu programu

Počas počúvania digitálneho rádia môžete načať stanicu so špecifickým typom programu.


1 Dotknite sa na ľavej strane obrazovky. Dotknite sa **PTY.**



► Zobráz sa obrazovka PTY Search.

2 Zo zoznamu vyberte typ programu.

3 Dotknite sa položky Search .

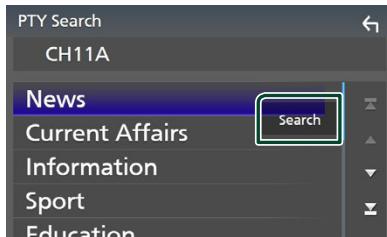

Môžete vyhľadať stanicu vysielajúcu vybraný typ programu.


■ Hľadanie služby

Môžete vybrať službu zo zoznamu všetkých príjímaných služieb.

1 Dotknite sa Q .



2 Zo zoznamu vyberte želaný obsah.

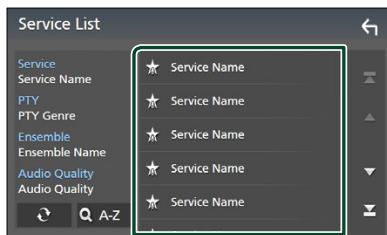

Dotknite sa a podržte pre nájdenie najnovšieho zoznamu služieb.

■ Q,A-Z

Zobrazenie obrazovky klávesnice.

Preskočenie na písmeno, ktoré ste zadali (vyhľadávanie podľa abecedy).

Dopravné informácie

Dopravné informácie môžete po spustení prehľadu dopravných správ počúvať a sledovať automaticky. Táto funkcia však vyžaduje digitálne rádio obsahujúce dopravné informácie.


1 Dotknite sa D na ľavej strane obrazovky. Dotknite sa TI.



► Režim dopravných informácií je nastavený.

■ Po spustení prehľadu dopravných správ

Obrazovka dopravných informácií sa zobrazí automaticky.

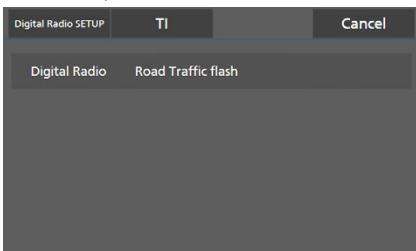

POZNÁMKA

- Ak chcete, aby sa obrazovka dopravných informácií zobrazila automaticky, musíte zapnúť funkciu dopravných informácií.
- Nastavenie hlasitosti vykonané počas príjmania dopravných informácií sa automaticky ukladá. Pri nasledujúcim príjmaní dopravných informácií táto jednotka automaticky obnoví nastavenie hlasitosti.
- Spôsob zrušenia dopravných informácií: Dotknite sa položky **Cancel**.

Nastavenie digitálneho rádia

Môžete nastaviť parametre súvisiace s digitálnym rádiom.

- Dotknite sa na ľavej strane obrazovky. Dotknite sa tlačidla **SETUP**.



- Zobrází sa obrazovka nastavenia digitálneho rádia.

- Každú z funkcií nastavte nasledovne.

Priority

Ak je počas prijímania systému rozhlasových údajov Radio Data System dostupná rovnaká služba prostredníctvom digitálneho rádia, automaticky sa prepne digitálne rádio. Ak sa počas prijímania systému rozhlasových údajov Radio Data System prostredníctvom digitálneho rádia zhorší kvalita, automaticky sa prepne systém rozhlasových údajov Radio Data System.

PTY Watch

Ak sa začne prijímanie vysielania nastaveného typu programu, prijímanie služby sa prepne z ľubovoľného zdroja na digitálne rádio.

Announcement Select

Prepne na nastavenú službu oznámení. Podrobnosti nájdete v časti **Nastavenie oznámení (str.39)**.

Antenna Power

Nastavenie napájacieho prúdu pre anténu digitálneho rádia. Ak je používaná anténa digitálneho rádia vybavená zosilňovačom, nastavte na „ON“ (ZAP).

Predvolené nastavenie je „ON“ (ZAP).

Related Service

Ak si zvolíte možnosť ON, jednotka sa prepne na príslušnú službu (ak existuje), keď nie je dostupná servisná sieť digitálneho rádia.

Predvolené nastavenie je „OFF“.


Language Select

Vyberá jazyk zobrazenia pre funkciu PTY.

Nastavenie oznámení

Ked'je spustená služba, pre ktorú je nastavená hodnota ON, dôjde k prepnutiu z ľubovoľného zdroja na oznámenie.

- Na obrazovke nastavenia digitálneho rádia sa dotknite **Announcement Select**.
 - Zobrází sa obrazovka výberu oznámení.
- Dotknite sa jednotlivých zoznamov oznámení a zapnite ich alebo vypnite.

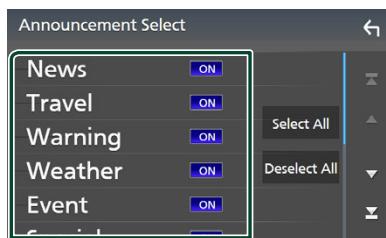

Select All

Zapnú sa všetky oznámenia.

Deselect All

Vypnú sa všetky oznámenia.

POZNÁMKA

- Nastavenie hlasitosti počas prijímania oznámení sa automaticky ukladá. Pri nasledujúcom prijímaní oznámení zariadenie automaticky obnoví nastavenie hlasitosti.

Ďalšie externé komponenty

Pohľad kamery

POZNÁMKA

- Informácie o pripojení kamery nájdete v časti **Pripojenie kamery (str.83)**.
- Ak chcete používať zadnú kameru, je potrebné pripojenie vodiča REVERSE. (**str.79**)
- Ak je aktívna možnosť **Rear Camera Interruption**, zobrazí sa obrazovka kamery, keď zaradíte riadiacu páku do polohy cúvania (R).
- Kamera, ktorej náhľad bol zobrazený naposledy, sa zachová a pri nasledujúcim zobrazení sa zobrazi rovnaký náhľad kamery. Ak sa zmení jej priradenie, zobrazí sa náhľad zadnej kamery.
- Obrazovka prerušenia zadnej/prednej kamery sa nezachová ako obrazovka kamery, ktorá sa zobrazí následujúce.

Zobrazenie obrazovky kamery


Obrazovku kamery môžete zobraziť manuálne, ak je „Camera“ zaregistrovaná vo funkčnom tlačidle vyskakovacej ponuky. (**str.57**)

- 1 Stlačte tlačidlo **FNC**.
► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.
- 2 Dotknite sa tlačidla **Camera**.



- Zobrazí sa obrazovka pohľadu kamery.

- 3 Každú z položiek nastavte nasledovne.

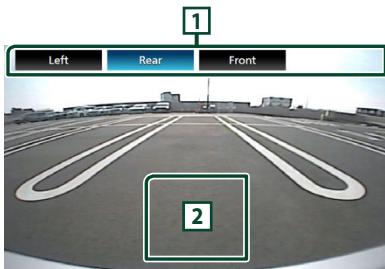

1 Tlačidlá na prepínanie kamier *1

Dotykom prepnete kamery. „Camera Assignment Settings“ musíte nastaviť skôr, okrem možnosti „Rear“. Pozrite si časť **Spôsob vykonania nastavení priradenia kamery (str.41)**.

2 Vypnutá kamera

Dotknite sa, ak chcete opustiť obrazovku kamery.

*1 Keď sú k tomuto zariadeniu pripojené dve alebo viac kamier na zadnej, prednej, ľavej, pravej časti a 3. kamera.

Nastavenie kamery

1 Stlačte tlačidlo **FNC**.

- Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa

- Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa

- Zobrazí sa obrazovka NASTAVENIA.

4 Dotknite sa tlačidla **Camera**.



- Zobrazí sa obrazovka Camera (Kamera).

5 Každú z položiek nastavte nasledovne.

■ Nastavenia priradenia kamery

Nastavte priradenie kamery. Pozrite si časť **Spôsob vykonania nastavení priradenia kamery (str.41)**.

■ Rear Camera Interruption

ON (Predvolené): Zobrazenie obrazu kamery s pohľadom dozadu, keď preradíte riadiacu páku do polohy cúvania (R).

OFF: Túto možnosť vyberte, ak nie je pripojená žiadna kamera.

■ Rear Camera Message^{*1}

Always display (predvolené): Výstražné hlásenie sa vždy zobrazí na obrazovke prerušenia zadnej kamery.

Clear after 5 seconds: Na obrazovke prerušenia zadnej kamery sa na približne 5 sekúnd zobrazí výstražné hlásenie.

■ Rear Camera for Car interface

ON: Vyberte, keď ste pripojili externú jednotku systému. Nezobrazia sa tlačidlá ani názvy.

OFF (Predvolené): Vyberte, keď ste pripojili zadnú kameru.

■ Parking Guidelines

Umožňuje zobraziť parkovacie vodiace čiary, ktoré uľahčia zaparkovanie po zaradení spiatočky (R).

Predvolené nastavenie je „ON“ (ZAP).

■ Guidelines SETUP

Ak vyberiete možnosť **ON** pre **Parking Guidelines**, môžete nastaviť parkovacie vodiace čiary. Pozrite si časť **Nastavenie parkovacích vodiacich čiar (str.42)**.

■ Front Camera Interruption^{*2}

10 sec / 15 sec (Východiskové nastavenie)/

20 sec: Obrazovka prednej kamery sa zobrazí, keď zaradíte radiacu páku do polohy cúvania (R).

OFF: Zrušiť.

*¹ Ak chcete použiť túto funkciu, je potrebné nastaviť položku **Rear Camera Interruption** na možnosť **ON**.

*² Ak chcete použiť túto funkciu, je potrebné nastaviť položku **Rear Camera Interruption** na možnosť **ON** a priradiť prednú polohu kamere v položke **Camera Assignment Settings**. (str.41)

■ Spôsob vykonania nastavení priradenia kamery

1 Dotknite sa položky **Camera Assignment Settings** na obrazovke kamery. (str.40)

2 Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť.

■ FRONT VIEW CAMERA

Nastavte priradenie kamery zo sledovacej kamery pripojenej k vstupnému konektoru prednej kamery.


■ 3rd VIEW CAMERA

Nastavte priradenie kamery zo sledovacej kamery pripojenej k vstupnému konektoru 3. kamery.

■ AV-IN

Nastavte priradenie kamery zo sledovacej kamery pripojenej k vstupnému konektoru obrazového signálu VIDEO.

3 Zvoľte sledovaciu kameru, ktorá sa má nastaviť.

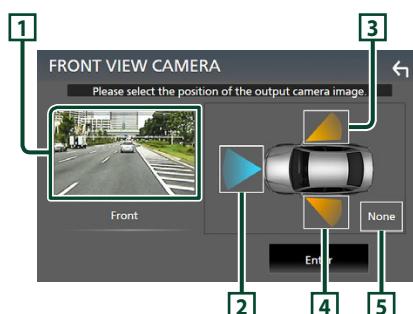

■ Picture from view camera

Zobrazí sa obraz zo sledovacej kamery pripojenej k vstupnému konektoru, ktorý sa má nastaviť. (str.83)

■ Front

Priradenie prednej polohy sledovacej kamery pripojenej k vybranému vstupnému terminálu.

■ Right

Priradenie pravej polohy sledovacej kamery pripojenej k vybranému vstupnému terminálu.

■ Left

Priradenie ľavej polohy sledovacej kamery pripojenej k vybranému vstupnému terminálu.

5 None

Pripradenie žiadnej polohy sledovacej kamery pripojenej k vybranému vstupnému terminálu.

4 Dotknite sa Enter.

POZNÁMKA


- Záber obrazovky je pre obrazovku nastavenia **FRONT VIEW CAMERA**. Môže sa lísiť od záberov pre **3rd VIEW CAMERA** a **AV-IN**.

■ Nastavenie parkovacích vodiacich čiar


POZNÁMKA

- Nainštalujte zadnú kameru v príslušnej polohe podľa pokynov v návode na použitie dodanom spolu so zadnou kamerou.
- Pri nastavovaní parkovacích vodičiek nezabudnite zatiahnuť parkovaciu brzdu, aby nedošlo k pohybu vozidla.

- Dotknite sa položky **Parking Guidelines** na obrazovke kamery a nastavte ju na zapnutie. (str.40)
- Na obrazovke kamery sa dotknite **Guidelines SETUP**.
- Nastavte parkovacie vodiace čiary volbou značky

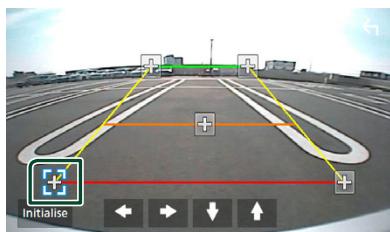

4 Nastavenie polohy zvolenej značky .

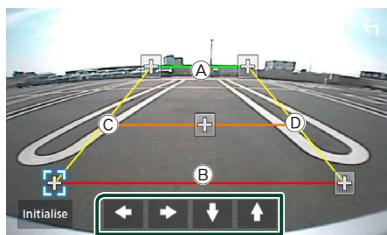

Istite sa, že čiary **(A)** a **(B)** sú súbežné v horizontálnom smere a že čiary **(C)** a **(D)** majú rovnakú dĺžku.

POZNÁMKA

- Dotknite sa **Initialise** a potom dotykom na možnosť **Yes** nastavte všetky značky do pôvodnej predvolenej polohy.

Externé audio/video prehrávače (AV-IN)

- Pripojte externý komponent k vstupnému konektoru VIDEO a k vstupnému konektoru AV Audio. (str.81)
- Ako zdroj zvoľte **AV-IN**. (str.14)
- Zapnite pripojený komponent a spusťte prehrávanie zdroja.

POZNÁMKA

- Ak chcete zvoľiť zdroj AV-IN, je potrebné nastaviť „AV-IN“ na „None“ v položke **Camera Assignment Settings**. (str.41)

Zdroj HDMI

- Pripojte svoj smartfón ku vstupnému konektoru HDMI. (str.81)
Použite kábel HDMI KS-U70 (voliteľné príslušenstvo).
- Ako zdroj zvoľte **HDMI**. (str.14)
- Spusťte aplikáciu alebo prehrávanie vo vašom smartfóne.

Ovládanie Bluetooth

Používanie funkcie Bluetooth vám umožňuje používať rôzne funkcie, ako je počúvanie zvukového súboru a uskutočňovanie/prijímanie hovorov.

Informácie o používaní zariadení Bluetooth®

Bluetooth®

Bluetooth je technológia bezdrôtovej rádiovnej komunikácie krátkeho dosahu pre mobilné zariadenia, ako sú napríklad smartfóny/mobilné telefóny, prenosné počítače a ďalšie zariadenia.

Zariadenia Bluetooth môžu byť prepojené bez kálov a navzájom medzi sebou dokážu komunikovať.

POZNÁMKA

- Počas riadenia vozidla nevykonávajte zložité činnosti, ako sú napríklad volba telefónnych čísel, používanie telefónneho oznamu atď. Keď vykonávate tieto činnosti, zastavte svoje vozidlo na bezpečnom mieste.
- Niektoré zariadenia Bluetooth sa nemusia dať pripojiť k tejto jednotke. Závisí to od verzie Bluetooth na danom zariadení.
- Táto jednotka nemusí s niektorými zariadeniami Bluetooth fungovať.
- Podmienky pripojenia sa môžu lísiť v závislosti od prostredia.
- Niektoré zariadenia Bluetooth sa po vypnutí jednotky odpoja.
- Zariadenia s funkciou Bluetooth sa nedajú používať počas používania systému Apple CarPlay.
- Zariadenie aktuálne pripojené prostredníctvom Bluetooth sa odpojí, keď sa pripojí zariadenie iPhone kompatibilné so systémom Apple CarPlay.

Informácie o smartfóne/mobilnom telefóne a zvukovom zariadení s funkciou Bluetooth

Toto zariadenie je v súlade s nasledujúcimi špecifikáciami Bluetooth:

Verzia

Bluetooth ver. 5.0

Profily

Smartfón/mobilný telefón:
HFP (V1.7) (Hands Free Profile)
SPP (Serial Port Profile)
PBAP (Phonebook Access Profile)

Zvukové zariadenie:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (V1.6) (Audio/Video Remote Control Profile)

Zvukový kódeč

SBC, AAC

POZNÁMKA

- Zariadenia podporujúce funkciu Bluetooth získali po postupe, ktorý predpisuje spoločnosť Bluetooth SIG, certifikát pre zhodu so štandardom Bluetooth.
Je možné, že takéto zariadenia nedokážu so smartfónom/mobilným telefónom komunikovať, a to v závislosti od jeho typu.

Registrácia zariadenia Bluetooth

Pred použitím funkcie Bluetooth je nevyhnutné, aby ste zvukové zariadenie s funkciou Bluetooth alebo smartfón/mobilný telefón v tomto zariadení zaregistrovali. Môžete zaregistrovať až 10 zariadení Bluetooth.

Ovládanie Bluetooth

POZNÁMKA

- Je možné zaregistrovať najviac 10 zariadení s funkciou Bluetooth. Ak sa pokúsite zaregistrovať 11. zariadenie s funkciou Bluetooth, zariadenie s funkciou Bluetooth pripojené s najskôrším dátumom sa vymaže, aby sa zaregistrovalo 11. zariadenie.
- Toto zariadenie je kompatibilné s funkciou Apple Easy Pairing. Keďže k tomuto zariadeniu pripojené zariadenie iPod touch alebo iPhone, zobrazí sa dialógové okno overenia. Vykonaním úkonu overenia na tomto zariadení alebo zariadení iPod touch či iPhone sa smartfón zaregistrouje ako zariadenie s funkciou Bluetooth.

1 Stlačte tlačidlo FNC.

➤ Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .



➤ Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .



➤ Zobrazí sa obrazovka NASTAVENIA.

4 Dotknite sa položky Connection.



➤ Zobrazí sa obrazovka nastavenia pripojenia.

5 Na obrazovke nastavenia pripojenia sa dotknite položky Device List.



6 Dotknite sa na obrazovke zoznamu zariadení Device List.



➤ Zobrazí sa dialógové okno čakania na párovanie prostredníctvom Bluetooth.

POZNÁMKA

- Ak je momentálne pripojené zariadenie Apple CarPlay, zariadenie Apple CarPlay bude odpojené.
- Keď nie je pripojené zariadenie so systémom Apple CarPlay, Android Auto ani telefón s funkciou Bluetooth Hands-Free, podrážaním stlačeného tlačidla FNC sa zobrazí dialógové okno čakania na párovanie prostredníctvom Bluetooth.

7 Vo svojom smartfóne/mobilnom telefóne vyhľadajte toto zariadenie („KW-M****“). Vykonalte kroky 7 až 9 do 30 sekúnd.


8 Svoj smartfón/mobilný telefón ovládajte podľa zobrazených správ.

- Požiadavku potvrďte na smartfóne/mobilnom telefóne.



● Do vášho smartfónu/mobilného telefónu zadajte PIN kód.

Predvolené nastavenie PIN kódu je „0000“.



9 Dotknite sa tlačidla Yes .

Po dokončení prenosu údajov a pripojenia sa na obrazovke zobrazí ikona pripojenia Bluetooth.

POZNÁMKA

- Pri registrácii zariadenia iPhone, ktoré je dostupné pre systém Apple CarPlay bezdrôtovo, sa zobrazí potvrdzujúca správa.
 - **Yes :** Zobrazí sa obrazovka systému Apple CarPlay pre bezdrôtové pripojenie.
 - **No :** Systém Apple CarPlay sa nepripoji. Keď používate systém Apple CarPlay, pozrite si časť **Vyberte zariadenie Apple CarPlay (str.21)**.
- Názov zariadenia zvolený v kroku 7 je možné zmeniť. Pozrite si časť **Zmena názvu zariadenia pre Bluetooth (str.61)**.

POZNÁMKA


- Ak ikona svieti, znamená to, že zariadenie použíja daný prístroj.
- Stav pripojenia Bluetooth, Apple CarPlay alebo Android Auto môžete overiť nasledovne.
 - Bluetooth: Ak je zariadenie kompatibilné s funkciou Bluetooth spárované, rozsvieti sa (modrá), (modrá) alebo (modrá).
 - Apple CarPlay: Ak je pripojené zariadenie kompatibilné s Apple CarPlay, rozsvieti sa názov zariadenia (modrý) a (biely).
 - Android Auto: Ak je pripojené zariadenie kompatibilné s Android Auto, zobrazí sa názov zariadenia (modrý) a (biela).
- Aj keď je zariadenie kompatibilné so systémom Apple CarPlay alebo Android Auto, ikony sa nezobrazia, keď:
 - Systém Apple CarPlay sa deaktivuje na strane pripojeného zariadenia.
 - Pripojené zariadenie podporuje len káblový systém Android Auto.
- Ak zvolíte názov zariadenia, ku ktorému je pripojený systém Apple CarPlay/Android Auto, bude odpojené.
- Obrazovku zoznamu zariadení Device List môžete rýchlo zobraziť dotykom v rozbalovacej ponuke. (**str.12**)

■ Prepnutie pripojeného zariadenia

Ak už boli zaregistrované dve alebo viac zariadení s funkciou Bluetooth, vyberte zariadenie, ktoré sa má použiť.

1 Na obrazovke nastavenia pripojenia sa dotknite položky **Device List**.

2 Dotknite sa názvu zariadenia, ktoré chcete pripojiť.

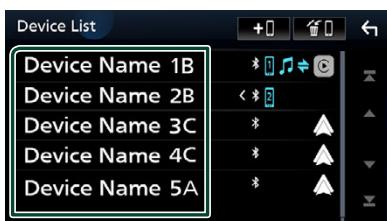

Ovládanie Bluetooth

Prepnutie pripojeného zariadenia na zariadenie s funkciou Bluetooth


- 1 Dotknite sa oblasti ikony na pravej strane názvu zariadenia s funkciou Bluetooth, ktoré chcete pripojiť.



POZNÁMKA

- V nasledujúcich prípadoch sa zobrazí správa s potvrdením o odpojení. Dotknite sa **Yes** a prejdite na nasledujúci krok 2.
 - Zvoľte akékoľvek zariadenie, keďže je pripojené Apple CarPlay.
 - Po pripojení aplikácie Android Auto zvoľte pripojené zariadenie.

- 2 Každý z profilov nastavte takto:

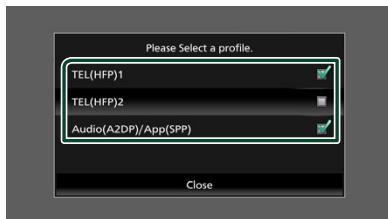

■ TEL (HFP) 1, TEL (HFP) 2

Vyberte, keďže je dané zariadenie pripojené k tomuto zariadeniu ako telefón Hands-Free 1 alebo 2.

■ Audio (A2DP)/App (SPP)

Vyberte, či sa bude používať ako zvukové zariadenie, alebo bude spolupracovať s aplikáciou nainštalovanou v smartfóne.

- 3 Dotknite sa **Close**.


Odstránenie zaregistrovaného zariadenia

Zariadenie, ktoré je zaregistrované v zozname zariadení, môžete odstrániť.

- 1 Dotknite sa na obrazovke zoznamu zariadení Device List.



- 2 Dotknite sa názvu zariadenia pre odškrtnutie.

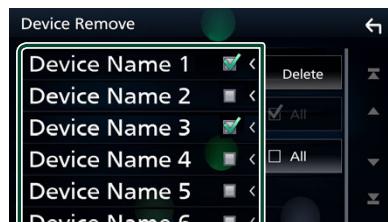

Výber všetkých zariadení Bluetooth.



Vymazanie všetkých odškrtnutí.

POZNÁMKA

- Nasledujúce zariadenia sa neodstránia.
 - Káblové zariadenie Apple CarPlay, ktoré nie je spárované
 - Pripojené zariadenie Android Auto

- 3 Dotknite sa tlačidla **Delete**.

► Zobrazí sa potvrzovacia správa.

- 4 Dotknite sa tlačidla **Yes**.

► Všetky zvolené zariadenia sa odstránia.

Prehrávanie audio zariadenia Bluetooth

Na obrazovke ovládania zdroja môžete ovládať väčšinu funkcií.

Ak chcete vybrať zdroj Bluetooth, dotknite sa ikony **Bluetooth Audio** na obrazovke výberu zdroja. (str.14)

POZNÁMKA

- Počas používania systému Apple CarPlay bude zdroj zvuku Bluetooth deaktivovaný.
- Zdroj zvuku Bluetooth bude deaktivovaný, keď zariadenie nastavené ako „Audio/App“ používa systém Android Auto.

■ Základná obsluha Bluetooth

Obrazovka ovládania



1 Grafika/merač úrovne hlasitosti

- Zobrázi/skrýje oblasť grafiky.
- Dotykom prepnete medzi grafikou a meračom úrovne hlasitosti.

2 Indikátor režimu prehrávania/Čas prehrávania

- , II: Indikátor aktuálneho režimu prehrávania Význam jednotlivých ikon je nasledovny: ► (prehrávanie), ►► (rýchle pretáčanie dopredu), ◀◀ (rýchle pretáčanie dozadu) II (pauza), ■ (zastavenie).

3 Prevádzkové tlačidlá *

- Q: Vyhľadáva súbor. Pozrite si časť **Vyhľadávanie súborov** (str.48).
- ▶◀ ▶►!: Vyhľadávanie predchádzajúceho/nasledujúceho obsahu. Dotknite sa a podržte pre rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu.
- ►: Prehrávanie.
- II: Pozastavenie.

- ⓘ: Zobrázi sa obrazovka nastavenia pripojenia. (str.61)
- 🔊: Dotykom stlmíte/obnovíte zvuk.

4 JVC Streaming DJ

Audio zariadenia Bluetooth môžete ľahko prepnúť na prehrávanie hudby. Pozrite si časť **JVC Streaming DJ** (str.48).

5 Opakovanie/Náhodný výber *

- ⏪: Zopakuje aktuálnu skladbu/adresár. Režim opakovania sa po každom dotknutí sa tlačidla zmenia v nasledujúcej postupnosti: Opakovanie súboru (⏪), opakovanie priečinku (⏪), opakovanie všetkých piesní (⏪ ALL), opakovanie vypnuté (⏪)
- ⏴: Náhodné prehranie všetkých skladieb v aktuálnom priečinku. Režimy náhodného prehrávania sa po každom dotknutí sa tlačidla zmenia v nasledujúcej postupnosti: Náhodný priečinok (⏴), náhodné prehranie všetkého (⏴ ALL), náhodné prehranie vypnuté (⏴)

6 Zobrazenie informácií*

- Zobrazuje informácie o názve skladby.
- Názov pripojeného zariadenia.
- Veľkosť textu príslušných informácií sa zmení, keď sa „Small Audio Text“ nastaví na „ON“/„OFF“ na obrazovke používateľského rozhrania. (str.56)

* Tieto položky sa zobrazia len po pripojení zvukového zariadenia, ktoré podporuje profil AVRCP.

POZNÁMKA

- Prevádzkové tlačidlá, indikátory a informácie zobrazené na obrazovke sa líšia v závislosti od pripojeného zariadenia.
- Ak sa prevádzkové tlačidlá nezobrazia, obsluhu vykonávajte z príslušného zariadenia.
- V závislosti od vášho smartfónu/mobilného telefónu alebo zvukového zariadenia sa môže stat, že zvuk budete môcť počuť a ovládať, ale textové informácie sa nemusia zobrazit.
- Ak je hlasitosť príliš nízka, zvýšte ju v smartfóne/mobilnom telefóne alebo v zvukovom zariadení.

JVC Streaming DJ

Maximálne 5 zvukových zariadení s funkciou Bluetooth je možné jednoducho pripojiť a prepnuť na prehrávanie hudby.

1 Dotknite sa .

- Zobrazí sa zoznam zaregistrovaných zariadení.

2 Dotknite sa názvu zariadenia, ktoré chcete pripojiť.

- Dotykom  sa zobrazí obrazovka zoznamu zariadení. (str.45)
- Dotykom  vľavo na pripojenom zariadení () toto zariadenie odpojíte.



-  : Bežne používané zariadenie.
 -  : Zariadenie používané na JVC Streaming DJ.
- 3 Dotknite sa položky  (biela) vľavo na názve zariadenia, ktoré chcete prehrať.

 (biela) sa zmení na  (modrá) a spustí sa prehrávanie.



-  (Sivá): Nepripojené.
-  (Bielá): Pripojené.
-  (Modrá): Počas prehrávania.

4 Dotknite sa .


POZNÁMKA

- Ak je na prehrávanie hudby pripojené audio zariadenie Bluetooth, prepojenia sa prepnú.
- Ked' je zdroj Bluetooth prepnutý na iný, jeho nastavenia sa vymazú a pripojenie sa obnoví na pripojenie pred prepnutím zdroja.
- Nie je možné zvoliť smartfón so systémom Android pripojený ako zariadenie so systémom Android Auto.

Vyhľadávanie súborov

1 Dotknite sa .

2 Dotknite sa požadovaného súboru alebo priečinka.

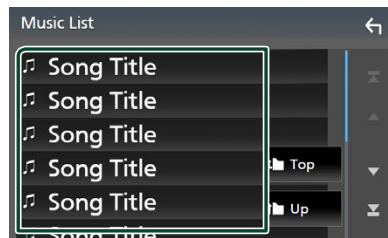

Dotykom na priečinok zobrazíte jeho obsah.

3 Dotknite sa želanej položky v zozname obsahu.

- Prehrávanie sa spustí.

POZNÁMKA

- Informácie o činnostiach na obrazovke zoznamu nájdete v časti **Obrazovka zoznamu (str.17)**.

Používanie jednotky hands-free

Funkciu telefónu môžete použiť po pripojení telefónu Bluetooth k tomuto zariadeniu.

POZNÁMKA

- Počas používania hands-free funkcie Bluetooth nie je funkcia Apple CarPlay ani Android Auto dostupná.
- Keďže pripojené Apple CarPlay alebo Android Auto, hands-free funkcia Bluetooth a pripojenia dvoch zariadení s funkciou Bluetooth sa nedajú použiť. Môžete používať len hands-free funkciu Apple CarPlay alebo Android Auto.

■ Uskutočnenie hovoru

1 Stlačte tlačidlo FNC.

► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .

► Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .

4 Dotknite sa Phone . (str.14)

► Zobrazí sa obrazovka bezdotykového ovládania Hands-Free.

POZNÁMKA

- Ak váš smartfón/mobilný telefón podporuje PBAP, po pripojení smartfónu/mobilného telefónu môžete na obrazovke s dotykovým panelom zobraziť telefónny zoznam a zoznam hovorov.
 – Telefónny zoznam: až 1 000 položiek
 – Maximálne 50 záznamov, vrátane zvolených hovorov, prijatých hovorov a zmeškaných hovorov

5 Vyberte metódu vytáčania.



-  : Hovor pomocou záznamov hovorov
-  : Hovor pomocou telefónneho zoznamu

-  : Hovor pomocou čísla predvolby
-  : Hovor zadáním telefónneho čísla

● Zvolte smartfón/mobilný telefón, ktorý sa má použiť

Ked' pripájate dva smartfóny/mobilné telefóny

- 1 Dotkom   vyberte telefón, ktorý chcete použiť.

● Nastavenie pripojenia

- 1 Dotknite sa .

Zobrazí sa obrazovka nastavenia pripojenia.

● Rozpoznávanie hlasu

- 1 Dotknite sa .


POZNÁMKA

- Stavové ikony, ako sú napríklad ikony batérie a antény, sa môžu odlišovať od ikon zobrazených v smartfóne/mobilnom telefóne.
- Nastavením smartfónu/mobilného telefónu do súkromného režimu sa môže vypnúť funkcia bezdotykového ovládania Hands-Free.

Hovor pomocou záznamov hovorov

1 Dotknite sa .

2 Telefónne číslo vyberte zo zoznamu.

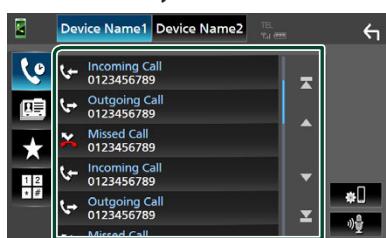

Ovládanie Bluetooth

Hovor pomocou telefónneho zožnamu

1 Dotknite sa .


2 Dotknite sa  A-Z.

3 Vyberte východiskové.



- Znaky bez zodpovedajúcich mien sa nezobrazia.
- Prvý znak s diakritikou, ako napríklad „ü“ je možné vyhľadať so znakom bez diakritiky „u“. Znak s diakritikou vo vete sa nedá vyhľadávať.

4 Zo zožnamu vyberte osobu, ktorej chcete zatelefonovať.

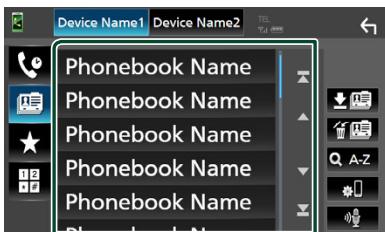

5 Telefónne číslo vyberte zo zožnamu.




POZNÁMKA

- Telefónne čísla v zožname môžete zoradiť podľa prezviska alebo krstného mena. Podrobnosti nájdete v časti **Nastavenie bezdotykového ovládania (str.53)**.

Hovor pomocou čísla predvolby

1 Dotknite sa .

2 Dotknite sa meno alebo telefónneho čísla.

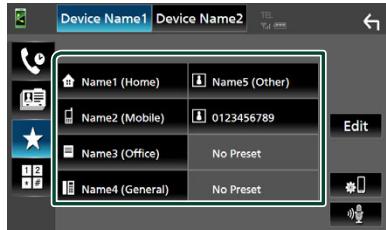

Hovor vložením telefónneho čísla

1 Dotknite sa .

2 Pomocou numerických tlačidiel vložte telefónne číslo.




3 Dotknite sa .

■ Rozpoznávanie hlasu

Môžete získať prístup k funkciu rozpoznávania hlasu v smartfóne/mobilnom telefóne pripojenom k tomuto zariadeniu. V telefónnom zozname smartfónu/mobilného telefónu môžete vyhľadávať pomocou hlasu. (Dostupnosť funkcie závisí od modelu smartfónu/mobilného telefónu.)

1 Na 1 sekundu stlačte tlačidlo FNC.



► Zobrazí sa obrazovka rozpoznávania hlasu.

2 Začnite hovoriť.

POZNÁMKA

- Funkciu rozpoznávania hlasu môžete používať po dotyku na obrazovke funkcie bezdotykového ovládania Hands-Free.
- Môžete používať funkciu rozpoznávania hlasu pre pripojený smartfón/mobilný telefón, ak ste pri registrácii vybrali pre HFP **Hands Free1** alebo **Hands Free2**.

■ Prijatie hovoru

1 Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, dotknite sa a ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuť, dotknite sa .




POZNÁMKA

- Táto obrazovka sa nezobrazí počas preraďovania riadiacej páky do spiačky (R) a počas sledovania obrazu z kamery, a to ani v prípade prichádzajúceho hovoru.
- Počas uskutočňovania/prijímania hovorov a počas hovoru sa zobrazí portrét zaregistrovaný v telefónnom zozname.
- Ak upravíte telefónny zoznam na strane pripojeného zariadenia po stiahnutí telefónneho zoznamu, portrét sa nemusí zobraziť, a to v závislosti od upraveného obsahu. Odporúča sa, aby ste stiahli telefónny zoznam vždy, keď ho upravíte.
- Kvalita obrazu zobrazeného portrétu môže závisieť od pripojeného zariadenia.

Ukončenie hovoru


1 Počas hovoru sa dotknite .

■ Činnosti počas hovoru

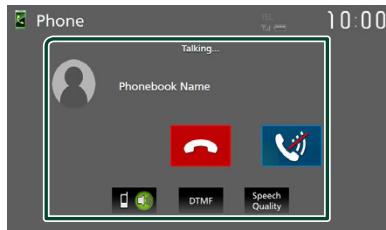

● Nastavenie hlasitosti vášho hlasu

- Dotknite sa **Speech Quality**.
- Dotknite sa alebo v **Microphone Level**.

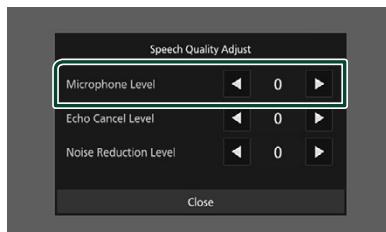

● Nastavenie hlasitosti prijímača

Stlačte tlačidlo – alebo +.



Ovládanie Bluetooth

● Vypnutie vášho hlasu

Dotykom  stlmíte alebo nestlmíte svoj hlas.

● Výstup tónu vytáčania

Dotykom **DTMF** zobrazíte obrazovku zadávania tónov.

Tóny môžete odoslať dotknutím sa želaného tlačidla na obrazovke.

● Prepínanie medzi cieľovými hlasovými výstupmi

Každým dotykom  /  sa prepne cieľové miesto výstupu hovoreného hlasu medzi smartfónom/mobilným telefónom a reproduktorm.

● Čakanie na hovor

Pokiaľ prijmete nový hovor vo chvíli, keď práve telefonujete, na novo prijatý hovor môžete odpovedať dotykom . Aktuálny hovor sa podrží.

Každým dotykom  zmeníte volajúceho z jedného na druhého.

Ked' sa dotknete , prebiehajúci hovor sa ukončí a prepnete sa na podržaný hovor.

■ Nastavenie predvoleného telefónneho čísla

V tomto zariadení môžete zaregistrovať často používané telefónne čísla.

1 Dotknite sa .

2 Dotknite sa **Edit**.




3 Vyberte, kde chcete vykonať predvoľbu.



■ Delete all

Ak chcete odstrániť všetky predvolené čísla, dotknite sa **Delete all** a potom sa na potvrzujúcej obrazovke dotknite **OK**.

4 Vyberte, ako chcete vykonať predvoľbu.

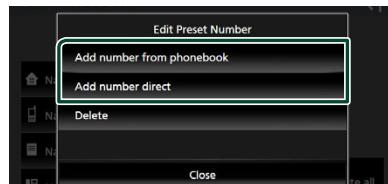

■ Add number from phonebook

Vyberte číslo, ktoré chcete predvoliť z telefónneho zoznamu. Pozrite si časť **Hovor pomocou telefónneho zoznamu (str.50)**.

■ Add number direct

Telefónne číslo zadajte priamo a dotknite sa **SET**. Pozrite časť **Hovor vložením telefónneho čísla (str.50)**.

■ Delete

Ak chcete vymazať predvolené číslo, dotknite sa **Delete** a potom sa na potvrzujúcej obrazovke dotknite **OK**.

■ Prenos telefónneho zoznamu

Údaje zo svojho telefónneho zoznamu môžete preniesť zo svojho Bluetooth smartfónu prostredníctvom PBAP.

1 Dotknite sa .

2 Dotknite sa .



► Prenos údajov telefónneho zoznamu sa spustí.


POZNÁMKA

- Ak telefónny zoznam obsahuje viac ako 1 000 záznamov, prenesie sa len 1 000 záznamov. 1001. a novšie záznamy sa neprenesú.
- Ak nebol stiahnutý žiadny telefónny zoznam, dotknite sa **Download Phonebook Now** a začne sa stahovať telefónny zoznam.
- Počas uskutočňovania/prijímania hovorov a počas hovoru sa zobrazí portrét zaregistrovaný v telefónnom zozname.
Ak upravíte telefónny zoznam na strane pripojeného zariadenia po stiahnutí telefónneho zoznamu, portrét sa nemusí zobraziť, a to v závislosti od upraveného obsahu. Odporúča sa, aby ste stiahli telefónny zoznam vždy, keď ho upravíte.

Vymazanie telefónneho zoznamu

1 Dotknite sa .

2 Dotknite sa názvu pre odškrtnutie.

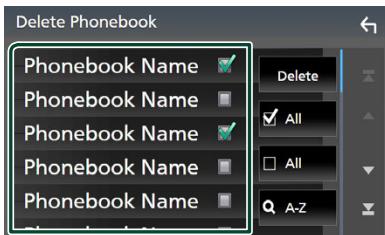

■ All

Odškrnutie všetkých polí.

■ All

Vymazanie všetkých odškrtnutí.

3 Dotknite sa tlačidla **Delete**.

► Zobrazí sa potvrzovacia správa.

4 Dotknite sa tlačidla **OK**.

Nastavenie bezdotykového ovládania

Môžete vykonať rôzne nastavenia pre hands-free funkciu.

1 Stlačte tlačidlo **FNC**.

► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .



► Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .



► Zobrazí sa obrazovka NASTAVENIA.

4 Dotknite sa položky **Connection**.



► Zobrazí sa obrazovka nastavenia pripojenia.

5 Dotknite sa **TEL SETUP**.

► Zobrazí sa obrazovka TEL SETUP (Nastavenie telefónu).

Ovládanie Bluetooth

6 Každú z funkcií nastavte nasledovne.



■ Bluetooth HF/Audio

Zvolte reproduktory, prostredníctvom ktorých sa má prehrávať zvuk zo smartfónu/mobilného telefónu (napríklad hlas telefonického hovoru alebo vyzvávanie) a zvuk zo zvukového zariadenia s funkciou Bluetooth.

Front: Výstup zvuku len z predných reproduktorov.

All (Predvolené): Výstup zvuku zo všetkých reproduktorov.

■ Auto Response *

Nastavuje čas automatickej odpovede na zodvihnutie prichádzajúceho hovoru.

OFF (Predvolené): Vypne funkciu automatickej odozvy.

1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30: Nastavuje čas zvonenia (v sekundách).

■ Auto Pairing

Ak je nastavená hodnota „ON“ (ZAP), funkcia automatického párovania Apple Auto Pairing je zapnutá a automaticky registruje iPod touch alebo iPhone pripojené k tomuto zariadeniu.

ON (Predvolené): Zapne funkciu automatického párovania Apple.

OFF: Vypne funkciu automatického párovania Apple.

■ Sort Order


Nastavte spôsob triedenia údajov v telefónnom zozname smartfónu/mobilného telefónu.

First (Predvolené nastavenie): Zoradí údaje podľa krstného mena.

Last: Zoradí údaje podľa priezviska.

* Účinok nadobudne buď čas automatickej odpovede nastavený v tomto zariadení alebo čas nastavený v smartfóne/mobilnom telefóne, a to podľa toho, ktorý je kratší.

7 Dotknite sa tlačidla OK.



Nastavenie

Nastavenie obrazovky monitora

Môžete nastaviť kvalitu obrazu videa, obrazovku ponuky, atď.

1 Stlačte tlačidlo FNC.


► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa položky Screen Adjust.



► Zobrazí sa obrazovka nastavenia obrazovky.

3 Každé nastavenie nastavte nasledovne.

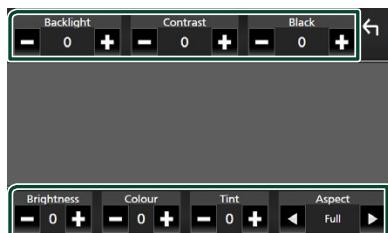

■ Backlight / Contrast / Black / Brightness / Colour / Tint

Upravte každé nastavenie.

■ Aspect

Vyberte režim obrazovky.

Full: Zmena pomeru strán videa a zobrazenie videa na celej obrazovke.

Normal: Zobrazuje video v pomere 4 : 3.

Auto: Zobrazenie plného videa (vertikálne alebo horizontálne) bez zmeny pomeru.

POZNÁMKA

- Nastavenia na upravenie sa líšia v závislosti od aktuálneho zdroja.

Nastavenie systému

1 Stlačte tlačidlo FNC.

► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .



► Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .



V nasledujúcej časti nájdete informácie o každom nastavení.

- Nastavenie AV (**str.60**)
- Nastavenie zobrazenia (**str.59**)
- Nastavenie používateľského rozhrania (**str.56**)
- Nastavenie kamery (**str.40**)
- Špeciálne nastavenie (**str.58**)
- Nastavte pripojenie (**str.61**)
- Nastavenie zabezpečenia (**str.9**)

Nastavenie používateľského rozhrania

Môžete nastaviť parametre používateľského rozhrania.

1 Stlačte tlačidlo FNC.

- Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .

- Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .

- Zobrazí sa obrazovka NASTAVENIA.

4 Dotknite sa **User Interface**.



- Zobrazí sa obrazovka používateľského rozhrania.

5 Každý parameter nastavte nasledovne.

■ Small Audio Text

Určte, či chcete zmeniť veľkosť textu pre menšiu obrazovku ovládania zdroja.

„ON“ (predvolené nastavenie)/„OFF“

■ Steering Remote Controller

Nastavenie požadovanej funkcie v diaľkovom ovládaní riadenia. (Podrobnosti získate od vášho predajcu JVC.)

■ Beep

Zapnite alebo vypnite tón dotyku tlačidiel.

Predvolené nastavenie je „ON“ (ZAP).

■ Widget SETUP

Nastavte miniaplikáciu zobrazenú na domovskej obrazovke HOME. (**str.19**)

■ Gesture Touch Control Effect

Určte, či sa má zobraziť stopa prsta v rámci dotykového ovládania pohybom prstov. (**str.12**)

„ON“ (predvolené nastavenie)/„OFF“

■ Customize Favorite Key

Zvolte funkciu, ktorú chcete nastaviť pre ikonu **Favorite**. (**str.57**)

■ Customize FNC Menu

Zvolte funkciu, ktorú chcete nastaviť pre tlačidlo funkcie 1 až 3. (**str.57**)

■ Language Select

Vyberte jazyk.

■ Touch Panel Adjust

Nastavte polohu snímania dotykového panela. (**str.58**)

■ Time Format

■ Clock

■ Time Zone

■ Clock Adjust

Môžete nastaviť dátum a čas. Pozrite si časť **Manuálne nastavenie dátumu a času (str.11)**.

■ DISP Key


Zvolte obrazovku zdroja, ktorá sa zobrazí, keď sa dotknete  na obrazovke vyskakovacej ponuky.

OFF: Zobrazí sa obrazovka ovládania aktuálneho zdroja.

Mirroring (Predvolené nastavenie): Po dotyku tlačidla sa vykoná prepnutie na obrazovku aplikácie z pripojeného zariadenia iPhone/smartfónu so systémom Android alebo na obrazovku so systémom Apple CarPlay z pripojeného zariadenia iPhone. (**str.20**)

■ Prispôsobenie oblúbeného tlačidla

Pomocou ikony **Favorite** môžete jednoducho preskočiť na svoju oblúbenú funkciu.

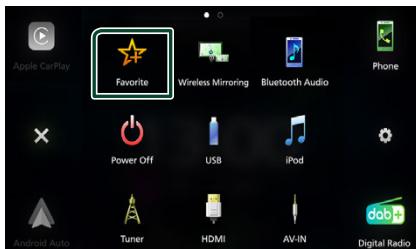


POZNÁMKA

- V závislosti od zaregistrovanej funkcie môže byť ikona **Favorite** na niektorých obrazovkách deaktivovaná. Ak je ikona neplatná, spusťte požadovanú funkciu bežným postupom.

Spôsob zaregistrovania oblúbenej funkcie

- 1 Na obrazovke používateľského rozhrania sa dotknite **Customize Favorite Key**.
 - Zobrází sa obrazovka s prispôsobením oblúbených tlačidiel.
- 2 Zvolte oblúbenú funkciu.

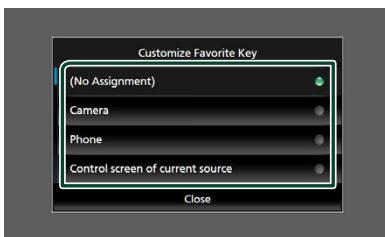

- 3 Dotknite sa **Close**.

POZNÁMKA

- Priradenie môžete zmeniť aj keď sa dotknete ikony **Favorite** na domovskej obrazovke HOME.
- Ak sa prvýkrát dotkniete ikony **Favorite** po inštalácii, zobrází sa obrazovka s prispôsobením oblúbených tlačidiel.

■ Prispôsobenie funkcií vyskakovacej ponuky


Pre každé funkčné tlačidlo 1 až 3 môžete zaregistrovať funkciu.

Funkčné tlačidlo 1 tlačidlo 2 tlačidlo 3




Spôsob zaregistrovania funkcie

- 1 Na obrazovke používateľského rozhrania sa dotknite **Customize FNC Menu**.
 - Zobrází sa obrazovka prispôsobenia ponuky FNC.
- 2 Zvolte funkčné tlačidlo, ktoré chcete prispôsobiť.

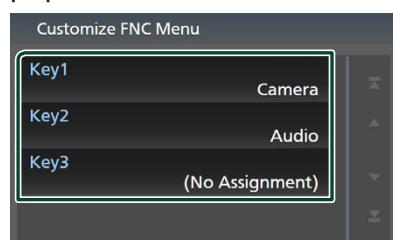

- Objaví sa obrazovka zoznamu funkcií.

- 3 Zvolte funkciu.

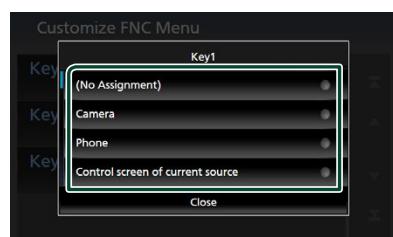


- 4 Dotknite sa **Close**.

POZNÁMKA

- Priradenie môžete zmeniť, keď podržíte stlačené tlačidlo požadovanej funkcie.

■ Nastavenie dotykového panela

- 1 Na obrazovke používateľského rozhrania sa dotknite položky **Touch Panel Adjust**.
 - Zobrazí sa obrazovka nastavenia dotykového panela.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dlho podržte stlačený stred každej položky .

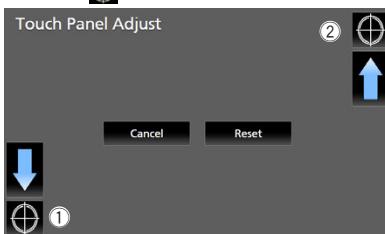

POZNÁMKA

- Ak chcete nastavenie dotykového panela zrušiť, dotknite sa položky **Cancel**.
- Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, dotknite sa položky **Reset**.

Špeciálne nastavenie

Môžete nastaviť špeciálne parametre.

- 1 Stlačte tlačidlo **FNC**.
 - Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .

- Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .

- Zobrazí sa obrazovka NASTAVENIA.

4 Dotknite sa **Special**.



- Zobrazí sa obrazovka Special (Špeciálne).

- 5 Každý parameter nastavte nasledovne.

■ DEMO

Vyberte predvádzací režim. Predvolené nastavenie je „ON“ (ZAP).

■ Operation Guide Display

Určte, či chcete zobraziť obrazovku sprívedcu ovládaním dotykovej obrazovky pred každým zobrazením domovskej obrazovky HOME.

Predvolené nastavenie je „ON“ (ZAP).

■ Software Information

Overte verziu softvéru tohto zariadenia.
(str.59)

■ Open Source Licenses

Zobrazenie licencíí otvorených zdrojov.

■ Initialise

Ak chcete uviest' všetky nastavenia na pôvodné predvolené nastavenia, dotknite sa **Initialise** a potom sa dotknite **Yes**.


- Pamäť nastavenia zvuku nie je inicializovaná.

■ Softvérové informácie

Môžete potvrdiť verziu softvéru tejto jednotky.

- 1 Na obrazovke Special (Špeciálne) sa dotknite **Software Information**.

- 2 Skontrolujte verziu softvéru.

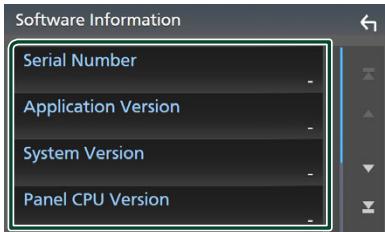

POZNÁMKA

- Spôsob aktualizácie softvéru nájdete v príslušnej príručke postupu aktualizácie, ktorá sa dodáva so softvérom.

Nastavenie displeja

- 1 Slačte tlačidlo **FNC**.

- Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

- 2 Dotknite sa

- Zobrazí sa obrazovka HOME.

- 3 Dotknite sa

- Zobrazí sa obrazovka NASTAVENIA.

- 4 Dotknite sa **Display**.



- Zobrazí sa obrazovka displeja.

- 5 Každý parameter nastavte nasledovne.

■ Dimmer

Vyberte režim stlmenia.

OFF: Jas displeja sa nestlmí.

ON: Stlmí sa jas displeja.

SYNC (Predvolené): Zapína alebo vypína funkciu stlmenia, keď zapnete alebo vypnete spínač ovládania svetiel vozidla.

■ OSD Clock

Zvolte, či chcete hodiny zobrazovať počas vypnutia obrazovky alebo počas sledovania obrazových súborov atď.

„ON“ (predvolené nastavenie)/„OFF“

■ Wallpaper Customize

Môžete zmeniť obrázok alebo farbu pozadia. (**str.59**)

■ Viewing Angle

Ak stále zle vidíte obraz na obrazovke, nastavte uhol zobrazenia. Čím menšia (záporná) hodnota, tým je bežší obraz na obrazovke.

„0“ (predvolené nastavenie)/„-1“/„-2“/„-3“

■ Screen transition effect


Vyberte, či sa má použiť prechodový efekt obrazovky po prenutej obrazovky ovládania zdroja na obrazovku HOME.

„ON“ (Zap.) (predvolené)/„OFF“ (Vyp.)

■ Zmena obrázka pozadia

- 1 Na obrazovke zobrazenia sa dotknite **Wallpaper Customize**.

- 2 Vyberte obrázok zo živých alebo statických pozadí.

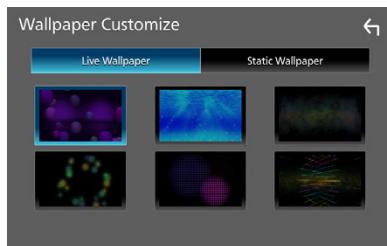

*¹ Farbu tapety vyberte vopred.

*² Pôvodnú snímku vyberte vopred.

Výber farby tapety

- 1 Na obrazovke prispôsobenia pozadia Wallpaper Customize sa dotknite **Wallpaper Colour**.

- 2 Vyberte farbu tapety.




- 3 Dotknite sa

Zaregistrovanie originálnej farby

Zaregistrovať môžete vlastnú primárnu farbu.

- 1 Na obrazovke farby pozadia sa dotknite položky **User**.
- 2 Dotknite sa **Adjust**.
- 3 Pomocou - a + nastavte hodnotu každej farby.

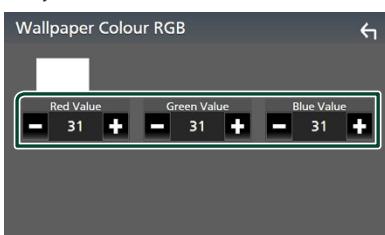

- 4 Dotknite sa

Zaregistrovanie originálneho obrázku

Pomocou aplikácie „JVC Portal APP“ nainštalovanej v zariadení iPhone alebo smartfóne so systémom Android môžete do tohto zariadenia odosielat’ obrazové súbory a nastaviť obrázok ako obrázok pozadia.

Pozrite si časť **Importovanie obrazových súborov (str.19)**.

Nastavenie AV

Môžete nastaviť parametre AV.

- 1 Stlačte tlačidlo **FNC**.
➤ Zobrází sa vyskakovacia ponuka.
- 2 Dotknite sa .
- 3 Dotknite sa .
- 4 Dotknite sa **AV**.



- Zobrází sa obrazovka AV.

- 5 Každý parameter nastavte nasledovne.

■ Guidance/Voice Recognition Volume
Nastavte hlasitosť navádzania a hlasového rozpoznávania v režime Apple CarPlay/Android Auto. Predvolené nastavenie je „19“.

■ Incoming Call Volume (Ring)
Nastavte hlasitosť vyzváňacieho tónu v režime Apple CarPlay/Android Auto. Predvolené nastavenie je „15“.

■ In Call Volume (Talking)
Nastavte hlasitosť tónu a hlasitosť počas hovoru v režime Apple CarPlay/Android Auto. Predvolené nastavenie je „15“.

■ Speech Quality Adjust
Môžete nastaviť kvalitu reči.
Microphone Level: Nastavte hlasitosť vášho hlasu.
Predvolené nastavenie je „0“.

Echo Cancel Level: Nastavuje úroveň odstránenia ozveny.
Predvolené nastavenie je „0“.

Noise Reduction Level: Odstraňuje šum tvorený okolitým prostredím bez zmeny hlasitosti mikrofónu. Túto funkciu použite, keď hlas volajúceho nie je jasný.
Predvolené nastavenie je „0“.

■ iPod Bluetooth Connection
Pozrite si časť **Zvolte spôsob uskutočnenia pripojení na výstup zvuku zo zdroja iPod. (str.29)**.

■ Driving Position

Vyberte jazdnú polohu (vľavo alebo vpravo). „Left“ (Vľavo) (predvolené) / „Right“ (Vpravo)

■ Reverse with ATT

Zvolte, či sa má znižiť hlasitosť zvuku automaticky, keď sa radiaca páka zaradí do polohy cúvania (R). Predvolené nastavenie je „ON“.

Nastavenie pripojenia

POZNÁMKA

- Niekteré položky v nastavení pripojenia sú počas používania Apple CarPlay deaktivované.

1 Slačte tlačidlo FNC.

- Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .

- Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .

- Zobrazí sa obrazovka NASTAVENIA.

4 Dotknite sa položky Connection.



- Zobrazí sa obrazovka nastavenia pripojenia.

5 Každý parameter nastavte nasledovne.

■ Bluetooth

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.

■ Device List

Zvolte pripojené zariadenie, ktoré sa má použiť. (str.45)

■ Device Name

Ak zvolíte možnosť zapnutia pre Bluetooth, budete môcť zmeniť názov zariadenia s funkciou Bluetooth.

Pozrite si časť **Zmena názvu zariadenia pre Bluetooth (str.61)**.

■ PIN Code

Môžete zmeniť kód PIN. Pozrite si časť **Zmena PIN kódu (str.62)**.

■ Device address

Zobrazí sa adresa zariadenia s funkciou Bluetooth.

■ TEL SETUP

Môžete zmeniť nastavenia funkcie hands-free. Pozrite si časť **Nastavenie bezdotykového ovládania (str.53)**.

■ Wi-Fi SETUP

Môžete zmeniť názov zariadenia pre bezdrôtové zrkadlenie a zobrazí adresu zariadenia. Pozrite si časť **Zmena názvu zariadenia pre bezdrôtové zrkadlenie (str.62)**.

■ Android Auto Auto Launch

Zvolte, či sa má automaticky zobraziť obrazovka Android Auto. Predvolené nastavenie je „ON“.

■ Reset Android Auto Wireless Connection

Heslo pre bezdrôtové Android Auto môžete znova nastaviť.

Systém zariadenia sa reštartuje po volbe možnosti **Yes**.

■ Zmena názvu zariadenia pre Bluetooth

1 Na obrazovke nastavenia pripojenia sa dotknite položky **Device Name**.

- Zobrazí sa obrazovka Change Device Name (Zmena názvu zariadenia).

2 Dotknite sa a podržte .

3 Zadajte názov zariadenia.



4 Dotknite sa **Enter**.


Nastavenie

■ Zmena PIN kódu

- 1 Na obrazovke nastavenia pripojenia sa dotknite položky **PIN Code**.
► Zobrazí sa obrazovka zmeny PIN kódu.

- 2 Dotknite sa a podržte **BS**.

- 3 Zadajte PIN kód.

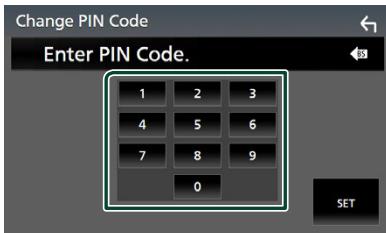

- 4 Dotknite sa tlačidla **SET**.

■ Zmena názvu zariadenia pre bezdrôtové zrkadlenie

- 1 Na obrazovke nastavenia pripojenia sa dotknite položky **Wi-Fi SETUP**.

- 2 Dotknite sa **Device Name**.

► Zobrazí sa obrazovka Change Device Name (Zmena názvu zariadenia).

- 3 Dotknite sa a podržte **BS**.

- 4 Zadajte názov zariadenia.



- 5 Dotknite sa **Enter**.

Ovládanie zvuku

Upraviť môžete rôzne nastavenia, ako napríklad vyváženie zvuku alebo úroveň subwoofera.

1 Stlačte tlačidlo FNC.

- Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .

- Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .

- Zobrazí sa obrazovka NASTAVENIA.

4 Dotknite sa tlačidla Audio.



V nasledujúcej časti nájdete informácie o každom nastavení.

- Nastavenie reproduktora/X'over (**str.64**)
- Ovládanie úrovne EQ/SW (**str.67**)
- Nastavenie polohy/DTA (**str.69**)
- Ovládanie zoslabenia/vyváženia (**str.66**)
- Nastavenie kompenzácie hlasitosti (**str.68**)
- Nastavenie zvukového efektu (**str.68**)
- Použitie audio pamäte (**str.71**)

Nastavenie sústavy 3-pásmovej reproduktorov

Zvolte vhodný režim rozdeľovacej siete pre používanú reproduktorovú sústavu (sústava 2-pásmovej alebo 3-pásmovej reproduktorov).

▲UPOZORNENIE

• Pripojenie 3-cestných reproduktorov k 2-cestnému režimu môže poškodiť reproduktory.

1 Stlačte tlačidlo FNC.

- Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .


- Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .

- Zobrazí sa obrazovka výberu zdroja.


4 Dotknite sa AV Off.

5 Súčasne na 1 sekundu stlačte tlačidlo FNC (①) a tlačidlo – (②).



- Zobrazí sa obrazovka výberu reproduktorového systému.

6 Vyberte režim siete miešania štýlov.

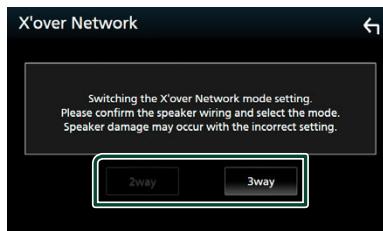

- Zobrazí sa potvrzujúca obrazovka.

7 Dotknite sa tlačidla Yes.

POZNÁMKA

- Ked' je vybraný 3-cestný reproduktorový systém, nasledovné funkcie sú deaktivované.
 - Predné zaostrenie polohy počúvania/DTA
 - Zvukový prelínac na ovládanie celkového zvuku
 - Volba reproduktorov na výstup zvuku zo smartfónu/mobilného telefónu funkcie Bluetooth HF/Audio
 - Zvuková signalizácia nastavenia používateľského rozhrania
- Počas hovoru na spárovacom telefóne alebo používania funkcie rozpoznávania hlasu nie je možné prepriť systém reproduktorov.

Nastavenie Speaker/ X'over (Reproduktor/Delenie)

1 Stlačte tlačidlo FNC.

- Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .

- Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .

- Zobrazí sa obrazovka NASTAVENIA.

4 Dotknite sa tlačidla Audio.

- Zobrazí sa obrazovka zvuku.

5 Dotknite sa Speaker/X'over.




6 Vyberte typ vozidla.

Môžete vybrať typ vozidla a sieť reproduktorov atď.

Po zvolení typu vozidla sa automaticky aktivuje prispôsobenie času oneskorenia (na nastavenie časovania výstupu zvuku pre každý kanál), aby ste dosiahli najlepšie efekty priestorového zvuku.



7 Dotknite sa reproduktora (1), ktorý chcete upraviť a jednotlivé parametre (2) nastavte nasledovne.

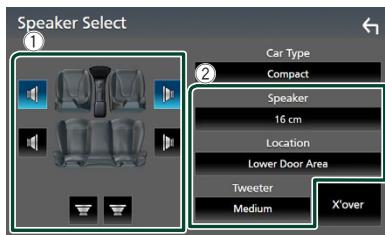

■ Speaker

Z dôvodu dosiahnutia najlepších zvukových efektov môžete vybrať typ a veľkosť reproduktora.

Po zvolení typu a veľkosti reproduktora sa automaticky nastaví deliaci siet reproduktorov.

■ Location (len pre predný, zadný)

Vyberte polohu reproduktora, ktorý ste nainštalovali.

■ Tweeter (len pre predný)

Pri výbere predných reproduktorov môžete nastaviť výškový reproduktor.

Žiadny, Malý, Stredne veľký, Veľký

■ X'over

Zobrazenie obrazovky nastavenia delenia reproduktorov.

Môžete upraviť deliacu frekvenciu, ktorá sa nastavila automaticky pri výbere typu reproduktora.

Podrobnosti nájdete v časti **Nastavenie deliacej siete (str.65)**.

Ked' je siet' reproduktorov nastavená ako 3-pásmove:



POZNÁMKA

- Spôsob prepnutia na sústavu 3-pásmovej reproduktora nájdete v časti **Nastavenie sústavy 3-pásmovej reproduktora (str.63)**. Pripojenie 3-cestných reproduktorov k 2-cestnému režimu môže poškodiť reproduktory.
- Ak nemáte žiadne reproduktory, vyberte možnosť „None“ (Žiadny).

▀ Nastavenie deliacej siete

Môžete nastaviť deliacu frekvenciu reproduktorov.


1 Dotknite sa X'over.



2 Dotknite sa reproduktora, ktorý chcete nastaviť.



3 Každý parameter nastavte nasledovne.

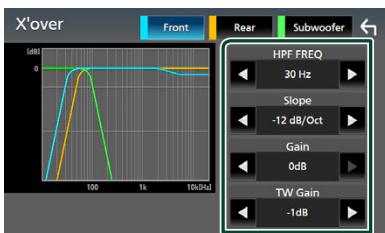

▀ HPF FREQ

Nastavenie filtra vysokého prechodu. (Ked' na obrazovke výberu reproduktora vyberiete predný alebo zadný reproduktor)

▀ LPF FREQ

Nastavenie filtra nízkeho prechodu. (Ked' na obrazovke výberu reproduktora vyberiete subwoofer)

▀ Slope *1

Nastavenie sklonu delenia.

▀ Gain

Upravenie zosilnenia predného reproduktora, zadného reproduktora alebo subwoofera.

▀ TW Gain *2

Upravenie úrovne výškového reproduktora. (Ked' na obrazovke výberu reproduktora vyberiete predný reproduktor)

▀ Phase Inversion *3

Nastavenie fázy výstupu subwoofera.

Prie zmene fázy o 180 stupňov odskrtnite

Phase Inversion. (Ked' na obrazovke výberu reproduktora vyberiete subwoofer)

*1 Len ak je „LPF FREQ“, „HPF FREQ“ nastavené na iný režim než „Through“ v **X'over**.

*2 Len keď je v možnosti **Speaker Setup** možnosť „Tweeter“ nastavená na hodnotu „Small“, „Middle“ „Large“.

*3 Len keď je v možnosti **Speaker Setup** nastavená položka „Subwoofer“ nastavená na iný režim, ako „None“.

Ovládanie zvuku

Ked'je siet' reproduktorov nastavená ako 3-pásmová:



■ **FREQ** (vysoký prechod)

Nastavanie filtra vysokého prechodu.

■ **HPF FREQ, LPF FREQ** (pásmový prechod)

Nastavanie filtra pásmového prechodu. (Ked' sa na obrazovke voľby reproduktora zvolí reproduktor so stredným frekvenčným pásmom)

■ **FREQ (nízky prechod)**

Nastavanie filtra nízkeho prechodu. (Ked' na obrazovke voľby reproduktora zvolí hĺbkový reproduktor)

■ **Slope** *1 *2

Nastavenie sklonu delenia.

■ **Gain**

Nastavte zosilnenie každého reproduktora.

■ **Phase Inversion**

Nastavte fázu výstupu výškového reproduktora, reproduktora so stredným frekvenčným pásmom a hĺbkového reproduktora.

Pre zmienu fázy o 180 stupňov odškrtnite

■ **Phase Inversion**.

*¹ Len ak je „LPF FREQ“/„HPF FREQ“ (pásmový prechod) nastavené na iný režim než „Through“ v **X'over**.

*² Len ak je „FREQ“ (nízky prechod) nastavené na iný režim než „Through“ v **X'over**.

POZNÁMKA

- Spôsob prepnutia na sústavu 3-pásmových reproduktorov nájdete v časti **Nastavanie sústavy 3-pásmových reproduktorov (str.63)**. Pripojenie 3-cestných reproduktorov k 2-cestnému režimu môže poškodiť reproduktory.

Všeobecné ovládanie zvuku

1 Stlačte tlačidlo **FNC**.

► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa

► Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa

► Zobrazí sa obrazovka NASTAVENIA.


4 Dotknite sa tlačidla **Audio**.

► Zobrazí sa obrazovka zvuku.

5 Dotknite sa **Fader / Balance**.



6 Každý parameter nastavte nasledovne.

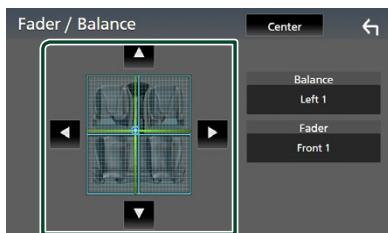

■ **Fader, Balance**

Vyváženie hlasitosti upravte okolo oblasti, ktorej sa dotknete.

Tlačidlo ▲ a ▼ nastavuje vyváženie hlasitosti doprava a doľava.

Tlačidlo ▲ a ▾ nastavuje vyváženie hlasitosti dopredu a dozadu.

■ **Center**

Vymazanie nastavenia.

POZNÁMKA

- Ked'je vybraný 3-cestný reproduktorový systém, nastavenie „Fader“ je deaktivované.

Ovládanie ekvalizéra

Ekvalízér môžete nastaviť výberom optimalizovaného nastavenia pre každú kategóriu.

- 1** Slačte tlačidlo **FNC**.
► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.
- 2** Dotknite sa .
► Zobrazí sa obrazovka HOME.
- 3** Dotknite sa .
► Zobrazí sa obrazovka NASTAVENIA.
- 4** Dotknite sa tlačidla **Audio**.
► Zobrazí sa obrazovka zvuku.
- 5** Dotknite sa položky **EQ / SW Level**.



- 6** Dotknite sa obrazovky a podľa želania nastavte grafický ekvalizér.



Úroveň prírastku (oblast' v bodkovanom rámčeku)

Úroveň prírastku nastavte dotknutím sa jednotlivých frekvenčných pruhov.

Môžete vybrať frekvenčný pruh a pomocou ▲, ▼ nastaviť jeho úroveň.

Preset Select

Zobrazte obrazovku na výber predvolenej krivky ekvalizéra. (str.67)

Memory

Uloženie upravenej krivky ekvalizéra ako „User1“ až „User4“. (str.67)

Initialise

Inicializácia (vyrovnanie) aktuálnej krivky ekvalizéra.

ALL SRC

Použitie upravenej krivky ekvalizéra na všetky zdroje. Dotknite sa tlačidla **ALL SRC** a potom sa dotknite tlačidla **OK** na obrazovke potvrdenia.

Bass EXT (nastavenia rozšírenia basov)

Po zapnutí sa frekvencie nižšie ako 62,5 Hz nastavia na rovnakú úroveň prírastku (62,5 Hz).


SW Level

Nastavenie hlasitosti subwoofera. Toto nastavenie nie je dostupné, keď je subwoofer nastavený na hodnotu „None“. Pozrite si časť **Nastavenie Speaker/X'over (Reproduktor/Delenie) (str.64)**.

Vyvolanie krivky ekvalizéra

- 1** Dotknite sa **Preset Select**.

- 2** Vyberte krivku ekvalizéra.

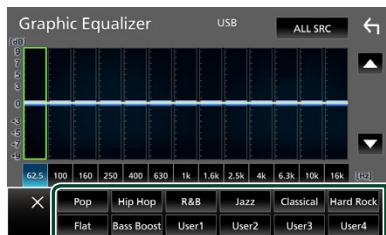

Uloženie krivky ekvalizéra

- 1** Nastavte krivku ekvalizéra.

- 2** Dotknite sa **Memory**.

- 3** Vyberte miesto uloženia.



Kompenzácia hlasitosti

Jemné nastavenie hlasitosti aktuálneho zdroja z dôvodu minimalizácie rozdielov v hlasitosti medzi rôznymi zdrojmi.

1 Slačte tlačidlo FNC.

► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .

► Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .

► Zobrazí sa obrazovka NASTAVENIA.

4 Dotknite sa tlačidla Audio.

► Zobrazí sa obrazovka zvuku.

5 Dotknite sa Volume Offset.



6 Dotykom + alebo - nastavte úroveň hlasitosti.



■ Initialise

Návrat k východiskovým nastaveniam.

Dotknite sa položky **Initialise** a potom sa dotknite možnosti **Yes** na obrazovke potvrdenia.

POZNÁMKA

- Ak ste najskôr zvýšili hlasitosť, znížte hlasitosť pomocou „Volume Offset“. Náhle prepnutie aktuálneho zdroja na iný zdroj môže spôsobiť mimoriadne silný zvuk.

Zvukový efekt

Môžete nastaviť zvukové efekty.

1 Slačte tlačidlo FNC.

► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .

► Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .

► Zobrazí sa obrazovka NASTAVENIA.


4 Dotknite sa tlačidla Audio.

► Zobrazí sa obrazovka zvuku.

5 Dotknite sa Sound Effect.



6 Každý parameter nastavte nasledovne.

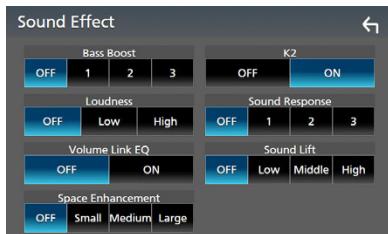

■ Bass Boost

Nastavanie zvýraznenia basov z „OFF“/„1“/„2“/„3“.

■ Loudness

Nastavanie úrovne posilnenia pre nízke a vysoké tóny.

„OFF“ (VYP), „Low“ (Nízka), „High“ (Vysoká)

■ Volume Link EQ

Znižte úroveň hluku jazdy zvýraznením špecifických frekvencií zvukového signálu. „OFF“ (Vyp.), „ON“ (ZAP)

■ Space Enhancement

Výber pocitu vylepšenia priestoru zvuku.

„OFF“ (Vyp.)/„Small“ (Malý)/„Medium“ (Stredne veľký)/„Large“ (Veľký).

Toto nastavenie nie je k dispozícii pre zdroj tunera.

K2

Zapnutie/vypnutie funkcie K2.

Technológia na extrapoláciu a doplnenie pomocou špeciálneho algoritmu pre rozsah nízkych frekvencií, ktorý bol odstránený počas kódovania.

Sound Response

Virtuálne vytvorenie realistickéjšieho zvuku pomocou systému Digital Signal Processor (DSP).

Úroveň môžete nastaviť na „OFF“ (Vyp.) / „1“ / „2“ / „3“.

Sound Lift

Môžete virtuálne nastaviť výšku reproduktorov tak, aby vyhovovala vašej polohe počúvania.

„OFF“ (VYP) / „Low“ (Nízka) / „Middle“ (Stredná) / „High“ (Vysoká).

Poloha počúvania/DTA

Poloha počúvania/DTA vám umožňuje zlepšiť zvukové pole v závislosti od polohy sedadla, na ktorom sedíte.

Poloha počúvania/DTA vám umožňuje nastaviť položky „Listening Position“ a „Front Focus“.

Nemôžete nastaviť oboje naraz.

1 Stlačte tlačidlo FNC.

► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.

2 Dotknite sa .

► Zobrazí sa obrazovka HOME.

3 Dotknite sa .

► Zobrazí sa obrazovka NASTAVENIA.

4 Dotknite sa tlačidla Audio.


► Zobrazí sa obrazovka zvuku.

5 Dotknite sa Position/DTA.

- Nastavenie polohy počúvania (**str.69**)
- Nastavenie predného zaostrenia (**str.70**)

Poloha počúvania

Nastavte čas oneskorenia zvuku, aby sa zvuky z rôznych reproduktorov dostali k poslucháčovi sediacemu na zvolenom sedadle súčasne.

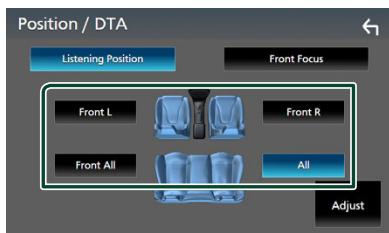1 Na obrazovke Pozícia/DTA sa dotknite Listening Position.**2 Pre polohu počúvania vyberte jednu z možností Front R, Front L, Front All a All.**

Ovládanie zvuku

Ovládania DTA polohy

Poľohu počúvania môžete jemne nastaviť.

- 1 Dotknite sa **Adjust**.
- 2 Dotknite sa **Delay**.
- 3 Dotknite sa **◀ alebo ▶** a nastavte čas omeškania vybraného reproduktora.



- 4 Dotknite sa **Level**.
- 5 Dotknite sa **◀ alebo ▶** a nastavte úroveň zvuku vybraného reproduktora.



POZNÁMKA

- Ak inicializovať nastavenia oneskorenia a úrovne, dotknite sa **Initialise** a na potvrzujúcej obrazovke sa dotknite **Yes**.

■ Predné zaostrenie

Môžete zaosrtiť imaginárny zvukový obraz pred vybraným miestom počúvania.

- 1 Na obrazovke Poloha/DTA sa dotknite položky **Front Focus**.
- 2 Vyberte polohu predného zaostrenia. Pre **Front All** a **All** vyberte Priority L (Priorita L') alebo Priority R (Priorita P) v závislosti od toho, na ktorú stranu chcete vložiť imaginárny zvukový obraz.




POZNÁMKA

- Keď je vybraný 3-cestný reproduktorový systém, funkcia predného zaostrenia je deaktivovaná.

■ Jemné nastavenie predného zaostrenia

- 1 Dotknite sa **Adjust**.
- 2 Dotknite sa **Delay**.
- 3 Každý parameter nastavte nasledovne.

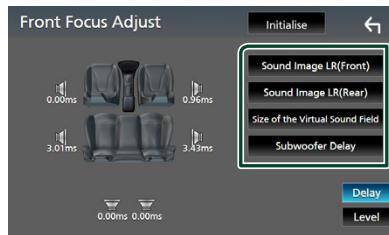

■ Sound Image LR (Front)

Zaostrenie zvukového obrazu pred prednými sedadlami.

■ Sound Image LR (Rear)

Zaostrenie zvukového obrazu pred zadnými sedadlami.

■ Size of the Virtual Sound Field

Nastavenie veľkosti zvukového obrazu, aby spĺňal vaše potreby. Ak je zvukový obraz posunutý od prednej strany, presuňte ho späť pomocou **Sound Image LR (Front)** alebo **Sound Image LR (Rear)**.

■ Subwoofer Delay

Nastavenie času omeškania zvuku subwoofera.

- 4 Dotknite sa **Level**.

- 5 Dotknite sa **◀ alebo ▶** a nastavte úroveň zvuku vybraného reproduktora.



POZNÁMKA

- Ak inicializovať nastavenia oneskorenia a úrovne, dotknite sa **Initialise** a na potvrzujúcej obrazovke sa dotknite **Yes**.

Pamäť nastavenia zvuku

Nastavenia ovládania zvuku môžete uložiť do pamäte. Uložené nastavenia môžete kedykoľvek vyvolať.

- 1 Stlačte tlačidlo **FNC**.
► Zobrazí sa vyskakovacia ponuka.
- 2 Dotknite sa **Home**.
► Zobrazí sa obrazovka HOME.
- 3 Dotknite sa **Setup**.
► Zobrazí sa obrazovka NASTAVENIA.
- 4 Dotknite sa tlačidla **Audio**.
► Zobrazí sa obrazovka zvuku.

- 5 Dotknite sa **Audio Memory**.



■ SETUP Memory

Zablokovanie alebo odblokovanie pamäte nastavenia zvuku/opäťovné vyvolanie pamäte nastavenia zvuku/vymazanie pamäte nastavenia zvuku.

■ Audio SETUP Memory

Uloženie aktuálnych nastavení zvuku.

- Zoslabenie/Vyváženie, Reproduktor/X'Over, Ekvalizér (používateľská predvolba, úroveň hlasitosti subwoofera), Pozícia/DTA, Zvukový efekt (**str.63**)

■ Audio SETUP Recall

Vyvolanie uloženého nastavenia zvuku.

■ Audio SETUP Clear

Vymažte pamäť nastavenia zvuku Audio SETUP a aktuálne nastavenia zvuku uložené do pamäte.

Dialkový ovládač

Toto zariadenie je možné ovládať pomocou diaľkového ovládača.

Diaľkový ovládač je voliteľné príslušenstvo (RM-RK258).

⚠ VÝSTRAHA

- Dbajte na to, aby nedošlo k prehlutnitu batérie, pretože hrozí nebezpečenstvo chemického poleptania.

Diaľkový ovládač dodaný s týmto výrobkom obsahuje mincovú/gombíkovú batériu. V prípade prehlutnia môže mincová/gombíková batéria spôsobiť závažné vnútorné poleptanie už do 2 hodín a viesť k usmrteniu.

Nová a použitá batéria uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priestor pre batériu nedá zatvoriť bezpečne, prestavte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že mohlo dojst' k prehlutnitu batérií alebo ich umiestneniu do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

⚠ UPOZORNENIE


- Hrozí riziko požiaru alebo výbuchu, ak sa batéria vymení za nesprávny typ. Zabezpečte výmenu len za rovnaký typ.
- Hrozí riziko požiaru, výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu, ak sa batéria ponechá v prostredí s extrémne vysokou teplotou a/alebo sa vystaví pôsobeniu extrémne nízkeho tlaku vzduchu. Akumulátor ani batéria sa nesmú vystaviť pôsobeniu nadmerného tepla, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.
- Hrozí riziko požiaru, výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu, ak sa batéria zlikviduje v ohni alebo horúcej rúre, nabije, skratuje, mechanicky rozdrví alebo rozreže.
- V prípade, že sa vytečená kvapalina dostane do kontaktu s očami alebo na oblečenie, postihnutú oblasť okamžite vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Montáž batérie



- Použite bežne dostupnú gombíkovú batériu (CR2025).
- Vložte batériu so správnou orientáciou pólov + a -.
- Ak účinnosť diaľkového ovládača klesá, vymeňte batériu.

Funkcie tlačidiel diaľkového ovládania

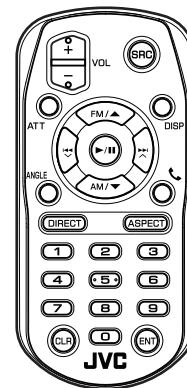

Názov tlačidla	Funkcia
SRC	Prepína na zdroj, ktorý chcete prehrávať. V režime bezdotykového ovládania Hands-Free sa ukončí hovor.
VOL + -	Nastavuje hlasitosť.
ATT	Po jednom stlačení zníži hlasitosť. Po dvojtom stlačení obnoví predchádzajúcu hlasitosť.
DISP	Vykána sa prepnutie obrazovky medzi aktuálnym zdrojom a obrazovkou aplikácie z pripojeného zariadenia iPhone/Android.

Názov tlačidla	Funkcia
▶/II	Pozastaví stopu alebo súbor a dvojité stlačenie obnoví prehrávanie. Čo sa týka zdroja tunera, vykoná sa prepnutie režimu vyhľadávania.
FM/▲ AM/▼	Vyberá priečinok na prehrávanie. V prípade zdrojov tunera a digitálneho rádia sa zvolí pásmo FM/AM, ktoré sa má prijímať.
◀◀ ▼ ▶▶ ▲	Vyberá stopu alebo súbor na prehrávanie. V prípade zdrojov tunera a digitálneho rádia sa vykoná prepnutie na vysielané stanice prijímané zariadením.
ANGLE	Nepoužíva sa.
📞	V prípade prichádzajúceho hovoru vykoná prijatie hovoru.
DIRECT	Prepína na režim priameho vyhľadávania. Podrobnosti o režime priameho vyhľadávania nájdete v časti Režim priameho vyhľadávania (str.73) .
ASPECT	Zmení sa pomer strán. <ul style="list-style-type: none"> Ak chcete potvrdiť aktuálne nastavenie pomery strán, použite dotykový panel. (str.55)
Numerická klávesnica	<ul style="list-style-type: none"> Umožňuje vám zadanie čísla na vyhľadávanie v režime priameho vyhľadávania. Podrobnosti o režime priameho vyhľadávania nájdete v časti Režim priameho vyhľadávania (str.73). V prípade zdrojov tunera a digitálneho rádia umožňuje zadanie čísla predvolby. <ul style="list-style-type: none"> Ak je číslo predvolby jednocyferné, stlačte príslušné číslo. Ak je číslo predvolby dvojciferné, plynulo stlačte príslušné čísla v priebehu 3 sekúnd. <ul style="list-style-type: none"> Stlačenie položky ▶◀ alebo ▶▶ v priebehu 3 sekúnd umožní určiť jednocyferné číslo predvolby.
CLR	Vymaže sa znak v režime priameho vyhľadávania.
ENT	Vykonáva zvolenú funkciu.

■ Režim priameho vyhľadávania

Pomocou dialkového ovládača môžete vložením príslušného čísla zodpovedajúceho obsahu priamo prejsť na požadovanú frekvenciu.

POZNÁMKA

- Túto činnosť nemôžete vykonávať pre zariadenie USB a iPod.
- Tento úkon je dostupný len pre zdroj tunera.

1 Stlačte tlačidlo DIRECT.

2 Pomocou číselnej klávesnice zadajte číselnú hodnotu frekvencie, ktorú chcete nastaviť.

3 Stlačte tlačidlo ▶◀ alebo ▶▶.

- Nastaví sa frekvencia zodpovedajúca zadanému číslu.

Pripojenie/Inštalácia

Táto časť je určená pre profesionálneho inštalačora.

Z bezpečnostných dôvodov nechajte zapojenie a montáž na odborníkov. Poradte sa s predajcom autorádia.

Pred montážou

Pred montážou tohto zariadenia si všimnite nasledujúce preventívne opatrenia.

VAROVANIA

- Ak drót zapaľovania (červený) a drót batérie (žltý) pripojíte ku karosérii vozidla (uzemnenie), môžete spôsobiť skrat obvodu, ktorý môže následne spôsobiť vznik požiaru. Tieto dróty vždy pripájajte k zdroju napájania, ktorý prechádza cez poistkovú skriňu.
- Poistku neodpájajte od drótu zapaľovania (červený) ani drótu batérie (žltý). Zdroj napájania musí byť k drôtom pripojený prostredníctvom poistky.

AUPOZORNENIE

- Toto zariadenie namontujte do konzoly vášho vozidla. Počas a krátko po použití zariadenia sa nedotýkajte kovovej časti zariadenia. Kovové časti, ako napríklad odvod tepla a puzdro, sa zohrejú.


POZNÁMKA

- Montáž a zapojenie tohto výrobku vyžaduje zručnosti a skúsenosti. Kvôli dosiahnutiu najvyššej bezpečnosti nechajte montáž a zapojenie na odborníkov.
- Zariadenie určite uzemnite k zápornému zdroju napájania 12 V DC.
- Zariadenie nemontujte na miesto vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo nadmernému teplu, prípadne vlhkosti. Vyhnete sa aj miestam s príliš veľkým množstvom prachu alebo s možnosťou postrekania vodou.
- Nepoužívajte vaše vlastné skrutky. Používajte len dodané skrutky. Použitie nesprávnych skrutiek môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Ak sa napájanie nezapne (Zobrazí sa hlásenie „There is an error in the speaker wiring. Please

check the connections.“ (Chyba vo vedení reproduktora. Skontrolujte pripojenie), drót reproduktora môže obsahovať skrat alebo sa možno dotkol karosérie vozidla a pravdepodobne sa aktivovala ochranná funkcia. Z tohto dôvodu musíte skontrolovať drót reproduktora.


- Ak zapaľovanie vášho vozidla nemá polohu ACC, dróty zapaľovania pripojte k zdroju napájania, ktorý je možné zapnúť a vypnúť pomocou kľúča zapaľovania. Ak drót zapaľovania pripojíte k zdroju napájania s konštantným zdrojom napäťia, ako napríklad pomocou drôtov batérie, môže dôjsť k vybitiu batérie.
- V prípade, že konzola má veko, ubezpečte sa, že ste zariadenie namontovali tak, aby predný panel pri zatváraní a otváraní nezasahoval do veka.
- V prípade vypálenia poistky sa najskôr uistite, že sa vodiče nedotýkajú a nevytvárajú skrat, potom starú poistku vymeňte za novú s rovnakými menovitými parametrami.
- Nepripojené dróty odizolujte vinylovou páskou alebo iným podobným materiálom. Z dôvodu zabránenia skratu nevyberajte uzávery z koncov nepripojených drôtov alebo pripojovacích svoriek.
- Dróty reproduktora pripojte správne k pripojovacím svorkám, ku ktorým patria. K poškodeniu zariadenia alebo k zlyhaniu fungovania môže dôjsť v prípade spoločného používania \ominus kálov alebo v prípade ich uzemnenia ku ktorejkoľvek kovovej časti vozidla.
- V prípade, že sú do systému pripojené len dva reproduktory, konektory pripojte buď k obom predným výstupným pripojovacím svorkám alebo k obom zadným výstupným pripojovacím svorkám (naraz nepoužívajte predné a zadné). Ak napríklad pripojíte konektor \oplus ľavého reproduktora k prednej výstupnej pripojovacej svorke, konektor \ominus nepripájajte k zadnej výstupnej pripojovacej svorke.
- Po namontovaní zariadenia skontrolujte správne fungovanie brzdových svetiel, smerových signálov, stieračov atď. na vozidle.
- Toto zariadenie obsahuje chladiaci ventilátor na zníženie vnútornej teploty.

Zariadenie nemontujte na miesto, kde bude chladiaci ventilátor zariadenia zablokovaný. Zablokovanie týchto otvorov znemožní ochladzovanie vnútorej teploty, čo bude mať za následok poruchu.

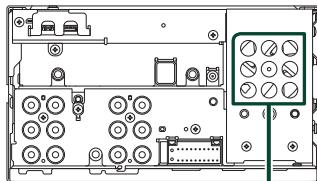


Chladiaci ventilátor


- Zariadenie namontujte tak, aby bol montážny uhol 30° alebo menej.
- Nepripájajte nič ku konektoru s označením „NC“. „NC“ znamená „Non Connection“ alebo „No Connecting“. Keď sa do konektora privedú iné signály, zariadenie nemusí fungovať správne.
- Pri montáži zariadenia do vozidla netlačte na povrch panelu veľmi veľkou silou. V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku kazov, poškodenia alebo poruchy.
- Príjem sa môže zhoršiť, ak sa v blízkosti antény Bluetooth/Wi-Fi nachádzajú kovové predmety.

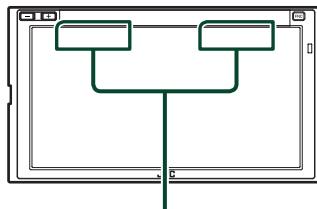

Zariadenie s funkciou Bluetooth/anténou Wi-Fi

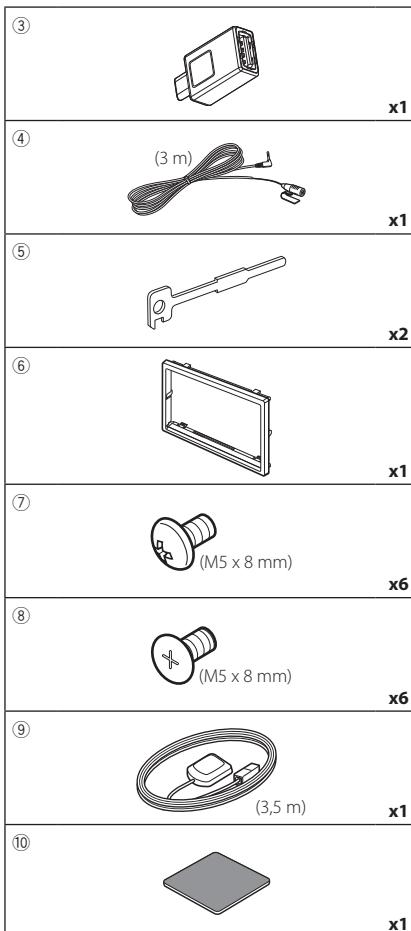


Dodané príslušenstvo na inštaláciu

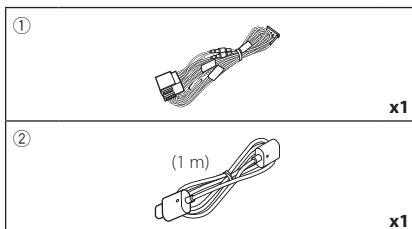

Postup pri inštalácii

- 1) Z dôvodu zabránenia vzniku skratu vyberte kľúč zo zapaľovania a odpojte pripojovaciu svorku \ominus batérie.
- 2) Pre každé zariadenie vykonajte správne zapojenie vedení vstupu a výstupu.
- 3) Drôt pripojte ku káblovému zväzku.
- 4) Pripojte konektor ISO ku káblovému zväzku.
- 5) Konektor káblového zväzku pripojte k zariadeniu.
- 6) Zariadenie namontujte do vozidla.
- 7) Znova pripojte \ominus pripojovaciu svorku batérie.
- 8) Vykonajte úvodné nastavenie.
Pozrite si časť **Úvodné nastavenie (str.8)**.

Inštalácia zariadenia

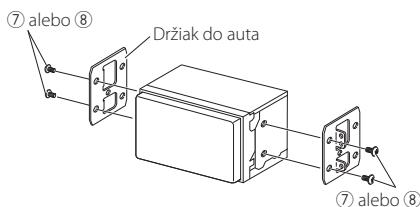


POZNÁMKA

- Uistite sa, že zariadenie je bezpečne nainštalované na svojom mieste. Ak je zariadenie nestabilné, môže dôjsť k jeho poruche (napr. preskakovanie zvuku).

Okrajová platnička

- Pripojte príslušenstvo (6) k zariadeniu.

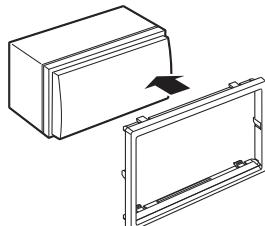


Anténa GPS

Anténa GPS je namontovaná vo vnútri vozidla. Namontujte ju čo možno najviac horizontálne, aby ste umožnili jednoduchý príjem satelitných signálov GPS.

Prievnenie antény GPS vo vnútri vozidla:

- Očistite palubnú dosku alebo iný povrch.
- Odstráňte oddelovač kovovej dosky (príslušenstvo (10)).
- Kovovú dosku (príslušenstvo (10)) zatlačte pevne nadol na palubnú dosku alebo na iný montážny povrch. Kovovú dosku (príslušenstvo (10)) môžete v prípade potreby ohnúť, aby sa prispôsobila zakrivenému povrchu.
- Odstráňte oddelovač antény GPS (príslušenstvo (9)) a prieplète anténu na kovovú dosku (príslušenstvo (10)).

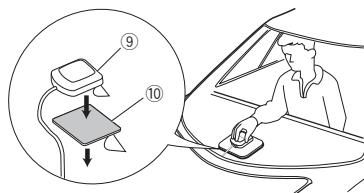


POZNÁMKA

- Použite dodanú anténu GPS. Použitie inej antény GPS ako je dodaná môže spôsobiť zníženie presnosti pri určovaní polohy.
- V závislosti od typu vozidla môžno nebude príjem satelitných signálov GPS možný v prípade montáže vo vnútri.
- Anténu GPS nainštalujte do oblasti mimo dosahu iných antén, ktoré sa používajú s krátkovlnnými vysielačkami alebo satelitnou televíziou.
- Anténa GPS by sa mala namontovať do polohy, ktorá sa nachádza najmenej 12 palcov (30 cm) od smartfónu/mobilného telefónu alebo iných vysielačových antén. Signály zo satelitu GPS môžu byť rušené týmito typmi komunikácie.
- Natretie antény GPS pomocou (metalického) náteru môže spôsobiť pokles výkonu.

Mikrofón


- 1) Skontrolujte montážnu polohu mikrofónu (príslušenstvo ④).
- 2) Vyčistite miesto nalepenia.
- 3) Odstráňte oddelovač mikrofónu (príslušenstvo ④) a pripojte mikrofón na miesto zobrazené nižšie.
- 4) Kábel mikrofónu pripojte do zariadenia a pomocou pásky alebo inej želanej metódy ho zaistite na viacerých miestach.
- 5) Mikrofón (príslušenstvo ④) nastavte smerom k vodičovi.

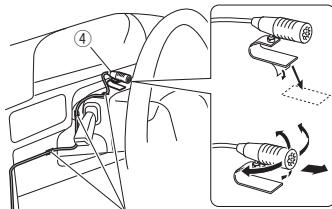

Kábel pripojte bežne dostupnou páskou.

Odstránenie okrajovej doštičky


- 1) Zasuňte záhytné kolíky do vytáhovacieho klúča (príslušenstvo ⑤) a odoberte dve západky na spodnej strane. Rám (príslušenstvo ⑥) spustite nadol a potiahnite ho dopredu podľa znázornenia na obrázku.

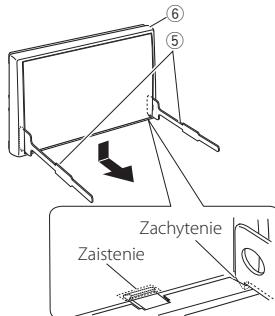

POZNÁMKA


- Okrajovú platničku je možné rovnakým spôsobom odobrať aj z vrchu.

- 2) Po odmontovaní dolnej časti odmontujte dve horné polohy.

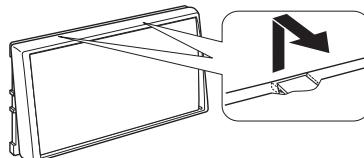


■ Vytiahnutie jednotky

- 1) Odstráňte okrajovú doštičku. (**str.77**)
- 2) Vložte dva vytahovacie klúče (príslušenstvo⑤) hlboko do otvorov po stranách tak, ako je znázornené na obrázku.

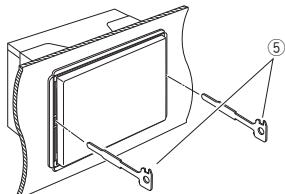


- 3) Spusťte vytahovací klúč smerom nadol a pri jeho súčasnom stláčaní smerom dovnútra čiastočne vytiahnite zariadenie.

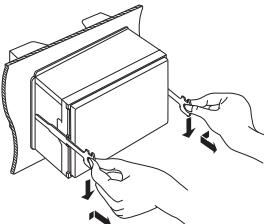


POZNÁMKA

- Dávajte pozor, aby ste sa neporanili o záhytné kolíky na vytahovacom klúči.

- 4) Zariadenie úplne vytiahnite rukami a dávajte pritom pozor, aby vám nespadlo.

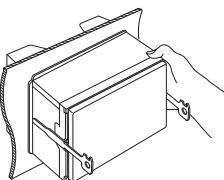

Pripojenie vodičov ku konektorom

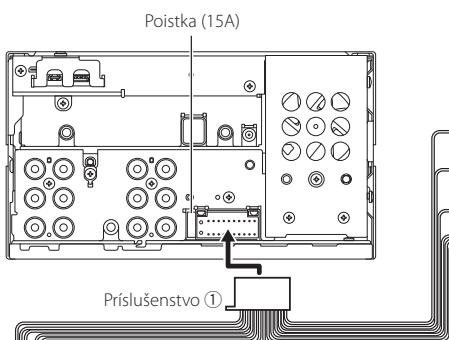


Iný kábel: Nepoužíva sa.

A: Čierny (Uzemňovací drôt)


B: Žltý (Kábel batérie)

C: Červený (Drôt zapáľovania)

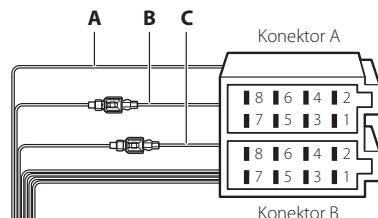

Konektor B

Ak sa nevytvoria žiadne spojenia, nedovoľte, aby sa kábel dostať von z držáka.

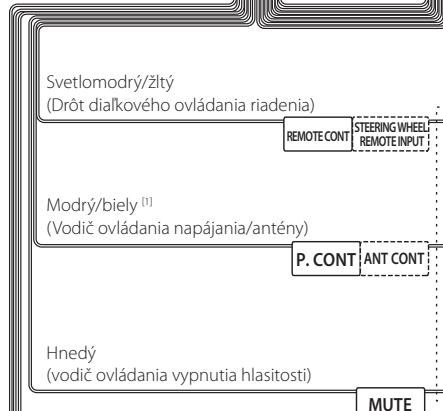


Do diaľkového ovládania riadenia

Ak chcete použiť funkciu diaľkového ovládania volantu, potrebujete exkluzívny adaptér diaľkového ovládania (nedodáva sa) zhodný s vaším vozidlom.

Pripojte ho buď k svorke ovládania napájania, keď používate voliteľný posilňovač výkonu, alebo napájacej svorky pre posilnenie zvýraznenia antény filmového typu.

Pripojte do pripojovacej svorky, ktorá je uzemnená buď počas zvonenia telefónu alebo počas rozhovoru.

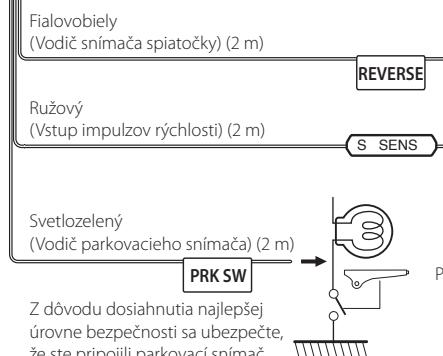

V prípade používania voliteľnej kamery pre pohľad dozadu pripojte k zväzku svetla spíatočky vozidla.


Pripojte ku kálovému zväzku impulzov rýchlosť vozidla.

Nevyrezávajte značku „S SENS“, pretože by mohlo dôjsť k poruche.


Pripojte kálový zväzok detektie parkovacej brzdy vozidla.

[1] [2]: Modrobiele vodič sa dodáva s dvomi vodičmi, [1] a [2]. Úplný vodič bielomodrého vodiča ([1] + [2]): 12 V = 350 mA

Nastavenie 3-pásmovej reproduktorovej sústavy

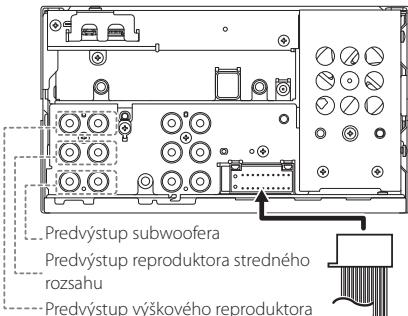

Pri pripájaní k externému zosilňovaču pripojte jeho uzemňovací kábel ku karosérii vozidla, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.

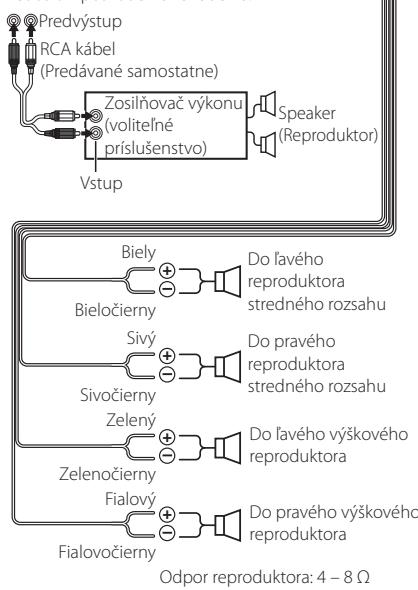

Prehľad funkcí konektorov pri pripájaní káblového zväzku (Príslušenstvo ①)

Kolík	Farba a funkcia	
A-4	Žltá	Batéria
A-5	Modrá/biela [2]	Ovládanie napájania
A-6	Oranžová/biela	Dimmer
A-7	Červená	Zapaľovanie (ACC)
A-8	Čierna	Pripojenie uzemnenia (ukostrenia)
B-1 / B-2	Fialová (+) / Fialová/čierna (-)	Zadný pravý
B-3 / B-4	Sivá (+) / Sivá/čierna (-)	Predný pravý
B-5 / B-6	Biela (+) / Biela/čierna (-)	Predný ľavý
B-7 / B-8	Zelená (+) / Zelená/čierna (-)	Zadný ľavý

Podrobnosti nájdete v časti **Pripojenie vodičov ku konektorom (str.79)**.

* Odpor reproduktora: 4 – 8 Ω


[1] [2]: Modrobiele vodič sa dodáva s dvomi vodičmi, [1] a [2]. Celkový výstup modrobieleho vodiča [1] + [2]: 12 V = 350 mA

VAROVANIE pre pripojenie konektora ISO

Usporiadanie kolíkov v konektorech ISO závisí od typu vozidla, s ktorým jazdíte. Z dôvodu zabránenia poškodeniu zariadenia sa ubezpečte, že ste vykonali správne pripojenie. Predvolené pripojenie káblového zväzku je popísané dole v časti (1). Ak sú kolíky konektora ISO usporiadane podľa opisu v časti (2), pripojenie vykonajte podľa uvedeného vyobrazenia. V prípade montáže zariadenia do vozidla značky Volkswagen a pod. sa ubezpečte, že ste káble znova pripojili tak, ako je uvedené v nižšie uvedenej časti (2).


(1): Predvolené nastavenie

Červený drôt (kolík A-7) konektora ISO vozidla je spojený so zapáľovaním a žltý drôt (kolík A-4) je spojený s konštantným zdrojom napájania.



(2)


Červený drôt (kolík A-7) konektora ISO vozidla je spojený s konštantným zdrojom napájania a žltý drôt (kolík A-4) je spojený so zapáľovaním.




POZNÁMKA

- Nastavenie reproduktorovej sústavy nájdete v časti **Nastavenie sústavy 3-pásmových reproduktorov (str.63)**.
- Nastavenie reproduktora a nastavenie miešania štýlov nájdete v časti **Nastavenie Speaker/X'over (Reprodukto/Delenie) (str.64)**.
- Pripojenie kálov reproduktorov ku konektorom, ktoré sú iné ako konektory reproduktorov a konektory predvystupov nájdete v časti **Spájanie systému a vonkajšie komponenty (str.81)** a **Pripojenie vodičov ku konektorom (str.79)**.

Spájanie systému a vonkajšie komponenty

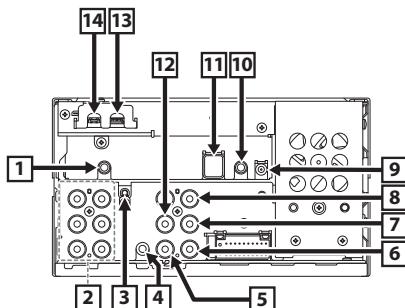


[1] Príslušenstvo ④ Mikrofón



[2] Pri pripájaní k externému zosilňovaču pripojte jeho uzemňovací kábel ku karosérii vozidla, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.

- Predvýstup zadného zvuku (lavý; biely, pravý; červený)
- Predvýstup predného zvuku (lavý; biely, pravý; červený)
- Predvýstup subwoofera (lavý; biely, pravý; červený)

[3] Vstup antény FM/AM



[4] Vstup AV-IN (pre zvukový signál) (ø3,5 miniatúrny konektor)

[5] Vstup obrazového signálu VIDEO (žltý)
Pripojte kábel RCA (predáva sa samostatne) k vstupnému konektoru VIDEO, aby ste mohli používať AV-IN (pre vizuálny vstup) alebo vstup bočnej (ľavej alebo pravej) kamery (žltý).
 Ďalšie informácie nájdete v časti **Spôsob vykonania nastavení priradenia kamery (str.41).**

[6] Vstup prednej kamery (žltý) ^{*1}

Ďalšie informácie nájdete v časti **Spôsob vykonania nastavení priradenia kamery (str.41).**


[7] Vstup kamery pre pohľad dozadu (žltý)

[8] Vstup 3. kamery (žltý)

Ďalšie informácie nájdete v časti **Spôsob vykonania nastavení priradenia kamery (str.41).**

[9] Konektor antény DAB (konektor SMB)


⚠ Ak používate bežne dostupnú anténu digitálneho rádia, priemer konektora SMB musí byť Ø 6,5 mm alebo menej.



[10] Pripojte ku káblovému zväzu diaľkového ovládania na volante.
Podrobnosti získate od svojho predajcu JVC.

[11] Príslušenstvo ⑨ Anténa GPS

Použite dodanú anténu GPS. Použitie inej antény GPS ako je dodaná môže spôsobiť zníženie presnosti pri určovaní polohy.




[12] Výstup obrazového signálu VIDEO (žltý)

[13] Konektor USB (USB Type-C®)

[14] Vstup HDMI (typ D)


Pripojte KS-U70 (voliteľné príslušenstvo) k vstupnému konektoru HDMI.

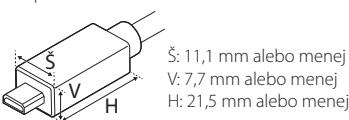


*1 Bočná (ľavá alebo pravá) kamera sa dá pripojiť aj k **[6]**

Inštalácia/odstránenie upevňovacieho držiaka

Ked' pripájate kábel ku konektoru HDMI a konektoru USB, odstráňte upevňovací prvok. Po pripojení kábla nasadte príchytku späť.

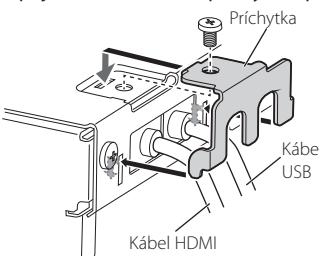


Pripojenie USB zariadenia

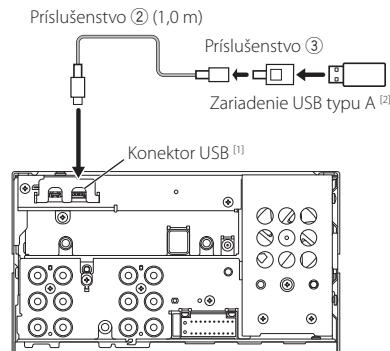

- [①] Maximálny napájací prúd USB:
jednosmerné napájanie 5 V = 3,0 A
- [②] Predáva sa samostatne


Pripojenie iPod/iPhone

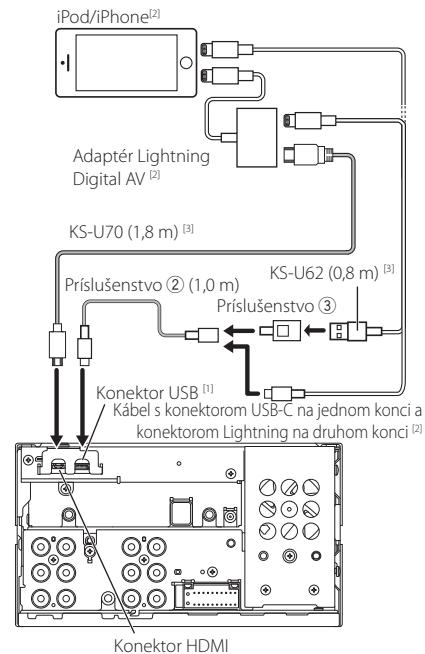

- [①] Maximálny napájací prúd USB:
jednosmerné napájanie 5 V = 3,0 A
- [②] Predáva sa samostatne
- [③] Voliteľné príslušenstvo

Pripojenie smartfónu Android

Smartfón so systémom Android ^[2]

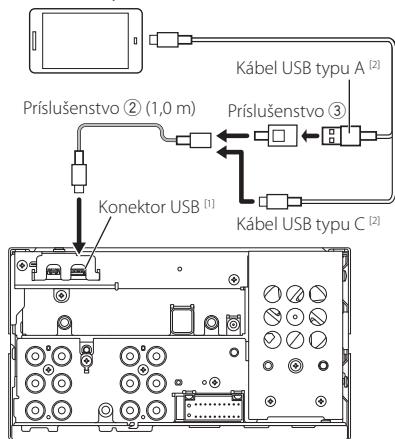

- ^[1] Maximálny napájací prúd USB:
jednosmerné napájanie 5 V = 3,0 A
- ^[2] Predáva sa samostatne

Pripojenie kamery

Ľavá bočná kamera ^[1]




Pravá bočná kamera ^[1]



Predná kamera^[1]



Zadná kamera^[1]

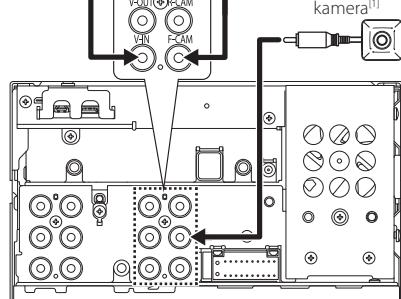

- ^[1] Predáva sa samostatne

- ^[2] Pozrite si časť **Spôsob vykonania nastavení
priradenia kamery (str.41).**

Riešenie problémov

Problémy a riešenia

Ak nastane akýkoľvek problém, najskôr v nasledujúcej tabuľke vyhľadajte možné problémy.

POZNÁMKA

- Niektoré nastavenia vykonané v tomto zariadení môžu spôsobiť vypnutie niektorých funkcií tohto zariadenia.
- Situácia, ktorá môže vyzerat ako porucha vášho zariadenia, môže byť len dôsledok mierne nesprávnej činnosti alebo nesprávneho zapojenia.

Informácie o nastaveniach

- **Subwoofer sa nedá nastaviť.**
 - **Fáza subwoofera sa nedá nastaviť.**
 - **Žiadny výstup zo subwoofera.**
 - **Nedá sa nastaviť filter nízkeho prechodu.**
 - **Nedá sa nastaviť filter vysokého prechodu.**
- Subwoofer nie je zapnutý.
► Zapnite subwoofer. Pozrite si časť **Nastavenie Speaker/X'over (Reproduktor/Delenie) (str.64).**

Informácie o zvukových parametroch

Rozhlasový príjem je slabý.

Anténa vozidlá nie je vysunutá.

- Úplne vysuňte anténu.

Ovládacie vedenie antény nie je pripojené.

- Vedenie pripojte správnym spôsobom. Pozrite si **Spájanie systému a vonkajšie komponenty (str.81).**

Nedá sa zvolať priečinok.

Zapnutá funkcia náhodného prehrávania.

- Vypnite funkciu náhodného prehrávania.

Iné

Tón dotykového snímača nie je počutý.

Používa sa predvýstupný konektor.

- Tón dotykového snímača sa nevysiela cez predvýstupný konektor.

Chybové hlásenia

Ked' zariadenie nebude obsluhovať správne, príčina poruchy sa zobrazí vo forme hlásenia na obrazovke.

There is an error in the speaker wiring. Please check the connections.

Ochranný okruh sa aktivoval z dôvodu skratu kábla reproduktora alebo jeho kontaktu s karosériou vozidla.

- Podľa potreby pripojte alebo izolujte kábel reproduktora a vypnite a znova zapnite napájanie.

Hot Error

Ked' sa vnútorná teplota tohto zariadenia zvýši na 60 °C alebo viac, aktivuje sa ochranný okruh a zariadenie môžno nebude môcť používať.

- Zariadenie znova používajte po klesnutí teploty zariadenia.

Error 07–67

Zariadenie nefunguje správne z dôvodu určitej príčiny.

- Vypnite a znova zapnite napájanie. Ak chybové hlásenie „Error 07–67“ nezmizne, kontaktujte najbližšieho predajcu značky JVC.

Žiadne zariadenie (USB zariadenie)

Ako zdroj ste zvolili zariadenie USB, aj keď nie je pripojené žiadne zariadenie USB.

- Zdroj zmeňte na akýkoľvek iný zdroj, ako na zdroj USB/iPod. Pripojte zariadenie USB a zdroj znova zmeňte na USB.

Odpojené (iPod, zvukové zariadenie s funkciou Bluetooth)

Ako zdroj sa zvolilo zariadenie iPod/zvukové zariadenie s funkciou Bluetooth, aj keď nie je pripojené žiadne zariadenie iPod/zvukové zariadenie s funkciou Bluetooth.

- Zdroj zmeňte na akýkoľvek iný zdroj, ako na zdroj iPod/Bluetooth. Pripojte zariadenie iPod/zvukové zariadenie s funkciou Bluetooth a znova zmeňte zdroj na iPod/Bluetooth.

No Media File

Pripojené zariadenie USB neobsahuje žiadny prehrávateľný zvukový súbor. Prehrávate médium bez obsahu údajov, ktoré toto zariadenie dokáže prehráť.

- Pozrite si časť **Prehrávateľné médiá a súbory (str.86).**

USB device over current status detected.

Pripojené zariadenie USB má vyššiu menovitú kapacitu, ako je povolený limit.

- Skontrolujte zariadenie USB. V pripojenom zariadení USB pravdepodobne došlo k problémom.

- Zdroj zmeňte na akýkoľvek iný zdroj, ako na zdroj USB. Vytiahnite zariadenie USB.

Apple CarPlay

Aby bolo možné systém Apple CarPlay používať bezdrôtovo, musí sa pripojiť anténa GPS. Overte správnosť zapojenia alebo vykonajte pripojenie pomocou USB, aby bolo možné používať systém Apple CarPlay.

Anténa GPS sa nepripoji, keď sa systém Apple CarPlay spustí na základe bezdrôtového pripojenia alebo sa zariadenie iPhone kompatibilné s bezdrôtovým systémom Apple CarPlay zaregistrouje v zozname zariadení **Device List**.

- Skontrolujte pripojenie antény GPS alebo vykonajte pripojenie cez USB, aby ste mohli používať systém Apple CarPlay.

Príloha

Prehrávateľné médiá a súbory

V tomto zariadení môžete prehrávať rôzne druhy médií a súborov.

■ Informácie o súboroch

Podporované sú nasledujúce audio a video súbory.

■ Prehrávateľné zvukové súbory

	Formát	Prenosová rýchlosť	Vzorkovacia frekvencia	Počet bitov
AAC-LC (.m4a)	MPEG-2/MPEG-4 AAC LC HE-AAC(V1,V2)	8 – 320kb/s, VBR	16 – 48 kHz	16 bitov
MP3 (.mp3)	MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3	8 – 320kb/s, VBR	16 – 48 kHz	16 bitov
WMA (.wma)	Windows Media Audio Standard L3 profile (verzia 7,8,9)	8 – 320 kb/s	16 – 48 kHz	16 bitov
Linear PCM (WAVE) (.wav)	RIFF waveform Audio Format	–	16 – 48 kHz	16 bitov/24 bitov
FLAC (.flac, .fla)	flac	–	16 – 48 kHz	16 bitov/24 bitov
Vorbis (.ogg)	vorbis	VBR	16 – 48 kHz	16 bitov

- Súbory WMA a AAC s DRM sa nedajú prehrať.
- Aj keď budú zvukové súbory využívať vyššie uvedeným štandardom, prehrávanie možno nebude možné v závislosti od typu alebo podmienok médií alebo zariadenia.
- Toto zariadenie podporuje prehrávanie audio súborov s vysokom rozlíšením.

Aby ste si vychutnali vysokokvalitný zvuk, odporúčame vám, aby ste audio systém vo vozidle konfigurovali so všetkými produktmi, ktoré sú kompatibilné s audiom vo vysokom rozlíšení z prehrávača do reproduktora.

■ Akceptovateľné súbory s videom

	Profil	Max. veľkosť obrazu	Max. prenosová rýchlosť	Formát zvuku
MPEG-1 (.mpg, .mpeg)	–	352 × 240, 352 × 288	1,5 MB/s	MPEG Audio Layer 2
MPEG-2 (.mpg, .mpeg)	MP@ML	720 × 480, 720 × 576	8 MB/s	MPEG Audio Layer 2
H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, .m4v, .avi, .flv, .f4v)	Baseline Profile, Main Profile	1920 × 1080 (30 f/s)	8 MB/s	MP3, AAC
MPEG-4 (.mp4, .avi)	Advanced Simple Profile	1920 × 1080 (30 f/s)	8 MB/s	MP3, AAC
WMV (.wmv)	Main Profile	1920 × 1080 (30 f/s)	8 MB/s	WMA
MKV (.mkv)	Formát videa sa riadi H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4, WMV			MP3, AAC, WMA, Vorbis, FLAC

- Táto jednotka môže prehrávať len súbory, ktoré sú menšie ako 4 GB.

■ Obmedzenie štruktúry súboru a priečinka

	USB zariadenie
Maximálny počet vrstiev priečinkov	8
Maximálny počet súborov (v jednom priečinku)	999
Maximálny počet súborov (na priečinok)	9999
Maximálny počet priečinkov (na zariadenie)	Neobmedzené

- Môžete zadáť názov priečinka alebo názov súboru pomocou maximálne 255 jednobajtových znakov.
- Súbory v priečinku, ktorého názov začína bodkou (.) nie je možné prehrať.

Technické údaje

■ Časť o monitore

Veľkosť obrazu

: šírka 6,75 palca (uhlopriečka)
: 151,8 mm (š) × 79,68 mm (v)

Systém displeja

: TN LCD panel

Riadiaci systém

: systém aktívnej matrice TFT

Počet pixelov

: 1 152 000 (800 H x 480 V x RGB)

Počet efektívnych pixelov

: 99,99%

Usporiadanie pixelov

: prúžkované usporiadania RGB

Podsvietenie

: LED

■ Časť o rozhraní USB

Typ konektora

: Type-C

Štandard USB

: Vysokorýchlosné USB 2.0

Súborový systém

: FAT16, FAT32, exFAT, NTFS

Maximálny napájací prúd

: jednosmerné napájanie 5 V - 3,0 A × 1

Prevodník D/A

: 24 bitov/32 bitov

Decodér zvuku

: MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis

Decodér videa

: MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/WMV/H.264

Frekvenčná odzovu

- 192 kHz: 20 – 88 000 Hz
- 96 kHz: 20 – 44 000 Hz
- 48 kHz: 20 – 22 000 Hz
- 44,1 kHz: 20 – 20 000 Hz

Celkové harmonické skreslenie

: 0,010 % (1 kHz)

Pomer S/N (dB)

: 98,5 dB

Dynamický rozsah

: 89 dB

■ Časť HDMI

Typ konektora

: Type-D

Vstupné rozlíšenie

- VGA (640 x 480p pri 59,94 Hz/60 Hz)
- 480p (720 x 480p pri 59,94 Hz/60 Hz)
- 720p (1280 x 720p pri 59,94 Hz/60 Hz)

Vstupný typ zvuku

: 32 K/44,1 K/48 K/88,2 K/96 K/176,2 K/192 KHz
16-bitové/20-bitové/24-bitové Linear PCM

■ Bezdrôtové zrkadlenie

Režim

: Spotrebič

Ochrana autorských práv

: HDCP2.2

Dotykové ovládanie

: UIBC

■ Wi-Fi

Štandard IEEE

: 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvenčný rozsah

: duálne pásmo (2,4 GHz/5 GHz)

Kanály

: Automatika (1 – 11 k.)/Automatika (149, 153, 157, 161 k.)

Prenosové výkony (MAX)

: 11a: 54 Mb/s/11b: 11 MB/sek./11g: 54 Mb/s/
11n: 300 Mb/s/11ac: 867 Mb/s

Výstupný výkon

: 2,4 GHz/SISO

: 11b: 14 dBm ± 2 dB/11g: 13 dBm ± 2 dB/
11n (20 MHz): 12 dBm ± 2 dB

: 5 GHz/SISO

: 11a: 9 dBm ± 2 dB /
11n (20 MHz)/11ac (20 MHz): 9 dBm ± 2 dB /
11n (40 MHz)/11ac (40 MHz): 8 dBm ± 2 dB/
11ac (80 MHz): 8 dBm ± 2 dB

: 5 GHz/MIMO

: 11n (20 MHz)/11ac (20 MHz): 11 dBm ± 2 dB /
11n (40 MHz)/11ac (40 MHz): 11 dBm ± 2 dB/
11ac (80 MHz): 11 dBm ± 2 dB

■ Časť o Bluetooth

Technológia

: Bluetooth verzia 5.0

Frekvencia

: 2,402 – 2,480 GHz

Výstupný výkon

: +4 dBm (MAX.), výkonová trieda 2

Maximálny komunikačný rozsah

: Priama viditeľnosť pribl. 10 m (32,8 stôp)

Audio kódtek

: SBC/AAC

Profil (Podpora viacerých profiliov)

- HFP (V1.7) (Hands Free Profile)
- SPP (Serial Port Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (V1.6) (Audio/Video Remote Control Profile)
- PBAP (Phonebook Access Profile)

Príloha

■ Časť o tuneri FM

Frekvenčný rozsah (krok)

: 87,5 MHz – 108 MHz (50 kHz)

Použiteľná citlivosť (Odstup signálu od šumu: 30 dB)

: 9,3 dBf (0,8 μ V/75 Ω)

Citlivosť stišenia (S/N: 46 dB)

: 15,2 dBf (1,6 μ V/75 Ω)

Frekvenčná odozva

: 30 Hz – 15 kHz

Pomer S/N (dB)

: 65 dB (MONO)

Citlivosť (\pm 400 kHz)

: viac než 80 dB

Odstup stereoa

: 45 dB (1 kHz)

■ Časť o tuneri AM

Frekvenčný rozsah (krok)

LW: 153 – 279 kHz (9 kHz)

MW: 531 – 1611 kHz (9 kHz)

Použiteľná citlivosť

LW: 45 μ V

MW: 25 μ V

■ Časť o digitálnom rádiu

Frekvenčný rozsah

PÁSMO III: 174,928 – 239,200 (MHz)

Citlivosť

: -100 dBm

Odstup signálu od šumu (dB)

: 90 dB

■ Časť konektora digitálnej antény

Typ konektora

: SMB

Výstupné napätie (11 – 16 V)

: 12 V jednosm.

Maximálny prúd

: < 100 mA

■ Časť o videu

farebný systém pre externý vstup video

: NTSC/PAL

Úroveň maximálneho externého vstupu zvuku (min. konektor)

: 2 V/25 k Ω

Úroveň vstupu videa (konektory RCA)

: 1 Vp-p/75 Ω

Úroveň výstupu videa (konektory RCA)

: 1 Vp-p/75 Ω

■ Časť o zvuku

Maximálny výkon (predné a zadné)

: 50 W \times 4

Typický výstup napájania (predný a zadný)

Výkon celej šírky pásma (pri menej ako 1% THD)

: 22 W \times 4

Výstupné frekvenčné pásmo

: 20 – 88 000 Hz

Predvýstupná úroveň (V)

: 4 V/10 k Ω

Predvýstupný odpor

: \leq 300 Ω

Odpór reproduktora

: 4 – 8 Ω

Grafický ekvalizér

Pásma: 13 pásiem

Frekvencia (PÁSMO 1 – 13)

: 62,5/100/160/250/400/630/1 k/1,6 k/2,5 k/4 k/6,3 k/

10 k/16 k Hz

Prírastok

: -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB

2-cestný reproduktor X'Over

Filter vysokého prechodu

Frekvencia: Through, 30/40/50/60/70/80/90/100/
120/150/180/220/250 Hz

Sklon: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Zisk: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

Filter nízkeho prechodu

Frekvencia: 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/
180/220/250 Hz, Through

Sklon: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Zisk: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

3-cestný reproduktor X'Over

Filter vysokého prechodu

Frekvencia: 250/300/1 k/1,6 k/2,5 k/4 k/5 k/6,3 k/8 k/
10 k/12,5 k Hz

Sklon: -12/-18/-24 dB/Oct.

Zisk: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

Filter pásmoveho prechodu

Frekvencia: Prechod, 50/60/70/80/90/100/120/150/
180/220/250/300 Hz

250/300/1 k/1,6 k/2,5 k/4 k/5 k/6,3 k/8 k/

Hz, Prechod

Sklon: -12/-18/-24 dB/Oct.

Zisk: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

Filter nízkeho prechodu

Frekvencia: 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150 Hz/
Through

Sklon: -12/-18/-24 dB/Oct.

Zisk: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

■ Všeobecné

Prevádzkové napätie

: Batéria auta 12 V jednosm.

Montážne rozmery (Š × V × H)

: 178 × 100 × 85 mm

S puzdrom

: 182 × 112 × 85 mm

Hmotnosť s objímkou

: 1,5 kg

POZNÁMKA

- Aj keď sa počet efektívnych pixlov pre obrazovky z kvapalných kryštálov udáva ako 99,99 % alebo viac, 0,01 % pixlov sa možno nerozsvieti alebo sa rozsvietia nesprávne.

Technické údaje podliehajú zmene bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie o tomto zariadení

■ Autorské práva

- Slovna značka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie takýchto značiek spoločnosťou JVCKENWOOD Corporation je na základe udelenej licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- The product with the Hi-Res Audio logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by Japan Audio Society.
The logo is used under license from Japan Audio Society.



- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay, Apple Music and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Google, Android, Google Play and Android Auto are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 6 or higher, and the Android Auto app.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®. The terms HDMI, HDMI High-

Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

- Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- This product includes FontAvenue® fonts licenced by NEC Corporation. FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.

FontAvenue

- This product includes "Ubiquitous QuickBoot™" technology developed by Ubiquitous AI Corporation. Ubiquitous QuickBoot™ is a trademark of Ubiquitous AI Corporation.
- Copyright© 2021 Ubiquitous AI Corporation All rights reserved.



• THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

• THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

• THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

- libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ Informácie o likvidácii opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení a batérií (týka sa krajín EÚ, ktoré majú zavedené zberné systémy na separáciu odpadu)

Výrobky a batérie so symbolom (prečiarknutý odpadkový kôš) sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom.

Opotrebované elektrické a elektronické zariadenia a batérie sa musia recyklovať v zariadení schopnom narabáť s takýmito predmetmi a ich odpadovými vedľajšími produktmi.

Podrobnejšie informácie o najbližšom recykláčnom stredisku vám poskytne miestny úrad.

Správnu recykláciu a likvidáciu odpadu príspojte k zachovaniu zdrojov a zároveň predlete nežiaducemu vplyvu na zdravie a životné prostredie.



Vyhľásenie o zhode týkajúce sa smernice RE

2014/53/EÚ

Vyhľásenie o zhode týkajúce sa smernice RoHS

2011/65/EÚ

Výrobcu:

JVCKENWOOD Corporation

3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, JAPAN

Zástupca pre EU:

JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN,
HOLANDSKO

English

Herby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment KW-M875DBW is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio KW-M875DBW est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät KW-M875DBW der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur KW-M875DBW in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio KW-M875DBW è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio KW-M875DBW cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio KW-M875DBW está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

Polška

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy KW-M875DBW jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

Český

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení KW-M875DBW splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adresě:

Magyar

JVCKENWOOD ezzel kijelenti, hogy a KW-M875DBW rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

Hrvatski

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema KW-M875DBW u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

Svenska

Härmed försäkrar JVCKENWOOD att radioutrustningen KW-M875DBW är i enlighet med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämelse finns på följande Internetadress :

Suomi

JVCKENWOOD julistaa tätten, että radiolaitte KW-M875DBW on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

Slovensko

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema KW-M875DBW v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD túmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie KW-M875DBW vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

Dansk

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret KW-M875DBW er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:

Norsk

JVCKENWOOD erklærer herved at radioutstyret KW-M875DBW er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-konformitetserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός KW-M875DBW συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et KW-M875DBW raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparātūra KW-M875DBW atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radio įranga KW-M875DBW atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus. Visą EB direktyvos attinkties deklaracijos tekštą galite rasti šiuo internetiniu adresu:

Malta

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-taghmrir tar-radju KW-M875DBW huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:

Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіообладнання KW-M875DBW відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернет за такою адресою:

Türkçe

Burada, JVCKENWOOD KW-M875DBW radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

Русский

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование KW-M875DBW соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

Limba română

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio KW-M875DBW este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

Български език

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на KW-M875DBW е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

URL: <https://www.jvc.net/cs/car/eudoc/>

JVC