

MDV-D612W MDV-D612 MDV-D412W MDV-D412 MDR-D212W MDR-D212

AV Navigation System

ユーザーズガイド

お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前に、このユーザーズガイドをよくお読みのうえ、
説明の通り正しくお使いください。
本機は日本国内専用モデルのため、外国で使用することはできません。

株式会社 JVCケンウッド

本機のサポート情報を役立てよう！

本機の最新情報はこちら

ファームウェアのバージョンアップ情報や地図
更新など本機の最新情報を掲載しています。

<https://www.kenwood.com/jp/cs/car/navi/>



FAQ (よくあるご質問)

当社のホームページでは、本機についてのお問い合わせの内容を掲載しています。
本書の「故障かなと思ったら」と合わせてこちらもご覧ください。

<https://www.kenwood.com/jp/cs/car/faq/>



目次

はじめに

安全上のご注意	8
取り付けや配線について	8
使用方法について	9
異常時の問い合わせ	10
使用上のご注意	11
本書の読みかた	14
本書の構成	14
本書の見かた	15
簡単機能ガイド	16
ナビゲーション機能	16
ドライブに役立つ交通情報	16
音楽や映像を楽しむ	16
情報確認や各種設定の変更	17
ドライブレコーダーの映像を表示する	17

基本操作

各部の名称とはたらき	20
本機のフロントパネルについて	21
基本操作	21
電源を入れる/切る	21
電源オン	21
電源オフ	21
画面/リストの操作	21
メニュー画面での操作	22
カスタムメニューを使う	23
カスタムメニューを表示する	23
ショートカットボタンを割り当てる	24
サブメニューを使う	24
画面表示を消す	24
ユーザーを切り替える	25
音量を調整する	26
ナビゲーションの音量を調整する	26
AVまたはハンズフリー電話の音量を調整する	26
文字入力のしかた	27
文字を入力する	27
最初にする設定/確認	28
フロントパネルの角度調整	28
視野角を調整する	28
接続状態を確認する	28
車両の設定をする	29
車両ナンバーを設定する	29
車両メンテナンスを設定する	30
ハンドルの位置を設定する	31

オートアンテナの設定をする (オートアンテナ装着車のみ)	31
アンテナの設定をする	31
アンテナを伸ばす/しまう	31
ステアリングリモコンを使う	31
ステアリングリモコンについて	31
車両設定をする	32
独自に機能を割り当てる (ユーザー学習)	32
ステアリングリモコンキーの割り当てを変更する	34
ステアリングリモコンキーの割り当てを初期化する	34
セキュリティの設定をする	35
暗証番号を設定する	35
自宅を登録する	35
Bluetooth機器を登録する	36
言語を切り替える	37
ナビデータを消去する	38

音声操作

音声操作を使う	40
音声で操作する	40
音声操作を中止する	41
ソースを切り替える	41
画面を切り替える	41
地図の操作をする	42
AVの操作をする	42
ナビ案内の操作をする	42
周辺検索をする	43
登録地点 (音声操作グループ) の呼び出し操作をする	44
VOIPによる音声検索をする	45
ショートカットワードで音声操作を使う	45

ナビゲーション

地図の見かたと操作	48
現在地図画面の見かた	48
ゾーン30エリアの表示について	49
地図の縮尺を変える	49
市街地図について	50
地図の向きと表示を切り替える	50
3D地図の傾き角度を変更する	50
地図画面の表示を切り替える	51
INFO画面の表示項目	52
地図をスクロールする	53
スクロールしたときの地図表示	53
ランドマークの情報を見る	54
マップクリップを利用する	54

カーソルで操作する	101	地図表示を設定する	124
ディスクメニューを直接操作する	102	自車の現在位置を修正する	125
DVDの設定をする	102	走行軌跡表示を設定する	125
地デジを視聴する	103	走行軌跡を消去する	125
画面の見かたと操作	103	地図に表示するランドマークを設定する	125
プリセットモードを切り替える	104	ルート探索の条件を設定する (マイルート アジャスター)	126
放送局を登録 (プリセット) する	104	到着予想時刻用の平均速度を設定する	127
番組表を見る	105	到着予想時刻用の平均速度を初期化する	127
番組表の見かたと操作	105	サウンドの設定をする	128
緊急警報放送を表示する	106	車両タイプを設定する	128
中継局/系列局をサーチする	106	スピーカー構成を設定する	129
地デジの設定をする	106	リスニングを設定する	129
AMまたはFMを聴く	107	リスニングポジションを微調整する	130
画面の見かたと操作	107	フロントフォーカスの微調整をする	130
プリセットモードを切り替える	107	設定した値を初期設定に戻す	131
エリアモードの放送局をリストから選局す る	108	プリセットイコライザーを設定する	131
放送局を登録 (プリセット) する	108	ユーザーイコライザーを設定する	132
交通情報を受信する	109	調整したイコライザーカーブを保存する	132
画面の見かたと操作	109	音響効果を設定する	132
HDMI出力機器を接続する	109	ソースの音量レベルを設定する	133
接続のしかた	109	システムの設定をする	134
画面の見かたと操作	110	システムを初期化する	136
		設定をSDカードに保存する	136
		設定データを本機に読み込む	136
		ゴールオートボリュームを設定する	136
		外部機器の設定をする	137
		バージョンを確認する	138
		地図更新について	139
		開通した道路情報の更新	139
		KENWOOD MapFan Clubを利用して地 図を更新する	139
		KENWOOD MapFan Clubのサービスと は	139
		QRコードを使ってKENWOOD MapFan Clubに登録する	139
		Bluetooth	
		Bluetooth[®]機器の登録と設定	140
		本機にBluetooth機器を登録する	140
		ペアリングガイドで登録する	141
		オートペアリング機能で登録する	141
		Bluetoothの設定をする	142
		Bluetooth機器の使用する機能を変更する	143
		Bluetooth機器の接続を解除する	143
		登録した機器を削除する	144
		本機のデバイス名を変更する	144
		ハンズフリーを使う	145
		電話メニュー画面を表示する	145
		電話メニュー画面の見かたと操作	145
情報・設定			
情報・設定画面について	112		
VICS情報を見る	113		
VICS情報とは	113		
VICS情報の内容と種類	113		
VICS情報の提供方法	113		
VICS情報利用上のご注意	113		
地図に表示されるVICS情報	113		
地図表示型 (レベル3) 情報の表示	113		
緊急情報の割り込み表示	114		
地図上のVICS情報を見る	115		
簡易図形型 (レベル2) /文字型 (レベル1) 情報の割り込み表示	115		
ETC2.0割り込み表示	115		
VICS図形/文字情報を見る	116		
FM VICS図形情報/文字情報の表示	116		
ビーコン VICS図形情報/文字情報の表示	117		
ETC2.0割り込み情報	117		
VICS局の選局方法を切り替える	117		
自動選局に設定する	117		
手動で選局する	117		
VICS情報の表示設定をする	118		
ECO情報を確認する	119		
ECO情報を見る	119		
詳細情報を見る	119		
ナビゲーションの設定をする	120		

ハンズフリーで電話を受ける/切る.....	145
プリセットダイヤルを使う.....	146
プリセットダイヤルから電話をかける.....	146
プリセットダイヤルに電話番号を登録する..	146
プリセットダイヤルの登録を削除する.....	147
履歴から電話をかける.....	147
電話帳から電話をかける.....	147
PBAP対応機器の電話帳を登録する.....	148
電話帳を削除する.....	148
ダイヤルして電話をかける.....	148
地点情報から電話をかける.....	149
リダイヤルで電話をかける.....	149
音声認識機能で電話をかける.....	149

Bluetoothオーディオ機器を再生する 150	
画面の見かたと操作.....	150

レンタルモード

レンタルモードについて	152
レンタルモードに切り替える.....	152
ランドマーク表示でレンタカー会社を設定する.....	153
管理者モードについて	154
管理者モードにログインする.....	154
管理者モードを使う.....	154
管理者モードの設定をする.....	155
レンタカーの返却場所を設定する.....	155
レンタカー返却場所候補を登録する.....	156
返却場所を編集する.....	158
返却場所を候補から削除する.....	159
返却場所を設定する.....	160
提携ガソリンスタンドを設定する.....	160
返却タイマーを設定する.....	162
返却タイマーの通知設定をする.....	162
返却タイマー日時と通知設定を初期化する..	163
営業所情報を登録する.....	163
設定をSDカードに書き出す/読み込む.....	164
返却設定を書き出す/読み込む.....	165
本機の設定を貸出時の状態に戻す.....	165
車両メンテナンスを設定する.....	166
暗証番号を変更する.....	167
レンタルモードを利用する	167
レンタカーメニューを表示する.....	167
乗車したら設定画面について.....	168
レンタカーの返却場所を登録する.....	168
宿泊地を登録する.....	169
目的地を設定する.....	170
レンタカーの返却日時を設定する.....	171
返却タイマー通知.....	172
返却日時を確認する.....	172
緊急時の連絡先を確認する.....	172
登録営業所に電話をかける.....	173
営業所一覧から営業所を検索する.....	173

登録された返却場所を行き先に設定する....	173
登録された宿泊地を行き先に設定する.....	174
提携ガソリンスタンドに行く.....	174
レンタカーを借りたときの設定に戻す.....	175

スマートフォン連携

スマートフォン連携について	176
MapFanAssist機能を使う	177
MapFanAssist機能を使うための準備.....	178
準備1：スマートフォンのテザリング契約....	178
準備2：「KENWOOD MapFan Club」に入会する.....	178
準備3：アプリケーションの準備.....	178
準備4：本機とスマートフォンをBluetoothテザリング接続する.....	178
準備5：MapFanIDとパスワードを本機に入力してログインする.....	179
サーバーから情報を受信する.....	179
情報を取得する方法を設定する.....	179
手動で更新する.....	180
スポットブラウザから探す.....	180
ブックマークを受信する.....	180
ブックマークから行き先を探す.....	180
おでかけプランを受信する.....	181
おでかけプランから行き先を探す.....	182
おでかけプランの出発日時通知設定をする...	182
おでかけプランを本機から削除する.....	183
おでかけプラン出発日時通知.....	183
目的地予約を受信する.....	184
目的地予約から行き先を探す.....	184
受信した目的地予約を削除する.....	185
MapFan連携の設定をする.....	185
マイカー位置表示.....	186
自転車位置通知の設定をする.....	186
KENWOOD Drive Info.を使う	187
KENWOOD Drive Info.を使うための準備.....	187
KENWOOD Drive Info.アプリで使う.....	187
Bluetoothテザリングで使う.....	187
行き先を検索する.....	188
ガソリン価格で検索する.....	188
施設名称をフリーワード検索する.....	188
天気予報を見る.....	188
地図画面から天気情報を見る.....	188
開通予定情報/オービスデータ/お知らせメッセージ.....	189
開通予定情報/オービスデータ.....	189
お知らせメッセージ.....	189
VOIPUTを使う	190
VOIPUTを使うための準備.....	190
文字を音声で入力する.....	190
施設を音声で検索する.....	191

はじめに

基本操作

音声操作

ナビゲーシヨ
ン

オーヂイオ・
ビジュアル

情報・設定

Bluetooth

リンクルモー
ド

スマートフォン
ン連携



オプション

付録




安全上のご注意

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。









 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を絵記号で区別して、説明しています。

	注意（しなければならない）の内容です。
	禁止（してはいけない）の内容です。
	実行（かならず行っていただく）の内容です。

取り付けや配線について

警告

-  **本機はDC12V ⊖アース車以外で使用しない**
火災や故障の原因となります。DC24V車（大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など）で使用しないでください。
-  **エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に取り付けと配線をしない**
エアバッグが誤動作し、死亡事故の原因となります。エアバッグ装着車に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。
-  **取り付けやアース配線に車の保安部品（ステアリング、ブレーキ、タンクなど）のボルトやナットを絶対に使用しない**
制御不能や発火、交通事故の原因となります。
-  **視界や運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けない**
交通事故やけがの原因となります。
-  **フィルムアンテナは保安基準の取付許容範囲外に貼り付けない**
視界不良やアンテナがはがれて、事故の原因となります。
-  **取り付け・配線は、安全のため専門技術者に依頼する**
取り付け・配線、取り外し、周辺機器の追加は専門技術が必要です。誤った取り付けや配線をするると車に重大な支障をきたし交通事故の原因となります。安全のため必ずお買い上げの販売店にご相談ください。
-  **説明書に従って取り付け・配線をする**
火災や故障の原因となります。作業は手順とおりに正しく行ってください。
-  **作業前に必ずバッテリーの⊖端子を外す**
外さずに作業をするとショートによる感電やけがの原因となります。

**作業前に、車体のパイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認する**

車体に穴を開けて取り付ける場合はパイプ類・タンク・電気配線などに干渉・接触しないよう注意して、加工部のサビ止め・浸水防止処理をしてください。火災や感電の原因となります。

**必ず付属の部品や指定の部品を使用する**

本機の損傷や確実に固定できず外れて事故や故障、火災の原因となります。

**コード類は、運転を妨げないように引き回し固定する**

ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと、交通事故の原因となります。

**車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する**

断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

**コードの被覆のない部分はテープなどで絶縁する**

被覆がない部分が金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

**パーキング検出（パーキングブレーキ）コードは正しく配線する**

正しく配線しないと安全機能が働かず、交通事故の原因となります。

**取り付け・配線後は、車の電装品が正常に動作することを確かめる**

車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因となります。

**ネジなどの小物部品は乳幼児の手の届かないところに置く**

誤って飲み込むおそれがあります。万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

⚠ 注意**自動車のコンソールに取り付ける**

本機の使用時または使用直後は、本機の背面や側面などの金属部分が高温になっています。直接触れるとやけどの原因となることがあります。取り外すときなどご注意ください。

**直射日光やヒーターの熱風が直接当たる場所に取り付けない**

本機の内部温度が上昇し、火災や故障の原因となることがあります。

**水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない**

水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因となることがあります。

**本機の通風口や放熱板をふさがない**

本機の内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。

**コードの扱いに注意する**







コードを傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものをのせる、熱機器に近づけるなどしないでください。断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となることがあります。

使用方法について**⚠ 警告****分解・修理および改造はしない**






分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは絶対におやめください。交通事故や火災、感電、故障の原因となります。

**音量は、車外の音が聞こえない音量で使用しない**

車外の音が聞こえない状態で運転すると、交通事故の原因となります。


-  **本機内部に、水や異物を入れない**
金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電の原因となります。飲み物などが本機にかからないようにご注意ください。
-  **故障や異常な状態のまま使用しない**
画像が映らない、音が出ない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。事故や火災、感電の原因となります。
-  **運転者は走行中に操作したり、画像や表示を注視したりしない**
必ず安全な場所に車を停車し、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。交通事故の原因となります。
-  **雷が鳴り出したら、アンテナコードや本機に触れない**
落雷による感電の原因となります。
-  **ルート案内中でも実際の交通規制に従って走行する**
ナビゲーションのルート案内のみに従って走行すると実際の交通規制と反することがあり、交通事故の原因となります。
-  **ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門業者に依頼する**
規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。交換は、お買い上げの販売店、またはお近くのサービス窓口にご相談ください。

注意

-  **本機を車載用以外で使用しない**
発煙や発火、感電やけがの原因となることがあります。
-  **ディスプレイを前に倒した状態のまま運転しない**
車の衝突、および急ブレーキやカーブなどで衝撃を受けて身体が本機と接触した場合、けがの原因となることがあります。
-  **ディスプレイや可動部に負荷を与えない**
ディスプレイに袋を吊り下げたり、上から手をつけて押さえないでください。脱落や破損などで、交通事故やけがの原因となることがあります。
-  **ディスプレイは温度を確認してから操作（起こす、倒す、角度調整）をする**
日光やヒーターの熱風などが長時間直接あたっていた場合や長時間連続使用した場合などは、本機が高温になり、やけどの原因となることがあります。温度が低下するまで使用しないでください。
-  **可動部やディスク挿入口に手や指を入れない**
フロントパネル開閉や角度調整のときにはご注意ください。けがの原因となることがあります。

異常時の問い合わせ

警告

-  **異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ず販売店かサービス窓口にご相談する**
そのまま使用すると、思わぬ事故や火災、感電の原因となります。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

使用上のご注意

■安全走行のために

本製品は、目的地までの道のりを、曲がり角ごとに案内をして誘導します。ご使用になる前に必ず、本書や注意事項などをよく読み、正しく理解して使用してください。

安全上の配慮から、走行中はテレビやビデオなどの映像を見ることはできません。安全な場所に駐車してパーキングブレーキをかけてからお楽しみください。なお、走行中であっても音声だけは出力されます。また、同様の理由で一部の機能で操作できないものがあります。

■本機の異常にお気づきのときは

本機の異常にお気づきのときは、まず「故障かなと思ったら」(P. 254)を参照して解決方法がないかお調べください。解決方法が見つからないときは、お買い上げの販売店またはJVCケンウッドスターサポートセンター(裏表紙)へご相談ください。

■本機のお手入れについて

操作パネルや本体部が汚れたときは、市販のシリコンクロスなどの柔らかい布で乾拭きしてください。

汚れがひどいときは、中性洗剤を付けた布で汚れを拭き取ってから、乾いた布で洗剤を拭き取ってください。硬い布やアルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。

傷が付いたり文字が消えたりすることがあります。

■フィルムアンテナのお手入れ

● フロントウィンドウの内側を清掃する際には、フィルムアンテナを柔らかい布で優しく拭き取るようにしてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に浸した布を固くしぼり、軽く拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

● 一度貼り付けたフィルムアンテナは、はがさないようにしてください。機能が損なわれます。

■オートアンテナ(電動アンテナ装備車)の操作について

車両側のアンテナコントロール端子と本機のアンテナコントロール(ANT CONT)端子を接続しているときは、本機の電源をオンするとオートアンテナが伸びます。天井の低い駐車場に入る場合などオートアンテナを下げたいときは、オートアンテナをしまってください。

➔ 「オートアンテナの設定をする(オートアンテナ装着車のみ)」(P. 31)

■画面について

● 画面をボールペンなどの先のとがった物で操作しないでください。画面が損傷する場合があります。

● 画面に強い衝撃を加えないでください。故障の原因となります。

● 画面に保護用フィルムなどを貼らないでください。タッチ操作時に誤動作する場合があります。

● 画面に直射日光が当たらないようにしてください。直射日光が当たる状態で長時間使用すると高温になり、画面が故障する原因となります。

● 極端に高温または低温になると、表示の動きが遅くなったり、暗くなったりすることがあります。これは液晶画面の特性によるもので故障ではありません。車内が常温に戻れば回復します。

● 画面に小さな点が出る場合があります。これは液晶画面特有の現象で故障ではありません。

● 液晶画面の特性により、液晶を見る角度によっては表示が見づらいことがあります。故障ではありません。

■結露について

寒いときにヒーターをつけた直後など、本機の内側に露(水滴)が付くことがあります。これを結露といい、この状態ではディスクの読み取りができなくなります。

このようなときは、ディスクを取り出して1時間ほど放置すると、結露が取り除かれます。

もし、何時間たっても正常に作動しない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

■ナビゲーションについて

● 初めてご使用になるとき、または長期間ご使用にならなかったときは、現在地が正しく位置表示されない場合があります。しばらくするとGPSの測位により正しく表示されるようになります。

● 走行中は、安全のため、一部を除く細街路*は表示されません。ただし、以下の場合は走行中も細街路が表示されます。

- 細街路を走行中の現在地図画面
- 市街地図を表示しているとき
- マップマッチングしていないとき
- 駐車車中

*: 細街路とは、幅員5.5m未満の道路のことをいいます。

■ フロントパネルの安全装置について

パネルの隙間にコードなどの異物を挟んで閉じたときは、安全装置がはたらき、フロントパネルの動作が停止します。この場合は異物を取り除いてから、再度操作してください。

■ 電波について

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けています（受けた部品を使用しています）。

したがって、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。日本国内のみで使用してください。日本国内以外で使用すると各国の電波法に抵触する可能性があります。また本機は、以下の事項を行うと、法律で罰せられることがあります。

- ・ 分解/改造すること
- ・ 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと
- 本機は2.4GHz帯の周波数を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、以下の事項に注意してご使用ください。

使用上のご注意

本機の使用周波数帯（2.4GHz）では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- 1 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、当社カスタマーサポートセンターにご連絡頂き、混信回避の処置等についてご相談ください。
- 3 その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して、有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、当社カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

- 製品に表示している周波数表示の意味は下記の通りです。

2.4 FH 1

2.4：2.4GHz帯を使用する無線機器です。

FH：FH-SS変調方式を表します。

1：電波と干渉距離は10m以下です。

■ ■ ■：全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域回避可能です。

- 使用可能距離は見通し距離約10mです。鉄筋コンクリートや金属の壁等をはさんでトランスミッターとレシーバーを設置すると電波を遮ってしまい、音楽が途切れたり、出なくなったりする場合があります。本機を使用する環境により伝送距離が短くなります。
- 下記の電子機器と本機との距離が近いと電波干渉により、正常に動作しない、雑音が発生するなどの不具合が生じることがあります。
 - 2.4GHzの周波数帯域を利用する無線LAN、電子レンジ、デジタルコードレス電話などの機器の近く。電波が干渉して音が途切れることがあります。
 - ラジオ、テレビ、ビデオ、BS/CSチューナー、VICSなどのアンテナ入力端子を持つAV機器の近く。音声や映像にノイズがのることがあります。
- 本機は電波を使用しているため、第三者が故意または偶然に傍受することが考えられます。重要な通信や人命にかかわる通信には使用しないでください。

■ 本機に記録された個人情報について

本機を譲渡したり、売却したりする場合などは、本機に記録された情報（例：登録地点や検索履歴等）を、必ずお客様自身によってデータを消去し、確認してください。

個人情報の消去は、「システムを初期化する」（P. 136）で行うことができます。

なお、次のデータや設定は「システムを初期化する」（P. 136）では消去できません。個別に解除/削除してください。

- 暗証番号の解除：「暗証番号を解除する」（P. 35）

- SDカードに録音したデータ：➡「録音データを削除する」（P. 96）

当社では未消去のデータの流出による損害等について、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ 本機での個人情報を含む検索データの取り扱いについて

当社は、同データに収録された個人情報をその機能の実現のみに使用し、第三者へは開示しません。

該当する個人情報の開示、訂正、削除などをご希望のお客様は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンター（裏表紙）までご連絡ください。

ご本人の確認および所定の手続きを経た後、対応が可能となる次回製品より、該当する情報の削除などを行います。

本書の読みかた

本書の構成と、表記方法について説明します。

本書の構成

はじめに	安全上のご注意や使用上のご注意など、はじめにお読みいただきたいことが記載されています。➡「安全上のご注意」(P. 8)
基本操作	各部の名称や画面の切り替えかたなど、本機の基本的な操作方法について説明しています。➡「各部の名称とはたらき」(P. 20)
音声操作	本機を音声により操作する方法について説明しています。➡「音声操作を使う」(P. 40)
ナビゲーション	地図の表示や操作、行き先の探しかたやルート案内など、カーナビゲーション(以降、「ナビ」)の操作方法について説明しています。➡「地図の見かたと操作」(P. 48)
オーディオ・ビジュアル	オーディオ・ビジュアル(以降、「AV」)の操作方法について説明しています。➡「AVの基本操作」(P. 82)
情報・設定	VICS情報、ECO情報などの情報について、および本機のシステム設定、サウンド設定などについて説明しています。➡「情報・設定画面について」(P. 112)
Bluetooth	携帯電話やスマートフォン、オーディオプレーヤーをBluetooth®で接続したときの操作方法について説明しています。➡「Bluetooth®機器の登録と設定」(P. 140)
レンタルモード	レンタカー会社とレンタカー利用者向けメニューについて説明しています。➡「レンタルモードについて」(P. 152)
スマートフォン連携	スマートフォンと連携して使うことのできる便利な機能について説明しています。➡「スマートフォン連携について」(P. 176)
オプション	ETC 車載器やドライブレコーダー、リアビューカメラなどの別売品を接続したときの操作方法について説明しています。➡「別売品について」(P. 200)
付録	関連する資料やトラブルシューティングを掲載しています。➡「自車位置の測位精度について」(P. 234)


- 本書の画面や操作例は、操作説明用に作成したものです。仕様変更などにより、本書の内容と実際の画面が異なる場合があります。
- 本書では、主にMDV-D612Wの画面で説明しています。そのため、ご使用の機種によっては位置が違うボタンや画面が説明の中に出てくることがあります。
- “(MDV-XXXのみ)”などは、機能の対象となる機種を表します。

本書の見かた

表記例	説明
【MENU】	本機のフロントパネルのキーを表しています。
[目的地検索]	画面に表示されるタッチボタンを表しています。 本書では、画面に表示されるアイコンの下に文字がある場合は、文字でタッチボタンを表しています。  [目的地検索] と表記しています。
[VICS情報表示] (交通情報)	タッチボタン表記の後ろの括弧書きは、設定項目の種類を表記しています。 設定画面の上にある種類を呼び出すボタンにタッチすると、設定項目の種類の先頭を表示します。  (交通情報) と表記しています。
【サウンド】 ▶ 【スピーカー】	画面のタッチボタンを複数回タッチする場合は、タッチする順番にボタンを「▶」でつなげて表記しています。
	この表示の下で説明している操作の前に行う必要がある操作を表記しています。
➔ 「各部の名称とはたらき」 (P. 20)	参照する箇所を表しています。
「各部の名称とはたらき」 (P. 20)	
	手順の補足説明や制限事項などについて説明しています。

簡単機能ガイド

ナビゲーション機能

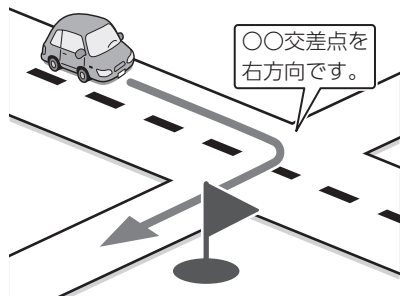

目的地検索画面

施設の名称やジャンル、住所など、多彩な検索方法から行き先を探ることができます。→「行き先を探す」(P. 59)



● ルート探索・編集

行き先を設定すると、最適なルートが探索されます。優先する道路や距離別のルートを選んだり、経由地を追加したりできます。→「ルートの探索と案内を開始する」(P. 67)




● ルート案内

行き先までのルートのほか、方面看板や交差点のレーン情報などをイラストや音声でお知らせします。→「ルート案内画面について」(P. 68)



ドライブに役立つ交通情報

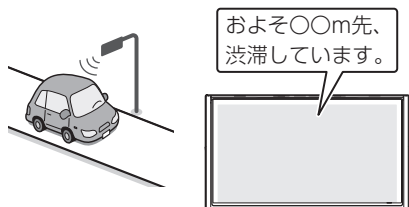

VICS情報を受信して、渋滞や規制など、さまざまな交通情報をアイコンや音声でお知らせします。

→「VICS情報を見る」(P. 113)
また、別売のETC車載器やETC2.0車載器を接続すると、ETCの利用料金をお知らせすることもできます。→「ETC履歴/車載器情報を見る」(P. 228)



音楽や映像を楽しむ

いろいろなメディアで音楽や映像をお楽しみいただけます。

■ ソース切替画面

➔ 「ソースを切り替える」 (P. 82)



iPhone

USB (USB接続ケーブルKNA-24USB (別売品) が必要です)

SD

DISC (MDV-D612W/MDV-D612/MDV-D412W/MDV-D412のみ)

地デジ (MDV-D612W/MDV-D612/MDV-D412W/MDV-D412のみ)

FM

AM

Bluetooth AUDIO

HDMI (MDV-D612W/MDV-D612のみ)

(HDMI接続ケーブルKNA-20HC (別売品) が必要です)

SMART USEN

交通情報

STANDBY

- サウンド設定
車内の音響効果や音質などを設定します。
➔ 「サウンドの設定をする」 (P. 128)
- システム設定
車両やシステム全般の設定を行います。➔ 「システムの設定をする」 (P. 134)
- 外部機器設定
Bluetooth、外部機器などの接続設定を行います。➔ 「外部機器の設定をする」 (P. 137)
- 登録地点編集
登録した地点の名称や電話番号などを編集します。➔ 「登録地点を編集する」 (P. 79)
- MapFan 連携設定
カーナビ連携アプリケーション「MapFanAssist」を使用するときの設定を行います。➔ 「MapFanAssist機能を使う」 (P. 177)

ドライブレコーダーの映像を表示する

本機に別売のドライブレコーダーDRV-N530、DRV-EMN5700、DRV-MN970、またはDRV-MN940Bを接続するとドライブレコーダーの映像を表示できます。

➔ 「フロントカメラドライブレコーダーを使う」 (P. 201)

➔ 「2カメラドライブレコーダーを使う」 (P. 211)



■ 録画ファイルの再生

ドライブレコーダーに録画したファイルの再生ができます。

DRV-N530

➔ 「録画ファイルを再生する」 (P. 202)

DRV-EMN5700、DRV-MN970、DRV-MN940B

➔ 「録画ファイルを再生する」 (P. 212)

■ ドライブレコーダーの設定

ドライブレコーダーの設定を行います。

DRV-N530

➔ 「ドライブレコーダーの設定をする」 (P. 206)

DRV-MN970、DRV-MN940B

情報確認や各種設定の変更

情報・設定画面では、ECO 情報や接続状態を確認できます。

また、本機のさまざまな設定をお好みに合わせて設定し直すことができます。

■ 情報・設定画面

➔ 「情報・設定画面について」 (P. 112)



- ナビ設定

地図に表示する情報や、案内の方法などを設定します。➔ 「ナビゲーションの設定をする」 (P. 120)

➡ 「ドライブレコーダーの設定をする」
(P. 217)

MEMO

はじめに

基本操作

音声操作

ナビゲーシヨ
ン

オーヂイオ・
ビジュアル

情報・設定

Bluetooth

リンクルモー
ド


スマートフォン
ン連携

オプション


付録

各部の名称とはたらき


■ MDV-D612W/MDV-D412W/MDR-D212W

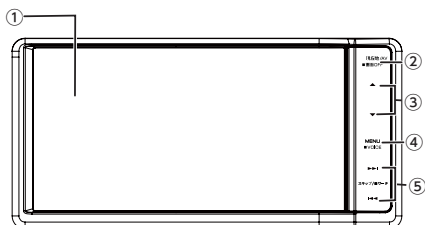

■ MDV-D612/MDV-D412/MDR-D212

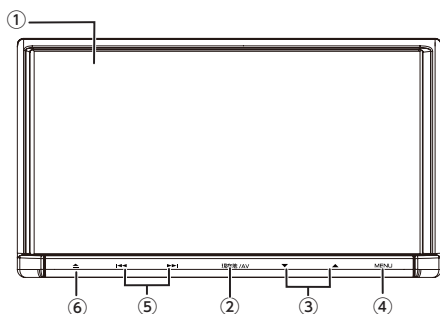

- パネルオープン時



① 画面

② 【現在地/AV】

- 現在地図画面を表示します。➡「現在地図画面の見かた」(P. 48)
- 現在地図画面表示中に押すと選択しているソースのAV画面を表示します。
- 押し続けると、画面の表示がオフになり、時計が表示されます。

③ 【▼】 / 【▲】 (音量キー)

- AVの音量を調整(0~40)します。
- ハンズフリー電話中は、着信音量と受話音量を調整(0~40)します。



- 【▲】を押し続けると、連続して音量値が15まで上がります。
- ナビゲーションの音声案内中に、音声案内の音量を音量キーで調整できるように設定できます。➡「案内中の音量調整」(P. 122)
- 音声案内の音量は、ナビ設定でも調整できます。➡「案内音声の音量」(P. 122)
- ハンズフリー電話の着信音量と受話音量は、外部機器設定でも調整できません。➡「着信音量」(P. 142)
- ハンズフリー電話中の音量調整をしないように設定することもできます。➡「通話中の音量調整」(P. 142)

④ 【MENU】

- メニュー画面を表示します。
- MDV-D612W /MDV-D612 の場合、押し続けると音声操作が起動します。システム設定の「VOICEキー登録」(一般)を[スマートフォンの音声認識]に設定しているときは、押し続けるとスマートフォンの音声認識機能が起動します。➡「VOICEキー登録 (MDV-D612W/MDV-D612のみ)」(P. 135)
- MDV-D412W /MDV-D412 /MDR-D212W /MDR-D212 の場合、押し続けるとスマートフォン (Bluetooth接続中) の音声認識機能が起動します。



- 音声操作機能が起動しないように設定することもできます。➡「音声操作 (MDV-D612W/MDV-D612のみ)」(P. 135)

⑤ 【◀◀】 / 【▶▶】 (スキップ/サーチキー)

- FM、AM、地デジ (MDV-D612W/MDV-D612/MDV-D412W/MDV-D412のみ) :
放送局を切り替えます。
FM/AM受信中に押し続けると、受信状態の良い放送局を探して自動で受信します。
- 音楽再生、ビデオ再生 (MDV-D612W/MDV-D612のみ) :
前または次の曲、ビデオまたはファイルを再生します。
押し続けると、早戻し/早送りします。
- SMART USEN
お気に入り登録済みのチャンネルに切り替えます。

⑥ 【▲】 (オープンキー) (MDV-D612/MDV-D412/MDR-D212のみ)

フロントパネルの角度調整やディスク、SDカードの出し入れを行うためのメニューを表示します。

- ➡ 「フロントパネルの角度調整」 (P. 28)
- ➡ 「ディスクを入れる/出す」 (P. 97)
- ➡ 「SDカードを入れる/出す」 (P. 87)

⑦ ディスク挿入口 (MDV-D612W/MDV-D612/MDV-D412W/MDV-D412のみ)

ディスクを挿入します。

⑧ SDカード挿入口

SDカードを挿入します。

本機のフロントパネルについて

- フロントパネルを閉じているときにパネルに触れると、再度フロントパネルが開きます。
- フロントパネルオープン中に電源をオフ (ACC オフ) にするとフロントパネルは自動的に閉じます。ただし、排出したディスクが残っているときは開いたままとなります。
- フロントパネルオープン中に電源をオフ (ACC オフ) にするとフロントパネルは自動的に閉じますが、このときにフロントパネルに触れてもフロントパネルは開きません。

基本操作

電源を入れる/切る

電源オン

車両のイグニッションキーを「ACC」または「ON」にすると、本機の電源がオンになります。

電源オフ

車両のイグニッションキーを「OFF」にすると、本機の電源がオフになります。



- 取り付け後に初めて電源をオンにしたときや、バッテリーを交換した場合などには、GPSの測位に時間がかかるため、現在地付近の地図の表示に多少時間がかかります。
- 使用状況や電源電圧の変動などによっても、GPSの測位に時間がかかります。
- ルート案内の途中で電源をオフにしてもルートは消去されません。次に電源をオンにしたときには、現在地からの続きを案内します。
- 録音中は電源をオフにしないでください。録音を停止してから電源をオフにしてください。

画面/リストの操作

■ 前の画面に戻る

「戻る」をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。



■ 設定画面

設定画面は、設定の種類ごとにまとめてリストで表示されます。

リストをスクロールして目的の設定の種類①を探し、項目をタッチして決定します。

②をタッチするとそれぞれの設定項目の先頭を表示します。



メニュー画面での操作

メニュー画面は、本機を使うためのスタート地点です。ここからさまざまな機能にアクセスします。

メニュー画面は、フロントパネルにある【MENU】を押すと、いつでも表示できます。以下は、MDV-D412W の画面例です。



① 情報・設定画面

ECO、VICSの情報や、ナビ、システム、サウンドなどを設定します。→「情報・設定画面について」(P. 112)



② ソース切替画面

AVソースを切り替える画面を表示します。
→「ソースを切り替える」(P. 82)



③ カスタムメニュー画面

よく使う機能のショートカットボタンへの登録や、メンテナンスに関する設定を行います。

→「カスタムメニューを使う」(P. 23)

④ 目的地検索画面

施設の名称やジャンル、住所など、いろいろな検索方法で行き先を検索できます。→「行き先を探す」(P. 59)



⑤ 音声操作^[1] (MDV-D612W/MDV-D612のみ)

音声操作を始めるときにタッチします。→「音声操作を使う」(P. 40)

VOICE (MDV-D412W/MDV-D412/MDR-D212W/MDR-D212のみ)

カーナビ連携アプリケーション【VOIPUT】を使用するときタッチします。→「VOIPUTを使う」(P. 190)


⑥ サブメニュー

画面の明るさ調整や、画面をオフ、ユーザーを切り替えるボタンなどを表示します。→「サブメニューを使う」(P. 24)



⑦ ペアリングガイド (MDV-D412W/MDV-D412/MDR-D212W/MDR-D212のみ)

Bluetooth機器の登録が可能な状態になります。
→ 「ペアリングガイドで登録する」
(P. 141)

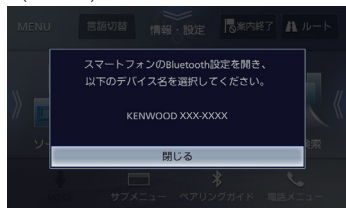

⑧ 電話メニュー画面

電話 (Bluetoothハンズフリー) メニュー画面を表示します。
→ 「ハンズフリーを使う」
(P. 145)



また、Bluetooth機器を1台も登録していない場合は、登録が可能な状態になります。

→ 「Bluetooth機器を登録する」 (P. 36)
電話メニューを使う場合は、Bluetooth機器の登録を行ってください。
→ 「Bluetooth®機器の登録と設定」 (P. 140)

⑨ ドライブレコーダー画面

本機に別売のドライブレコーダーDRV-N530、DRV-EMN5700、DRV-MN970、またはDRV-MN940Bを接続するとドライブレコーダーの映像が表示されます。

→ 「フロントカメラドライブレコーダーを使う」 (P. 201)

→ 「2カメラドライブレコーダーを使う」
(P. 211)

⑩ パネルメニュー (MDV-D612W/MDV-D412W/MDR-D212Wのみ)

フロントパネルの角度調整やSDカードの出し入れを行うためのメニューを表示します。

→ 「フロントパネルの角度調整」 (P. 28)

⑪ 言語切替画面

言語切り替えやナビデータを消去します。

→ 「言語を切り替える」 (P. 37)

⑫ 案内終了

→ 「ルート案内を終了する」 (P. 78)

⑬ ルート編集画面

ルート編集画面を表示します。
→ 「ルートを編集する」 (P. 75)

⑭ 画面切り替え



をタッチするとそれぞれの画面に切り替わります。

① 「音声操作」 (一般) を [OFF] に設定しているときは、カーナビ連携アプリケーション「VOIPUT」による音声検索が始まります。
(MDV-D612W/MDV-D612のみ)

→ 「音声操作」 (P. 40)

→ 「VOIPUTを使う」 (P. 190)



・ 情報・設定画面、ソース切替画面、目的地検索画面は、メニュー画面からフリックまたはドラッグで表示することもできます。

カスタムメニューを使う

よく使う機能やメニューをショートカットボタンに登録して呼び出すことができます。

また、エンジンオイルなどの車両メンテナンスについても設定することができます。

カスタムメニューを表示する

1 【MENU】 を押して [カスタムメニュー] をタッチする

カスタムメニュー画面が表示されます。



① 編集：

②を編集する画面を表示します。

② 機能ショートカットボタン

③ メンテナンス：

車両メンテナンスの設定画面を表示します。
設定方法は「車両メンテナンスを設定する」
(P. 30) をご覧ください。

ショートカットボタンを割り当てる

よく使う機能をショートカットボタンに割り当てます。

お買い上げ時は、ショートカット1~4に機能が割り当てられていますが、変更することができます。手順2で機能を変更したいボタンをタッチすると変更することができます。

1 [編集] をタッチする



2 機能を割り当てるボタンをタッチする

3 リストから機能を選ぶ

4 [戻る] をタッチする

編集を終了して前の画面に戻ります。

サブメニューを使う

画面の明るさ、画面表示の消去やユーザー切り替え操作などができます。

1 [MENU] を押して [サブメニュー] をタッチする

サブメニューが表示されます。



① 明るさ

本機の画面の明るさ (-4~+4) を **-** または **+** をタッチして調整します。



- DVDビデオや地上デジタルTV放送の映像の明るさは、AV画面の [映像調整] の [ブライトネス] で調整します。→ [画質を調整する] (P. 83)

② [画面オフ]

画面の表示を消します。

③ [アンテナをしまふ] / [アンテナを伸ばす]

電動アンテナ装備車の場合、本機のオートアンテナの設定を [あり] にすると、このボタンが表示され (お買い上げ時は表示していません) オートアンテナを伸ばしたりしまったりできます。→ [オートアンテナの設定をする (オートアンテナ装着車のみ)] (P. 31)

④ ユーザー [1] / [2]

本機の設定を2ユーザー分保存しておくことができます。ナビを使うユーザーによって切り替えて使用します。



- サブメニューを閉じるには、もう一度 [サブメニュー] をタッチします。

画面表示を消す

本機を使用しないときなどに画面表示を消して時計のみを表示します。

時計表示も消すことができます。時計表示の設定については [消灯画面の時計表示] (P. 134) をご覧ください。

1 [MENU] を押して [サブメニュー] をタッチする

2 [画面オフ] をタッチする



画面が消えて時計が表示されます。




- 画面表示を消しているときに、本機の電源をオフにすると、次に本機の電源をオンにしたときには、画面は表示されません。

- ・リアビューカメラが接続されている場合は、画面を消しているときにシフトレバーを「R」に入れると、リアビューカメラの画面が表示されます。
- ・画面表示を消しているときに、別の画面を表示すると画面オフは解除されます。

■ 画面を表示させる

1 画面をタッチする

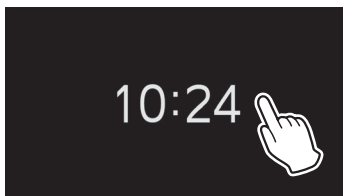

画面が表示されます。



- ・【現在地/AV】を押し続けても画面をオフにできません。
- ・ステアリングリモコンに「現在地」または「現在地/AV」を設定している場合は、キーを押し続けると画面が消えます。もう一度押し続けると画面を表示します。
- ・画面表示を消しているときに、時計を表示しないようにすることもできます。➡「消灯画面の時計表示」(P. 134)

ユーザーを切り替える

本機の一部の設定を2ユーザー分保存しておくことができます。また、ユーザー1、2は名前に変更することもできます。➡「ユーザー名を編集する」(P. 25)

保存できる項目

- ・音量設定（音声案内、着信、受話、Bluetoothの音質調整のマイクゲイン）
- ・地図表示の設定（地図の向き、縮尺、ランドマーク）
- ・ユーザー登録地点
- ・目的地検索履歴
- ・マイルルートアジャスター

保存できる項目の設定を変更すると、選択中のユーザーの設定として自動的に保存されます。

1 【MENU】 を押して【サブメニュー】をタッチする

2 【ユーザー】をタッチする



タッチするたびにユーザー1と2が切り替わります。


■ システム設定から切り替える

1 【MENU】 を押して【情報・設定】 ▶ 【システム】をタッチする



2 【ユーザー切替】（特別）をタッチする

3 【ユーザー選択】をタッチする

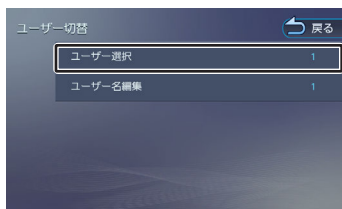

4 設定するユーザーをタッチする

選択したユーザーの設定に切り替わります。設定を変えると、選択中のユーザーの設定として自動的に保存されます。

■ ユーザー名を編集する

1 【MENU】 を押して【情報・設定】 ▶ 【システム】をタッチする

2 [ユーザー切替] (特別) をタッチする



3 [ユーザー名編集] をタッチする

4 名前を編集する

文字の入力方法は「文字入力のしかた」(P. 27)をご覧ください。

5 [決定] をタッチする



ユーザー名が変更され、手順3の画面に戻ります。



- ユーザー名は4文字まで入力できます。

音量を調整する

ナビゲーションの音量を調整する

ナビの音声案内の音量を調整します。1~40まで調整できます。

お買い上げ時は25に設定されています。

1 [MENU] を押して [情報・設定]

▶ [ナビ] をタッチする



2 [案内音声の音量] (案内) をタッチする

3 バーまたは [音] / [音] をタッチして音量を調整する



4 [閉じる] をタッチして設定画面を閉じる



- ナビゲーションの音声案内中に音声案内の音量を音量キーで調整できるように設定できます。→「案内中の音量調整」(P. 122)

AVまたはハンズフリー電話の音量を調整する

1 [▼] / [▲] (音量キー) を押す

AVソースを選択しているときは、選択しているソースの音量を調整 (0~40) します。Bluetoothのハンズフリー電話は、通話中または着信中に音量が調整 (0~40) できます。




- [▲] を押し続けると、連続して音量値が15まで上がります。

文字入力のしかた

文字を入力する

1 「入力切替」をタッチする

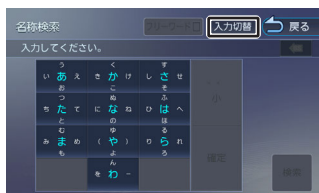

文字の入力形式をキーボード形式と携帯電話のようなテンキー形式に切り替えます。

テンキー形式では、フリック入力とトグル入力ができます。

2 入力する文字をタッチする

[切替] :

文字種が切り替わります。

[小文字] :

小文字に切り替わります。

[半角] :

半角文字に切り替わります。

[音声入力] :

カーナビ連携アプリケーション「VOIPUT」を使うと音声で入力することもできます。➡「VOIPUTを使う」(P. 190)

[変換] :

ひらがな、カタカナを漢字に変換します。変換候補リストを表示します。

[無変換] :

文字を変換せず、入力した状態で確定します。

[確定] :

テンキー形式時に、入力した文字を確定します。

[決定] :

文字入力を終了します。



- ◀または▶をタッチして消したい文字の右側にカーソルを移動して[消]をタッチすると1文字を消すことができます。
- ◀BSをタッチし続けると、文字をすべて消すことができます。
- 名称検索の名称入力は、[確定]をタッチして決定してください。

最初に設定/確認

初めてご使用になるときや、本機の設定を初期化したときなど、最初に設定、確認していただきたい機能について説明します。

フロントパネルの角度調整

光の反射などで画面が見づらい場合などに、ドライビングポジションから見やすいように、フロントパネルの角度を調整できます。

角度を調整しても見づらい場合は視野角を調整してください。

1 パネルメニューを表示する

- MDV-D612/MDV-D412/MDR-D212
フロントパネルの【▲】（オープンキー）を押す
- MDV-D612W/MDV-D412W/MDR-D212W
フロントパネルの【MENU】を押して【パネル】をタッチする

2 チルト [0] ～ [6] をタッチする



- ・フロントパネルの角度が [0] 以外に設定されていても、電源オフ時には [0] の位置に戻ります。再度電源をオンにしたときには、フロントパネルは設定されている角度になります。

視野角を調整する

フロントパネルの角度を調整しても画面が見えにくい場合に調整します。マイナスの値に設定するほど、画面がより白みがかって見えます。

1 パネルメニューを表示する

- MDV-D612/MDV-D412/MDR-D212
フロントパネルの【▲】（オープンキー）を押す
- MDV-D612W/MDV-D412W/MDR-D212W
フロントパネルの【MENU】を押して【パネル】をタッチする

2 視野角 [-3] ～ [0] をタッチする



接続状態を確認する

本機に接続している機器の接続状態を確認します。

1 【MENU】を押して【情報・設定】 ▶ 【接続】をタッチする



接続情報が表示されます。表示または設定できる項目は以下のとおりです。

項目	説明
リバース信号	リバース検出コードの接続状態を表示します。
パーキングブレーキ	パーキング検出コードの接続状態を表示します。

項目	説明
イルミネーション	イルミネーションコードの接続状態を表示します。
GPS	GPSアンテナの接続状態を表示します。 正しく接続されている場合は、測位状態を表示します。
車速パルス	車速パルスの値を表示します。
センサー学習	センサーの学習状態を表示します。[初期化]をタッチすると、センサーの学習を初期化します。
専用カメラ	専用リアカメラが接続されたときに接続状態を表示します。 リア： リアビューカメラが接続されています。
ドライブレコーダー	別売の本機対応フロントドライブレコーダーを接続しているときの接続状態を表示します。
ETC車載器	別売の本機対応ETC車載器を接続しているときの接続状態を表示します。
ETC2.0車載器	別売の本機対応ETC2.0車載器を接続しているときの接続状態を表示します。 接続中： ETC2.0車載器を接続しているときに表示します。 接続中+光： ETC2.0車載器が高度化光ビーコン/光ビーコンに対応しているときに表示します。



- 「センサー学習」の初期化は、タイヤを交換したときなどに使用してください。
- ETC2.0車載器を接続すると、「ETC車載器」が表示されている位置に「ETC2.0車載器」の接続情報が表示されます。

■ センサーの学習について

本機は、GPSの情報と内蔵センサーの情報を基に、自転車位置精度を高めるためにセンサー学習を行っています。

一度学習した後も、常に変化に応じて再学習をしていますが、タイヤを交換した後、自転車位置のずれが大きい場合は、センサー学習の初期化を行ってください。

センサー学習を初期化した場合、しばらく走行すると新しくセンサー学習します。学習が完了すると、自転車マークの位置が正しく表示されます。

正しくセンサー学習をするには

- GPS情報の受信が良好な場所で、安定した速度で直進走行してください。
- 障害物(建物、街路樹など)が少ない場所を走行してください。



- センサー学習中は、自転車位置がずれる場合があります。
- GPSアンテナの接続状態や、GPS情報の受信状態、学習状況は、本機の画面で確認することができます。
- ドライブレコーダー、ETC車載器を接続して初めて電源をオンにしたときは、本機が認識できるまで数分かかる場合があります。

車両の設定をする

車両ナンバーを設定する

車両ナンバーの分類番号を設定します。ここで設定した分類番号で、有料道路の通行料が算出されます。

お買い上げ時は [5・7] に設定されています。

- 1 【MENU】を押して【情報・設定】
▶【ナビ】をタッチする



- 2 【車両ナンバー】（その他）をタッチする

- 3 車両ナンバーをタッチする

設定を変更すると手順2の画面に戻ります。
設定を変更しない場合は、【閉じる】をタッチしてください。手順2の画面が表示されます。

車両メンテナンスを設定する

- 1 【MENU】を押して【カスタムメニュー】をタッチする

- 2 【メンテナンス】をタッチする



- 3 設定する項目をタッチする

- 4 各項目の設定をする

設定できる項目は以下のとおりです。

項目	設定	説明
お知らせ設定	ON/OFF*	以下の設定した項目をお知らせするかどうかを設定します。 【ON】に設定した項目は、手順3の「車両メンテナンス」画面で“ON”と表示されます。
通知年月日	年月日/ 未設定*	交換日などを設定します。
通知開始設定	なし*/ 3日前から/ 7日前から	お知らせを開始する日を設定します。
通知開始距離	xxx km/ 未設定*	何km走行したらお知らせするかを設定します。
通知まであと	お知らせするまでの残りの距離を表示します。	
メンテナンス名称	「お好み1」、「お好み2」でお知らせする名称を設定します。 文字の入力方法は「文字入力のしかた」(P. 27)をご覧ください。	
設定消去	設定内容を消去します。タッチするとメッセージが表示されます。【はい】をタッチすると設定を消去します。	

*：お買い上げ時の設定です。



- 【通知開始距離】は「バッテリー交換」、「車検」、「法定点検」、「お好み1」、「お好み2」では設定できません。
- 【通知まであと】は「バッテリー交換」、「お好み1」、「お好み2」では表示されません。
- 【メンテナンス名称】は「お好み1」、「お好み2」のみ設定できます。
- 設定した日、距離などになると本機を起動したときに画面でお知らせします。

※表示された画面の「今後表示しない」をタッチすると次回起動時からはお知らせしません。（「お知らせ設定」が「OFF」になります）

- お知らせするメンテナンス時期と実際のメンテナンス時期は車の使用状況によって異なる場合があります。
- メンテナンス情報で計測される走行距離と実際の走行距離は異なる場合があります。
- 新たにメンテナンス情報を設定したい場合は、必ず「設定消去」をタッチしてください。
- メンテナンス情報は、GPSからの日付情報と車速信号を使用します。

ハンドルの位置を設定する

運転席の位置を設定します。左ハンドル車で、パッセンジャースリープ機能を使う場合に必要な設定です。お買い上げ時は「右」に設定されています。

パッセンジャースリープ機能については「パッセンジャースリープ機能を使う」（P. 83）をご覧ください。

- 1 【MENU】を押して【情報・設定】
▶ 【システム】をタッチする



- 2 【ハンドル】（車両）をタッチする
- 3 ハンドルの位置をタッチする

設定を変更すると手順2の画面に戻ります。設定を変更しない場合は、「閉じる」をタッチしてください。手順2の画面が表示されます。

オートアンテナの設定をする（オートアンテナ装着車のみ）

オートアンテナを装着している場合に設定します。

「あり」に設定するとサブメニュー画面でアンテナを伸ばす/しまうができるようになります。お買い上げ時は「なし」に設定されています。

アンテナの設定をする

- 1 【MENU】を押して【情報・設定】
▶ 【システム】をタッチする



- 2 【オートアンテナ】（車両）をタッチする

タッチするたびに「あり」、「なし」が切り替わります。

アンテナを伸ばす/しまう

- 1 【MENU】を押して【サブメニュー】をタッチする

- 2 アンテナの操作をする

- アンテナを伸ばす
【アンテナを伸ばす】をタッチする
- アンテナをしまう
【アンテナをしまう】をタッチする



ステアリングリモコンを使う

ステアリングリモコンについて

本機に車両のステアリングリモコンを接続し、設定を行うと、ステアリングリモコンから本機を操作することができます。

ステアリングリモコン設定には、次の設定があります。

■ 車両設定

車両に合わせたステアリングリモコンの設定を行います。➔「車両設定をする」（P. 32）

設定した後に機能の割り当てを変えることもできます。→「ステアリングリモコンキーの割り当てを変更する」(P. 34)

■ユーザー学習

独自にステアリングリモコンのキーに機能を割り当てたい場合に、この設定を行います。→「独自に機能を割り当てる(ユーザー学習)」(P. 32)

独自に割り当てた機能は、後から変更することもできます。→「ステアリングリモコンキーの割り当てを変更する」(P. 34)



- ・本機とステアリングリモコンは、電源ハーネスで接続します。
- ・ステアリングリモコンの対応車両については、以下のホームページでご確認ください。
<https://www.kenwood.com/jp/car/option/cables/model-by-steering-remote-cable/>



- ・音量を上げるキーを押し続けると連続して音量値が15まで上がります。

車両設定をする

車両に合わせたステアリングリモコンのキー割り当てを設定します。

お買い上げ時は、[なし] に設定されています。

- 1 [MENU] を押して [情報・設定]
▶ [システム] をタッチする



- 2 [ステアリングリモコン] (車両) をタッチする
- 3 お使いの車のメーカーをタッチする

独自に機能を割り当てる(ユーザー学習)

ステアリングリモコンのキーに機能割り当て(ステアリングリモコン学習)を行います。



- ・すべてのキーに機能を割り当ててください。割り当てを行っていないキーに他のキーで登録した機能が割り当てられることがあります。

- 1 [MENU] を押して [情報・設定]
▶ [システム] をタッチする



- 2 [ステアリングリモコン] (車両) をタッチする



- 3 [ユーザー学習] をタッチする

- 4 [ステアリングリモコン学習] (車両) タッチする

ステアリングリモコン学習画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

ステアリングリモコンは押さないでください。

- 5 機能を割り当てるステアリングリモコンのキーを2秒以上押す

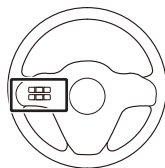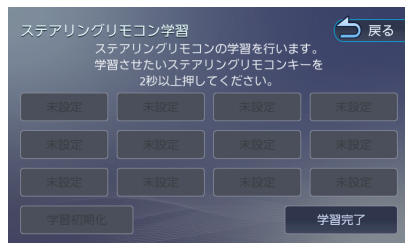

6 割り当てる機能をタッチする








割り当てた機能が表示されます。
手順5と6をくり返して、全てのキーに割り当てを行ってください。

7 【学習完了】をタッチする

学習が完了し、システム設定画面に戻ります。

■キーに割り当てられる機能

キー	機能
未設定	設定しません。
MENU	メニュー画面を表示します。 MDV-D612W /MDV-D612 の場合、押し続けると、本機の音声操作が始まります。 システム設定の「VOICEキー登録」(一般)を[スマートフォン音声認識]に設定しているときは、押し続けるとスマートフォンの音声認識機能が起動します。(Bluetooth接続中) ➔「VOICEキー登録 (MDV-D612W/MDV-D612のみ)」(P. 135) MDV-D412W /MDV-D412 /MDR-D212W /MDR-D212 の場合、押し続けるとスマートフォン (Bluetooth接続中)の音声認識機能が起動します。
現在地/AV	現在地図画面を表示します。現在地図画面中に押し続けるとAV画面を表示します。押し続けると、画面がオフになります。
現在地	現在地図画面を表示します。押し続けると、画面がオフになります。
AV	AV画面を表示します。押し続けると、AVをオフ (STANDBY) にします。AVオフ中に押し続けると前のソースに戻ります。
MODE	押すごとにAVソースが切り替わります。押し続けると、AVをオフ (STANDBY) にします。AVオフ中に押しすと前のソースに戻ります。

キー	機能
	AVソースの音量を一定量下げます。もう一度押しすと元の音量に戻ります。
 VOL ▲  VOL ▼	<ul style="list-style-type: none"> AVの音量を調整(0~40)します。 ハンズフリー通話時の受話音量(0~40)を調整します。
	<ul style="list-style-type: none"> FM、AM、地デジ (MDV-D612W/MDV-D612/MDV-D412W/MDV-D412のみ) : 放送局を切り替えます。 FM/AM受信中に押し続けると、受信状態の良い放送局を探して自動で受信します。 音楽再生、ビデオ再生 (MDV-D612W/MDV-D612のみ) : 前または次の曲、ビデオまたはファイルを再生します。 押し続けると、早戻し/早送りします。 SMART USEN : お気に入り登録済みのチャンネルに切り替えます。
詳細	詳細な地図を表示します。(地図画面表示中)
広域	広域な地図を表示します。(地図画面表示中)
 音声検索	音声でフリーワード検索します。 この機能を使用するには、カーナビ連携アプリケーション「VOIPUT」が必要です。 ➔「VOIPUTを使う」(P. 190)
	音声でフリーワード検索します。 この機能を使用するには、カーナビ連携アプリケーション「VOIPUT」が必要です。 ➔「VOIPUTを使う」(P. 190) ハンズフリーの着信中は通話を開始します。
	ハンズフリーの電話を受けます。(Bluetooth接続中)

キー	機能
	ハンズフリーの電話を切ります。 (Bluetooth接続中) 着信時に押すと着信を拒否します。
	ハンズフリーの電話を受けません。 着信時に押し続けると着信を拒否します。通話中に押し続けるとハンズフリーの電話を切ります。 (Bluetooth接続中)
	AVソースの音量を一定量下げます。もう一度押すと元の音量に戻ります。ハンズフリーの着信中は通話を開始します。
	音声操作が始まります。押し続けると音声操作を終了します。
	スマートフォンの音声認識機能を起動します。(Bluetooth接続中)押し続けると音声認識機能を終了します。
	ドライブレコーダーで静止画を撮影します。
	ドライブレコーダーで手動録画を開始します。

[1] システム設定の「VOICEキー登録」(一般)の設定によって割り当てられる機能が変わります。(MDV-D612W/MDV-D612のみ)
→「VOICEキー登録 (MDV-D612W/MDV-D612のみ)」(P. 135)

【音声操作】：音声操作
【スマートフォンの音声認識】：音声認識

ステアリングリモコンキーの割り当てを変更する


割り当てた機能の変更や消去ができます。

- 1 [MENU] を押して [情報・設定] ▶ [システム] をタッチする



- 2 [ステアリングリモコン学習] (車両) をタッチする

- 3 割り当てを変更または消去するボタンをタッチする

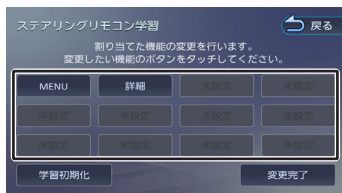

- 4 変更したい機能をタッチする


機能を消去する場合は [未設定] をタッチしてください。

- 5 [変更完了] をタッチする

変更が完了し、システム設定画面に戻ります。

ステアリングリモコンキーの割り当てを初期化する

- 1 「ステアリングリモコンキーの割り当てを変更する」(P. 34)の手順3で [学習初期化] をタッチする

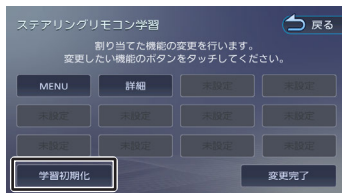

初期化が完了し、システム設定画面に戻ります。

セキュリティの設定をする

暗証番号を設定する

盗難防止対策のための暗証番号を設定します。

暗証番号を設定すると、本機の取り外し、または車のバッテリー交換を行った場合に、ここで設定した暗証番号の入力が必要になります。

正しい暗証番号が入力されないと、本機は起動しません。

- ・ 暗証番号記入欄

--	--	--	--	--	--	--	--


暗証番号を忘れた場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターへご相談ください。対応に関する詳細なご案内（製品の送付方法や、お客様の身元確認方法など）をいたします。

なお、暗証番号解除に生じる費用は、お客様のご負担になります。

- 1 **【MENU】** を押して **【情報・設定】**
▶ **【システム】** をタッチする



- 2 **【暗証番号登録】**（一般）をタッチする
- 3 設定する4～8桁の暗証番号を入力し、**【決定】** をタッチする

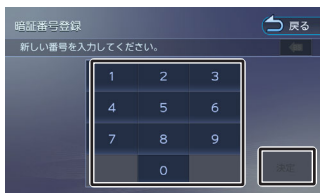


- 4 もう一度、同じ暗証番号を入力し、**【決定】** をタッチする

メッセージが表示され、登録が完了します。

■ 暗証番号を変更する

設定した暗証番号を変更します。

- 1 **【暗証番号変更】**（一般）をタッチする
- 2 現在設定されている暗証番号を入力し、**【決定】** をタッチする

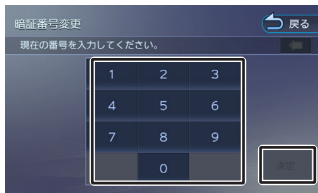

- 3 新しく設定する4～8桁の暗証番号を入力し、**【決定】** をタッチする


- 4 もう一度、同じ暗証番号を入力し、**【決定】** をタッチする

メッセージが表示され、変更が完了します。

■ 暗証番号を解除する

設定した暗証番号を解除します。

- 1 **【暗証番号解除】**（一般）をタッチする
- 2 現在設定されている暗証番号を入力し、**【決定】** をタッチする

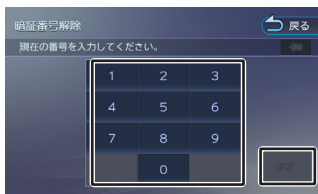

メッセージが表示され、暗証番号が解除されます。

自宅を登録する

自宅を登録すると、お出かけ先から自宅までのルート案内を簡単に始めることができます。

- 1 自宅に車を停める

2 【MENU】を押して【目的地検索】 ▶【自宅】をタッチする



確認メッセージが表示されます。

3 【はい】をタッチする

自宅の検索方法が表示されます。

4 【地図】をタッチする

5 【自宅に設定する】をタッチする



メッセージが表示され、自宅が登録されます。

6 【決定】をタッチする



この画面で自宅の名称を編集することができます。文字の入力方法は「文字入力のしかた」(P. 27)をご覧ください。



- 自宅までのルート設定や自宅の変更などは「自宅に帰る/自宅を変更する」(P. 58)をご覧ください。
- 自宅を登録していない場合は、現在地図画面の【自宅】からも登録することができます。→「ショートカットボタンを使う」(P. 55)

Bluetooth機器を登録する

1台目のBluetooth機器は、電話メニューから登録できます。

1 【MENU】を押し、【電話メニュー】をタッチする

1台もBluetooth機器が登録されていないと、メッセージが表示され、Bluetooth機器の登録が可能な状態になります。

【閉じる】を押さずに手順2以降の操作をします。


2 登録するBluetooth機器のBluetooth機能をオンにする

3 Bluetooth機器側で接続する本機のモデル名を選ぶ

以下のいずれかのモデル名を選びます。

- MDV-D612W
- MDV-D612
- KENWOOD MDV-D412W
- KENWOOD MDV-D412
- KENWOOD MDR-D212W
- KENWOOD MDR-D212

4 デバイス名とパスキーを確認する

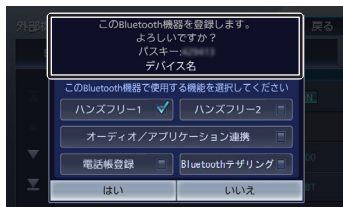

5 使用する機能をタッチしてチェックを付けて【はい】をタッチする

【ハンズフリー1】 / 【ハンズフリー2】 :
ハンズフリーを登録する番号を選びます。

【オーディオ/アプリケーション連携】 :
オーディオ再生、本機対応のカーナビ連携アプリケーションをBluetooth接続で使用します。

【電話帳登録】 :
電話帳登録をします。

【Bluetoothテザリング】：

本機のMapFanAssist機能、「KENWOOD Drive Info.」機能（MDV-D612W/MDV-D612のみ）をBluetoothテザリングで使用するときにチェックを付けます。チェックを付けるとBluetoothテザリングで使用できるようになります。

- ➔ 「MapFanAssist機能を使う」（P. 177）
- ➔ 「KENWOOD Drive Info.を使う」（P. 187）

この項目は、外部機器設定の「Bluetoothテザリング」（その他）を「ON」に設定しているときに表示されます。➔ 「Bluetoothテザリング」（P. 137）



Bluetooth機器の登録が始まります。登録と接続が完了すると、本機の画面にBluetooth接続中アイコンが表示されます。➔ 「Bluetooth®機器の登録と設定」（P. 140）



- ここで説明している登録方法は、Bluetooth機器を1台も登録していない場合の操作方法です。すでにBluetooth機器を登録している場合は、「本機にBluetooth機器を登録する」（P. 140）をご覧ください。
- 電話帳の登録はここでチェックを付けなくても後から登録できます。
- 電話帳は最大1000件分（1件あたり最大5番号まで）の電話番号を本機に登録することができます。
- 電話番号情報のないデータは本機に登録できません。
- ハンズフリーは1台目の登録の場合は「ハンズフリー1」にチェックが付いています。「ハンズフリー1」に登録機器がある場合は、「ハンズフリー2」にチェックが付いています。

言語を切り替える

メニューと地図の表示言語と、音声案内の発話言語を切り替えます。

1 【MENU】を押して【言語切替】をタッチする



2 変更したい項目をタッチする



3 設定する言語をタッチする



- 以下の表示言語は切り替わりません。
 - 周辺検索の結果表示
 - 電話番号検索の結果表示
 - 名称検索の入力文字（日本語以外に設定時は、アルファベット入力画面）
 - 住所検索の住所選択項目（日本語以外に設定時は、アルファベット選択画面）
 - 地デジの番組表（MDV-D612W/MDV-D612/MDV-D412W/MDV-D412のみ）
 - 上記以外にも、言語が切り替わらない表示、音声案内が一部あります。
- 電話番号検索で電話番号を入力するときは、国番号の入力は必要ありません。

ナビデータを消去する

検索履歴、ルート情報（目的地/ 経由地/ ルート）、走行軌跡を消去します。

- 1 【MENU】を押して【言語切替】をタッチする



- 2 【ナビデータ消去】をタッチする



メッセージが表示されます。

- 3 【はい】をタッチする

MEMO

はじめに

基本操作

音声操作

ナビゲーシヨ
ン

オーディオ
ビジュアル

情報・設定

Bluetooth

リンクルモ
ー

スマートフォン
連携

オプション

付録

音声操作を使う

(MDV-D612W/MDV-D612のみ)

本機は音声操作により、以下の機能の操作ができます。

- ソースの切り替え
- 画面の切り替え
- 地図の操作
- AVの操作
- 周辺施設の検索
- 音声操作グループに登録した地点の呼び出し
- 自宅までのルート案内
- ルート案内の途中終了
- カーナビ連携アプリケーション [VOIPUT] による音声検索の開始

音声で操作する



- 話すときは、Bluetooth用のマイクに向かって発話します。

1 【MENU】を押して【音声操作】をタッチする

音声操作が始まります。



- 【MENU】を1秒以上押ししても音声操作が始められます。(システム設定の「VOICEキー登録 (MDV-D612W/MDV-D612のみ)」(P. 135)を【音声操作】に設定している場合)
- システム設定の【音声による音声操作起動】を【ON】に設定すると、【音声操作】をタッチしなくても、「ハイ、彩速 (はい、さいそく)」と発話することで音声操作機能を起動させることができます。➡【音声による音声操作起動 (MDV-D612W/MDV-D612のみ)」(P. 135)

2 操作する機能のカテゴリーワードを話す

ソース切替、画面切替、地図操作、AV操作、ナビ案内、周辺検索、登録地点、またはVOIPUTと話します。

3 操作する機能ワードを話す

カテゴリーワード	機能ワード
ソース切替	iPhone、USB、SD、DISC、地デジ、FMラジオ、AMラジオ、Bluetooth Audio、SMART USEN、HDMI、交通情報、スタンバイ
画面切替	メニュー画面、地図画面、AV画面、ドライブレコーダー、バーチャルルームミラー、電話画面、天気画面 ^{[1][2]} 、目的地表示、地図表示 ^[3] 、映像表示 ^[3] 、フロント切替 ^[3] 、リア切替 ^[3]
地図操作 ^[1]	広域、もっと広域、詳細、もっと詳細、2画面切替、ビュー切替
AV操作	次の曲、前の曲、ミュート、ミュート解除、ドライブレコーダー撮影、ドライブレコーダー録画、プリセット1～プリセット12
ナビ案内	案内終了、自宅に帰る
周辺検索	コンビニ、ガソリンスタンド、駐車場、ファミレス、ファーストフード、回転寿司、ショッピングセンター、アウトレットモール、スーパー、ドラッグストア、道の駅、目的地の周辺検索、ルートの周辺検索、候補1へ行く～候補3へ行く、候補1を条件設定～候補3を条件設定、他の候補を表示
登録地点	地点1へ行く～地点10へ行く、地点1を条件設定～地点10を条件設定
VOIPUT ^[4]	—

^[1] 地図画面表示中のみ

^[2] 「KENWOOD Drive Info.」連携中のみ


^[3] ドライブレコーダー映像表示中のみ

^[4] 「VOIPUT」起動中のみ

機能ワードの詳細は、後記のカテゴリーワード別の操作を参照ください。



- 音声操作中に、次に発話するワードが分からなくなったときは、「ヘルプ画面」と発話すると次に話すワードの候補が表示されます（ヘルプ表示）。ヘルプ表示は [?] をタッチするか、音声操作を中断して一定時間が経過した場合も表示されます。「次のページ」「前のページ」と発話するとヘルプ画面のページを変更することができます。



- 「音声による音声操作起動」を [ON] に設定した場合、周囲の雑音や会話、音楽などにより、音声操作が意図していないときに起動する場合があります。誤起動する場合は、「音声による音声操作起動」を [OFF] に設定してください。
- 周囲の雑音や会話、音楽などが大きい場合、音声操作の発話が聞き取れずに、誤った認識や認識できないときがあります。このようなときは、窓を閉めたり音楽の音量を小さくしたりするなどしてから、再度音声操作を行ってください。

音声操作を中止する

1 「キャンセル（きゃんせる）」と話す

音声操作を中止します。



- 一定時間発話を止めた場合（操作する機能によって時間は異なります）も、音声操作が中止されます。

ソースを切り替える

1 【MENU】を押して【音声操作】をタッチする

2 「ソース切替（そーすきりかえ）」と話す

3 切り替えるソース（機能ワード）を話す

以下の機能ワードが使えます。

- iPhone（あいふぉーん）
- USB（ゆーえすびー）
- SD（えすでい）

- DISC（でいすく）
- 地デジ（ちでじ）
- FMラジオ（えふえむらじお）
- AMラジオ（えーえむらじお）
- Bluetooth Audio（ぶるーとうーすーおーでいお）
- HDMI（えいちでいえむあい）
- SMART USEN（すまーとゆうせん）
- 交通情報（こうつうじょうほう）
- スタンバイ（すたんばい）

画面を切り替える

1 【MENU】を押して【音声操作】をタッチする

2 「画面切替（がめんきりかえ）」と話す

3 切り替える画面（機能ワード）を話す

以下の機能ワードが使えます。

- メニュー画面（めにゅーがめん）
- 地図画面（ちずがめん）
- AV画面（えーびいがめん）
- ドライブレコーダー（どらいびれこーだー）
- パーチャルルームミラー（ぱーちゃるるーむみらー）
- 電話画面（でんわがめん）
- 天気画面（てんきがめん）
 - ：地図画面表示時に天気予報表示に切り替えます。天気予報は、カーナビ連携アプリケーション「KENWOOD DriveInfo.」と連携しているときに表示します。
 - ➔ 「KENWOOD Drive Info.を使う」（P. 187）
- 目的地表示（もくてきちひょうじ）
- 地図表示（ちずひょうじ）
 - ：ドライブレコーダーの映像表示時に映像モードから地図表示モードに切り替えます。
- 映像表示（えいぞうひょうじ）
 - ：ドライブレコーダーの映像表示時に地図表示モードから映像モードに切り替えます。
- フロント切替（ふろんときりかえ）
 - ：ドライブレコーダーの映像表示時にリア映像からフロント映像に切り替えます。

- リア切替 (りあきりかえ)
：ドライブレコーダーの映像表示時にフロント映像からリア映像に切り替えます。



- 「ドライブレコーダー」、「地図表示」、「映像表示」、「フロント切替」、または「リア切替」を発話後、画面の下に「どの画面に切り替えますか?」と表示中は、画面切替の機能ワードを続けて発話して画面を切り替える操作ができます。

地図の操作をする

1 **[MENU]** を押して **[音声操作]** をタッチする

2 「地図操作 (ちずそうさ)」と話す

3 地図の操作 (機能ワード) を話す

以下の機能ワードが使えます。

- 広域 (こういき)
：地図の縮尺が1段階広域になります。
- もっと広域 (もっとこういき)
：地図の縮尺が5段階広域になります。
- 詳細 (しょうさい)
：地図の縮尺が1段階詳細になります
- もっと詳細 (もっとしょうさい)
：地図の縮尺が5段階詳細になります。
- 2画面切替 (にがめんきりかえ)
：地図の2画面表示状態を切り替えます。
- ビュー切替 (びゅーきりかえ)
：地図の向きと2D/3D表示を切り替えることができます。



- 地図の音声操作は、地図画面表示中に行えます。
- 地図の機能ワードを発話後、画面の下に「地図のスケールを変更できます。」と表示中は、地図の機能ワードを続けて発話して連続で地図の操作ができます。

AVの操作をする

1 **[MENU]** を押して **[音声操作]** をタッチする

2 「AV操作 (えーびいそうさ)」と話す

3 AVの操作 (機能ワード) を話す

以下の機能ワードが使えます。

- 次の曲 (つぎのきょく)
：次の曲、ビデオ、放送局、チャンネルに切り替えます。
- 前の曲 (まえのきょく)
：前の曲、ビデオ、放送局、チャンネルに切り替えます。
- ミュート (みゅーと)
：AVソースの音量を一定量下げます。
- ミュート解除 (みゅーとかいじょ)
：ミュートを解除して、元の音量に戻します。
- ドライブレコーダー撮影 (どらいぶれこーだーさつえい)
：ドライブレコーダーで静止画を撮影します。
- ドライブレコーダー録画 (どらいぶれこーだーろくが)
：ドライブレコーダーで手動録画を開始します。
- プリセット1~プリセット12 (ぷりせつといち~ぷりせつとじゅうに)
：地デジソースとAM/FMラジオソースのそれぞれにプリセットされている放送局を受信します。



- 「次の曲」、「前の曲」、「ドライブレコーダー撮影」、または「ドライブレコーダー録画」を発話後、画面の下に「スキップやミュート、ドライブレコーダー操作ができます。」と表示中は、同じ機能ワードを続けて発話して連続でAVの操作ができます。

ナビ案内の操作をする

1 **[MENU]** を押して **[音声操作]** をタッチする

2 「ナビ案内 (なびあんない)」と話す

3 ナビ案内の操作 (機能ワード) を話す

以下の機能ワードが使えます。

- 案内終了 (あんないしゅうりょう)
：ルート案内を終了します。

- ・ 自宅に帰る（じたくにかえる）
：自宅までのルートを探索し、案内を開始します。
自宅が未登録の場合はメッセージが表示されます。自宅の登録方法は「自宅を登録する」（P. 35）をご覧ください。
確認メッセージが表示されます。

4 「決定（けってい）」と話す

手順3で話した操作が動作します。

「決定」以外に、以下の機能ワードが使えます。

- ・ 条件設定（じょうけんせってい）
：「自宅に帰る」ワードを使用した場合は、ルート設定画面が表示され、音声操作が終了します。このあと、手動でルート探索条件の設定ができます。
- ・ キャンセル（きゃんせる）
：音声操作を中止します

周辺検索をする

1 【MENU】を押して【音声操作】をタッチする

2 「周辺検索（しゅうへんけんさく）」と話す

3 検索する場所を話す

● 目的地周辺の検索をする

「目的地の周辺検索（もくてきちのしゅうへんけんさく）」と話す

● ルート周辺の検索をする

「ルートの周辺検索（るーとのしゅうへんけんさく）」と話す

現在地周辺の検索をする場合は、手順3の発話は不要です。

4 検索する施設（機能ワード）を話す

以下の機能ワードが使えます

- ・ コンビニ（こんびに）
- ・ ガソリンスタンド（がそりんすたんど）
- ・ 駐車場（ちゅうしゃじょう）
- ・ ファミレス（ふあみれす）
- ・ ファーストフード（ふあーすとふーど）
- ・ 回転寿司（かいてんずし）
- ・ ショッピングセンター（しよっぴんぐせんたー）
- ・ アウトレットモール（あうとれっともーる）
- ・ スーパー（すーぱー）
- ・ ドラッグストア（どらっぐすとあ）
- ・ 道の駅（みちのえき）

5 選択する候補地を話す



候補地アイコン

番号1：候補地1

番号2：候補地2

番号3：候補地3

- 検索結果の上位3候補地から選択して現在の探索条件でルート案内をする以下の機能ワードで選択します。

- ・ 候補1へ行く（こうほいちへいく）
：候補地1が目的地に設定され、ルート探索とルート案内を開始します。
- ・ 候補2へ行く（こうほにへいく）
：候補地2が目的地に設定され、ルート探索とルート案内を開始します。
- ・ 候補3へ行く（こうほさんへいく）
：候補地3が目的地に設定され、ルート探索とルート案内を開始します。

- 検索結果の上位3候補地から選択して、ルート条件を設定する

以下の機能ワードで選択します。

- ・ 候補1を条件設定（こうほいちをじょうけんせってい）
：候補地1の目的地設定画面が表示され、音声操作が終了します。このあと、手動で目的地や経由地への設定、ルート探索条件の設定ができます。
- ・ 候補2を条件設定（こうほにをじょうけんせってい）
：候補地2の目的地設定画面が表示され、音声操作が終了します。このあと、手動で目的地や経由地への設定、ルート探索条件の設定ができます。
- ・ 候補3を条件設定（こうほさんをじょうけんせってい）
：候補地3の目的地設定画面が表示され、音声操作が終了します。このあと、手動で目的地や経由地への設定、ルート探索条件の設定ができます。

- 検索結果の上位3候補地以外から選択する

以下の機能ワードが使えます。

- 他の候補を表示 (ほかのこうほをひょうじ)
: 他の候補地が地図上に表示され、音声操作が終了します。このあと、手動で目的地の設定ができます。



- ルート探索の設定については「ルート探索と案内」(P. 67) をご覧ください。

登録地点 (音声操作グループ) の呼び出し操作をする

1 [MENU] を押して [音声操作] をタッチする

2 「登録地点 (とうろくちてん)」と話す

音声操作グループの登録地点リストが表示されます。



3 選択する登録地点を話す

- 登録地点1～登録地点10の地点を呼び出し、現在の探索条件でルート案内をする

以下の機能ワードが使えます。

- 次のページ (つぎのページ)
: 登録地点リストを、次のページに切り替えます。
- 前のページ (まえのページ)
: 登録地点リストを、前のページに切り替えます。
- 地点1へ行く (ちてんいちへいく)
: 音声操作グループの地点1を呼び出し、ルート探索とルート案内を開始します。
- 地点2へ行く (ちてんにへいく)
: 音声操作グループの地点2を呼び出し、ルート探索とルート案内を開始します。
- 地点3へ行く (ちてんさんへいく)
: 音声操作グループの地点3を呼び出し、ルート探索とルート案内を開始します。
- 地点4へ行く (ちてんよんへいく)
: 音声操作グループの地点4を呼び出し、ルート探索とルート案内を開始します。
- 地点5へ行く (ちてんごへいく)
: 音声操作グループの地点5を呼び出し、ルート探索とルート案内を開始します。

- 地点6へ行く (ちてんろくへいく)
: 音声操作グループの地点6を呼び出し、ルート探索とルート案内を開始します。
- 地点7へ行く (ちてんななへいく)
: 音声操作グループの地点7を呼び出し、ルート探索とルート案内を開始します。
- 地点8へ行く (ちてんはちへいく)
: 音声操作グループの地点8を呼び出し、ルート探索とルート案内を開始します。
- 地点9へ行く (ちてんきゅうへいく)
: 音声操作グループの地点9を呼び出し、ルート探索とルート案内を開始します。
- 地点10へ行く (ちてんじゅうへいく)
: 音声操作グループの地点10を呼び出し、ルート探索とルート案内を開始します。

- 登録地点1～登録地点10の地点を呼び出し、ルート条件を設定する

以下の機能ワードが使えます。

- 次のページ (つぎのページ)
: 登録地点リストを、次のページに切り替えます。
- 前のページ (まえのページ)
: 登録地点リストを、前のページに切り替えます。
- 地点1を条件設定 (ちてんいちをじょうけんせってい)
: 音声操作グループの地点1の目的地設定画面が表示され、音声操作が終了します。このあと、手動で目的地や経由地への設定、ルート探索条件の設定ができます。
- 地点2を条件設定 (ちてんにをじょうけんせってい)
: 音声操作グループの地点2の目的地設定画面が表示され、音声操作が終了します。このあと、手動で目的地や経由地への設定、ルート探索条件の設定ができます。
- 地点3を条件設定 (ちてんさんをじょうけんせってい)
: 音声操作グループの地点3の目的地設定画面が表示され、音声操作が終了します。このあと、手動で目的地や経由地への設定、ルート探索条件の設定ができます。
- 地点4を条件設定 (ちてんよんをじょうけんせってい)
: 音声操作グループの地点4の目的地設定画面が表示され、音声操作が終了します。このあと、手動で目的地や経由地への設定、ルート探索条件の設定ができます。

● **地点5を条件設定（ちてんごをじょうけんせってい）**

：音声操作グループの地点5の目的地設定画面が表示され、音声操作が終了します。このあと、手動で目的地や経由地への設定、ルート探索条件の設定ができません。

● **地点6を条件設定（ちてんろくをじょうけんせってい）**

：音声操作グループの地点6の目的地設定画面が表示され、音声操作が終了します。このあと、手動で目的地や経由地への設定、ルート探索条件の設定ができません。

● **地点7を条件設定（ちてんななをじょうけんせってい）**

：音声操作グループの地点7の目的地設定画面が表示され、音声操作が終了します。このあと、手動で目的地や経由地への設定、ルート探索条件の設定ができません。

● **地点8を条件設定（ちてんはちをじょうけんせってい）**

：音声操作グループの地点8の目的地設定画面が表示され、音声操作が終了します。このあと、手動で目的地や経由地への設定、ルート探索条件の設定ができません。

● **地点9を条件設定（ちてんきゅうをじょうけんせってい）**

：音声操作グループの地点9の目的地設定画面が表示され、音声操作が終了します。このあと、手動で目的地や経由地への設定、ルート探索条件の設定ができません。

● **地点10を条件設定（ちてんじゅうをじょうけんせってい）**

：音声操作グループの地点10の目的地設定画面が表示され、音声操作が終了します。このあと、手動で目的地や経由地への設定、ルート探索条件の設定ができません。

● 目的地（経由地）を設定したときに、「一般道に目的地（経由地）を設定します。よろしいですか？」と表示される場合があります。このときに、「はい」と発話すると一般道を目的地（経由地）に設定し、「いいえ」と発話すると高速・有料道路を目的地（経由地）に設定します。

● ルート探索の設定については「ルートの探索と案内」（P. 67）をご覧ください。

VOIPUTによる音声検索をする

1 【MENU】を押して【音声操作】をタッチする

2 【VOIPUT（ぼいぷつと）】と話す

音声検索画面が表示され、音声操作が終了します。このあと、VOIPUTの音声による施設検索、住所検索、楽曲検索ができます。

➔ 【VOIPUTを使う】（P. 190）



● この音声操作をするには、カーナビ連携アプリケーション【VOIPUT】を事前に起動しておく必要があります。

➔ 【VOIPUTを使う】（P. 190）

ショートカットワードで音声操作を使う

使用することが多い機能についてはショートカットワードが登録されており、「ハイ、彩速」発話の後に1回話すことで操作することができます。


1 【MENU】を押して【音声操作】をタッチする

音声操作が始まります。

2 ショートカットワードを話す

- iPhone（あいふぉーん）
：iPhoneソースに切り替えます。
- USB（ゆーえすびー）
：USBソースに切り替えます。
- SD（えすでい）
：SDソースに切り替えます。
- DISC（でいすく）
：DISCソースに切り替えます。
- 地デジ（ちでじ）
：地デジソースに切り替えます。
- FMラジオ（えふえむらじお）
：FMラジオソースに切り替えます。
- AMラジオ（えーえむらじお）
：AMラジオソースに切り替えます。
- Bluetooth Audio（ぶるーとうーすおーでいお）
：Bluetooth Audioソースに切り替えます。



- SMART USEN (すまーとゆうせん)
SMART USENソースに切り替えます。
 - HDMI (えいちでいえむあい)
: HDMIソースに切り替えます。
 - 交通情報 (こうつうじょうほう)
: 交通情報ソースに切り替えます。
 - スタンバイ (すたんばい)
: ソースをすべてオフにします。
 - メニュー画面 (めにゅーがめん)
: メニュー画面を表示します。
 - 地図画面 (ちずがめん)
: 地図画面を表示します。
 - AV画面 (えーびいがめん)
: AV画面を表示します。
 - パーチャルルームミラー (ぱーちゃるるむみらー)
: パーチャルルームミラーを表示します。
 - 広域 (こういき)
: 地図の縮尺が1段階広域になります。
 - もっと広域 (もっとこういき)
: 地図の縮尺が5段階広域になります。
 - 詳細 (しょうさい)
: 地図の縮尺が1段階詳細になります。
 - もっと詳細 (もっとしょうさい)
: 地図の縮尺が5段階詳細になります。
 - 次の曲 (つぎのきょく)
: 次の曲、ビデオ、放送局、チャンネルに切り替えます。
 - 前の曲 (まえのきょく)
: 前の曲、ビデオ、放送局、チャンネルに切り替えます。
 - ミュート (みゅーと)
: AVソースの音量を一定量下げます。
 - ミュート解除 (みゅーとかいじよ)
: ミュートを解除して、元の音量に戻します。
 - 案内終了 (あんないしゅうりょう)
: ルート案内を終了します。
 - 自宅に帰る (じたくにかえる)
: 自宅までのルートを探索し、案内を開始します。
 - 近くのコンビニ (ちかくのこんびに)
: 現在地周辺のコンビニエンスストアを検索します。
 - 近くのガソリンスタンド (ちかくのがそりんすたんど)
: 現在地周辺のガソリンスタンドを検索します。
 - 近くの駐車場 (ちかくのちゅうしゃじょう)
: 現在地周辺の駐車場を検索します。
 - 近くのファミレス (ちかくのふぁみれす)
: 現在地周辺のファミリーレストランを検索します。
 - 近くのファーストフード (ちかくのふぁーすとふーど)
: 現在地周辺のファーストフードを検索します。
 - 近くの回転寿司 (ちかくのかいてんずし)
: 現在地周辺の回転寿司を検索します。
 - 近くのショッピングセンター (ちかくのしょప్పिंगせんたー)
: 現在地周辺のショッピングセンターを検索します。
 - 近くのアウトレットモール (ちかくのあうとれっともーる)
: 現在地周辺のアウトレットモールを検索します。
 - 近くのスーパー (ちかくのすーぱー)
: 現在地周辺のスーパーマーケットを検索します。
 - 近くのドラッグストア (ちかくのどらっぐすとあ)
: 現在地周辺のドラッグストアを検索します。
 - 近くの道の駅 (ちかくのみちのえき)
: 現在地周辺の道の駅を検索します。
-
- 
- ナビの操作 (案内終了、自宅に帰る)を行った後、確認メッセージが表示されます。確認の操作については「ナビ案内の操作をする」(P. 42)をご覧ください。
 - 周辺検索の操作 (近くのコンビニ など)を行った後の、候補地の選択方法については「周辺検索をする」(P. 43)をご覧ください。
 - 「広域」、「もっと広域」、「詳細」、「もっと詳細」、「次の曲」、または「前の曲」を発話後、画面の下に「何をしますか?」と表示中は、同じ機能ワードを続けて発話して連続でショートカットワードの操作ができます。
-

MEMO

はじめに

基本操作

音声操作

ナビゲーシヨ
ン

オーヂイオ・
ビジュアル

情報・設定

Bluetooth

リンクルモー
ド

スマートフォン
連携


オプション

付録

地図の見かたと操作

現在地図画面の見かた

現在地図画面以外を表示しているときにフロントパネルの【現在地/AV】を押すと、現在地周辺の地図が表示されます。(現在地図画面)

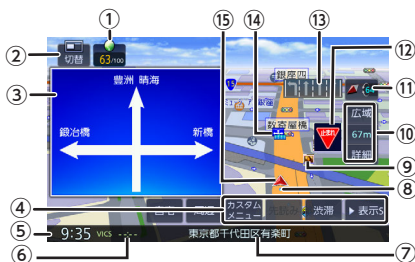

① ECO情報

ECO情報を点数で表示します。➡「ECO情報を見る」(P. 119)

② 【切替】

タッチするごとにAV子画面や、地図子画面、INFO子画面を表示することができます。

➡「地図画面の表示を切り替える」(P. 51)

③ 方面看板

方面看板情報がある交差点に近づくとき、方面看板が表示されます。タッチすると表示を消します。

④ ショートカットボタン

タッチすると、ボタンに割り当てられた機能が実行されます。表示するボタンの数は「表示S」と「表示L」で異なります。また、別売のドライブレコーダーやカメラを接続していると異なります。➡「ショートカットボタンを使う」(P. 55)

⑤ 時計

現在の時刻が24時間表記で表示されます。本機はGPS電波を利用して自動で時刻を調整します。

⑥ VICS情報提供時刻

VICS情報の提供時刻が表示されます。

⑦ 現在地情報

現在の自転車位置の情報が表示されます。

⑧ 走行軌跡

これまでの走行軌跡が水色の点で表示されます。走行軌跡は表示しないように設定できます。➡「走行軌跡表示を設定する」(P. 125)

また、走行軌跡のデータを消去することもできます。➡「走行軌跡を消去する」(P. 125)

⑨ ランドマーク

目印となる施設がマークで地図上に表示されます。表示するランドマークを設定することができます。➡「地図に表示するランドマークを設定する」(P. 125)

⑩ 【広域】 / 【詳細】 / 縮尺

タッチすると、地図の縮尺を変えることができます。➡「地図の縮尺を変える」(P. 49)

ボタンの間に地図の縮尺が表示されます。縮尺表示をタッチするとスライダーが表示され縮尺を変えることができます。➡「スライダーで縮尺を変える」(P. 49)

⑪ (コンパスボタン)

地図の方位が表示されます。

タッチすると、地図の向きと2D/3D表示を切り替えることができます。➡「地図の向きと表示を切り替える」(P. 50)

3D表示のときにタッチし続けると、スライダーが表示され、傾き角度を変更することができます。➡「3D地図の傾き角度を変更する」(P. 50)

⑫ (一時停止表示) / (日没ライト案内と警告表示)

一時停止情報がある交差点の手前で、一時停止アイコンが表示されます。表示しないように設定することもできます。➡「一時停止の表示」(P. 122)


日没時間や夜間にライトが点灯していない場合、案内または警告が表示されます。

⑬ レーン情報

次の交差点のレーン情報が表示されます。

⑭ 案内地点

 : 方面看板の案内地点が表示されます。

 : レーン情報の案内地点が表示されます。

⑮ 自転車マーク

タッチすると自転車マークの周りの地図が拡大して表示されます。(ワンタッチルーペ機能) ➡「自転車位置の周りを拡大表示する(ワンタッチルーペ)」(P. 49)



- 細街路（幅員5.5m未満の道路）は、駐停車中または細街路の走行中に表示されます。市街地図の表示中は、常に細街路が表示されます。→「市街地図について」（P. 50）
- 地図2画面表示中、AV子画面、INFO子画面、および案内情報表示中はワンタッチルーペ機能は使用できません。→「自車位置の周りを拡大表示する（ワンタッチルーペ）」（P. 49）

ゾーン30エリアの表示について

ゾーン30エリアとは、歩行者や自転車の安全な通行を確保するために、時速30キロの速度規制を実施しているエリア（区域）のことです。縮尺が300m以下のときに地図上に青紫色で表示されます。表示しないように設定することもできます。→「ゾーン30エリア表示」（P. 121）



ゾーン30
エリア



- 気象・災害情報エリアと重なる場合は、気象・災害情報エリアの表示が優先されます。→「気象・災害情報エリアの表示」（P. 114）
- ゾーン30エリアは、スクロール地図にも表示されます。
- 地図の縮尺によっては、地図画面全体が青紫色で表示されることがあります。

地図の縮尺を変える

1 「広域」または「詳細」をタッチする



それぞれのボタンをタッチし続けると、連続して拡大または縮小されます。

■ 自車位置の周りを拡大表示する（ワンタッチルーペ）

現在地図の縮尺が65m以上650m未満のときに、自車マークをタッチすると自車位置の周りの地図が拡大して表示されます。ワンタッチルーペを表示しないように設定することもできます。→「ワンタッチルーペ」（P. 121）



ワンタッチルーペの表示をタッチすると解除されます。

■ スライダーバーで縮尺を変える

1 縮尺表示をタッチして、タッチしたままスライダーバーのつまみを上下にドラッグする





市街地図について

市街地図は、縮尺が100m以下のスケールで表示されます。



- 市街地図が収録されていない地域もあります。
- 市街地図では、道路によっては自車マークが道路の中央や右側に表示されることがあります。
- 現在地の地図画面の縮尺は記憶されます。このため、スクロール地図画面で縮尺を変えても、現在地の地図画面に戻ったときは、直前の現在地の地図画面と同じ縮尺で表示されます。→「地図をスクロールする」(P. 53)
- 走行中は、連続スクロール、スライダーバーでの縮尺変更はできません。

地図の向きと表示を切り替える

1 現在地図画面のコンパスボタンをタッチする

タッチするごとに地図の表示方法が切り替わります。



(3Dビュー)

進行方向が画面の上方向になる向きで、3D地図が表示されます。3D地図では傾き角度を変更することができます。

→「3D地図の傾き角度を変更する」(P. 50)

市街地図では、スケールを50m以下にしていると、周囲の建物を再現した詳細なバーチャル3Dマップが表示されます。

→「市街地図について」(P. 50)

(2Dノースアップ)

地図の北が画面の上方向になるように表示されます。

(2Dヘディングアップ)

進行方向が画面の上方向になるように表示されます。



- 地図の向きは、ナビ設定で切り替えることもできます。→「地図の向き」(P. 121)
- 地域によっては、バーチャル3Dマップを表示できない場所があります。

3D地図の傾き角度を変更する

1 コンパスボタンをタッチし続ける



スライダーバーが表示されます。

2 スライダーバーのつまみを上下にドラッグする



スライダーバー上の任意のポイントをタッチしても傾き角度を変更できます。

■ 地図子画面の傾き角度設定

1 コンパスボタンをタッチし続ける



傾き角度調整ボタンが表示されます。

2 [∧] または [∨] をタッチする



[∧] または [∨] をタッチするたびに5度ずつ調整できます。



- 傾き角度設定は、スクロール地図を表示中も変更できます。
- 現在地図の傾き角度は保存されるため、スクロール地図で傾き角度を設定しても、現在地図にすると元の傾き角度に戻ります。
- 現在地図と地図子画面は同じ傾き角度になります。

地図画面の表示を切り替える

現在地図画面に、地図子画面や、AV子画面、INFO子画面を表示することができます。

1 [切替] をタッチする



タッチするたびに(1)~(3)の順に子画面を表示します。

(1)地図とAV画面

現在地図の上にAV子画面を表示します。



(2)地図2画面

現在地図の上に異なる縮尺の地図子画面を表示します。



(3)地図とINFO画面

現在地図の上にINFO子画面を表示します。



もう一度 [切替] をタッチすると子画面が消えます。



- 地図子画面はスクロールできません。

■ AV子画面と地図子画面のサイズを変更する

2画面表示中にフリックまたはドラッグで子画面表示のサイズを変更することができます。

ドラッグまたはフリックする長さや方向によって、小、中、全画面の3種類を表示することができます。

1 子画面表示内をフリックまたはドラッグする

地図とAV画面

- 小画面から中画面にする



- 中画面から全画面にする



地図2画面

- 小画面から中画面にする



- 2画面表示中も、背景の現在地図画面は、地図の縮尺の変更やスクロールなどの操作ができます。
- 地図子画面では、スクロールできません。
- 全画面から、ドラッグまたはフリックで画面表示のサイズは変更できません。

INFO画面の表示項目

INFO画面には以下の情報が表示されます。




① 時計：

現在時刻を表示します。

② カレンダー：

カレンダーを表示します。タッチすると1か月分のカレンダーを表示します。

③ 目的地、経由地、自転車の方向などを表示

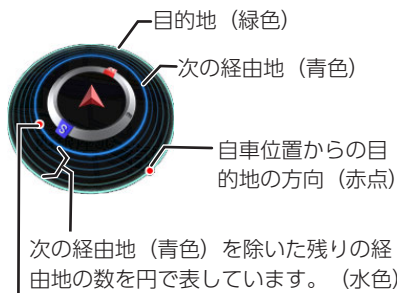

自車位置からの次の経由地の方向 (赤点)

④車の速度：

車のおおよその速度を表示します。実際の速度表示とは異なります。

⑤ECO情報：

ECO ドライブ評点を表示します。

地図をスクロールする

地図のスクロールには、次の方法があります。

■ドラッグスクロール

指の動きに合わせて地図がスクロールします。



■フリックスクロール

フリックした方向に地図がスクロールします。



■ポイントスクロール

地図をタッチすると、タッチした場所が画面の中央に表示されるように地図がスクロールします。タッチし続けると、タッチしている方向に連続してスクロールします。



- ・スクロールした後に【現在地/AV】を押すと、現在地図画面に戻ります。

スクロールしたときの地図表示



①地図回転ボタン：

3Dビュー表示のときに表示されます。タッチするとカーソルを中心に地図を回転できます。

②フライビューマップ：

スクロールした地点を広域地図で表示します。表示しないように設定することもできます。

➔「フライビューマップ表示」(P. 121)

③マップコード：

マップコード表示を [ON] に設定すると、マップコードを表示します。➔「マップコード表示」(P. 121)

④緯度・経度：

緯度・経度表示を [ON] に設定すると、緯度経度を表示します。➔「緯度・経度表示」(P. 122)

⑤📍(カーソル)：

地図画面の中心点に表示されます。

⑥ 【切替】：

同じ地点に複数の地点情報があるとタッチすることができます。タッチするたびに地点情報の表示が切り替わります。

⑦ 地点情報：

カーソルの位置の地点情報（住所や名称など）と現在地への距離と方向（矢印）が表示されます。

⑧ 【提携P】：

カーソルのあるランドマークに提携駐車場があるとタッチすることができます。タッチすると提携駐車場を目的地に設定できます。

【目的地】 / 【経由地】（経由地は目的地を設定しているときのみ表示）：

この地点を目的地/経由地に設定します。

【渋滞】：

VICS情報画面が表示されます。➡「簡易図形型（レベル2）/文字型（レベル1）情報の割り込み表示」（P. 115）

【周辺】：

周辺の施設を検索します。カーナビ連携アプリケーション「KENWOOD Drive Info.」（MDV-D612W/MDV-D612のみ）と連携しているときは、周辺のガソリン価格なども見ることができます。

【登録】：

この地点を登録します。

【詳細】：

地点詳細情報画面を表示します。スマートフォンでQRコードを読み取ると、MapFanのサイトに接続し、地点情報や目的地までのルートなどを表示することができます。➡「マップクリップを利用する」（P. 54）

⑨ 【閉じる】：

⑧の表示を消して、「表示」に切り替わります。



- 施設名や住所、電話番号などの詳細情報は、本機のデータベースから取得できた場合に表示されます。表示される内容は、取得できた情報によって異なります。
- 走行中は詳細情報の名称のみ表示されます。

ランドマークの情報を見る

1 情報を表示したいランドマークのアイコンをタッチする



施設名と現在地への距離と方向（矢印）が表示されます。

さらに詳細な情報を見るには、「詳細」をタッチします。➡「マップクリップを利用する」（P. 54）



- 複数のランドマークが重なっている場合は、「切替」をタッチすると、表示するランドマークの情報を切り替えることができます。
- ランドマークは、ガソリンスタンド/コンビニエンスストア/ファミリーレストラン/ファーストフードについては、500m以下のスケールで表示します。その他のランドマークは200m以下のスケールで表示されます。
- 地図の向きが3Dビューの場合、タッチした場所が画面の中央からずれたところにスクロールすることがあります。

マップクリップを利用する

マップクリップは、QRコード（2次元バーコード）に変換した地点情報を、スマートフォンで読み取って地図を表示するMapFanのサービスです。

- スマートフォンに表示した地図周辺のさまざまなスポットを検索することができます。
- 地図を表示するには、QRコードを読み取るアプリケーションが必要です。
- 地図の縮尺変更や移動は無料です。（通信料、パケット料はお客様負担となります。）
- MapFanのサービスについては、https://www.kenwood.com/jp/faq/ce_navi/mapfan/をご覧ください。
- 「マップクリップ」のサービスは、予告なく変更、中断、中止される場合があります。

1 地点詳細情報画面を表示したい地点を表示して、「詳細」をタッチする



2 QRコードを表示して、スマートフォンで読み取る



(地点地図) :

カーソルのある地点の位置をQRコードで表示します。

(地点地図+現在地) :

カーソルのある地点と現在地からのルート情報をQRコードで表示します。

(地点地図+目的地) :

カーソルのある地点と目的地からのルート情報をQRコードで表示します。



QRコードを読み取るとMapFanのサイトに接続し、検索した地点の地図が表示されます。

ショートカットボタンを使う

現在地図画面にショートカットボタンが表示されます。ショートカットボタンは「表示S」と「表示L」と「表示なし」があります。さらに接続される周辺機器によって表示されるショートカットボタンが異なります。

■ ショートカットLボタンを表示時



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① [自宅] :

自宅へ帰るルートを探します。→「自宅へ帰る」(P. 58)

自宅を登録していない場合は自宅を登録することができます。→「自宅を登録する」(P. 35)

② [周辺] :

現在地の周辺にある施設の検索や、地点情報を表示します。→「周辺検索と周辺情報を取得する」(P. 56)

検索した施設を目的地に設定することもできます。検索画面では一部の施設で営業時間外の場合、アイコンに「!」マークが表示されます。→「営業時間外表示について」(P. 60)

③ [カスタムメニュー] :

カスタムメニューを表示します。→「カスタムメニューを表示する」(P. 23)

④ [先読み] :

ルート案内中に案内先読みガイドを表示します。→「案内先読みガイド表示」(P. 72)

⑤ [渋滞] :

VICS情報画面を表示します。

⑥ [V.ルームミラー] :

バーチャルルームミラーの映像に切り替えます。→「バーチャルルームミラー機能を使う」(P. 222)

⑦ [表示S] :

ショートカットSボタンを表示します。

■ ショートカットSボタンを表示時



⑧ ⑨

- ⑧ 接続される周辺機器によって表示されるボタンが異なります。

【カスタムメニュー】：

カスタムメニューを表示します。→「カスタムメニューを表示する」(P. 23)

このボタンは [V.ルームミラー] が表示されていないときに表示されます。

【先読み】：

ルート案内中に案内先読みガイドを表示します。→「案内先読みガイド表示」(P. 72)
このボタンは [V.ルームミラー] が表示されていないときに表示されます。

【渋滞】：

WICS情報画面を表示します。

【V.ルームミラー】：

バーチャルルームミラーの映像に切り替えます。→「バーチャルルームミラー機能を使う」(P. 222)

- ⑨ 【閉じる】：

ショートカットボタンの表示を閉じます。

■ ショートカットボタンを閉じたとき



⑩

- ⑩ 【表示L】：

ショートカットLボタンを表示します。



- [V.ルームミラー] は、外部機器設定の「バーチャルルームミラー」(その他) 設定が [ON] に設定されているときに表示されます。ただし、[ON] に設定されていても、外部機器設定の「リアカメラ接続」(カメラ) 設定が [なし] に設定され、別売のドライブレコーダー-DRV-EMN5700、DRV-MN970、または DRV-MN940Bが接続されていない場合は表示されません。
- バーチャルルームミラーに必要な別売のドライブレコーダー、リアビューカメラは「別売品について」(P. 200) をご覧ください。
- リアビューカメラを接続していない場合でも、外部機器設定の「リアカメラ接続」(カメラ) 設定を [なし] 以外に設定すると、バーチャルルームミラーのリアビューカメラ表示には切り替わりませんが映像は何も表示されません。

周辺検索と周辺情報を取得する

現在地の周辺の施設を検索します。

- 1 【周辺】 をタッチする
- 2 【周辺検索】 をタッチする



MDV-D412W /MDV-D412 /MDR-D212W /MDR-D212 は、手順2の操作が不要です。手順3に進んでください。

- 3 検索するジャンルをタッチする

ジャンルを絞り込んだ後の操作は「ジャンルから探す」(P. 63) の手順4からご覧ください。

■ 周辺地点情報を取得する

カーナビ連携アプリケーション「KENWOOD Drive Info.」(MDV-D612W/MDV-D612のみ) と連携していると「ガソリン価格」、「天気予報」の情報を表示します。→「KENWOOD Drive Info.を使う」(P. 187)



- ・「周辺」が表示されていないときはショートカットLボタンを表示してください。→「ショートカットボタンを使う」(P. 55)

ナビゲーションの流れ

はじめに

基本操作

音声操作

ナビゲーション

オーディオ・ビジュアル

情報・設定

Bluetooth

リンクルモード

スマートフォン連携

オプション

付録

① 行き先を探す

■ 目的地検索画面から

名称やジャンルなど、さまざまな方法で行き先を探します。→「行き先を探す」(P. 59)



■ 地図画面から

地図をスクロールして行きたい場所を探し、「目的地」をタッチします。→「地図をスクロールする」(P. 53)



② 行き先に設定する

■ 「目的地」をタッチする

探した場所が目的地に設定され、ルートが探索されます。→「ルートの探索と案内を開始する」(P. 67)





- 経由地は、目的地を設定した後に設定することができます。→「経由地を追加する」(P. 75)

③ ルートを設定する

■ ルートを確認・編集する

探索したルートの確認や、他のルートの探索を行います。→「ルートを編集する」(P. 75)



【推奨】 / 【距離】 / 【高速】 / 【一般】 / 【高速/距離】 :

指定した条件でルートを探索します。→「ルートの探索条件を選択して案内を開始する」(P. 67)

【ルート情報】 :

選択したルートを確認します。

【XXX】 / 【XXX】 :

利用するインターチェンジを変更します。→「利用するインターチェンジを変更する」(P. 76)
有料道路を使用するときに表示されます。

④ 案内を開始する

■ 【案内開始】をタッチする

ルート案内が始まります。



<ルート案内を開始した後は>

- 経由地の設定・入れ替え
途中で立ち寄りたい場所を設定したり、立ち寄る順番を変更したりできます。→「経由地を追加する」(P. 75)

- 案内終了
ルート案内を中止します。→「ルート案内を終了する」(P. 78)

自宅に帰る/自宅を変更する

自宅に帰る

本機に登録した自宅までのルート案内を開始します。

1 現在地図画面で【自宅】をタッチする

【自宅】が表示されていないときはショートカットボタンを表示してください。→「ショートカットボタンを使う」(P. 55)



確認メッセージが表示されます。

2 【はい】をタッチする

3 【案内開始】をタッチする



自宅へのルート案内が開始されます。


→「ルートの探索と案内を開始する」(P. 67)



- 目的地検索画面の【自宅】をタッチして、ルート案内を開始することもできます。→「行き先を探す」(P. 59)
- ルートの探索条件の選択方法は、「ルートの探索条件を選択して案内を開始する」(P. 67)をご覧ください。

自宅を変更する

- 1 新しく自宅に登録する地点を検索して [登録] をタッチする

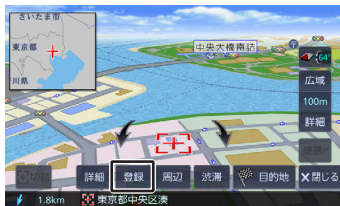

- 2 [自宅] をタッチする
確認メッセージが表示されます。
- 3 [はい] をタッチする
- 4 [決定] をタッチする



この画面で自宅の名称を編集することができます。文字の入力方法は「文字入力のしかた」(P. 27)をご覧ください。



- 先に自宅として登録されていた地点は、[未分類]グループに変更されます。

行き先を探す

さまざまな方法を使って、行き先（目的地）や立ち寄りたい場所（経由地）を探すことができます。

- 1 【MENU】を押して【目的地検索】をタッチする
- 2 使用する検索方法をタッチする

【名称】：

施設の名称やキーワードで行き先を探します。エリアやジャンルで絞り込むこともできます。→「名称から探す」(P. 60)

【住所】：

住所から目的地を探します。→「住所から探す」(P. 64)

【番号】：

電話番号、郵便番号、マップコード、緯度経度を入力して行き先を探します。→「電話番号、郵便番号、マップコード、緯度経度で探す」(P. 65)

【ジャンル】：

食事やショッピングなど、ジャンルで行き先を探します。→「ジャンルから探す」(P. 63)

【登録地点】：

本機に登録した場所（登録地点）から行き先を探します。→「登録地点から探す」(P. 64)

【履歴】：

いままでにルートを探した行き先から探します。→「履歴から探す」(P. 64)

【自宅】：

現在地から自宅に帰るルートを探して、ルート案内を開始します。→「自宅に帰る」(P. 58)

自宅が未登録の場合はメッセージが表示され自宅を登録することができます。→「自宅を登録する」(P. 35)

【スポットブラウザ】 / 【おでかけプラン】 / 【目的地予約】 :

カーナビ連携アプリケーション「MapFanAssist」でブックマークした地点やルートプランなど一部の機能を本機と連携することができます。

➔「MapFanAssist機能を使う」(P. 177)

この機能は、「KENWOOD MapFan Club」に入会(有料)し、ログインする必要があります。➔「MapFanAssist機能を使う」(P. 177)

レンタルモードに切り替えたときは表示されません。➔「レンタルモードについて」(P. 152)

検索結果に表示されるアイコンについて

■ 営業時間外表示について

周辺検索、ジャンル検索、名称検索、電話番号検索、提携駐車場検索では、検索した施設が営業時間外の場合「！」マークを表示します。



- 営業時間外表示ができるジャンルは、駐車場、コンビニエンスストア、ガソリンスタンド、ファミリーレストラン、ファーストフード、回転寿司です。
- 隔週定休日、不定期な休日や営業時間には対応していません。また実際の営業時間とは異なる場合があります。
- 営業時間のデータがない施設の場合は、営業時間外の「！」マークを表示できません。
- 実際の営業時間は各施設に問い合わせてください。
- 本機で表示、入力する緯度経度は日本測地系に基づくものです。

■ 大気環境配慮型SS (e→AS) 認定ランクアイコンについて

周辺検索、ジャンル検索、名称検索、電話番号検索によって検索されたガソリンスタンドが、大気環境配慮型SS (e→AS) の認定を取得している場合は、検索結果地図と検索結果リストにe→ASマークが表示されます。



e → ASマーク



• e→ASの認定ランクは、以下のように表示されます。

- ランクS (金色) : 給油所全体の燃料蒸発ガス回収率95%以上のガソリンスタンド
- ランクA (緑色) : 給油所全体の燃料蒸発ガス回収率75%以上のガソリンスタンド
- ランクB (青色) : 給油所全体の燃料蒸発ガス回収率50%以上のガソリンスタンド
- ランクC (オレンジ色) : 給油所全体の燃料蒸発ガス回収率50%未満のガソリンスタンド
- e→ASマークは地点詳細情報画面にも表示されます。


名称から探す

会社や店舗などの施設名(読みがな)から行き先を探します。

- 1 【MENU】を押して【目的地検索】 ▶ 【名称】をタッチする



2 施設の名前を入力して、[検索] をタッチする

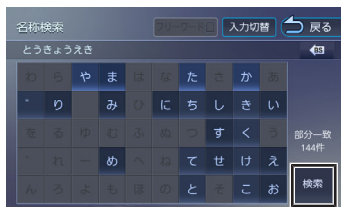

[フリーワード] :

フリーワード検索ができます。フリーワード検索をするには、「KENWOOD Drive Info.」(MDV-D612W/MDV-D612のみ)が必要です。

➔ 「KENWOOD Drive Info.を使う」(P. 187)



- 名称検索の名称入力時は、ひらがな以外の文字は入力できません。
- 施設名の入力時に、「ゝ」(濁点)や「゜」(半濁点)は省略できます。清音で入力してください。また、「っ」(促音)や「ゃ」「ゅ」「ょ」など(拗音)は、通常の文字で入力してください。
- 文字を入力するたびに、「完全一致」または「部分一致」に該当する件数が表示されます。部分一致件数が5件以下になると、自動的に検索結果(手順3)が表示されます。
- 名称検索の名称入力中に「完全一致」が0件になった場合は、文字の入力はできません。入力した文字を削除して他の名称を入力してください。

3 行き先をタッチする

[エリア指定] :

さらに指定したエリアで検索します。

➔ 「エリアを指定して検索する」(P. 61)

[ジャンルで絞り込む] :

さらにジャンルで絞り込みます。➔ 「ジャンルで絞り込む」(P. 62)

[名称順] :

検索結果を名称順で表示します。

[距離順] :

検索結果を距離順で表示します。

4 [このピンを選択] をタッチする



[リスト] :

リストから施設を選ぶことができます。



[目的地] をタッチすると、ルートの探索が始まります。➔ 「ルートの探索と案内を開始する」(P. 67)



- ピンは手順3で指定した行き先を含めて50件まで表示します。指定する施設を変更したい場合は、「前へ」または「次へ」をタッチするかピンを直接タッチすると、施設を切り替えることができます。
- 地図をスクロールして[この地点を選択]をタッチすると、カーソルの位置を行き先に設定できます。
- 一部の施設では、ピンポイントで場所を指定できない場合があります。その場合は「ピンポイント検索データがありませんでした。付近の地図を表示します。」と表示し、付近の地図が表示されます。
- 一部の施設で営業時間外の場合、アイコンに「!」マークが表示されます。➔ 「営業時間外表示について」(P. 60)

エリアを指定して検索する

検索結果を指定したエリアでさらに検索することができます。

1 「名称から探す」(P. 60)の手順3で[エリア指定]をタッチする



2 指定したい項目をタッチする

【地域を指定】：

地域（都道府県から）を入力して検索します。

【地図から指定】：

地図をスクロールして場所を指定します。

【現在地周辺】 / 【目的地周辺】 / 【経由地1周辺】 ~ 【経由地5周辺】：

指定した地点の周辺地図が表示されます。

3 【前へ】 / 【次へ】 をタッチして、目的の施設を選ぶ

【前へ】 / 【次へ】 をタッチするたびに施設情報が切り替わります。

施設が1件のときは、【前へ】 / 【次へ】 は表示されません。手順4に進んでください。



【リスト】：

リストから施設を選ぶことができます。



- 地図をスクロールして【この地点を選択】をタッチすると、カーソルの位置を行き先に設定できます。

4 【このピンを選択】 をタッチする

【目的地】 をタッチすると、ルートの探索が始まります。→「ルートの探索と案内を開始する」（P. 67）



- 手順2の【目的地周辺】 / 【経由地1周辺】 ~ 【経由地5周辺】 は、目的地または経由地を設定している場合のみ表示されます。

ジャンルで絞り込む

検索結果を指定したジャンル（施設の種類）でさらに絞り込むことができます。

1 「名称から探す」（P. 60）の手順3で【ジャンルで絞り込む】をタッチする



2 ジャンルをタッチする

さらにジャンルの分類がある場合は、絞り込むことができます。

【全て検索】：

選択したジャンルすべて（下層の分類も含む）で検索します。

3 目的の施設を選ぶ

【エリア指定】：

さらに指定したエリアで検索します。

→「エリアを指定して検索する」（P. 61）

【名称順】：

検索結果を名称順で表示します。

【距離順】：

検索結果を距離順で表示します。

4 【前へ】 / 【次へ】 をタッチして、目的の施設を選ぶ

【前へ】 / 【次へ】 をタッチするたびに施設情報が切り替わります。

施設が1件のときは、【前へ】 / 【次へ】 は表示されません。手順5に進んでください。



【リスト】：

リストから施設を選ぶことができます。



- 地図をスクロールして【この地点を選択】をタッチすると、カーソルの位置を行き先に設定できます。

5 【このピンを選択】をタッチする

【目的地】をタッチすると、ルートの探索が始まります。➡「ルートの探索と案内を開始する」(P. 67)

ジャンルから探す

食事やショッピングなど、目的のジャンルから行き先を探します。

1 【MENU】を押して【目的地検索】▶【ジャンル】をタッチする



2 ジャンルをタッチする

さらにジャンルの分類がある場合は、絞り込むことができます。

【全て検索】：

選択したジャンルすべて（下層の分類も含む）で検索します。

3 指定したい項目をタッチする

【地域を指定】：

地域（都道府県から）を入力して検索します。

【地図から指定】：

地図をスクロールして場所を指定します。

【ルート周辺】：

ルート前方にある施設を表示します。

【現在地周辺】 / 【目的地周辺】 / 【経由地1周辺】 ~ 【経由地5周辺】：

指定した地点の周辺地図が表示されます。

4 【前へ】 / 【次へ】 をタッチして、目的の施設を選ぶ

【前へ】 / 【次へ】 をタッチするたびに施設情報が切り替わります。

施設が1件のときは、【前へ】 / 【次へ】 は表示されません。手順5に進んでください。



【リスト】：

リストから施設を選ぶことができます。

【P □】：

チェックを付けると駐車場がある施設の絞り込みができます。

【P □】：

チェックを付けるとドライブスルーがある施設の絞り込みができます。



- 地図をスクロールして【この地点を選択】をタッチすると、カーソルの位置を行き先に設定できます。
- 駐車場とドライブスルーが有る施設の絞り込みができるのは、以下のジャンルを検索したときです。

- 駐車場：

コンビニエンスストア、食事（ファミリーレストラン、ファーストフード、回転寿司、喫茶・カフェ）、銀行、郵便局

- ドライブスルー：

食事（ファミリーレストラン、ファーストフード、回転寿司、喫茶・カフェ）

5 【このピンを選択】をタッチする

【目的地】をタッチすると、ルートの探索が始まります。➡「ルートの探索と案内を開始する」(P. 67)



- 手順3の「ルート周辺」は現在地周辺の半径10km以内でルート前方両側にある施設を検索します。(最大50件)その他は指定した地点を中心とした半径50km以内で検索します。(最大50件)
- 「ルート周辺」検索をしたときに、一般道のルート周辺に高速道路、有料道路の施設が表示されることがあります。
- 手順3の「目的地周辺」/「ルート周辺」/「経由地1周辺」～「経由地5周辺」は、目的地または経由地を設定している場合のみ表示されます。
- 一部の施設では、ピンポイントで場所を指定できない場合があります。その場合は「ピンポイント検索データがありませんでした。付近の地図を表示します。」と表示し、付近の地図が表示されます。
- 一部の施設で営業時間外の場合、アイコンに「！」マークが表示されます。
➔「営業時間外表示について」(P. 60)

登録地点から探す

ナビに登録した地点から行き先を探します。



- 事前に本機に地点を登録してください。➔「地点を登録する」(P. 79)

- 1 【MENU】を押して【目的地検索】
▶【登録地点】をタッチする



- 2 グループ名をタッチする
- 3 登録地点をタッチする

【目的地】をタッチすると、ルートの探索が始まります。➔「ルートの探索と案内を開始する」(P. 67)

住所から探す

住所から行き先を探します。

- 1 【MENU】を押して【目的地検索】
▶【住所】をタッチする



- 2 画面に従って行き先にしたい住所を選ぶ

リストの最初に現在地周辺の都道府県が4つまで表示されています。

【目的地】をタッチすると、ルートの探索が始まります。➔「ルートの探索と案内を開始する」(P. 67)



- 番地の入力画面では、丁目、番、号は、ハイフン「-」でつないで一度に入力することができます。
- 「あ」～「わ」をタッチすると表示中のリストを頭出しします。
- 「代表地点」をタッチするとそれぞれの代表地点を地図で表示します。

履歴から探す

いままでにルートを探した行き先から探します。

- 1 【MENU】を押して【目的地検索】
▶【履歴】をタッチする



- 2 検索履歴をタッチする

【目的地】をタッチすると、ルートの探索が始まります。➔「ルートの探索と案内を開始する」(P. 67)



- 目的地または経由地として設定した場所が履歴に保存されます。

- ・ 検索履歴は50か所まで保存されます。50か所を超えると、古いものから自動的に削除されます。


履歴を削除する

履歴地点を削除します。



- ・ 削除した履歴地点は元に戻せません。削除する履歴を間違えないように操作してください。

1 検索履歴画面で [削除] をタッチする

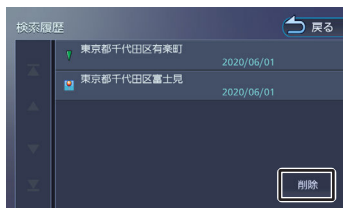

2 削除する履歴地点をタッチする

履歴は複数選択することもできます。選択した項目はチェックが付きます。

[全て選択] :

リスト内のすべての地点を選択します。

[全て解除] :

リスト内のすべての地点の選択を解除します。

3 [削除] をタッチする

確認メッセージが表示されます。

4 [はい] をタッチする


電話番号、郵便番号、マップコード、緯度経度で探す

電話番号、郵便番号、マップコード、緯度経度から行き先を探します。

1 [MENU] を押して [目的地検索] ▶ [番号] をタッチする



2 検索したい項目をタッチする

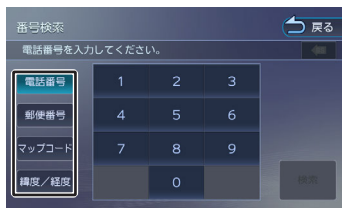

3 番号を入力して [検索] をタッチする

電話番号、郵便番号のハイフンは入力しません。



カーソルの前にある文字を消去します。

[目的地] をタッチすると、ルートの探索が始まります。▶ 「ルートの探索と案内を開始する」 (P. 67)



- ・ 電話番号および郵便番号は、全桁を入力すると自動的に地点検索が開始されます。[検索] をタッチする必要はありません。
- ・ 電話番号検索で指定した番号に該当する施設がない場合は、局番が使用されている地域の地図が表示されます。局番でも見つからなかった場合は、「入力した電話番号の施設がありません。」というメッセージが表示されません。
- ・ 一部の場所では、1つの電話番号に複数の地点が登録されているとリスト選択画面が表示されます。その場合はリストから場所を選ぶと地図が表示されます。

- 一部の施設では、ピンポイントで場所を指定できない場合があります。その場合は「ピンポイント検索データがありませんでした。付近の地図を表示します。」と表示し、付近の地図が表示されます。
- 個人宅を電話番号で検索すると、個人宅の名字の入力が必要になります。名字の読みを入力して【検索】をタッチします。
- 電話番号検索では一部の施設で営業時間外の場合、アイコンに「！」マークが表示されます。➡「営業時間外表示について」(P. 60)
- 郵便番号で検索した場合は、郵便番号が使用されている地域の地図が表示されます。
- 指定した番号に該当する施設がない場合は、メッセージが表示されます。
- マップコードに関する情報は、マップコードのホームページ (<https://www.denso-solution.com/mapcode/index.html>) をご覧ください。
- 電話番号検索で電話番号を入力するときは、国番号の入力は必要ありません。

提携駐車場を行き先に設定する

検索した施設に提携駐車場がある場合は、【提携P】が表示されます。提携駐車場を目的地に変更することができます。

1 【提携P】をタッチする



2 【前へ】 / 【次へ】 をタッチして、目的の施設を選ぶ

【前へ】 / 【次へ】 をタッチするたびに施設情報が切り替わります。

施設が1件のときは、【前へ】 / 【次へ】 は表示されません。手順3に進んでください。



【リスト】：

リストから施設を選ぶことができます。

3 【このピンを選択】をタッチする

【目的地】 をタッチすると、ルートの探索が始まります。➡「ルートの探索と案内を開始する」(P. 67)

ルートの探索と案内

ルートの探索と案内を開始する

検索した場所を行き先（目的地）に設定して、ルートの探索と案内を開始します。距離や高速道路優先など、探索条件を指定することもできます。

目的地に設定してルートを探る

ここまでの手順 ▶

行き先を検索して、地点情報画面を表示する
 ➔ 「行き先を探す」 (P. 59)

1 [目的地] をタッチする



表示している地点が目的地に設定され、ルートの探索が始まります。

すでに目的地が設定されているときは、以前の目的地が削除され、新しい目的地に変更されます。



- 経由地を設定する場合は「経由地を追加する」(P. 75)をご覧ください。
- 「一般道に目的地(経由地)を設定します。よろしいですか?」と表示されたときは、
 [はい] : 一般道を目的地(経由地)に設定します。
 [いいえ] : 高速・有料道路を目的地(経由地)に設定します。
- 「この施設には複数の到着地点情報があります。到着地点を選択しますか?」と表示されたときは、「複数の到着地点情報があったとき」(P. 68)をご覧ください。

ルートの探索条件を選択して案内を開始する

1 ルートの探索条件をタッチする

目的地までの所要時間と距離が表示されます。有料道路を通る条件の場合は、料金、および最初と最後のIC名が表示されます。



[推奨] :
本機が推奨するルートです。

[距離] :
走行距離ができるだけ短くなるルートです。ただし、最短距離にならない場合があります。

[高速] :
高速道路(有料道路)を優先的に通るルートです。

[一般] :
一般道を優先的に通るルートです。一般道だけで目的地に到達できない場合は、高速道路(有料道路)を通るルートになることがあります。

[高速/距離] :
高速道路(有料道路)を優先的に通り、一般道路では走行距離ができるだけ短くなるルートです。

[全行程] :
すべての条件でルートを探ります。各条件のルートと比較することができます。

[ルート情報] :
選択した探索条件のルート上にある施設や道路の名称、距離などの情報を表示します。

[XXX] / [XXX] :

利用するインターチェンジを変更します。
 ➔ 「利用するインターチェンジを変更する」(P. 76)

有料道路を使用するときに表示されます。

[スケール調整] :

タッチすると地図を拡大、縮小、スクロールできます。[戻る]をタッチすると元の画面に戻ります。

[マイルートアジャスター] :

ルート探索の詳細条件を設定します。マイルートアジャスター機能は、5ルート(推奨、距離、高速、一般、高速/距離)すべてに詳細条件が反映されます。

➔「ルート探索の条件を設定する(マイルートアジャスター)」(P. 126)

2 [案内開始] をタッチする

ルート案内が開始されます。➔「ルート案内画面について」(P. 68)



- 表示される料金は、ETC割引などの各種割引は考慮されません。
- フェリーを利用したルートを案内する場合は「所要時間」表示にフェリーアイコンが表示されます。

フェリーアイコン：

- フェリーを利用したルートを案内する場合は「料金」表示には、フェリーの利用料は含まれていません。
- スマートICまたはETC専用入口を利用したルート案内をする場合は「料金」表示にスマートICアイコンが表示されます。

スマートICアイコン：

- 料金は、地図データベース作成当時のものです。料金改定などにより、実際の料金と異なる場合があります。
- 料金が不明な道路を経由した場合、「¥~以上」または「¥---」と表示される場合があります。
- 有料道路上に目的地を設定した場合、料金が表示されないことがあります。

VICSによるルート探索**■ 規制考慮探索**


- VICS規制情報(通行止めなど)を受信している場合、規制を考慮したルートを探索します。
- ルート案内中に規制のある箇所近づいたら、自動的に規制箇所を回避するルートが探索されます。

■ 渋滞考慮探索(最適時間考慮探索)

- ルート案内中に渋滞のある箇所近づいたら、最適時間を考慮して、自動的に渋滞箇所を回避するルートが探索されます。(最適時間考慮探索)

複数の到着地点情報があったとき

検索した施設に複数の到着地点情報がある場合は、到着地点を選ぶことができます。

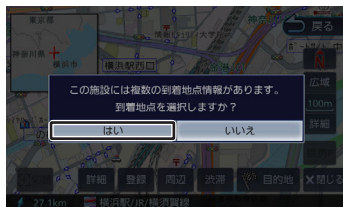1 [はい] をタッチする**2 [前へ] / [次へ] をタッチして、目的の施設を選ぶ**

[前へ] / [次へ] をタッチするたびに施設情報が切り替わります。

**[リスト] :**

リストから施設を選ぶことができます。



- 地図をスクロールして[この地点を選択]をタッチすると、カーソルの位置を行き先に設定できます。

3 [このピンを選択] をタッチする

選択した地点が目的地に設定され、ルートの探索が始まります。➔「ルートの探索と案内を開始する」(P. 67)


ルート案内画面について

ルート案内中は、案内ルートのほか、案内ポイントや交通情報など、さまざまな情報が地図に表示されます。

本機のルート案内と実際の交通規制が異なる場合があります。実際の交通規制に従って走行してください。

一般道路でのルート案内

一般道路でのルート案内には次の情報が表示されます。

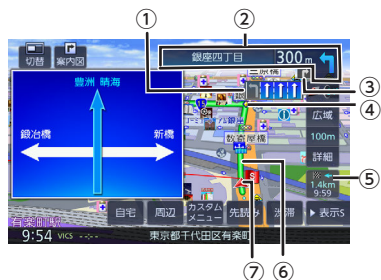

① レーン情報表示

- ① (灰色矢印) : 案内レーン
- ② (水色矢印) : 推奨通過レーン

② 次案内ポイント情報

次の案内ポイントの交差点名、距離、および進行方向が表示されます。交差点に名前がない場合は、交差点名は表示されません。

③ 次々案内ポイント情報

次案内ポイントからさらに次の案内ポイントが近い場合は、その案内ポイントの進行方向が表示されます。

④ 案内ポイント

⑤ 到着予想時刻と距離

対象の行き先（次の経由地または目的地）への到着予想時刻と距離が表示されます。経由地が設定されている場合は、このボタンをタッチするたびに対象の行き先が切り替わります。

⑥ 案内ルート

目的地または経由地までのルートです。道路の種類（一般道/高速道路/細街路）によって色分けして表示されます。

⑦ 自車マーク

高速道路でのルート案内

高速道路でのルート案内中は、自動的にハイウェイモード画面が表示されます。



① ハイウェイモードボタン

ハイウェイモード画面が表示されていないときにタッチすると、ハイウェイモード画面を表示します。

② ハイウェイモード画面

高速道路を走行中に、ルート上にある施設の情報を表示します。ここでは案内または高速分岐イラストが表示されます。

③ 施設名称/施設案内表示

進行方向にあるインターチェンジ (IC)、ジャンクション (JCT)、サービスエリア (SA)、パーキングエリア (PA) などの名称と距離、通過予想時刻、各施設の設備が表示されます。SA、PAの場合は、タッチすると詳細情報が表示されます。→ [SA/PA詳細情報画面について] (P. 70)
施設情報に表示される設備のマークは、最大4個です。

④ 交通情報表示

施設間の交通情報が表示されます。
灰色：順調
橙色：混雑
赤色：渋滞

⑤ 規制情報表示

車線規制などの情報 (VICS情報規制表示) が3件までマークで表示されます。→ [地図に表示されるVICS情報] (P. 113)
マークをタッチすると詳細情報を表示します。情報が複数あるときはリストが表示されます。見たい情報をタッチすると詳細情報を表示します。

⑥ スクロールボタン/現区間

ハイウェイモード画面内の施設情報をスクロールします。スクロールすると [現区間] が表示されます。[現区間] をタッチすると、施設情報が現在地に近い施設に戻ります。

⑦ [閉じる]

ハイウェイモード画面を閉じます。

①をタッチすると再度表示します。

⑧ 自転車マーク


⑨ 案内ルート



- ・ハイウェイモード画面は、ルート案内中だけでなく、高速道路を走行中も表示されます。ただし、高速道路によってはハイウェイモード画面が表示されない場合があります。

■ SA/PA詳細情報画面について

ハイウェイモード画面内のSAまたはPAの施設情報をタッチすると、SA・PAの詳細情報を確認することができます。

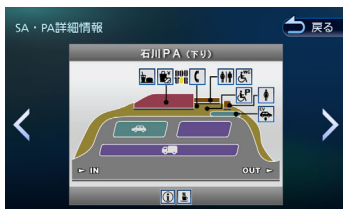

SA・PA詳細情報に表示されている[<]または[>]をタッチすると、前後のSAまたはPAの詳細情報に切り替えることができます。

■ 案内ポイントでの割り込み表示

案内ポイントに近づくとき、ここです案内、交差点案内図、高速道分岐イラストが表示されます。割り込み表示は、現在地図画面で表示されます。割り込み表示は案内ポイントを通過すると自動的に消えます。通過前に消したいときは、割り込み表示をタッチしてください。

消した割り込み表示は、[案内図]をタッチするともう一度表示できます。



- ・AV画面を表示しているときに割り込み表示があると、割り込み表示画面に切り替わります。
- ・割り込み表示は表示しないように設定することができます。→「AV画面時の案内割り込み」(P. 123)
- ・場所によっては、イラスト情報がない場合があります。その場合は表示されません。

■ ここです案内表示

案内する交差点の約350m(高速道路は約1.1km)手前に近づくとき表示されます。



■ 交差点案内図の表示

■ 交差点拡大図

約200m(高速道路は約800m)手前に近づくとき表示されます。



■ リアル交差点イラスト

イラスト情報がある場合、約300m手前に近づくとき表示されます。




■ 空港構内案内

イラスト情報がある場合、約300m手前に近づくとき表示されます。



側道分岐イラスト


イラスト情報がある場合、約300m手前に近づくと表示されます。

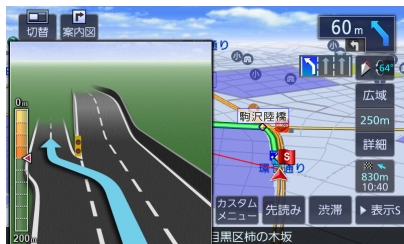

高速道分岐イラストの表示

高速入口

都市高速道路入口の約300m手前で表示されます。

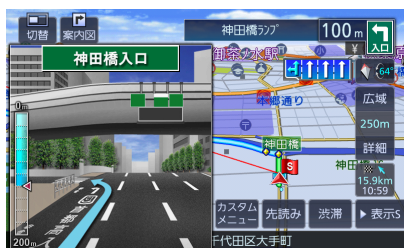

分岐

出口やジャンクションの約1km手前で表示されます。



場所によっては、実際の看板をイメージしたイラストが表示されます。



出口後分岐

出口分岐を通過後、約1km手前に近づくと表示されます。



料金所後分岐

料金所を通過後に分岐がある場合に表示されます。



ETCレーン表示

出口または本線料金所に近づくと、料金所ゲートのETCレーンが表示されます。

ETCレーンは、ルート案内していないときにも表示されます。場所によってはETCレーン情報がない場合があります。その場合は表示されません。



案内先読みガイド表示

ルート案内中に、次の案内ポイントから目的地までの最大99案内ポイントを見ることができます。

1 [先読み] をタッチする



案内先読みガイドが表示されます。



① 案内先読みガイド

画面下から上にスクロールすると次の案内ポイントから目的地までの最大99案内ポイントが2ポイントずつ表示されます。

② [非表示]

案内先読みガイドの表示を消します。消すと[非表示]は[表示]になります。[表示]をタッチするとガイドを表示します。

③ 交差点名

①の案内ポイントに交差点名情報があるときに表示します。上段に①の上の交差点名、下段に①の下の交差点名を表示します。

④ プログレスバー

案内先読みガイド表示（最大99）全体の、どのあたりのガイド表示かを表します。

⑤ オンルートスクロール操作ボタン

ボタン	説明
	探索したルートに沿って、順方向へスクロールします。

ボタン	説明
	探索したルートに沿って、逆方向へスクロールします。
	オンルートスクロール中にタッチすると一時停止します。一時停止中にタッチすると一時停止する前の状態に戻ってオンルートスクロールを再開します。



- オンルートスクロール中に地図の拡大、縮小または地図のスクロールをすると一時停止します。

音声案内について


本機はルート案内情報、および走行状況に応じた道路情報の音声案内を行います。案内は状況によって正しく行われなことがありますが。実際の道路状況を確認して、交通規制に従って走行してください。



- 音声案内の前には“ジャーン”と案内警告音が鳴ります。案内警告音は鳴らないように設定することができます。
→「案内警告音の出力」(P. 122)
- 音声案内の音量調整は「案内音声の音量」(P. 122)をご覧ください。
- 音声案内はフロントスピーカーのみ出力します。
- 音声案内時のAV音量を設定することができます。→「案内音声出力時のAV音量」(P. 134)
- ルート案内ポイントの直前では“ポンポン”と音が鳴ります。
- 音声案内は、案内の状況により情報があっても音声案内しない場合があります。

■ 進行方向の音声案内

交差点での進行方向は、次のように案内します。

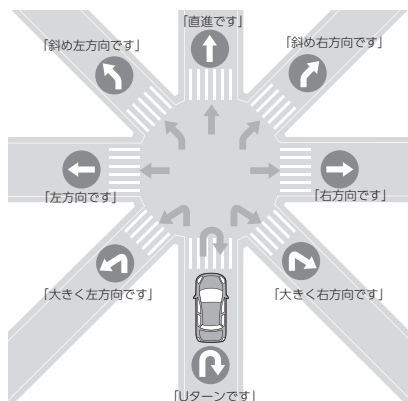

- 本線を直進する場合でも、左または右に分岐路があると「斜め右方向です」または「斜め左方向です」とアナウンスされる場合があります。
- 道路の形状によっては、実際の進行方向が音声案内と異なる場合があります。

■ 規制考慮探索

規制を回避したルートを再探索したときは、「交通規制があります。新しいルートで案内します。」と案内します。

■ 渋滞回避探索

渋滞を回避してルートを再探索したときは、「交通情報が変わりました。新しいルートで案内します。」と案内します。渋滞回避の探索は設定があります。→「ルート探索の条件を設定する(マイルルートアジャスター)」(P. 126)

■ 合流/踏切/車線の音声案内

走行中の合流、踏切、車線状況に応じて、以下の音声案内を行います(ルート案内中以外でも音声案内を行います)。これらの音声出力の設定は変更することができます。→「合流/踏切/車線案内音声の出力」(P. 122)

案内の種類	音声
合流案内	この先、左からの合流があります。
	この先、右からの合流があります。
	この先、合流があります。
踏切案内	この先、踏切です。

案内の種類	音声
車線案内	この先、走行する車線にご注意ください。
	この先、走行する車線にご注意ください。左へお寄りください。*
	この先、走行する車線にご注意ください。右へお寄りください。*

*：ルート案内時のみ



- 合流案内は首都高速などの都市高速のみで音声案内します。入口ランプから本線に合流する地点では音声案内をしません。
- 車線案内は、車線変更が必要なときに行います。道路情報によっては音声案内しない場合もあります。

■ VICS渋滞/VICS車線規制の音声案内

前方にVICS渋滞情報、VICS車線規制情報がある場合、状況に応じて、音声案内を行います(ルート案内中以外でも音声案内を行います)。

案内の種類	音声
VICS渋滞案内	およそ〇〇km/m先、(交差点名)を先頭に、〇〇km/m渋滞しています。
	およそ〇〇km/m先、(交差点名)を先頭に、渋滞しています。
	およそ〇〇km/m先、〇〇km/m渋滞しています。
	およそ〇〇km/m先、渋滞しています。
VICS車線規制	およそ〇〇km/m先、車線規制があります。
	およそ〇〇km/m先、車線規制があります。左へお寄りください。

■ 一時停止の音声案内

一時停止情報がある交差点の手前で、音声案内を行います。

音声
この先、一時停止です。



- 一時停止情報がある交差点でも、音声案内しない場合があります。

■ 盗難多発地点の音声案内

目的地や現在地付近で盗難が多い場合、音声案内を行います。（現在地付近については、ルート案内中以外でも音声案内を行います）

目的地付近で盗難が多い地点

音声
目的地付近で盗難が多発しています。ご注意ください。

ACC OFFした付近で盗難が多い地点

音声
現在地付近で盗難が多発しています。ご注意ください。

■ リフレッシュ通知

運転開始（本機が電源オン状態のまま）から90分ごとに以下の音声案内を行います。

音声
そろそろ90分になります。休憩しませんか？

■ 日没ライト案内/警告音声案内

日没時間や夜間にライトが点灯していない場合、音声で案内または警告を行います。

案内の種類	音声
ライト案内	そろそろ日没です。ライトをつけましょう。
ライト警告	無灯火です。ライトをつけてください。

■ スマートフォン置き忘れ警告音声案内

iPhoneがUSB接続されているときに、本機の電源をオフにすると以下の音声案内を行います。

音声
携帯電話を忘れていませんか？

■ 逆走時の案内について

本機は高速道路にて逆走状態を検知した場合は、画面表示と音声で案内を行います。

- 画面表示
逆走中は以下の表示をします。



【閉じる】をタッチすると、案内を解除できません。

【現在地/AV】を押しても解除できません。

- 音声案内
逆走中は以下の音声案内をします。

音声
逆走しています。



- 以下のような場合、逆走中でも案内しないことや、順走中に案内する場合があります。
 - GPS信号を受信できない場合など、自車位置の誤差が大きい場合。
 - ➡「誤差について」(P. 234)
 - ➡「その他の誤差について」(P. 234)
 - 複雑な走行規制、構造のインターチェンジ付近を走行している場合。
 - 地図データベースにはない道路や、形状が変更された道路を走行している場合。
- 案内は状況によって正しく行われなかったことがあります。
- 実際の道路状況を確認して、交通規制に従って走行してください。
- 逆走の案内は一般道では行われません。確認のうえ、安全に走行してください。

ルートを再探索する

現在地から、探索条件（推奨、距離、高速、一般、高速/距離）を変更して、ルートを再探索します。

1 [MENU] を押して [ルート] ▶ [再探索] をタッチする



2 探索条件を選んで [案内開始] をタッチする



選択したルートでルート案内が開始されます。



- 乗降ICを指定しているときは、ルートの種類を変更することができません。ルートの種類を変更して再探索したいときは乗降ICの指定を解除してください。

ルートを編集する

経路地の追加や順番の入れ替え、削除など、ルートの編集ができます。

経路地を追加する

ルートの途中に立ち寄る地点（経路地）を追加します。経路地は5か所まで追加できます。



- 目的地が設定されていないときは経路地を設定できません。

ここまでの手順 ▶

経路地にしたい行き先を検索する
▶ 「行き先を探す」 (P. 59)

1 [経路地] をタッチする



2 経路地の挿入位置を確認し、[決定] をタッチする



ルートの探索が始まります。
挿入位置の変更や削除については「目的地・経路地の順番を入れ替える」(P. 75) をご覧ください。

3 探索条件を選んで [案内開始] をタッチする



[到着順変更] :

到着順を編集することができます。編集操作は「目的地・経路地の順番を入れ替える」(P. 75) の手順2からの操作をご覧ください。

新しいルートで案内が開始されます。


目的地・経路地の順番を入れ替える

行き先（目的地・経路地）の順番を変更します。目的地と経路地が設定されているときに順番を変更できます。

- 1 【MENU】 を押して [ルート] ▶
[到着順変更] をタッチする



- 2 順番を変更する行き先をタッチする
- 3 移動先の [挿入] をタッチする

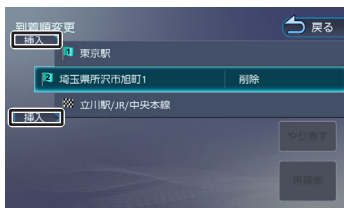

- 4 【再探索】 をタッチする

【やり直す】：

到着順の編集を中止し、元の並び順に戻します。

- 5 探索条件を選んで【案内開始】をタッチする

新しいルートで案内が開始されます。

目的地・経由地を削除する




- 削除した地点は元に戻せません。間違えのないように、慎重に操作してください。
- 目的地を削除すると、最後の経由地が目的地になります。

- 1 【MENU】 を押して [ルート] ▶
[到着順変更] をタッチする



- 2 削除する行き先をタッチする
- 3 【削除】 をタッチする

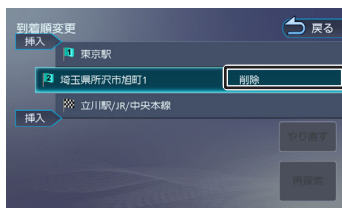

選択した行き先が削除されます。

- 4 【再探索】 をタッチする
- 5 探索条件を選んで【案内開始】をタッチする

新しいルートで案内が開始されます。

利用するインターチェンジを変更する

探索された入口または出口IC（インターチェンジ）以外のICを利用するように指定できます。

- 1 【MENU】 を押して [ルート] ▶
【再探索】 をタッチする



- 2 変更したい入口または出口ICをタッチする



3 入口または出口に指定するIC名を地図を直接タッチして選ぶ



【切替】：

タッチした地点に複数の情報があつた場合に表示されます。タッチするたびに情報が切り替わり、このボタンで選択することもできます。



- 変更したいICを中心とした半径40km以内にあるIC(最大36件まで)を選ぶことができます。

4 【このICに変更】をタッチする

指定したIC を通過するルートが探索されます。

5 【案内開始】をタッチする



- 手順3で違う路線または進行方向と逆方向のICを選択していると、手順4で確認メッセージが表示されます。
- 経由地を設定しているときに、乗降ICを指定しようとする、確認メッセージが表示され、【はい】をタッチすると経由地が解除されます。
- 乗降ICを指定しているときに、経由地を設定しようすると確認メッセージが表示され、【はい】をタッチすると乗降ICの指定が解除されます。
- 現在地と指定したICの位置によっては、指定したICが入口/出口にならないルートを探索する場合があります。

- 指定したIC付近で本機の電源をオフ/オンした場合、ICの指定が解除される場合があります。

変更したインターチェンジを元に戻す

1 【MENU】を押して【ルート】▶【再探索】をタッチする



2 【IC変更を解除】をタッチする



変更する前のインターチェンジを利用するルートで再探索します。

3 【案内開始】をタッチする



走行中のルートを表示する

現在案内中のルートの全体地図や、ルート情報を表示します。また、ルートを走行したときのシミュレーションを確認できます。

ルート全体を表示する

- 1 【MENU】 を押して [ルート] ▶
[ルート表示] をタッチする



ルート全体が表示されます。

[ルート情報] :

ルート上にあるインターチェンジ、ジャンクションや道路の名称、距離などの情報を表示します。

[デモ走行] :

地図やルート、画面表示や音声でのルート案内を確認することができます。

[X1] / [X2] / [X3] :

デモ走行のスピードを変更できます。

[デモ終了] :

デモ走行を終了します。



- デモ走行中の画面は、通常の走行中の画面と同様に地図の縮尺や向きなどを変えることができます。

目的地を表示する

目的地、経由地付近の地図画面を表示できます。

- 1 【MENU】 を押して [ルート] ▶
[目的地表示] をタッチする



- 2 表示する目的地または経由地をタッチする

経由地が設定されていないときは、リストは表示されません。

ルート案内を終了する

ルート案内を途中で終了します。

- 1 【MENU】 を押して [案内終了] を
タッチする
メッセージが表示されます。
- 2 [はい] をタッチする



ルート案内が終了し、現在地図画面が表示されます。



- ルート案内を終了しても、スタート地点、経由地、目的地の旗は消えません。旗を消したい場合は、新たにルート案内を開始するか、本機の電源を入れなおしてください。

ルートから外れたときは

案内中のルートから外れた場合、オートリルート機能によって自動的に新しいルートが探索され、案内が再開されます。ルートの再設定などの操作は必要ありません。

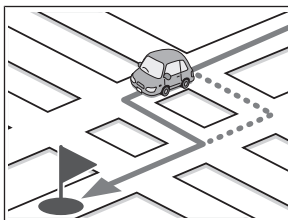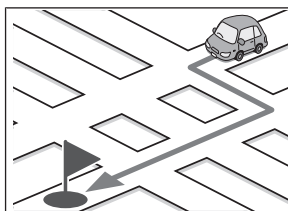

地点を登録する

地点を登録する

地図のスクロールや目的地検索画面から探した地点を本機に登録します。

本機には300件まで地点を登録できます。

1 登録したい場所の地点情報画面を表示する

2 「登録」をタッチする



3 登録するグループをタッチする

4 「決定」をタッチする



この画面で登録する名称を編集することができます。文字の入力方法は「文字入力のしかた」(P. 27)をご覧ください。



- 「音声操作」グループに登録すると音声による操作で地点を呼び出せます。(MDV-D612W/MDV-D612のみ) なお、「音声操作」グループには10地点まで登録できます。11地点目を登録しようとする、登録済みの地点を上書き保存するか確認メッセージが表示されます。「はい」をタッチすると、登録が一番古い地点を上書き保存します。上書きされた地点は、[未分類]グループに変更されます。

登録した地点をリストで見る

本機に登録した場所をリストで確認します。

1 【MENU】を押して【目的地検索】▶【登録地点】をタッチする



2 見たい地点情報のグループをタッチする

登録地点がリストで表示されます。


登録地点を編集する

本機に登録した地点の名称や電話番号、グループを編集できます。

1 【MENU】を押して【情報・設定】▶【登録地点編集】をタッチする



2 【登録地点編集】をタッチする

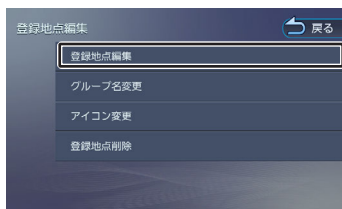


3 編集したい地点のグループをタッチする

4 編集したい地点をタッチする

5 編集したい項目をタッチして編集する

● 名称を編集する

名称欄をタッチして名前を入力して「決定」をタッチします。

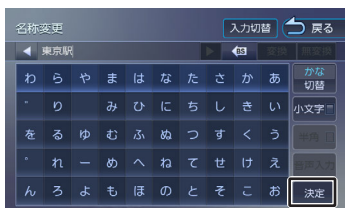

● **グループを変更する**

グループ欄をタッチして設定したいグループをタッチします。

● **電話番号を設定および変更する**

電話番号欄をタッチして電話番号を入力して [決定] をタッチします。



- 登録地点の住所は編集できません。
- 文字の入力方法は「文字入力のしかた」(P. 27)をご覧ください。
- 電話番号は15文字まで入力できます。
- 電話番号のハイフン「-」は省略することもできます。
- 自宅が設定されているときに、別の地点をグループ変更で自宅に設定しようとすると確認メッセージが表示されます。
- 名称には、漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号で48文字まで入力できます。


グループを編集する

登録した地点のグループ(登録先)のグループ名とグループアイコンを編集できます。



- 「未分類」、「音声操作」、および「自宅」、のグループ名は変更できません。
- 「未分類」および「自宅」のグループアイコンは変更できません。
- グループ名には、漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号で48文字まで入力できます。

1 「登録地点を編集する」(P. 79)の手順2の画面を表示する

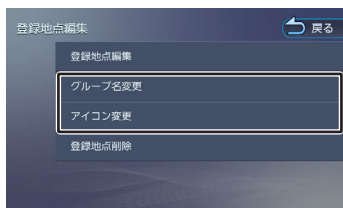

● **グループ名を編集する**

[グループ名変更]をタッチして編集したいグループをタッチします。

グループ名を編集して [決定] をタッチします。

● **グループアイコンを変更する**

[アイコン変更]をタッチしてアイコンを変更したいグループをタッチします。

変更したいアイコンをタッチします。


登録地点を削除する



- 削除した登録地点を元に戻す方法はありません。間違えないように、慎重に操作してください。

1 「登録地点を編集する」(P. 79)の手順2の画面を表示する

2 「登録地点削除」をタッチする

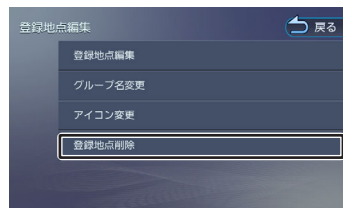

3 削除したい地点のあるグループをタッチする

4 削除したい地点を選ぶ



複数の地点を選択することもできます。

[全て選択] :

リスト内のすべての地点を選択します。

[全て解除] :

リスト内のすべての地点の選択を解除します。

5 [削除] をタッチする

メッセージが表示されます。

6 [はい] をタッチする

選択した登録地点が削除されます。

AVの基本操作

ソースを切り替える

ソース切替画面でソース（音源）を切り替えます。

1 **[MENU]** を押して **[ソース切替]** をタッチする

2 切り替えたいソースをタッチする

[交通情報] :

交通情報放送を受信します。→「交通情報を受信する」(P. 109)

[STANDBY] :

ソースをすべてオフにします。ソースをオンにするには、ソース切替画面でソースを選択します。

[iPhone] :

iPhoneの曲を再生します (iPhoneをUSB接続する場合は、Apple 製 USB-C - Lightning ケーブル (Lightning コネクター搭載iPhone) またはApple 製 USB-C 充電ケーブル (USB-C コネクター搭載iPhone) が必要です)。→「iPhoneの曲を再生する」(P. 85)

[USB] :

USB機器のオーディオファイル、ビデオファイル (MDV-D612W/MDV-D612のみ) を再生します (USB接続ケーブル KNA-24USB (別売品) が必要です)。→「USB機器/SDカードのファイルを再生する」(P. 86)

[SD] :

SDカードのオーディオファイル、ビデオファイル (MDV-D612W/MDV-D612のみ) を再生します。→「USB機器/SDカードのファイルを再生する」(P. 86)

[DISC] (MDV-D612W/MDV-D612/MDV-D412W/MDV-D412のみ) :

CDやDVD、オーディオファイルを保存したCD-Rなどのディスクを再生します。

CD再生可能モデル：MDV-D612W/MDV-D612/MDV-D412W/MDV-D412

DVD再生可能モデル：MDV-D612W/MDV-D612

→「CD・オーディオファイルディスクを再生する」(P. 97)

→「DVDを再生する」(P. 99)

[地デジ] (MDV-D612W/MDV-D612/MDV-D412W/MDV-D412のみ) :

地上デジタルTV放送を受信します。

→「地デジを視聴する」(P. 103)

[FM] :

FMラジオ放送を受信します。→「AMまたはFMを聴く」(P. 107)

[AM] :

AMラジオ放送を受信します。→「AMまたはFMを聴く」(P. 107)

[Bluetooth AUDIO] :

本機に接続したBluetooth対応オーディオプレーヤーを再生します。

→「Bluetoothオーディオ機器を再生する」(P. 150)

[HDMI] (MDV-D612W/MDV-D612のみ) :

本機にHDMI接続した機器のソースに切り替えます (HDMI接続ケーブル KNA-20HC (別売品) が必要です)。

→「HDMI出力機器を接続する」(P. 109)

[SMART USEN] :

カーナビ連携アプリケーション「SMART USEN」をインストールしたスマートフォンを接続すると本機でチャンネル選択などの操作をすることができます。

→「SMART USENを使う」(P. 195)



- DISCソース以外では、機器の接続やSDカードの挿入などを行っても、ソースは自動的に切り替わりません。

■ AV画面からソース切替画面を表示する

AV画面左上のソース名をタッチするとソース切替画面を表示します。



現在地図画面からAV画面を表示する

1 【現在地/AV】 を押す

「K2テクノロジー」を使う

(MDV-D612W/MDV-D612のみ)

各ソースのAV画面に「K2テクノロジー」をオン/オフする [K2] ボタンがあります。

チェックを付けると、変質・劣化したデジタル音源をオリジナルマスターと同等に復元再生します。アナログソースにおいても「K2テクノロジー」の [K2] がタッチできるようになっています。より高音質にお楽しみいただけるよう、本機ではすべてのソースで高解像度なデジタル処理をしています。「K2テクノロジー」をオンにすることにより、本来の音に復元することが可能となります。



- 「K2テクノロジー」は、株式会社JVCケンウッドとビクターエンタテインメント株式会社が共同開発した、音源のデジタル化における高音質化情報処理技術です。時間軸上で変化する波形情報の解析技術などのオリジナルテクノロジーで、音楽制作のプロフェッショナルであるビクタースタジオのエンジニア達の音質評価をクリアし、限りなくオリジナルマスター音源の忠実な再生を目指した技術です。

パッセンジャースリープ機能を使う

助手席や後部座席の搭乗者が眠っているときに使用します。運転席以外の席では搭乗者がうるさく感じない音質にし、運転席では音像バランスを維持できる音になります。

- パッセンジャースリープ機能を使用するには、運転席の位置を設定する必要があります。設定については、「[ハンドルの位置を設定する] (P. 31)」をご覧ください。
- 各ソースのAV画面に「Pスリープ」をオン/オフするボタンがあります。チェックを付けると、パッセンジャースリープ機能がオンになります。



- パッセンジャースリープ機能がオン中は、サウンド設定を変更できません。
→ 「サウンドの設定をする」 (P. 128)


画質を調整する

画面に表示する映像の画質を調整します。

1 調整する映像ソース画面を表示する

2 【映像調整】 をタッチする

操作ボタンが表示されていないときは、画面をタッチすると表示されます。

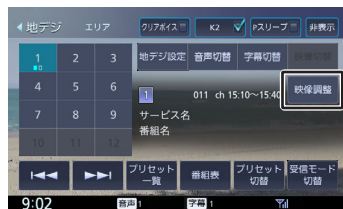

3 [-] または [+] をタッチして各項目を調整する



コントラスト：

コントラストを調整します。

[+]：コントラストが強くなります。

[-]：コントラストが弱くなります。

ブライトネス：

明るさを調整します。

[+]：明るくなります。

[-]：暗くなります。

色の濃さ：

色の濃淡を調整します。

[+]：色が濃くなります。

[-]：色が淡くなります。

色合い(カメラ映像/ドライブレコーダー映像のみ)：

色合いを [+] / [-] で調整します。



- 地図画面の画質は調整できません。
- [非表示] をタッチすると、操作ボタンを消すことができます。
- カメラ映像の画質を調整しているときに [戻る] をタッチすると、カメラの操作画面に戻ります。

映像の画面表示サイズを変更する

画面に表示する映像のサイズを変更します。



- カメラ映像、地デジ (MDV-D612W/MDV-D612/MDV-D412W/MDV-D412のみ) の映像、およびドライブレコーダーの映像は、画面表示サイズの変更はできません。

1 サイズを変更する映像ソース画面を表示する**2 [映像調整] をタッチする**

操作ボタンが表示されていないときは、画面をタッチすると表示されます。

**3 「アスペクト」の◀または▶をタッチして、サイズを調整する****レギュラー：**

4:3の比率で表示します。

フル：

画面いっぱいに表示します。

オリジナル：

映像の比率はそのままに、画面の縦が横いっぱいに表示します。

オート：

16：9の映像はフルで、4：3の映像はレギュラーで表示します。

■映像サイズイメージ

	16：9画像	4：3画像	その他	
レギュラー				
フル				
オリジナル				
オート	4:3画像はレギュラーに、16:9画像はフルに自動的に切り替えます。			



- オリジナルはSD、USBソースのみ設定できます。
- オートはDVD再生時のみです。(MDV-D612W/MDV-D612のみ)

iPhoneの曲を再生する

- iPhoneソース中は本機に接続しているiPhoneがコントロールできます。また再生できるのは音楽のみです。ビデオの再生コントロールはできません。
- iPhoneソースでiPhoneを再生するときの接続方法は、USB接続またはBluetooth接続です。USB接続の場合は、USB接続ケーブル KNA-24USB (別売品) とApple 製 USB-C - Lightning ケーブル (Lightning コネクタ搭載iPhone) またはApple 製 USB-C 充電ケーブル (USB-C コネクタ搭載 iPhone) で接続します。Bluetooth接続の場合はiPhoneの登録を行ってください。→ 「Bluetooth®機器の登録と設定」 (P. 140)



- iPhone接続ケーブルを接続するUSB接続ケーブルは、本機の背面から出ています。見当たらない場合は、グローブボックスなどに配線されていることがありますので、ご確認ください。
- iPhone接続ケーブルは車内に放置しないでください。直射日光や高温で、変形や故障の原因となります。
- 本機のUSB最大供給電流は5V=3Aです。

iPhoneを取り外す

ソースをiPhone以外に切り替えてから、iPhoneを取り外します。
iPhoneソースのまま取り外すと、iPhone内のデータが破損する場合があります。

画面の見かたと操作

ここまでの手順 ▶

ソースをiPhoneに切り替える
→ 「ソースを切り替える」 (P. 82)



- アルバム名、曲名、アーティスト名は、情報がすべて表示されていないときには、それぞれの項目をタッチすると情報がスクロール表示されます。

- 走行中は、アルバム名とアーティスト名は表示されません。曲名は表示されますが、スクロールはできません。



① 曲名

- アルバム名
- アーティスト名
- アルバムアート画像

アルバムアート画像の情報がある場合は、アルバムアートが表示されます。

② シークバー

- ③ 再生時間
- ④ 接続方法
- ⑤ ランダム再生モード
- ⑥ リピート再生モード
- ⑦ 再生状態
- ⑧ 再生残り時間
- ⑨ 曲番号/全曲数

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[K2] (MDV-D612W/MDV-D612のみ)	チェックを付けるとK2テクノロジー機能がオンになります。→ 「[K2テクノロジー]を使う」 (P. 83)
[Pスリープ]	チェックを付けるとパッセンジャースリープ機能がオンになります。→ 「パッセンジャースリープ機能を使う」 (P. 83)
[デバイス切替] (Bluetooth接続時のみ)	Bluetooth接続のときは、Bluetoothデバイス接続画面を表示します。

ボタン	説明
[X]	<p>タッチするたびにシャッフル再生モードが切り替わります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● X OFF : シャッフル再生モードを解除します。 ● X 曲 : リスト内の曲をシャッフル再生します。
[R]	<p>タッチするたびにリピート再生モードが切り替わります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● R OFF : リピート再生モードを解除します。 ● R ALL : リスト内のすべての曲をくり返し再生します。 ● R 1 : 再生中の曲をくり返し再生します。
[▶/⏸]	再生または一時停止（ポーズ）します。
[◀◀] / [▶▶]	前または次の曲を再生し（スキップ）。タッチし続けると、早戻し（バックサーチ）または早送り（フォワードサーチ）します。
[リスト]	再生リストを表示します。

USB機器/SDカードのファイルを再生する

USB機器を接続する

USB機器の接続には、USB接続ケーブル KNA-24USB（別売品）が必要です。

USB接続ケーブル
KNA-24USB（別売品） USB機器



- USB機器の端子がType Aの場合は、KNA-24USB に付属の変換アダプターを使用してください。
- 本機で再生できるUSB機器は「本機で再生できるUSB機器」（P. 246）をご覧ください。「USB機器使用上のご注意」（P. 246）もお読みください。
- 本機ではUSB接続ケーブルにUSBハブを接続して複数のUSB機器を接続することができます。USBハブをご使用になる場合は「USBハブの使用について」（P. 247）を必ずお読みください。
- 複数のUSB機器を接続した場合は、USBのAV画面で再生するUSB機器を切り替えることができます。
 - ➔ 「[デバイス切替]（USBのみ）」（P. 88）



- USB接続ケーブルは本機の背面から出ています。見当たらない場合は、グローブボックスなどに配線されていることがありますので、ご確認ください。
- 本機のUSB最大供給電流は5V=3Aです。

USB機器を取り外す

ソースをUSB以外に切り替えてから、USB機器を取り外します。

USBソースのまま取り外すと、USB機器内のデータが破損する場合があります。

SDカードを入れる/出す

本機で再生できるSDカードは「本機で再生できるSDカード」(P. 246)をご覧ください。「SDカード使用上のご注意」(P. 246)もお読みください。

1 パネルメニューを表示する

- MDV-D612/MDV-D412/MDR-D212
フロントパネルの【▲】を押す
- MDV-D612W/MDV-D412W/MDR-D212W
フロントパネルの【MENU】を押して【パネル】をタッチする


2 [SD] をタッチする

フロントパネルが開きます。

3 SDカードを挿入口に入れる、または出す

入れるときは、SDカードが奥に突き当たるまで差し込んでください。

出すときはSDカードをいったん押し込んでから、つまんで引き出します。

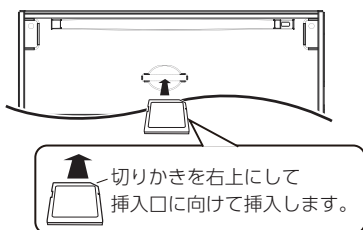

4 音量以外のキーを押してパネルを閉じる



- フルオープン状態でSDカードを挿入しても、フロントパネルは自動的に閉じません。
- フロントパネルを開いたまま走行しないでください。フロントパネルを開いたまま走行すると、衝突時にけがをする原因となります。安全のためフロントパネルを閉じてください。

画面の見かたと操作

USB機器またはSDカードに保存されているオーディオファイル、ビデオファイル (MDV-D612W/MDV-D612のみ) を再生します。



- リピート再生モードとランダム再生モードは、同時に設定できません。
- アルバムアート画像は、情報があるときに表示されます。
- アルバム名、曲名、アーティスト名は、情報がすべて表示されていないときには、それぞれの項目をタッチすると情報がスクロール表示されます。
- 走行中は、アルバム名とアーティスト名は表示されませんが、スクロールはできません。

ここまでの手順

ソースをUSBまたはSDに切り替える
→ 「ソースを切り替える」(P. 82)

オーディオファイルのAV画面

■ USB画面例



① 曲名 (ファイル名)

▲ アーティスト名

● アルバム名 (フォルダ名)

アルバムアート画像

② 再生時間

③ 音声形式

④ シークバー

⑤ ランダム再生モード





⑥ リピート再生モード










⑦ 再生状態

⑧ 再生残り時間

⑨ ファイル番号

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[K2] (MDV-D612W/MDV-D612のみ)	チェックを付けるとK2テクノロジー機能がオンになります。 ➡ 「[K2テクノロジー]を使う」 (P. 83)
[Pスリープ]	チェックを付けるとパッセンジャースリープ機能がオンになります。 ➡ 「パッセンジャースリープ機能を使う」 (P. 83)
[デバイス切替] (USBのみ)	複数のUSB機器を接続しているときに、再生するUSB機器を切り替えます。
[カテゴリーDB更新]	カテゴリーデータベースを作成、更新します。 ➡ 「再生する曲をカテゴリーデータベースを使って選択する」 (P. 90)
[	タッチするたびにランダム再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> •  OFF : ランダム再生モードを解除します。 •  フォルダ (パソコンで保存したファイル再生のみ) : 再生中のファイルが含まれるフォルダ内のすべてのファイルをランダム再生します。 •  曲 (カテゴリーデータベース再生のみ) : 再生中のリスト内のファイルをランダム再生します。

ボタン	説明
[	タッチするたびにリピート再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> •  ALL: すべてのファイルをくり返し再生します。 •  1: 再生中のファイルをくり返し再生します。 •  フォルダ (パソコンで保存したファイル再生のみ) : 再生中のファイルが含まれるフォルダ内のすべてのファイルをくり返し再生します。
[	再生または一時停止 (ポーズ) します。
[ / [	前または次のファイルを再生します (スキップ)。 タッチし続けると、早戻し (バックサーチ) または早送り (フォワードサーチ) します。
[ / [	前または次のフォルダの先頭ファイルから再生します。
[リスト]	再生リストを表示します。 再生リストについては「再生リストと再生モードについて」 (P. 89) をご覧ください。

ビデオファイルのAV画面

(MDV-D612W/MDV-D612のみ)

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

USB画面例



操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面右上の「非表示」でも消すことができます。

- ① フォルダ名
ファイル名

- ② 再生時間
③ 映像形式/音声形式
④ シークバー
⑤ ランダム再生モード
⑥ リピート再生モード
⑦ 再生状態
⑧ 再生残り時間

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[K2]	チェックを付けたらK2テクノロジー機能がオンになります。 ➔ 「[K2テクノロジー]を使う」 (P. 83)
[Pスリープ]	チェックを付けたらパッシブスリープ機能がオンになります。 ➔ 「[パッシブスリープ機能を使う]」 (P. 83)
[デバイス切替] (USBのみ)	複数のUSB機器を接続しているときに、再生するUSB機器を切り替えます。
[カテゴリDB更新]	カテゴリデータベースを作成、更新します。 ➔ 「再生する曲をカテゴリデータベースを使って選択する」 (P. 90)

ボタン	説明
[非表示]	操作ボタンを消します。
[映像調整]	映像の画質を調整します。 ➔ 「[画質を調整する]」 (P. 83)
[▶/⏸]	再生または一時停止（ポーズ）します。
[◀◀] / [▶▶]	前または次のファイルを再生します（スキップ）。 タッチし続けると、早戻し（バックサーチ）または早送り（フォワードサーチ）します。
[📁] / [➕]	前または次のフォルダの先頭ファイルから再生します。
[リスト]	再生リストを表示します。 再生リストについては「再生リストと再生モードについて」 (P. 89) をご覧ください。


再生リストと再生モードについて

USBソースおよびSDソースの再生には以下の再生モードがあります。再生リストを表示して、モードのリストを切り替えるボタンをタッチするたびにリストが切り替わります。ただし該当するデータがない場合は切り替わりません。

1 [リスト] をタッチする



2 再生モードを切り替えるボタンをタッチする

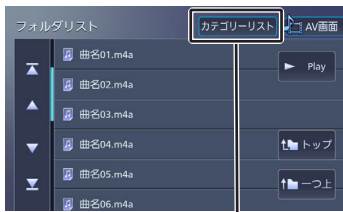

再生モードを切り替えるボタン

■再生モード

再生リスト	再生モード
フォルダリスト	パソコンで保存したファイルをそのままの状態です。
カテゴリーリスト	本機でカテゴリーデータベースを作成したUSB機器またはSDカードから選んで再生します。
録音データ (SDのみ) (MDV-D612W/ MDV-D612/MDV-D412W/MDV-D412のみ)	本機でSDカードに録音したデータを再生します。



- カテゴリーデータベースモードで再生するには、データベースを作成する必要があります。→「カテゴリーデータベースを作成する」(P. 90)
- SDカードに録音された録音データのカテゴリーデータベースは自動で作成、更新されます。

再生する曲をカテゴリーデータベースを使って選択する

カテゴリーデータベースが作成されたオーディオファイルは、アーティストやアルバムなどのカテゴリーにしたがって探すことにより、再生する曲を選択できます。

再生する曲は、アーティストやアルバム、ジャンル単位で選択ができるため、特定のアーティストの全ての曲を再生するようなこともできます。

カテゴリーデータベースを作成する



- カテゴリーデータベースの作成、更新は、USB機器、SDカードに入っているファイルの数によっては時間がかかる場合があります。
- カテゴリーデータベース作成、更新中は他の操作はできません。
- カテゴリーデータベースを更新すると、USB機器またはSDカードに`_ContentsDB`フォルダが作成されます。`_ContentsDB`フォルダ内にあるデータをパソコンなどで変更または削除しないでください。正しくファイルが再生できなくなります。
- カテゴリーデータベースは最大15000曲登録することができます。

1 [カテゴリーDB更新] をタッチする



メッセージが表示されます。

2 [はい] をタッチする

カテゴリーデータベースが作成されます。

カテゴリーリストモードで再生する


1 [リスト] をタッチする



2 フォルダリスト画面の [カテゴリーリスト] をタッチする



3 [] (ビデオリスト) (MDV-D612W/MDV-D612のみ) または [] (ミュージックリスト) を選ぶ

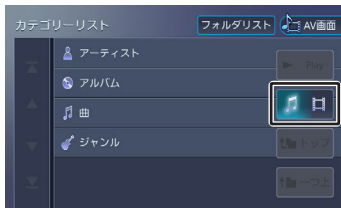

4 再生するファイルを選ぶ

オーディオファイルはアーティスト、アルバム、曲、またはジャンルのカテゴリーから探します。

各カテゴリーは、以下の順番でカテゴリーの絞り込みができます。

アーティスト：

アーティスト名、アルバム名、曲名

アルバム：

アルバム名、曲名

曲：

曲名

ジャンル：

ジャンル名、アーティスト名、アルバム名、曲名

[▶ Play] をタッチすると、絞り込みした表示中のアーティスト、アルバム、曲、またはジャンルのファイルを全て再生します。

[トップ] (ミュージックリストのみ)：
一番上の階層のリストに移動します。

[一つ上] (ミュージックリストのみ)：
1つ上の階層のリストに移動します。

CDを録音する

(MDV-D612W/MDV-D612/MDV-D412W/MDV-D412のみ)

録音について

- 本機では、再生中の音楽CDをSDカードに録音できません。
- 録音中は、地デジ、録音先のソースは選択することができません。
- 録音中にナビの画面に切り替えても、録音は継続されます。
- 録音中は、画面右下に**REC**と表示されます。



- 録音中に、本機の電源のオフや録音の中断をしても、それまでに録音を完了しているデータは保存されています。
- 本機はSCMS (シリアルコピーマネージメントシステム) に対応しており、デジタル録音された複製ディスク内の曲をSDカードに録音することはできません。
- SDカードがいっぱいで録音できない場合はメッセージが表示されます。不要なデータを削除してから録音してください。→「録音データを削除する」(P. 96)
- 録音ファイルは、次のように名前が付けられます。
タイトル名：
"Track"_トラック番号_年_月_日_時刻
アルバム名："Album"_年_月_日_時刻
アーティスト名："Artist"_年_月_日_時刻
なお、年、月日、時刻は、その音楽CDが初めて録音されたときの開始時のものです。
- 楽曲情報は本機で編集することができます。
→「録音データのタイトルを編集する」(P. 94)
- 録音中は、「録音先」、「録音音質」は設定できません。
- 本機で再生できるSDカードについては、「本機で再生できるSDカード」(P. 246)をご覧ください。

■録音可能曲数について

録音可能曲数は、録音音質によって異なります。以下は、録音可能曲数の目安です。

- SDカード（8GBの場合）：
 - 標準音質 … 約2000曲
 - 高音質 … 約1000曲
 - ロスレス（MDV-D612W/MDV-D612のみ） … 約300曲

■録音可能アルバム数について

SDカードに999枚録音できます。

録音設定をする

音楽CDから録音するときの録音音質を設定します。

1 音楽CDのAV画面を表示して、[録音設定]をタッチする



2 設定する項目をタッチする

■録音音質

[標準（128kbps）]：標準の音質で録音します。

[高音質（256kbps）]：高音質で録音します。

[ロスレス]（MDV-D612W/MDV-D612のみ）：最高音質で録音します

録音する

音楽CDを再生しながら、SDカードに最大約2倍速で録音できます。

音楽CDを再生しながら、SDカードにMDV-D612W /MDV-D612 は最大4倍速、MDV-D412W /MDV-D412 は最大約2倍速で録音できます。



- エンジン切るまたは、スタートさせたいときは、録音を中止してください。
- 録音先をSDカードに設定している場合、SDカードが本機に挿入されていないと録音できません。

1 ソースをDISCに切り替えて、録音したい音楽CDを再生する


2 [録音]をタッチする



3 録音する曲を選択する

：録音していない曲

：録音済みの曲

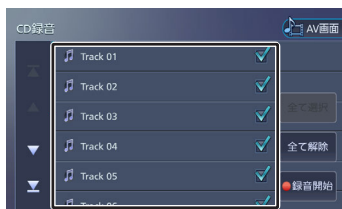

表示されているリストでは、すべての曲が選択されています。録音しない曲をタッチすると、選択が解除されます。

[全て選択]：

すべての曲を選択します。

[全て解除]：

すべての曲の選択を解除します。

4 [録音開始]をタッチする

確認メッセージが表示されます。

5 [はい]をタッチする

録音が始まります。

録音中の画面では、録音の状況を確認できます。また、録音済/録音予定の曲数が表示されます。

[録音停止]：

録音を停止して、ディスクの1曲目から再生します。

すべての録音が終了すると、「録音モード終了」が表示されます。「録音モード終了」をタッチして「はい」をタッチすると、ディスクの1曲目から再生されます。



- 手順3で、すでに録音されている曲を選択すると、メッセージが表示され、録音データが上書きされます。
- 録音中に「[リスト]」をタッチすると、録音状況が次のアイコンで表示されます。
 - ☑️: 録音済みの曲
 - 🔴: 録音中の曲 (赤)
 - 🟡: 録音予定の曲 (エンジ)
 - ⬛: 録音予定がない曲 (黒)
 - ⚠️: エラーが発生して録音されなかった曲
- 録音中はシークバーを操作できません。
- SDカードに録音できない場合は、SDカード初期化を行ってください。➔「SDカード初期化」(P. 135)

- ⑥ 再生状態
- ⑦ 再生残り時間
- ⑧ ファイル番号

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[K2] (MDV-D612W/MDV-D612のみ)	チェックを付けるとK2テクノロジー機能がオンになります。➔「[K2テクノロジー]を使う」(P. 83)
[Pスリーブ]	チェックを付けるとパッセンジャースリーブ機能がオンになります。➔「パッセンジャースリーブ機能を使う」(P. 83)
[タイトル編集]	録音データのタイトルを編集します。
[録音データ削除]	録音データを削除します。
[X]	タッチするたびにランダム再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> ☒ OFF: ランダム再生モードを解除します。 ☑️ 曲: 再生中のリスト内のファイルをランダム再生します。
[🔄]	タッチするたびにリピート再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> 🔄 ALL: 再生中のリスト内のファイルをくり返し再生します。 🔄 1: 再生中のファイルをくり返し再生します。
[▶/⏸]	再生または一時停止 (ポーズ) します。

録音したデータを再生する

ソース切替画面でSDを選択します。

ここまでの手順 ▶

- ソースをSDに切り替える
- ➔「ソースを切り替える」(P. 82)

SDカードの録音データを再生する場合は、再生モードを「録音データ」にしてください。➔「再生リストと再生モードについて」(P. 89)



- ① 🎵 曲名 (ファイル名)
 - 📁 アルバム名 (フォルダ名)
 - 👤 アーティスト名
 - ジャンルの画像またはアルバムアート画像
- ② 再生時間
- ③ シークバー
- ④ ランダム再生モード
- ⑤ リピート再生モード

ボタン	説明
[◀◀] / [▶▶]	前または次のファイルを再生します（スキップ）。タッチし続けると、早戻し（バックサーチ）または早送り（フォワードサーチ）します。
[リスト]	再生リストを表示します。再生リストについては「再生リストと再生モードについて」（P. 89）をご覧ください。



- ジャンルの画像、アルバムアート画像は、情報があるときに表示されます。
- アルバム名、曲名、アーティスト名は、情報がすべて表示されていないときには、それぞれの項目をタッチすると情報がスクロール表示されます。
- 音楽CDを録音すると、自動的にカテゴリーデータベースが作成されます。
 - ➔ 「カテゴリーデータベースを作成する」（P. 90）
 カテゴリーデータベースが作成されているファイルは、アルバムやアーティストなどのタグ情報を基に再生するファイルを選択できます。➔ 「カテゴリーリストモードで再生する」（P. 90）

録音データのタイトルを編集する

本機のSDカードに録音したデータのタイトル(曲名、アルバム名、アーティスト名、ジャンル、アルバムアートワーク)を編集することができます。

ここまでの手順 ▶

ソースをSDに切り替える


➔ 「ソースを切り替える」（P. 82）

SDカードの録音データを編集する場合は、SDカードの再生モードを録音データの再生に切り替えておいてください。➔ 「再生リストと再生モードについて」（P. 89）


1 [リスト] をタッチする



2 [トップ] をタッチする

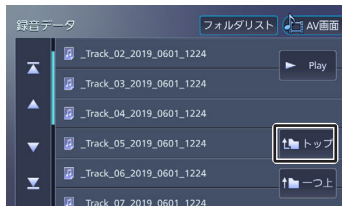

3 アルバムをタッチして編集したい曲が含まれるアルバムを再生する

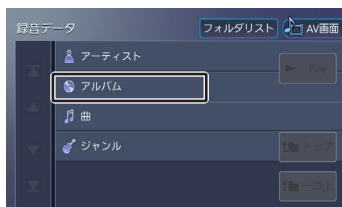

4 [タイトル編集] をタッチする

5 編集したい曲をタッチする

6 編集したい項目をタッチする

曲名：

文字入力の画面が表示されます。

アルバム名：

文字入力の画面が表示されます。

変更したアルバム名は同一アルバム内のすべての曲に反映されます。

アーティスト名：

文字入力の画面が表示されます。

編集すると確認メッセージが表示されません。

[はい]：

編集したアーティスト名は同一アルバム内のすべての曲に反映されます。

【いいえ】：

編集している曲のみに反映されます。

ジャンル：

リストから選択します。

選択すると確認メッセージが表示されま
す。

【はい】：

選択したジャンルは同一アルバム内のす
べての曲に反映されます。

【いいえ】：

編集している曲のみに反映されます。

アルバムアートワーク：

録音データにお好みの画像をアートワ
ークとして表示させることができます。



- 入力可能最大文字数は、曲名/アルバム名/アーティスト名とも128文字です。
- 文字入力については「文字入力のしかた」(P. 27)をご覧ください。


タイトルを消去する

編集したアルバム内のすべてのタイトル（曲名、アルバム名、アーティスト名、ジャンル）を消去することができます。


1 [リスト] をタッチする



2 [トップ] をタッチする

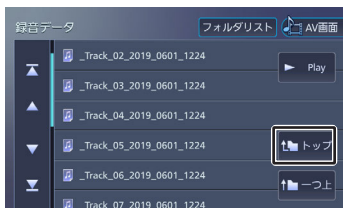


3 アルバムをタッチしてタイトルを消去したい曲が含まれるアルバムを再生する

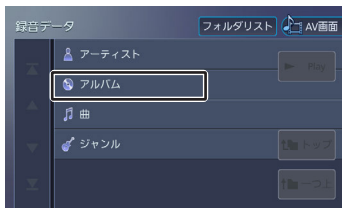

4 [タイトル編集] をタッチする

5 [タイトル消去] をタッチする

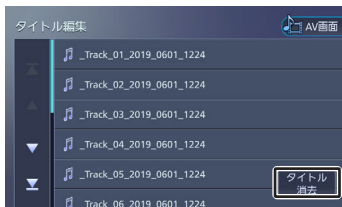

確認メッセージが表示されます。

6 【はい】 をタッチする

アルバムアートワークとして画像を表示させる

録音データを再生するときアルバム単位で、SDカードまたはUSB機器に保存したお好みの画像ファイル（JPEGまたはPNGのデータサイズ650KB以下）をアートワークとして表示させることができます。

1 「録音データのタイトルを編集する」(P. 94)の手順6の画面を表示して[アルバムアートワーク]をタッチする



- 2 [デバイス切替] をタッチして画像を保存しているデバイスを選択する



- 3 アートワークにしたい画像を選ぶ
録音データの再生画面でアルバムアートワークが表示されるようになります。

アートワークを削除する

- 1 「録音データのタイトルを編集する」(P. 94)の手順6の画面を表示して[画像削除]をタッチする



確認メッセージが表示されます。

- 2 [はい] をタッチする

録音データを削除する

本機のSDカードに録音したデータを削除します。

ここまでの手順 ▶


ソースをSDに切り替える
➔ 「ソースを切り替える」(P. 82)

SDカードの録音データを削除する場合は、事前にSDカードの再生モードを「録音データ」に切り替えておいてください。➔ 「再生リストと再生モードについて」(P. 89)


- 1 [リスト] をタッチする



- 2 [トップ] をタッチする

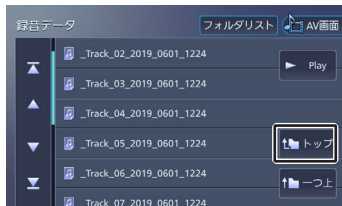


- 3 アルバムをタッチして削除したい曲が含まれるアルバムを再生する

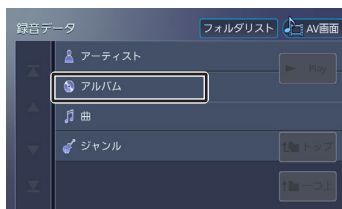

- 4 [録音データ削除] をタッチする

- 5 削除するデータを選んでタッチする

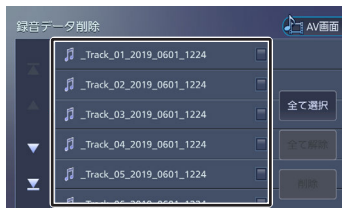

[全て選択] :
すべての曲を選択します。

[全て解除] :
すべての曲の選択を解除します。

- 6 [削除] をタッチする

確認メッセージが表示されます。

- 7 [はい] をタッチする


CD・オーディオファイルディスクを再生する

(MDV-D612W/MDV-D612/
MDV-D412W/MDV-D412のみ)

ディスクを入れる/出す

ディスクを入れる

- 1 パネルメニューを表示する
 - MDV-D612/MDV-D412
フロントパネルの【▲】を押す
 - MDV-D612W/MDV-D412W
フロントパネルの【MENU】を押して【パネル】をタッチするパネルコントロール画面が表示されます。
- 2 【DISC】をタッチする
- 3 ディスクを挿入口に入れる

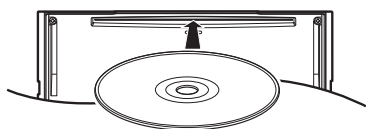

フロントパネルが自動的に閉じます。
ソースが【DISC】に切り替わります。




- ディスクを挿入すると、フロントパネルは自動的に設定されている角度に戻ります。
- フロントパネルを開いたまま走行しないでください。フロントパネルを開いたまま走行すると、衝突時にけがをさせる原因となります。安全のためフロントパネルを閉じてください。

ディスクを取り出す



- ディスクが排出された後、ディスクを取り出さないと、約15秒後に自動的に引き込まれます。

- 本機からディスクを取り出すときは水平方向に引き出してください。下側や上側に強く押しながら引き出すとディスクの記録面に傷を付ける原因となります。

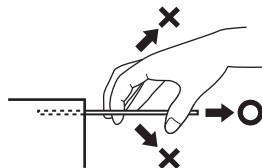

- 1 パネルメニューを表示する
 - MDV-D612/MDV-D412
フロントパネルの【▲】を押す
 - MDV-D612W/MDV-D412W
フロントパネルの【MENU】を押して【パネル】をタッチする
- 2 【DISC】をタッチする
フロントパネルが開き、ディスクが排出されます。
- 3 ディスクを取り出す

ディスクを取り出せないときは

■MDV-D612/MDV-D412

- 1 【▲】（オープンキー）を押し続ける
- 2 【はい】をタッチする
フロントパネルが開き、ディスクが排出されます。
- 3 ディスクを取り出す

■MDV-D612W/MDV-D412W

- 1 【MENU】を押して【パネル】をタッチする
- 2 【DISC】をタッチし続ける
- 3 【はい】をタッチする
フロントパネルが開き、ディスクが排出されます。
- 4 ディスクを取り出す

画面の見かたと操作

音楽CDまたはオーディオファイルディスクを再生します。

ここまでの手順 ▶

ソースをDISCに切り替える
 ➔ 「ソースを切り替える」 (P. 82)

オーディオファイルディスク画面例



- ① ディスクの種類
- ② 音楽CD :
 - ♪ トラック番号
 - オーディオファイルディスク:
 - ♪ 曲名 (ファイル名)
 - アルバム名 (フォルダ名)
 - 👤 アーティスト名
 - アルバムアート画像
- ③ 再生時間
- ④ ファイル形式 (オーディオファイルディスクのみ)
- ⑤ シークバー
- ⑥ ランダム再生モード
- ⑦ リピート再生モード
- ⑧ 再生状態
- ⑨ 再生残り時間
- ⑩ トラック番号/全曲数 (ファイル番号)

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[K2] (MDV-D612W/MDV-D612のみ)	チェックを付けるとK2テクノロジー機能がオンになります。 ➔ 「[K2テクノロジー]を使う」 (P. 83)
[Pスリープ]	チェックを付けるとパッセンジャースリープ機能がオンになります。 ➔ 「パッセンジャースリープ機能を使う」 (P. 83)
[録音設定] (音楽CDのみ)	本機のSDカードに録音するときの設定をします。 ➔ 「録音設定をする」 (P. 92)
[X]	タッチするたびにランダム再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> • X OFF : ランダム再生モードを解除します。 • X ALL (音楽CDのみ) : アルバム内の曲をランダム再生します。 • X フォルダ (オーディオファイルディスクのみ) : 再生中の曲が含まれるフォルダ内のすべての曲をランダム再生します。
[P]	タッチするたびにリピート再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> • P ALL : すべての曲をくり返し再生します。 • P 1 : 再生中の曲をくり返し再生します。 • P フォルダ : 再生中の曲が含まれるフォルダ内のすべての曲をくり返し再生します。

ボタン	説明
[▶/⏸]	再生または一時停止（ポーズ）します。
[⏮] / [⏭]	前または次の曲を再生します（スキップ）。 タッチし続けると、早戻し（バックサーチ）または早送り（フォワードサーチ）します。
[⏪] / [⏩] (オーディオファイルディスクのみ)	前または次のフォルダの先頭ファイルから再生します。
[録音] (音楽CDのみ)	現在の音楽CDをSDカードに録音します。 ➔ 「CDを録音する」 (P. 91) [録音停止] をタッチすると、録音を停止します。
[リスト]	再生中の曲またはファイルの再生リストを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [トップ] : 一番上の階層のフォルダに移動します。 ・ [一つ上] : 1つ上の階層のフォルダに移動します。



- ・ リピート再生モードとランダム再生モードは同時に設定できません。
- ・ アルバム名、曲名、アーティスト名は、情報がすべて表示されていないときには、それぞれの項目をタッチすると情報がスクロール表示されます。
- ・ 走行中は、アルバム名とアーティスト名は表示されませんが、スクロールはできません。
- ・ 本機では、音楽CDを再生しながら、本機のSDカードにMDV-D612W / MDV-D612 は最大約4倍速、MDV-D412W /MDV-D412 は最大約2倍速で録音することができます。➔ 「CDを録音する」 (P. 91)

DVDを再生する

(MDV-D612W/MDV-D612のみ)

画面の見かたと操作 (DVDビデオ/DVD-VR)

DVDを再生します。
ディスクの出し入れについては、「ディスクを入れる/出す」 (P. 97) をご覧ください。

ここまでの手順 ▶

ソースをDISCに切り替える
➔ 「ソースを切り替える」 (P. 82)

DVDビデオを再生する

DVDの再生画面は、画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。



操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。
画面右上の [非表示] でも消すことができます。

- ① ディスクの種類
- ② 再生時間
- ③ 音声形式
- ④ シークバー
- ⑤ リピート再生モード
- ⑥ 再生状態
- ⑦ 再生残り時間
- ⑧ タイトル番号/チャプター番号

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[K2]	チェックを付けるとK2テクノロジー機能がオンになります。 ➡「[K2テクノロジー]を使う」(P. 83)
[Pスリーブ]	チェックを付けるとパッセンジャースリープ機能がオンになります。➡「パッセンジャースリープ機能を使う」(P. 83)
[非表示]	操作ボタンを消します。
<◇>	カーソルを表示します。 ➡「DVDディスクメニューを操作する」(P. 101)
[DVD設定]	DVDの設定画面を表示します。 ➡「DVDの設定をする」(P. 102) このボタンをタッチすると、再生中のビデオは停止します。
[音声切替]	音声を切り替えます。
[字幕切替]	字幕を切り替えます。
[アングル]	アングルを切り替えます。
[↺]	タッチするたびにリピート再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> ↺ALL: すべてのチャプターをくり返し再生します。 ↺チャプター: 再生中のチャプターをくり返し再生します。 ↺タイトル: 再生中のタイトルをくり返し再生します。
[映像調整]	映像の画質を調整します。 ➡「画質を調整する」(P. 83)
[▶/]	再生または一時停止(ポーズ)します。

ボタン	説明
[■]	再生を停止します。 [▶/]をタッチすると、停止した位置から再生を再開します。停止中に[■]をタッチするとディスクの先頭に戻り、[▶/]をタッチすると先頭から再生します。
[◀◀] / [▶▶]	前または次のチャプターを再生します(スキップ)。タッチし続けると、早戻し(バックサーチ)または早送り(フォワードサーチ)します。
[トップメニュー]	ディスクのトップメニューを表示します。
[メニュー]	ディスクのメニューを表示します。

DVD-VRを再生する

DVDの再生画面は、画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。



操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面右上の[非表示]でも消すことができます。

- ① ディスクの種類
- ② 再生時間
- ③ 音声形式
- ④ シークバー
- ⑤ リピート再生モード
- ⑥ 再生状態
- ⑦ 再生残り時間
- ⑧ プログラム番号またはプレイリスト番号/チャプター番号

⑨ 再生リスト

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[K2]	チェックを付けるとK2テクノロジー機能がオンになります。 ➔ 「「K2テクノロジー」を使う」 (P. 83)
[Pスリープ]	チェックを付けるとパッセンジャースリープ機能がオンになります。➔ 「パッセンジャースリープ機能を使う」 (P. 83)
[非表示]	操作ボタンを消します。
[DVD設定]	DVDの設定画面を表示します。 ➔ 「DVDの設定をする」 (P. 102) このボタンをタッチすると、再生中のビデオは停止します。
[音声切替]	音声を切り替えます。
[字幕切替]	字幕の表示/非表示を切り替えます。
[↺]	タッチするたびにリピート再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> ↺ALL: すべてのチャプターをくり返し再生します。 ↺チャプター: 再生中のチャプターをくり返し再生します。 ↺プログラム: 再生中のプログラムをくり返し再生します。 ↺プレイリスト: 再生中のプレイリストをくり返し再生します。
[映像調整]	映像の画質を調整します。 ➔ 「画質を調整する」 (P. 83)
[▶/]	再生または一時停止（ポーズ）します。

ボタン	説明
[■]	再生を停止します。 [▶/] をタッチすると、停止した位置から再生を再開します。停止中に [■] をタッチするとディスクの先頭に戻り、[▶/] をタッチすると先頭から再生します。
[◀◀] / [▶▶]	前または次のチャプターを再生します（スキップ）。タッチし続けると、早戻し（バックサーチ）または早送り（フォワードサーチ）します。
[プログラムリスト]	プログラムリストを表示します。
[プレイリスト]	プレイリストを表示します。

DVDディスクメニューを操作する

DVDビデオに収録されているメニュー（ディスクメニュー）を操作します。

カーソルで操作する

- 1 ディスクメニュー表示中に画面をタッチする
- 2 [表示] をタッチする



3 <◇> をタッチする



4 各ボタンをタッチして操作する

[非表示] :

操作ボタンを消します。

◀ / ▶ / ▼ / ▲ :

タッチした方向にメニューのカーソルを移動します。

[リターン] :

ディスクメニューの1階層上の項目を表示します。

[決定] :

選択中の項目を実行します。



- 表示されるディスクメニューおよび操作できる項目は、DVDによって異なります。

ディスクメニューを直接操作する

ディスクメニューを表示しているときは、ディスクメニューの項目を直接タッチして操作できます。



DVDの設定をする

DVDに関する設定を行います。
操作ボタンが表示されていないときは、画面をタッチすると表示されます。

1 [DVD設定] をタッチする



2 各項目を設定する

設定できる項目は以下のとおりです。

項目	説明
メニュー言語	DVDビデオのメニュー/トップメニューの表示優先言語を設定します。
音声言語	DVDビデオの音声出力の優先言語を設定します。
字幕言語	DVDビデオの字幕表示の優先言語を設定します。
ダイナミックレンジコントロール	DVD音声のダイナミックレンジを設定します。 ワイド>ノーマル>ダイアログの順にダイナミックレンジは狭くなりますが、映画のセリフなどは明確に聞き取れるようになります。



- 設定した優先言語が再生するDVDに収録されていない場合は、収録されている言語になります。
- ディスクによっては、設定した優先言語に変わらない場合があります。

地デジを視聴する

(MDV-D612W/MDV-D612/
MDV-D412W/MDV-D412の
み)

画面の見かたと操作

ここまでの手順 ▶

ソースを地デジに切り替える
➡ 「ソースを切り替える」 (P. 82)

地デジ画面は、画面をタッチすると機能ボタンが表示されます。



操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面右上の「非表示」でも消すことができます。

- ① チャンネル番号
- ② プリセットモード
- ③ サービスのロゴ
- ④ プリセット番号
- ⑤ 番組名
- ⑥ 音声の種類

複数の音声/二重音声があるときに出力している音声の番号が表示されます。

- ⑦ 字幕の種類
字幕を選択しているときに表示されます。
- ⑧ 電波の強さ
- ⑨ 受信している放送局名またはサービス名
- ⑩ 放送時間

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
【クリアボイス】	チェックを付けると音声聞き取りやすくなります。

ボタン	説明
【K2】 (MDV-D612W/MDV-D612W/MDV-D612のみ)	チェックを付けるとK2テクノロジー機能がオンになります。 ➡ 「【K2テクノロジー】を使う」 (P. 83)
【Pスリーブ】	チェックを付けるとパッセージャースリーブ機能がオンになります。 ➡ 「【パッセージャースリーブ機能を使う】 (P. 83)
【非表示】	操作ボタンを消します。
【1】 ~ 【12】 (プリセットチャンネルボタン)	プリセットされている放送局に切り替えます。視聴している放送局が複数のサービスを放送している場合は、 <input type="checkbox"/> が表示されません。視聴中のプリセットボタンをタッチするたびに切り替わります。
【地デジ設定】	地デジ設定画面を表示します。➡ 「【地デジの設定をする】 (P. 106)
【音声切替】	視聴番組に複数の音声/二重音声があるときに、音声を切り替えます。なお、番組によって、切り替わる音声の種類は異なります。
【字幕切替】	番組に字幕があるときに、字幕を切り替えます。なお、ボタンが表示されていても、字幕が放送されていない場合があります。
【映像調整】	映像の画質を調整します。 ➡ 「【画質を調整する】 (P. 83)
【◀◀】 / 【▶▶】	前または次のプリセット局を選局します。

ボタン	説明
[プリセット一覧]	プリセット一覧を表示します。タッチするとプリセットされている放送局に切り替えます。 視聴している放送局が複数のサービスを放送している場合は、 ■ □が表示されます。視聴中のプリセットボタンをタッチするたびにサービスが切り替わります。
[番組表]	番組表を表示します。 ➡「番組表を見る」(P. 105)
[プリセット切替]	プリセットモード（エリア/ホーム/お出かけ）が切り替わります。「エリア」は現在地周辺の地域のチャンネルが自動でプリセットされます。「ホーム」または「お出かけ」を初めてご使用になる場合は初期スキャンを行ってください。 ➡「放送局を登録（プリセット）する」(P. 104)

ボタン	説明
[受信モード切替]	受信モードを切り替えます。 自動： 自動受信モード（1Segまたは12Seg）に切り替えます。 固定 12Seg： 12セグ固定モードに切り替えます。 固定 1Seg： ワンセグ固定モードに切り替えます。



- 12セグとワンセグの切り替え時に、放送によっては音量が変わったり、映像/音声のつながりが途切れたりする場合があります。
- 放送局によっては、12セグとワンセグで番組が異なる場合があります。
- 本機は5.1chサラウンドには対応しておりません。音声は2chで出力されます。

プリセットモードを切り替える

プリセットには、「エリア」、「ホーム」、「お出かけ」の3つのモードがあります。

■ エリア


エリアでは自車の移動先の地域のものに自動的に切り替わります。移動中に放送局を手早く選択するときに便利です。

■ ホーム/お出かけ

ホームとお出かけは、それぞれにプリセットが登録できます。自宅周辺ではホーム、ドライブ先ではお出かけと使い分けると便利です。

1 [プリセット切替] をタッチする

操作ボタンが表示されていないときは、画面をタッチすると表示されます。

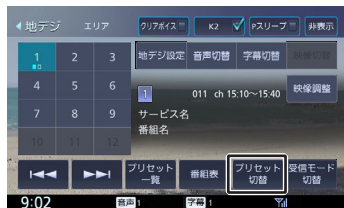

タッチするたびに、エリア→ホーム→お出かけ→エリアの順に切り替わります。


放送局を登録（プリセット）する

初めてご使用になる場合は、ホームまたはお出かけには放送局が登録されていないため、初期スキャンを行ってください。

放送局をスキャンして、ホームまたはお出かけモードのプリセットボタンに放送局を登録します。


1 [プリセット切替] をタッチして、「ホーム」または「お出かけ」に切り替える

操作ボタンが表示されていないときは、画面をタッチすると表示されます。

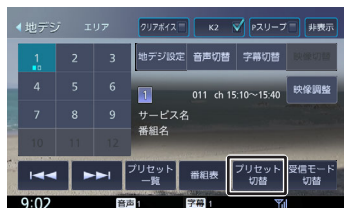

2 [プリセット一覧] をタッチする

3 [初期スキャン] をタッチする

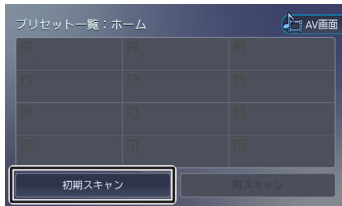

4 現在地の都道府県をタッチする

5 [はい] をタッチする

受信できる放送局を検索し、登録されます。




- [再スキャン] は初期スキャンを行った後で、新たに受信できる放送局を空いているプリセットボタンに登録します。
- 再スキャンを行っても、すでにプリセットされている内容はそのまま残ります。
- プリセットした後に初期スキャンをするとプリセットされていた内容はすべて消去され新たにプリセットします。

番組表を見る

最大8日分の番組表を表示できます。また、表示した番組表から放送局を選局することもできます。

1 [番組表] をタッチする

操作ボタンが表示されていないときは、画面をタッチすると表示されます。

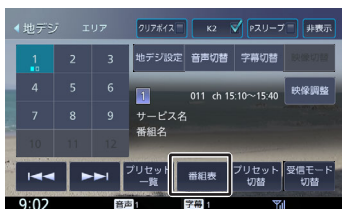

番組表が表示されます。




- すでに放送時間がすぎた番組の番組表は表示できません。
- 番組表データは、電源をオフにしてオンにすると消去されます。

- 受信したチャンネルは番組表データを自動で収集し表示します。受信していないチャンネルの番組表を表示したいときは [データ収集] をタッチしてデータを取得してください。
- ワンセグ番組表では、最大10番組まで表示されます。
- 受信していないサービスの箇所は空欄になります。受信すると表示されます。
- サービスの選局直後は、番組表から選局できない場合があります。

番組表の見かたと操作

番組表はフリックまたはドラッグすることで、上下左右にスクロールできます。

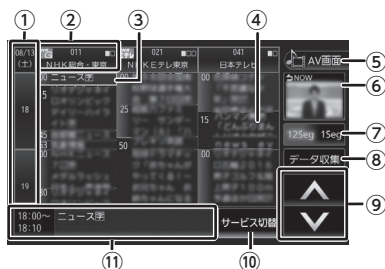

- ① 日時：**
タッチすると、表示する番組表の日付を選択できます。
- ② 放送局：**
タッチするとその放送局を受信します。
- ③ フォーカス：**
緑色の枠で表示されます。
- ④ 現在視聴中の番組：**
背景が青色で表示されます。
- ⑤ [AV画面]：**
番組表を消して、AV画面に戻ります。
- ⑥ 視聴中番組：**
タッチすると現在視聴している番組にフォーカスを移動します。
- ⑦ [12Seg] / [1Seg]：**
タッチすると12セグ番組表とワンセグ番組表を切り替えます。

⑧ **【データ収集】**：

プリセットされている放送局の現在時刻から24時間先までの番組表データを収集します。

⑨ **【へ】 / 【∨】**：

フォーカスを移動します。

⑩ **【サービス切替】**：

マルチ編成番組(1つのチャンネルで2番組を同時に放送すること)の場合はタッチすると番組表内の番組情報を別サービスに切り替えます。

⑪ **番組詳細**：

フォーカスされている番組の情報を表示します。タッチすると、番組の詳細情報が表示されます。


- 系列局のない放送局の場合は、中継局のみがサーチされます。

地デジの設定をする

地デジの設定を変更します。

操作ボタンが表示されていないときは、画面をタッチすると表示されます。

1 **【地デジ設定】をタッチする**

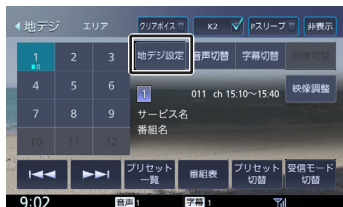


設定できる項目は以下のとおりです。

緊急警報放送を表示する

緊急警報放送を受信すると、自動的に緊急警報放送に切り替わります。

地図画面などが表示されているときに緊急警報放送を受信すると、メッセージが表示されます。



【はい】：

緊急警報放送に切り替わります。



- 緊急警報放送は、AVソースが地デジのときのみ表示されます。

中継局/系列局をサーチする

受信レベルが低下して番組を視聴できなくなったとき、自動的に受信可能な中継局/系列局を探して切り替えることができます(中継局サーチ)。

中継局/系列局の自動切り替え条件は、「地デジ設定」の【中継局/系列局サーチ】で設定できます。

【中継局/系列局サーチ】を「自動切替(中継局)」に設定している場合は、中継局のみがサーチされます。



- 系列局に切り替わった場合、元のサービスと番組が異なる場合があります。
- 受信条件によっては、サーチに数分以上かかる場合があります。

項目	設定	説明
1Seg/12Seg自動切替設定	推奨*/12Segを優先/切替頻度を低減	受信モードを【自動】に設定している場合に、優先させる切替条件を設定します。
中継局/系列局サーチ	自動切替しない/自動切替(中継局)/自動切替(中継局+系列局)*	中継局サーチ時の切り替え方法を設定します。
文字スーパー	表示しない/第一言語*/第二言語/	表示する文字スーパーを設定します。
デバイスID	受信識別情報が表示されます。この情報は、受信不具合時のお問い合わせ時に必要になることがあります。	
番組表文字サイズ	小/中*/大	番組表の文字のサイズを選ぶことができます。

*：お買い上げ時の設定です。

AMまたはFMを聴く

画面の見かたと操作

ここまでの手順 ▶

ソースをAMまたはFMに切り替える
 ➔ 「ソースを切り替える」 (P. 82)



- ① プリセットモード
- ② プリセット番号/周波数/受信中の放送局名
- ③ ステレオ受信表示
- ④ 電波の強さ

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[クリアボイス]	チェックを付けると音声が入りやすくなります。
[K2] (MDV-D612W/MDV-D612のみ)	チェックを付けるとK2テクノロジー機能がオンになります。 ➔ 「[K2テクノロジー]を使う」 (P. 83)
[Pスリープ]	チェックを付けるとパッシブスリープ機能がオンになります。 ➔ 「[パッシブスリープ機能を使う]」 (P. 83)
[1] ~ [8] (プリセットボタン)	プリセットされている放送局を受信します。

ボタン	説明
/	放送局を選択します。タッチするたびに、1ステップずつ周波数を変えて選局します (マニュアル選局)。タッチし続けると、タッチしている間、周波数が連続して変わります。
[◀◀] / [▶▶]	プリセット局を番号順に受信します。「サーチ中…」が表示されるまでタッチし続けると、受信可能な放送局を自動的に受信します (オート選局)。
[プリセット切替]	プリセットモード (エリア/お気に入り1/お気に入り2) を切り替えます。 ➔ 「プリセットモードを切り替える」 (P. 107)
[リスト]	プリセットモードが「エリア」のときに、登録データから取得した放送局をリストで表示します。 ➔ 「エリアモードの放送局をリストから選局する」 (P. 108)

プリセットモードを切り替える

放送局のプリセットモードには、「エリアモード」と「お気に入りモード」があります。

■ エリアモード

本機の登録データに基づいて、現地周辺の放送局が表示されます。エリアモードのプリセットボタンには、そのエリアで受信可能な放送局 (コミュニティFM局を除く) が周波数の低い順に最大8局まで自動的に登録されます。エリアモードで選択できる放送局は、[リスト] をタッチすると表示できます。
 ➔ 「エリアモードの放送局をリストから選局する」 (P. 108)

■ お気に入りモード

手動でお好みの放送局をお気に入り1またはお気に入り2にそれぞれ8局まで登録できます。
 ➔ 「放送局を登録 (プリセット) する」 (P. 108)

1 [プリセット切替] をタッチする



タッチするたびに、エリア→お気に入り1→お気に入り2→エリアの順で切り替わります。

エリアモードの放送局をリストから選局する

エリアモード時のプリセット放送局リストから、受信する放送局を選択します。

1 [プリセット切替] をタッチして、エリアモードに切り替える



2 [リスト] をタッチする



3 受信する放送局をタッチする

1～8：
プリセットボタンにプリセットされている放送局
画面：
コミュニティFM局



- 「コミュニティFM局」とは、市町村や政令指定都市の行政区内の一部地域を放送対象とする放送の形態です。

放送局を登録（プリセット）する

お気に入りモードのプリセットボタンに手動で放送局を登録（プリセット）します。

1 登録する放送局を受信する

マニュアル選局またはオート選局などで、登録する放送局を受信します。→「画面の見かたと操作」(P. 107)

2 [プリセット切替] をタッチして、「お気に入り1」または「お気に入り2」に切り替える



3 登録先のプリセットボタン（[1]～[8]）を2秒以上タッチし続ける

受信中の放送局がプリセットボタンに登録されます。

登録した放送局は、お気に入りモード（1または2）で該当するプリセットボタンをタッチすると受信できます。


交通情報を受信する

交通情報（1620kHzまたは1629kHz）を受信します。交通情報に切り替えると、受信状態が良いほうが自動的に受信されます。

画面の見かたと操作

ここまでの手順

ソースを交通情報に切り替える
➔ 「ソースを切り替える」 (P. 82)

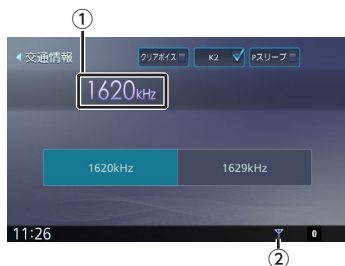

① 周波数

② 電波の強さ

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[クリアボイス]	チェックを付けると音声が聞き取りやすくなります。
[K2] (MDV-D612W/MDV-D612のみ)	チェックを付けるとK2テクノロジー機能がオンになります。➔ 「[K2テクノロジー]を使う」 (P. 83)
[Pスリープ]	チェックを付けるとパッセンジャースリープ機能がオンになります。➔ 「[パッセンジャースリープ機能を使う]」 (P. 83)
[1620kHz] / [1629kHz]	受信周波数を1620kHzまたは1629kHzに手動で切り替えます。



• 交通情報の音量は、他のソースから独立して調整できます。

HDMI出力機器を接続する

(MDV-D612W/MDV-D612のみ)


接続のしかた

本機にHDMI出力機器を接続します。HDMI機器の接続には、HDMI接続ケーブル KNA-20HC (別売品) が必要です。上記以外のHDMI接続ケーブルでは接続できません。



■ iPhoneの場合

iPhoneの場合は以下のように接続してください。

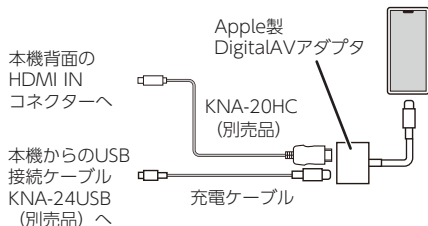

- iPhoneをDigital AVアダプタを使用してHDMI接続ケーブル接続しているときは、iPhoneソースでは音声が出力されません。上記の接続状態のまま音声を聞きたい場合は、iPhoneをBluetooth接続の上、Bluetooth Audioソースに切り替えてください。iPhoneソースで再生音を聞きたい場合は、Digital AVアダプタを外して接続しなおしてください。➔ 「iPhoneの曲を再生する」 (P. 85)
- Digital AVアダプタおよび充電ケーブルは車内に放置しないでください。直射日光や高温で、変形や故障の原因となります。

画面の見かたと操作

本機に接続したHDMI機器の映像を視聴します。

ここまでの手順 ▶

ソースをHDMIに切り替える

▶ 「ソースを切り替える」 (P. 82)

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[K2] (MDV-D612W/ MDV-D612のみ)	チェックを付けるとK2テクノロジー機能がオンになります。▶ 「[K2テクノロジー]を使う」 (P. 83)
[Pスリープ]	チェックを付けるとパッセージスリープ機能がオンになります。▶ 「パッセージスリープ機能を使う」 (P. 83)
[非表示]	操作ボタンを消します。
[映像調整]	映像の画質を調整します。 ▶ 「画質を調整する」 (P. 83)

MEMO

はじめに

基本操作

音声操作

ナビゲーシヨ
ン

オーディオ
ビジュアル

情報・設定

Bluetooth

リンクルモ
ド

スマートフォン
連携

オプション

付録

情報・設定画面について

情報・設定画面では、VICS情報、ETC情報などの表示や、ナビゲーション、サウンドなどに関する設定のカスタマイズができます。

1 【MENU】を押して【情報・設定】をタッチする

情報・設定画面が表示されます。

2 項目をタッチする

■ 情報

【VICS】：

FM VICS、ETC2.0割り込み情報を表示します。➡「VICS図形/文字情報を見る」(P. 116)

【接続】：

本機に接続されている機器の接続状態やGPSの受信状態などを表示します。
➡「接続状態を確認する」(P. 28)

【バージョン】：

本機に収録されている各種データのバージョン情報を表示します。➡「バージョンを確認する」(P. 138)

【ETC】：

本機に接続されているETC機器の履歴や情報を表示します。➡「ETC車載器/ETC2.0車載器を使う」(P. 226)

【ECO】：

車のECOドライブ情報を表示します。
➡「ECO情報を確認する」(P. 119)

■ 設定

【ナビ】：

ナビゲーションに関する設定を行います。
➡「ナビゲーションの設定をする」(P. 120)

【サウンド】：

サウンドに関する設定を行います。
➡「サウンドの設定をする」(P. 128)

【システム】：

システムに関する設定を行います。
➡「システムの設定をする」(P. 134)

【外部機器】：

外部機器を接続するときの設定を行います。
➡「外部機器の設定をする」(P. 137)

【登録地点編集】：

登録地点を編集します。➡「登録地点を編集する」(P. 79)

【MapFan連携】：

本機のMapFanAssist 機能を使用するときの設定を行います。
➡「MapFanAssist機能を使う」(P. 177)

VICS情報を見る

VICS情報とは

VICS (Vehicle Information and Communication System) は、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターが走行中の車両に交通情報を提供するシステムです。

VICS情報の内容と種類

渋滞情報、交通障害情報、交通規制情報、所要時間情報、駐車場情報およびその他の緊急情報が提供されます。提供されるVICS情報は次の3つのレベル (種類) があります。

- レベル1 (文字型情報)
情報が文字で表示されます。
- レベル2 (簡易図形型情報)
情報が進路地図の模式図で表示されます。
- レベル3 (地図表示型情報)
情報がナビゲーション画面の地図上に表示されます。

VICS情報の提供方法

本機は、FM多重放送 (NHK-FM)、光ビーコンとITSスポットを通じて、VICSの情報を受信することができます。



- ITSスポットから情報を取得するには、本機対応のETC2.0車載器が必要です。➔「別売品について」(P. 200)
- 光ビーコン情報を取得するには、本機に接続するETC2.0車載器が高度化光ビーコンまたは光ビーコンに対応している必要があります。➔「別売品について」(P. 200)

VICS情報利用上のご注意

以下の点に注意してご利用ください。

■FM多重放送

- 各FM放送局のサービスエリア内で受信できません。
- サービスエリア外やトンネル内、電波環境が良くない場所 (雑音、建造物や地形などの影響で電波の屈折や反射が生じることで起こる電波障害などによる) では、受信困難になることがあります。

- 情報は一定周期で更新されています。更新中は、情報が蓄積されるまでに時間がかかります (情報によっては最大5分周期でデータを更新する場合があります)。
- FM放送時間外は利用できません。

■光ビーコン

- 光ビーコンの発信器は主に一般道に設置されています。
- 以下の場合には受信が困難になることがあります。
 - 通信エリア外
 - 雨や雪の影響がある
 - 大型車両の並走などでビーコン発信器の光が遮られた
 - ビーコンアンテナ付近に光ビーコンを遮るものがある
 - アンテナ受光面が汚れている
 - 直射日光がアンテナ受光面に当たっている
- 受信状況によっては、対向車線の光ビーコンを受信してしまうことがあります。

地図に表示されるVICS情報

地図表示型 (レベル3) 情報の表示

VICS情報を受信すると、地図画面に表示されます。



駐車場情報

- 赤色：満車
- 橙色：混雑
- 青色：空車
- 黒色：不明


統計情報による

- 渋滞線 (点線)
- 薄赤色：渋滞
- 薄橙色：混雑
- 薄青色：順調

渋滞情報

- 赤色：渋滞
- 橙色：混雑
- 水色：順調

■ 気象・災害情報エリアの表示

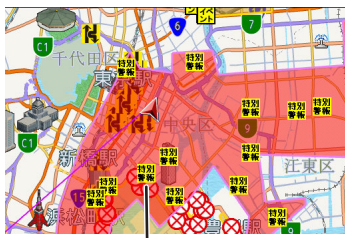

気象・災害情報エリア

気象・災害情報の対象エリアを、情報に応じて赤色または黄色で表示します。

規制情報と駐車場情報で使用される主要なマークは以下のとおりです。

事故	通行止め閉鎖	大型通行止め	障害物路上障害	チェーン規制
故障車	入口閉鎖	入口制限	イベント	出口制限
火災	凍結	車線規制	車線規制：右側	進入禁止
片側交互通行	駐車場閉鎖	駐車場混雑	駐車場空き	駐車場満車
駐車場不明	SA・PA閉鎖	SA・PA混雑	SA・PA空き	SA・PA満車
背景黒色	背景橙色	背景橙色	背景青色	背景赤色
SA・PA不明	その他の規制	工事	徐行	速度規制
背景黒色				

対面通行	作業	気象情報	災害情報	災害情報



- VICsのマークは変更・追加される場合があります。詳しくは、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターのホームページ (<http://www.vics.or.jp/>) をご覧ください。
- 電波の受信状態が良くないときには、FM多重放送によるVICs情報の受信・表示ができない場合があります。
- 地図表示型（レベル3）情報を表示できる地図の縮尺は10m~1kmです（一般道では10m~500mです。また、駐車場情報は10m~200mで表示します）。
- 車両のアンテナが格納されている場合、FM VICsが受信できなくなり、感度が悪くなったりする場合があります。
- 統計情報による渋滞情報は提供されない地域があります。
- 気象・災害情報エリアを受信した場合、地図の縮尺によっては地図画面全体が赤色または黄色で表示されることがあります。


緊急情報の割り込み表示

緊急情報や注意警戒情報は、本機のすべての画面に割り込み表示されます。



- 緊急情報表示は「戻る」をタッチすると消えます。
- 注意警戒情報表示は「戻る」をタッチする、または約15秒経過すると消えます。

■ 「VICs WIDE」サービスによる緊急割り込み表示



➔ 「別売品について」 (P. 200)
 対応している割り込み情報の種類は、次のとおりです。

- 優先情報
 - 安全運転支援情報、緊急メッセージ情報、注意警戒情報
- 一般情報
 - 電子標識情報、多目的情報、長文読み上げ情報



表示ページを切り替えます。

【再生】 / 【停止】 :

音声情報を再生または停止します。



- ETC2.0優先情報、一般情報が割り込み表示しないように設定できます。
 ➔ 「ETC2.0優先情報の割り込み表示」 (P. 118)
- 割り込み表示の時間を設定することができます。➔ 「割り込み表示の時間」 (P. 118)
- 音声情報を再生中は、設定した割り込み表示の時間を過ぎてても表示し続けます。
- ETC2.0一般情報は交差点案内図、高速分岐イラストを表示中は割り込み表示しません。

VICS図形/文字情報を見る

本機で受信したVICS情報（文字型情報/簡易図形型情報）を表示します。

- 1 【MENU】 を押して 【情報・設定】
 ▶ 【VICS】 をタッチする



2 表示したい情報をタッチする

【FM図形情報】 / 【FM文字情報】 :

FM-VICS情報から受信した図形/文字情報を表示します。


【ビーコン図形情報】 / 【ビーコン文字情報】 :

ビーコンVICS情報から受信した図形/文字情報を表示します。

【ETC2.0割り込み情報】 :

ETC2.0車載器 で受信した割り込み情報を表示します。➔ 「ETC2.0割り込み情報」 (P. 117)

FM VICS図形情報/文字情報の表示

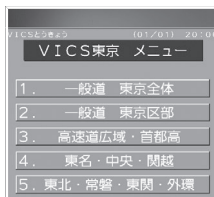

番号をタッチすると、図形/文字情報の詳細情報表示が切り替わります。

■ 図形情報



1つ前または次の情報に切り替えます。

■ 文字情報



1つ前または次の情報に切り替えます。

ビーコン VICS図形情報/文字情報の表示

■ 図形情報



表示ページを切り替えます。

[文字] :

ビーコンVICS文字情報に切り替えます。

■ 文字情報



1つ前または次の情報に切り替えます。

[図形] :

ビーコンVICS図形情報に切り替えます。

ETC2.0割り込み情報



1つ前または次の情報に切り替えます。

[再生] / [停止] :

音声情報を再生または停止します。(音声がある場合のみ)

VICS局の選局方法を切り替える

FM VICS局の選局方法(自動選局/手動選局)を切り替えます。また、手動選局時の受信周波数を設定します。

■ 自動選局と手動選局について

- ・ 自動選局:

現在地の都道府県に合わせて、FM VICS局が自動的に選局されます。広域移動する場合には自動選局のほうが便利です。

- ・ 手動選局:

FM VICSの受信周波数を設定します。設定した周波数以外ではVICS情報を受信できなくなります。

県境付近を走行中でFM VICS局を自動変更されたくない場合などに便利です。

自動選局に設定する

- 1 **[MENU]** を押して **[情報・設定]**
▶ **[VICS]** をタッチする



- 2 **[VICS FM選局モード]** をタッチする
- 3 **[自動]** をタッチしてチェックを付ける



- 4 **[閉じる]** をタッチする

手動で選局する

- 1 **[MENU]** を押して **[情報・設定]**
▶ **[VICS]** をタッチする



- 2 **[VICS FM選局モード]** をタッチする

3 [自動] をタッチしてチェックを外す



4 ◀または▶をタッチして受信周波数を設定する



5 [閉じる] をタッチする

VICS情報の表示設定をする

1 [MENU] を押して▶ [情報・設定] ▶ [ナビ] をタッチする



2 設定する交通情報の項目をタッチする

設定できる項目は以下のとおりです。

項目	設定	説明
VICS情報表示	—	VICS情報の表示内容について設定します。 → 「VICS情報表示を設定する」 (P. 118)
図形情報の割り込み表示	ON*/OFF	別売の本機対応 ETC2.0車載器の光ビーコンで受信した簡易図形型 (レベル2) 情報割り込み表示のオン/オフを設定します。

項目	設定	説明
文字情報の割り込み表示	ON*/OFF	別売の本機対応 ETC2.0車載器の光ビーコンで受信した文字型 (レベル1) 情報割り込み表示のオン/オフを設定します。
ETC2.0優先情報の割り込み表示	ON*/OFF	別売の本機対応 ETC2.0車載器で受信した優先情報割り込み表示のオン/オフを設定します。
ETC2.0一般情報の割り込み表示	ON*/OFF	別売の本機対応 ETC2.0車載器で受信した一般情報割り込み表示のオン/オフを設定します。
割り込み表示の時間	5秒間/ 10秒間/ 15秒間*	別売の本機対応 ETC2.0車載器で受信した情報の割り込み表示の時間を設定します。
ETC2.0アップリンク	ON*/OFF	ETC2.0アップリンク機能のオン/オフを設定します。

*: お買い上げ時の設定です。



別売の本機対応のETC2.0車載器については「ETC2.0車載器の接続設定をする」 (P. 227) をご覧ください。

■ VICS情報表示を設定する

地図に表示する渋滞情報や規制情報を設定します。

1 [VICS情報表示] (交通情報) をタッチする

設定できる項目は以下のとおりです。

項目	説明
渋滞/混雑線の表示: 高速道	高速道路の渋滞/混雑情報を地図上に表示するかどうかを設定します。

項目	説明
渋滞/混雑線の表示：一般道	一般道路の渋滞/混雑情報を地図上に表示するかどうかを設定します。
順調線の表示：高速道	高速道路の順調情報を地図上に表示するかどうかを設定します。
順調線の表示：一般道	一般道路の順調情報を地図上に表示するかどうかを設定します。
渋滞/混雑線（統計）の表示：高速道	統計情報による高速道路の渋滞/混雑情報を地図上に表示するかどうかを設定します。
渋滞/混雑線（統計）の表示：一般道	統計情報による一般道路の渋滞/混雑情報を地図上に表示するかどうかを設定します。
順調線（統計）の表示：高速道	統計情報による高速道路の順調情報を地図上に表示するかどうかを設定します。
順調線（統計）の表示：一般道	統計情報による一般道路の順調情報を地図上に表示するかどうかを設定します。
規制情報の表示	交通規制情報を地図上に表示するかどうかを設定します。
駐車場情報の表示	駐車場情報を地図上に表示するかどうかを設定します。



- 表示されているリストでは、すべての項目が選択されています。表示しない項目をタッチすると、選択が解除されます。
- 【表示オフ】をタッチするとすべてのVICS情報が表示されなくなります。

ECO情報を確認する

ECO情報を見る

INFO画面または現在地図画面でECOドライブ情報を見ることができます。➡【INFO画面の表示項目】(P.52)

ECOドライブ評点



ECOドライブ評点は、少し前からの運転状況をもとに総合評価し、100点満点で表示されます。eスタート、急加速、急減速および経済速度を判定したときもここに表示されます。

詳細情報を見る

走行状態やアイドリング時間などの運転履歴に基づいて、ECO度判定や総合評価グラフが表示されます。

- 1 【MENU】を押して【情報・設定】 ➤ 【ECO】をタッチする



ECO情報画面が表示されます。



現在表示されている情報の1日前/1日後の情報を表示します。

【ECOレシオ】：

燃費度合グラフを表示します。評価グラフの各項目の内容は次のとおりです。

- eスタート：停車状態からのスタートの評価です。急発進の回数が少ないと、高評価となります。

- ・ 加速：
加速状態の評価です。急加速の回数が少ないと、高評価となります。
- ・ 減速：
減速状態の評価です。急減速の回数が少ないと、高評価となります。
- ・ 経済速度：
一定スピード（経済速度）での走行状態の評価です。経済速度を維持して走行すると、高評価となります。

■ ECOレシオを表示する

燃費度合グラフを表示します。

1 【ECOレシオ】をタッチする



ECOレシオ画面が表示されます。



グラフ表示を1日分スクロールします。

【ECO判定モード】：

ECO度の判定のモード（ソフト/ノーマル/ハード）を設定します。

ソフト、ノーマル、ハードの順に判定が厳しくなります。（お買い上げ時は【ノーマル】に設定されています）

【ECOデータ消去】：

過去のECOデータを消去します。

確認のメッセージで【はい】をタッチすると、ECOデータが削除されます。



- ・ ECO情報で表示される内容は、あくまで目安です。

ナビゲーションの設定をする

本機のナビゲーションに関する項目を設定します。

1 【MENU】を押して【情報・設定】▶【ナビ】をタッチする






2 設定する項目をタッチする

設定できる項目は以下のとおりです。

● 地図

項目	設定	説明
地図色/文字サイズ	地図色： 1/2*/ダークモード 文字サイズ： 小/中*/大 地図色昼夜切替： 昼色に固定/夜色に固定/自動*	地図色、文字サイズと地図表示の設定をします。 ▶「地図表示を設定する」(P. 124)
ランドマーク表示	—	地図に表示するランドマークを設定します。 ▶「地図に表示するランドマークを設定する」(P. 125)

項目	設定	説明
登録地点表示	—	地図に表示する登録地点を設定します。表示したい登録地点のカテゴリーをタッチします。もう一度タッチすると選択を解除します。 「表示オフ」をタッチするとすべて表示しません。
自転車マーク	 */  / 	自転車マークのデザインを設定します。
走行軌跡の表示	ON*/OFF	走行軌跡を表示するかどうかを設定します。 ➡「走行軌跡表示を設定する」(P. 125)
走行軌跡を消去	—	記憶されている走行軌跡を消去します。 ➡「走行軌跡を消去する」(P. 125)
地図の向き	ノースアップ/ヘディングアップ/3Dビュー*	地図の向きを設定します。
地図の向き(子画面)	ノースアップ/ヘディングアップ/3Dビュー*	地図子画面の地図の向きを設定します。
フライビューマップ表示	ON*/OFF	フライビューマップを表示するかどうかを設定します。
ワンタッチルーペ	ON*/OFF	自転車マークをタッチしたときに、自転車マークの周りの地図を拡大して表示するかどうかを設定します。➡「[自転車位置の周りを拡大表示する(ワンタッチルーペ)]」(P. 49)

項目	設定	説明
市街地図の表示縮尺	50m以下/100m以下*	市街地図の表示縮尺を設定します。
盗難多発地点表示	ON*/OFF	盗難多発地点を表示するかどうかを設定します。 縮尺が200m以下の地図表示のとき、盗難が多発している場所を赤色、橙色、黄色で区分して表示します。
冠水注意地点表示	ON*/OFF	冠水注意地点を表示するかどうかを設定します。 • 縮尺が200m以下の地図表示のとき、豪雨時に一時的に道路が冠水し通行に支障・危険をもたらすおそれがある場所を表示します。 • 冠水注意地点表示は一部地域を除く都道府県で表示対応しています。
ゾーン30エリア表示	ON*/OFF	ゾーン30エリア(30キロ規制区域)を表示するかどうかを設定します。縮尺が300m以下の地図表示のとき、ゾーン30エリアを青紫色で表示します。➡「ゾーン30エリアの表示について」(P. 49)
マップコード表示	ON/OFF*	スクロール画面にマップコードを表示するかどうかを設定します。➡「スクロールしたときの地図表示」(P. 53)

項目	設定	説明
緯度・経度表示	ON/OFF*	スクロール画面に緯度・経度を表示するかどうかを設定します。⇒「スクロールしたときの地図表示」(P. 53)

*: お買い上げ時の設定です。

● 案内

項目	設定	説明
案内中の音量調整	ON/OFF*	[ON] に設定すると音声案内中は音量キーでも案内音声の音量調整ができるようになります。
案内音声の音量	1~25*~40	案内音声の音量を設定します。
案内音声音量の車速連動	ON*/OFF	車速に応じて、案内音声の音量を自動で調整するかどうかを設定します。
案内警告音の出力	ON*/OFF	案内警告音を出力するかどうかを設定します。
ルート案内音声の出力	ON*/OFF	ルート案内時またはVICS情報の案内時に、音声を出力するかどうかを設定します。
合流/踏切/車線案内音声の出力	常にOFF/ルート案内時のみON/常にON*	常にOFF: 音声を出力しません。 ルート案内時のみON: ルート案内時のみ、音声を出力します。 常にON*: 音声を出力します。
一時停止の音声案内		一時停止の情報のある交差点の手前で音声案内をするかどうかを設定します。⇒「一時停止の音声案内」(P. 73) 常にOFF: 音声を出力しません。 ルート案内時のみON: ルート案内時のみ、音声を出力します。 常にON*: 音声を出力します。

項目	設定	説明
一時停止の表示		一時停止情報がある交差点の手前で、一時停止アイコンを表示するかどうかを設定します。 ⇒「現在地図画面の見かた」(P. 48) 常にOFF: 表示しません。 ルート案内時のみON: ルート案内時のみ、表示します。 常にON*: 表示します。
ETC音声の出力 ^[1]	ON*/OFF	対応ETC車載器を接続しているときに、ETC音声を出力するかどうかを設定します。
ETC料金の表示 ^[1]	ON*/OFF	対応ETC車載器を接続しているときに、ETC通行料金を地図画面に表示するかどうかを設定します。
レーン情報の表示	ON*/OFF	レーン情報を表示するかどうかを設定します。 ⇒「現在地図画面の見かた」(P. 48)
方面看板の表示	ON*/OFF	方面看板を表示するかどうかを設定します。 ⇒「現在地図画面の見かた」(P. 48)
高速道分岐イラストの表示	ON*/OFF	高速道分岐イラストを表示するかどうかを設定します。 ⇒「高速道分岐イラストの表示」(P. 71)
交差点案内図の表示	ON*/OFF	交差点案内図を表示するかどうかを設定します。 ⇒「交差点案内図の表示」(P. 70)
ここです案内表示		ここです案内の表示を設定します。⇒「ここです案内表示」(P. 70) OFF: 表示しません。 一般道のみON*: 一般道のみ表示します。 ON: 表示します。

項目	設定	説明
ここでは案内の自動消去	ON*/OFF	[ON] に設定すると案内ポイントの50m手前（高速道路では300m手前）で、ここでは案内を消去します。交差点案内図の表示が [ON] に設定されているときは、自動的に交差点案内図の表示に切り替わります。
ETCレーンの表示	ON*/OFF	料金所に近づいたときにETCレーン案内を表示するかどうかを設定します。→「ETCレーン表示」(P. 71)
信号情報案内(TSPS)の表示 ^[2]	ON*/OFF	信号情報案内(TSPS)をするかどうかを設定します。→「信号情報案内の設定をする」(P. 229)
盗難多発地点音声案内	ON*/OFF	盗難多発地点の音声案内をするかどうかを設定します。→「盗難多発地点の音声案内」(P. 74)
AV画面時の案内割り込み	ON*/OFF	AV画面表示中に案内ポイントに近づいたときに、ルート案内画面を割り込ませるかどうかが設定します。
バーチャルルームミラー一時の地図割り込み ^[3]	ON*/OFF	バーチャルルームミラー表示中に案内ポイントに近づいたときに、ルート案内画面を割り込ませるかどうかが設定します。→「バーチャルルームミラーの設定をする」(P. 222)

*：お買い上げ時の設定です。

^[1] 別売の本機対応ETC車載器または本機対応のETC2.0車載器が接続されているときに設定できます。

^[2] 別売のケンウッド製カーナビ連動型高度化光ビーコン対応ETC2.0車載器ETC-N7000を接続しているときに設定できます。

^[3] 別売のドライブレコーダー（DRV-EMN5700、DRV-MN970、DRV-MN940B）または別売のリアビューカメラ（CMOS-C320、CMOS-C230、CMOS-C230W、CMOS-320、CMOS-230W、CMOS-230）を接続しているときに使用します。

● 探索

項目	設定	説明
優先する探索条件	推奨*、距離、高速、一般、高速/距離	優先する探索条件を設定します。 →「ルートの探索条件を選択して案内を開始する」(P. 67)
マイルルートアジャスター	1、2、3	探索の詳細条件を選択し、マイルルート1～3に設定することができます。→「ルート探索の条件を設定する（マイルルートアジャスター）」(P. 126)
スマートIC/ETC専用入口考慮	ON/OFF*	スマートICおよびETC専用入口を利用する探索を行うかどうかを設定します。
目的地の横付けを考慮した探索	ON*/OFF	目的地の施設が道路の反対側などに来ないように横付けまで考慮した探索を行うかどうかを設定します。
フェリーを利用した探索	ON/OFF*	フェリーを利用した探索を行うかどうかを設定します。
到着予想時刻用の平均速度	一般道： 20～30* ～80km/h 有料道： 20～60* ～120km/h 高速道： 20～80* ～120km/h	一般道路、有料道路（都市高速含む）、または高速自動車国道走行時の到着予想時刻を計算する平均速度を設定します。→「到着予想時刻用の平均速度を設定する」(P. 127)

項目	設定	説明
到着予想時刻用の平均速度初期化		全ての到着予想時刻用の平均速度をお買い上げ時の設定状態に戻します。→「到着予想時刻用の平均速度を初期化する」(P. 127)

* : お買い上げ時の設定です。



- スマートICでは、営業時間、営業期間、対象車種、出入り方向などに制約がありますが、これらはルート探索では考慮されない場合があります。ご利用の際はご注意ください。

● 交通情報

項目	説明
VICS情報表示	この設定については、「[VICS情報の表示設定をする」(P. 118)をご覧ください。
図形情報の割り込み表示	
文字情報の割り込み表示	
ETC2.0優先情報の割り込み表示	
ETC2.0一般情報の割り込み表示	
割り込み表示の時間	
ETC2.0アップリンク	

● その他

項目	設定	説明
NaviCon 友達マップ		この設定については、「[NaviConで探す」(P. 193)をご覧ください。
車両ナンバー	軽/5・7*/3/1	車両ナンバーの分類番号を設定します。ここで設定した分類番号で、有料道路の通行料が算出されます。 →「[車両ナンバーを設定する」(P. 29)
現在地修正		自車位置や向きがずれたときに、地図上の自車位置と向きを修正します。→「[自車の現在位置を修正する」(P. 125)

地図更新プログラム	地図の更新用のSDカードを作成します。→「[地図更新について」(P. 139)
オービス更新プログラム	オービスの更新用のSDカードを作成します。

* : お買い上げ時の設定です。

地図表示を設定する

地図の文字サイズや地図色など地図表示の設定をします。

- 1 【MENU】を押して【情報・設定】▶【ナビ】▶【地図色/文字サイズ】(地図)をタッチする

- 2 設定したい項目をタッチする



地図色：

地図色を設定します。

文字サイズ：

小、中、大から文字サイズを設定します。

地図色昼夜切替：

- [自動] :
 - 「ディマー」(P. 134)で設定した連動方法に応じて自動的に地図色を切り替えます。
 - ディマー設定がOFFのとき：常に昼色の地図を画面に表示します。(昼画面)
 - ディマー設定がONのとき：常に夜色の地図を画面に表示します。(夜画面)
 - ディマー設定がイルミ連動のとき：車両のライトスイッチに連動して自動的に地図色を切り替えます。(ライト消灯時には昼色、ライト点灯時には夜色)
 - ディマー設定が時刻連動のとき：日の出または日の入り時刻の前後で3段階の色の地図を表示します。
- [昼色に固定] :

常に昼色の地図を画面に表示します。(昼画面)

- [夜色に固定] :
常に夜色の地図を画面に表示します。(夜画面)

自転車の現在位置を修正する

地図の表示が実際の自転車の位置や向きとずれたときに、地図の自転車位置と向きを修正します。

- 1 **[MENU]** を押して **[情報・設定]**
▶ **[ナビ]** ▶ **[現在地修正]** (その他) をタッチする
地図が表示されます。
- 2 地図をスクロールして、自転車マークを
実際の位置に合わせる (位置を修正)



- 3 **[向きを修正]** をタッチする
- 4 **[または]** をタッチして、自転車の
向きを設定する (向きを修正)



- 5 **[決定]** をタッチする



- 表示されているスクロール地図画面は、縮尺を変えることができます。
→ 「地図の縮尺を変える」 (P. 49)
- 手順5で [決定] をタッチする前なら、[位置を修正] または [向きを修正] をタッチして、何度でも自転車位置や向きを修正しなおすことができます。

走行軌跡表示を設定する

地図画面に走行軌跡を表示するかどうかを設定します。走行軌跡は消去することもできます。

- 1 **[MENU]** を押して **[情報・設定]**
▶ **[ナビ]** ▶ **[走行軌跡の表示]**
(地図) をタッチする

- [ON] :
走行軌跡を表示します。
- [OFF] :
走行軌跡を表示しません。

走行軌跡を消去する

- 1 **[MENU]** を押して **[情報・設定]**
▶ **[ナビ]** ▶ **[走行軌跡を消去]**
(地図) をタッチする
- 2 **[はい]** をタッチする



- 走行軌跡は、現在地より過去1000kmの軌跡が保存されています。1000kmを超えると、古い軌跡から自動的に消去されます。
- 「走行軌跡の表示」を [OFF] に設定しても、保存されている走行軌跡は消去されません。

地図に表示するランドマークを設定する

地図に表示するランドマークの種類を設定します。ランドマークは、ガソリンスタンド/コンビニエンスストア/ファミリーレストラン/ファーストフードについては、500m以下のスケールで表示します。その他のランドマークは200m以下のスケールで表示します。

- 1 **[MENU]** を押して **[情報・設定]**
▶ **[ナビ]** ▶ **[ランドマーク表示]**
(地図) をタッチする

2 設定するパターンをタッチする



3 表示するランドマークのジャンルの [選択] をタッチする

タッチするとチェックマークが付きます。もう一度タッチすると、選択が解除されます。さらにジャンルの分類を選択する場合は、ジャンル名をタッチすると分類が表示されます。設定したい項目をタッチします。



表示させたい [パターン1]、[パターン2]、[パターン3] のいずれかをタッチすると、地図上に選択したパターンのランドマークが表示されます。



- [表示オフ] にタッチするとすべてのランドマークが表示されなくなります。
- 駐車場、宿泊、トイレは、施設別の選択はできません。

ルート探索の条件を設定する (マイルートアジャスター)

- 1 【MENU】を押して【情報・設定】▶【ナビ】▶【マイルートアジャスター】(探索)をタッチする
- 2 探索条件を登録したいマイルート1~3のいずれかをタッチして (1) 設定したい項目をタッチして (2) 調整する (3)



設定できる項目は以下のとおりです。

項目	設定	説明
有料優先	低~中*~高 (5段階)	有料道路を使った探索をするときに有料道路を優先して使うかどうかを設定します。
道幅優先	狭い~広い (5段階)	狭い道幅を優先するか広い道幅を優先するかを設定します。お買い上げ時の設定は [狭い] と [広い] の中間です。
渋滞回避	0~1*~3 (4段階)	0: 渋滞回避をしません。 1: 渋滞回避を多少優先します。 2: 渋滞回避を優先します。 3: 渋滞回避を積極的に優先します。
踏切考慮	低~中*~高	踏切の少ないルートを優先するかどうかを設定します。
信号考慮	ON/OFF	信号の少ないルートを優先するかどうかを設定します。
ルート学習	ON/OFF	自宅から半径3km以内でナビが案内するルートと違うルートを数回走行していると、実際に走ったルートをナビが学習します。この学習結果をルート探索時に使用するかどうかを設定します。 [学習の初期化] をタッチするとメッセージが表示されます。[はい] をタッチすると学習したルートの初期化が開始されます。

*: お買い上げ時の設定です。

■ 案内開始画面から【マイルートアジャスター】機能を使う

1 【マイルートアジャスター】をタッチする



2 探索条件を登録したいマイルート1～3のいずれかをタッチして (1) 設定したい項目をタッチして (2) 調整する (3)



3 【再探索】をタッチする


ルートを再探索します。

到着予想時刻用の平均速度を設定する

目的地や経由地への到着予想時刻の計算に使う平均速度を設定します。

1 【MENU】を押して【情報・設定】▶【ナビ】▶【到着予想時刻用の平均速度】（探索）をタッチする

2 【◀】または【▶】をタッチして、一般道路、有料道路、高速道路の平均速度を変更する

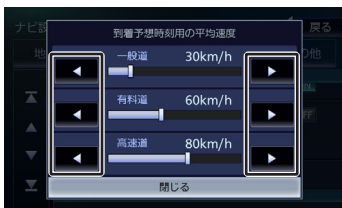

【一般道】：

一般道路走行時の到着予想時刻を計算する平均速度（20～80km/h）を設定します。

【有料道】：

高速自動車国道以外の有料道路（都市高速含む）走行時の到着予想時刻を計算する平均速度（20～120km/h）を設定します。

【高速道】：

高速自動車国道走行時の到着予想時刻を計算する平均速度（20～120km/h）を設定します。

3 【閉じる】をタッチする

到着予想時刻用の平均速度を初期化する

目的地や経由地への到着予想時刻の計算に使う平均速度を初期化します。

1 【MENU】を押して【情報・設定】▶【ナビ】▶【到着予想時刻用の平均速度初期化】（探索）をタッチする

メッセージが表示されます。

2 【はい】をタッチする

サウンドの設定をする

音質、音響効果など、本機のサウンドに関する項目を設定します。



- サウンドの設定はAVソースを選択しているときに行ってください。ソースがオフ (STANDBY) のときは、サウンドの設定はできません。
- ハンズフリー電話の通話中、発信、着信中やスマートフォン音声認識機能を使用中は、「バランス/フェーダー」以外のサウンドの設定はできません。
- パッセンジャースリープ機能がオンのときはサウンドの設定はできません。
→ 「パッセンジャースリープ機能を使う」 (P. 83)

- 1 【MENU】 を押して 【情報・設定】
▶ 【サウンド】 をタッチする



- 2 設定する項目をタッチする

設定できる項目は以下のとおりです。

項目	説明
リスニング設定	音を聞く座席に合わせてより良い音場になるように音響効果を設定します。 → 「リスニングを設定する」 (P. 129)
イコライザー	低音域から高音域までの音質を設定します。→ 「プリセットイコライザーを設定する」 (P. 131)

項目	説明
バランス/フェーダー	◀または▶をタッチして左右のバランスを、▲または▼をタッチして前後のバランスを調整します。 【センターに戻す】： 左右/前後ともに中央になります。
音質・音場効果	音響効果を設定します。 → 「音響効果を設定する」 (P. 132)
スピーカー	スピーカーの構成を設定します。 → 「スピーカー構成を設定する」 (P. 129)
ソースレベル	各AVソースの音量をそろえます。→ 「ソースの音量レベルを設定する」 (P. 133)


車両タイプを設定する

車両タイプを設定すると、簡易的に車両タイプに合わせた音質が設定されます。

- 1 【MENU】 を押して 【情報・設定】
▶ 【サウンド】 ▶ 【スピーカー】 を
タッチする



- 2 【車両タイプ】 をタッチする

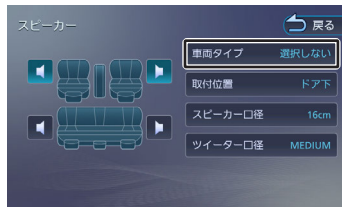

- 3 車両タイプを選んでタッチする

スピーカー構成を設定する

実際に設置されているスピーカーの取付位置、スピーカー口径などを設定します。


- 1 **【MENU】** を押して **【情報・設定】**
▶ **【サウンド】** ▶ **【スピーカー】** を
タッチする



- 2 **【車両タイプ】** をタッチする



- 3 **車両タイプ** を選んでタッチする
- 4 **設定するスピーカー** をタッチする

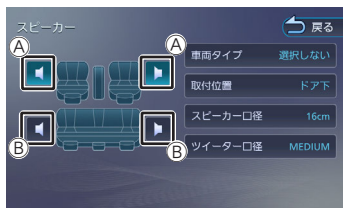

- (A): フロントスピーカー
(B): リアスピーカー

- 5 **各項目** をタッチして設定する



【取付位置】 :

スピーカーの位置を設定します。

【スピーカー口径】 :

スピーカーの口径を設定します。フロントスピーカーの口径を設定するときは“なし”には設定できません。

【ツイーター口径】 :

ツイーターの口径を設定します。

リスニングを設定する

リスニング設定は音を聞く座席に合わせてより良い音場になるように音響効果を設定します。リスニング設定には2つの設定方法があります。2つ同時に設定することはできません。

- **リスニングポジション** :
設定した座席に近いスピーカーほど音の出るタイミングを遅らせる（ディレイ）ことで、各スピーカーからの音が同時に聞こえてくるように調整します。
- **フロントフォーカス** :
仮想的な音像イメージを設定した座席の正面に定位させる機能です。フロントフォーカスの「前の両座席」と「全ての座席」のそれぞれについては、音像イメージを右側座席正面に定位させたい場合は「右側優先」を、左側に定位させたい場合は「左側優先」を選んでください。



- ・リスニング設定はスピーカー構成の設定で車両タイプとスピーカー構成の両方が設定されていないと正しく設定できません。→「スピーカー構成を設定する」(P. 129)
- ・スピーカー構成の設定でリアスピーカーのスピーカー口径を「なし」に設定している場合は、リアスピーカー調整ができません。
- ・フロントフォーカス調整の【ディレイ】設定の【音像左右（主調整）】の【リアを出力しないで調整】は、スピーカー構成の設定でリアスピーカーのスピーカー口径を「なし」に設定している場合はタッチできません。
- ・フロントフォーカス調整の【ディレイ】設定の【仮想音場の広さ】と【音像左右（微調整）】は、スピーカー構成の設定でリアスピーカーのスピーカー口径を「なし」に設定している場合は調整できません。
- ・フロントフォーカスを調整するときに表示される画面は、「閉じる」をタッチすると画面を閉じることができません。

1 車両タイプを設定してスピーカーを設定する

▶ 「スピーカー構成を設定する」
(P. 129)


2 [リスニング設定] をタッチする

3 リスニングポジションまたはフロントフォーカスの設定したい座席をタッチする

選択した座席に合わせた音場効果が設定されます。設定はさらに微調整することもできます。

リスニングポジションを微調整する

1 [MENU] を押して [情報・設定] ▶ [サウンド] ▶ [リスニング設定] ▶ [調整] をタッチする

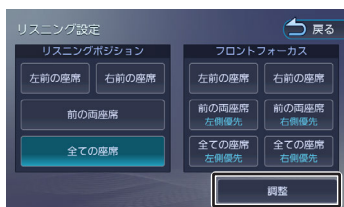

2 [ディレイ] をタッチして、各スピーカーの◀または▶をタッチして実際に測った距離を設定する




リスニングポジションを [全ての座席] または [前の両座席] に設定している場合はそれぞれの中央からの距離を測ってください。

3 [レベル] をタッチして、各スピーカーの◀または▶をタッチして音を聴きながら調整する



フロントフォーカスの微調整をする

1 [MENU] を押して [情報・設定] ▶ [サウンド] ▶ [リスニング設定] ▶ [調整] をタッチする

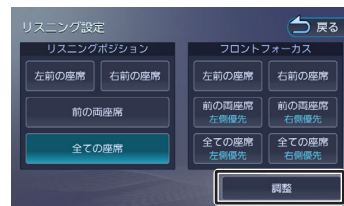

2 [ディレイ] をタッチして下記の順で各項目を設定する



【音像左右 (主調整)】をタッチする

【リアを出力しないで調整】にチェックが付いている状態で、**◀**または**▶**をタッチして、音像イメージが座席の正面になるように調整します。

次に【リアを出力しないで調整】をタッチしてチェックが消えている状態で、音像イメージが座席の正面になっているか確認してください。音像の位置がずれた場合は**◀**または**▶**をタッチして調整してください。



【仮想音場の広さ】をタッチする

音を聞きながら**◀**または**▶**をタッチしてお好みの広さのイメージになるよう調整します。この調整で音像イメージが正面からずれたときは【音像左右 (微調整)】で微調整してください。

3 [レベル] をタッチして、各スピーカーの**◀**または**▶**をタッチして音を聴きながら調整する



設定した値を初期設定に戻す

【初期値に戻す】をタッチするとメッセージが表示されます。【はい】をタッチするとディレイとレベルで調整した両方の値を初期設定に戻します。

プリセットイコライザーを設定する

ジャンル別に設定されたプリセットイコライザーをソースごとに設定します。



- ・【クリアボイス】がオンになっているソース (FM、AM、地デジ (MDV-D612W/MDV-D612/MDV-D412W/MDV-D412のみ)、または交通情報) を選択中は、イコライザーの設定はできません。

- 1 設定したいソースを選ぶ
- 2 【MENU】を押して【情報・設定】▶【サウンド】▶【イコライザー】をタッチする



- 3 【プリセット選択】をタッチする



- 4 設定したいプリセットイコライザー (ジャンル) をタッチする



手順1で選択したソースに設定されます。

ユーザーイコライザーを設定する

ユーザー独自のイコライザーカーブを調整し、ソースごとに設定します。ジャンル別に設定されたプリセットイコライザーを呼び出してイコライザーカーブを調整することもできます。

- 1 設定したいソースを選ぶ
- 2 [MENU] を押して [情報・設定] ▶ [サウンド] ▶ [イコライザー] をタッチする
- 3 画面を指でなぞる



[フラット] :

すべての周波数帯域をフラットにします。



- 調整したい周波数を選んでタッチし、▲または▼をタッチしてレベルを設定することもできます。

- 4 [ノーマルEQ] または [ナチュラルEQ] をタッチする (MDV-D612W/MDV-D612のみ)



[ノーマルEQ] :

一般的なイコライザーモードです。各周波数帯域に“やま”があるイコライザーカーブになります。

[ナチュラルEQ] :

各周波数帯域の“やま”を補正するイコライザーモードです。スライダーの並び方に近い形のイコライザーカーブになります。

調整したイコライザーカーブを保存する

ユーザー独自で調整したイコライザーカーブをプリセットイコライザーのUSER1~4に保存できます。

- 1 イコライザーカーブを調整する
- 2 [USERプリセット保存] をタッチする



- 3 保存先をタッチする



音響効果を設定する

各種の音響効果を設定します。

- 1 [MENU] を押して [情報・設定] ▶ [サウンド] ▶ [音質・音場効果] をタッチする



- 2 各項目を調整する

設定できる項目は以下のとおりです。

項目	設定	説明
ミュージックパスブースト	OFF/1*/2/3	低音楽器の音を増強するレベルを設定します。
ナチュラルラウドネス	OFF/LOW*/HIGH	音量に応じて低域高域のバランスを保ち、小音量時でも自然に聞こえるように低音と高音を補正します。録音レベルが大きい曲の場合はLOW、小さい曲の場合はHIGHが適しています。
Drive Equalizer +	OFF~7*~9	車速とAV 音量に応じて音質を自動で調整します。
K2テクノロジー (MDV-D612W/MDV-D612のみ)	OFF/ON*	録音時に失われた信号成分を補完し、より自然な音声再生にします。→「[K2テクノロジー]を使う」(P. 83)
サウンド・リアライザー	OFF/1*/2/3	ぼやけた音をはっきりさせて、よりリアリティのある音にします。ここではそのレベルを設定します。圧縮された音楽に効果的です。
サウンドライザー	OFF*/LOW/MIDDLE/HIGH	実際のスピーカーの位置よりも高い位置から音が聞こえるような音響効果を作り出します。ここでは、仮想スピーカーの位置(高さ)を設定します。

*: お買い上げ時の設定です。

ソースの音量レベルを設定する

各ソースの音量をそろえます。

- 1 **[MENU]** を押して **[情報・設定]** ▶ **[サウンド]** ▶ **[ソースレベル]** をタッチする



- 2 各ソースの **[-]** または **[+]** をタッチして、音量を調整する



- 「iPhone」と「SMART USEN」は接続方法別に調整してください。

システムの設定をする

本機のシステムに関する項目を設定します。

- 1 【MENU】 を押して 【情報・設定】
▶ 【システム】 をタッチする



2 設定する項目をタッチする

設定できる項目は以下のとおりです。

● AV

項目	設定	説明
案内音声出力時のAV音量	そのまま/ 下げる*/ 消音	音声案内時のAVソースの音量を設定します。
リバース時のAV音量ダウン	ON*/OFF	バックするときAVソースの音量を下げるかどうかを設定します。
スターターボリューム	動作しない*/ 更新間隔： 速/ 更新間隔： 中/ 更新間隔： 遅	電源オン時にAVの音量を一定量下げます。電源オフ時の音量に自動で戻すまでの間隔を設定します。
ゴールオートボリューム	ON/OFF*	目的地の残り距離、および自宅近くの距離に応じて音量を自動で下げていきます。 ▶ 「ゴールオートボリュームを設定する」 (P. 136)

● 表示

項目	設定	説明
ディマー	OFF/ON/ イルミ連動*/ 時刻連動	ディマー（自動輝度設定）の連動方法を設定します。 OFF：昼画面固定になります。 ON：夜画面固定になります。 イルミ連動：車両のライトスイッチに連動します。 時刻連動：日の入り、日の出時間に連動します。
映像画面の時計表示	ON*/OFF	映像画面表示中に時計を表示するかどうかを設定します。映像表示中以外の画面（現在地図画面など）では、この設定を [OFF] にしても、時計表示を消すことはできません。
消灯画面の時計表示	ON*/OFF	画面表示を消しているときに、時計を表示するかどうかを設定します。画面表示を消しているとき以外の画面（現在地図画面など）では、この設定を [OFF] にしても、時計表示を消すことはできません。

● 車両

項目	設定	説明
オートアンテナ	あり/なし*	オートアンテナを装着している場合に設定します。▶ 「オートアンテナの設定をする（オートアンテナ装着車のみ）」 (P. 31)

項目	設定	説明
ステアリングリモコン	車両のステアリングリモコンで本機を操作できるように設定します。→「車両設定をする」(P. 32) お買い上げ時は、「なし」に設定されています。	
ステアリングリモコン学習	ステアリングリモコンの動作を設定します。→「独自に機能を割り当てる(ユーザー学習)」(P. 32)	
ハンドル	パッセンジャースリープ機能で運転席の場所を把握するために設定します。→「ハンドルの位置を設定する」(P. 31)	

● 一般

項目	設定	説明
操作音の出力	ON*/OFF	操作音を出力するかしないかを設定します。
ショートカットボタン登録 ^[1]	カスタムメニューに表示されるショートカットボタンに機能を割り当てます。→「カスタムメニューを表示する」(P. 23)	
暗証番号登録	本機の起動のための暗証番号を設定します。→「暗証番号を設定する」(P. 35)	
暗証番号解除	設定した暗証番号を解除します。→「暗証番号を解除する」(P. 35)	
暗証番号変更	設定した暗証番号を変更します。→「暗証番号を変更する」(P. 35)	
リフレッシュ通知	ON*/OFF	休憩を促す音声案内をするかどうかを設定します。→「リフレッシュ通知」(P. 74)
日没ライト案内/警告音声案内	ON*/OFF	日没時間や夜間にライトが点灯していない場合、音声で案内または警告をするかどうかを設定します。→「日没ライト案内/警告音声案内」(P. 74)

項目	設定	説明
日没ライト案内/警告表示	ON*/OFF	日没時間や夜間にライトが点灯していない場合、案内または警告を表示するかどうかを設定します。→「現在地図画面の見かた」(P. 48)
SDカード初期化	SDカードの初期化を行います。SDカード内のデータは、すべて消去されます。	
音声操作(MDV-D612W/MDV-D612のみ)	ON*/OFF	音声操作機能を起動させるかどうかを設定します。→「音声操作を使う」(P. 40)
音声による音声操作起動(MDV-D612W/MDV-D612のみ)	ON/OFF*	音声操作機能を「ハイ、彩速(はい、さいそく)」の音声で起動させるかどうかを設定します。→「音声操作を使う」(P. 40)
VOICEキー登録(MDV-D612W/MDV-D612のみ)	音声操作*/スマートフォンの音声認識	【MENU】を長押ししたときのVOICEキーの割り当てと、ステアリングリモコンに割り当てられる機能を設定します。→「独自に機能を割り当てる(ユーザー学習)」(P. 32)

^[1] レンタルモードのときは表示されません。

● 特別

項目	設定	説明
オープンソースライセンス	ライセンスを表示します。	
ユーザー切替	一部の設定を2ユーザー分保持することができます。→「ユーザーを切り替える」(P. 25)	
設定データの書き出し ^[1]	設定をSDカードに保存します。→「設定をSDカードに保存する」(P. 136)	

項目	設定	説明
設定データの読み込み ^[1]		書き出した設定データを本機に読み込みます。→「設定データを読み込む」(P. 136)
システムの初期化		ユーザーが登録したデータ(登録地点、検索履歴など)を消去し、ユーザーが変更した設定をお買い上げ時の設定状態に戻します。 →「システムを初期化する」(P. 136)

*: お買い上げ時の設定です。

^[1] レンタルモードのときは表示されません。

システムを初期化する

本機の設定をお買い上げ時の状態に戻します。次の項目は、設定を初期化しても削除されません。

- ・ 暗証番号
- ・ SDカードに録音した曲

1 **[MENU]** を押して **[情報・設定]**
▶ **[システム]** ▶ **[システムの初期化]** (特別) をタッチする

メッセージが表示されます。

2 **[はい]** をタッチする

設定をSDカードに保存する

本機の設定をSDカードに保存(書き出し)することができます。

- ・ 次の項目は、SDカードに保存(書き出し)できない項目です。
 - センサーの学習データ
 - 録音データ
 - MapFan会員サービスのID/パスワード
 - 暗証番号
 - ステアリングリモコン設定(ステアリングリモコン学習内容を含む)
 - Bluetoothデザリング設定
 - 車両メンテナンス設定
- ・ 次の項目は、設定データを読み込んだときに初期化される項目です。
 - 走行軌跡データ/ECOデータ/目的地または経由地の検索履歴
 - Bluetooth機器の登録
 - 本機のハンズフリー電話帳/着信履歴/不在着信履歴/発信履歴/プリセットダイヤル
 - ナビのデバイス名(Bluetooth)

1 **[MENU]** を押して **[情報・設定]**
▶ **[システム]** ▶ **[設定データの書き出し]** (特別) をタッチする

メッセージが表示されます。

2 **[はい]** をタッチする

SDカードに保存されると自動で再起動します。

設定データを本機に読み込む

1 **[MENU]** を押して **[情報・設定]**
▶ **[システム]** ▶ **[設定データの読み込み]** (特別) をタッチする

メッセージが表示されます。

2 **[はい]** をタッチする

読み込みが終了すると自動で再起動します。

ゴールオートボリュームを設定する

目的地の残り距離、または自宅近くの距離が最大約700m手前から音量が「5」になるまで徐々に上げていきます。お買い上げ時は[OFF]に設定されています。

また、ゴールオートボリュームが働いた後に本機の電源をオフしてオンすると、音量「5」から5秒ごとに音量を「1」ずつ大きくし、ゴールオートボリュームが働く前の音量に戻します。

1 **[MENU]** を押して **[情報・設定]**
▶ **[システム]** ▶ **[ゴールオートボリューム]** (AV) をタッチする

タッチするたびに [OFF]、[ON] が切り替わります。



- ・ ルート案内していないときに自宅周辺を通過する場合もこの機能が働きます。
- ・ ゴールオートボリュームが働いているときに音量を調整するとこの機能は解除され、その時点の音量のままになります。
- ・ ゴールオートボリュームが働いているときは、スターターボリュームは働きません。

- ・ ルート案内しないで自宅に帰る場合、自宅周辺（100m以内）で本機の電源をオフしてオンすると、自宅に到着したと判断され、ゴールオートボリュームが働く前の音量に戻します。
- ・ ルート案内しないで自宅に帰る場合、残り距離700m以内で本機の電源をオフしてオンすると、この機能は解除されます。
- ・ 目的地が自宅以外のルート案内中は、自宅に近づいてもこの機能は働きません。

外部機器の設定をする

本機に外部機器を接続するときに必要な設定を行います。

1 【MENU】を押して【情報・設定】▶【外部機器】をタッチする



2 設定する項目をタッチする

設定できる項目は以下のとおりです。

- Bluetooth
Bluetoothの設定については「Bluetoothの設定をする」（P. 142）をご覧ください。
- カメラ

項目	設定	説明
リアカメラ接続	なし*/汎用カメラ/専用カメラ（コントロール機能付）	リアビューカメラの接続を設定します。 ▶「リアビューカメラ接続設定」（P. 223）
リアカメラ調整	—	専用カメラの調整を行います。汎用カメラの場合はガイド線を調整します。

- その他

項目	設定	説明
Bluetoothテザリング ^[1]	ON/ OFF*	本機のMapFanAssist機能、または「KENWOOD Drive Info.」 ^[2] の機能（MDV-D612W/MDV-D612のみ）をBluetoothテザリングで使用するときは【ON】に設定します。

項目	設定	説明
MapFan会員サービス		本機のMapFanAssist機能と「KENWOOD Drive Info.」の機能 (MDV-D612W/MDV-D612のみ) をテザリングで使用する時の設定項目です。
ETC2.0接続	なし/タイプA/タイプB*	ETC2.0車載器の接続を設定します。 → 「ETC2.0車載器の接続設定をする」 (P. 227)
バーチャルルームミラー ^[3]	ON*/OFF	現在地図画面からドライブレコーダー (リア用) の映像またはリアビューカメラの映像に切り替えるかどうかを設定します。
サブリアカメラ ^[4]	ON/OFF*	シフトレバーを「R」 (リバース) にしたときに、リアビューカメラの補助としてドライブレコーダー (リア用) 映像に切り替えるかどうかを設定します。
スマートフォン置き忘れ警告	ON*/OFF	「スマートフォン置き忘れ警告音声案内」をするかどうかを設定します。→ 「スマートフォン置き忘れ警告音声案内」 (P. 74)

* : お買い上げ時の設定です。

- ^[1] レンタルモードのときは表示されません。
- ^[2] 本機は「KENWOOD Drive Info.」の有料コンテンツには対応していません。
- ^[3] 別売のドライブレコーダー (DRV-EMN5700、DRV-MN970、DRV-MN940B) または別売のリアビューカメラ (CMOS-C320、CMOS-C230、CMOS-C230W、CMOS-320、CMOS-230W、CMOS-230) 接続時に使用します。
- ^[4] 別売のドライブレコーダー (DRV-EMN5700、DRV-MN970、DRV-MN940B) 接続時のみ設定できます。



- 「ETC2.0接続」は、次回起動時から有効となります。設定後は、本機の電源をオフにしてオンにしてください。

バージョンを確認する

地図やソフトウェアなど、本機に収録されているデータのバージョンを確認します。

- 1 【MENU】を押して【情報・設定】
▶ 【バージョン】をタッチする



バージョン情報が表示されます。

地図更新について

開通した道路情報の更新

高速道路や主要道路などで新しい道路が開通した際に本機の道路情報を更新することができます。詳細は<https://www.kenwood.com/jp/cs/car/navi/>をご覧ください。

KENWOOD MapFan Clubを利用して地図を更新する

KENWOOD MapFan Clubのサービスとは

「KENWOOD MapFan Club」は、ジオテクノロジー株式会社提供のサービス「MapFan」とKENWOODのカーナビが連動した会員制地図更新サービスプログラムです。サービスの詳細や会員登録については、同梱のKENWOOD MapFan Clubに関するお知らせをお読みください。

また、当社ホームページからもご覧になれます。https://www.kenwood.com/jp/faq/ce_navi/mapfan/

また、オービスデータのSD版またはデータダウンロード版をお得に購入することもできます。オービスデータの購入については当社ホームページ<https://www.kenwood.com/jp/car/option/orbis/>をご覧ください。

会員登録は本機に表示されるQRコードを使っても登録できます。

QRコードを使ってKENWOOD MapFan Clubに登録する



- あらかじめ、スマートフォンにQRコード読み込みアプリケーションのインストールが必要です。

- 1 【MENU】を押して【情報・設定】
▶ 【ナビ】をタッチする



- 2 【地図更新プログラム】（その他）をタッチする

- 3 画面に表示されているQRコードをスマートフォンで読み取る

「KENWOOD MapFan Club」会員登録サイトにアクセスします。

画面に従って会員登録を行ってください。



- カーナビ登録に使用する「モデル名」と「シリアル番号(製造番号)」はQRコード表示画面（手順3）に表示されます。

Bluetooth®機器の登録と設定

本機は、Bluetooth対応機器（スマートフォン、携帯電話、オーディオプレーヤーなど）を登録して、ハンズフリー通話やBluetoothオーディオの再生ができます。



Bluetooth 接続中アイコン




- Bluetooth機器は10台まで登録できます。11台目を登録しようとするとう接続頻度の低い機器を削除して登録します。
- Bluetoothの対応プロフィールについては、「Bluetoothについて」(P. 252)をご覧ください。

本機にBluetooth機器を登録する

本機でBluetooth機器を利用できるように登録（ペアリング）します。

- 1 【MENU】 を押し、【情報・設定】
▶ 【外部機器】 ▶ 【デバイス接続】
（Bluetooth） をタッチする
- 2 【追加】 をタッチする

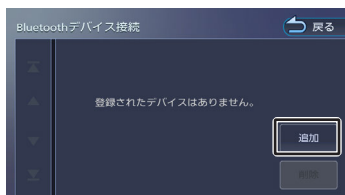

メッセージが表示され、Bluetooth機器の登録が可能な状態になります。

【閉じる】 を押さずに手順3の操作をします。


- 3 登録するBluetooth機器のBluetooth機能をオンにする

4 Bluetooth機器側で接続するモデル名を選ぶ

以下のいずれかのモデル名を選びます。

- MDV-D612W
- MDV-D612
- KENWOOD MDV-D412W
- KENWOOD MDV-D412
- KENWOOD MDR-D212W
- KENWOOD MDR-D212

5 デバイス名とパスキーを確認する

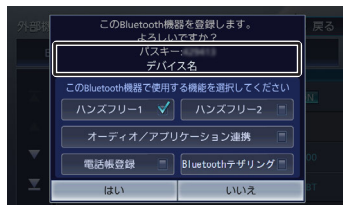

- 本機のMapFanAssist機能、または「KENWOOD Drive Info.」の機能（MDV-D612W/MDV-D612のみ）をBluetoothデザリングで使用するとき、外部機器設定の「Bluetoothデザリング」（その他）を【ON】に設定しておいてください。
▶ 「Bluetoothデザリング」(P. 137)

6 使用する機能をタッチしてチェックを付けて【はい】をタッチする

【ハンズフリー1】 / 【ハンズフリー2】：
ハンズフリー登録する番号を選びます。

【オーディオ/アプリケーション連携】：
オーディオ再生、本機対応のカーナビ連携アプリケーションをBluetooth接続で使用します。

【電話帳登録】：
電話帳登録をします。

【Bluetoothテザリング】：

本機のMapFanAssist機能、または「KENWOOD Drive Info.」機能（MDV-D612W/MDV-D612のみ）をBluetoothテザリングで使用するときにはチェックを付けます。チェックを付けるとBluetoothテザリングで使用できるようになります。

- ➡ 「MapFanAssist機能を使う」（P. 177）
- ➡ 「KENWOOD Drive Info.を使う」（P. 187）

この項目は、外部機器設定の「Bluetoothテザリング」（その他）を「ON」に設定しているときに表示されます。

- ➡ 「Bluetoothテザリング」（P. 137）



Bluetooth機器の登録が始まります。登録と接続が完了すると、本機の画面にBluetooth接続中アイコンが表示されます。



- 電話帳の登録はここでチェックを付けなくても後から登録できます。
- 電話帳は最大1000件分（1件あたり最大5番号まで）の電話番号を本機に登録することができます。
- 電話番号情報のないデータは本機に登録できません。
- ハンズフリーは1台目の登録の場合は「ハンズフリー1」にチェックが付いています。「ハンズフリー1」に登録機器がある場合は、「ハンズフリー2」にチェックが付いています。


ペアリングガイドで登録する

（MDV-D412W/MDV-D412/MDR-D212W/MDR-D212のみ）

MDV-D412W / MDV-D412 / MDR-D212W / MDR-D212 では、ペアリングガイドを表示させている間もBluetooth機器の登録ができます。

1 【MENU】 を押し、【ペアリングガイド】 をタッチする

メッセージが表示され、Bluetooth機器の登録が可能な状態になります。

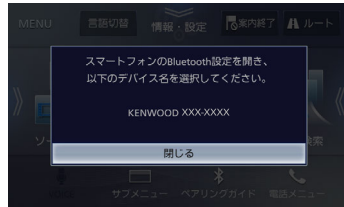

「閉じる」をタッチせずに、引き続き「本機にBluetooth機器を登録する」（P. 140）の手順3からの操作をしてください。

オートペアリング機能で登録する

iPhoneを本機にUSB接続すると、オートペアリングの機能がはたらき、簡単にiPhoneを登録できます。オートペアリング機能は、Bluetooth設定でオフにすることもできます。➡ 「Bluetoothの設定をする」（P. 142）




- iOS のバージョンによっては登録できないことがあります。
- 登録ができない場合は「本機にBluetooth機器を登録する」（P. 140）の登録方法で登録してください。

1 iPhoneのBluetooth設定をオンにする

2 iPhoneをUSB接続する

3 デバイス名とパスキーを確認して、使用する機能をタッチしてチェックを付けて【はい】をタッチする

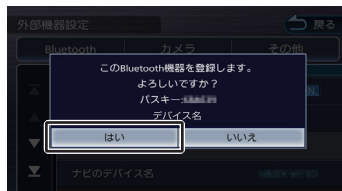

【ハンズフリー1】 / 【ハンズフリー2】：
ハンズフリー登録する番号を選びます。

【オーディオ/アプリケーション連携】 :
オーディオ再生、本機対応のカーナビ連携アプリケーションをBluetooth接続で使用します。

【電話帳登録】 :
電話帳登録をします。

【Bluetoothテザリング】 :
本機のMapFanAssist機能、または「KENWOOD Drive Info.」機能 (MDV-D612W/MDV-D612のみ) をBluetoothテザリングで使用するときにはチェックを付けます。チェックを付けるとBluetoothテザリングで使用できるようになります。

➔ 「MapFanAssist機能を使う」
(P. 177)

➔ 「KENWOOD Drive Info.を使う」
(P. 187)

この項目は、外部機器設定の「Bluetoothテザリング」(その他)を「ON」に設定しているときに表示されます。

➔ 「Bluetoothテザリング」(P. 137)



Bluetooth機器の登録が始まります。
登録と接続が完了すると、本機の画面にBluetooth接続中アイコンが表示されます。



- 電話帳の登録はここでチェックを付なくても後から登録できます。
- 電話帳は最大1000件分(1件あたり最大5番号まで)の電話番号を本機に登録することができます。
- 電話番号情報のないデータは本機に登録できません。
- ハンズフリーは1台目の登録の場合は「ハンズフリー1」にチェックが付いています。「ハンズフリー1」に登録機器がある場合は、「ハンズフリー2」にチェックが付いています。

Bluetoothの設定をする

1 【MENU】を押して【情報・設定】 ▶【外部機器】をタッチする



2 設定するBluetoothの項目をタッチする

設定できる項目は以下のとおりです。

項目	設定	説明
Bluetooth	ON*/OFF	Bluetooth 接続するかどうかを設定します。
デバイス接続		本機にBluetooth機器を接続します。➔「Bluetooth機器の使用する機能を変更する」(P. 143)
デバイス名		現在の本機のデバイス名が表示されます。また、本機のデバイス名を変更します。➔「本機のデバイス名を変更する」(P. 144)
デバイスアドレス		本機のデバイスアドレスが表示されます。
オートペアリング	ON*/OFF	オートペアリング機能を設定します。
着信の自動応答	OFF*/1秒/5秒/10秒/15秒/30秒	着信時に、自動的に通話可能になるまでの時間を設定します。
着信音量	0~23~40	着信音量を調整します。
受話音量	0~23~40	受話音量を調整します。
通話中の音量調整	ON*/OFF	ハンズフリー通話中の音量を音量キーで調整するかどうかを設定します。

項目	設定	説明
音質調整	—	通話時の音質を調整します。→「音質を調整する」(P. 143)

*: お買い上げ時の設定です。

■ 音質を調整する

- 1 【MENU】 を押して [情報・設定] ▶ [外部機器] ▶ [音質調整] (Bluetooth) をタッチする
- 2 各項目を調整する



【エコーキャンセル】 (-5~0~+5) :
エコーキャンセルの値を調整します。

【ノイズリダクション】 (-5~0~+5) :
ノイズリダクションの値を調整します。

【マイクゲイン】 (-10~0~+10) :
マイクゲインの値を調整します。

【クリアボイス】 :
通話中にタッチしてチェックを付けると音声が聞き取りやすくなります。
もう一度タッチしてチェックを外すと元に戻ります。

【ミュート】 :
通話中にタッチしてチェックを付けると送話を消音します。
もう一度タッチしてチェックを外すと消音を解除します。

*: お買い上げ時の設定です。

- 3 【閉じる】 をタッチする

Bluetooth機器の使用する機能を変更する

- 1 【MENU】 を押して [情報・設定] ▶ [外部機器] ▶ [デバイス接続] (Bluetooth) をタッチする
- 2 機能を変更したいBluetooth機器をタッチする
- 3 チェックボックスをタッチして使用する機能にチェックを付けて、【閉じる】 をタッチする

【ハンズフリー1】 / 【ハンズフリー2】 :
ハンズフリー登録する番号を選びます。

【オーディオ/アプリケーション連携】 :
オーディオ再生、本機対応のカーナビ連携アプリケーションをBluetooth接続で使用します。

【Bluetoothテザリング】 :
本機のMapFanAssist機能、または「KENWOOD Drive Info.」機能 (MDV-D612W/MDV-D612のみ) をBluetoothテザリングで使用するときにはチェックを付けます。チェックを付けるとBluetoothテザリングで使用できるようになります。

→ 「MapFanAssist機能を使う」 (P. 177)

この項目は、外部機器設定の「Bluetoothテザリング」(その他)を【ON】に設定しているときに表示されます。

→ 「Bluetoothテザリング」 (P. 137)

■ 機能アイコンについて

- 📞 : ハンズフリー
- 🎵 : オーディオ/アプリケーション連携
- 📶 : Bluetoothテザリング

Bluetooth機器の接続を解除する


- 1 【MENU】 を押して [情報・設定] ▶ [外部機器] ▶ [デバイス接続] (Bluetooth) をタッチする
- 2 解除したいBluetooth機器をタッチする

- 3 接続を解除する接続方法をタッチして「閉じる」をタッチする

登録した機器を削除する


本機に登録したBluetooth機器を削除します。

- 1 【MENU】 を押して 【情報・設定】 ▶ 【外部機器】 ▶ 【デバイス接続】 (Bluetooth) をタッチする
- 2 【削除】 をタッチする

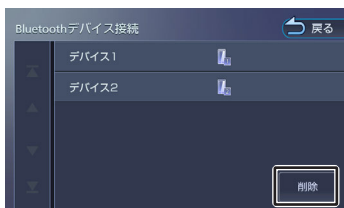

- 3 削除するBluetooth機器を選んでタッチする

複数選択することもできます。

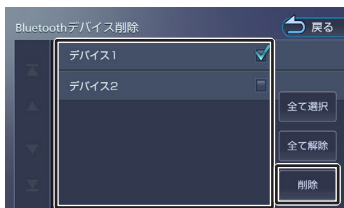

【全て選択】 :

リスト内のすべての機器を選択します。

【全て解除】 :

リスト内のすべての機器の選択を解除します。

- 4 【削除】 をタッチする


メッセージが表示されます。

- 5 【はい】 をタッチする

本機のデバイス名を変更する

本機にBluetooth機器を登録（ペアリング）するときに選択するデバイス名を変更することができます。

- 1 【MENU】 を押して 【情報・設定】 ▶ 【外部機器】 ▶ 【デバイス名】 (Bluetooth) をタッチする
- 2 デバイス名を入力して 【決定】 をタッチする

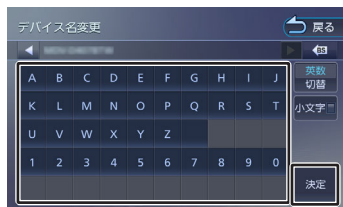

デバイス名が変更されます。



- デバイス名は20文字まで入力できます。アルファベット（大文字、小文字）、数字、記号、スペースが使用できます。
- 文字入力については「文字入力のしかた」(P. 27)をご覧ください。

ハンズフリーを使う

本機に登録（ペアリング）したBluetooth対応携帯電話またはスマートフォンでハンズフリー通話を行うことができます。

電話メニュー画面を表示する

1 【MENU】 を押して【電話メニュー】をタッチする

電話メニュー画面が表示されます。

電話メニュー画面の見かたと操作



① ハンズフリー1/ハンズフリー2

2台登録している場合は、2台とも待ち受け状態になります。電話をかける場合は1または2をタッチして接続機器を選択してください。

- プリセット、履歴、電話帳などは選択されている機器の内容を表示しています。
- 接続したBluetooth機器の電波受信状態、機器のバッテリー残量、デバイス名が表示されます。

② 【接続切替】

Bluetoothデバイス接続画面を表示します。
 ➔「Bluetooth機器の使用する機能を変更する」(P. 143)

③ 【プリセット】

プリセットダイヤルに登録された番号に発信します。➔「プリセットダイヤルから電話をかける」(P. 146)

【履歴】

PBAP対応機器の場合は発信、着信、不在着信履歴を表示します。➔「履歴から電話をかける」(P. 147)

【電話帳】

電話帳を表示します。➔「電話帳から電話をかける」(P. 147)

【10キー】

電話番号を入力します。➔「ダイヤルして電話をかける」(P. 148)

④ 【音声認識】

スマートフォンの音声認識機能を使って電話をかけます

⑤ 【リダイヤル】

前回発信した電話番号に発信します。

⑥ 【編集】

プリセットダイヤルに電話番号を登録します。➔「プリセットダイヤルに電話番号を登録する」(P. 146)




- Bluetooth機器のバッテリー残量と電波の受信状態は、実際のBluetooth機器の表示と一致しない場合があります。
- プリセット、履歴、電話帳などは現在接続している機器が対象です。

ハンズフリーで電話を受ける/切る

電話を着信すると、着信画面が表示されます。

1  をタッチする

 (通話終了) :
着信を拒否します。



【通話切替】 (割り込みの通話が発生中に表示) :

通話先を切り替えます。

接続している機器が割り込み通話の契約をしていないと現在の通話が切れる場合があります。

【音質調整】 :

音質を調整します。→「音質を調整する」(P. 143)

【トーン】 :

トーンダイヤルをするための10キーが表示されます。

 :

プライベート通話(携帯電話)とハンズフリー通話を切り替えます。

【閉じる】 :


表示を消します。

【電話】をタッチすると再度表示します。



- ハンズフリー電話の着信音量と受話音量は、AVの音量とそれぞれ独立して調整できます。→「各部の名称とはたつき」(P. 20)

- ハンズフリー電話の受話音声は、フロントスピーカーからのみ出力されます。
- ハンズフリー1と2に登録している機器がある場合、1台が発信または着信状態になったときは、もう1台の機器との接続が切断されます。通話が終わると切断した機器を再度接続します。

2 通話が終わったら、 をタッチする

プリセットダイヤルを使う


プリセットダイヤルから電話をかける

プリセットダイヤルに登録された電話番号に発信します。

あらかじめプリセットダイヤルに電話番号を登録しておく必要があります。→「プリセットダイヤルに電話番号を登録する」(P. 146)

1 【MENU】を押して【電話メニュー】をタッチする

2 発信するダイヤルをタッチする

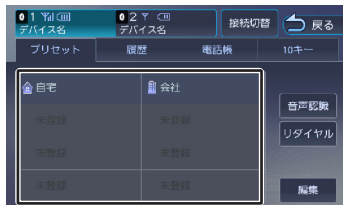


選択した電話番号に発信されます。

プリセットダイヤルに電話番号を登録する

プリセットダイヤルに電話番号を登録します。

1 【MENU】を押して【電話メニュー】▶【編集】をタッチする

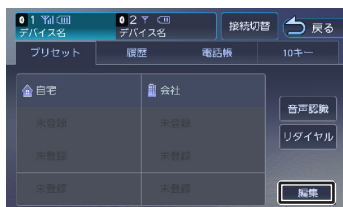

2 登録するプリセットをタッチする

3 登録方法をタッチし、電話番号を登録する

【電話帳から登録】：

登録する電話番号を電話帳から選んでタッチします。


【10キーで登録】：

電話番号を入力し、【登録】をタッチします。

プリセットダイヤルの登録を削除する


プリセットダイヤルに登録されている電話番号を削除します。

1 【MENU】 を押して【電話メニュー】 ▶ 【編集】 をタッチする

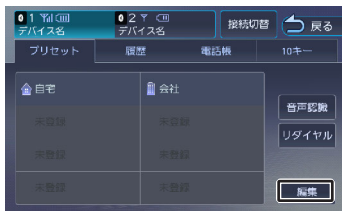

2 削除する

- ・ 全て削除する場合
【全て削除】をタッチする
メッセージが表示されます。

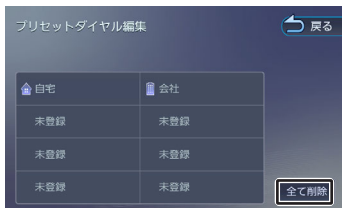

- ・ 選んで削除する場合
削除したいプリセットダイヤルをタッチして【削除】をタッチする
メッセージが表示されます。

3 【はい】 をタッチする


プリセットダイヤルが削除されます。

履歴から電話をかける

PBAP対応機器の場合は不在着信、着信、発信履歴から発信することができます。PBAPに対応していない機器は使用できません。▶「Bluetoothについて」(P. 252)

1 【MENU】 を押して【電話メニュー】 をタッチする

2 【履歴】 をタッチする

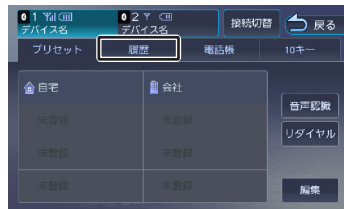

機器によってはアクセスを許可する操作が必要な場合があります。アクセス許可の操作を行うと履歴データの取得が始まります。

3 発信する履歴をタッチする

メッセージが表示されます。

4 【はい】 をタッチする


選択した電話番号に発信されます。

電話帳から電話をかける

電話帳から電話番号を選んで発信します。

1 【MENU】 を押して【電話メニュー】 をタッチする

2 【電話帳】 をタッチする

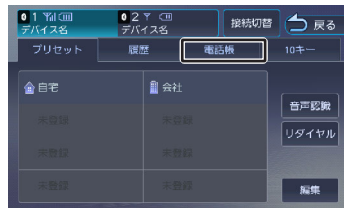

3 発信する相手をタッチする

4 発信する電話番号をタッチする

メッセージが表示されます。

5 【はい】 をタッチする

選択した電話番号に発信されます。



- ・ 電話帳の登録方法については「PBAP対応機器の電話帳を登録する」(P. 148)をご覧ください。

PBAP対応機器の電話帳を登録する


最大1000件分（1件あたり最大5番号まで）のPBAP対応機器の電話番号を本機に登録することができます。→「Bluetoothについて」（P. 252）




- 電話番号情報のないデータは本機に登録できません。

1 【MENU】 を押して【電話メニュー】をタッチする

2 【電話帳】 をタッチする

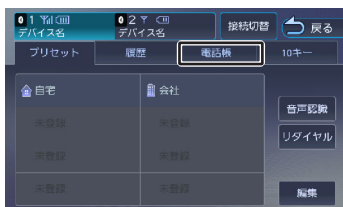

3 【登録】 をタッチする

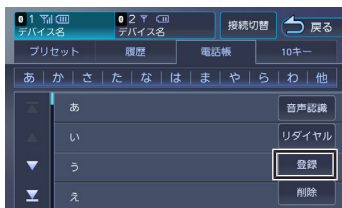


- PBAP対応機器の場合は電話帳の登録が始まります。機器によっては携帯電話（スマートフォン）でアクセスを許可する操作が必要な場合があります。アクセス許可の操作を行うと電話帳の登録が始まります。
- 電話帳登録中に【終了】をタッチすると登録を中断します。

電話帳を削除する

1 【MENU】 を押して【電話メニュー】をタッチする

2 【電話帳】 をタッチする

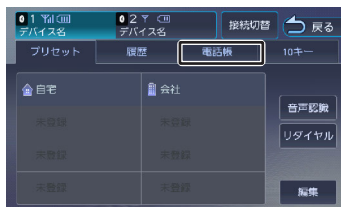

3 【削除】 をタッチする



4 削除する登録名をタッチして、【削除】をタッチする



複数選択することもできます。
メッセージが表示されます。

【全て選択】：

リスト内のすべてを選択します。

【全て解除】：

リスト内のすべての選択を解除します。


5 【はい】 をタッチする

選択した登録が削除されます。

ダイヤルして電話をかける

1 【MENU】 を押して【電話メニュー】をタッチする

2 [10キー] をタッチする

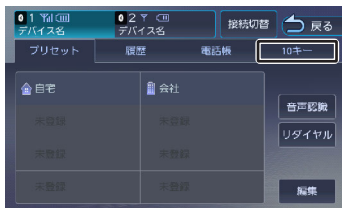

3 電話番号を入力して、 をタッチする



メッセージが表示されます。

4 [はい] をタッチする

入力した電話番号に発信されます。

地点情報から電話をかける

地点検索した場所に電話を発信します。

ここまでの手順

地点の詳細情報画面を表示する
➔ 「マップクリップを利用する」 (P. 54)

1 をタッチする



メッセージが表示されます。

2 [はい] をタッチする

電話が発信されます。




- 地点情報に電話番号が表示されていない場合は、発信できません。

リダイヤルで電話をかける

前回発信した電話番号に発信します。

1 [MENU] を押して [電話メニュー] をタッチする

2 [リダイヤル] をタッチする

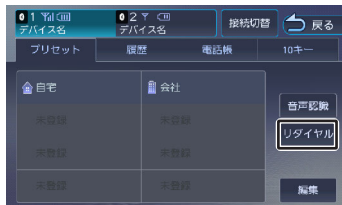

3 [はい] をタッチする


前回の電話番号に発信されます。

音声認識機能で電話をかける

スマートフォンの音声認識機能を使って電話をかけることができます。

1 [MENU] を押して [電話メニュー] をタッチする

2 [音声認識] をタッチする

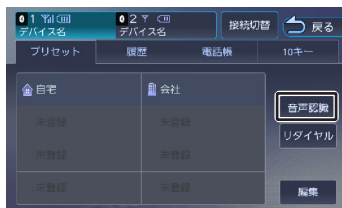

スマートフォンの音声認識機能が起動します。

3 電話番号または電話帳の名前を話す

【開始】：

音声を認識できる状態にします。

【終了】：

音声認識機能を終了します。



- スマートフォンが音声認識機能に対応していない場合は、使用できません。
- スマートフォンの機種によっては、電話をかける動作ができない場合があります。

Bluetoothオーディオ機器を再生する

本機に登録（ペアリング）したBluetooth対応オーディオプレーヤーを本機で再生することができます。

画面の見かたと操作

ここまでの手順 ▶

ソースをBluetooth AUDIOに切り替える
 ➔ 「ソースを切り替える」 (P. 82)



- ① 曲名
 - アルバム名
 - アーティスト名
- ② 再生経過時間
- ③ 音声形式
- ④ ランダム再生モード
- ⑤ リピート再生モード
- ⑥ 再生残り時間
- ⑦ 再生状態
- ⑧ バッテリー残量
- ⑨ 曲番号
- ⑩ デバイス名

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[K2] (MDV-D612W/MDV-D612のみ)	チェックを付けるとK2テクノロジー機能がオンになります。 ➔ 「[K2テクノロジー]を使う」 (P. 83)

ボタン	説明
[P スリープ]	チェックを付けるとパッシブセンサースリープ機能がオンになります。 ➔ 「パッシブセンサースリープ機能を使う」 (P. 83)
[デバイス切替]	デバイス切替画面が表示され、Bluetooth デバイスを切り替えることができます。
[X]	タッチするたびにランダム再生モードが切り替わります。
[R]	タッチするたびにリピート再生モードが切り替わります。
[▶]	再生します。
[⏸]	一時停止（ポーズ）します。
[⏮] / [⏭]	前または次のファイルを再生します（スキップ）。 タッチし続けると、早戻し（バックサーチ）または早送り（フォワードサーチ）します。
[リスト]	再生中のファイルの再生リストを表示します。 ・ [トップ] : 一番上の階層のフォルダに移動します。 ・ [一上] : 1つ上の階層のフォルダに移動します。



- Bluetooth対応オーディオプレーヤーの機種によっては、操作ボタンや楽曲情報を表示できない場合があります。また、再生方法(スキップ操作やランダム再生モード切替など)を操作できない場合があります。
- バッテリー残量は、実際のBluetooth対応機器の表示と一致しない場合があります。

- バッテリー残量は、Bluetooth対応機器をハンズフリー接続したときに表示されます。
 - 他のBluetooth機器と通信中は音が途切れる場合があります。
 - 音飛びが発生する際には、ご利用の機器の再生品質の設定を変更すると改善される場合があります。
 - 再生する音楽アプリを変えたい場合は、使用中のBluetoothオーディオ機器にて音楽アプリを切り替えてください。
-

レンタルモードについて

(MDV-D412W /MDV-D412 / MDR-D212W /MDR-D212 のみ)

本機では、お買い上げ時のベーシックモードから、レンタカー会社とレンタカー利用者向けにメニューを切り替えることができます。(レンタルモード)

レンタルモードに切り替えると、「カスタムメニュー」と「目的地検索」画面がベーシックモードからレンタルモードに切り替わります。

● カスタムメニュー画面

ベーシックモード



レンタルモード



「レンタルカーメニュー」からレンタカー会社で行う「管理者モード」で、レンタカーの返却場所や提携ガソリンスタンド、緊急連絡先、返却タイマーなどを設定しておくことができます。→「管理者モードについて」(P. 154)

レンタカー利用者は、「レンタルカーメニュー」でレンタカー会社の設定に従って、返却場所を行き先にしたり、緊急連絡先に登録されたレンタカー会社に電話をかけたり、返却時間が近づいたことを知らせる通知を受け取ったりすることなどができます。→「レンタルモードを利用する」(P. 167)

● 目的地検索画面

ベーシックモード



レンタルモード




レンタカー会社の設定に従って、返却場所を行き先に設定できます。

レンタルモードに切り替える


レンタルモードに切り替えると、本機の設定を初期化(お買い上げ時の状態に戻す)します。暗証番号とSDカードに録音した曲は初期化されません。

- 1 【MENU】を押して【情報・設定】をタッチして【システム】をタッチする
- 2 【ベーシック/レンタルモード切替】(特別)をタッチして【レンタル】に設定する

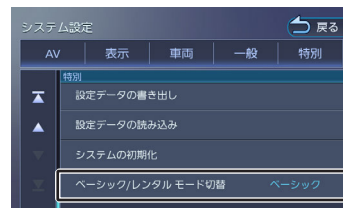


メッセージが表示されます。

3 [はい] をタッチする

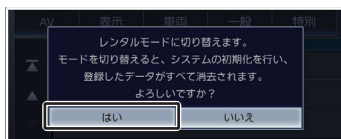

さらに確認のメッセージが表示されます。

4 [はい] をタッチする

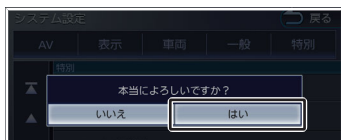

設定を初期化して、自動で本機が再起動し、レンタルモードに切り替わります。ベーシックモードに戻すときはもう一度手順1から操作してください。



- ベーシックモードからレンタルモードに切り替えるとベーシックモードの以下の機能が使用できません。
 - カスタムメニューのショートカットボタン機能 → 「カスタムメニューを表示する」 (P. 23)
 - MapFanAssist機能 → 「MapFanAssist機能を使う」 (P. 177)
 - 「設定データの読み込み」と「設定データの書き出し」。
 - 「管理者モード」の「設定データの読み込み」と「設定データの書き出し」は使用できます。
 - カスタムメニューの「車両メンテナンス」。
 - 「管理者モード」の「車両メンテナンス」は使用できます。
 - 外部機器設定の「その他」 - 「Bluetoothテザリング」と「MapFan会員サービス」も表示されず使用できません。

ランドマーク表示でレンタカー会社を設定する

地図上にレンタカー会社をランドマーク表示するように設定します。

- 1 【MENU】を押して【情報・設定】をタッチして【ナビ】をタッチする
- 2 「地図」の【ランドマーク表示】をタッチして【自動車】をタッチする



- 3 【レンタカー】をタッチする



- 4 レンタカー会社を選択する



管理者モードについて


管理者モードでは、レンタカー会社用の設定を行います

管理者モードにログインする


- 1 【MENU】を押して【レンタカーメニュー】をタッチする



- 2 【管理者モード】をタッチする

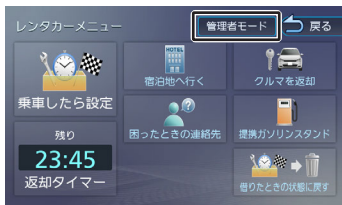

- 3 暗証番号を入力し、【決定】をタッチする

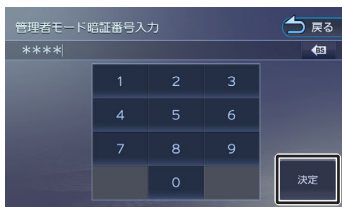

管理者モード画面が表示されます。→「管理者モードを使う」(P. 154)



- 暗証番号の初期設定は“0000”です。暗証番号は必ず変更してください。→「暗証番号を変更する」(P. 167)
- 暗証番号を忘れた場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンター(裏表紙)へご相談ください。

- 一度、管理者モードにログインしてから本機の電源をオフにしていない場合、自動的に管理者モードの画面が表示されます。

管理者モードを使う


- 1 【MENU】を押して【レンタカーメニュー】をタッチする



- 2 【管理者モード】をタッチする



管理者モード画面が表示されます。

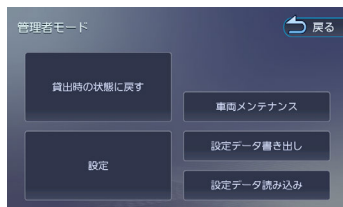

【貸出時の状態に戻す】：

レンタカー貸し出し時の初期状態に戻します。→「本機の設定を貸出時の状態に戻す」(P. 165)

【車両メンテナンス】：

車両メンテナンスの設定画面を表示します。→「車両メンテナンスを設定する」(P. 166)

【設定】：

管理者モードの設定を行います。→「管理者モードの設定をする」(P. 155)

【設定データ書き出し】：


管理者モードの設定と本機のその他の設定をSDカードに保存（書き出し）することができます。➡「設定をSDカードに書き出す/読み込む」（P. 164）

【設定データ読み込み】：

SDカードに書き出した設定データを本機に読み込みます。➡「設定をSDカードに書き出す/読み込む」（P. 164）

管理者モードの設定をする

1 【設定】をタッチする

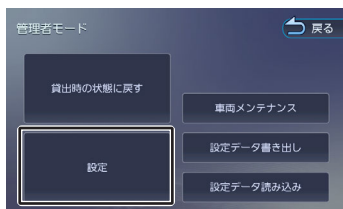

管理者モード設定画面が表示されます。

2 設定する項目をタッチする



【返却場所登録】：

レンタカーの返却場所の設定を行います。➡「レンタカーの返却場所を設定する」（P. 155）

【返却場所候補登録】：

【返却場所登録】で設定する返却場所候補を設定します。➡「レンタカー返却場所候補を登録する」（P. 156）

【提携ガソリンスタンド】：

提携ガソリンスタンドの設定と削除を行います。➡「提携ガソリンスタンドを設定する」（P. 160）

【暗証番号】：

暗証番号の変更を行います。➡「暗証番号を変更する」（P. 167）

【返却日時登録】：

レンタカーの返却日時の設定を行います。➡「返却タイマーを設定する」（P. 162）

【営業所情報】：

レンタカー利用者が緊急時や困ったときなどに連絡するための営業所情報を入力します。➡「営業所情報を登録する」（P. 163）

【ランドマーク表示】：

地図上にレンタカー会社をランドマーク表示するように設定します。➡「ランドマーク表示でレンタカー会社を設定する」（P. 153）

レンタカーの返却場所を設定する

レンタカーの返却場所候補登録に返却場所候補の場所を登録し、返却場所候補から1カ所を設定しておく、レンタカー利用者が、レンタカーメニューの【クルマを返却】をタッチすると設定した返却場所を行き先に行うことができます。

■ レンタカー返却場所登録の流れ



① レンタカー返却場所候補を登録する

【返却場所候補登録】から登録します。

- 1件のみ登録する
- 複数件登録する
- 本機のデータベースにない営業所を登録




② 登録された返却場所候補からレンタカー返却場所を登録する

①で候補が登録されると②がタッチできるようになります。登録できるのは1件です。



レンタカー利用者用の、レンタカーメニューの【クルマを返却】に設定されます。

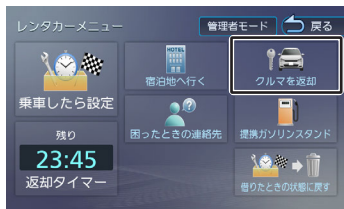

- ③ レンタカー利用者がレンタカー返却場所を目的地に設定する
 ➔ 「登録された返却場所を行き先に設定する」
 (P. 173)

レンタカー返却場所候補を登録する


レンタカー返却場所候補を登録します。
 返却場所候補は200件まで登録できます。
 登録方法は、レンタカー会社名、名称検索、または地図から検索することができます。
 名称検索は、複数の返却場所候補をまとめて登録することができます。




- 返却場所候補が200件登録されていると、【登録】はタッチできず登録できません。

■ 1件のみ登録する

- 1 管理者モードの【設定】▶【返却場所候補登録】をタッチする

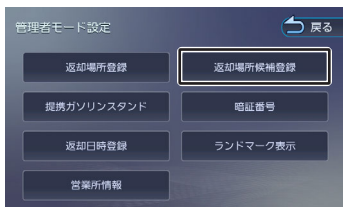

- 2 【登録】をタッチする

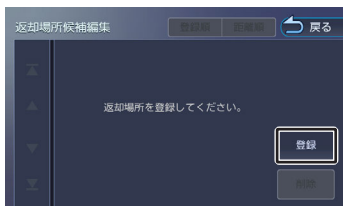

- 3 探したいレンタカー会社名を選ぶ



- 4 【現在地周辺】をタッチする



【地域を指定】：
 地域（都道府県から）を入力して検索します。

【地図から指定】：
 地図をスクロールして場所を指定します。

【現在地周辺】：
 現在地の周辺地図が表示されます。
 ルート案内中は以下のボタンが表示されません。

【ルート周辺】 / 【目的地周辺】 / 【経由地(1~5)周辺】：
 指定した地点の周辺地図が表示されます。

- 5 【前へ】 / 【次へ】をタッチして、返却場所候補を選ぶ

【前へ】 / 【次へ】をタッチするたびに施設情報が切り替わります。
 施設が1件のときは、【前へ】 / 【次へ】は表示されません。手順6に進んでください。



【リスト】：

リストから返却場所候補を選ぶことができます。



- 地図をスクロールして【この地点を選択】をタッチすると、カーソルの位置を返却場所候補に登録できます。

6 【このピンを選択】をタッチする


7 【返却場所候補に登録する】をタッチする




返却場所候補に登録されます。

■複数件登録する

1 管理者モードの【設定】▶【返却場所候補登録】をタッチする

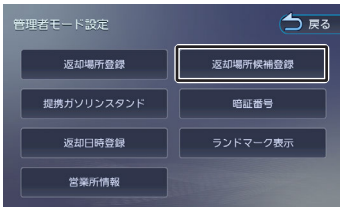


2 【登録】をタッチする

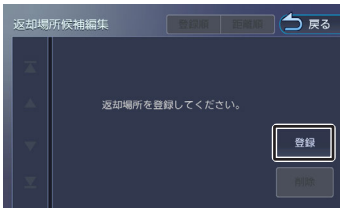

3 【名称検索】をタッチする



4 名称を入力して【検索】をタッチする

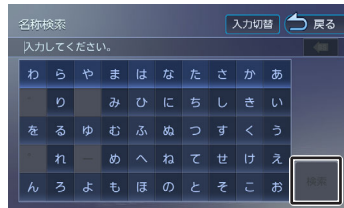

例：

xxxレンタカー、xxxレンタリースなど

5 返却場所候補に登録したい地点をタッチする

登録地点は複数選択することもできます。選択した項目にはチェックがつきます。



登録されている返却場所候補と、選択している地点の合計が表示されます。

【名称順】：

返却場所候補を名称順で表示します。

【距離順】：

返却場所候補を距離順で表示します。

【全て選択】：

リスト内のすべての地点を選択します。

【全て解除】：

リスト内のすべての地点の選択を解除します。

6 [登録] をタッチする




返却場所候補に登録されます。

■ 本機のデータベースにない営業所を登録する

1 管理者モードの [設定] ▶ [返却場所候補登録] をタッチする



2 [登録] をタッチする

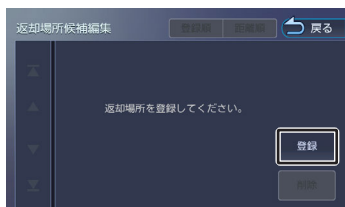

3 [地図から検索] をタッチする



4 地図をスクロールして登録したい場所をタッチする


5 [返却場所候補に登録する] をタッチする




返却場所候補に登録されます。

返却場所を編集する


1 管理者モードの [設定] ▶ [返却場所候補登録] をタッチする

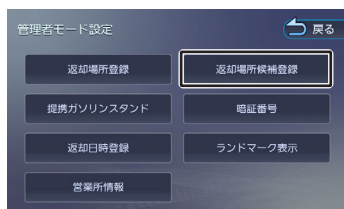

2 編集する返却場所を選択する

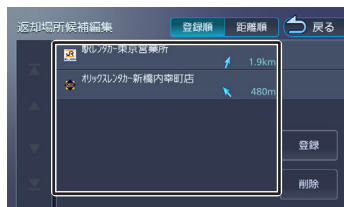


3 項目を選択する

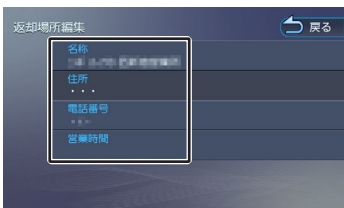


● 名称を編集する

名称欄をタッチして名前を入力して [決定] をタッチします。

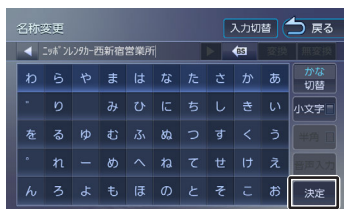


● 電話番号編集する

電話番号欄をタッチして電話番号を入力して [決定] をタッチします。

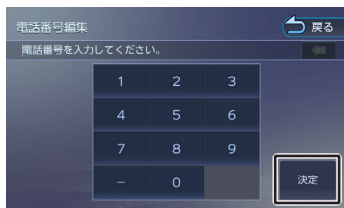

● 営業時間を編集する


営業時間欄をタッチして営業時間を入力して [決定] をタッチします。

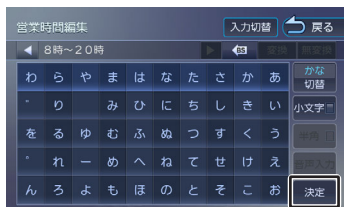

- 返却場所の住所は編集できません。
- 文字の入力方法については「文字入力のしかた」(P. 27)をご覧ください。
- 電話番号は15文字まで入力できます。
- 電話番号のハイフン「-」は省略することもできます。
- 名称には、漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号で48文字まで入力できます。

返却場所を候補から削除する


1 管理者モードの [設定] ▶ [返却場所候補登録] をタッチする

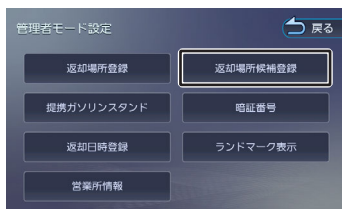

2 [削除] をタッチする



3 削除する返却場所候補を選択する

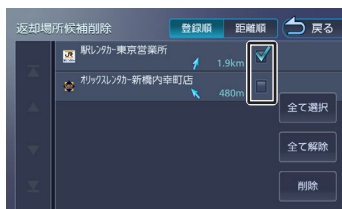

[登録順] :

返却場所候補を登録順で表示します。

[距離順] :

返却場所候補を距離順で表示します。

[全て選択] :

リスト内のすべての地点を選択します。

[全て解除] :

リスト内のすべての地点の選択を解除します。

4 [削除] をタッチする



メッセージが表示されます。


5 [[はい] をタッチする

返却場所を設定する

[返却場所候補登録] に登録された場所から返却場所を1カ所設定します。

[返却場所候補登録] に登録していないと、この操作はできません。

1 管理者モードの [設定] ▶ [返却場所登録] をタッチする

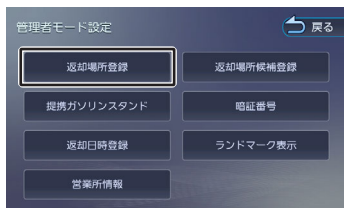

2 返却場所にしたい返却場所をタッチする



[登録順] :

返却場所を登録順で表示します。

[距離順] :

返却場所を距離順で表示します。

[詳細] :

名称、住所、電話番号、営業時間が表示されます。

3 [返却場所に設定する] をタッチする



返却場所に設定されます。



- 返却場所を設定すると、レンタカー利用者用のレンタカーメニューにある [クルマを返却] に設定されます。

提携ガソリンスタンドを設定する


提携ガソリンスタンドを設定すると、レンタカー利用者用の、レンタカーメニューの [提携ガソリンスタンド] に設定されます。▶ [提携ガソリンスタンドに行く] (P. 174)

提携ガソリンスタンドは1件のみ設定できます。


1 管理者モードの [設定] ▶ [提携ガソリンスタンド] をタッチする



2 [提携ガソリンスタンド編集] をタッチする

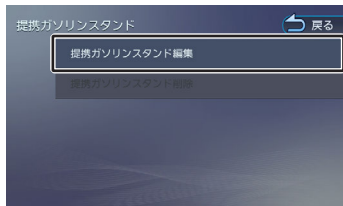


3 「電話番号」をタッチする

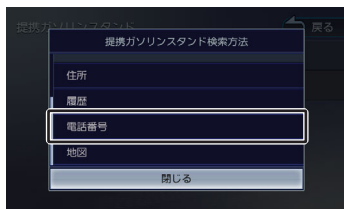

ここでは電話番号で説明します。
電話番号以外の検索方法については「行き先を探す」(P. 59)をご覧ください。


4 電話番号を入力して「検索」をタッチする

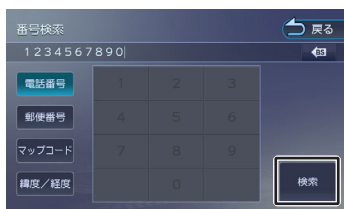

5 「提携ガソリンスタンドに設定する」をタッチする




提携ガソリンスタンドに設定され、レンタカー利用者のレンタカーメニューの「提携ガソリンスタンド」で表示できるようになります。➡「提携ガソリンスタンドに行く」(P. 174)

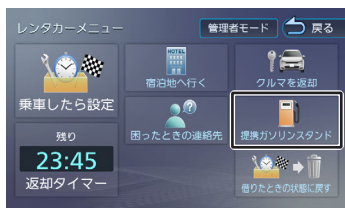


■本機のデータベースにないガソリンスタンドを登録する


1 管理者モードの「設定」▶「提携ガソリンスタンド」をタッチする

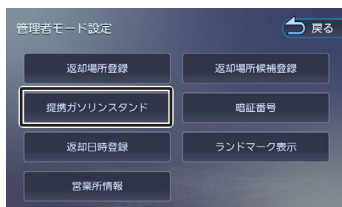

2 「提携ガソリンスタンド編集」をタッチする

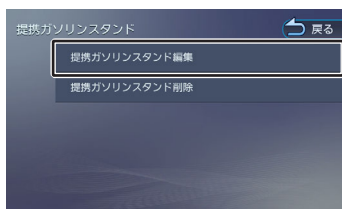

3 編集したい項目をタッチして編集する

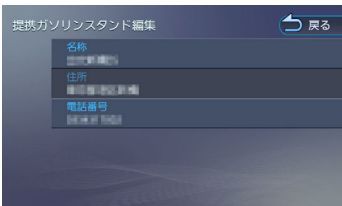


- 名称を編集する
名称欄をタッチして名前を入力して「決定」をタッチします。
- 電話番号を設定および変更する
電話番号欄をタッチして電話番号を入力して「決定」をタッチします。




- 文字の入力方法については「文字入力のかた」(P. 27)をご覧ください。
- 電話番号は15文字まで入力できます。
- 電話番号のハイフン「-」は省略することもできます。
- 提携ガソリンスタンドの住所は編集できません。
- 名称には、漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号で48文字まで入力できます。

■ 提携ガソリンスタンドを削除する

- 1 管理者モードの [設定] ▶ [提携ガソリンスタンド] をタッチする

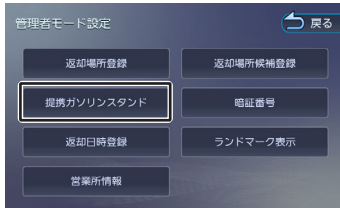

- 2 [提携ガソリンスタンド削除] をタッチする

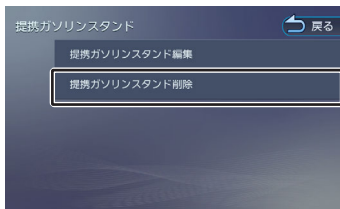

メッセージが表示されます。

- 3 [はい] をタッチする

提携ガソリンスタンドが削除されます。

返却タイマーを設定する

返却タイマー (返却日時) を設定しておくことで、画面と音声で通知することができます。▶ [返却日タイマー通知] (P. 172)

画面はレンタカーメニューに表示されます。通知は最大3回まで通知させることができます。

- 1 管理者モードの [設定] ▶ [返却日時登録] をタッチする



- 2 年/月/日/時/分を [▲/▼] で設定する




- ・押し続けると連続して数字が変わります。

- 3 [決定] をタッチする



レンタカー利用者のレンタカーメニューの [返却日タイマー] に返却日時までの残り時間が表示されます。

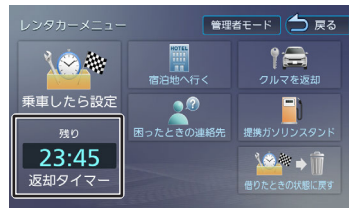


返却日タイマーの通知設定をする


返却日タイマーはレンタカーメニューの [乗車したら設定] ▶ [返却日時登録] でも設定できますが、通知設定ができるのは管理者モードのみです。▶ [レンタカーの返却日時を設定する] (P. 171)

最大3回まで通知設定ができます。1回目と2回目は時間 (何分前に通知するか) または [通知しない] を設定できます。3回目は設定している返却時刻に通知を行うため時間設定はありません。タッチするたびに [通知する] / [通知しない] が切り替わります。


1 管理者モードの [設定] ▶ [返却日時登録] をタッチする

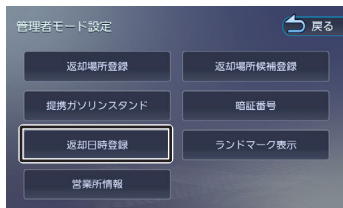

2 通知したいボタンをタッチする

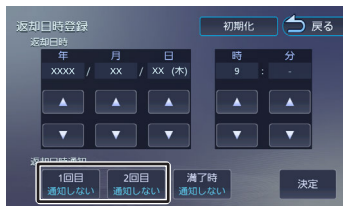

3 通知したい時間をタッチする

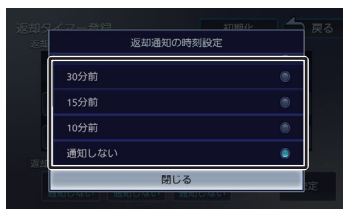


- 2回目に通知する時間は、1回目に通知する時間より後の時間が設定できません。
- [通知しない] を選択すると通知しない設定 (お買い上げ時の設定) になります。

4 [決定] をタッチする



返却タイマー日時と通知設定を初期化する

1 [初期化] をタッチする

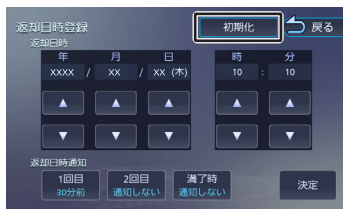

メッセージが表示されます。

2 [はい] をタッチする

返却時刻の分が「-」表示に戻ります。

3 [決定] をタッチする




- レンタカー利用者のレンタカーメニューの返却タイマー表示が「----:--」になります。

営業所情報を登録する

レンタカー利用者が緊急時や困ったときなどに連絡するための情報を登録します。→「緊急時の連絡先を確認する」(P. 172)

1 管理者モードの [設定] ▶ [営業所情報] をタッチする

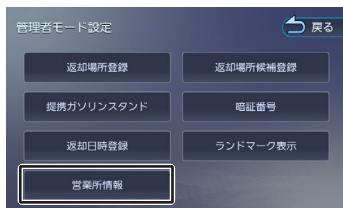

2 編集したい項目をタッチして編集する




- 名称を編集する
名称欄をタッチして名前を入力して [決定] をタッチします。
- 住所を編集する
住所欄をタッチして住所を入力して [決定] をタッチします。
- 電話番号を設定および変更する
電話番号欄をタッチして電話番号を入力して [決定] をタッチします。
- 営業時間を編集する
営業時間欄をタッチして営業時間を入力して [決定] をタッチします。



- 文字の入力方法については「文字入力のしかた」(P. 27)をご覧ください。
- 電話番号は15文字まで入力できます。
- 電話番号のハイフン「-」は省略することもできます。
- 名称、住所、営業時間には、漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号で48文字まで入力できます。



レンタカー利用者のレンタカーメニューの [困ったときの連絡先] ▶ [登録営業所へ連絡] に表示されます。

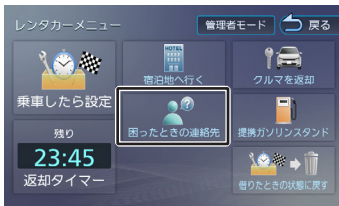


設定をSDカードに書き出す/読み込む

いままでに設定した内容を返却設定としてSDカードに書き出し/読み込みを行うことができます。返却設定の1台目(マスター)として設定したナビは、SDカードに書き出しと読み込みを行います。読み込みを行わないと設定が記憶されません。1台目(マスター)と同一機種の場合は、そのSDカードを使って、2台目以降に読み込みを行うと1台目(マスター)と同じ設定になります。


1台目(マスター) :

管理者モードの [設定データ書き出し] と [設定データ読み込み] を行う。

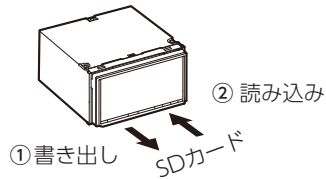

同一機種で2台目以降 :

[システム設定] - [特別] - [設定データ読み込み] で読み込みを行う。

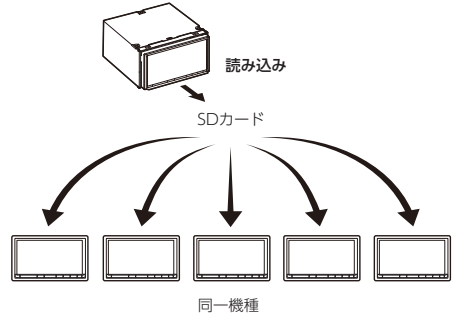

同一機種



SDカードの読み込みを実施したナビは、本機の内部に設定が記憶されます。




- SDカードの読み込みを実施後、車両メンテナンス情報を再設定してください。➡ [車両メンテナンスを設定する] (P. 30)

次の項目は、返却設定として記憶できない項目です。

- センサーの学習データ
- 録音データ (MDV-D412W / MDV-D412のみ)
- 暗証番号
- ステアリングリモコン設定(ステアリングリモコン学習内容を含む)
- Bluetoothテザリング設定
- 車両メンテナンス
- 走行軌跡データ
- ECO データ
- 目的地または経由地の検索履歴
- Bluetooth 機器の登録
- 本機のハンズフリー電話帳/着信履歴/不在着信履歴/発信履歴/プリセットダイヤル
- ナビのデバイス名(Bluetooth)

返却設定を書き出す/読み込む

- 1 返却設定に設定したナビを用意する
- 2 管理者モードの「設定データ書き出し」をタッチする

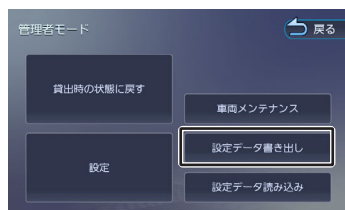


メッセージが表示されます。

- 3 「はい」をタッチする

保存（書き出し）が終了すると自動で再起動します。

- 4 管理者モードの「設定データ読み込み」をタッチする

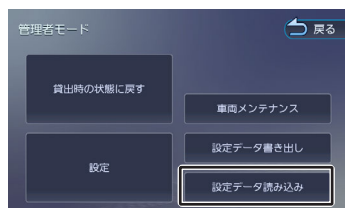

メッセージが表示されます。

- 5 「はい」をタッチする

読み込みが終了すると自動で再起動します。

- 6 SDカードを取り出す
- 7 同じ設定にするナビを用意して電源を入れる
- 8 手順6のSDカードを挿入する


- 9 【MENU】を押して【情報・設定】をタッチする



- 10 【システム】をタッチする



- 11 「設定データの読み込み」（特別）をタッチして、「はい」をタッチする

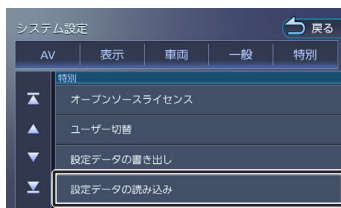

読み込みが終了すると自動で再起動します。


お買い上げ時の状態から、レンタルモードに設定され返却設定も設定された状態になります。

手順7~11を繰り返して他のナビも設定を行ってください

本機の設定を貸出時の状態に戻す

SDカードで「設定データ読み込み」が行われていれば、本機の内部に設定が記憶されているので、SDカードを使用せずに設定を戻すことができます。

1 管理者モードの「貸出時の状態に戻す」をタッチする

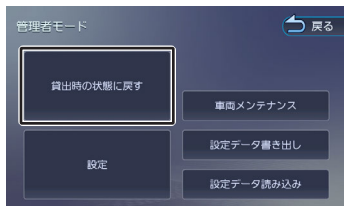

メッセージが表示されます。

2 「はい」をタッチする


メッセージが表示され自動で再起動します。




- 設定を書き出したSDカードで一回も読み込みをおこなっていないとこの機能は使用できません。

車両メンテナンスを設定する

1 「車両メンテナンス」をタッチする

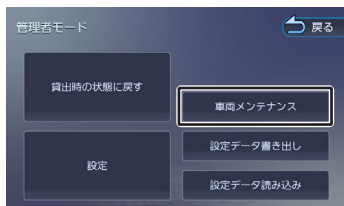

2 設定する項目をタッチする

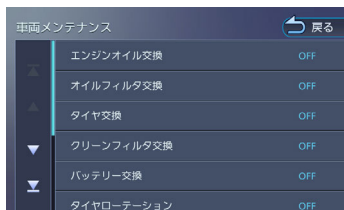

3 各項目の設定をする



設定できる項目は以下のとおりです。

項目	設定	説明
お知らせ設定	ON/OFF*	以下の設定した項目をお知らせするかしないかを設定します。
通知年月日	年月日/ 未設定*	交換日などを設定します。
通知開始設定	なし*/ 3日前から/ 7日前から	お知らせを開始する日を設定します。
通知開始距離	*** km/ 未設定*	何km走行したらお知らせするかを設定します。
通知まであと	お知らせするまでの残りの距離を表示します。	
メンテナンス名称	「お好み1」、「お好み2」でお知らせする名称を設定します。文字入力については「文字入力のしかた」(P. 27)をご覧ください。	
設定消去	設定内容を消去します。タッチするとメッセージが表示されます。「はい」をタッチすると設定を消去します。	

*：お買い上げ時の設定です。



- 「通知開始距離」は「バッテリー交換」、「車検」、「法定点検」、「お好み1」、「お好み2」では設定できません。
 - 「メンテナンス名称」は「お好み1」、「お好み2」のみ設定できます。
 - 設定した日、距離などになると本機を起動したときに画面でお知らせします。
- ※表示された画面の「今後表示しない」をタッチすると次回起動時からはお知らせしません。（「お知らせ設定」がOFFになります）

- ・お知らせするメンテナンス時期と実際のメンテナンス時期は車の使用状況によって異なる場合があります。
- ・メンテナンス情報で計測される走行距離と実際の走行距離は異なる場合があります。
- ・新たにメンテナンス情報を設定したい場合は、必ず「設定消去」をタッチしてください。
- ・メンテナンス情報は、GPSからの日付情報と車速信号を使用します。


暗証番号を変更する

暗証番号を変更します。

- 1 管理者モードの「設定」▶「暗証番号」をタッチする



- 2 新しく設定する4～8桁の暗証番号を入力し、「決定」をタッチする

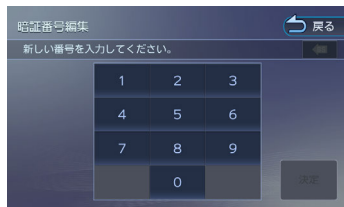

- 3 もう一度、同じ暗証番号を入力し、「決定」をタッチする

レンタルモードを利用する

レンタカーの利用者向けメニューです。この機能はレンタルモードに設定している場合のみ使用できます。▶「レンタルモードについて」(P. 152)

レンタカーメニューを表示する

- 1 「MENU」を押して「レンタカーメニュー」をタッチする



レンタカーメニューが表示されます。



- ① 管理者モードログイン画面を表示します。
▶「管理者モードにログインする」(P. 154)
レンタカー会社など管理者が使用します。
- ② 乗車したら設定画面を表示します。レンタカー利用者が設定を行う画面です。▶「乗車したら設定画面について」(P. 168)
- ③ 返却日時が登録されているときに、レンタカーの返却日時までの残り時間を表示します。
▶「レンタカーの返却日時を設定する」(P. 171)
タッチするとレンタカーの返却日時が表示されます。▶「返却日時を確認する」(P. 172)

- ④ 宿泊地が登録されているときに、登録された宿泊地を行き先に設定します。→「登録された宿泊地を行き先に設定する」(P. 174)
- ⑤ 緊急時または困ったときの連絡先情報が表示されます。→「緊急時の連絡先を確認する」(P. 172)
また、営業所一覧から営業所の情報を確認することもできます。→「営業所一覧から営業所を検索する」(P. 173)
- ⑥ 返却場所が登録されているときに、登録された返却場所を行き先に設定します。→「登録された返却場所を行き先に設定する」(P. 173)
- ⑦ 登録された提携ガソリンスタンドを行き先に設定します。→「提携ガソリンスタンドに行く」(P. 174)
- ⑧ レンタカーを借りたときの状態に戻します。
→「レンタカーを借りたときの設定に戻す」(P. 175)



・⑥と⑦は、管理者モードで設定がされていない場合はタッチできません。


乗車したら設定画面について

レンタカー利用者が登録、変更を行う画面です。

1 レンタカーメニューの「乗車したら設定」をタッチする



2 設定したい項目をタッチする

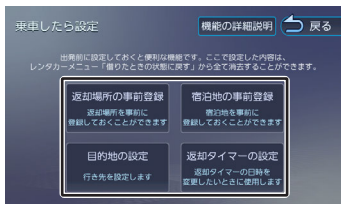

【機能の詳細説明】：

どのようなことが設定できる機能なのか、機能の詳細説明を表示します。

【返却場所の事前登録】：

レンタカーの返却場所を登録できます。また、レンタカー会社で登録されたレンタカーの返却場所を変更することもできます。→「レンタカーの返却場所を登録する」(P. 168)

【宿泊地の事前登録】：

宿泊地が4件まで登録できます。→「宿泊地を登録する」(P. 169)

登録はレンタカー利用者が行います。

【目的地の設定】：

目的地検索画面が表示されます。→「目的地を設定する」(P. 170)

行き先を探して目的地に設定することができます。


本機の【MENU】を押して【目的地検索】をタッチした画面と同じ画面です。

【返却タイマーの設定】：

レンタカーの返却日時を登録できます。また、レンタカー会社で登録された返却日時を変更することもできます。→「レンタカーの返却日時を設定する」(P. 171)


レンタカーの返却場所を登録する

1 レンタカーメニューの「乗車したら設定」▶「返却場所の事前登録」をタッチする

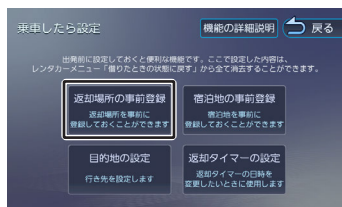

・返却場所が登録されていないときは手順2の画面は表示されず手順3の画面が表示されます。

2 「はい」 をタッチする

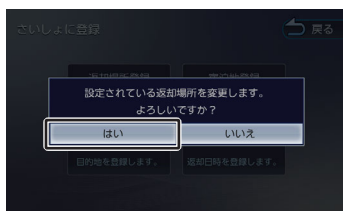

3 変更したい返却場所をタッチする



【登録順】：

返却場所候補を登録順で表示します。

【距離順】：

返却場所候補を距離順で表示します。

【詳細】：

名称、住所、電話番号、営業時間が表示されます。

4 「返却場所に設定する」 をタッチする




レンタカーメニューの「クルマを返却」に設定されます。

宿泊地を登録する


宿泊地を登録すると行き先に設定することができます。→「登録された宿泊地を行き先に設定する」(P. 174)

宿泊地は4件まで登録できます。


1 「宿泊地の事前登録」 をタッチする

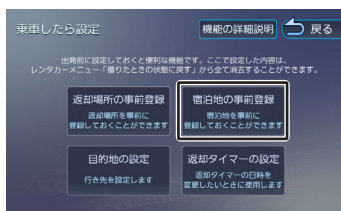

2 登録する宿泊地のボタンをタッチする

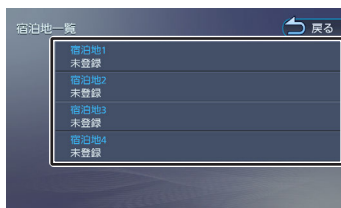

3 宿泊地の検索方法をタッチする

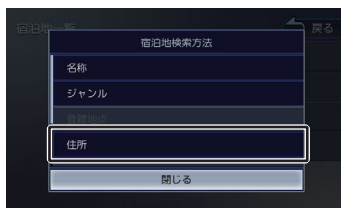

ここでは住所で説明します。

住所以外の検索方法については「行き先を探す」(P. 59)をご覧ください。

4 画面に従って宿泊地の住所を入力する



5 [宿泊地 (1~4) に登録する] をタッチする



6 [決定] をタッチする



- この画面で宿泊地の名称を編集することができます。
- 文字の入力方法については「文字入力のしかた」(P. 27)をご覧ください。



続けて登録する場合は手順2から繰り返して操作してください。



- 登録済みの宿泊地のボタンをタッチすると、メッセージが表示されます。登録済みの宿泊地を変更したい場合は、[はい] をタッチして手順3に進んでください。




カスタムニューの [宿泊地へ行く] に登録されます。



目的地を設定する

本機の「目的地検索」画面に表示されるさまざまな方法を使って、行き先(目的地)や立ち寄りしたい場所(経由地)を探することができます。

1 [目的地の設定] をタッチする

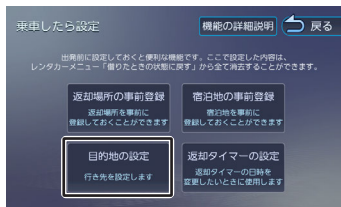

2 検索方法を選択する



[名称] :

施設の名称やキーワードで行き先を探します。

エリアやジャンルで絞り込むこともできます。→「名称から探す」(P. 60)

[ジャンル] :

食事やショッピングなど、ジャンルで行き先を探します。→「ジャンルから探す」(P. 63)

[住所] :

住所から目的地を探します。→「住所から探す」(P. 64)

[登録地点] :

本機に登録した場所(登録地点)から行き先を探します。→「登録地点から探す」(P. 64)

[番号] :

電話番号、郵便番号、マップコード、緯度経度を入力して行き先を探します。→「電話番号、郵便番号、マップコード、緯度経度で探す」(P. 65)

[履歴] :

いままでにルートを探した行き先から探します。→「履歴から探す」(P. 64)

【自宅】：

現在地から自宅に帰るルートを探索して、ルート案内を開始します。➡「自宅に帰る」(P. 58)

自宅が未登録の場合はメッセージが表示され自宅を登録することができます。登録方法については「自宅を登録する」(P. 35)をご覧ください。

【返却場所を探す】：

返却場所候補から行き先を探します。➡「レンタカーの返却場所を行き先に設定する」(P. 171)

■ レンタカーの返却場所を行き先に設定する

1 【返却場所を探す】をタッチする



- ・管理者モードで返却場所候補登録が登録されていない場合は、「返却場所を探す」をタッチできません。

2 行き先にしたい返却場所候補をタッチする




【目的地】をタッチすると、ルートの探索が始まります。➡「目的地に設定してルートを探索する」(P. 67)

レンタカーの返却日時を設定する

管理者モードで返却日時が登録されていると、レンタカーメニュー画面の【返却タイマー】に返却日時までの残り時間が表示されます。返却タイマーの設定日時をレンタカー利用者が変更することができます。また、管理者モードで登録されていないときも登録することができます。

1 【返却タイマーの設定】をタッチする

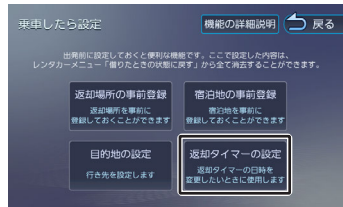

2 画面に従って返却日時を登録する



【▲】 / 【▼】：

返却日時を変更します。

押し続けると、連続して返却日時が変化します。

【戻る】：

乗車したら設定画面に戻ります。

3 【決定】をタッチする

返却日時が登録されます。

レンタカーメニューの【返却タイマー】に返却日時までの残り時間が表示されます。




- GPS が正しく受信できない場合は、残り時間が正しく表示されないことがあります。

返却タイマー通知

登録された返却日時が近づくと、画面と音声で通知されます。→「レンタル車の返却日時を設定する」(P. 171)

返却タイマーは最大3回まで通知されます。返却タイマーの通知タイミング、通知回数は管理者モードで設定されています。




- 設定によっては、返却タイマーが通知されないこともあります。
- 本機の電源がオフの状態では通知時刻を超過した場合、本機を起動したときに画面で通知します。

返却日時を確認する

登録された返却日時を確認することができます。

→「レンタル車の返却日時を設定する」(P. 171)

1 「返却タイマー」をタッチする

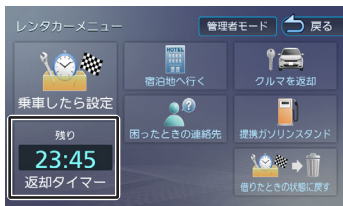

登録された返却日時が表示されます。




緊急時の連絡先を確認する

登録された連絡先の情報を確認することができます。登録されている営業所に電話をかけたり、営業所一覧から営業所を選択して行き先に設定したりできます。

1 「困ったときの連絡先」をタッチする



2 表示したい項目をタッチする

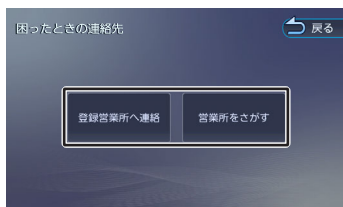

「登録営業所へ連絡」：

登録営業所の連絡先が表示されます。本機と携帯電話またはスマートフォンがBluetooth接続中でハンズフリー通話ができるときは、登録営業所に電話をかけることができます。→「登録営業所に電話をかける」(P. 173)

「営業所をさがす」：

営業所一覧から営業所を選択して、行き先に設定することができます。→「営業所一覧から営業所を検索する」(P. 173)



- 管理者モードで営業所情報が登録されていない場合は、「登録営業所へ連絡」をタッチできません。


- ・ 管理者モードで返却場所候補登録が登録されていない場合は、[営業所をさがす] をタッチできません。

登録営業所に電話をかける


登録営業所の情報を表示し、本機とBluetooth接続された携帯電話またはスマートフォンで電話をかけることができます。

Bluetooth機器の登録については「本機にBluetooth機器を登録する」(P. 140)をご覧ください。

1 [登録営業所へ連絡] をタッチする

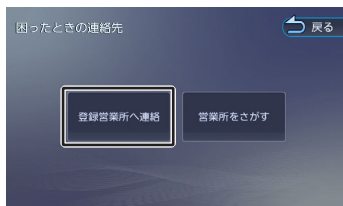

2 [電話をかける] をタッチする

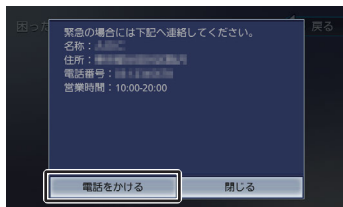

メッセージが表示されます。

3 [はい] をタッチする

電話が発信されます。




- ・ 以下の場合は、[電話をかける] をタッチできません。
 - 登録営業所に電話番号が登録されていない
 - 携帯電話、またはスマートフォンが本機とBluetooth接続中でハンズフリー通話できる状態になっていない
 - 走行中のとき


営業所一覧から営業所を検索する

営業所一覧から営業所を選択して、行き先に設定することができます。

1 [営業所をさがす] をタッチする

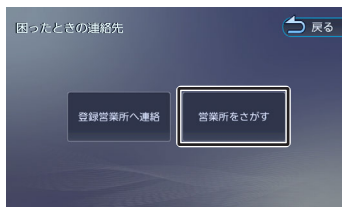

2 確認したい営業所をタッチする

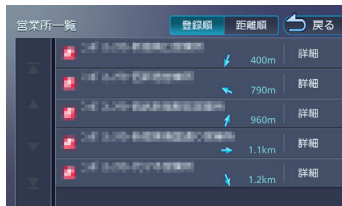

[登録順] :
営業所を登録順で表示します。

[距離順] :
営業所を距離順で表示します。



[目的地] をタッチすると、ルートの探索が始まります。→「目的地に設定してルートを探索する」(P. 67)




- ・ [詳細] をタッチすると、営業所の詳細情報が確認できます。

登録された返却場所を行き先に設定する

登録された返却場所を行き先に設定することができます。→「レンタカーの返却場所を設定する」(P. 155)

1 [クルマを返却] をタッチする

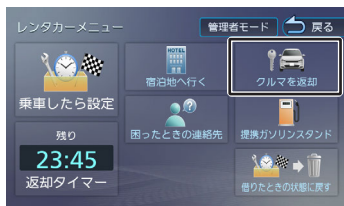

返却場所の周辺地図が表示されます。

[目的地] をタッチすると、ルートの探索が始まります。➡「目的地に設定してルートを探索する」(P. 67)



- 管理者モードで返却場所が登録されていない場合は、[クルマを返却] をタッチできません。

登録された宿泊地を行き先に設定する

登録された宿泊地を行き先に設定することができます。

[▲] / [▼] :


返却日時を変更します。

押し続けると、連続して返却日時が変化します。


[戻る] :

乗車したら設定画面に戻ります。

1 [宿泊地へ行く] をタッチする

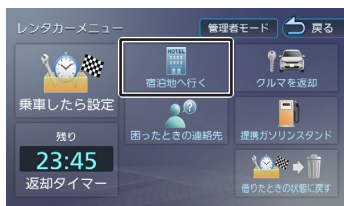

2 行き先にしたい宿泊地のボタンをタッチする

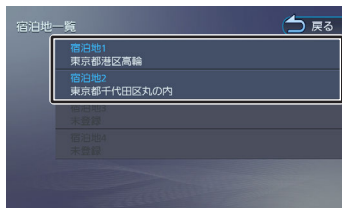


[目的地] をタッチすると、ルートの探索が始まります。➡「目的地に設定してルートを探索する」(P. 67)

提携ガソリンスタンドに行く

提携しているガソリンスタンドを行き先に設定することができます。

1 [提携ガソリンスタンド] をタッチする

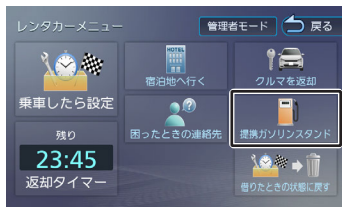

提携ガソリンスタンドの周辺地図が表示されます。

[目的地] をタッチすると、ルートの探索が始まります。➡「目的地に設定してルートを探索する」(P. 67)



- 管理者モードで提携ガソリンスタンドが登録されていない場合は、[提携ガソリンスタンド] をタッチできません。

レンタカーを借りたときの設定に戻す

レンタカーを借りたときの状態に戻します。検索履歴など、返却する前に消去することができません。レンタカーを返却するときに、かならず実行することをおすすめします。

1 【借りたときの状態に戻す】をタッチする



メッセージが表示されます。

2 【はい】をタッチする



自動で再起動します。



- 「返却設定が復帰できませんでした」と表示された場合は設定を戻すことはできません。返却先の営業所にご連絡ください。

スマートフォン連携について

本機はスマートフォンと連携することで、ドライブ、AVIに役立つさまざまな機能を拡張することができます。

■ MapFanAssist

「MapFanAssist」アプリでブックマークした地点やおでかけプランなど一部の機能をサーバーを介して本機と連携することができます。

本機とMapFan サーバーは、スマートフォンを使ってBluetoothテザリング経由で接続します。この機能は、お持ちのスマートフォンにてテザリング契約とKENWOOD MapFan Club 会員登録が必要です。➡「MapFanAssist機能を使う」(P. 177)



<https://www.kenwood.com/jp/car/car-navi/map-fan-assist/>

■ KENWOOD Drive Info. (MDV-D612W/MDV-D612のみ)

「KENWOOD Drive Info.」は運転に便利なコンテンツや検索機能など、本機と連携することで機能を拡張することができます。➡「KENWOOD Drive Info.を使う」(P. 187)

KENWOOD MapFan Club会員限定で、本機とスマートフォンをBluetoothテザリング接続で利用することができます。Bluetoothテザリングの場合はアプリケーションのインストールは必要ありません。別途、スマートフォンのテザリング契約が必要です。接続には通信費用が発生します。本機では有料コンテンツをご利用いただけません。



<https://www.kenwood.com/jp/car/apps/products/kenwood-drive-info/>

■ VOIPUT

音声で行き先の住所またはフリーワードの検索や楽曲検索をすることができます。また、フリーワード検索の文字や、録音データのタイトル編集の文字を音声で入力することができます。➡「VOIPUTを使う」(P. 190)



<https://www.kenwood.com/jp/car/apps/products/voiput/>

■ NaviCon

「NaviCon」と連携すると、「NaviCon」で登録した地点を本機に送信し、目的地に設定したり、本機に地点登録したりできます。また、NaviConの画面で表示している場所の地図を本機に表示することもできます。➡「NaviConで探す」(P. 193)


■ SMART USEN

音楽放送のプロが選曲した1,000を超えるチャンネルが、いつでも手軽に楽しめる音楽聴き放題スマートフォンアプリケーションです。本機に接続すると本機からチャンネル選択などの操作をすることができます。➡「SMART USENを使う」(P. 195)

MapFanAssist機能を使う

「KENWOOD MapFan Club」に入会すると、カーナビ連携アプリケーション「MapFanAssist」（以後、「MapFanAssist」アプリ）でブックマークした地点やおでかけプランなど一部の機能をサーバーを介して本機と連携することができます（以後、MapFanAssist 機能）。

「KENWOOD MapFan Club」の会員登録については、製品に同梱のKENWOOD MapFan Club に関するお知らせをお読みください。

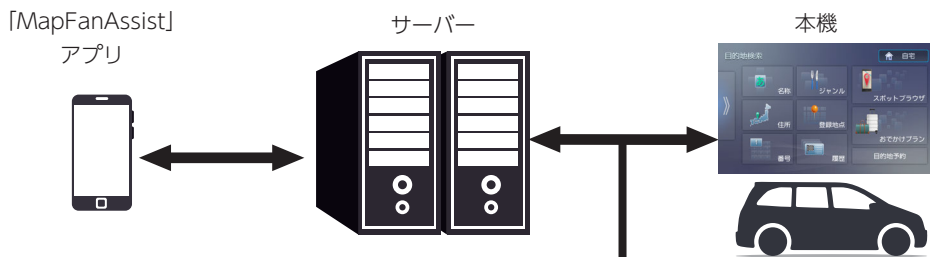

本機とサーバーは、スマートフォンを使ってBluetooth テザリング経由で接続します。

ご利用には、お持ちのスマートフォンにてテザリング契約が必要です。

地図サイト「MapFan」<https://mapfan.com>でも「MapFanAssist」アプリが使用できます。

LINEで「MapFan BOT」を友達に追加すれば、「MapFanAssist」アプリがLINEでも使用できます。

- ・「MapFanAssist」アプリ、「MapFan」は、ジオテクノロジーズ株式会社が運営しています。
- ・「MapFan BOT」は、LINE株式会社が提供する「LINE公式アカウント」を使用し、ジオテクノロジーズ株式会社が運営しています。

MapFanAssist機能を使うための準備

準備1：スマートフォンのテザリング契約

本機とサーバーはBluetoothテザリング経由で接続します。スマートフォンのテザリング契約が必要です。（費用や契約については契約会社により異なります。）

また、通信費用は別途かかります。

準備2：「KENWOOD MapFan Club」に入会する

- 1 <https://sp.mapfan.com/club/view>にアクセスする



- 2 会員登録とカーナビ情報を登録する
 会員費など詳細は同梱のKENWOOD MapFan Clubに関するお知らせをお読みください。
 MapFanIDとパスワードは、本機の設定でも必要になります。大切に保管してください。

準備3：アプリケーションの準備

- 1 App Store または Google Play から「MapFanAssist」アプリをスマートフォンにインストールする


準備4：本機とスマートフォンをBluetoothテザリング接続する

- 1 BluetoothテザリングをするスマートフォンのBluetoothとテザリング機能をオンにする

- 2 [MENU] を押して [情報・設定] ▶ [外部機器] をタッチする



- 3 [Bluetooth] (Bluetooth) をタッチして本機のBluetooth機能を [ON] にする
- 4 [Bluetoothテザリング] (その他) をタッチして [ON] にする
- 5 [MENU] を押し、[情報・設定] ▶ [外部機器] ▶ [デバイス接続] (Bluetooth) ▶ [追加] をタッチする

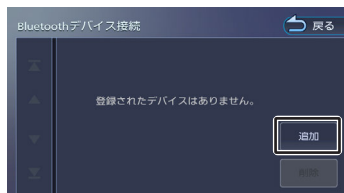


メッセージが表示され、Bluetooth機器の登録が可能な状態になります

- 6 スマートフォン側で接続する本機のモデル名を選ぶ

以下のいずれかのモデル名を選びます。

- MDV-D612W
- MDV-D612
- KENWOOD MDV-D412W
- KENWOOD MDV-D412
- KENWOOD MDR-D212W
- KENWOOD MDR-D212


- 7 デバイス名とパスキーを確認する

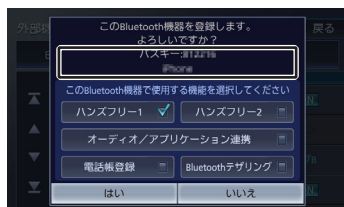


- 8 [Bluetoothテザリング] をタッチしてチェックを付けて [はい] をタッチする

準備5：MapFanIDとパスワードを本機に入力してログインする

- 1 本機とスマートフォンをテザリング接続する
- 2 [MENU] を押して [情報・設定] ▶ [外部機器] をタッチする
- 3 [MapFan会員サービス] (その他) をタッチする
- 4 [MapFan会員ID] をタッチする

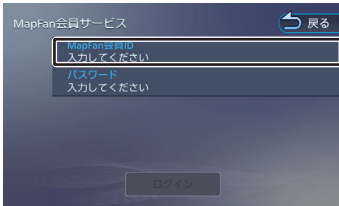

- 5 MapFan会員IDを入力して [決定] をタッチする

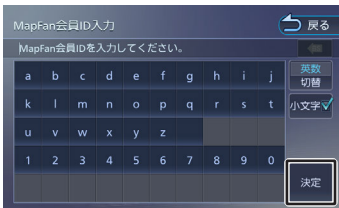

- 6 [パスワード] をタッチする
- 7 MapFan会員のパスワードを入力して [決定] をタッチする
- 8 [ログイン] をタッチする



■ ログアウトする

ログアウトすると、本機に保存されている [MapFanAssist] アプリの情報はすべて消去され、本機のMapFanAssist機能は使用できなくなります。再度ご使用になる場合は、「準備4：本機とスマートフォンをBluetoothテザリング接続する」(P. 178) から操作してログインしてください。

- 1 [MapFan会員サービス] (その他) をタッチする

メッセージが表示されます。

- 2 [はい] をタッチする



• ログアウトすると、Bluetoothテザリング経由での [KENWOOD Drive Info.] 機能 (MDV-D612W/MDV-D612のみ) も使用できなくなります。▶ [KENWOOD Drive Info.] を使う (P. 187)

サーバーから情報を受信する

情報を取得する方法を設定する

- 1 [MENU] を押して [情報・設定] ▶ [MapFan連携] をタッチする



- 2 [更新方法] をタッチする
- 3 更新方法を選ぶ

[自動更新しない] :
手動で更新します。

[Bluetoothテザリング接続時のみ更新] :

お買い上げ時の設定です。
本機とスマートフォンでテザリング接続したときのみ更新します。

【自動更新する】：

本機とスマートフォンでテザリング接続したとき、テザリング接続中に「自動更新間隔」設定で設定している時間間隔（お買い上げ時は15分）で自動更新します。➔「自動更新間隔」（P. 185）

手動で更新する

「情報を取得する方法を設定する」（P. 179）に関係なく、テザリング接続中であれば、いつでもサーバーから手動で情報を取得することができます。

1 【MENU】を押して【情報・設定】 ▶【MapFan連携】をタッチする



2 【データ更新】をタッチする



- カスタムメニューのショートカットボタンに手動で更新するためのボタン「連携データ手動更新」を割り当てることができます。➔「ショートカットボタンを割り当てる」（P. 24）

スポットブラウザから探す

「MapFanAssist」アプリでブックマークした場所を更新日が新しいブックマークから200件まで本機に保存することができます。また行き先を設定することもできます。

ブックマークを受信する

1 「MapFanAssist」アプリでブックマークを登録する

2 ブックマークを受信する

受信方法は本機の設定によります。➔「サーバーから情報を受信する」（P. 179）

「地点ブックマークを更新しました。」と表示され本機のスポットブラウザに保存されます。



- 「おでかけプラン」または「目的地予約」も一緒に更新したときは「地点ブックマークを更新しました。」の表示はされません。「スポットブラウザ」をタッチして情報が取得できたか確認してください。
- ブックマークを更新すると、ソート種別が「更新日順」に自動で設定されます。

ブックマークから行き先を探す

1 【MENU】を押して【目的地検索】 ▶【スポットブラウザ】をタッチする



「MapFanAssist」アプリでブックマークしたときのフォルダでリストが表示されます。

2 フォルダを選ぶ

3 行き先にしたい地点を選ぶ

【ソート】：

リストにソートして表示する種別（更新日順、登録日順、距離順、読み順）を選びます。

【詳細】：

地点の詳細情報を表示します。

【📞】：

Bluetooth接続時に地点に電話番号が登録されている場合は、タッチすると電話が発信されます。

[コメント] :

「MapFanAssist」アプリで入力したコメントが表示されます。

「目的地」をタッチすると、ルートの探索が始まります。

- 「おでかけプラン」は10件まで受信保存できます。10件を超えると、受信日が古い「おでかけプラン」から自動的に消去されます。

■受信したおでかけプランが1件のとき

- [自動ルート探索 (おでかけプラン)] が [OFF] (お買い上げ時の設定) の場合


1 おでかけプランを受信する

受信方法は本機の設定によります。→「サーバーから情報を受信する」(P. 179)



1件のおでかけプラン受信画面が表示されます。

2 「今すぐ案内開始」または「今はしない」をタッチする

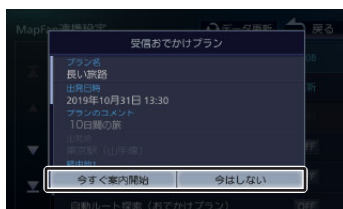

「今すぐ案内開始」:

ルートの探索が始まり探索が終わると自動でルート案内が開始されます。

「今はしない」:

ルート案内の開始はせずに、本機のおでかけプランに保存されます。

- [自動ルート探索 (おでかけプラン)] が [ON] の場合

1 おでかけプランを受信する

受信方法は本機の設定によります。→「サーバーから情報を受信する」(P. 179)



ルートの探索が始まり探索が終わると自動でルート案内が開始されます。



- 「地点ブックマーク一覧」フォルダには本機に保存したブックマークすべての地点が表示されます。
- 「MapFanAssist」アプリではブックマークを2000件まで登録できますが、本機ではそのうち更新日が新しいブックマークから200件まで読み込みます。
- 本機から「MapFanAssist」アプリのブックマーク内の地点を編集・削除することはできません。また、「MapFanAssist」アプリで登録した分類を変更することもできません。
- スポットブラウザ画面を表示中に、「MapFanAssist」アプリのブックマークの更新情報を取得すると、目的地検索画面に戻ります。
- 読み順でソートした場合、「MapFanAssist」アプリの表示順と一致しない場合があります。
- 「MapFanAssist」アプリでは地点情報にURLや郵便番号を登録することができますが、本機では表示されません。

おでかけプランを受信する

「MapFanAssist」アプリで「転送予約」したプランを本機に保存することができます。また行き先に設定することもできます。サーバーから受信するおでかけプランの件数、本機の「情報・設定」-「MapFan連携」の「自動ルート探索 (おでかけプラン)」が [ON] または [OFF] や情報の種類により操作が異なります。



- 「MapFanAssist」アプリの「おでかけプラン」で設定した滞在時間は、本機で表示される到着予測時間には含まれていません。
- 「MapFanAssist」アプリの「おでかけプラン」で出発地が自転車位置以外の場合 (自宅から駐車場まで歩くなど) は、本機の案内ルートには含まれません。本機が起動したところからの案内になります。

■受信したおでかけプランが2件以上のとき

1 おでかけプランを受信する

受信方法は本機の設定によります。→「サーバーから情報を受信する」(P. 179)



メッセージが表示され、本機のおでかけプランに保存されます。

2 [閉じる] をタッチする


■「おでかけプラン」と「目的地予約」を同時に受信したとき

1 おでかけプランを受信する

受信方法は本機の設定によります。→「サーバーから情報を受信する」(P. 179)



以下の画面が表示されます。

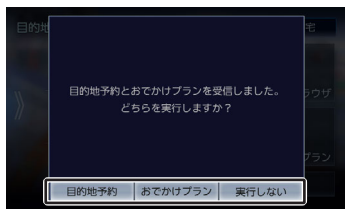

【目的地予約】：

【自動ルート探索(目的地予約)】が【OFF】の場合は目的地予約受信画面が表示されます。【自動ルート探索(目的地予約)】が【ON】の場合はルートの探索が始まり探索が終わると自動でルート案内が開始されます。

【おでかけプラン】：

1件受信した場合は「受信したおでかけプランが1件のとき」(P. 181)の画面が表示されます。

【自動ルート探索(おでかけプラン)】が【ON】の場合はルートの探索が始まり探索が終わると自動でルート案内が開始されます。

2件以上受信したときは「受信したおでかけプランが2件以上のとき」(P. 182)のメッセージが表示されます。

【実行しない】：
画面を閉じます。

おでかけプランから行き先を探す

1 【MENU】を押して【目的地検索】 ▶ 【おでかけプラン】をタッチする



2 行き先にしたいおでかけプランをタッチする

【詳細】：
プランの内容を表示します。

3 [はい] をタッチする


ルートの探索が始まり探索が終わると自動でルート案内が開始されます。

おでかけプランの出発日時通知設定をする

1 【MENU】を押して【目的地検索】 ▶ 【おでかけプラン】をタッチする



2 設定を変更したいおでかけプランの [通知] をタッチする

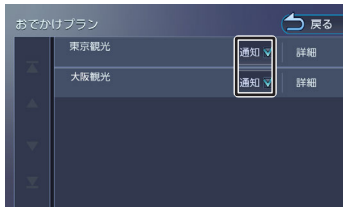

チェックが付いているプランは、設定した日時になると出発通知が表示されます。




- 「おでかけプラン出発日時通知」(P. 183) で [今後表示しない] または [今すぐ案内開始] を選択した場合は、自動的にチェックが外れます。

おでかけプランを本機から削除する


1 [MENU] を押して [目的地検索] ▶ [おでかけプラン] をタッチする



2 削除したいおでかけプランの [詳細] をタッチする

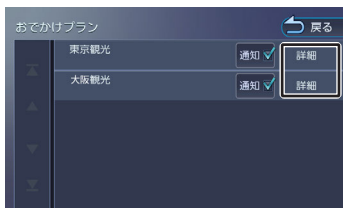

3 [削除] をタッチする

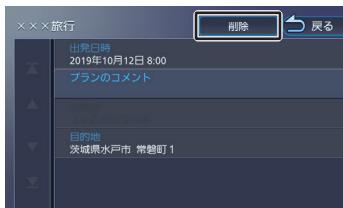

メッセージが表示されます。

4 [はい] をタッチする

おでかけプラン出発日時通知

本機に保存されている「おでかけプラン」に対し、一度もルートの探索を行っていない場合に、「おでかけプラン」で設定した出発時間から1時間以内に本機の電源をオンにしたとき、出発日時を確認する通知が表示されます。

■ 1件のとき



【今すぐ案内開始】：

ルートの探索が始まり探索が終わると自動でルート案内が開始されます。


【今後表示しない】：

通知されたプランは、今後出発日時が通知されません。

【今はしない】：

確認画面を閉じます。

■ 2件以上のとき

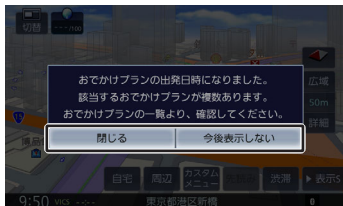

【閉じる】：

確認画面を閉じます。「おでかけプランから行き先を探す」(P. 182)を確認してください。

【今後表示しない】：

通知されたプランは、今後出発日時が通知されません。



- 実際に案内ルートを行っていない場合、【今すぐ案内開始】をタッチして本機でルートを引いた場合は、表示されません。
- 【今後表示しない】を選択したプランの出発日時通知を再度表示させたい場合は、「おでかけプランの出発日時通知設定をする」(P. 182)をご覧ください。

目的地予約を受信する

「MapFanAssist」アプリで「カーナビ目的地予約」を行うと、「MapFanAssist」アプリで目的地検索した地点を本機に10件まで保存することができます。1回で受信できる件数は1件です。また、受信した目的地を行き先に設定することができます。


「情報・設定」－「MapFan連携」－「自動ルート探索(目的地予約)」設定の【ON】または【OFF】により操作が異なります。

■ 【自動ルート探索(目的地予約)】が【OFF】(お買い上げ時の設定)の場合

1 目的地予約を受信する

受信方法は本機の設定によります。→「サーバーから情報を受信する」(P. 179)
目的地予約受信画面が表示されます。

2 【する】または【しない】をタッチする

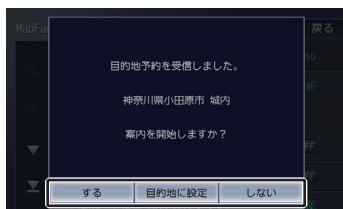**【する】：**

ルートの探索が始まり探索が終わると自動でルート案内が開始されます。

【目的地に設定】：

目的地予約地点の地図画面(スクロール画面)を表示します。→「スクロールしたときの地図表示」(P. 53)

【しない】：

確認画面を閉じます。

■ 【自動ルート探索(目的地予約)】が【ON】の場合

1 目的地予約を受信する

受信方法は本機の設定によります。→「サーバーから情報を受信する」(P. 179)
ルートの探索が始まり探索が終わると自動でルート案内が開始されます。

目的地予約から行き先を探す

1 【MENU】を押して【目的地検索】▶【目的地予約】をタッチする



2 行き先にしたい目的地予約をタッチする

【詳細】：

目的地予約地点の詳細を表示します。

【目的地】をタッチすると、ルートの探索が始まります。

受信した目的地予約を削除する


- 1 【MENU】を押して【目的地検索】
▶【目的地予約】をタッチする



- 2 削除したい目的地予約の【詳細】を
タッチする



- 3 【削除】をタッチする

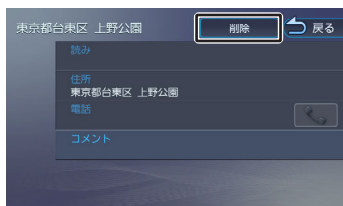

メッセージが表示されます。

- 4 【はい】をタッチする

MapFan連携の設定をする

本機のMapFanAssist機能を利用するときに必要な設定を行います。

- 1 【MENU】を押して【情報・設定】
▶【MapFan連携】をタッチする



2 設定する項目をタッチする

表示または設定できる項目は以下のとおりです。

項目	設定	説明
データの最終取得日	—	データを最後に取得した日時を表示します。未取得の場合は、「未取得」と表示します。
更新方法	自動更新しない/ Bluetoothペアリング接続時のみ更新*/ 自動更新する	サーバーから情報を取得するときの方法を設定します。 ▶「情報を取得する方法を設定する」(P. 179)
自動更新間隔	60分/ 30分/ 15分/ 5分/ 常時	上記の「更新方法」で【自動更新する】を設定したときの更新間隔を設定します。間隔が短いほど通信量が増えます。【常時】は10秒間隔で常に更新しています。
自転車位置通知	ON/OFF*	「MapFanAssist」アプリの「マイカー位置表示」使用時に、自転車位置情報を使用するかしないかを設定します。
自動ルート探索 (目的地予約)	ON/OFF*	[ON] に設定すると、目的地予約をサーバーから本機で受信したときに、自動でルート探索、ルート案内を開始します。 [OFF] に設定すると、受信画面を表示してルート探索、案内を開始するかしないかを選ぶことができます。

項目	設定	説明
自動ルート探索 (おでかけプラン)	ON/OFF*	<p>[ON] に設定すると、おでかけプランを1件サーバーから本機で受信したときに、自動でルート探索、ルート案内を開始します。</p> <p>[OFF] に設定すると、受信画面を表示してルート探索、案内を開始するかしないかを選ぶことができます。</p>

*: お買い上げ時の設定です。

マイカー位置表示

本機の [自車位置通知] を [ON] に設定しているとき、駐車場などでサーバーにデータ更新を行うと、更新した位置を、マイカー位置としてサーバーに送ることができます。自車位置は、「MapFanAssist」アプリで確認することができます。

自車位置通知の設定をする

- 1 【MENU】 を押して 【情報・設定】
▶ 【MapFan連携】 をタッチする



- 2 【自車位置通知】 をタッチして
【ON】 にする

マイカー位置表示の利用についての画面が表示されます。

- 3 内容を確認して 【同意する】 をタッチする

「自車位置通知」設定が [ON] になります。

■マイカー位置表示についての利用規約に変更があったときは

利用規約が変更されると本機の「自車位置通知」設定が [OFF] になりメッセージが表示されません。

- 1 【閉じる】 をタッチして表示を消す
- 2 「自車位置通知の設定をする」
(P. 186) の手順1から3を操作して
【自車位置通知】 を [ON] にする

マイカー位置表示機能が使用できるようになります。

KENWOOD Drive Info.を使う

(MDV-D612W/MDV-D612のみ)

「KENWOOD Drive Info.」は専用サーバー上のコンテンツをiOSまたはAndroidアプリケーションを使って本機と連携し快適なドライブをサポートします。

「KENWOOD Drive Info.」を使うと以下のコンテンツが利用できます。

- ・ガソリンスタンド価格表示
→「ガソリン価格で検索する」(P. 188)
 - ・フリーワード検索
→「施設名称をフリーワード検索する」(P. 188)
 - ・天気予報情報
→「天気予報を見る」(P. 188)
 - ・開通予定情報のダウンロード
→「開通予定情報/オービスデータ」(P. 189)
 - ・お知らせメッセージ
→「お知らせメッセージ」(P. 189)
- 有料機能には対応していません。

■ [KENWOOD MapFan Club] に入会している場合

「KENWOOD MapFan Club」に入会していると、「KENWOOD Drive Info.」の無償のコンテンツが利用できます。

本機とスマートフォンをBluetoothテザリングで接続し、MapFan会員サービスにログインしてください。

使用方法は「Bluetoothテザリングで使う」(P. 187)をご覧ください。

KENWOOD Drive Info.を使うための準備

KENWOOD Drive Info.アプリで使う

- 1 App Store または Google Play から「KENWOOD Drive Info.」をスマートフォンにインストールする

2 本機にスマートフォンを接続する

本機に接続するスマートフォンがインターネットに接続されていることを確認してください。

● iPhoneを接続する場合

・USB接続で使用する

iPhoneと本機をUSB接続ケーブル KNA-24USB (別売品) と、Apple 製 USB-C - Lightning ケーブル (Lightning コネクタ搭載iPhone) またはApple 製 USB-C 充電ケーブル (USB-C コネクタ搭載 iPhone) で接続します。

・Bluetooth接続で使用する

iPhoneと本機をBluetooth接続します。

● Android 搭載スマートフォンを接続する場合

Android 端末と本機をBluetooth接続します。



- ・本機とBluetooth接続するときは登録が必要です。→「Bluetooth機器を登録する」(P. 36)
また、登録するときは、「オーディオ/アプリケーション連携」にチェックを付けてください。操作方法は、「Bluetooth機器の使用する機能を変更する」(P. 143)をご覧ください。
- ・iPhone接続ケーブルは車内に放置しないでください。直射日光や高温で、変形や故障の原因となります。

3 「KENWOOD Drive Info.」を起動する



- ・この機能をご使用の場合には、スマートフォンの通信料金が発生します。パケット定額料金プランをおすすめします。

初回起動時のみ利用規約の画面が表示されます。画面に従って進んでください。

Bluetoothテザリングで使う

「KENWOOD MapFan Club」へ入会し、「MapFan Web」で会員登録が必要です。また、連携するスマートフォンはテザリング契約が必要です。Bluetoothテザリングで使用するための操作手順については、「MapFan Assist機能を使うための準備」(P. 178)をご覧ください。

行き先を検索する

ガソリン価格で検索する

現在地または検索地点周辺のガソリンスタンドのガソリン価格情報を取得し表示します。ガソリン価格情報は現在地または検索地点周辺の半径最大5kmまでの情報を取得します。

1 【現在地/AV】を押して現在地を表示する、または目的地検索メニューや画面をスクロールして検索地点を表示する

2 【周辺】をタッチする



3 【ガソリン価格】をタッチする



ガソリンスタンドがある場所に価格が表示されます。

【情報】：

ガソリンスタンドの情報を表示します。

【レギュラー】：

レギュラー価格を地図画面上に表示します。

【ハイオク】：

ハイオク価格を地図画面上に表示します。




- ガソリン価格は、データが取得できていないときは表示されません。また個人からの口コミによる情報のため、最新の情報ではない場合や、情報内容が正しくない場合があります。

施設名称をフリーワード検索する

目的地検索画面の【名称】検索で、専用サーバーからフリーワード検索ができるようになります。

1 【MENU】を押して【目的地検索】
▶ 【名称】をタッチする

2 【フリーワード】をタッチしてチェックを付ける

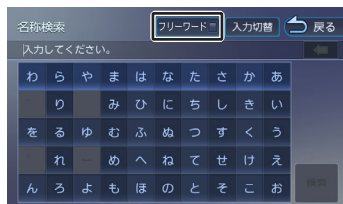

3 検索したい施設のキーワードを入力して、【検索】をタッチする

複数のキーワードを入力（スペースを含めて48文字まで）することもできます。

複数のキーワードを入力する場合は、【キーワード追加】をタッチしてスペースを入力してから次のキーワードを入力します。

フリーワード検索の結果が表示されます。

天気予報を見る

天気情報を取得することができます。天気情報は地図画面またはINFO/AV画面から見るができます。

地図画面から天気情報を見る

地図画面からは、現在地点（自車位置周辺）または検索した地点の3時間ごと（最大42時間先まで）の天気予報を見ることができます。

1 【現在地/AV】を押して現在地を表示する、または目的地検索メニューや画面をスクロールして検索地点を表示する

2 [周辺] をタッチする



3 [天気情報] をタッチする



天気情報が表示されます。

[時間] :

3時間ごとの天気予報を表示します。

[週間] :


週間天気予報を表示します。

開通予定情報/オービスデータ/お知らせメッセージ

開通予定情報/オービスデータ

情報を受信すると、以下のような通知画面が表示されます。

1 [はい] をタッチする

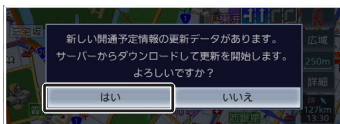

(開通予定情報の場合)


開通予定情報は、データをダウンロードしてアップデートを開始します。

アップデートが終了すると自動で再起動します。

オービスデータはBluetoothテザリング使用時のみダウンロードできます。また、オービスデータをダウンロード(アップデート)するには事前にMapFanのWebサイトでの購入決済が必要です。

お知らせメッセージ

お知らせメッセージを受信すると以下の画面が表示されます。

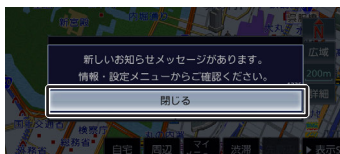

お知らせの内容を確認するには、「閉じる」をタッチして情報・設定画面を表示します。

1 [MENU] を押して [情報・設定] ▶ [お知らせ] をタッチする



お知らせの内容が表示されます。

[お知らせ] は情報があるときのみ「情報・設定」に表示されます。

VOIPUTを使う

「VOIPUT」を使うと、音声入力で本機のフリーワード施設検索、住所検索、楽曲検索ができます。

また、本機で文字入力を行う一部の機能を音声で入力することもできるようになります。

VOIPUTを使うための準備

1 App Store または Google Play から「VOIPUT」をスマートフォンにインストールする

2 本機にスマートフォンを接続する

本機に接続するスマートフォンがインターネットに接続されていることを確認してください。

● iPhoneを接続する場合

- **USB接続とBluetooth接続で使用する**
iPhoneと本機をUSB接続ケーブル KNA-24USB (別売品) と、Apple 製 USB-C - Lightning ケーブル (Lightning コネクタ搭載iPhone) またはApple 製 USB-C 充電ケーブル (USB-C コネクタ搭載 iPhone) でUSB接続し、次に iPhoneと本機をBluetooth接続します。
- **Bluetooth接続で使用する**
iPhoneと本機をBluetooth接続します。

● Android 搭載スマートフォンを接続する場合

Android 端末と本機をBluetooth接続します。



- 本機とBluetooth接続するときは登録が必要です。➔「Bluetooth機器を登録する」(P. 36)
登録するときは、[ハンズフリー1] または [ハンズフリー2] のどちらかにチェックを付けてください。また、iPhoneをBluetoothだけで接続する場合と Android 搭載スマートフォンを接続する場合は、[オーディオ/アプリケーション連携] にもチェックを付けて登録してください。操作方法は、「Bluetooth機器の使用する機能を変更する」(P. 143) をご覧ください。
- iPhone接続ケーブルは車内に放置しないでください。直射日光や高温で、変形や故障の原因となります。

3 「VOIPUT」を起動する



- 付属のBluetoothハンズフリー通話用マイクに向かって話してください。
- この機能をご使用の場合には、スマートフォンの通信料金が発生します。パケット定額料金プランをおすすめします。

初回起動時のみ利用規約の画面が表示されます。画面に従って進んでください。

文字を音声で入力する


文字入力画面で、音声入力に対応しているのは、以下の画面です。

- 登録地点編集の名称変更入力画面
- 録音ファイルのタイトル編集 (曲名、アルバム名、アーティスト名) 画面
- 目的地検索画面の「名称」検索で使うフリーワード検索画面 (MDV-D612W/MDV-D612のみ)
- 「SMART USEN」のチャンネル名検索画面



- フリーワード検索画面では、[フリーワード] をタッチしてチェックを付けてください。

1 「音声入力」をタッチする

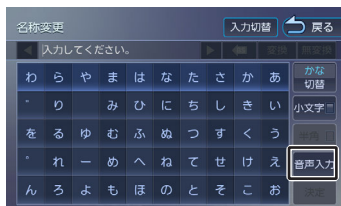

2 “お話しください”と表示されたら Bluetoothハンズフリー通話用マイクに向かってキーワードを話す

音声で認識されると、認識した文字が入力されます。



- 音声で認識されなかった場合は、「音声入力」をタッチしてもう一度お話しください。
- 誤認識した場合は文字入力画面で入力しなおしてください。

施設を音声で検索する

1 VOIPUTを起動する

- MDV-D612W /MDV-D612
[MENU] を押して [音声操作] をタッチし、「VOIPUT (ぼいぷっと)」と話す
- MDV-D412W /MDV-D412 /MDR-D212W /MDR-D212
[MENU] を押して [VOICE] をタッチする

音声検索画面が表示されます。

MDV-D612W /MDV-D612 の場合、システム設定の「音声操作」(一般)を [OFF] に設定しているときは、手順2の操作は不要です。

また、「音声による音声操作起動」(一般)を [ON] にしているときは、「音声操作」をタッチしなくても、「ハイ、彩速 (はい、さいそく)」と発話することで音声操作機能を起動させることができます。

2 “お話しください”と表示されたら Bluetoothハンズフリー通話用マイクに向かってキーワードを話す

VOIPUTでは、キーワードとは別にマジックワードをつけることにより、周辺検索または広域検索の切り替えが可能です。

例：周辺の図書館を探すとき
“近くの図書館”と話します。この場合「近くの」がマジックワードになります。

音声認識されると検索が開始され検索結果が表示されます。

検索結果から目的地として設定する場合は、「ルートの探索と案内を開始する」(P. 67)をご覧ください。

ただし、走行中は目的地として設定することはできません。安全な場所に停止してから操作してください。



- ステアリングリモコンに音声検索機能を割り当てると、割り当てたキーの操作だけで音声検索画面を表示できます。→「独自に機能を割り当てる (ユーザー学習)」(P. 32)
- 音声認識されなかったときは [やり直す] が表示されます。[やり直す] をタッチしてもう一度お話しください。

- 複数のキーワードを入れるときは続けて発話してください。
例：「横浜でラーメンが食べたい」または「新宿の銀行」など
- 「～を探して」や「～を検索」などと発話すると正しく検索できないことがあります。
- 周辺検索のマジックワードがついていると、現在地周辺の半径20km以内でフリーワード検索をします。検索後、「周辺検索結果」が表示されます。この場合は、「一致順」「距離順」が表示されません。
- ファミリーレストラン名やコンビニエンスストア名など、特定のキーワードが含まれている場合は、周辺検索のマジックワードがついていなくても自動的に周辺検索します。全国規模の広域で検索したい場合は、広域検索のマジックワード「全国の」、「広域で」をつけて発話してください。
- マジックワードについては以下ホームページをご覧ください。
<https://www.kenwood.com/jp/car/apps/products/voiput/magic-word/>

住所を音声で検索する

1 VOIPUTを起動する

- MDV-D612W /MDV-D612
[MENU] を押して [音声操作] をタッチし、「VOIPUT (ぼいぷっと)」と話す
- MDV-D412W /MDV-D412 /MDR-D212W /MDR-D212
[MENU] を押して [VOICE] をタッチする

音声検索画面が表示されます。

MDV-D612W /MDV-D612 の場合、システム設定の「音声操作」(一般)を [OFF] に設定しているときは、手順2の操作は不要です。

また、「音声による音声操作起動」(一般)を [ON] にしているときは、「音声操作」をタッチしなくても、「ハイ、彩速 (はい、さいそく)」と発話することで音声操作機能を起動させることができます。

2 “お話しください”と表示されたら Bluetoothハンズフリー通話用マイクに向かってキーワードを話す

VOIPUTでは、キーワードとは別にマジックワードをつけて発話してください。

例：東京都八王子市石川町XXXX(番地)を探するとき

“住所検索 東京都八王子市石川町XXXX(番地)”と話します。

この場合「住所検索」がマジックワードになります。

音声で認識されると検索が開始され、検索結果が表示されます。

検索結果から目的地として設定する場合は、「ルートの探索と案内を開始する」(P. 67)をご覧ください。

ただし、走行中は目的地として設定することはできません。安全な場所に停止してから操作してください。



- ステアリングリモコンに音声検索機能を割り当てると、割り当てたキーの操作だけで音声検索画面を表示できます。➡「独自に機能を割り当てる(ユーザー学習)」(P. 32)
- 音声で認識されなかったときは「やり直す」が表示されます。「やり直す」をタッチしてもう一度お話しください。
- 住所名は省略せずに(都道府県名、群名を含める)発話してください。
- 「丁目」「番地」「-」は「の」と発話してください

例：1丁目1番地1号→「いちのいちのいち」 3-12→「さんのじゅうに」

- 住所名を途中まで発話した場合は、認識できた住所の画面になります。

例：番地を発話しなかった場合
番地の前までを「VOIPUT」で認識し番地入力画面を表示します。
番地は画面にタッチして入力してください。

- マジックワードについては以下ホームページをご覧ください。

<https://www.kenwood.com/jp/car/apps/products/voiput/magic-word/>

楽曲を音声で検索する

1 VOIPUTを起動する

- MDV-D612W /MDV-D612
【MENU】を押して【音声操作】をタッチし、「VOIPUT (ぼいぷっと)」と話す

- MDV-D412W /MDV-D412 /MDR-D212W /MDR-D212
【MENU】を押して【VOICE】をタッチする

音声検索画面が表示されます。

MDV-D612W /MDV-D612 の場合、システム設定の「音声操作」(一般)を【OFF】に設定しているときは、手順2の操作は不要です。

また、「音声による音声操作起動」(一般)を【ON】にしているときは、「音声操作」をタッチしなくても、「ハイ、彩速(はい、さいそく)」と発話することで音声操作機能を起動させることができます。

2 “お話しください”と表示されたら Bluetoothハンズフリー通話用マイクに向かってキーワードを話す

VOIPUTでは、キーワードとは別にマジックワードをつけて発話してください。

例：AAAAAAというタイトルの曲を探するとき

“AAAAAAを聴きたい”と話します。この場合「を聴きたい」がマジックワードになります。

音声で認識されると検索が開始され、検索結果が表示されます。



- ステアリングリモコンに音声検索機能を割り当てると、割り当てたキーの操作だけで音声検索画面を表示できます。➡「独自に機能を割り当てる(ユーザー学習)」(P. 32)
- 音声で認識されなかったときは「やり直す」が表示されます。「やり直す」をタッチしてもう一度お話しください。
- 検索するソースはUSBまたはSDです。
- 楽曲を検索するにはカテゴリーデータベースの作成または更新が必要です。
- 楽曲検索の場合はアーティスト名、アルバム名、曲名を発話してください。
- マジックワードについては以下ホームページをご覧ください。

<https://www.kenwood.com/jp/car/apps/products/voiput/magic-word/>

NaviConで探す

「NaviCon」では、地点や店舗を検索して登録しておくことができます。登録した地点を「NaviCon」から本機に送信することもできます。

ほかにも、NaviConには次の機能があります。

- NaviConは、他のスマートフォンアプリと連携することができ、他のアプリで検索した地点情報や店舗情報をNaviConに取り込むことができます。連携できるアプリの種類やNaviConの操作については下記のホームページをご覧ください。
<https://navicon.com/user/support/>
- スマートフォンの連絡先等に登録されている住所情報を「NaviCon」に取り込み、地点情報をNaviConで目的地に設定できます。
- 他のNaviConユーザーに、地点情報をメールまたはSMSで送信することができます。
- 他のNaviConユーザーからの地点情報を受信することができます。
- 友達マップ機能に対応しています。



- 「NaviCon」アプリのバージョンによっては一部機能が動作しない（友達マップが表示できないなど）場合があります。「NaviCon」アプリは最新のバージョンでご使用ください。

NaviConを使うための準備

- 1 App Store または Google Play から「NaviCon」をスマートフォンにインストールする
- 2 本機にスマートフォンを接続する

本機に接続するスマートフォンがインターネットに接続されていることを確認してください。

● iPhoneを接続する場合

USBまたはBluetoothで接続します。USB接続する場合は、iPhoneと本機をUSB接続ケーブルKNA-24USB（別売品）とApple製USB-C - Lightningケーブル（Lightningコネクター搭載iPhone）またはApple製USB-C充電ケーブル（USB-Cコネクター搭載iPhone）で接続します。Bluetooth接続する場合は、iPhoneと本機をBluetooth接続します。

● Android 搭載スマートフォンを接続する場合

Android 端末と本機をBluetooth接続します。



- 本機とBluetooth接続するときは登録が必要です。▶「Bluetooth機器を登録する」（P. 36）
- iPhone接続ケーブルは車内に放置しないでください。直射日光や高温で、変形や故障の原因となります。

NaviConからナビの地図表示を操作する

NaviConの画面に表示している場所と同じ場所の地図を本機に表示することができます。また、NaviCon側で地図をスクロールすると本機の地図もスクロールされ、スクロールした地点の地図を表示します。さらに、地図を拡大/縮小すると、本機の地図も拡大/縮小されます。なお、本機からNaviConの地図表示を変えることはできません。

目的地を設定する

NaviConで検索した地点の情報を本機に送信して、行き先として設定することができます。

- 1 「NaviCon」を起動する
- 2 「NaviCon」から本機に地点情報を送信する

送信された場所が本機に表示されます。

送信方法については「NaviCon」のアプリの説明をご覧ください。

案内の開始方法については、「目的地に設定してルートを探る」（P. 67）をご覧ください。

NaviCon友達マップ機能を使う


友達マップ機能を使うと、本機の地図画面に友達の位置が表示されます。

また、表示された友達の位置を目的地に設定することができます。

■ ナビの友達マップ機能をONにする

- 1 本機にスマートフォンを接続する
- 2 スマートフォンの「NaviCon」を起動する

- 3 スマートフォンの「NaviCon」の友達マップ機能をオンにする
- 4 【MENU】を押して【情報・設定】▶【ナビ】をタッチする
- 5 【NaviCon友達マップ】（その他）をタッチする
- 6 【NaviCon友達マップ表示】をタッチしてONにする

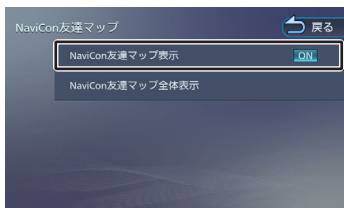

現在地図画面を表示すると友達アイコンが表示されます。



- ・ナビの友達マップ機能をオンに設定しても他のデバイスを接続したときは、設定がオフになります。設定をオンにしたときと違う機器を使用する場合は設定をオンにし直してください。

■ 友達マップ機能のアイコンについて

友達マップ機能のアイコンが本機の画面に表示されます。

友達アイコン

緑色：友達のNaviCon と通信できています。

灰色：友達のNaviCon が通信できません。

最後に通信できた場所を表示しています。



本機との接続状態表示アイコン

緑色：

友達マップ機能が【ON】になっている

黄色：

友達マップ機能は【ON】になっているが通信エラーが発生している

灰色：

友達マップ機能は【ON】になっているが通信できない状態になっている

表示なし：

友達マップ機能が【OFF】になっている



- ・友達アイコンにはNaviConに登録しているニックネームを全角3文字まで表示します。
- ・友達アイコンは2.5km以下のスケールで表示されます。

■ 友達の位置を全体表示する

友達の位置が自車位置から遠い場合や複数の友達と接続している場合など、地図画面に友達の位置が表示できないときに全体画面で位置を表示することができます。

- 1 NaviCon友達マップ画面を表示して【NaviCon友達マップ全体表示】をタッチする

全体表示画面が表示されます。


■ 友達の位置を目的地に設定する

- 1 【MENU】を押して【情報・設定】▶【NaviCon友達マップ】（その他）▶【NaviCon友達マップ全体表示】をタッチする

全体表示画面が表示されます。

複数の友達の位置情報を取得している場合は、【◀】、【▶】、【リスト】をタッチして友達を選ぶことができます。

- 2 【この友達を選択】をタッチする

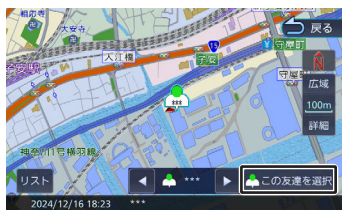

3 [目的地] をタッチする



ルートの探索が始まります。

SMART USENを使う

「SMART USEN」は、株式会社U-NEXTが提供するラジオ型の定額制音楽配信サービス（アプリケーション）です。

「SMART USEN」を利用するにはiOSまたはAndroid 用スマートフォンアプリケーションが必要です。

「SMART USEN」についてはホームページをご覧ください。<https://smart.usen.com/>

SMART USENを使うための準備

1 App Store または Google Play から「SMART USEN」をスマートフォンにインストールする

2 本機にスマートフォンを接続する

本機に接続するスマートフォンがインターネットに接続されていることを確認してください。

● iPhoneを接続する場合

● USB接続で使用する

iPhoneと本機をUSB接続ケーブル KNA-24USB（別売品）と、Apple 製 USB-C - Lightning ケーブル（Lightning コネクター搭載iPhone）またはApple 製 USB-C 充電ケーブル（USB-C コネクター搭載 iPhone）で接続します。

● Bluetooth接続で使用する

iPhoneと本機をBluetooth接続します。

● Android 搭載スマートフォンを接続する場合

Android 端末と本機をBluetooth接続します。

3 スマートフォンの「SMART USEN」を起動する



- 本機とBluetooth接続するときは登録が必要です。➡「Bluetooth機器を登録する」（P. 36）
- 「SMART USEN」を起動して本機に接続しているときは、スマートフォンでの操作はできません。
- 「SMART USEN」のすべてのチャンネルを聴くには有料サービス契約が必要です。

- ・「SMART USEN」ご利用時の通信料はお客様のご負担となります。
- ・通信が不安定な場合は正常に動作しない場合があります。
- ・「SMART USEN」をUSBケーブルで接続したiPhoneで使用していると、Bluetooth接続したスマートフォンでは「SMART USEN」を使用できません。
- ・iPhone接続ケーブルは車内に放置しないでください。直射日光や高温で、変形や故障の原因となります。

画面の見かたと操作

1 【MENU】を押して【ソース切替】 ▶ 【SMART USEN】をタッチする



- ・曲名、アーティスト名は、情報がすべて表示されていないときには、それぞれの項目をタッチすると情報がスクロール表示されます。
- ・走行中は、アーティスト名は表示されません。曲名は表示されますが、スクロールはできません。



① CH チャンネル名

🎵 曲名

👤 アーティスト名

🖼️ アルバムアート画像

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[K2] (MDV-D612W/MDV-D612のみ)	チェックを付けるとK2テクノロジー機能がオンになります。 ➡ 「[K2テクノロジー]を使う」(P. 83)

ボタン	説明
[P スリープ]	チェックを付けるとパッセンジャースリープ機能がオンになります。 ➡ 「パッセンジャースリープ機能を使う」(P. 83)
[デバイス切替] (Bluetooth接続時のみ)	Bluetooth接続のときは、Bluetoothデバイス接続画面を表示します。
[■] / [▶]	[■] をタッチすると消音します。 [▶] をタッチすると元の音量に戻ります。
[CHANNEL リスト]	聴きたいジャンルやカテゴリーからチャンネルを選択します。
[FAVORITE リスト]	お気に入り登録したチャンネルと今まで聴いたことのあるチャンネルをリスト(お気に入りリスト/履歴リスト)で切り替えて表示します。チャンネルをタッチするとチャンネルが切り替わります。
[お気に入り登録]	再生中のチャンネルをお気に入り登録します。
[お気に入り一覧]	お気に入りリストに登録されたチャンネルから最大99チャンネルを表示します。タッチするとチャンネルが切り替わります。
[リスト]	再生中の曲、1つ前の曲、再生予定の5曲をリストで表示します。このリストからチャンネル選択はできません。

チャンネルを選ぶ

1 [CHANNELリスト] をタッチする



2 聴きたいジャンルまたはカテゴリ名をタッチする

3 聴きたいチャンネルをタッチする

[トップ] :

一番上の階層のリストに移動します。

[一つ上] :

1つ上の階層のリストに移動します。

[絞り込み] :

絞り込み条件をタッチすると、表示するチャンネルを絞り込めます。

チャンネル名を検索する

1 [CHANNELリスト] をタッチする



2 [チャンネル名検索] をタッチする



3 検索したいチャンネル名を入力する



• 入力可能最大文字数は、30文字です。

• 文字の入力方法は、「文字入力のしかた」(P. 27)をご覧ください。

再生中のチャンネルをお気に入りに登録する

再生中のチャンネルをお気に入り登録することができます。

1 [お気に入り登録] をタッチする



「お気に入りチャンネルに追加しました」と表示されチャンネルを登録します。登録したチャンネルは「FAVORITEリスト」および「お気に入り一覧」から簡単に選択できるようになります。

お気に入りのチャンネルを選ぶ

1 [お気に入り一覧] または [FAVORITEリスト] をタッチする

2 聴きたいチャンネルをタッチする

■ [お気に入り一覧] をタッチしたとき

[前ページ] / [次ページ] :

お気に入り一覧のページを切り替えます。

[一覧を閉じる] :

お気に入り一覧を閉じます。

■ [FAVORITEリスト] をタッチしたとき

[履歴リスト] :

今まで聴いたチャンネルから最大30チャンネルのリストを表示します。

【お気に入りリスト】をタッチするとお気に入りリストに戻ります。



- 「お気に入り一覧」、「お気に入りリスト」、「履歴リスト」のチャンネルを本機で削除することはできません。「SMART USEN」アプリケーションで削除してください。

MEMO

はじめに

基本操作

音声操作

ナビゲーシヨ
ン

オーディオ
ビジュアル

情報・設定

Bluetooth

リンクルモ
ド

スマートフォン
連携

オプション

付録

別売品について

本機対応の別売品は以下になります。

- USB接続ケーブル KNA-24USB
本機にUSB機器を接続するケーブルです。
➔ 「USB機器を接続する」 (P. 86)
- HDMI接続ケーブル (入力用) KNA-20HC
HDMI機器のHDMI出力を本機に入力するケーブルです。➔ 「HDMI出力機器を接続する」 (P. 109)
対応モデル：MDV-D612W/MDV-D612
- ドライブレコーダー
 - ナビ連動型ドライブレコーダー (フロント用) DRV-N530
 - ナビ連動デジタルルームミラー型ドライブレコーダー DRV-EMN5700
 - ナビ連動型前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MN970/DRV-MN940B
- リアビューカメラ
 - ケンウッド専用マルチビューリアカメラ^[1] CMOS-C320
 - マルチビューカメラ CMOS-320
 - ケンウッド専用スタンダードリアビューカメラ^[1] CMOS-C230W/CMOS-C230
 - スタンダードリアビューカメラ
CMOS-230W/CMOS-230
- ETC車載器
デンソー製ETC車載器
 - DIU-5610
 - DIU-5310
 - DIU-5412
- ETC2.0車載器
 - ケンウッド製カーナビ連動型高度化光ビーコン対応ETC2.0車載器 ETC-N7000
 - ケンウッド製カーナビ連動型ETC2.0車載器 ETC-N3000
 - パナソニック製ETC2.0車載器
CY-ET2000D
接続ケーブル：KNA-P12DSRC (別売品)
 - パナソニック製ETC2.0車載器
CY-DSR140D
接続ケーブル：KNA-P15DSRC (別売品)
 - デンソー製ETC2.0車載器 DIU-B040
接続ケーブル：KNA-D15DSRC (別売品)
- トヨタ車用ワイヤリングキット KNA-25WT
対応モデル：MDV-D612W/MDV-D412W/
MDR-D212W

^[1] リアカメラ映像入力変換ユニット KNA-25CAM (別売品) が必要です。
(KNA-25CAM は2025年2月 現在、発売されておりません。発売日などにつきましてはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください)

フロントカメラドライブレコーダーを使う

本機にナビ連動型ドライブレコーダー（フロント用）DRV-N530（別売品）を接続すると手動録画や静止画撮影のほか、録画したファイルの再生、設定などを本機から操作することができます。録画の画質の種類や録画時間/録画ファイル数など詳細は、DRV-N530の取扱説明書をご覧ください。



- ドライブレコーダー（別売品）を接続したときは、ETC車載器（市販品）を接続することはできません。（ETC2.0車載器を除く）
- ドライブレコーダーを接続して初めて電源をオンにしたときは、本機が認識して使用できるまでに数分かかる場合があります。ドライブレコーダーが正しく接続されているかは、「接続情報」画面で確認してください。→「接続状態を確認する」（P. 28）

ドライブレコーダーの映像を表示する

本機に接続したドライブレコーダーの映像を表示します。

1 【MENU】を押して【ドライブレコーダー】をタッチする

ドライブレコーダーの映像が表示されます。

ドライブレコーダーの操作ボタンを使う

1 画面をタッチする



操作ボタンが表示されます。

画面の見かたと操作



- ① 録画モードと録画残時間（イベント記録/手動録画のみ表示）
- ② HDR が [ON] のときに表示
- ③ 録画画質
- ④ 音声録音あり[音声]/なし[無音]
- ⑤ 自動静止画撮影オン[カメラ]/オフ[カメラ]
- ⑥ 保存ファイル数（撮影可能ファイル数）

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[地図表示]	地図表示モード（現在地図画面）に切り替えます。
[設定]	ドライブレコーダー設定を表示します。→「ドライブレコーダーの設定をする」（P. 206）
[リスト]	録画ファイルリストを表示します。→「録画ファイルを再生する」（P. 202）
[録画]	手動録画を開始します。手動録画中にタッチすると、手動録画時間を延長します。
[静止画]	静止画を撮影します。タッチし続けると自動静止画連続撮影機能がオンになります。もう一度タッチし続けるとオフになります。
[映像調整]	本機に表示される画質を調整します。ドライブレコーダーに録画される映像には影響しません。→「画質を調整する」（P. 83）
[非表示]	操作ボタンを消します。

地図表示モードに切り替える

地図表示モードに切り替えると、現在の位置を地図で表示し、子画面に現在のドライブレコーダーの映像を表示します。

1 [地図表示] をタッチする



地図表示モードに切り替わります。

■ ドライブレコーダーの映像に戻す

1 ドライブレコーダー映像表示部分をタッチする



ドライブレコーダーの映像に切り替わります。

録画ファイルを再生する

1 [MENU] を押して [ドライブレコーダー] をタッチする

2 画面をタッチする

操作ボタンが表示されます。

3 [リスト] をタッチする



4 再生したい録画フォルダを選択する

[削除] については、「フォルダごと削除する」(P. 204) をご覧ください。

5 再生したいファイルを選択する

録画ファイルの再生が始まります。

地図表示モードで再生すると、再生中の録画ファイルの位置を地図で表示します。子画面にドライブレコーダーの映像が表示されます。

映像表示モードは映像のみを表示して、ファイルの保護の設定や、ズーム再生、映像調整などができます。

再生音はフロントのみとなります。



- 操作ボタンは一定時間が過ぎると消えます。画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。
- 駐車録画のファイル再生は、駐車録画時に本機からの位置情報を取得できていないため、録画された場所の地図画面は表示されません。
- 地図は北側が画面の上方向になるように固定されます。
- フォルダやファイルの選択、または再生中は、録画が停止します。また、ドライブレコーダーのRECボタンによる手動録画もできません。
- [MENU] または [現在地/AV] を押すと、常時録画に戻ります。
- 走行中は、映像が表示されません。
- 走行中は、地図表示、音量調整以外の操作はできません。

再生画面の見かたと操作

■ 動画ファイル



- ① 再生状態
- ② 再生時間
- ③ HDRが [ON] のときに表示/録画画質
- ④ 録画モード
- ⑤ 保護されたファイルのときに を表示
- ⑥ ファイル名

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[地図表示]	録画された場所の地図を表示します。子画面に映像が表示されます。
[🔊] / [🔇]	再生音量を調整します。
[▶]	再生または一時停止します。
[◀◀] / [▶▶]	<ul style="list-style-type: none"> 再生中にタッチすると速度が2段階に切り替わり、早戻し/早送りします。 一時停止中にタッチするとコマ戻し/コマ送りします。 一時停止中にタッチし続けるとスロー再生になります。
[◀◀] / [▶▶]	再生中のファイルの先頭に戻ります。もう一度タッチすると前のファイルを再生します。/次のファイルを表示します。
[削除]	再生しているファイルを削除します。
[保護] / [保護解除]	再生しているファイルを削除できないように保護したり、保護を解除したりします。保護したファイルを表示したときは、ファイル名の先頭に🔒マークが表示されます。➡「ファイルを保護する」(P. 203) 常時録画ファイルは保護できないため、常時録画の再生時はこのボタンは表示されません。
[ズーム]	再生している映像を拡大表示します。
[映像調整]	映像の画質を調整します。➡「画質を調整する」(P. 83)
[非表示]	操作ボタンを消します

■ 静止画ファイル



- ⑦ 再生状態
- ⑧ 撮影画質
- ⑨ 撮影モード
- ⑩ 保護されたファイルのときに🔒を表示
- ⑪ ファイル名

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[地図表示]	撮影された場所の地図を表示します。子画面に静止画が表示されます。
[◀◀] / [▶▶]	前のファイルを表示します。/次のファイルを表示します。
[削除]	表示しているファイルを削除します。
[保護] / [保護解除]	表示しているファイルを削除できないように保護したり、保護を解除したりします。保護したファイルを表示したときは、ファイル名の先頭に🔒マークが表示されます。➡「ファイルを保護する」(P. 203)
[ズーム]	表示している静止画を拡大表示します。
[映像調整]	静止画の画質を調整します。➡「画質を調整する」(P. 83)
[非表示]	操作ボタンを消します

ファイルを保護する

録画ファイルまたは静止画ファイルを保護、または解除することができます。



・ 常時録画ファイルは保護できません。

- 1 保護したいファイルを再生して画面をタッチする
- 2 [保護] をタッチする



メッセージが表示されます。

- 3 [はい] をタッチする
ファイル名の先頭に🔒マークが表示されます。

■ファイル保護を解除する

- 1 保護されたファイルを再生して画面をタッチする
- 2 [保護解除] をタッチする



メッセージが表示されます。

- 3 [はい] をタッチする
ファイル名の先頭の🔒マークが消えます。

■ファイルを削除する

録画ファイルまたは静止画ファイルを削除することができます。



・ 保護されたファイルを削除することはできません。削除するときは、先に保護を解除してから削除してください。
・ 走行中は、削除操作ができません。

■ファイルごとに削除する

- 1 削除したいファイルを再生して画面をタッチする
- 2 [削除] をタッチする



メッセージが表示されます。


- 3 [はい] をタッチする
再生中のファイルが削除されます。

■フォルダごとに削除する

- 1 [MENU] を押して [ドライブレコーダー] をタッチする
- 2 画面をタッチする
操作ボタンが表示されます。
- 3 [リスト] をタッチする



- 4 [削除] をタッチする

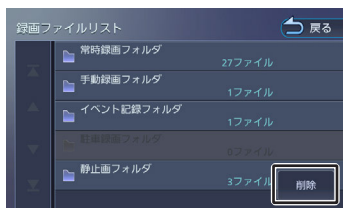

5 削除したいフォルダを選択する



メッセージが表示されます。

6 【はい】をタッチする

選択したフォルダ内のファイルすべてを削除します。

ドライブレコーダーの設定をする

ドライブレコーダーの設定を行います。

1 【MENU】を押して【ドライブレコーダー】をタッチする

2 画面をタッチする

操作ボタンが表示されます。

3 【設定】をタッチする



4 各項目を設定する



- 設定画面を表示中は、常時録画が停止します。また、イベント記録、手動録画、静止画撮影もできません。ドライブレコーダーの操作による手動録画、静止画撮影もできません。
- 【MENU】または【現在地/AV】を押すと、常時録画に戻ります。
- 走行中は、設定操作はできません。

● 録画

項目	設定	説明
録画画質	1280×720/ 1280×720(HDR)/ 1920×1080/ 1920×1080(HDR)*/ 2304×1296	録画する解像度を設定します。(HDR)に設定すると、明暗差の大きなシーンの撮影も白とびや黒つぶれを抑えて被写体を録画します。2304×1296にはHDR設定はありません。録画モード別に画質の設定はできません。
記録方式	映像+音声*/ 映像のみ	録画時にマイクの音声を記録するかどうかを設定します
操作音の音量	0/1/2*/3	ドライブレコーダーから出力する音声ガイダンスや報知音などの音量を設定します。0 (消音) /1 (小) /2 (標準) /3 (大)
イベント記録の動作感度	レベル1/2/3*/4/5	イベント記録を開始する、車両の衝撃検出感度を設定します。 レベル1 (大きな衝撃で検知します) ~レベル3 (標準) ~レベル5 (小さな衝撃で検知します)
常時録画の1ファイル毎の録画時間	1分間/2分間/3分間*	常時録画 (連続録画) の録画時間を設定します。録画時間毎にファイルを区切って録画します。
手動録画の録画時間	15秒間*/30秒間/1分間	手動録画を開始してからの録画時間を設定します。
イベント記録の録画時間	15秒間*/30秒間/1分間	車両の衝撃検知後の録画時間を設定します。

項目	設定	説明
手動録画ファイルの上書き保存	ON/OFF*	録画ファイル数がいっぱいになったときに古いファイルを上書きをするかどうかを設定します。
イベント記録ファイルの上書き保存	ON/OFF*	録画ファイル数がいっぱいになったときに古いファイルを上書きをするかどうかを設定します。
自動静止画連続撮影の撮影枚数	10ファイル/ 30ファイル/ 50ファイル	自動静止画連続撮影機能で撮影する枚数を設定します。
自動静止画連続撮影の撮影間隔	1分/5分/15分/30分	自動静止画連続撮影機能で撮影する間隔を設定します。

● 駐車録画

項目	設定	説明
駐車録画	ON/OFF	駐車時（車両のエンジンキーオフ時）に、車両の衝撃を検知して、録画を開始するかどうかを設定します。
駐車録画の動作感度（ドライブレコーダー）	レベル1/2/3/4/5	駐車中の車両の衝撃を検知する感度を設定します。 レベル1（大きな衝撃で検知します）～レベル3（標準）～レベル5（小さな衝撃で検知します）
駐車録画開始時間設定（降車時）	OFF/30秒間*/1分間/3分間	エンジンをオフしてから駐車録画を一定時間無効にする時間を設定します。
駐車録画停止時間設定（乗車時）	OFF/30秒間*/1分間/3分間	エンジンをオンにする前の駐車録画を一定時間無効にする時間を設定します。
駐車録画の録画時間	10秒間*/20秒間/30秒間	衝撃検知後の駐車録画の録画時間を設定します。
駐車録画ファイルの上書き保存	ON/OFF	録画ファイル数がいっぱいになったときに古いファイルを上書きをするかどうかを設定します。
駐車録画発生のお知らせ	ON/OFF	駐車時（車両のエンジンキーオフ時）に、駐車録画が発生すると、電源をオンにしたときに音声と画面に表示してお知らせします。 [OFF] に設定するとお知らせしません。

● 運転支援

項目	設定	説明
前方衝突警告	ON/OFF*	自車と前方車両との距離を検出して、安全な距離が保たれていない場合に、前方車両との接触事故を防ぐため報知音と現在地図画面に表示して通知します。約30km/h以上で動作します。

項目	設定	説明
車線逸脱警告	ON/OFF*	走行している車線を検出して、現在の車線からはみだしを報知音と現在地図画面に表示して通知します。約60km/h以上で動作します。
発進遅れ警告	ON/OFF*	自車が前方車両の後ろに停止した後、前方車両が発進したときに、自車の発進の遅れを報知音と現在地図画面に表示で通知します。自車が後退しているときなどにも通知する場合があります。
運転支援機能の検出範囲設定	運転支援機能を使用する場合は、車両に合わせてドライブレコーダーから見える地平線やボンネットの先端位置を設定します。➡「運転支援機能の設定をする」(P. 209)	
取付高さ設定	1.2m / 1.35m / 2m	運転支援機能を使用する場合は、ドライブレコーダーを取り付けた路面からの高さを設定します。➡「運転支援機能の設定をする」(P. 209)

● システム

項目	設定	説明
SDカード寿命表示	ドライブレコーダーに付属のSDカードまたは別売のケンウッド製SDカードを使用しているとSDカードの寿命(目安)を表示します。	
バージョン情報	ドライブレコーダーのファームウェアのバージョンを表示します。	
ファームウェア更新	ドライブレコーダーのファームウェアを更新します。 ➡「システムを更新する」(P. 210)	
SDカード初期化	ドライブレコーダーのすべてのファイルを消去し、SDカードをフォーマットします。➡「SDカードを初期化する」(P. 209)	
設定の初期化	ドライブレコーダーの設定を初期化します。	

*: お買い上げ時の設定です。

運転支援機能の設定をする

運転支援機能を使用する場合は、ドライブレコーダー（フロント用）を取付車両に合わせて、路面からの取付高さ、地平線の位置、ボンネットの先端の位置を設定する必要があります。運転支援機能についての詳細は、DRV-N530の取扱説明書をご覧ください。

- 1 見通しの良い、平らで安全な場所に車を停車させてください。
- 2 【MENU】を押して【ドライブレコーダー】をタッチする
- 3 画面をタッチする
操作ボタンが表示されます。
- 4 【設定】をタッチする



- 5 【取付高さ設定】（運転支援）をタッチする
- 6 路面から最も近いドライブレコーダーの高さを選択する
- 7 【運転支援機能の検出範囲設定】（運転支援）をタッチする


8 ドライブレコーダーの取り付け角度を調整して固定する

取り付け角度の調整


上下方向は、カメラの視野が水平な地面と平行であり、また空と地上との比率を同じにします。

左右方向は、中央の縦線（赤線）を走行車線の中心に合わせてみます。


調整イメージ図：

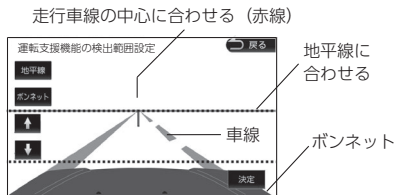

9 【地平線】をタッチして、青点線を【↑】/【↓】で実際の地平線に合わせて微調整する

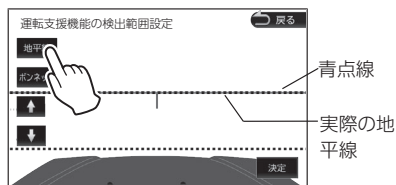

10 【ボンネット】をタッチして、白点線を【↑】/【↓】でボンネットの先端に合わせて【決定】をタッチする

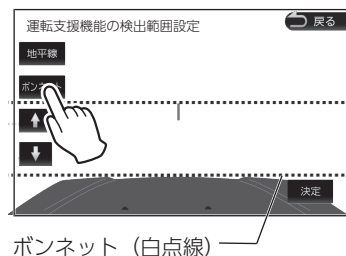

ボンネットの先端が映像に表示されない場合は、白点線を画面の一番下まで下げてください。

SDカードを初期化する

SDカードに関するエラーが発生する場合は、初期化を行ってください。



- ドライブレコーダー以外ではSDカードの初期化を行わないでください。
- SDカードを初期化すると、保護されているファイルを含めすべてのデータが消去されます。必要なデータがある場合は、必ずパソコンなどにバックアップをしてから初期化してください。

1 【MENU】を押して【ドライブレコーダー】をタッチする

2 画面をタッチする

操作ボタンが表示されます。

3 【設定】をタッチする



4 【SDカード初期化（ドライブレコーダー）】（システム）をタッチする

メッセージが表示されます。

5 【はい】をタッチする

SDカードを初期化します。

システムを更新する

ドライブレコーダーのシステムファームウェアを更新します。

アップデートに関する情報は、当社ホームページ <https://www.kenwood.com/jp/cs/car/audio/> にアクセスして型名を選んでください。



- ドライブレコーダーのバージョンが最新のアップデートファイルと同じバージョンの場合、SDカードを挿入してもアップデートは行われません。

1 SDカードをドライブレコーダーから取り出し、カードリーダーに挿入してパソコンに接続する

2 当社ホームページ<https://www.kenwood.com/jp/cs/car/audio/>にアクセスして型名を選んで、アップデートファイルをSDカードにコピーする

3 SDカードをパソコンから取り出し、ドライブレコーダーに挿入する

4 【MENU】を押して【ドライブレコーダー】をタッチする

5 画面をタッチする

操作ボタンが表示されます。

6 【設定】をタッチする



7 【ファームウェア更新（ドライブレコーダー）】（システム）をタッチする

メッセージが表示されます。

8 【はい】をタッチする

更新を開始します。

2カメラドライブレコーダーを使う

本機にナビ連動デジタルルームミラー型2カメラドライブレコーダーDRV-EMN5700 (別売品)、またはナビ連動型前後撮影対応2カメラドライブレコーダーDRV-MN970/DRV-MN940B (別売品)を接続すると手動録画や静止画撮影のほか、録画したファイルの再生、設定などを本機から操作することができます。

録画の画質の種類や録画時間/録画ファイル数など詳細は、ドライブレコーダーの取扱説明書をご覧ください。



- DRV-EMN5700を接続時は、本機からドライブレコーダーの設定はできません。DRV-EMN5700から設定をしてください。
- ドライブレコーダー (別売品) を接続したときは、ETC車載器(市販品)を接続することはできません。(ETC2.0車載器を除く)
- ドライブレコーダーを接続して初めて電源をオンにしたときは、本機が認識して使用できるまでに数分かかる場合があります。ドライブレコーダーが正しく接続されているかは、「接続情報」画面で確認してください。→「接続状態を確認する」(P. 28)

ドライブレコーダーの映像を表示する

1 【MENU】を押して【ドライブレコーダー】をタッチする

ドライブレコーダーの映像が表示されます。

ドライブレコーダーの操作ボタンを使う

1 画面をタッチする



操作ボタンが表示されます。

画面の見かたと操作



- ① 録画モードと録画残時間 (イベント記録/手動録画のみ表示)
- ② フレームレート/録画画質
- ③ 音声録音あり/音声/なし表示
- ④ 保存ファイル数 (撮影可能ファイル数)

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[リア切替] / [フロント切替]	ドライブレコーダーのリアカメラの映像とフロントカメラ映像を切り替えます。
[地図表示]	地図表示モードに切り替えます。→「地図表示モードに切り替える」(P. 212)
[設定] ^[1]	ドライブレコーダー設定を表示します。→「ドライブレコーダーの設定をする」(P. 217)
[リスト]	録画ファイルリストを表示します。→「録画ファイルを再生する」(P. 212)

ボタン	説明
[録画]	手動録画を開始します。手動録画中にタッチすると、手動録画時間を延長します。 ^[1]
[静止画]	静止画を撮影します。
[映像調整]	本機に表示される画質を調整します。ドライブレコーダーに録画される映像には影響しません。→「画質を調整する」(P. 83)
[非表示]	操作ボタンを消します。

^[1] DRV-MN970、DRV-MN940B接続時のみ

地図表示モードに切り替える

地図表示モードに切り替えると、現在の位置を地図で表示し、子画面に現在のドライブレコーダーの映像を表示します。

1 [地図表示] をタッチする



地図表示モードに切り替わります。

■ ドライブレコーダーの映像に戻す

1 ドライブレコーダー映像表示部分をタッチする



ドライブレコーダーの映像に戻ります。

録画ファイルを再生する

本機でドライブレコーダーの録画ファイルを再生します。



- フォルダやファイルの選択、または再生中は、録画が停止します。また、ドライブレコーダーでの手動録画、静止画撮影もできません。
- 操作ボタンは一定時間が過ぎると消えます。画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。
- 駐車録画のファイル再生は、地図画面は表示されません。
- 地図は北側が画面の上方向になるように固定されます。
- [MENU] または [現在地/AV] を押すと、常時録画に戻ります。
- 走行中は、録画ファイルの再生映像が表示されません。
- 走行中は、地図表示、リア/フロント切替、音量調整以外の操作はできません。

1 [MENU] を押して [ドライブレコーダー] をタッチする

ドライブレコーダーの映像が表示されます。

2 画面をタッチする

操作ボタンが表示されます。

3 [リスト] をタッチする



4 再生したい録画フォルダを選択する

[削除] については、「フォルダごと削除する」(P. 215) をご覧ください。

5 再生したいファイルを選択する

フロントカメラの録画ファイルの再生が始まります。

リアカメラの録画ファイルを再生したいときは手順6を操作してください。

6 リアカメラの映像に切り替える場合は [リア切替] をタッチする



リアカメラの録画ファイル再生に切り替わります。

[フロント切替] をタッチするとフロントカメラの録画ファイルの再生に戻ります。

再生画面の見かたと操作

■ 動画ファイル



- ① 再生状態
- ② 再生時間
- ③ フレームレート/録画画質
- ④ 録画モード
- ⑤ 保護されたファイルのときに を表示
- ⑥ ファイル名

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[フロント切替] / [リア切替]	ドライブレコーダーのフロントカメラの録画ファイルとリアカメラの録画ファイルを切り替えます。
[地図表示]	地図表示モードで再生します。→ [地図表示モードで再生する] (P. 214)

ボタン	説明
[🔊] / [🔊]	ドライブレコーダーから出力される再生音量を調整 (0~5) します。
[▶/⏸]	再生または一時停止します。
[◀◀] / [▶▶]	<ul style="list-style-type: none"> • 再生中にタッチすると速度が2段階に切り替わり、早戻し/早送りします。 • 一時停止中にタッチするとコマ戻し/コマ送りします。コマ戻しは [◀◀] をタッチしたときのフレームの先頭に戻ります。 • 一時停止中にタッチし続けるとスロー再生になります。
[◀◀] / [▶▶]	再生中のファイルの先頭に戻ります。もう一度タッチすると前のファイルを再生します。/次のファイルを再生します
[削除]	再生しているファイルを削除します。
[保護] / [保護解除]	<p>再生しているファイルを削除できないように保護したり、保護を解除したりします。保護したファイルを再生したときは、ファイル名の先頭に マークが表示されます。</p> <p>→ 「ファイルを保護する」 (P. 214)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 常時録画ファイルは保護できないため、常時録画の再生時はこのボタンは表示されません。
[ズーム]	再生している映像を拡大表示します
[映像調整]	映像の画質を調整します。→ 「画質を調整する」 (P. 83)
[非表示]	操作ボタンを消します。

■ 静止画ファイル



- ⑦ 再生状態
- ⑧ 撮影画質
- ⑨ 撮影モード
- ⑩ 保護されたファイルのときに🔒を表示
- ⑪ ファイル名

● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[フロント切替] / [リア切替]	フロントカメラまたはリアカメラの静止画に切り替わります。
[地図表示]	地図表示モードで表示します。→「地図表示モードで再生する」(P. 214)
[◀◀] / [▶▶]	前のファイルを表示/次のファイルを表示します。
[削除]	表示しているファイルを削除します。
[保護] / [保護解除]	表示しているファイルを削除できないように保護したり、保護を解除したりします。保護したファイルを表示したときは、ファイル名の先頭に🔒マークが表示されます。→「ファイルを保護する」(P. 214)
[ズーム]	表示している静止画を拡大表示します。
[映像調整]	静止画の画質を調整します。→「画質を調整する」(P. 83)

ボタン	説明
[非表示]	操作ボタンを消します。

地図表示モードで再生する

再生中の録画ファイルの位置を地図で表示し、子画面で録画ファイルを再生します。静止画も撮影した位置を地図で表示し子画面に静止画を表示します。

- 1 画面をタッチする
操作ボタンが表示されます。
- 2 [地図表示] をタッチする



地図表示モードの再生に切り替わります。

■ 録画ファイルの再生画面に戻す

- 1 録画ファイル再生部分をタッチする



録画ファイルの再生画面に戻ります。

ファイルを保護する

録画ファイルまたは静止画ファイルを保護、または解除することができます。



- ・ 常時録画ファイルは保護できません。
- ・ ファイルを保護または解除すると、フロントカメラとリアカメラのファイルを同時に保護または解除します。

- 1 保護したいファイルを再生して画面をタッチする

2 【保護】 をタッチする



メッセージが表示されます。

3 【はい】 をタッチする

ファイル名の先頭に **🔒** マークが表示されます。

■ ファイル保護を解除する

1 保護されたファイルを再生して画面をタッチする

2 【保護解除】 をタッチする



メッセージが表示されます。

3 【はい】 をタッチする

ファイル名の先頭の **🔒** マークが消えます。

ファイルを削除する

録画ファイルまたは静止画ファイルを削除することができます。



- 保護されたファイルを削除することはできません。削除するときは、先に保護を解除してから削除してください。
- ファイルを削除すると、フロントカメラとリアカメラのファイルを同時に削除します。

■ ファイルごとに削除する

1 削除したいファイルを再生して画面をタッチする

2 【削除】 をタッチする



メッセージが表示されます。

3 【はい】 をタッチする

再生中のファイルが削除されます。

■ フォルダごとに削除する

1 【MENU】 を押して 【ドライブレコーダー】 をタッチする

2 画面をタッチする



操作ボタンが表示されます。

3 【リスト】 をタッチする



4 【削除】 をタッチする



5 削除したいフォルダを選択する

メッセージが表示されます。

6 [はい] をタッチする

選択したフォルダ内のファイルすべてを削除します。

ドライブレコーダーの設定をする

(DRV-MN970/DRV-MN940B接続時のみ)

ドライブレコーダーの設定を行います。

- 1 【MENU】を押して【ドライブレコーダー】をタッチする
- 2 画面をタッチする



操作ボタンが表示されます。

- 3 【設定】をタッチする



- 4 各項目を設定する



- ・設定画面を表示中は、常時録画が停止します。また、イベント記録、手動録画、静止画撮影もできません。ドライブレコーダーの操作による手動録画、静止画撮影もできません。
- ・【MENU】または【現在地/AV】を押すと、常時録画に戻ります。
- ・走行中は、設定操作はできません。

● 録画

項目	設定	説明
録画画質	1280×720/ 1920×1080*	録画する解像度を設定します。 録画モード別に画質の設定はできません。
フレームレート	● DRV-MN970 30fps/10fps/ 3fps ● DRV-MN940B 27fps/9fps/ 3fps	フレームレートを設定します。 駐車録画は設定にかかわらずDRV-MN970は 30fps、DRV-MN940Bは27fpsで録画されま す。
記録方式	映像 + 音声*/映像の み	録画時にマイクの音声を記録するかどうかを設定 します。
操作音の音量	0/1/2*/3	ドライブレコーダーから出力する音声ガイダンス や報知音などの音量を設定します。0 (消音) /1 (小) /2 (標準) /3 (大)

項目	設定	説明
イベント記録の動作感度	レベル1/2/3 [*] /4/5	イベント記録を開始する、車両の衝撃検出感度を設定します。 レベル1（大きな衝撃で検知します）～レベル3（標準）～レベル5（小さな衝撃で検知します）
常時録画の1ファイル毎の録画時間	<ul style="list-style-type: none"> ● DRV-MN970 1分間/2分間/3分間[*] ● DRV-MN940B 1分間/2分間/3分間 	常時録画（連続録画）の録画時間を設定します。録画時間毎にファイルを区切って録画します。
手動録画の録画時間	15秒間 [*] /30秒間/1分間	手動録画を開始してからの録画時間を設定します。
イベント記録の録画時間	15秒間 [*] /30秒間/1分間	車両の衝撃検知後の録画時間を設定します。
手動録画ファイルの上書き保存	ON/OFF [*]	録画ファイル数がいっぱいになったときに古いファイルを上書きをするかどうかを設定します。
イベント記録ファイルの上書き保存	ON/OFF [*]	録画ファイル数がいっぱいになったときに古いファイルを上書きをするかどうかを設定します。

● 駐車録画

項目	設定	説明
駐車録画	ON [*] /OFF	駐車時（車両のエンジンキー「オフ」時）に、車両の衝撃を検知して、録画を開始するかどうかを設定します。
駐車録画の動作感度	レベル1/2/3 [*] /4/5	駐車中の車両の衝撃を検知する感度を設定します。 レベル1（大きな衝撃で検知します）～レベル3（標準）～レベル5（小さな衝撃で検知します）
駐車録画開始時間設定（降車時）	OFF/30秒間 [*] /1分間/3分間	エンジンをオフにしてから駐車録画を一定時間無効にする時間を設定します。
駐車録画停止時間設定（乗車時）	OFF/30秒間 [*] /1分間/3分間	エンジンをオンにする前の駐車録画を一定時間無効にする時間を設定します。
駐車録画の録画時間	10秒間 [*] /20秒間/30秒間	衝撃検知後の駐車録画の録画時間を設定します。
駐車録画ファイルの上書き保存	ON [*] /OFF	録画ファイル数がいっぱいになったときに古いファイルを上書きをするかどうかを設定します。

● システム

項目	説明
SDカード寿命表示	ドライブレコーダーに付属のSDカードまたは別売のケンウッド製SDカードを使用しているとSDカードの寿命（目安）を表示します。
バージョン情報	ドライブレコーダーのファームウェアのバージョンを表示します。

項目	説明
ファームウェア更新	ドライブレコーダーのファームウェアを更新します。➡「システムを更新する」(P. 220)
SDカード初期化	ドライブレコーダーのすべてのファイルを消去し、SDカードを初期化します。➡「SDカードを初期化する」(P. 220)
設定の初期化	ドライブレコーダーの設定を初期化します。

*：お買い上げ時の設定です。

SDカードを初期化する

(DRV-MN970/DRV-MN940B 接続時のみ)

SDカードに関するエラーが発生する場合は、初期化（フォーマット）してください。



- ドライブレコーダー設定以外ではSDカードの初期化を行わないでください。
- SDカードを初期化すると、保護されているファイルを含めすべてのデータが消去されます。必要なデータがある場合は、必ずパソコンなどにバックアップをしてから初期化してください。

- 1 【MENU】を押して【ドライブレコーダー】をタッチする
- 2 画面をタッチする
操作ボタンが表示されます。
- 3 【設定】をタッチする



- 4 【SDカード初期化】（システム）をタッチする
メッセージが表示されます。
- 5 【はい】をタッチする
SDカードを初期化します。

システムを更新する

(DRV-MN970/DRV-MN940B 接続時のみ)

ドライブレコーダーのシステムファームウェアを更新します。
アップデートに関する情報は、当社ホームページ <https://www.kenwood.com/jp/cs/car/audio/> にアクセスして型名を選んでください。

- 1 SDカードをドライブレコーダーから取り出し、カードリーダーに挿入してパソコンに接続する

- 2 当社ホームページ <https://www.kenwood.com/jp/cs/car/audio/> にアクセスして型名を選んで、アップデートファイルをSDカードにコピーする
- 3 SDカードをパソコンから取り出し、ドライブレコーダーに挿入する
- 4 【MENU】を押して【ドライブレコーダー】をタッチする
- 5 画面をタッチする
操作ボタンが表示されます。
- 6 【設定】をタッチする



- 7 【ファームウェア更新】（システム）をタッチする
メッセージが表示されます。
- 8 【はい】をタッチする
更新を開始します。

サブリアカメラ機能を使う

リアビューカメラの補助としてドライブレコーダーのリア映像を表示する（サブリアカメラ）ことができます。

表示するには、事前に設定が必要です。

サブリアカメラの設定をする

- 1 【MENU】を押して【情報・設定】
▶【外部機器】をタッチする



- 2 【サブリアカメラ】（その他）をタッチして【ON】にする


サブリアカメラの映像を表示する

- 1 シフトレバーを“R”（リバース）にする

別売のリアビューカメラを接続しているときはリアビューカメラの映像を表示します。リアビューカメラを接続していないときは、ドライブレコーダーのリア映像を表示します。手順2と3の操作は不要です。

- 2 画面をタッチして操作ボタンを表示する

- 3 【リアレコ】をタッチする

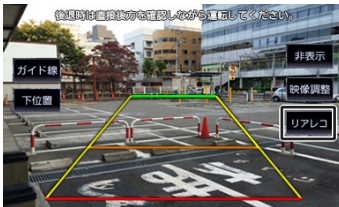

サブリアカメラの映像に切り替わります。



- 本機の電源をオンにした直後など、サブリアカメラの映像を表示するまでに時間がかかることがあります。

画面の見かたと操作



【上位置】 / 【下位置】：

警告文の表示位置を変更します。

【非表示】：

操作ボタンを消します。画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

【映像調整】：

サブリアカメラの画質を調整します。録画される映像には影響しません。▶「画質を調整する」（P. 83）

【リアカメラ】：

リアビューカメラの映像を表示します。

【ズーム】：

映像中央が1.6倍に拡大した映像が表示されます。



- サブリアカメラの映像にガイド線機能はありません。
- 録画ファイルの再生中にサブリアカメラ映像を表示させた場合は、再生を停止します。

バーチャルルームミラー機能を使う

リアウィンドウが小さい車や、後部座席に荷物を積んでいるなど、ルームミラーでの後方確認ができない場合などに、現在地図画面から後方の映像を表示することができます。

バーチャルルームミラーの設定をする

お買い上げ時は [ON] に設定されています。

- 1 【MENU】を押して【情報・設定】
▶ 【外部機器】をタッチする



- 2 【バーチャルルームミラー】（その他）をタッチして [ON] にする



- バーチャルルームミラーに必要な別売のドライブレコーダーはDRV-EMN5700、DRV-MN970、またはDRV-MN940Bです。別売のリアビューカメラはCMOS-230W、CMOS-230、またはマルチビューカメラCMOS-320です。

現在地図画面から表示する

- 1 【現在地/AV】を押す

- 2 【V.ルームミラー】をタッチする



バーチャルルームミラーの映像が映像が子画面で表示されます。

【V. ルームミラー】をもう一度タッチすると子画面が消えます。

■バーチャルルームミラーを全画面表示にする


バーチャルルームミラーを全画面表示にできません。

- 1 バーチャルルームミラー表示内をフリックまたはドラッグする



バーチャルルームミラー全画面表示の操作

1 画面をタッチして操作ボタンを表示する

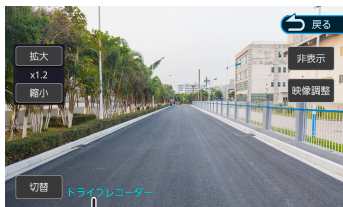

映像を表示している機器
ドライブレコーダー/ リアカメラ

操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面右上の「非表示」でも消すことができます。

【戻る】：

現在地図画面に戻ります。

【非表示】：

操作ボタンを消します。画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

【映像調整】：

バーチャルルームミラー映像の画質を調整します。➡「画質を調整する」(P. 83)

ドライブレコーダーに録画される映像には影響しません。

【拡大】 / 【縮小】：

【拡大】をタッチするたびに画面中央を拡大 (x1.2/x1.4/x1.6) することができます。拡大した後に【縮小】をタッチするたびに等倍 (x1) まで縮小します。

【切替】：

別売のリアビューカメラと別売のドライブレコーダーの両方を接続していて、リアビューカメラの接続設定が「なし」以外に設定されていると表示されます。タッチすると映像を表示する機器 (リアビューカメラまたはドライブレコーダー) を切り替えることができます。

リアビューカメラを使う



- CMOS-C320、CMOS-C230W、CMOS-C230 を接続するには、リアカメラ映像入力変換ユニット KINA-25CAM (別売品) が必要です。
(KINA-25CAMは2025年2月現在、発売されておりません。発売日などにつきましてはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください)

カメラを設定する

本機は、リアビューカメラを接続することができます。リアビューカメラには別売のCMOS-C320、CMOS-C230、CMOS-C230W、CMOS-320、CMOS-230W、CMOS-230が接続できます。



- リアビューカメラの接続には別売のケーブルが必要な場合があります。接続方法については、スタートガイドをご覧ください。

リアビューカメラ接続設定

- 1 【MENU】を押して【情報・設定】 ▶ 【外部機器】をタッチする



- 2 【リアカメラ接続】 (カメラ) をタッチする
- 3 接続しているカメラをタッチする

【汎用カメラ】：

別売のCMOS-C230、CMOS-C230W、CMOS-230、CMOS-230W、または市販のカメラを接続しているときに選択します。

【専用カメラ（コントロール機能付）】：

別売のCMOS-C320 またはCMOS-320 を接続しているときに選択します。



- リアビューカメラを接続しない場合は、[なし] を選択します。

専用カメラの設定をする

専用カメラのCMOS-C320/CMOS-320（別売品）を接続しているときは、本機の画面上で専用カメラの設定ができます。



- 専用カメラの設定を行うには、本機にCMOS-C320/CMOS-320を接続し、カメラの接続設定を「専用カメラ（コントロール機能付）」に設定する必要があります。➡「リアビューカメラ接続設定」（P. 223）

1 【MENU】を押して【情報・設定】 ▶【外部機器】をタッチする



2 【リアカメラ調整】（カメラ）をタッチする

CMOS-C320/CMOS-320の設定画面が表示されます。

設定方法については、CMOS-C320/CMOS-320の取扱説明書をご覧ください。

リアビューカメラの映像を表示する


本機に接続したリアビューカメラの映像を表示します。
カメラの映像で後方確認をしてから車を後退させることができます。

モニター画面だけを見ながら車を後退させることは、絶対にしないでください。必ず直接目で車の周囲の安全を確認して、ゆっくりとした速度（徐行）でご使用ください。

- リアビューカメラシステムは、障害物などの確認のための補助手段として使用してください。雨滴などがカメラ部に付着すると、映りが悪くなるおそれがあります。
- 画質を調整するときは、必ず安全なところに停車してから操作してください。

1 シフトレバーを“R”（リバース）にする

リアビューカメラの映像が表示されます。

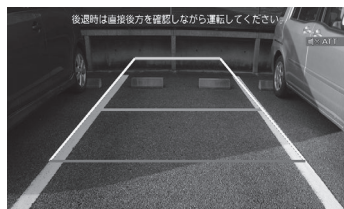

- シフトレバーを“R”（リバース）にしてもリアビューカメラの映像が表示されないときは、リバース検出コードが接続されているか「接続情報」画面で確認してください。➡「接続状態を確認する」（P. 28）

リアビューカメラ操作ボタンを使う

1 画面をタッチする

操作ボタンが表示されます。

【ビュー】：

リアビューカメラの視点を切り替えます。

（CMOS-C320/CMOS-320接続時のみ）

【ガイド線】：

リアビューカメラ映像にガイド線を表示します。もう一度タッチすると、ガイド線が消えます。

【上位置】 / 【下位置】：

警告文の表示位置を変更します。

[非表示] :

リアビューカメラ操作ボタンを消します。

[映像調整] :

リアビューカメラ映像の画質を調整します。➡「画質を調整する」(P. 83)

[リアレコ] :

タッチするとサブリアカメラの映像に切り替わります。➡「サブリアカメラの映像を表示する」(P. 221)



- 警告文を下に表示すると、車両の後端が映らなくなり、危険な場合があります。そのような場合は、表示位置を上に変更してください。
- 警告文は位置を切り替えることはできませんが、消すことはできません。

リアビューカメラのガイド線を調整する

リアビューカメラ映像に表示されるガイド線の位置を調整します。ガイド線の調整方法は、接続しているカメラによって異なります。

専用カメラを接続している場合

専用カメラのCMOS-C320/CMOS-320(別売品)を接続しているときは、本機の画面上で専用カメラのガイド線設定ができます。

- 1 **[MENU]** を押して **[情報・設定]**
➡ **[外部機器]** をタッチする



- 2 **[リアカメラ調整] (カメラ)** をタッチする

CMOS-C320/CMOS-320の設定画面が表示されます。

設定方法については、CMOS-C320/CMOS-320の取扱説明書をご覧ください。


汎用カメラを接続している場合

汎用カメラとは、別売のCMOS-C230、CMOS-C230W、CMOS-230W、CMOS-230、または市販品のリアカメラです。

- 1 **[MENU]** を押して **[情報・設定]**
➡ **[外部機器]** をタッチする



- 2 **[リアカメラ調整] (カメラ)** をタッチする
- 3 調整するカーソル (←) をタッチする

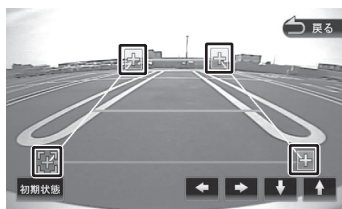

市販品を接続している場合にカメラの映像が表示されないときは、パーキングブレーキを引いて、シフトレバーを「R」(リバース)に入れてください。

- 4 **←/→/↑/↓** をタッチして、ガイド線の位置を調整します。

[初期状態] :

ガイド線の位置を初期状態に戻します。

ETC車載器/ ETC2.0車載器を使 う

本機はETC車載器（市販品）またはETC2.0車載器（別売品）を接続することができます。

本機に対応しているETC車載器またはETC2.0車載器は、「別売品について」（P. 200）をご覧ください。

- ETC車載器の接続設定はありません。
- ETC2.0車載器は、接続した機器の設定を行ってください。→「ETC2.0車載器の接続設定をする」（P. 227）



- ETC車載器とETC2.0車載器は本機に同時に接続しないでください。
- 本機はサービスエリアや道の駅でのITSスポットによるインターネットサービス(情報配信サービス)には対応していません。
- 本機は決済サービスには対応していません。
- ドライブレコーダーとETC車載器は同時に接続できません。（ETC2.0車載器は除く）
- ETC車載器を接続して初めて電源をオンにしたときは、本機が認識して使用できるまでに数分かかる場合があります。ETC車載器が正しく接続されているかは、「接続情報」画面で確認してください。→「接続状態を確認する」（P. 28）

ETC情報について

ETC（Electronic Toll Collection System）は、高速道路など有料道路の料金所を通過するときに、料金の支払いを自動化し、料金所を通過する際に発生する渋滞を緩和するためのシステムです。



- ETC機能についての音声案内(料金案内、カード挿入/排出、カード有効期限、エラーコード)は、本機から出力されます。
- 有効期限は、期限から1ヶ月以内になったときに出力されます。

- 本機の電源をオフしたときにETCカードを入れたままにしたときの警告は本機からは出力されません。

ETC2.0情報について

ETC2.0車載器を接続すると、ETC機能とITSスポットから送られてくるVICS情報の提供を受けることができます。



- 本機はサービスエリアや道の駅でのITSスポットによるインターネットサービス(情報配信サービス)には対応していません。
- 本機は決済サービスには対応していません。

ITSスポットとは

高速道路を中心に設置された路側無線装置で、ETC2.0車載器との5.8GHz帯を利用した双方向通信により、前方状況、合流支援、前方障害物情報などをリアルタイムにお知らせする安全運転支援情報を提供します。利用エリアについては、下記ホームページでご確認ください。

国土交通省 国土技術政策総合研究所

http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/spot_dsrc/index.html

道路管理者からのお知らせとお願い（プローブ情報の利用及び取り扱いについて）

http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/spot_dsrc/oshirase.html

*：ITSスポットの案内内容は、変更される場合があります。

ETC予告アンテナについて

ETC料金所の手前やSA・PAからの合流後にETC予告アンテナが設定されている場所を通過するときに、ETCカードの挿し忘れや挿し込み不良、ETCカードの有効期限切れなどの場合に、音声案内と表示で「ETCをご利用できません」または「ETCカードを確認してください」と通知されます。その場合は「一般」または「ETC/一般」と表示されたレーンをご利用ください。

- 運転中のETCカードの挿入操作は危険ですのでおやめください。
- ETCカードが入っている場合、予告アンテナ通過時に約1秒間ピーと音が鳴ることがありますが故障ではありません。

アップリンクとは

アップリンクとはプローブ情報（走行位置の履歴などの情報）をITS スポットに送信する機能です。送信したデータはより精度の高い道路交通情報の生成に活用されます。

走行開始、終了地点など、個人情報に関わる情報は送信しません。

アップリンクしないように設定することができます。→「ETC2.0アップリンク」(P. 118)
アップリンクについてはETC2.0車載器の取扱説明書 もご覧ください。

VICS機能を利用する

ITSスポットからVICS情報を受信することにより、次の機能を利用できます。

- ・ 地図画面上に、VICS情報が表示されます。
→「地図に表示されるVICS情報」(P. 113)
- ・ 案内情報を受信すると、割り込み表示されます。音声情報がある場合は、音声案内が出力されます。
対応している情報の種類は、次のとおりです。
 - 優先情報
安全運転支援情報、緊急メッセージ情報、注意警戒情報
 - 一般情報
電子標識情報、多目的情報、長文読み上げ情報
- ・ 規制を考慮したルートが探索されます。→「規制考慮探索」(P. 68)
- ・ 渋滞のある箇所近づいたら、最適時間を考慮して、自動的に渋滞箇所を回避するルートが探索されます。→「渋滞考慮探索(最適時間考慮探索)」(P. 68)

ETCに関する設定をする

ETCの案内音声出力を設定する

- 1 【MENU】 を押して【情報・設定】
▶ 【ナビ】 をタッチする



- 2 【ETC音声の出力】（案内）をタッチする

- 【ON】：
ETCの音声案内をします。
- 【OFF】：
ETCの音声案内をしません。

ETCの料金表示を設定する

- 1 【MENU】 を押して【情報・設定】
▶ 【ナビ】 をタッチする



- 2 【ETC料金の表示】（案内）をタッチする

- 【ON】：
ETC料金を表示します。
- 【OFF】：
ETC料金を表示しません。

ETC2.0車載器の接続設定をする

接続しているETC2.0 車載器を設定します。お買い上げ時は、【タイプB】 に設定されています。

- 1 【MENU】 を押して【情報・設定】
▶ 【外部機器】 をタッチする



- 2 【ETC2.0 接続】（その他）をタッチする
- 3 接続するETC2.0 車載器のタイプをタッチする

- 【なし】：
ETC2.0 車載器を接続しません。
- 【タイプB】：

- ・ケンウッド製カーナビ連動型高度化光ビーコン対応ETC2.0車載器ETC-N7000
- ・ケンウッド製カーナビ連動型ETC2.0車載器ETC-N3000



- ・パナソニック製ETC2.0車載器CYET2000D、パナソニック製ETC2.0車載器CY-DSR140Dは[タイプA]に設定してください。デンソー製ETC2.0車載器DIU-B040は[タイプB]に設定してください。

4 本機の電源をオフにしてオンにする

ETC2.0車載器が本機に設定されます。

ETC2.0に関する設定をする

ETC2.0に関する設定は、「VICS情報の表示設定をする」(P.118)をご覧ください。

ETC履歴/車載器情報を見る

本機で使用したETCの利用履歴や登録情報を確認できます。

1 【MENU】を押して【情報・設定】 ▶【ETC】をタッチする



ETC履歴情報が表示されます。

【車載器情報】：

車載器の情報を表示します。



- ・ETCの利用履歴は、100件まで表示されます。
- ・履歴情報は、ETCカードの挿入時のみ表示されます。
- ・ETC履歴表示中はETCカードを抜かないでください。

信号情報活用運転支援システム (TSPS)による信号情報案内

本機にケンウッド製カーナビ連動型高度化光ビーコン対応ETC2.0車載器ETC-N7000を接続すると、高度化光ビーコン(以降、光ビーコン)から送信される信号情報活用運転支援システム(TSPS)の情報を受信することができます。

本機は、受信した情報によって、以下の信号情報案内に対応しています。

- 信号通過支援案内
- 赤信号減速支援案内
- 発進遅れ防止支援案内



- ・本機の信号情報案内は、あくまで補助的な機能です。
 - あらゆる状況において作動するものではありません。
 - 実際の信号機の点灯状況と異なる場合は、信号機の表示に従ってください。
- ・車両を運転する際は、信号情報案内を過信せず、常に道路標識、前方の信号表示、周囲の道路状況に注意し、交通ルールに基づいて安全な運転を心がけてください。

信号情報案内利用上のご注意

- ・光ビーコンは主に一般道に設置されていますが、すべての光ビーコンで信号情報活用運転支援システム(TSPS)の情報を提供しているわけではありません。詳しくは一般財団法人道路交通情報通信システムセンターのホームページ(<http://www.vics.or.jp/>)をご覧ください。
 - 情報を提供している道路であっても、工事や情報配信元の事情により、終日または時間帯によって、情報が提供されない場合があります。
 - 押しボタン式信号、感应式信号など、情報提供区間であっても、情報が提供されない交差点があります。
- ・信号情報活用運転支援システム(TSPS)の情報は、光ビーコンを通過した時点でのものです。このため、その後の状況の変化により、信号情報案内と実際の信号機の点灯内容が異なる場合があります。
 - 案内する交差点の手前に押しボタン式信号、感应式信号がある場合、表示するタイミングがずれることがあります。
 - 渋滞など、道路の通行状況が変化した場合、表示するタイミングがずれることがあります。

- ・ 信号情報活用運転支援システム(TSPS)の情報には有効期限があります。このため情報を受信してから一定時間が経過すると、有効期限を過ぎてしまい、次に情報を受信するまで信号情報案内ができなくなります。
- ・ 信号情報活用運転支援システム(TSPS)の概念や整備計画については、VICSセンターにお問い合わせください。
- ・ 本機から光ビーコンへ、走行軌跡の情報がアップリンクされます。この情報は、交通状況を把握するためのもので、個人の情報を特定するものではありません。信号情報案内の表示をOFFに設定するとアップリンクされなくなります。
- ・ 以下の場合には光ビーコンからの信号の受信が困難になることがあります。
 - 通信エリア外
 - 雨や雪の影響がある
 - 大型車両の並走などでビーコン発信器の光が遮られた
 - ビーコンアンテナ付近に光ビーコンを遮るものがある
 - アンテナ受光面が汚れている
 - 直射日光がアンテナ受光面に当たっている



- ・ ルート案内中で、右左折を案内する交差点については信号情報案内を行いません。
- ・ 矢印信号については、信号機の点灯状況と異なる案内をする、または案内が動作しない場合があります。
- ・ 信号情報案内が可能になったときに、対象となる交差点までの距離が近い場合は、案内を行わない場合があります。

交差点を通過すると、信号情報案内を終了します。引き続き信号情報案内が可能な交差点がある場合は、案内を続けます。

■ 支援状態の表示

信号情報活用運転支援システムの情報を光ビーコンから受信すると、画面に「支援エリア」と表示されます。



信号情報案内可能な交差点に近づく、表示が「支援中」に切り替わります。信号情報案内する情報がなくなった場合は、「支援中」または「支援エリア」の表示が消えます。

■ 信号通過支援/赤信号減速支援

現在の速度のまま交差点に近づいたときの前方の交差点の信号状態を予測して表示します。

青信号になるとき

信号通過支援案内を表示します。



赤信号になるとき

赤信号減速支援案内を表示し、「この先、赤信号です」と音声案内します。交差点に接近する、または減速すると、表示が消えます。

信号情報案内の設定をする

- 1 【MENU】を押して【情報・設定】▶【ナビ】をタッチする



- 2 【信号情報案内 (TSPS) の表示 (案内) をタッチする

【ON】：

信号情報案内を行います。

【OFF】：

信号情報案内を行いません。

地図に表示される信号情報案内

本機の現在地図画面で、前方の交差点を直進方向に進行すると想定して、信号情報案内を行います。



- 表示を開始するのは、交差点のおよそ200m手前ですが、その間に信号があるときは表示されないことがあります。
- 高速走行時、低速走行時は案内を行わない場合があります。

■ 発進遅れ防止支援

交差点を赤信号で停車したとき、おおよその信号待ち時間を表示します。



信号待ち時間が5秒以下になると、表示が切り替わり「まもなく青信号です」と音声案内します。交差点が青信号になると、表示が消えます。



- 以下の場合、発進遅れ防止支援の案内を行いません。
 - 交差点より一定距離以上離れている場合
 - 一度も交差点の前で停車していない場合
 - 停車時点で赤信号の待ち時間が少ない場合
 - 信号機に矢印信号が点灯している場合
 - 信号機の制御方式等により、光ビーコンから送信される信号情報が不確定な場合

KNA-25WTの電源接続

トヨタ車用ワイヤリングキット KNA-25WT (別売品) を使用する場合の接続です。

KNA-25WTが対応している機種については、「別売品について」(P. 200) をご覧ください。



実施

初めにエンジンキーが抜かれていることを確認後、ショート事故防止のため必ずバッテリーの⊖端子を外してください。



注意


ヒューズが切れたときは、コードがショートしていないことを確認後、ヒューズに表示されている容量(アンペア数)の新しいヒューズと交換してください。

規定容量以外のヒューズを使用すると、火災の原因となります。



- 電源ハーネスのコネクターはすべての配線が完了し、配線に間違いがないか確認してから本機に接続してください。
- 各端子の接続は完全にロックするまで差し込んでください。
- KNA-25WT(別売品)については当社ホームページもご覧ください。
<https://www.kenwood.com/jp/car/option/cables/products/kna-25wt/>
- オートアンテナ装備車の場合は、「オートアンテナの設定をする(オートアンテナ装着車のみ)」(P. 31) もお読みください。


KNA-25WTの接続方法

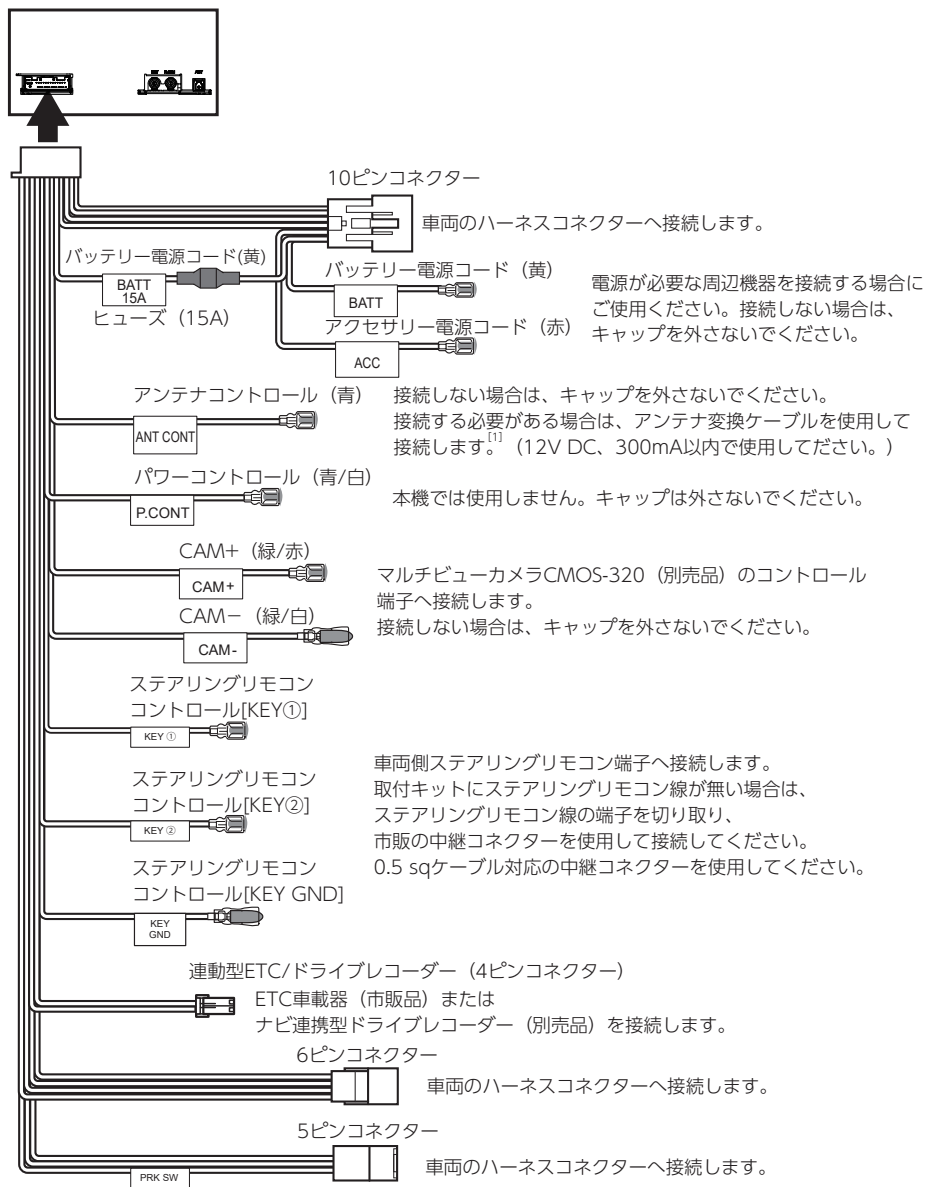

^[1] アンテナコントロール (青) の接続方法は「アンテナコントロールの接続方法」 (P. 232) をご覧ください。

アンテナコントロールの接続方法

アンテナコントロールは、車両によりアンテナ変換ケーブルを使用して接続します。

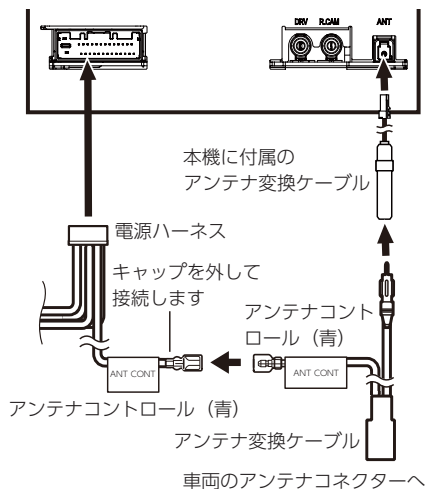

MEMO

はじめに

基本操作

音声操作

ナビゲーシヨ
ン

オーディオ
ビジュアル

情報・設定

Bluetooth

リンクルモ
ー

スマートフォン
連携

オプション

付録

自車位置の測位精度について

■ マップマッチング機能について

マップマッチングとは、道路から外れた自車の位置を、論理的に地図画面の道路に合わせる機能のことです。

GPSや自律航法による測位には誤差が生じることがあり、現在地を道路以外の場所（川や海の上など）に表示してしまうことがあります。このような場合に、「車が海や川の上を走るはずがない」という論理的判断に基づき、現在地近くの道路上に自動修正します。



マップマッチング
していない場合



マップマッチング
している場合

本機は、GPSと自律航法を併用して精度の高い測位を行った上でマップマッチング機能が動作するため、より正確な現在地を表示することができます。

■ 準天頂衛星「みちびき」について

本機は準天頂衛星「みちびき」の受信に対応しています。

従来のGPS衛星からの信号に加え、「みちびき」からの信号を受信することで、山間部やビル街でも測位精度を向上することができます。

■ 内蔵センサーによる測位とは

内蔵の車速パルスとジャイロセンサーを使って測位します。走った距離を車速パルスで、曲がった方向をジャイロセンサーで検出して現在地を割り出します。

■ 誤差について

本機は、GPSと自律航法を併用した精度の高い測位に加えて、さらにマップマッチング機能を動作させて誤差を最小限にしています。しかし、さまざまな条件や状況によって、これらの機能が正しく動作せず、誤差が大きくなることもあります。

GPS測位不能によって生じる誤差について

1. 次のような場所にいるときは、GPS衛星の電波が遮断されて電波を受信できないため、GPSによる測位ができなくなります。
 - トンネルの中やビル内の駐車場
 - 2層構造の高速道路の下

- 高層ビルなどの間
 - 密集した樹木の間
2. GPSアンテナの近くで自動車電話や携帯電話を使っている場合、電波障害の影響で一時的にGPS衛星からの電波を受信できなくなるため、GPSによる測位ができなくなります。
 3. 3基以下のGPS衛星の電波しか受信できない場合は、GPSによる測位はできません。


GPS衛星自体の原因により生じる誤差について

1. 電波を受信しているGPS衛星の配置が悪いとき（衛星が同じような方向や同じような高さにあるとき）には、十分な精度が得られないことがあります。このようなときは測位の誤差が大きくなります。
2. GPS衛星による測位では、高さ方向の精度は、水平方向と比べると誤差がやや大きくなります。自車の高さよりも上にある衛星の電波は受信できませんが、下（地球の裏側）に位置している衛星の電波は物理的に受信できないため、高さに関して十分な比較ができません。


■ その他の誤差について

以下に示す状況の場合も、測位の誤差が大きくなります。

角度の小さいY字路を走行した場合




直線や緩やかなカーブを、長距離走ったすぐ後




砂利道や雪道などで、タイヤがスリップした場合




蛇行運転をした場合

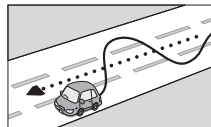


勾配の急な山道や、高低差のある道路を走行した場合

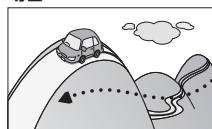


チェーンを装着したときや、タイヤを交換した場合

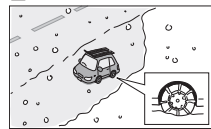


駐車場などのターンテーブルで旋回した場合

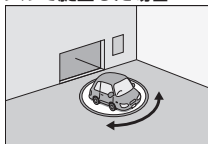


ヘアピンカーブが続いた場合

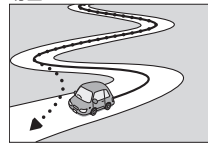


高速道路と側道などが隣接している場合

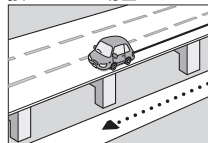

GPSによる測位ができない状態が長く続いた場合

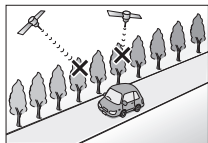


立体駐車場などで、旋回や切り返しを繰り返した場合

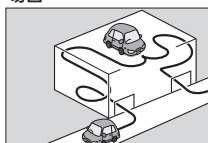

地下駐車場やトンネルなど、GPS衛星による測位が長時間できない場合



ループ橋などを走行した場合

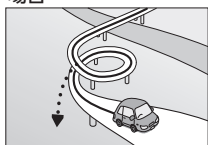


地図データにはない、新設道路を走行した場合




フェリーや車両運搬車などで移動した場合



渋滞などで、低速で発進や停車を繰り返した場合

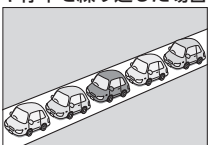

碁盤の目状の道路を走行した場合

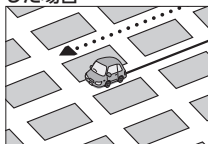

- 工場などの施設内の道路を走行中、施設に隣接する道路に近づいた場合
- エンジンをかけてすぐに走行し始めた場合
- 地図と実際の道路形状が異なる場合

■ 低速時の測位精度について

車種によっては、時速数km程度の低速時に、車速パルス信号が出力されないものもあります。そのような車種では、渋滞中や駐車場などで時速数km程度の低速走行が続くと、自車位置が正確に表示されない場合があります。

■ 地図の道路データについて

地図画面に道路が表示されていても、その道路をルート探索できない場合があります。そのような道路にはマップマッチングもできない場合があります。

地図記号の凡例

画面に表示される地図では、次の地図記号を使用しています。

記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称
	信号機		料金所		図書館		裁判所
	都道府県庁舎		マリーナ		テーマパーク		灯台
	市特別区庁舎		史跡名勝		城・天守閣		ホール
	町村指定都市市区庁舎		城跡		温泉		スマートIC
	官庁公共施設		神社		山頂		その他の目的物
	警察		寺院		自衛隊		NTT
	消防		教会		墓地		サーキット
	学校		海水浴場		ボウリング場		テニスコート
	郵便局		ゴルフ場		サッカー		ディスカウントストア
	病院		スキー		競馬場ウインズ		ビルアパート名称
	デパート/スーパー		キャンプ		大学		道の駅
	カー用品店		遊園地		短大		ヘリポート
	IC		動物園		高専		乗馬
	SA		公園		高校		体育館
	PA		ホテル		中学校		牧場
	パーキング		スポーツ施設		小学校		自動車学校
	工場		植物園		養護・盲・ろう学校		トンネル
	飛行場		美術館		保健所		船着場 (観光船等)
	フェリー		博物館		税務署		野球場
	港		水族館		発電所		展望台













- 表示される記号またはマークの位置は、実際と異なることがあります。また、複数の施設を代表して1つのマークで表示されることもあります。

- サービスエリア (SA) やパーキングエリア (PA) などハイウェイモードのときに表示されるマークです。

記号	名称
	IC
	スマートIC
	SA
	PA
	JCT
	IC/JCT (併設)
	IC/SA (併設)
	IC/PA (併設)
	SA/JCT (併設)
	PA/JCT (併設)
	料金所

- サービスエリア (SA) やパーキングエリア (PA) の設備は、以下のマークになります。

記号	名称
	スマートIC
	ガソリンスタンド
	レストラン
	スナック
	ショッピング
	ハイウェイオアシス
	インフォメーション
	休憩所
	ハイウェイ情報ターミナル
	ベビーコーナー
	ドッグラン
	障害者用トイレ
	ATM
	トイレ

※ ガソリンスタンドのマークは、元売り各社のロゴで表示されます。

地図データベースについて

- この地図の作成に当たっては、一般財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。
©2017 一般財団法人日本デジタル道路地図協会（測量法第44条に基づく成果使用承認）
[2023年3月発行データ使用]

- この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料H・1 - No.3「日本測地系における離島位置の補正量」を利用し作成しました。
(承認番号 国地企調第180号 平成22年9月28日)

- 「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R4JHs 117-46号」
- 「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R4JHs 164-46号」

交通規制データについて

- 本製品に使用している交通規制データは、2023年9月現在のもので、本データが現場の交通規制と違う場合は、現場の交通規制標識・表示等に従ってください。

駐車場データについて

- 駐車場データは、2024年4月1日まで対応しています。但し、2023年11月時点の独自調査で取得できた情報までに限ります。
- タイムズデータについては、パーク24(株)提供リストに準拠し、2023年9月時点で取得できた情報までに限ります。

タウンページデータ/訪問宅（個人宅）電話番号データについて

- タウンページデータは、NTTタウンページ株式会社が提供する2023年9月号データを収録しています。
- 訪問宅（個人宅）電話番号データは、日本ソフト販売株式会社が提供する「Bellemax®」2023年9月号データを収録しています。
- 局番変更については、2024年4月1日変更分まで対応しています。但し、2023年11月時点で取得できた情報までに限ります。
- もとのデータそのものが、実際の位置と異なる場合があります。
- 一部のデータでは、ピンポイント検索できない場合があります。その場合、その地区の代表地点が表示されます。

住所データについて

- 住所データについては2023年10月時点の住所マスターデータを使用しています。
- 市区町村合併については、2024年4月1日施行分まで対応しています。但し、2023年10月時点で取得できた情報までに限ります。
- 出典：「国勢調査結果」（総務省）を加工して作成しています。

郵便番号データについて

- 郵便番号データは、2023年10月時点のデータを使用しています。
- 大口事務所・私書箱については、2023年10月時点のデータを使用しています。

料金データについて

- 高速道路(有料道路を含む)料金表データは、2023年9月調査で2024年4月1日時点の軽自動車・中型自動車・普通自動車の料金を取得しています。

放送局リストのデータについて

- 放送局リストのデータは2024年2月現在のものです。
- 放送局の開局、廃局、名称変更、周波数(チャンネル)変更が行われた場合は、実際の内容と表示が異なる場合や、受信できない場合があります。

施設情報および個人情報（電話番号）について

- これらの情報は本ソフト作成後、変更されていく場合があります。
- 本ソフトに格納されるあらゆるデータ、個人情報については、購入者の責任において使用するものとし、当社は何らの責を負いません。また、これらの情報に誤りがあった場合でも、当社は何らの責を負いません。なお、個人情報の削除・掲載・修正に関するお問い合わせは、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご連絡ください。

注意事項

- データベース作成時点の関連で、表示される地図が現状と異なることがありますのでご了承ください。
- いかなる形式においても著作権者に無断でこの地図の全部または一部を複製し、利用することを固く禁じます。
- この地図に使用している交通規制データは普通車両に適用されるもののみで、大型車両や二輪車等の規制は含まれておりません。あらかじめご了承ください。

- 収録するデータはその正確性を保証するものではありません。データ内容の誤りに対して、取替え、代金の返却はいたしかねます。
- 本データを使用したことによって生じたお客様および第三者のいかなる損害についても、当社は一切その責任を負いかねます。

©2017 (一般財団法人) 日本デジタル道路地図協会

©2024 GeoTechnologies, Inc.

ソフトウェア使用許諾契約書

【本製品をご使用前に必ずお読みください】

このナビゲーション製品本体（以下、「本システム」）および同梱品（併せて、以下、「本製品」）には、株式会社JVCケンウッド（以下、「ライセンサー」）のソフトウェア、および/または複数のソフトウェアライセンサー（以下、「ソフトウェア供給者」）から当社に対して許諾されたソフトウェア（併せて、以下、「許諾ソフトウェア」）が含まれています。許諾ソフトウェアは、ソフトウェアに関連する書類、マニュアルその他の印刷物を含みます。書類および印刷物は、オンラインまたは電子媒体で供給するものを含みます。

お客様（以下、「使用者」）は本件使用許諾契約書の内容にご同意のうえ、本製品をご使用いただくものと致します。使用者が本製品をご使用された時点で本契約が成立したものと見なされます。

なお、許諾ソフトウェアにはライセンサーが第三者より直接的にまたは間接的に使用の許諾を受けたソフトウェアが含まれている場合があります。その場合には一部の第三者は本ソフトウェア使用許諾契約書とは別にお客様に対して使用条件を定めております。かかるソフトウェアについては本契約書は適用されませんので別途提示させていただきます「ソフトウェアに関する重要なお知らせ」を必ずご覧ください。

【使用許諾契約書】

第1条（総則）

ライセンサーは、許諾ソフトウェアの国内における非独占的かつ第3条第1項に定める例外を除き譲渡不能な使用权を使用者に許諾します。

第2条（使用权）

1. 本契約によって生ずる使用权とは、許諾ソフトウェアの本製品を使用する権利をいいます。
2. 使用者は、許諾ソフトウェアの一部もしくは全部を複製、複写もしくは修正、追加等の改変をすることができません。
3. 許諾ソフトウェアの使用は私的範囲に限定されるものとし、許諾ソフトウェアは営利目的と否とに関わらず、いかなる目的でも頒布することができません。

4. 使用者は、許諾ソフトウェアを取扱説明書、ユーザーズガイド、オプションマニュアル、またはヘルプファイル等に記載の使用方法に沿って使用するものとし、許諾ソフトウェアの全部または一部を用いて著作権法等の法規に違反するデータの使用、複製を行ってはならないものとします。また、指定PCへのネットワーク接続を用いて、使用者以外の第三者にこれを使用させることは許されていません。

第3条（許諾条件）

1. 使用者は、本製品を譲渡する場合、内在する許諾ソフトウェア（その関連資料、アップデート版、アップグレード版を含む）の使用権については、自らの手元にオリジナル及び一切の複製物、関連資料を残さない事、又譲受人を本ソフトウェア使用許諾契約に従わせる事を条件に、移転できるものとします。
2. 使用者は許諾ソフトウェアに関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。

第4条（許諾ソフトウェアの権利）

許諾ソフトウェア及びその関連書類に関する著作権等一切の権利は、ライセンサーまたはライセンサーに許諾ソフトウェアの使用、再許諾を許した原権利者（以下、原権利者）に帰属するものとし、使用者は許諾ソフトウェア及びその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条（ライセンサーの免責）

1. ライセンサー及び原権利者は、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。但し、これを制限する別途法律の定めがある場合はこの限りではありません。
2. ライセンサーは「許諾ソフトウェア」について商品性、互換性及び特定目的に合致していることを保証致しません。

第6条（第三者に対する責任）

使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争が生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、ライセンサー及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。

第7条（秘密保持）

使用者は、本契約により提供される許諾ソフトウェア、その関連書類等の情報及び本契約の内容のうち公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、ライセンサーの承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。

第8条（契約の解除）

ライセンサーは、使用者において次の各号の一に該当する事由があるときは、直ちに本契約を解除し、またはそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。

- (1) 本契約に定める条項に違反したとき
- (2) 差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立を受けたとき

第9条（許諾ソフトウェアの廃棄）

前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェア、関連書類及びその複製物を廃棄するものとします。

第10条（著作権保護）

1. 許諾ソフトウェアに関する著作権及びその他一切の知的財産権は、ライセンサー及び原権利者に帰属するものでありいかなる権利も使用者が有するものではありません。
2. 使用者は許諾ソフトウェアの使用に際し、著作権法及びその関連の法律に従うものとします。

第11条（輸出規制）

1. 許諾ソフトウェアを日本国外に輸出すること（インターネット等を利用した国外送信を含みます）はできないものといたします。
2. 使用者は、許諾ソフトウェアが日本国およびアメリカ合衆国の輸出に関する規制の対象となることを了承するものとします。
3. 使用者は、許諾ソフトウェアに適用される一切の国際法および国内法（アメリカ合衆国の輸出管理規則、アメリカ合衆国、日本国及びその他の政府機関が定めるエンドユーザー、エンドユーザーによる使用及び輸出対象国に関する規制を含みます）に従うことに同意するものとします。

第12条（その他）

1. 本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。

2. 本契約に定めなき条項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、ライセンサー、使用者は誠意をもって協議し、解決するものとしませす。
3. ライセンサー及び使用者は、本契約が日本国の法律に準拠し、本契約から生ずる権利義務に関する紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする事に合意するものとしませす。
4. 本契約書の各条項は、代わりの契約書が提供されない限り、許諾ソフトウェアのバージョンアップ後のソフトウェアにも適用されるものとしませす。

以上

■ソフトウェアに関する重要なお知らせ

本製品のソフトウェアライセンスについて

本製品に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに株式会社JVCケンウッドまたは第三者の著作権が存在します。

本製品は、株式会社JVCケンウッド及び第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメント（以下、「EULA」といいます）に基づくソフトウェアコンポーネントを使用しております。

「EULA」の中には、フリーソフトウェアに該当するものがあり、GNU General Public LicenseまたはLesser General Public License（以下、「GPL/LGPL」といいます）のライセンスに基づき実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、当該コンポーネントのソースコードの入手を可能にするように求めています。当該「GPL/LGPL」の対象となるソフトウェアコンポーネントに関しては、以下のホームページをご覧頂くようお願い致します。

ホームページアドレス

<https://www.kenwood.com/gpl/j.html>

なお、ソースコードの内容等についてのご質問はお答えしかねますので、予め御了承ください。

「GPL/LGPL」の適用を受けない「EULA」に基づくソフトウェアコンポーネント及び株式会社JVCケンウッド自身が開発もしくは作成したソフトウェアコンポーネントは、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。

「GPL/LGPL」に基づいて配布されるソフトウェアコンポーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適用法令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの保証は、明示または黙示であるかを問わず一切ありません。適用法令の定め、又は書面による合意がある場合を除き、著作権者や上記許諾を受けて当該ソフトウェアコンポーネントの変更・再配布を為し得る者は、当該ソフトウェアコンポーネントを使用したこと、又は使用できないことに起因する一切の損害についてなんらの責任も負いません。当該ソフトウェアコンポーネントの使用条件や遵守いただかなければならない事項等の詳細は、各「GPL/LGPL」をお読みください。

本製品に組み込まれた「GPL/LGPL」の対象となるソフトウェアコンポーネントをお客様自身でご利用頂く場合は、対応するライセンスをよく読んでから、ご利用くださるようお願い致します。なお各ライセンスは株式会社JVCケンウッド以外の第三者による規定のため、原文（英文）を本製品に掲載します。

掲載場所は【情報・設定】-【システム】-【特別】の【オープンソースライセンス】です。

VICISについて

■ VICISサービスの問い合わせ

VICISサービスに関するお問い合わせについては、内容によって次の問い合わせ先にご連絡ください。

- VICIS関連商品、VICIS情報の受信エリアや内容の概略、地図表示の内容に関することはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。
- VICISの概念、計画、または表示された情報内容に関することはVICISセンターへお問い合わせください。（ただし、地図表示の表示内容は除く）
 <問い合わせ先>
 VICISセンター
 - 電話番号
0570-00-8831
*：全国どこからでも市内通話料金でご利用になれます。
 - *：PHS、IP電話等からはご利用できません。
 - 電話受付時間
9:30～17:45
（但し土曜、日曜、祝日、年末年始休暇を除く）
 - FAX受付時間 24時間
 - FAX番号（全国）03-3562-1719
- VICISの最新情報について
 VICISの最新情報やFM多重放送局の周波数の情報などは、下記ホームページをご覧ください。
 インターネットURL <http://www.vics.or.jp/>

■ VICISリンクの更新について

VICISセンターでは、レベル3の情報の収集と提供に、VICISリンク（主要交差点毎に道路を区切った単位）というデータ方式を採用しています。道路の新設や改築、信号機の設置等により道路交通状況が変化する場合は、VICISリンクの追加や変更を行って、適切な情報を提供できるようにしています。

この結果、新しいVICISリンクによる情報の提供が行われると、変更前のVICISリンクでは情報が提供されなくなります。ただしユーザーに対する情報提供サービスを維持するため、変更前のVICISリンクに対しても変更後3年間は、従来通り情報を提供する仕組みになっています。



- ・ VICISリンクの更新は、地図データの更新が必要です。地図更新についてはJVCケンウッドカスタマーサポートセンター（裏表紙）にご相談ください。

■ VICIS情報有料放送サービス契約約款

第1章 総則

（約款の適用）

- 第1条 一般財団法人道路交通情報通信システムセンター（以下「当センター」といいます。）は、放送法（昭和25年法律第132号）第147条の規定に基づき、このVICIS情報有料放送サービス契約約款（以下「この約款」といいます。）を定め、これによりVICIS情報有料放送サービスを提供します。

（約款の変更）

- 第2条 当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後のVICIS情報有料放送サービス契約約款によります。

（用語の定義）

- 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- (1) VICISサービス
当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス
 - (2) VICISサービス契約
当センターからVICISサービスの提供を受けるための契約
 - (3) 加入者
当センターとVICISサービス契約を締結した者
 - (4) VICISデスクランプラー
FM多重放送局からのスクランブル化（攪乱）された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

第2章 サービスの種類等

（VICISサービスの種類）

- 第4条 VICISサービスには、次の種類があります。
- (1) 文字表示型サービス
文字により道路交通情報を表示する形態のサービス
 - (2) 簡易図形表示型サービス
簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス
 - (3) 地図重畳型サービス
車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス

（VICISサービスの提供時間）

- 第5条 当センターは、原則として一週間に概ね120時間以上のVICISサービスを提供します。

第3章 契約

（契約の単位）

第6条 当センターは、VICSDスクランブラー1台毎に1のVICSSサービス契約を締結します。

(サービスの提供区域)

第7条 VICSSサービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域(全都道府県の区域で概ねNHK-FM放送を受信することができる範囲内)とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況によりVICSSサービスを利用することができない場合があります。

(契約の成立等)

第8条 VICSSサービスは、VICSS対応FM受信機(VICSDスクランブラーが組み込まれたFM受信機)を購入したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができます。

(VICSSサービスの種類の変更)

第9条 加入者は、VICSSサービスの種類に対応したVICSS対応FM受信機を購入することにより、第4条に示すVICSSサービスの種類の変更を行うことができます。

(契約上の地位の譲渡又は承継)

第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

第11条 当センターは、次の場合には加入者がVICSSサービス契約を解除したものとみなします。

- (1) 加入者がVICSDスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき
- (2) 加入者の所有するVICSDスクランブラーの使用が不可能となったとき

(当センターが行う契約の解除)

第12条 1. 当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、VICSSサービス契約を解除することがあります。また、第17条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、VICSSサービス契約は、解除されたものと見なされます。

2. 第11条又は第12条の規定により、VICSSサービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICSSサービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

第4章 料金

(料金の支払い義務)

第13条 加入者は、当センターが提供するVICSSサービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

第5章 保守

(当センターの保守管理責任)

第14条 当センターは、当センターが提供するVICSSサービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

(利用の中止)

第15条 1. 当センターは、放送設備の保守上又は工事にやむを得ないときは、VICSSサービスの利用を中止することがあります。

2. 当センターは、前項の規定によりVICSSサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第6章 雑則

(利用に係る加入者の義務)

第16条 加入者は、当センターが提供するVICSSサービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

(免責)

第17条 1. 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由によりVICSSサービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。

また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICSSサービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。

但し、当センターは、当該変更においても変更後3年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICSSサービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。

2. VICSSサービスは、FM放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機によるVICSSサービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持って、VICSSサービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

[別表]

視聴料金 330円(税込み)

ただし、車載機購入価格に含まれております。

- 本機器で提供している道路交通情報データは、公益財団法人日本道路交通情報センターから提供されます。また、データ作成には一般財団法人道路交通情報通信システムセンター(VICSSセンター)の技術が用いられています。

メディアおよびファイルについて

■ ご使用上の注意事項

- USB機器やSDカードは、車内に放置しないでください。直射日光や高温で、変形や故障の原因となります。
- 本機で再生するオーディオファイル、ビデオファイルは、必ずバックアップを作成しておいてください。予期せぬ事態で、ファイルが破壊される場合があります。

■ 本機で再生できるディスクメディア (MDV-D612W/MDV-D612/MDV-D412W/MDV-D412のみ)

- ディスク再生対応一覧表

分類	規格	対応	説明
DVD (MDV-D612W/ MDV-D612のみ)	DVDビデオ	○	—
	DVDオーディオ	×	—
	DVD-R	○	VRモード対応 (DVD-R/RWのみ) CPRM対応
	DVD-RW	○	
	DVD+R	○	
	DVD+RW	○	
	DVD+R DL (2層)	○	
	DVD-R DL (2層)	○	
	DVD-RAM	×	
CD	音楽CD	○	—
	CD-ROM	○	—
	CD-R	○	パケットライト非対応
	CD-RW	○	
	DTS-CD	×	—
	ビデオCD、スーパービデオCD	×	—
	フォトCD	×	—
	HDCCD	△	通常の音楽CDの音質
	CCCD	×	—
その他	8cmディスク	×	—
	デュアルディスク	×	—
	スーパーオーディオCD	△	CD層のみ再生可能

○：再生できます

△：一部のみ再生できます

×：再生できません

再生できるディスクフォーマット

ISO 9660 Level 1/ISO 9660 Level 2/Joliet/UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50

使用できないディスク

以下のディスクは使用しないでください。



- 記録面（レーベル面の反対側）に着色や汚れがあるディスク。引き込まれない、取り出せないなどの誤動作の原因となります。記録面には触れないようにお取り扱いください。
- ファイナライズ処理を行っていないCD-R/RWおよびDVD-R/RW は再生できません（ファイナライズ処理については、お使いのライティングソフトやレコーダーのマニュアルをご覧ください）。そのほかにも、記録状態によっては再生できない場合があります。
- 汚れ、傷、ゴミのついたディスク、反りのあるディスク。音飛びなどの誤動作や音質劣化の原因となることがあります。
- 表面に紙テープなどが貼られたディスク、ラベルのノリがはみ出したディスク。ディスクが取り出せなくなったり、本機が故障したりすることがあります。
- 8cmディスク、8cmディスクアダプターは使用できません。ディスクが取り出せなくなるなど、故障の原因となります。

■ ディスク使用上のご注意

- ディスクが汚れたときは、従来のレコードクリーナー、静電防止剤や、シンナーやベンジンなどの薬品は絶対に使用しないでください。市販のクリーニングクロスや柔らかい木綿の布などで、中心から外側に向かって軽く拭き取ってください。
- 新しいディスクを使うときは、ディスクのセンターホールおよび外周部に“バリ”がないことを確認してください。“バリ”がついたまま使用すると、ディスクが挿入できなかったり音飛びの原因となります。“バリ”があるときは、ボールペンなどで取り除いてから使用してください。
- 音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサリ（スタビライザー、保護シート、レンズクリーナーなど）は使用しないでください。故障の原因となります。

DVDのリージョン番号

本機で再生できるDVDリージョン番号（国ごとに割り当てられた番号）は「2」（または2を含むもの）と「ALL」です。

DVDディスクに表示されているリージョン番号が本機と一致しないと、本機では再生できません。

- DVDディスクのマーク

記号	内容
	リージョン番号を表します。このマークが付いているディスクはどのDVDプレーヤーでも再生できます。
	収録されている音声の言語数を表します。1本の映画の中に最大8つの言語を収録できます。お好みの音声で聴くことができます。
	収録されている字幕スーパーの言語数を表します。32カ国語まで収録できます。
	複数のアングルで撮影された映像が記録されていれば、お好みのアングル（角度）で見ることができます。
	映像の画面タイプを表します。左のマークでは標準のテレビ（4:3）で見た場合、ワイド映像（16:9）は上下に黒帯の入る（レターボックス）映像となります。

DVDは、再生箇所により本機での再生操作等規制される場合があります。このようなときは下記のマークが映像上に表示されます。内容についてはディスクのマニュアルをご覧ください。



禁止マーク

■ 本機で再生できるSDカード

規格	SD/SDHC/SDXC ^[1]
最大容量	2GB(SD)/32GB(SDHC)/2TB(SDXC)
ファイルシステム	FAT16/FAT32/exFAT ^[2]

^[1] MMC(MultimediaCard)には対応していません。

^[2] この他のファイルシステム(NTFS等)には対応していません。

- SDスピードクラスはClass10まで対応しています。

■ SDカード使用上のご注意

- miniSDカード、microSDカードはSDカードアダプターを使用することで使用可能ですがすべてのカードの動作保証はしていません。
- ご使用の際には、必ずSDカードに付属している取扱説明書も合わせてご確認ください。
- 本機で使用できない場合は、ファイルシステムがFAT16、FAT32、またはexFATであることを確認してください。ファイルシステムが異なる場合は、再フォーマットしてから使用してください。
- 本機はSD-Audio規格には対応していません。
- すべてのSDカードに対して、動作を保証するものではありません。
- SDカードの種類や、記録状態によっては、正常に再生できない場合があります。
- SDカード内のデータは必ずバックアップをしてください。SDカードの使用状況によっては、保存内容が失われる場合があります。保存データが失われたことによる損害については、当社はその補償を一切いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 本機で再生できるUSB機器

規格	USB 1.1/USB 2.0 ^[1]
デバイスクラス	マスストレージクラス (MSC device) ^[2]
最大消費電流	3A以下
ファイルシステム	FAT16/FAT32/NTFS/exFAT ^[3]

^[1] USB3.0には対応していません。

^[2] 使用するUSBデバイスがUSBマスストレージクラスに対応しているかは、USBデバイスの販売メーカーにお問い合わせください。

^[3] この他のファイルシステムには対応していません。


■ USB機器使用上のご注意

- 接続したUSBデバイスは運転の支障とならないように設置してください。
- すべてのUSBデバイスに対して、動作や電源供給を保証するものではありません。
- セキュリティ機能付きのUSBデバイスは使用できません。
- USB接続ケーブルKNA-24USB（別売品）以外のケーブルを使用すると、正常に再生できない場合があります。
- USBデバイスの種類や、記録状態によっては、正常に再生できない場合があります。


- 本機で使用できない場合は、ファイルシステムがFAT16、FAT32、NTFS、またはexFATであることを確認してください。ファイルシステムが異なる場合は、再フォーマットしてから使用してください。
- USBデバイスのデータは必ずバックアップをしてください。USBデバイスの使用状況によっては、保存内容が失われる場合があります。保存データが失われたことによる損害については、当社はその補償を一切いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

USBハブの使用について

- 本機では、1本のUSB接続ケーブルに対し1台のUSBハブを接続して、最大4つ（パーティション含む）のUSBデバイスを接続できます。ただし、すべての接続機器の動作を保証するものではありません。



- USBハブはUSB接続ケーブル1本につき2台以上接続しないでください。

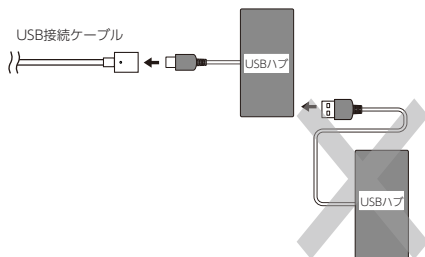

- 消費電流の大きい機器をUSBハブに接続すると動作しない場合があります。この場合はUSB接続ケーブルに直接接続してください。
- USBハブを使って接続するときは、USBハブを本機のUSB接続ケーブルに接続してから、USB機器をUSBハブに接続してください。
- iPhoneはUSBハブを介した接続ができません。USB接続ケーブルに直接接続してください。

■ハイレゾ音源について（MDV-D612W/MDV-D612のみ）

- 本機は、以下のハイレゾ音源ファイルの再生に対応しています。
 - コーデック：FLAC/WAV
 - サンプル周波数：96kHz、量子化ビット数：24bit
 - サンプル周波数：192kHz、量子化ビット数：24bit
- ハイレゾ再生をお楽しみ頂くには、接続される機器（スピーカー等）もハイレゾ再生可能な製品が必要となります。

■ 本機で再生できるオーディオフォーマット

コーデック		メディア			
		CD	DVD	USB	SD
オーディオファイル	MP3	○	○	○	○
	WMA	○	○	○	○
	AAC	○	○	○	○
	WAV	○	○	○	○
	FLAC	○	○	○	○
	Vorbis	○	○	○	○

CD：MDV-D612W/MDV-D612/MDV-D412W/MDV-D412のみ

DVD：MDV-D612W/MDV-D612のみ

著作権保護されたファイルについて

本機では、コピープロテクトや著作権管理が設定されているオーディオファイルは、再生できません。個人的に楽しむなどの場合を除き、音楽や映像などの著作物を著作権所有者の許諾を得ずに複製（録音）、配布、配信することは著作権法で禁止されています。

オーディオファイル形式

	MP3	WMA	AAC	FLAC	Vorbis	WAV
対応形式	MPEG 1/2 Audio Layer 3	Windows Media Audio Standard L3 profile (Version 7,8,9)	MPEG2/4 AAC LC、 HE-AAC (V1,V2)	flac	vorbis	RIFF waveform Audio Format(Linear PCMのみ)
拡張子	.mp3	.wma	.m4a	.flac, .fla	.ogg	.wav
量子化 ビット数	16bit	16bit	16bit	16bit/24bit	16bit	16bit/24bit
ビットレート	8k~ 320kbps, VBR	8k~ 320kbps	8k~ 320kbps, VBR	-	-	-
サンプリング 周波数	16k~48kHz	16k~48kHz	16k~48kHz	16k~ 192kHz ^[1]	16k~48kHz	16k~ 192kHz ^[1]
タグ	ID3タグ ver 1.0/1.1/2.2 /2.3/2.4 (ID3v2の非 同期化は非対 応)	WMAタグ	iTunes m4a メタデータ	Vorbis Commentタ グ	Vorbis Commentタ グ	RIFF LISTタ グ

	MP3	WMA	AAC	FLAC	Vorbis	WAV
その他	ジョイントステレオ対応	DRM/Professional/Lossless/Voiceは非対応	iTunesで作成したAACファイルのみ再生可能 DRM/マルチチャンネルは非対応	圧縮レベル: 0~8 マルチチャンネルは非対応	マルチチャンネルは非対応	マルチチャンネルは非対応

^[1] CDメディアは48kHzまで対応しています。

※ タブの文字数は全角128文字まで対応しています。それ以上の文字数では、文字列の後ろ部分が表示されない場合があります。

※ オーディオファイルの作成方法によっては、本機で再生/表示できない場合があります。

※ 本機で表示できるアルバムアートワーク画像は、画像データのサイズが650KB以下のファイルです。

■本機で再生できるビデオフォーマット (MDV-D612W/MDV-D612のみ)

コーデック		メディア			
		CD	DVD	USB	SD
ビデオファイル	MPEG-4 Video	×	×	○	○
	H.264/MPEG-4 AVC	×	×	○	○
	WMV	×	×	○	○

○：再生できます ×：再生できません

ビデオファイル形式

	MPEG-4 Video			H.264/MPEG-4 AVC				WMV	
対応形式	ISO MPEG4			H.264/MPEG-4 AVC				Windows Media Video Ver.9(VC-1)	
ファイルコンテナ	AVI	MP4	MKV	AVI	MP4	FLV	MKV	ASF	MKV
拡張子	.avi	.mp4	.mkv	.avi	.mp4	.flv, .f4v	.mkv	.wmv	.mkv
プロファイル	アドバンスドシンプルプロファイル			ベースラインプロファイル、メインプロファイル				メインプロファイル	
対応音声コーデック	MP3, AAC		MP3, AAC, WMA, Vorbis, FLAC	MP3, AAC		MP3, AAC, WMA, Vorbis, FLAC		WMA	MP3, AAC, WMA, Vorbis, FLAC
最大ピクチャサイズ	1920×1080			1920×1080				1920×1080	
最大フレームレート	30fps			30fps				30fps	
最大ビットレート	8Mbps			8Mbps				8Mbps	

※ ビデオファイルの作成方法によっては、本機で再生/表示できない場合があります。

※ ビデオファイルのビットレートが高い場合は、部分的に再生が停止したり、音飛び/音切れをする可能性があります。

■ オーディオファイル、ビデオファイル (MDV-D612W/MDV-D612のみ) について

(1) ファイル名とフォルダ名

本機で表示できる文字：

半角英数文字、半角カタカナ、全角文字

文字数制限：

ファイル名 全角80文字(拡張子は除く)

フォルダ名 全角80文字

※ ファイル名またはフォルダ名が文字数制限を超えているファイルは再生できません。

ディスクの場合は使用するライティングソフトやディスクフォーマットによって、文字数が制限される場合があります。詳しくは、ライティングソフトの説明書をご覧ください。

使用できない文字：

¥、\、/、:、*、?、"、<、>、|

ファイルには正しく拡張子を付けてください。

ディスクの場合は使用するライティングソフトやディスクフォーマットによって、表示できる文字が制限される場合があります。詳しくは、ライティングソフトの説明書をご覧ください。

(2) ファイル数とフォルダ数の制限

ディスク：

1フォルダ内の最大ファイル数：999

ディスク内の最大ファイル数：5000

- ・ ディスク内の総フォルダ数が500以上の場合は、ディスク内の一部のファイルを認識できない場合があります。
- ・ フォルダ階層数は ルートを含めて最大8階層となります。

USB機器およびSDカード：

1フォルダ内の最大ファイル数：999

1フォルダ内の最大フォルダ数：9999


- ・ フォルダ階層数は ルートを含めて最大8階層となります。ただし、制限内でもフォルダ名/ファイル名が最大文字数を超える場合は認識できません。
- ・ デバイス内の最大フォルダ数/最大ファイル数に制限はありませんが、デバイスの容量やファイルシステムによって制限を受ける場合があります。

(3) 再生する順番について

ファイル名の昇順

ファイル名の頭に“01”～“99”など再生する順番を入力してからSDカードなどに書き込むことで再生する順番を設定できることがあります。

下図の例では、①から⑩の順で再生されます。

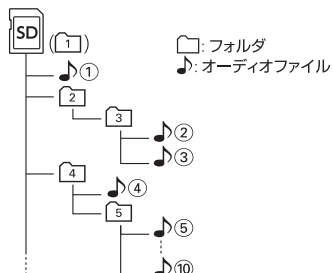

(4) ご使用上の注意事項

ディスクを挿入すると、最初にディスク内のすべてのファイルをチェックします。再生するディスクに多くのフォルダ、オーディオファイル、ビデオファイル以外のファイルを書き込むと、再生するまで時間がかかることがあります。また、ファイル検索やフォルダ検索がスムーズに行えない場合があります。

Bluetoothについて

■ Bluetooth対応プロファイル

本機は、以下のプロファイルに対応しています。

- HFP（ハンズフリープロファイル）
ハンズフリー通話するためのプロファイルです。
 - PBAP（フォンプックアクセスプロファイル）
電話帳のデータをvCard形式で伝送するプロファイルです。
 - A2DP^[1]（高度オーディオ配信プロファイル）
オーディオプレーヤーの音楽を伝送するためのプロファイルです。
- ^[1] SCMS-T対応（SCMS-TとはA2DPIに対応したオーディオプレーヤーなどでセキュリティがかったコンテンツを聴くことができる機能です。）
- AVRCP（オーディオ/ビデオリモート制御プロファイル）
オーディオプレーヤーの再生や選曲などをコントロールするためのプロファイルです。
 - SPP（シリアルポートプロファイル）
Bluetooth機器を仮想シリアルポート化するプロファイルです。
 - PAN（パーソナルエリアネットワークプロファイル）
小規模ネットワークを実現するためのプロファイルです。

Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠



- 動作を確認した携帯電話機についてはホームページをご覧ください。
<https://www2.jvckenwood.com/cs/ce/bt/index.php?lang=japanese>
- Bluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることの認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては通信できない場合があります。

■ 対応コーデック

SBC/AAC

iPhoneについて

■ 本機でコントロールできるiPhoneについて

本機からコントロールできるiPhoneは以下のとおりです。

Made for

- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone SE (3rd generation)
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2nd generation)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR

- 音楽再生のみに対応します。
- 本機に表示できる文字の種類は、半角英数字、半角カタカナ、および全角文字です。ただし、正しく表示できない文字もあります。

■ iPhone接続ケーブルについて

本機にiPhoneをUSB接続するときは、USB接続ケーブルKNA-24USB（別売品）とApple製USB-C - Lightning ケーブル（Lightning コネクタ搭載iPhone）またはApple製USB-C充電ケーブル（USB-C コネクタ搭載iPhone）が必要です。


地デジ機能について

(MDV-D412W /MDV-D412のみ)

地デジ機能をオン/オフすることができます。地デジ機能をオフに設定すると地デジソースはソース選択画面に表示されません。

■地デジソースをオフにする

1 【MENU】を押して【ソース切替】をタッチする

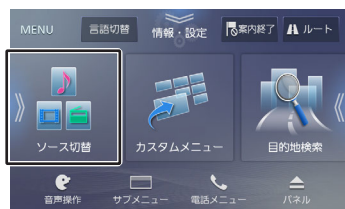


ソース切替画面が表示されます。

2 【STANDBY】をタッチする




スタンバイモードになります。

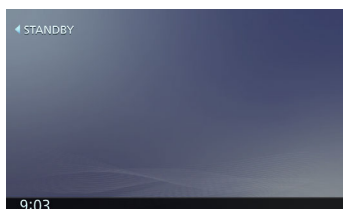

3 フロントパネルの①【▶▶】を押した後、2秒以内に②【◀◀】、③【◀◀】、④【▶▶】の順で押す

MDV-D412W

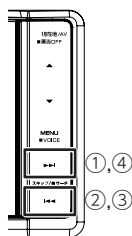

MDV-D412



「地デジソースを選択不可に設定しました。」と表示され、地デジ機能がオフになります。

■地デジソースをオンにする

地デジ機能をオンにするには、「地デジソースをオフにする」の手順1～3の操作を行ってください。

「地デジソースを選択可に設定しました。」と表示され、地デジ機能がオンになります。

故障かなと思ったら

次の一覧から該当する症状を見つけて対処してください。解決方法が見つからない場合は、お買い上げの販売店またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

● 共通

症状	考えられる原因	対処方法
電源がオンにならない。	車両のヒューズが切れている。	コード類がショートしていないことを確認した後、同じ容量のヒューズと交換してください。
	電源コードなどの接続が間違っている。	お買い上げの販売店で接続を確認してください。
画面の中に小さな斑点や輝点がある。	液晶パネル特有の現象です。液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものが生じることがあります。	故障ではありませんので、そのままご使用ください。
画面が暗い。	画面の温度が低い。	液晶パネルの特性上、画面の温度が下がっているときは、電源をオンにしたときに、通常より暗い場合があります。 電源をオンにして温度が上がるまでしばらくお待ちください。通常の明るさに戻ります。
	画質設定の明るさが低い。	画質設定の明るさを調整してください。 ➔「画質を調整する」(P. 83)
画面が見にくい。	見る角度によってコントラスト、明るさが変わります。	コントラスト、画面の明るさ、視野角を調整してください。 ➔「画質を調整する」(P. 83) ➔「サブメニューを使う」(P. 24) ➔「視野角を調整する」(P. 28)
映像の色調がおかしい。	—	画質を調整してください。➔「画質を調整する」(P. 83)
音が出ない/音が小さい。	バランス、フェーダーが片方に寄っている。	バランスやフェーダーを正しく調整してください。➔「サウンドの設定をする」(P. 128)
音質が悪い(音がひずむ)。	音量が大きすぎる。	音量を適正に調整してください。
	スピーカーコードが車両側のネジにかみ込んでいる。	スピーカーの配線を確認してください。
	スピーカーの配線が間違っている。	スピーカー出力端子をそれぞれのスピーカーと正しく接続してください。

症状	考えられる原因	対処方法
案内音声が出力されない。 ハンズフリーの音声が出力されない。	フロントスピーカーが接続されていない。	案内音声とハンズフリーの音声出力はフロントスピーカーのみです。スピーカーの接続を確認してください。
Bluetooth機器が接続できない。	ソフトウェアアップデート等により接続機器の登録情報が更新された。	Bluetooth機器の登録をいったん削除して、登録し直してください。
リアビューカメラに切り替わらない。	リアビューカメラが正しく接続されていない。 リアビューカメラの設定が“なし”になっている。	取扱説明書を参照して、正しく接続してください。 CMOS-C320/CMOS-320を接続しているときはリアビューカメラの設定を“専用カメラ”に、その他のカメラを接続しているときは“汎用カメラ”にしてください。➔「リアビューカメラ接続設定」(P. 223)
「ハイ、彩速」と話しても音声操作機能が始まらない。	「音声操作」(一般)が【OFF】に設定されている。	【ON】に設定してください。 ➔「音声操作 (MDV-D612W/MDV-D612のみ)」(P. 135)
	「音声による音声操作起動」(一般)が【OFF】に設定されている。	【ON】に設定してください。 ➔「音声による音声操作起動 (MDV-D612W/MDV-D612のみ)」(P. 135)
	マイクが接続されていない。	マイクの接続を確認してください。

● ナビ機能

症状	考えられる原因	対処方法
市街地図を表示できない。	表示中の地域に市街地図がない。	—
ランドマークが表示されない。	地図のスケールが不適切。	ランドマーク情報が表示されるのは500m以下のスケールです。
地点登録できない。	すでに300か所登録されている。	不要な登録地点を削除してください。 ➔「登録地点を削除する」(P. 80)
経由地を設定できない。	すでに5か所が設定されている。	不要な経由地を削除してください。 ➔「目的地・経由地を削除する」(P. 76)
	目的地が設定されていない。	目的地を先に設定してください。
目的地が書き替えられた。	すでに目的地が設定されているときに、さらに目的地を設定した。	目的地を設定しなおしてください。
探索条件を変えてもルートが同じになる。	出発地と目的地の位置関係による。	出発地と目的地の位置関係によっては、同じになる場合があります。
住所検索で番地を指定できない。	地域によっては番地を指定できない場合がある。	付近を検索して、地図上で探してください。

症状	考えられる原因	対処方法
地点検索した場所が履歴に記憶されていない。	ルート探索していない。	ルート探索していない場所は記憶されません。
	履歴に記憶されたのが最近の50か所よりも古い。	履歴として記憶されるのは、50か所までです。
シミュレーションが目的地まで到達しない。	ルートの距離が長い。	ルートの距離が長い。ルートの距離が長い場合は、目的地に到達せずにシミュレーションのスタート地点に戻ることがあります。
自車マークが走行中の道路と異なる道路にある。	Y字路を通過したときに、実際と異なる道路にマップマッチングされた。	しばらく走行すると、正しい位置に表示されます。
	GPSアンテナの設置場所が悪い。	GPSアンテナの設置場所を確認して、アンテナの設置場所を変更してください。
	本機がしっかりと固定されていない。	お買い上げの販売店で、本機をしっかりと取り付けなおしてください。
	タイヤを交換した。	タイヤを交換した。タイヤ交換を行ったときは、センサーの学習を初期化してください。 ➡「センサー学習」(P. 29) 初期化してしばらくは自車位置がずれることがありますが、しばらく走行すると、正しい位置に表示されます。
自車マークが道路外や反対車線に表示される。	市街地図を表示している。	市街地図のまま走行すると、道路外に表示されてしまう場合があります。
マイルートアジャスターの渋滞回避を設定しているが、渋滞している道路が回避されない。	他の道路よりも、現在のルート上の道路を通るほうが渋滞していても早い。	マイルートアジャスターの渋滞回避は、渋滞道路を必ず回避するのではなく、渋滞を考慮に入れた上で最短時間になるように探索されます。
	現在提供されているVICS情報が少なく、別のルートが探索できない。	—
VICSの地図表示情報(レベル3)が表示されない。	地図のスケールが不適切。	VICSの地図表示情報(レベル3)を表示できるのは、10m~1km(一般道は10m~500m、一般道の駐車場情報は10m~200m)のスケールです。
	—	VICSの受信状態が悪い場合は、表示できません。 オートアンテナをしまっている場合は伸ばしてください。
	VICS局からの電波を受信できていない。	自動選局に切り替えてください。 ➡「VICS局の選局方法を切り替える」(P. 117)

症状	考えられる原因	対処方法
VICS情報が割り込み表示されない。	割り込み表示が [OFF] に設定されている。	ナビ設定画面で、割り込み表示を [ON] に設定してください。 ➡ 「図形情報の割り込み表示」 (P. 118)
夜の地図色が表示されない。	地図色昼夜切替が [昼色に固定] に設定されている。	「自動」 に設定してください。 ➡ 「地図表示を設定する」 (P. 124)
	イルミネーションコードが接続されていない。	お買い上げの販売店で、正しく接続してください。
音声案内されない。	ルート案内音声の出力が [OFF] に設定されている。	ルート案内音声の出力を [ON] に設定してください。 ➡ 「ルート案内音声の出力」 (P. 122)
ナビゲーションの画面が表示されない。	ナビゲーション以外の画面になっている。	【現在地/AV】 を押して現在地図画面に切り替えてください。➡ 「現在地図画面の見かた」 (P. 48)
	画面がオフになっている。	【現在地/AV】 を押すか、画面をタッチしてください。 ➡ 「画面表示を消す」 (P. 24)
表示中の地図画面が回転する。	地図の向きがヘディングアップに設定されている。	ヘディングアップに設定すると、地図を回転して、進行方向を常に上方方向に表示します。
自転車マークが動かない。	車速検出コードが接続されていない。	お買い上げの販売店で、車速検出コードを正しく接続してください。
実際の道路と案内が違う。 ランドマークの表示が実際と違う。	—	地図データ作成時期により、実際の道路状況と異なる場合があります。また、目印となるランドマークを省略して表示する場合があります。
遠回りなルートを探索する。	細い道や整備されていない道路の近くにいる。	大きな道路や整備されている道路を優先して探索をするため、遠回りなルートを案内する場合があります。
検索結果が実際の場所と違う。	—	地図データの収録状態により、実際の場所と住所表示が異なる場合があります。
案内音声が小さい。	—	案内音声の音量を大きくしてください。 ➡ 「案内音声の音量」 (P. 122)
ルートメニューが表示できない。	ルートが探索されていない。	ルート探索が行われている場合に表示できます。
センサー学習が完了しない。	車速検出コードが接続されていない。	お買い上げの販売店で、車速検出コードを正しく接続してください。
ルート案内中に到達予想時刻と距離が表示されない。	—	サービスエリアや駐車場に入ったときは表示されないことがあります。自転車位置が案内ルート上に戻ると表示されます。

● AV機能

症状	考えられる原因	対処方法
音が出ない。	接続が間違っている。	お買い上げの販売店で、接続を確認してください。
音質が悪い（音がひずむ）。	音量が大きすぎる。	音量を適正に調整してください。
映像が映らない。	走行中、またはナビ画面を表示中。	走行中、またはナビ画面を表示中は映像を見ることはできません。

● ディスク再生

症状	考えられる原因	対処方法
ディスクの再生中に振動で映像や音が切れる。	取り付け角度が40°を超えている。	40°以内になるように取り付けなおしてください。
	取り付けが不安定になっている。	しっかりと取り付けなおしてください。なお、駐停車中でも音飛びする場合やディスクの同じところで音飛びする場合は、ディスクに原因があります。
ディスクを再生できない。	ディスクが裏返しになっている。	レーベル面を上にして入れなおしてください。
	ディスクに傷や汚れがある。	【▲】を押してディスクを取り出し、ディスクをクリーニングしてください。
	本機内部が結露している。	【▲】を押してディスクを取り出し、しばらく放置（約1時間）してから使用してください。
ファイルを再生中に音飛びする。	ディスクに傷や汚れがある。	【▲】を押してディスクを取り出し、ディスクをクリーニングしてください。
ディスクがイジェクトできない。	ディスクがイジェクト途中で止まっている。	強制イジェクトを行ってください。 ➡「ディスクを取り出せないときは」(P. 97)
ファイルの再生がはじまるまで時間がかかる。	ディスクに記録されているフォルダ/ファイル/階層が多い。	最初にディスク内のすべてのファイルをチェックするため、多くのファイルが記録されているメディアを使用すると、再生されるまで長時間かかる場合があります。
CD-R、CD-RWが再生できない。	ファイナライズ処理を行っていない。	CDレコーダーでファイナライズ処理を行ってください。ファイナライズ処理については、お使いのCD-R/CD-RWライティングソフトやCD-R/CD-RWレコーダーのマニュアルをご覧ください。
DVDの禁止マーク“Ⓢ”が画面に表示されて、操作ができない。	ディスクが禁止している操作や、無効な操作を行っている。	ディスクが禁止している操作や、無効な操作をしたときは、禁止マークが表示されます。禁止マークの表示中は操作はできません。

症状	考えられる原因	対処方法
トラックなどの名称が正しく表示されない。	本機で表示できない文字が名称に含まれている。	本機では、半角英数字と日本語が表示できます。これ以外の特殊な文字は、表示できない場合があります。

● ファイル再生

症状	考えられる原因	対処方法
ファイルを再生できない。	フォーマットが、本機で再生できないフォーマットで記録されている。	再生できるフォーマットを確認してください。 ➡「本機で再生できるオーディオフォーマット」(P. 248) ➡「本機で再生できるビデオフォーマット (MDV-D612W/MDV-D612のみ)」(P. 249)
	ファイルに拡張子が付いていない。	正しい拡張子を付けてください。 ➡「本機で再生できるオーディオフォーマット」(P. 248) ➡「本機で再生できるビデオフォーマット (MDV-D612W/MDV-D612のみ)」(P. 249)
	ビデオファイルの作成ソフトによっては再生できない場合があります。	—
	ビデオファイルのサイズが大きいです。	本機ではファイルサイズが4GB以下のビデオファイルが再生できます。

● 地デジ

症状	考えられる原因	対処方法
何も受信できない。	アンテナが正しく接続されていない。	お買い上げの販売店にご相談ください。
	スキャンされていない。	チャンネルスキャンをしておいてください。➡「放送局を登録 (プリセット) する」(P. 108)
字幕が表示されない。	字幕が放送されていない。	—
地上デジタル放送が受信できない。	車の場所が、地上デジタルテレビ放送の放送エリアではない。受信障害がある環境では、放送エリア内でも受信できない場合があります。	—
	送信チャンネル変更 (リパック) が行われた。	初期スキャンをしてプリセットを登録しておいてください。➡「放送局を登録 (プリセット) する」(P. 108)
	「ホーム」または「お出かけ」に登録されている放送局が現在地周辺の放送局と合っていない。	再度、チャンネルをスキャンしてください。➡「放送局を登録 (プリセット) する」(P. 108)

症状	考えられる原因	対処方法
映像が乱れる。映像が止まる。音声途切れる。	障害物や放送局からの距離等によって、受信状態が悪くなっている。	<ul style="list-style-type: none"> 見通しのいい場所に移動してください。 ワンセグに切り替えてください。 ➡ 「[受信モード切替]」 (P. 104)
	ワンセグ/12セグを切り替えた。	受信モードの切替時に映像等の乱れが発生する場合がありますが、故障ではありません。

● iPhone

症状	考えられる原因	対処方法
iPhoneが認識されない。	iPhone接続ケーブルが正しく接続されていないか、iPhoneが正しく動作していない。	iPhone接続ケーブルが正しく接続されているか確認してください。それでもiPhoneが認識されない場合は、iPhoneをリセットしてください。
iPhoneをコントロールできない。	iPhoneにヘッドフォンなどが接続されたまま、本体に接続した。	iPhoneを本機から取り外し、iPhoneからすべての機器を取り外してから接続しなおしてください。
	iPhoneが異常状態になっている。	<ul style="list-style-type: none"> iPhoneメニューに表示されるリセットではなく、iPhone本体のリセットを行ってください。 iPhoneを本機から取り外し、iPhoneの電源を入れなおしてください。
iPhoneの曲を再生できない。	コネクタが正しく接続されていない。	しっかりと接続してください。
音がひずむ。	iPhoneのEQ機能（イコライザ機能）がオンになっている。	オフにしてください。
充電完了までに時間がかかる。	—	充電を目的とする場合は、iPhoneの再生を停止することをお勧めします。
iPhoneの充電ができない。	本機の電源が入っていない。	本機の電源を入れてください。
	USBハブを介して接続している。	充電するときはUSBハブを使用せずに直接接続してください。急速充電したいときは、USB接続ケーブルに直接接続してください。
iPhoneの音声が出力されない。	「Apple 製 Lightning - Digital AVアダプタ (Lightning コネクタ搭載 iPhone)」または「Apple 製 USB-C Digital AV Multiportアダプタ (USB-C コネクタ搭載 iPhone)」を使用して本機にiPhoneを接続している。	「Apple 製 Lightning - Digital AVアダプタ (Lightning コネクタ搭載 iPhone)」または「Apple 製 USB-C Digital AV Multiportアダプタ (USB-C コネクタ搭載 iPhone)」を外して接続しなおしてください。➡ 「HDMI出力機器を接続する」 (P. 109)

症状	考えられる原因	対処方法
USB機器を認識しない。	USBコネクタが正しく接続されていない。	USB機器やUSB接続ケーブルのコネクタを確実に接続してください。
	USB接続ケーブルKNA-24USB (別売品) 以外のケーブルを使用しているため、データの品質が悪くなっている。	1個のUSB端子に、USB接続ケーブルKNA-24USBを1本のみ使用して接続してください。
	USB接続ケーブル1本に対してUSBハブを2台以上接続している。	USB接続ケーブル1本に対してUSBハブを2台以上接続してUSB機器を接続すると、本機で再生することができません。 USBハブを1台にして接続しなおしてください。
	複数のUSB機器を接続していて違うデバイスが選択されている。	【デバイス切替】で再生したいデバイスに切り替えてください。 ➡ 「 [デバイス切替] (USBのみ) 」 (P. 88)
USB機器やSDカード内のオーディオファイル、ビデオファイルが再生できない。	オーディオファイル、ビデオファイルが本機で再生できるフォーマットで記録されていない。	再生できるフォーマットを確認してください。 ➡ 「本機で再生できるオーディオフォーマット」 (P. 248) ➡ 「本機で再生できるビデオフォーマット (MDV-D612W/MDV-D612のみ) 」 (P. 249)
	ファイル名に使用できない文字が使われている。	次の文字はファイル名には使用できません。 ¥、\、/、:、*、?、"、<、>、 ファイル名を変更してください。
	フォルダ名またはファイル名が81文字以上になっている。	本機ではファイル名またはフォルダ名に文字数制限があります。 フォルダ名：全角80文字 ファイル名：全角80文字 (拡張子は除く) 全角80文字以内に変更してください。
	再生モードが録音したSDカードの再生になっている。	再生モードを切り替えてください。 ➡ 「再生リストと再生モードについて」 (P. 89)

● SDカードへの録音と再生

症状	考えられる原因	対処方法
録音したSDカードが再生できない。	録音データ (kenwood.direct.recフォルダのデータ) またはコンテンツデータベース (_ContentsDBフォルダのデータ) を編集または変更した。	録音データ (kenwood.direct.recフォルダのデータ) またはコンテンツデータベース (_ContentsDBフォルダのデータ) を編集または変更すると本機で再生できなくなります。編集や変更はしないでください。
	再生モードがパソコンで保存したSDカードの再生になっている。	再生モードを切り替えてください。 ➡「再生リストと再生モードについて」(P. 89)
音楽CDをSDカードに録音できない。	SCMSによるコピー制限がかかっている音楽CDを録音しようとした。	コピー制限がかかっていない音楽CDを使用してください。

● Bluetooth オーディオ / ハンズフリー

症状	考えられる原因	対処方法
Bluetoothオーディオプレーヤーの音が途切れる。	本機とBluetooth対応オーディオプレーヤーの距離が遠すぎる。	Bluetooth対応オーディオプレーヤーを本機に近づけてください。
	他のBluetooth機器が通信を妨げている。	他のBluetooth機器の電源をオフにしてください。または、他のBluetooth機器を遠ざけてください。
	他のBluetooth機器と通信中、または、他のプロファイルで通信中。たとえば、電話帳や「KENWOOD Drive Info」のデータ受信中等は音が途切れる場合がある。	ご利用のBluetooth機器の再生品質の設定を変更すると改善される場合があります。
ハンズフリー通話の受話が小さい。	音量調整が小さくなっている。	通話中に調整してください。
スマートフォンのBluetooth設定をオフにしてオンにすると本機と接続できない。	スマートフォンのBluetooth設定をオフにした場合、再度オンにしても本機からは認識できないことがある。	スマートフォンのBluetooth接続機器から本機を選び直してください。

● HDMIソース

症状	考えられる原因	対処方法
映像が表示されない。	解像度が480pまたは720pになっていない。	HDMI機器の映像出力設定をAutoに設定してください。Auto設定が無い場合は、480pまたは720pに設定してください。
	ケーブルが正しく接続されていない。	ケーブルの接続状態を確認してください。 USB接続ケーブルとHDMI接続ケーブルの束線バンドによる固定方法は、スタートガイド (P.16) の「周辺機器の接続」をご覧ください。

症状	考えられる原因	対処方法
音が出ない。	PCM 以外で入力している。	接続している機器の音声はPCM出力になっているか確認してください。

■メッセージ

次のメッセージが表示された場合は、一覧に従って対処してください。

● 共通

メッセージ	対処
システムの起動ができませんでした。 カスタマーサポートセンターにお問い合わせ 合わせください。	JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
異常を検出したため、音声出力を停止 しました。 電源を入れなおしても問題が解消され ない場合はカスタマーサポートセンター にお問い合わせください。	JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
現在の音量以上の音で聞き続けると聴力 に影響を与える可能性があります。	[閉じる] をタッチした後、適切な音量に調整してください。
暗証番号が違います。 もう一度入力してください。	正しい暗証番号を入力してください。暗証番号を思い出せない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。➡「暗証番号を設定する」(P. 35)
スピーカー配線に異常があります。 接続を確認してください。	取扱説明書を参照して、スピーカー接続を確認してください。
スピーカー配線に異常があります。 接続を確認してください。 問題が解消されない場合はカスタマーサ ポートセンターにお問い合わせください。	スピーカーコードがショートまたは車両のシャーシに接触したため保護回路が働いた可能性があります。取扱説明書を参照して、スピーカー接続を確認してください。接続が正しいことを確認しても問題が解決されない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
地デジアンテナに異常があります。 接続を確認してください。	地デジアンテナケーブルの配線がショートしています。配線を確認してください。
GPSアンテナに異常があります。 接続を確認してください。	取扱説明書を参照して、正しく接続してください。
車速パルスが検出できません。 車速検出コード(桃)の接続先及び接続 状態を確認してください。	取扱説明書を参照して、車速検出コードの接続を確認してください。接続が正しいことを確認しても問題が解決されない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
ステアリングリモコンキーの学習がで きませんでした。	取扱説明書を参照して、ステアリングリモコンの接続を確認してください。接続が正しいことを確認しても問題が解決されない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
SDカードのフォーマットができません でした。	SDカードが正しく入っているかを確認してください。他のSDカードを使用しても問題が解決されない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
サーバーに接続できません。	スマートフォンがインターネット接続できるところに移動し、再度操作してください。

メッセージ	対処
アプリケーションと通信できませんでした。 スマートフォンを確認してください。	<ul style="list-style-type: none"> • 使用していたスマートフォンのアプリケーションを停止させ、再起動させてください。 • スマートフォンのBluetoothをいったんオフして、オンしてください。

● ナビ

メッセージ	対処
ルートを探索できませんでした。	<ul style="list-style-type: none"> • ルート案内できない地点を「目的地」「経由地」にしています。 • 探索条件を「一般」以外にしてください。

● VICS

メッセージ	対処
電波が弱いか周波数が違うため、VICS情報を受信できません。	受信周波数を切り替えてください。またはVICS放送が受信できるところに移動し、受信するまでしばらくお待ちください。

● ETC

メッセージ	対処
ETCに異常が発生しました。 販売店にお問い合わせください。(04)	お買い上げの販売店にご相談ください。
ETC車載器との接続を確認してください。	接続が正しいことを確認しても、問題が解決されない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
ETCカードが挿入されていません。 ETCカードが挿入されていません。 (01)	ETCカードを差し込みなおしてください。または料金所の係員の指示に従ってください。
ETCカードが読めません。 ETCカードが読めません。(02)、 (03)、(05)	<ul style="list-style-type: none"> • 差し込まれたカードがETCカードかどうか確認してください。 • カードが正しい向きで差し込まれているか確認してください。 • カードの金属端子面をきれいに拭いてから差し込んでください。 問題が解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
ETCがセットアップされていません。	お買い上げの販売店にご相談ください。
ETCをご利用できません。 ETCをご利用できません。(06)、 (07)	ETCカードを差し込みなおしてください。または料金所の係員の指示に従ってください。
ETCカードに書き込みできません。 (11)	ETCカードを差し込みなおしてください。または料金所の係員の指示に従ってください。
中断しました。	故障ではありませんのでもう一度操作してください。

● ETC2.0

メッセージ	対処
ETC2.0 接続エラー	取扱説明書を参照して、ETC2.0 車載器の接続を確認してください。接続が正しいことを確認しても問題が解決されない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

● カメラ

メッセージ	対処
専用カメラと通信できません。接続を確認してください。	取扱説明書を参照して、CMOS-C320/CMOS-320との接続を確認してください。接続が正しいことを確認しても問題が解決されない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
走行中は調整できません。	リアビューカメラのガイド線調整、およびCMOS-C320/CMOS-320のカメラ設定は、安全なところに停車した状態で行ってください。

● ドライブレコーダー

メッセージ	対処
ドライブレコーダーが接続されていません。	取扱説明書を参照して、ドライブレコーダーの接続を確認してください。接続が正しいことを確認しても問題が解決されない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
ドライブレコーダーに異常があります。接続を確認してください。	取扱説明書を参照して、ドライブレコーダーの接続を確認してください。接続が正しいことを確認しても問題が解決されない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
ドライブレコーダーの手動録画のファイル数が上限に達したため、録画を中止しました。	必要なデータはパソコンなどにバックアップし、不要なデータはSDカードから削除してください。
ドライブレコーダーのイベント記録のファイル数が上限に達したため、録画を中止しました。	
ドライブレコーダーのSDカードの空き容量不足のため、録画を中止しました。	
ドライブレコーダーの録画を中止しました。	<ul style="list-style-type: none"> カメラの接続に異常があります。カメラの接続をご確認ください。接続が正しいことを確認しても問題が解決されない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。 何らかの不具合により録画ができなくなっています。JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
ドライブレコーダーが高温になったため、安全のため電源を切りました。	温度異常により、電源がオフになっています。通常の温度に戻ると自動で復帰し、使用できるようになります。
ドライブレコーダーの静止画撮影を中止しました。	静止画撮影ができませんでした。何度か本機の「静止画」にタッチしても撮影できない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

メッセージ	対処
ドライブレコーダーの静止画記録ファイル数が上限に達したため、静止画撮影を中止しました。	必要なデータはパソコンなどにバックアップして、不要なデータはSDカードから削除してください。
ドライブレコーダーのSDカードの交換推奨時期です。	ドライブレコーダーに挿入しているSDカードの寿命が近くなるとお知らせします。挿入しているSDカードに録画できなくなる前にSDカードを交換してください。 ドライブレコーダーに付属のSDカードおよび別売のケンウッド製SDカード使用時のみ有効になります。 別売のSDカードは、 https://www.kenwood.com/jp/car/option/sd-cards/ のSDカードをご覧ください。
SDカードアクセスエラーのため削除できませんでした。SDカードを確認してください。	SDカード内のデータを削除できませんでした。 SDカードが正しく挿入されているか確認してください。それでもファイルが削除できない場合は、SDカードを初期化してください。
ドライブレコーダーの初期設定または取り付け位置に異常があります。 ドライブレコーダーの取扱説明書をご確認ください。	ドライブレコーダーの取扱説明書を参照して、ドライブレコーダーの「本体初期設定」を実施してください。 また、ドライブレコーダーの取り付け位置が変わっていないか確認してください。

● AV (共通)

メッセージ	対処
再生可能なファイルがありません。	再生対応しているオーディオファイル、ビデオファイルかどうかを確認してください。 ➔ 「本機で再生できるオーディオフォーマット」 (P. 248) ➔ 「本機で再生できるビデオフォーマット (MDV-D612W/MDV-D612のみ)」 (P. 249)
走行中は音声のみお楽しみください。	走行中は映像を見ることができません。
音声は再生できません。	音声は再生できない動画ファイルです。
ファイルが再生できません。	再生できないファイルです。再生可能な次のファイルへスキップします。

● AV (DISC)

メッセージ	対処
ディスクが読めません。	読み込み不可のディスクを再生しようとしています。再生可能なディスクを挿入してください。
再生できないリージョンコードのディスクです。	ディスクのリージョンコードを確認してください。リージョンコード「2」(または2を含むもの)と「ALL」のディスクが再生できます。
ディスクがローディングできません。/ディスクがイジェクトできません。	強制イジェクトを実行してください。➔ 「ディスクを取り出せないときは」 (P. 97) または、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
録音可能なアルバム数の上限を超えています。	録音できるアルバムは最大999枚までです。 不要なアルバムを削除してから録音してください。➔ 「録音データを削除する」 (P. 96)
録音を続行できないため、録音を中断しました。	録音し直してください。

メッセージ	対処
空き容量不足のため、これ以上録音できません。	<ul style="list-style-type: none"> 不要な楽曲を削除してから録音してください。➔「録音データを削除する」(P. 96) 空き容量や残り録音可能時間は、録音設定画面で確認できます。➔「録音設定をする」(P. 92) SDカードに録音する場合は、不要なファイルを削除するか、空き容量の大きいSDカードを使用してください。
録音を続行できないため、録音を中断しました。SDカードの接続及び空き容量を確認してください。	

● AV (地デジ)

メッセージ	対処
「エリア」プリセットは、現在地都道府県の代表的なチャンネルを自動でプリセットして受信します。受信状況が悪い場合は、「エリア」プリセットをお試しください。	現在地が「ホーム」または「お出かけ」をプリセットした地域ではないときに、プリセットモードを「ホーム」または「お出かけ」にすると放送局を受信できない場合があります。このようなときは、プリセットモードを「エリア」にすることにより受信できる場合があります。➔「プリセットモードを切り替える」(P. 104)
「エリア」プリセットは、現在地都道府県の代表的なチャンネルを自動でプリセットして受信します。受信状況が悪い場合は、プリセットを「ホーム」または「お出かけ」に切り替えて、受信可能なチャンネルをスキャンしてください。	プリセットモードを「エリア」にして受信できない場合は、プリセットモードを「ホーム」または「お出かけ」にし、放送局をプリセットすることにより受信できる場合があります。➔「プリセットモードを切り替える」(P. 104) ➔「放送局を登録(プリセット)する」(P. 104)
「ホーム」または「お出かけ」プリセットはスキャン時に登録したチャンネルを受信します。受信状況が悪い場合は、「ホーム」または「お出かけ」プリセットをお試しください。	

● SMART USEN

メッセージ	対処
スマートフォンアプリケーションからエラーが通知されました。スマートフォンを確認してください。	本機との接続を解除し、スマートフォン単体で「SMART USEN」アプリケーションがご利用できることを確認してください。
スマートフォンアプリケーションと通信できませんでした。	<ul style="list-style-type: none"> 「SMART USEN」アプリケーションの起動を確認してください。 スマートフォンとの接続が正常かを確認してください。 Bluetooth接続でご利用の場合は、[デバイス切替]から、ご利用の機器に[オーディオ/アプリケーション連携]を設定してください。
スマートフォンアプリケーションからエラーが通知されました。連続再生が3時間を超えたため停止しました。	過度のバッテリー消耗、通信容量増加を防止するため、3時間以上の連続再生を制限しています。(アプリケーションの仕様) 再生ボタンをタッチするか、チャンネル選択をすることで引き続き再生できます。

● MapFanAssist 機能

メッセージ	対処
MapFan会員IDまたはパスワードが違います。MapFan会員IDとパスワードをご確認の上、もう一度入力してください。	MapFan会員IDとパスワードをご確認の上、もう一度入力してください。
所定の回数を連続して誤って入力されたため、およそ30分間はログインできません。しばらくしてから再度ログインしてください。	MapFan会員IDとパスワードをご確認の上、30分経過後に再度ログイン操作を行ってください。
MapFan連携の通信エラーが発生しました。スポットブラウザ/目的地予約/おでかけプラン/マイカー位置表示を更新できませんでした。	ログアウト後、再度ログインしてください。 その後、MapFan連携設定画面からデータ更新を行ってください。データ更新をしても、問題が解決されない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご連絡ください。
MapFan連携の通信エラーが発生しました。MapFan連携サーバーで問題が発生しています。	しばらくしてから、MapFan連携設定画面からデータ更新を行ってください。 何度かデータ更新をしても、問題が解決されない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご連絡ください。
MapFan連携サーバーのメンテナンス中です。メンテナンス完了まで、スポットブラウザ/目的地予約/おでかけプラン/マイカー位置表示を更新できません。	
MapFan連携の通信エラーが発生しました。スポットブラウザ/目的地予約/おでかけプランを更新できませんでした。	
MapFan連携サーバーに接続できません。	スマートフォンがインターネット接続できるところに移動してください。
MapFan連携の通信エラーが発生しました。マイカー位置表示を更新できませんでした。	<ul style="list-style-type: none"> ログアウト後、再度ログインしてください。再度ログインしても、問題が解決されない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご連絡ください。 MapFanで確認できるマイカー位置と、実際の自車位置が大きくずれた状態が継続する場合、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご連絡ください。
入力したMapFan会員IDでは、MapFan連携を利用できません。 MapFan連携の利用には、KENWOOD MapFan Clubへの入会が必要です。	KENWOOD MapFan Clubへの入会手続きを行い、MapFan会員IDを取得して入力してください。
MapFan連携サーバーで問題が発生しています。マイカー位置表示を更新できませんでした。	しばらくしてから、MapFan連携設定画面からデータ更新を行ってください。 何度かデータ更新をしても、問題が解決されない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご連絡ください。

● VOIPUT

メッセージ	対処
該当する住所が見つかりませんでした。	<ul style="list-style-type: none"> • 地図データベースに該当する施設が無い場合は検索ができません。 • カテゴリーデータベースに該当する楽曲が無い場合は検索ができません。 • マジックワードをつけて発話しなかった場合は検索したい目的のマジックワードをつけて発話してください。
該当する施設が見つかりませんでした。	
該当する楽曲が見つかりませんでした。	
サーバーに接続できません。	<ul style="list-style-type: none"> • VOIPUT の起動を確認してください。 • マイクを発話者のほうに向けてください。 • iPhone の場合、バックグラウンド動作（スマートフォンの画面に表示されていない状態）に対応していません。必ずフォアグラウンドでご利用ください。 • お使いのスマートフォンのBluetooth設定を一度OFFして、再度ON してください。それでも問題が発生する場合は、本機のBluetooth設定を一度OFFして、再度ONしてください。
スマートフォンアプリケーションと通信できませんでした。スマートフォンを確認してください。	
認識できませんでした。	
解析できませんでした。	

はじめに

基本操作

音声操作

ナビゲーション

オーディオ・ビジュアル

情報・設定

Bluetooth

リンクルモー
ド

スマートフォン
連携

オプション

付録

特許権/著作権/商標 など



「タウンページ」は、NTT東日本およびNTT西日本の登録商標です。

Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



DVD Format/Logo Licensing Corporation is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U. S., Japan and other countries.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.


Apple, iPhone, iTunes, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
本機搭載のソフトウェアは、independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

SDXCロゴはSD-3C LLCの商標です。

 MapFan はジオテクノロジーズ株式会社の登録商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。株式会社JVCケンウッドは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

VICSおよびVICS WIDEは、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。

「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。

QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

「NaviCon」は株式会社デンソーの登録商標です。

「マップクリップ」はジオテクノロジーズ株式会社の登録商標です。

Google、Android、Google Play は Google LLCの商標です。

本製品には、株式会社コビキタスAIの高速起動ソリューション「Ubiquitous QuickBoot™」を搭載しております。「Ubiquitous QuickBoot™」は、株式会社コビキタスAIの商標です。

Copyright© 2025 Ubiquitous AI Corporation. All rights reserved.



HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。

本製品には、日本電気株式会社のフォント「FontAvenue」を使用しています。

 FontAvenue

本ソフトウェアは、株式会社日立製作所の音声合成技術を使用しています。「Ruby Talk」は株式会社日立ソリューションズ・テクノロジーの登録商標です。

Ruby Talk®



「ETC」、「ETC2.0」は一般社団法人ITSサービス高度化機構の登録商標です。

ITSスポットは国土交通省の登録商標です。

日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)のcompact Wnn を使用しています。compact Wnn® OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2012-2017 All Rights Reserved.

当社は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にこのロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。



USB Type-C および USB-C はUSB Implementers Forumの商標です。

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org
Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND ONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libvorbis

Copyright (c) 2002-2015 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

主な仕様

● ナビゲーション部

衛星測位システム	受信衛星	GPS, QZSS (準天頂衛星), Galileo, BeiDou
	受信信号	L1, L1S (SLASのみ対応)
	測位形式	3D/DGPS
VICS	FM多重、VICS WIDE	
センサー	2D センサー(ジャイロ1軸)	

● モニター部

画面サイズ	7型ワイドVGAパネル
タッチパネル方式	抵抗膜方式タッチパネル
表示方式	透過型TN 液晶
駆動方式	TFTアクティブマトリクス
画素数	1,152,000個 水平800×垂直480×3 (RGB)
表示方式色数	26.2 万色
画素配列	RGBストライプ配列
LCDバックライト使用光源	LED 光源
タッチパネル表面処理	ノングレア処理

● オーディオ部

最大出力	50W×4
定格出力	28W×4 (4Ω,1kHz,10%THD)
インピーダンス	4~8Ω
グラフィックイコライザー	周波数: 62.5Hz~16kHz 調整幅 (Step) : ±9dB (1dB)
タイムアライメント	調整幅 (Step) : 0cm~610cm (1cm) レベル調整幅 (Step) : -8~0dB (TW:0.5dB, SP:1dB)

- HDMI入力 (MDV-D612W/MDV-D612のみ) (HDMI接続ケーブルKNA-20HC (別売品) 必要)

入力端子	TYPE-D 1系統
外形寸法 (W×H×D)	10.8mm×7.5mm×26.5mm

対応IF	HDMI
解像度	1280×720P 59.94Hz/60Hz 720×480P 59.94Hz/60Hz 640×480P 59.94Hz/60Hz
音声信号方式	リニアPCM
サンプリング周波数 (音声)	32k/44.1k/48k/88.2k/96k/ 176.2k/192k Hz
量子化ビット数 (音声)	16/20/24bit

● 外部入出力部

リアビューカメラ入力	端子	RCA 1系統
リアビューカメラ入力信号	信号処理方式	NTSCコンポジット映像信号
	映像入力レベル	1Vp-p/75Ω
ドライブレコーダー映像入力	端子	RCA 1系統
ドライブレコーダー映像入力信号	信号処理方式	NTSCコンポジット映像信号
	映像入力レベル	1Vp-p/75Ω
外部機器通信端子	端子	電源ハーネスに内蔵

● Bluetooth部

Version	Bluetooth Ver. 5.2準拠
デバイスタイプ	BR/EDR
対応プロファイル	HFP/ PBAP/ A2DP/ AVRCP/ SPP/ PAN
音声コーデック	SBC/AAC
マイク入力端子	3.5Φ Mini-Jack
著作権保護規格	SCMS-T

- 地デジチューナー部 (MDV-D612W/MDV-D612/MDV-D412W/MDV-D412のみ)

受信方式	地上デジタルテレビ放送方式 (日本) (ワンセグ対応)
受信チャンネル	UHF13~52チャンネル

● FM部

受信周波数範囲	76.0MHz~99.0MHz
周波数ステップ	0.1MHz

実用感度	8dBf (0.7μV/75Ω)
------	------------------

● AM部

受信周波数範囲	522kHz~1629kHz
周波数ステップ	9kHz
実用感度 (S/N : 20dB)	28dBμV

● USB I/F部 (USB接続ケーブルKNA-24USB (別売品) 必要)

USB (Type-C)	USB2.0 High Speed
最大供給電流	DC 5V ≒ 3A
急速充電	USB BC1.2
ファイルシステム	FAT16/FAT32/NTFS/exFAT

● SDカード部

対応SD	SD/SDHC/SDXC
ファイルシステム	FAT16/FAT32/exFAT

● ディスク部 (MDV-D612W/MDV-D612/MDV-D412W/MDV-D412のみ)

対応ディスク	CD-DA, CD-R/RW, SACD (CD LAYER ONLY) MDV-D612W/MDV-D612のみ : DVD-Video, DVD-VR (CPRM), DVD±R/±RW/±R DL (8cmディスク非対応)
--------	---

信号方式 (MDV-D612W/MDV-D612のみ)	NTSC
-----------------------------	------

リージョンNo (MDV-D612W/MDV-D612のみ)	2
--------------------------------	---

サンプリング周波数	DVD: 48/96kHz, CD: 44.1kHz
-----------	----------------------------

量子化ビット数	DVD: 16/20/24bit (直線)、CD: 16bit (直線)
---------	--------------------------------------

● メディア対応

USB/SD (Audio)	MP3/ AAC/ WMA/ WAV/ FLAC/ Vorbis
----------------	----------------------------------

USB/SD (Video) (MDV-D612W/MDV-D612のみ)	MPEG-4 Video/ MPEG-4 AVC (H.264)/ WMV
---------------------------------------	---------------------------------------

ディスク (Audio) (MDV-D612W/MDV-D612/MDV-D412W/MDV-D412のみ)	MP3/ AAC/ WMA/ WAV/ FLAC/ Vorbis
--	----------------------------------

● 電源

電源電圧	14.4V (10.5V~16V)
最大消費電流	15A
使用温度範囲	-10~+60℃

● 寸法/質量

本体部	外形寸法 (W×H×D)	MDV-D612W /MDV-D412W /MDR-D212W : 206mm × 104mm × 176mm MDV-D612 /MDV-D412 /MDR-D212 : 180mm × 100mm × 180mm
	埋込寸法 (W×H×D)	178mm × 100mm × 160mm
	質量 (重さ)	MDV-D612W/MDV-D612 /MDV-D412W /MDV-D412 : 2.2kg MDR-D212W /MDR-D212 : 1.8kg

● GPSアンテナ

GPSアンテナ	外形寸法 (W×H×D)	36mm×12.8mm×33mm
	ケーブル長	3.5m
	質量 (重さ)	約84g

● 地デジアンテナ (MDV-D612W/MDV-D612/MDV-D412W/MDV-D412のみ)

アンテナ形状	フィルム型
ケーブル長	4.0m
エレメント外形寸法	91mm (I形)
質量 (重さ)	約40g (1本あたり/ケーブル含む)

これらの仕様およびデザインは、技術開発にともない予告なく変更になる場合があります。

索引

B	Bluetoothオーディオ機器の再生 150	か	画質の調整 83
D	DVD再生 99	け	経由地 75
E	ECO情報 119	経由地の削除 76	経由地の順番変更 75
	ETC2.0車載器 226	現在位置の修正 125	現在地図画面 48
G	GPS 29	検索履歴の削除 65	
H	HDMI 109	こ	交差点案内図の表示 70
I	iPhoneを再生する 85	高速道路でのルート案内 69	交通情報 (ラジオ) 109
M	MapFanAssist (スマートフォンアプリ) 177	コンパスボタン 48, 50	
N	NaviCon (スマートフォンアプリ) 176, 193	さ	再生できるディスク 244
Q	QRコード 54, 139	サウンド設定 128	
U	USB機器/SDカードのファイル再生 86	し	自車マーク (地図) 48
V	VICS情報 113	システム設定 134	自宅に帰る 58
あ	アスペクト (画面表示サイズ) 84	自宅の登録 35, 59	シミュレーション 77
	案内音声の音量 122	視野角 28	車速パルス 29
え	エラーメッセージ 263	ジャンル検索 62, 63	住所検索 64
お	オートアンテナ 31, 134	す	ステアリングリモコン 31, 135
	オートペアリング 141	スピーカー構成 129	スマートフォン連携 176
	オートリルート 78	せ	センサー学習 29
	音楽CD再生 98	そ	走行軌跡の表示 48, 121, 125
	音楽CDの録音 91	操作音の出力 135	ソース切替画面 82
	音声操作 40	ソースレベル 133	

ち	
地図記号	236
地図更新サービスプログラム	139
地図の傾き角度	50
地図の縮尺	49
地点登録	79
チャンネルスキャン (地デジ)	104

て	
ディスク挿入口	21
ディスクの出し入れ	97
ディスクメニュー	101
デモ走行	78
電源オン/オフ	21
電話帳	147, 148
電話の着信	145
電話番号検索	65
電話をかける	146, 147, 148, 149

と	
到着予想時刻/距離	69
登録機器の削除 (Bluetooth)	144
登録地点検索	64
登録地点の編集	79, 80
時計	48
ドライブレコーダー	201

な	
ナビ設定	120

の	
ノースアップ	50

は	
パーキング検出コード	28
バージョン情報	138
バーチャルルームミラー	222
ハイウェイモード画面	69
ハンズフリー通話	145

ふ	
フェリーを利用した探索	123
フライビューマップ表示	121

へ	
平均速度設定 (到着予測時間用)	127

ほ	
方面看板	48, 122
ボタンの操作音	135

ま	
マップクリップ	54

め	
メッセージ	263

も	
目的地	67
目的地の削除	76
目的地付近の地図表示	78
文字の入力	27

ゆ	
ユーザーイコライザー	132

ら	
ランドマーク情報の表示	54

り	
リアビューカメラ	223
リスニングポジション	129
リバース検出コード	28
履歴検索	64

る	
ルート案内の開始	67
ルート案内の終了	78
ルート全体	78
ルート探索方法の設定	67
ルートの再探索	74

れ	
レーン情報	48

ろ	
録音	91
録音設定	92
録音停止	92
録音データの再生	93
録音データの削除	96

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

- 商品に関するお問い合わせは、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターをご利用ください。

0120-2727-87 (固定電話からはフリーダイヤル)

0570-010-114 (携帯電話からはナビダイヤル)

045-450-8950 (一部IP電話など) / FAX 045-450-2308

住所 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

受付時間 月曜～金曜: 9:30～18:00

土曜: 9:30～12:00、13:00～17:30

(日曜、祝日および当社休日は休ませていただきます)

- 修理などアフターサービスについては、当社ホームページ (<https://www.kenwood.com/jp/cs/service.html>) またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。