

## リモコン操作編


# プリセットリモコンクイックスタートガイド

クイックスタートガイド ..... 1  
 リモコンを有効に使うために ..... 3  
 他の機器をリモコンで操作する ..... 10  
 故障と思われる症状ですが・・・ ..... 裏表紙

このクイックスタートガイドは、本機以外のオーディオ・ビジュアル機器を操作できるようにリモコンをセットアップする方法を説明しています。

本リモコンのすべての機能を十分にご使用頂くため、操作設定方法は本取扱説明書中の「リモコンを有効に使うために」の章をよくお読みください。

クイックスタートの項では以下のキーを使用し、すべての操作はディスプレイを見て行います。

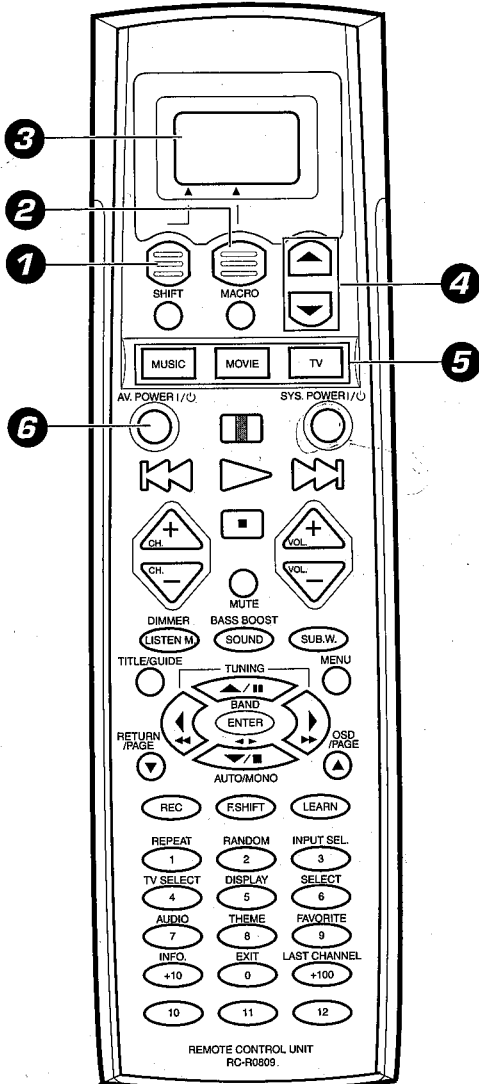

- ① **ディスプレイ操作1キー**  
前の画面に戻ったり、最初に戻るときに使います。
- ② **ディスプレイ操作2キー**  
セットアップモードにするときや、セットアップを決定するときに使います。
- ③ **ディスプレイ**  
セットアップに必要な情報はここに表示されます。
- ④ **▲/▼キー**  
IRコードやレベルなどを選ぶときに使います。
- ⑤ **MUSIC、MOVIE、TVキー**  
入力を選ぶときに使います。
- ⑥ **AV. POWER I/O キー**  
他の機器のIRセットアップをした直後にAV. POWER I/O キーを押して、その機器の電源オン/オフをするときに使用します。この操作で、コードが正しく入力されたかどうかを確認できます。

## お手持ちの機器のセットアップコードを登録しましょう

### ステップ1

Video1:  
VCR  
Menu

"Menu"が表示されるまでディスプレイ操作1キーを押します。



ステップ1からステップ9まではそれぞれの手順を終えてから8秒以内に次の手順を行ってください。8秒以上経過したときは、ディスプレイ操作1キーを押してディスプレイを表示させれば、つぎの操作を行えます。

### ステップ2

※01. IR  
02. Surround  
Home Enter

ディスプレイ操作2[Menu]キーを"01. IR"が表示されるまで押します。

### ステップ3

※01. IR  
02. Surround  
Back Enter

▲/▼キーを押して、カーソルを"01. IR"に移動させ、ディスプレイ操作2[Enter]キーを押します。

### ステップ4

※03. Video1  
04. Video2  
Back Enter

▲/▼キーを押して、カーソルを操作したい機器が背面に接続されている入力に移動させ、ディスプレイ操作2[Enter]キーを押します。

### ステップ5

※05. VCR  
06. Cable  
Back Enter

▲/▼キーを押して、カーソルを操作したい機器に移動させ、ディスプレイ操作2[Enter]キーを押します。

### ステップ6

※Kenwood  
Aiwa  
Back Enter

▲/▼キーを押して、カーソルをお手持ちの機器のメーカー名に移動させ、ディスプレイ操作2[Enter]キーを押します。

### 入力の名前が自動的に表示されます

リモコンの各入力には工場出荷時に仮の機器の名前が登録されています。IRコードを登録する前にリモコンの入力キーを押すと、本体側の工場出荷時の入力の名前 (Video1、Video2など) と、それらの入力名 (VCR、VCR2、DVDなど) が表示されます。IRコードの登録をした後でリモコンの入力キーを押すと、実際に接続し、IRコードを登録した機器の名前 (LD、DVDなど) が表示されます。

### ステップ7

※01:0056  
02:Nothing  
Back Enter

▲/▼キーを押して、IRコードを選びます。

### ステップ8

AV.POWER I/O



エープリ  
パワ  
AV. POWER I/O キーを押して、操作したい機器の電源がオン/オフできるかどうかを確認します。

もしお手持ちの機器の電源キーがリモコン操作できない機械的なスイッチのときは、ディスプレイ操作2[Enter]キーを押してから、ディスプレイ操作1[Home]キーを押して、今登録した機器をMUSIC、MOVIEまたはTVキーで選択後、▶キーまたはTUNING◀/▶キーで操作を確認することができます。

この操作をしても操作したい機器が動作しないときは、ステップ7に戻って別のIRコードを入力してみてください。操作できるコードが入力できるまでこの手順を繰り返してください。操作できるIRコードがないときは"Nothing"を選んでください。

### ステップ9

※01. IR  
02. Surround  
Home Enter

コードを確定するためにディスプレイ操作2[Enter]キーを押します。

同様な手順(ステップ3からステップ9)までを繰り返して入力します。

"Menu"が表示されるまでディスプレイ操作1キーを押すと最初の画面に戻ります。

登録中にもし間違ったキーを押して登録モードを終了してしまっても、すでに登録しているIRコードは記憶しています。

# リモコンを有効に使うために


本機に付属のリモコンで、他社製の機器でもIRコードをリモコンに登録すれば操作が可能になります。  
各機器で利用できる機能については「他の機器をリモコンで操作する」をご覧ください。  
RC-⑩

## 電池が消耗したときのご注意


操作できる距離が短くなったり、バッテリー表示が点滅したら、4個とも新しい電池と交換してください。リモコンは電池を取り替えている間でも、IRコードのメモリーを保持するように設計されています。

## ディスプレイ操作キーの使いかた

本リモコンにIRコードを登録するときは、ディスプレイを見ながらディスプレイ操作1キー、ディスプレイ操作2キー、▲/▼キーを使って操作します。

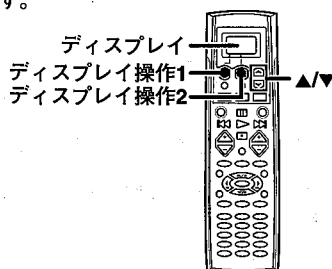

ディスプレイ内の最下部に文字表示されている部分は、それぞれディスプレイ操作1キー、ディスプレイ操作2キーを押すことによってキーとして働きます。

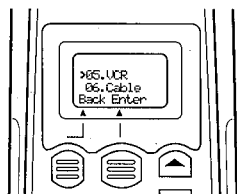

### ディスプレイ操作1キー

- [Back] ひとつ前の操作(Back)に戻ります。
- [Home] 最初の画面(Home)に戻ります。
- [Clr] メモリーなどを消去します。

### ディスプレイ操作2キー

- [Enter] 選んだアイテムを決定(Enter)します。
- [Menu] メニューを表示します。
- [SetUp] セットアップ画面を表示します。
- [Exit] メニュー画面に戻ります。
- [Next] 次の操作にうつります。
- [Sel] 選んだ項目を選択します。


### ディスプレイが消えたときは

ディスプレイは8秒以上操作がないと消えるようになっています。そのときはディスプレイ操作1キー、ディスプレイ操作2キーまたは▲/▼キーを押すと消えたときの表示に戻ります。


### 操作にこまったときは

ディスプレイ操作1キーを「Menu」が表示されるまで押すと、最初の画面に戻ります。

## お手持ちの機器のIRコードを登録する

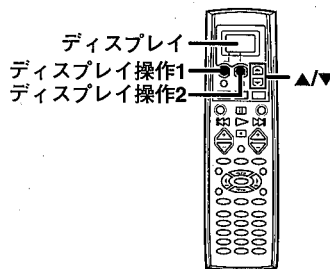


① 「Menu」が表示されるまでディスプレイ操作1キーを押す



手順①から手順④まではそれぞれの手順を終えてから8秒以内に次の手順を行ってください。8秒以上経過したときは、ディスプレイ操作1キーを押してディスプレイを表示させれば、つづきの操作を行います。


② ディスプレイ操作2[Menu]キーを「01. IR」が表示されるまで押す

- セットアップ画面が表示されます。



③ ▲/▼キーを押し「01. IR」を選びディスプレイ操作2[Enter]キーを押す

- 入力選択画面が表示されます。



- このとき、以前の登録にかかわらず、すべての入力が登録できるようになります。

④ ▲/▼キーを押し操作したい機器が背面に接続されている入力を選ぶ

- ▲/▼キーを押すたびに切り換わります。

- 01: CD/DVD
- 02: MD/Tape
- 03: Video1
- 04: Video2
- 05: Video3
- 06: DVD
- 07: TV1
- 08: TV2
- 09: Cable
- 10: Phono

- 例: VIDEO 1端子に接続している機器を選ぶには、「Video1」を選びます。

**5** ディスプレイ操作2[Enter]キーを押す

- 機器選択画面が表示されます。
- 手順④で"Phono"を選んだときは手順⑤に進んでください。

```

※05: VCR
06: Cable
Back Enter
  
```

**6** ▲/▼キーを押して、操作したい機器を選ぶ

- ▲/▼キーを押すたびに切り換わります。

```

▶ 01: CD
02: Tape
03: MD
04: CD-R
05: VCR
06: Cable
07: Satellit
08: TV
09: LD
10: DVD
11: No type
▶ 12: Delete
  
```

- 例: ビデオを選ぶには、"VCR"を選びます。
- どれにもあてはまらないときは"No Type"を選びます。
- "Delete"を選ぶとその入力は入力切り換え時に表示されなくなります。

**7** ディスプレイ操作2[Enter]キーを押す

- メーカー選択画面が表示されます。

```

※Kenwood
Aiwa
Back Enter
  
```

**8** ▲/▼キーを押して、お手持ちの機器のメーカー名を選ぶ

- ▲/▼キーを押すたびにディスプレイにメーカー名が表示されます。お手持ちの機器のメーカー名が表示されるまで▲/▼キーを押してください。お手持ちの機器のメーカー名が表示されないときは"Nothing"を選んでください。

**9** ディスプレイ操作2[Enter]キーを押す

- IRコード選択画面が表示されます。

```

※01: 0056
02: Nothing
Back Enter
  
```

**10** ▲/▼キーを押して、IRコードを選ぶ**11** AV. POWER 1/0 キーを押して、操作したい機器の電源が入ることを確認する

操作したい機器が反応しない場合に、複数のIRコードがある場合は、他のIRコードを選んでみてください。

- ▶キーまたはTUNINGキーはAV. POWER 1/0 キーの代わりに使えます。
- 操作したい機器にすでに電源が入っている場合は、AV. POWER 1/0 キーを押すと電源がオフになります。

**12** ディスプレイ操作2[Enter]キーを押す

- セットアップ画面に戻ります。

```

※01: IR
02: Surround
Home Enter
  
```

接続したすべての機器が登録されるまで、手順③～④を繰り返し、追加したい機器を登録する

"Menu"が表示されるまでディスプレイ操作1[Back]キーを押す

- 最初の画面に戻ります。

```

Video1:
VCR
Menu
  
```

- いったん登録されると、本機の表示部は、入力とその機器を表示します。  
例: VIDEO 1端子にビデオデッキを登録すると、"Video1"と"VCR"が表示されます。
- IRコードで登録されていないビデオ入力またはテレビ入力(TV1、TV2、CABLE)はリモコンで選べません。

## 操作を間違えたときは


ディスプレイ操作1[Back]キーを押すとひとつ前の画面に戻ります。間違えた所まで戻って、操作をやり直してください。

## ご注意

各IRコードは多数の機器で動作するように設計されていますが、機器によっては動作しないものもあります。(また、IRコードによっては、利用できる機能のうち、いくつかしか操作できないものもあります。)

## 他の機器を操作する

登録した機器を操作します。ケンウッド製のシステムコントロール接続されたオーディオ機器は、本機の電源と連動して電源がオンまたはオフされます。

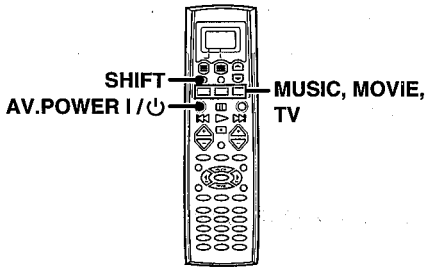

操作をするときはそれぞれの手順を終えてから8秒以内に次の手順を行ってください。8秒以上経過したときは、ディスプレイ操作1キーを押してディスプレイを表示させれば、つづきの操作を行います。

### 1 MUSICキー、MOVIEキーまたはTVキーで操作したい機器を選ぶ

MUSICキーまたはMOVIEキーを押すと、リモコンの操作モードと入力切替が操作したい機器に変わります。現在の入力を切替えないときは、手順2の前にSHIFTキーを押してください。

#### MUSICキー

- ① CD/DVD
- ② MD/Tape
- ③ Tuner
- ④ CD-R
- ⑤ Phono

#### MOVIEキー

- ① Video1
- ② Video2
- ③ Video3
- ④ DVD/6ch
- ⑤ AV AUX

#### TVキー

- ① TV1
- ② TV2
- ③ Cable



選ばれている機器

●登録されていない入力は選ぶことができません。

### 2 AV. POWER I/O キーを押す

●選んだ機器の電源をオン/オフします。

### 3 操作したいキーを押す

●各機器で使用できるキーのリストについては「他の機器をリモコンで操作する」をご覧ください。 RC-100


別の機器を選ぶまで、リモコン操作モードは手順1で選んだ機器に設定されたままになります。

#### ご注意

システムコントロール接続されたケンウッド製のオーディオ機器を操作するときは、本体のリモコン受光部に向けて操作してください。システムコントロール接続をしていないときは、リモコンを操作したい機器に向けてください。

## リモコンの操作モードを切り換える


入力を切替えないで、リモコンの操作モードだけを切替えます。1つの機器を使用しながら、他の機器を操作するとき(例えば、CDを聴いている間にテープを巻きもどすときなど)に便利です。

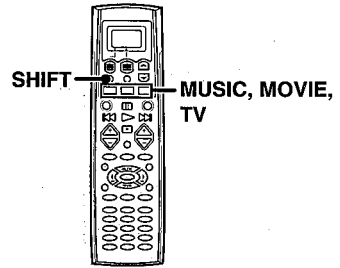

操作をするときはそれぞれの手順を終えてから8秒以内に次の手順を行ってください。8秒以上経過したときは、ディスプレイ操作1キーを押してディスプレイを表示させれば、つづきの操作を行います。

### 1 SHIFTキーを押す

●"Shift"が表示されます。



●テレビを操作するには、手順2から始めてください。

### 2 MUSICキー、MOVIEキーまたはTVキーで操作したい機器を選ぶ

操作したい機器が表示されるまで、MUSICキー、MOVIEキーまたはTVキーを繰り返し押す



操作できる機器

- SHIFTキーを押してから他のどれかのキーを押すと、シフト機能は解除され、それぞれのキーの通常のコードが送信されます。
- この操作のあいだ、現在の入力は保持されます。
- SHIFTキーを押して約3秒以上たってからMUSICキーまたはMOVIEキーを押すと、入力切替はリモコンの操作モードと共に変わります。


### 3 操作したいキーを実行する

●各機器で使用できるキーのリストについては「他の機器をリモコンで操作する」をご覧ください。 RC-100

リモコンの操作モードは手順2で選んだ機器の設定のままになります。元の機器を操作するには、SHIFTキーを押してから、MUSICキーまたはMOVIEキーを押します。

## 自動操作の準備をする (マクロプレイ)

マクロプレイ機能では、リモコンで複数の機器を連続して操作できるように設定します。この設定をした後は、一連の動作を自動的に行なえます。前もって操作したい機器のIRコードを登録しておいてください。

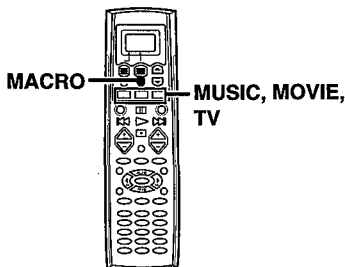

操作をするときはそれぞれの手順を終えてから8秒以内に次の手順を行ってください。8秒以上経過すると、MACROプレイモードは解除されます。

### 1 マクロプレイの順番を考える

操作の順番が複雑で、設定中にはすべての手順を覚えていられないこともあります。あなたの登録したい順番を書き出しておきましょう。

- 1つのマクロに20の操作をメモリーできます。

1		17	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

- 下記は手順④の例です(合計6操作の例)

①	TV + AV. POWER 1/φ	2操作
②	F.SHIFT + 3	2操作
③	MOVIE	1操作
④	AV. POWER 1/φ	1操作
計		6操作

- 20種類以上の操作を登録しようとするとき、「Full」が表示され、マクロ設定モードは解除されます。
- 操作したい機器に付属のリモコンを使用している場合と同様に、チャンネル番号(モニターテレビなど)は正確に入力してください。
- MUSICキー、MOVIEキーまたはTVキーで入力を選択するときは、入力を選択するまでを1操作とします(キーを押した回数は数えません)。

### 2 MACROキーを2秒以上押す

- "MACRO MEMORY"が表示されます。

MACRO MEMORY  
Select MACRO

### 3 MUSICキー、MOVIEキーまたはTVキーを押してマクロを登録するところ(それぞれMACRO 1、2、3)を選ぶ

- 3種類のマクロを登録できます。各キーに1個ずつです。  
MOVIE → "MACRO 1", MUSIC → "MACRO 2", TV → "MACRO 3"
- MUSICキー、MOVIEキーまたはTVキー以外のキーを押すと、マクロ設定モードは解除されます。

MOVIEキーを押した場合

MACRO1

### 4 操作したいキーを順番に押す

例:

この例は、テレビの電源を入れ、テレビ側の入力を設定し、本機の入力切替をLDにし、LDプレーヤーの電源を入れる、という一連の操作を登録した例です。このような操作を登録しておくことで、ディスクを入れるだけでLDを再生できます。

- 1 テレビをオンにするために、TVキーを押してからAV. POWER 1/φ キーを押す

- 2 テレビを適切なビデオ入力にするためにF.SHIFTキー、"3" (INPUT SEL.) キーを押す

- 3 MOVIEキーを押してVIDEO2に登録されたLDプレーヤーを選ぶ

- 4 LDプレーヤーをオンにするためにAV. POWER 1/φ キーを押す

- それぞれの操作は8秒以内に行ってください。8秒間操作がないとマクロプログラムを解除します。
- リモコンの操作モードを確認できるように、MUSICキー、MOVIEキーまたはTVキーを押すとディスプレイに選んだ入力名が表示されます。MUSICキーまたはMOVIEキーを押すと、本機の入力も切り換わります。


### 5 MACROキーを押す

- マクロは手順④で選んだところに登録されます。同じ場所に別のマクロが登録されていた場合は、前のマクロは消去されます。

手順④～⑤を繰り返して、3種類のマクロを設定します

これでマクロプログラムは終了です。

## 自動操作を実行する

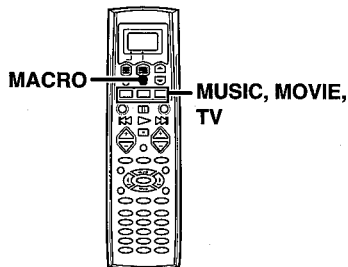

操作をするときはそれぞれの手順を終えてから8秒以内に次の手順を行ってください。8秒以上経過したときは、ディスプレイ操作1キーを押してディスプレイを表示させれば、つづきの操作を行えます。

### 1 MACROキーを押す

- "MACRO EXE"が表示されます。

```
MACRO EXE
Select MACRO
```


### 2 MUSICキー、MOVIEキーまたはTVキーを押して対応するマクロプレイを実行する

- ディスプレイに"MACRO EXE"が表示され、選ばれたマクロが実行されます。
- MUSIC → "MACRO 1", MOVIE → "MACRO 2", TV → "MACRO 3"
- 電源がオンになるのに1秒以上かかる機器もあります。マクロ機能は、電源がオンになってから機能するように設計されています。
- MUSICキー、MOVIEキーまたはTVキー以外のキーを押すと、マクロ設定モードは解除されます。

```
MACRO1 EXE
```

MUSICキーを押した場合

## IRコードを削除する

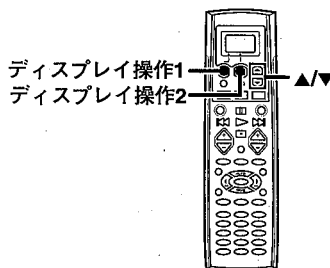

操作をするときはそれぞれの手順を終えてから8秒以内に次の手順を行ってください。8秒以上経過したときは、ディスプレイ操作1キーを押してディスプレイを表示させれば、つづきの操作を行えます。

### 1 "Menu"が表示されるまでディスプレイ操作1キーを押す

```
Video1:
VCR
Menu
```

### 2 [Menu]キーを"01. IR"が表示されるまで押す

- セットアップ画面が表示されます。

```
*01. IR
02. Surround
Home Enter
```

### 3 ▲/▼キーを押し"01. IR"を選び[Enter]キーを押す

- 入力選択画面が表示されます。

```
*03. Video1
04. Video2
Back Enter
```

### 4 ▲/▼キーを押し削除したい入力を選び[Enter]キーを押す

### 5 ▲/▼キーを押し"Delete"を選ぶ


```
*12: Delete
01: CD
Back Enter
```

### 6 [Enter]キーを押す

- 入力の表示とIRコードが削除されました。


## 他の機器のリモコンコードを本リモコンに記憶させる

他の機器のリモコンコードを本リモコンに記憶させて、他の機器を操作することができます。本リモコンの各キーに記憶させ、さらに本リモコンのメモリーにも記憶できます。

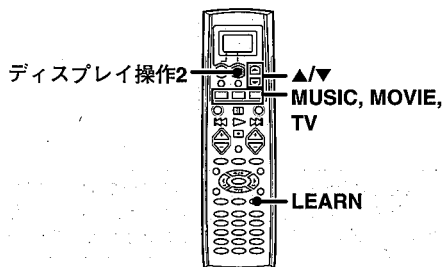


### 本リモコンのキーに記憶する


図に示したキーごとに他のリモコンのコードを記憶させることができます。

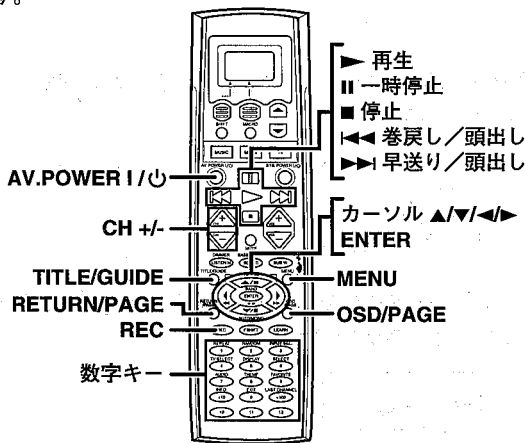

- 1 本リモコンの受信部を他の機器のリモコンの送信部に向ける




- 2 MUSICキー、MOVIEキーまたはTVキーを押して、記憶したいリモコンの本体が接続されている入力を選ぶ



選ばれている入力


- 3 LEARNキーを押す

IRコードが登録されている場合




●IRコードが登録されていない場合は何も表示されません。

- 4 記憶させたい本リモコンのキーを押す
  - 他の機器のリモコンからの受信待ち状態になります。



- 5 記憶させたい他の機器のリモコンの同じ機能のキーを押す
  - 本リモコンに向かってリモコンコードが送信されます。
  - リモコンコードが記憶されると"Complete"が表示されます。



- 8秒以上経過したときや、リモコンモードの受信に失敗すると"Error"が表示されます。そのときはもういちど最初からやり直してください。
- 6 他の機器のリモコンコードが本リモコンのキーに記憶されました。

### 記憶したメモリーを消去するには

- 4で[Clr]を押すと"Cleared"がディスプレイに表示され、既に記憶されたメモリーが消去されます。


### 他の機器を操作するには

- 1 MUSIC、MOVIEまたはTVキーを押して、操作したい入力ソースを選ぶ。
- 2 選んだキーを押す。


### 本リモコンのメモリーに記憶する

他の機器のリモコンコードを5キーまで記憶させることができます。

- 1 本リモコンの受信部を他の機器のリモコンの送信部に向ける



- 2 MUSICキー、MOVIEキーまたはTVキーを押して、記憶したいリモコンの本体が接続されている入力を選ぶ



選ばれている入力

- 3 LEARNキーを押す

●Extend選択画面が表示されます。

IRコードが登録されている場合



●IRコードが登録されていない場合は何も表示されません。

- 4 ▲/▼キーを押し、記憶させる番号を選ぶ
  - Extend1-Extend5から選びます。



⑤ [Enter]キーを押す

- 他の機器のリモコンからの受信待ち状態になります。

Waiting  
Extend1  
Clr Exit

⑥ 記憶させたい他の機器のリモコンのキーを押す

- 本リモコンに向かってリモコンコードが送信されます。
- リモコンコードが記憶されると"Complete"が表示されます。

Complete  
Extend1

- 8秒以上経過したときや、リモコンコードの受信に失敗すると"Error"が表示されます。そのときはもういちど最初からやり直してください。
- メモリがいっぱいになると"Full"が表示されます。そのときはいくつかのメモリを消去してから操作してください。

⑦ 他の機器のリモコンコードが本リモコンのメモリー (Extend1-Extend5) に記憶されました。

記憶したリモコンのメモリーを消去するには


手順①から⑤までを行い[Clr]キーを押すと、"Cleared"が表示され、手順②で選んだ番号が消去されます。

記憶したメモリーから他の機器を操作するには

- ① MUSICキー、MOVIEキーまたはTVキーを押して、操作したい機器が接続されている入力を選ぶ
  - Menu画面が表示されます。
- ② [Menu]キーを押す
- ③ ▲/▼キーを押してExtend1-Extend5から操作したいメモリーを選ぶ
- ④ [Enter]キーを押す

リモコンのメモリーを全て削除する


本リモコンに登録されたIRコードや記憶させたりモコンコードなどを全て削除して、本リモコンを初期状態にすることができます。

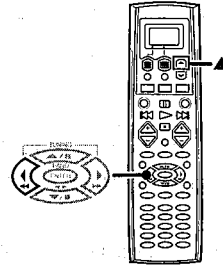

▲キーと、TUNING[◀▶]キーを押しながら電池を入れる

- "Cleared"が表示され本リモコンが初期状態になります。

# 他の機器をリモコンで操作する

操作は各機器を、リモコンのキーで操作する場合と、ディスプレイに沿って操作する場合があります。  
各機器のIRコードを前もって登録しておいてください。 RC-

## キーで操作する場合

- MUSICキー、MOVIEキーまたはTVキーで操作したい機器を選ぶ
- それぞれの操作に対応するキー、または操作を記憶させてあるキーを押す

- リモコンキーの上側にある青色文字と青色マーク(◀)のあるキーは、F. SHIFTキーを押してから押すことにより機能が切り換わります。
- キーを連続して押すときは、個々のキーをしっかりと押し、次のキーを押すまでに、少なくとも1秒間待ってください。

## ディスプレイから操作する場合

- MUSICキー、MOVIEキーまたはTVキーで操作したい機器を選ぶ
- ディスプレイ操作2[Menu]キーを押しMenu画面を表示させる
- ▲/▼キーを押して操作したい項目、または記憶させてあるメモリを選びディスプレイ操作2[Enter]キーを押す

### ご注意

- 各IRコードは多数の機器で動作するように設計されていますが、機器によっては動作しないコードもあります。(また、コードによっては、利用できる機能のうち、いくつかしか操作できないものもあります。)
- 以下に各機器の主な操作キーを示してあります。機器によっては、同じ機能でも、異なったキー操作になる場合があります。

## カセットデッキ操作





ディスプレイから操作する場合

01-05: Extend1-5

▶ (再生 A)

ENTER (再生 B)

|| (一時停止 A)

|| (一時停止 B)

■ (停止 A)

■ (停止 B)

◀◀ (早送り A)

◀◀ (早送り B)

▶▶ (早戻し A)

▶▶ (早戻し B)





REC (録音)

### FUNCTION SHIFT 操作

▶ (再生 A)、ENTER (再生 B) がそれぞれリバース再生になります。

## チューナー操作





数字キー

◀◀ (P. CALL ▽)

BAND

数字キー

▶▶ (P. CALL ▲)

AUTO/MONO


数字キー


TUNING ◀

TUNING ▶

数字キー

## CDプレーヤー操作





ディスプレイから操作する場合

▶ (再生)

◀◀ (早戻し)

+

|| (一時停止)

▶▶ (早送り)

(DISC SKIP ▲)

■ (停止)

数字キー

◀◀ (頭出し)

数字キー

▶▶ (頭出し)

数字キー

数字キー

FUNCTION SHIFT 操作

REPEAT (リピート)

RANDOM (ランダム)

DISPLAY (ディスプレイ)

ディスプレイから操作する場合

01: Disc Sel

02: Set

03: P.Mode

04: Check

05: Clear

06: Disc Title

07: Track Title

08: All Read


09: Subout Monitor


10: Continuous Play

11: All Info.

12-16: Extend1-5

## MDプレーヤー操作





ディスプレイから操作する場合

▶ (再生)

◀◀ (早戻し)

|| (一時停止)

▶▶ (早送り)

■ (停止)

数字キー

◀◀ (頭出し)

数字キー

▶▶ (頭出し)

数字キー

数字キー

FUNCTION SHIFT 操作

REPEAT (リピート)

RANDOM (ランダム)

DISPLAY (ディスプレイ)

ディスプレイから操作する場合

01-05: Extend1-5

テレビ操作

				<p>ディスプレイから操作する場合</p>
<p>チャンネル+ チャンネル-</p>	<p>カーソル ▲/▼/◀/▶ ENTER</p>	<p>数字キー</p>	<p>FUNCTION SHIFT 操作 INPUT SEL. (ビデオ入力切り換え) TV SELECT (入力切り換え) AUDIO (音声切り換え)</p>	<p>01: -/- 02: &gt;12 03: Wide 04: Picture in Picture 05: Text/Mix/TV 06: Text Off 07: Mix 08: Exit 09-13: Extend1-5</p>
<p>音量+ ▶▶ 音量- ◀◀</p>	<p>■ (ミュート)</p>			

ビデオ操作

				<p>ディスプレイから操作する場合</p>
<p>チャンネル+ チャンネル-</p>	<p>▶ (再生) ■ (一時停止) ■ (停止) ▶▶ (早送り) ◀◀ (早戻し)</p>	<p>数字キー</p>	<p>FUNCTION SHIFT 操作 INPUT SEL. (入力切り換え)</p>	<p>01: Thumb Up 02: Thumb Down 03: Jump 04: Instant Replay 05: Quick Skip 06: Exit 07-11: Extend1-5</p>
<p>カーソル ▲/▼/◀/▶ ENTER</p>	<p>REC (録音)</p>	<p>MENU (メニュー)</p>	<p>TITLE/GUIDE (ガイド)</p>	

LDプレーヤー操作

				<p>ディスプレイから操作する場合</p>
<p>+ (スロー△) - (スロー▽)</p>	<p>▶ (再生) ■ (一時停止) ■ (停止) ▶▶ (頭出し) ◀◀ (頭出し)</p>	<p>数字キー</p>	<p>FUNCTION SHIFT 操作 REPEAT (リピート) RANDOM (ランダム) DISPLAY (ディスプレイ)</p>	<p>01: Frame/Time 02: Side A or A/B 03: Side B 04-08: Extend1-5</p>
<p>ENTER ◀◀ (早戻し) ▶▶ (早送り)</p>	<p>OSD/PAGE (OSDメニュー)</p>	<p>OSD/PAGE (OSDメニュー)</p>	<p>OSD/PAGE (OSDメニュー)</p>	

DVDプレーヤー操作

				<p>ディスプレイから操作する場合</p>
<p>+ (早送り) - (早戻し)</p>	<p>▶ (再生) ■ (一時停止) ■ (停止) ▶▶ (頭出し) ◀◀ (頭出し)</p>	<p>数字キー</p>	<p>FUNCTION SHIFT 操作 REPEAT (リピート) RANDOM (ランダム) DISPLAY (ディスプレイ) AUDIO (オーディオ)</p>	<p>01: Chapter/Time 02: Angle 03: PGM 04: DVD set 05: Memory 06: Clear 07: Repeat A-B 08: Sub Title 09: Title Search 10: Aspect 11: On/off 12-16: Extend1-5</p>
<p>カーソル ▲/▼/◀/▶ ENTER</p>	<p>OSD/PAGE (OSDメニュー)</p>	<p>MENU (メニュー)</p>	<p>RETURN/PAGE (リターン)</p>	

# 故障と思われる症状ですが……

## リモコン操作

症 状	原 因	処 置
操作中にバッテリー表示が点滅する。	●電池が切れかけている。	●新しい電池と交換する。 - [16]
サブウーファースの音量を調節できない。	●サブウーファースがオフになっている。	●サブウーファースをオンにする。 - [17]
リモコンを使って、選べない入力がある。	●各入力に対して、IRコードが登録されていない。	●それぞれの入力に対するIRコードまたは入力表示用のコードを登録する。 RC--[3]
リモコンで操作できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●リモコンが違った操作モードに設定されている。</li> <li>●電池切れ。</li> <li>●操作する位置が遠すぎる、角度がずれている。または障害物がある。</li> <li>●オーディオコードおよび、システムコントロールコードが正しく接続されていない。</li> <li>●再生しようとする機器に、テープ、CDが入っていない。</li> <li>●録音中のカセットデッキで再生しようとしている。</li> <li>●操作したい機器の操作モードになっていない。</li> </ul> ●リモコンのマイコンが誤動作した。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●MUSIC、MOVIEまたはTVキーを押して、適切な操作モードを選ぶ。</li> <li>●新しい電池と交換する。 - [16]</li> <li>●操作範囲内で操作する。</li> <li>●"接続のしかた"をみて正しく接続し直す。 - [10]</li> <li>●再生しようとする機器に、テープ、CDを入れる。</li> <li>●録音が終わるまで待つ。</li> <li>●MUSICキー、MOVIEキーまたはTVキーを押して、操作したい機器の操作モードにする。 RC--[3]</li> <li>●マイコンをリセットしてください。 - [29]</li> </ul>

# KENWOOD

株式会社 ケンウッド