

## 保証書   持込修理用 (日本国内専用)

品名	デジタルオーディオプレーヤー	形名	HD60GD9
保証対象	本体	保証期間	(お買上げ日より)
※お買上げ日			
※お客様	氏名前 ご住所 電話番号	様 ( ) ( )	
※販売店	店名 住所 電話番号		( ) ( )

※印欄は必ずご記入ください。

**お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本書記載内容により無料修理させていただきます。**

●修理は、保証書を添えてお買上げの販売店または、本説明書の「ケンウッド全国サービス網」をご覧くださいの上、お近くのケンウッドサービス窓口へご相談ください。

●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

### 保証とアフターサービス (よくお読みください)

- 保証書について**
  - 保証書**－製品には保証書が添付されております。保証書は、必ず「**お買上げ日**」・「**販売店名**」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
  - 保証期間**－お買上げの日より1年間です。電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料となります。詳しくは「**無料修理規定**」をご覧ください。
- 修理に関するご相談ならびにご不明な点**は お買上げの販売店または「**ケンウッド全国サービス網**」に掲載されている、当社サービス窓口にお問い合わせください。
- 補修用性能部品の最低保有期間** ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理を依頼されるときは**
  - 「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、製品の使用を中止し、必ずBATT.ON/OFFスイッチを「OFF」にしてから、お買上げの販売店または「**ケンウッド全国サービス網**」に記載されている、ケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
  - お客様がまたは第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
  - 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害
- アフターサービスについて**
  - 保証期間中は、「**無料修理規定**」に従って、お買上げの販売店またはケンウッドサービス窓口が修理をさせていただきます。修理に際しましては保証書をご提示ください。
  - 保証期間が過ぎていたときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
  - 出張修理、持込修理のどちらかが適用されるかは機種によって異なります。保証書の記載をご確認ください。
  - 修理料金のしくみ (有料修理の場合は、次の料金をいただきます)
    - 技術料**: 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等の設備費や、一般管理費などが含まれています。
    - 部品代**: 修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
    - 出張料**: 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。
    - 送料**: 郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に無償修理などを行うにあたって、お客様に負担していただく場合があります。
  - 修理のためにプレーヤーをお持ち込みになるときは、本体のほかヘッドホンなどの付属品も一緒にお持ちください。
- 保証書は、日本国内においてのみ有効です。** This warranty is valid only in Japan.

# KENWOOD

デジタルオーディオプレーヤー

## HD60GD9

はじめにお読みください (保証書付)

お買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に、「はじめにお読みください」(本書)、「クイックスタートマニュアル」、「取扱説明書」、および「Kenwood Media Application ヘルプ」をお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。また、これらの取扱説明書を大切に保管してください。安全のため、必ず本説明書の「安全上のご注意」をお読みのうえでご使用ください。

本製品に関する一般的なご質問を弊社ホームページにて公開しております。お問い合わせの前にぜひ一度ご覧ください。
URL: http://www.kenwood.co.jp/faq/

コンピュータとの接続および添付アプリケーションなど商品および商品の取り扱いについては、カスタマーサポートセンターをご利用ください。
電話：0570-010-114 (ナビダイヤル)
携帯・PHS・IP電話でのご利用は (045) 933-5133まで

プレーヤー内蔵のハードディスクをフォーマットするときは、必ず付属のリカバリツールを使用して行ってください。

<p>株式会社 ケンウッド Kenwood Corporation</p>	<p>PRINTED WITH <b>SOY INK</b></p> <p>大豆油インキを使用しています</p>	<p><b>R100</b></p> <p>古紙配合率100%再生紙を使用しています</p>
---	--	--

© B60-5702-00/00 (JJ)

### 無料修理規定

- 本保証書に呈示の保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上げの販売店またはケンウッドサービスにて無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買上げの販売店または本取扱説明書の「**ケンウッド全国サービス網**」をご覧くださいの上、お近くのケンウッドサービス窓口へご相談ください。なお、修理に際しては必ず本保証書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げの販売店が修理がご依頼できない場合には、本取扱説明書の「**ケンウッド全国サービス網**」をご覧くださいの上、お近くのケンウッドサービス窓口へご相談ください。
- 次の場合には保証期間内でも有料になります。**
  - 本保証書のご提示のない場合。
  - 本保証書にお買上げの年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、または字句を書き替えられた場合。
  - 使用上の誤り、不当な修理、調整、改造による故障及びそれが原因により生じた故障及び損傷。
  - 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
  - お買上げ後の取付場所の移動、輸送、落下、冠水などによる故障及び損傷。
  - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、鼠害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷。
  - 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。(例えば、業務用の長時間使用、車輻(車載用製品を除く)、船舶への搭載等)
  - 製造番号の改変及び、取り外した製品。
  - 消耗部品 (例えばプレーヤーの針、回転機器のベルト、テープレコーダーのヘッド、乾電池、充電池等) の交換。
  - 持込修理対象品でお客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金。
- 保証書は、日本国内においてのみ有効です。** This warranty is valid only in Japan.
- 本保証書は、再発行しません。大切に保管してください。**
  - 修理の内容は修理伝票に記載し、お渡しします。
  - この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについて、不明の場合はお買上げの販売店または本取扱説明書の「**ケンウッド全国サービス網**」をご覧くださいの上、サービス窓口へお問い合わせください。
  - 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは本取扱説明書の「**保証とアフターサービス**」をご覧ください。

### 電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり、ステーブルや釘などで固定したりしない。電源コードの上に重いものをのせたり、コードをプレーヤーの下敷きにしたりしない。コードを敷物などで覆ってしまうと、気づかずに重いものをのせてしまうことがあります。コードが傷つき、火災・感電の原因となります。電源コードが傷ついたら(芯線の露出、断線など)販売店または当社サービス窓口<sup>①</sup>に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

### 異常が起きた場合は電源プラグを抜く

内部に水や異物が入ったり、煙が出たり、変な臭いや音がしたりした場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙や、異臭、異音が消えたのを確かめてから修理をご依頼ください。

### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となります。


### 電源プラグを定期的に清掃する


電源プラグにほこりなどが付着していると、湿気等により絶縁が悪くなり、火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜いて、乾いた布で取り除いてください。


### 雷が鳴り始めたら屋外で使しない

感電の原因となります。

### 絵表示の例：

 △記号は、注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

 ○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は、分解禁止)が描かれています。

 ●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

## 警告

### ! ACアダプターの電源プラグは交流100ボルトに接続する

指定の電源電圧以外で使用すると、火災・感電の原因となります。

### ⊘ 布や布団などでおおったりつつんだりしない

ACアダプターは、風通しの悪いところで使用すると内部に熱がこもり、火災の原因となります。

### ⊘ 風呂、シャワー室では使用しない

風呂、シャワー室など湿度の高いところや、水はねのある場所では使用しない。火災・感電の原因となります。

### ⊘ 水をかけたりぬらしたりしない

火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

## 注意

### ⊘ 電源コード、ACアダプターを熱器具に近づけない

電源コード、ACアダプターを熱器具(ストーブ、アイロンなど)に近づけない。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

### ⊘ 湿気やほこりの多い場所に置かない

油煙や湯気の当たる調理台や加湿器のそば、湿気やほこりの多い場所に置かない。火災・感電の原因となることがあります。

### ⊘ 温度の高い場所に置かない

窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。

### ⊘ 電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。

### ! 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと発熱したりほこりが付着したりして、火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると、感電の原因となることがあります。

電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントの場合には、販売店や電気工事にコンセントの交換を依頼してください。

### 安全上のご注意

△: 本項目は安全確保のために、必ずお読みください。製品を安全にご使用いただくため「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。この「安全上のご注意」には、当社のプレーヤー以外のポータブルオーディオ機器全般についての内容も記載しています。(説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります。)

### 絵表示について：

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為にいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

## 危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

## 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

## 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### ⊘ 雷が鳴り始めたらACアダプターや電源プラグには触れない

感電の原因となります。

### ⊘ 落としたら電源プラグを抜く

ACアダプターや機器を落としたり、カバーやケースがこわれたりした場合は、電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いて、点検、修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

### ⊘ ACアダプターや機器のケースを開けたり改造したりしない

内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。点検、修理は販売店または当社サービス窓口にご依頼ください。

### ! 指定のACアダプターを使う

指定以外のACアダプターを使用すると、火災・感電の原因となります。

### ⊘ 運転中はヘッドホンを使用しない

自転車に乗りながら、または自動車・オートバイなどの運転中は、絶対にヘッドホンを使用しない。また、歩行中にこの機器を使用する場合、特に踏切や交差点などでは周囲の交通に十分注意してください。交通事故の原因となります。

### ⊘ 運転中は操作しない

自動車やオートバイ、自転車など運転中の操作は行わない。交通事故の原因となります。本機を操作するときは、必ず安全な場所に車を停めてから行ってください。

### ⊘ 運転中は画面を注視しない

交通事故の原因となります。

<p>お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害</li> <li>録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害</li></ul>
---



## 危険

**内蔵電池を過熱したり、分解・改造したり、火や水の中に入れてはいれない**

発熱・破裂・発火によって火災の原因となります。

**内蔵電池を火のそばや炎天下などに置かない**

火災・破裂・発熱の原因となります。

**内蔵電池のコネクターに絶縁テープを貼る**

電極がショートすると、破裂・発火のおそれがあります。

## 警告

**内蔵電池は、幼児の手の届く場所に置かない**

けが・事故の原因となります。

**内蔵電池の液がもれて目にはいったときは、すぐにきれいな水で目を洗い、医師の治療を受ける**


そのままにしておくと、目に障害がおきる原因となります。

### 廃棄時の内蔵電池の取り外しかた


<div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> <div><b>重要</b>：廃棄をするとき以外は、プレーヤーを絶対に分解しないでください。（内蔵電池の交換については、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口へご相談ください）</div>
--

**1 [BATT. ON/OFF]スイッチを「OFF」側にスライドします。**

**2 プレーヤー底面のネジ2カ所を精密ドライバー(+)で外します。**



**3 プレーヤー表面のキャビネットをスライドします。**

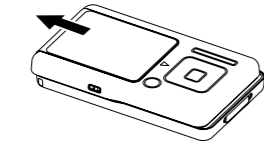


**4 内蔵電池を取り出します。**

コネクタ部分に力が加わらないように、コネクタと反対側を持ち上げて取り出します。

**5 コネクタを外します。**

内蔵電池とコネクタを接続しているケーブルを必ずまっすぐ矢印方向に引っ張って外します。

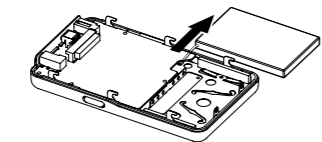

### お問い合わせの前に

お問い合わせの際は、あらかじめ下記の項目をご用意ください。また、お問い合わせの前にぜひ一度、弊社 FAQ ホームページをご覧ください。

URL：http://www.kenwood.co.jp/faq/

**製品に関して**

- 製品ご購入日
- 製品名および製品型番
- シリアル番号
- ファームウェアバージョン

**パソコン環境に関して**

- OS
- サービスパックのバージョン

**不具合症状に関して**

- 症状の詳細
  - 何が
  - どのような状況で
  - どんな症状が発生したか
- 症状の頻度
  - 一度だけ発生し、その後は起きていない
  - 再発するが、再起動すれば発生しない
  - 再起動しても発生する
  - その他
- 症状発生した直前の操作内容
  - 症状発生時のパソコンおよびプレーヤー画面の状態（パソコンおよびプレーヤー表示）
  - エラーメッセージの有無とメッセージ内容
  - トラブルを解決しようとして行った操作内容

**録音（リッピング）に関して**

- 録音（リッピング）ソフト名とバージョン
- 不具合発生時のファイルについて
  - アーティスト名
  - アルバム名
  - タイトル名
  - 録音（リッピング）方式
  - ビットレート
    - WMA、MP3、AAC（\_\_\_\_\_ kbps、VBR）
    - WAV
    - ※ WMAファイルの場合、著作権保護（DRM）の有無
    - ※ 可変ビットレート（VBR）の場合は、設定した可変の幅

<div><b>重要</b>：プレーヤーの修理をご依頼のときは、ハードディスクの内容（オーディオデータなど）の保証はいたしません。</div>
---

**6 ケーブルを内蔵電池に貼り付け、ポリ袋などに入れます。**

取り外した内蔵電池は、ケーブルのコネクタ部をテープでおおうようにして内蔵電池に貼り付け、ポリ袋などに入れます。

**メモ**：

- 内蔵電池は完全に消耗したことを確認してから、取り外してください。
- 一度取り出した内蔵電池は、基板のコネクタに接続しないでください。
- 取り出した内蔵電池はなるべく早めに充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

<div></div>
-------------

### 内蔵電池のリサイクル

プレーヤーの内蔵電池は、リチウムイオン充電電池を使用しています。リチウムイオン充電電池はリサイクル可能な資源です。

プレーヤーを廃棄する際には、内蔵電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

<div></div>
-------------

**充電式電池の回収、リサイクルおよびリサイクル協力店に関する情報**：

有限責任中間法人 JBRC

ホームページ：http://www.jbrc.com

<div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div>
--

**ステレオ音のエチケット**

### ケンウッド全国サービス網（2007年8月現在）

使いかたや製品に対するお問合せは、**カスタマーサポートセンター**をご利用ください。
**修理などアフターサービスについてのお申し込みは、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお申しつけください。**
（各サービス窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください）

<div></div>
<div><b>北海道</b></div>
札幌サービスセンター <div><span>☎</span> 011) 743-7740</div> <div><span>☎</span> 007-0834 札幌市東区北 34 条東 14-1-23</div>

<div></div>
<div><b>東北</b></div>
仙台サービスセンター <div><span>☎</span> (022) 284-1171</div> <div><span>☎</span> 984-0042 仙台市若林区大和町 5-32-12（サンライズ大和 1F）</div>

<div></div>
<div><b>関東・信越</b></div>

さいたまサービスセンター
☎ (048) 647-6818
☎ 330-0801 さいたま市大宮区土手町 1-2（JA 共済埼玉ビル 1F）

千葉サービスセンター
☎ (04) 7163-1441
☎ 277-0081 柏市富里 1-2-1

横浜サービスセンター
☎ (045) 939-6242
☎ 226-8525 横浜市緑区白山 1-16-2

新潟サービスセンター
☎ (025) 287-7736
☎ 950-0923 新潟市姥ヶ山 1-5-37

目黒サービスセンター（修理持込専用窓口）
☎ (03) 3477-5411\*
☎ 153-0042 目黒区青葉台 3-17-9
\* 電話でのお問い合わせは当社カスタマーサポートセンターに転送にて承ります。

## Operating instructions

<div></div>
<div><b>Unpacking</b></div>
<div>Unpack the unit carefully and make sure that all the following accessories are present. USB cable/ Headphones/ Carrying case</div>
<div></div>
<div><b>Recharging of the built-in battery</b></div>
<div><b>1 Slide the [BATT. ON/OFF] switch on the side panel to [ON].</b> Use an object with a pointed but not-hard tip (a toothpick, etc.) to slide the switch. (If the switch is slid with a hard object by force, the player body may be damaged.)</div>
<div>If the [BATT. ON/OFF] switch is set to OFF, recharging is not possible.</div>
<div></div>
<div><b>2 Connect the USB cable (provided accessory) between the PC and the player.</b> If using an AC adapter, use the optional AC adapter "AC-050150A". Do not use an external power source other than the specified AC adapter.</div>

<div></div>
<div><b>Turning power on and setting the display language</b></div>
<div><b>1 Press the <span>⏏</span> button shortly to turn the player on.</b> It should be set to [BATT. ON] before using the player for the first time after purchase.</div>
<div><b>2 Press Up or Down button to select the display language.</b> <b>Up button</b>：Press to increase the setting value. <b>Down button</b>：Press to decrease the setting value.</div>
<div><b>3 Press Center button.</b> The display language is set definitively.</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>

<div></div>
<div><b>Installation of the application software (Minimum requirements)</b></div>
<div><b>Operating system (OS):</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Microsoft Windows Vista Ultimate</li> <li>Microsoft Windows Vista Home Premium</li> <li>Microsoft Windows Vista Home Basic</li> <li>Microsoft Windows Vista Business</li></ul>
<div></div>
<div></div>

<div></div>
<div><b>中部・甲州</b></div>
名古屋サービスセンター <div><span>☎</span> (052) 917-2550</div> <div><span>☎</span> 462-0861 名古屋市北区辻本通 1-11</div>
静岡サービスセンター <div><span>☎</span> (054) 262-8700</div> <div><span>☎</span> 420-0816 静岡市葵区沓谷 5-61-1</div>
金沢サービスセンター <div><span>☎</span> (076) 265-5045</div> <div><span>☎</span> 920-0036 金沢市元菊町 21-87</div>

<div></div>
<div><b>近畿・四国</b></div>
大阪サービスセンター <div><span>☎</span> (06) 6394-8075</div> <div><span>☎</span> 532-0034 大阪市淀川区野中北 2-1-22</div>
高松サービスセンター <div><span>☎</span> (087) 835-2413</div> <div><span>☎</span> 760-0068 高松市松島町 3-1</div>

<div></div>
<div><b>中国</b></div>
広島サービスセンター <div><span>☎</span> (082) 832-2210</div> <div><span>☎</span> 731-0137 広島市安佐南区山本 1-8-23</div>

<div></div>
<div><b>九州</b></div>
福岡サービスセンター <div><span>☎</span> (092) 551-9755</div> <div><span>☎</span> 815-0035 福岡市南区向野 2-8-18</div>
鹿児島サービスセンター <div><span>☎</span> (099) 251-6347</div> <div><span>☎</span> 890-0063 鹿児島市鴨池 2-15-10（パレス鴨池 1F）</div>
沖縄サービスセンター <div><span>☎</span> (098) 874-9010</div> <div><span>☎</span> 901-2101 浦添市西原 4-36-17（(株) 物流 2F）</div>

**●ケンウッドサービス窓口 営業時間のご案内**：
午前 10 時から午後 6 時まで
月曜日～金曜日（土曜、日曜、祝日及び当社休日を除く）

<div></div>
<div><b>カスタマーサポートセンター</b></div>
<div>カスタマーサポートセンター</div> <div>ナビダイヤル <span>☎</span> 0570-010-114</div> <div>（一般電話・公衆電話からは、どこからでも市内通話料金でお問い合わせが可能です）</div>

携帯電話、PHS、IP 電話からのご利用は
☎ (045) 933-5133
℡ (045) 933-5553
☎ 226-8525 横浜市緑区白山 1-16-2

**●カスタマーサポートセンター 営業時間のご案内**：
月曜～金曜 午前 9 時 30 分から午後 6 時
土曜 午前 9 時 30 分から午後 12 時、午後 1 時から午後 5 時 30 分
（日曜、祝日及び当社休日を除く）

- Microsoft Windows XP Professional
- Microsoft Windows XP Home Edition
- Microsoft Windows 2000 Professional

**PC:**
IBM PC/AT compatible model that supports one of the above-listed OSs officially.

**CPU:**
Intel Pentium II 300MHz or higher. (Pentium III, 1 GHz or more recommended)

**Memory:**
128MB or more.

**Hard disc space:**
160 MB or more except for audio data.

**USB terminal:**
USB 2.0/ USB 1.1

**Software:**
Windows Media Player 9, Windows Media Player 10 or Windows Media Player 11
Adobe Reader

**POINT:**

- Operation is not guaranteed in all the environments meeting the above requirements.
- Use a PC in which the OS has been preinstalled. The operation cannot be guaranteed when the application software is run on a PC running an upgraded OS.
- Operation is not guaranteed on a PC assembled by the user.

<div></div>
<div><b>STEP 0</b></div> <div><b>Preparation of audio data</b></div>

To record the music CD data in the PC, use the **Windows Media Player** or a similar application.

<div></div>
<div><b>STEP 1</b></div> <div><b>Connection of the PC and player</b></div>

**1 Boot the PC.**
To install the application software, log in with the user name having the Administrator authority and be sure to exit from other running applications.

**2 Push the ⏏ button shortly to turn the player on.**

<div></div>
<div><b>STEP 2</b></div> <div><b>Installation of the application software</b></div>

**1 When the initial display of the installer appears, click on [Next].**

**2 Read the message in the [Licensing Agreement] display, select [I agree with all items in the Licensing Agreement] to express that you agree with the message, and click on [Next].**

**3 Specify the installation destination and click on [Next].**

**4 Click on [Install].**
Installation starts.

**5 To create the shortcut icon on the desktop, click on [Yes].**

**6 Click on [Yes] if you want to view the instruction manual (Japanese) after completion of the setup.**
To view the PDF files of the instruction manual, it is required to install the Adobe Reader.

**7 Click on [Finish] to finish the installation.**
When Kenwood Media Application is installed, the [BACKUP] folder is automatically made for the PC.
**[My Computer] ⇒ [Local disk] ⇒ [Program Files] ⇒ [KENWOOD] ⇒ [Model name folder] ⇒ [BACKUP]**
We will recommend to copy the content of the [BACKUP] folder in other devices (CD-R or MO, etc.).

<div>For how to transfer the audio data to the player or operating method of the player, refer to the player's instruction manual in PDF format. The manual will be installed automatically when connecting the player to your PC for the first time. Click on [Start] ⇒ [Program file] ⇒ [KENWOOD] ⇒ [Kenwood Media Application] ⇒ [MANUAL].</div>
---