

スピーカースタンド

# SR-300G

LSF-777, LSF-555, LSF-333

LS-1001, LS-300G, LS-11EX 専用

## 取扱説明書

# KENWOOD

株式会社 ケンウッド  
KENWOOD CORPORATION

©PRINTED IN JAPAN B61-0629-20(MC)  
96/12 11 10 9

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書および別冊の安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後、必ず保管してください。

### お使いになる前に

このスピーカースタンドは、小型スピーカーシステム LSF-777, LSF-555, LSF-333, LS-1001, LS-300G, LS-11EX 専用に設計されています。  
スピーカースタンド以外の用途で使用しないでください。  
詳しくは次ページ「設置のしかた」をご参照ください。

### 部品表

No.	名 称	数 量
①	支 柱 (L)	2
②	支 柱 (R)	2
③	天 板	2
④	飾 り 棒	4

No.	名 称	形 状	数量	部品番号
A	キャップ		8	B09-0168-05
B	クッション		8	G13-1029-04
C	ピ ン		8	J12-0204-04
D	ピ ン		8	J12-0205-04
E	カ ラ ー		6	J31-0334-04
F	飾りねじ		12	N09-3563-04
G	六角ナット		8	N14-0390-05
H	皿小ねじ		8	N32-5016-45
J	バインド小ねじ (M5x50)		4	N35-5050-45
K	バインド小ねじ (M4x35)		4	N35-4035-45
L	バインド小ねじ (M4x30)		4	N35-4030-45
M	バインド小ねじ (M4x25)		4	N35-4025-45
N	バインド小ねじ (M4x20)		4	N35-4020-45
O	ワッシャー		4	N19-0448-05

### ■お手入れのしかた

#### ご注意：


スタンドに家具用ワックス、シンナー、ベンジン、殺虫剤など揮発性の液体が付着すると、変色したり色がはげたりすることがあります。

スタンドの汚れは、水を少しふくませた布でふきとってから、乾いた布でふいてください。


### 組み立てかた

ドライバーは付属ねじに合うものを使用してください。床やスタンドを傷つけないように、敷物の上で組み立ててください。


クッション⑧は重要です。ピンポイント設置（次ページ参照）の場合を除き、必ず貼付してください。

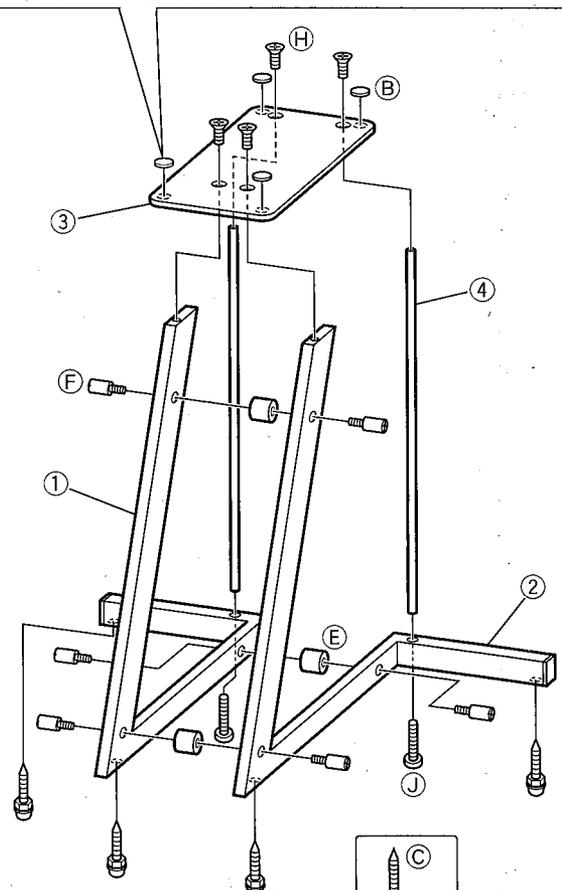

床面との間でガタつきがある場合は、ピン①のうめこみ量で調節します。



## 設置のしかた

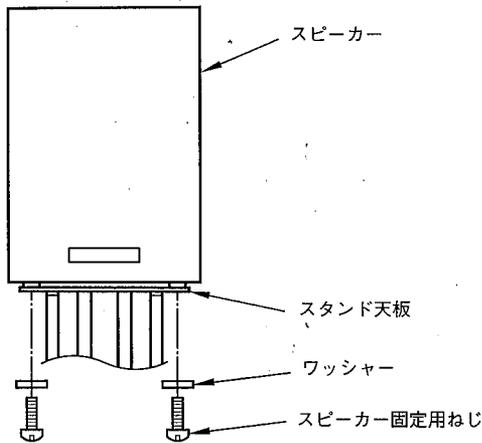

〔スタンド天板部の条件とスピーカー固定用ねじ〕

スタンド天板部の条件	スピーカー固定用ねじ		
	LSF-777	LSF-555, LS-1001, LS-300G	LSF-333, LS-11EX
クッション使用時	30mm (部品表の㊶) ワッシャー (部品表の㊸) 使用	25mm (部品表の㊸) ワッシャー (部品表の㊸) 使用	20mm (部品表の㊸) ワッシャーは使用せず
ピン使用時	35mm (部品表の㊸) ワッシャー (部品表の㊸) 使用	30mm (部品表の㊶) ワッシャー (部品表の㊸) 使用	25mm (部品表の㊸) ワッシャーは使用せず


●ねじの長さとは右図の長さをいいます。



- 長すぎるねじを使用すると、スピーカーのねじ挿入部を破損することがあります。必ずこの表に従ってください。
- 電動式ドライバーは使用しないでください。スピーカーのねじ挿入部を破損することがあります。
- ねじのひっかかりが不足する場合は、ワッシャーをはずしてご使用ください。
- スピーカーを移動する場合は、スピーカーをスタンドから取り外して、別々に運んでください。

## ピンポイント設置方式について

〔㊸クッションの代わりに  
㊸のピンを用いる〕

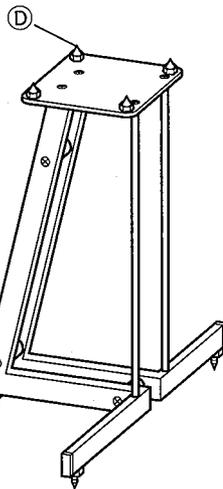

〔㊸のピンを逆にして  
用いる〕

スピーカーとの接点部、床面との接点部をピンポイント接触にすることにより、音質に好結果をもたらすことがあります。

### ご注意：

この場合、床を傷つけたり鋭いピンの先で思わぬケガをすることがあります。  
扱いには十分ご注意ください。

### ご注意：


直射日光の当たるところや、冷暖房器具の近く、湿気の多いところには設置しないでください。スタンドの変色や、変形の原因となることがあります。

1. スピーカースタンドを水平で安定した床面に設置します。
2. スピーカーシステムをスタンドの上に載せます。
3. スピーカーシステム底面のねじ挿入部とスタンド天板の固定用ねじ穴が合う位置に合わせます。  
スタンド天板の固定用ねじ穴 (天板中央の穴) はLSF-777, LSF-555, LSF-333, LS-1001, LS-300Gは内側、LS-11EXは外側を使用します。
4. ねじでスピーカーシステムを天板に固定してご使用ください。(下表参照)

## 仕様

### ご注意：

これらの仕様およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更になることがあります。

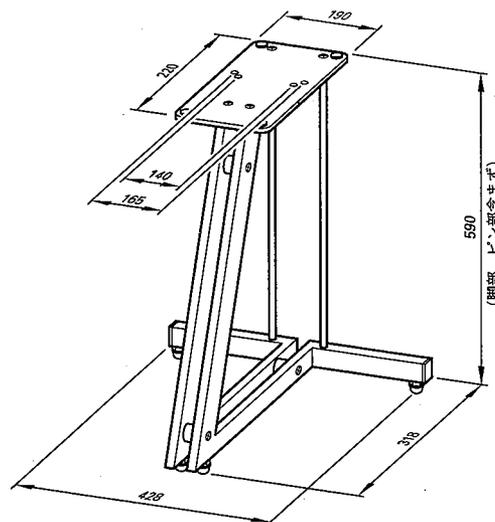

単位：mm

材質仕上：ダークグレー焼付塗装、クロームメッキ仕上げ

正味質量(重量)：4.2kg(1台)

アフターサービスのお問い合わせは、  
購入店または最寄りの当社サービスセンター  
営業所をご利用ください。  
商品に関するその他のお問い合わせは、  
お客様相談室をご利用ください。  
東京：電話 (03) 3477-5335 大阪：電話 (06) 357-5335

# KENWOOD

株式会社 ケンウッド  
東京都渋谷区道玄坂1-14-6〒150