

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくために、「安全上のご注意」をご使用前によくお読みください。


絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。

警告


水や異物を入れない

機器の内部に、水や、金属・紙などの異物を入れないでください。
〈火災や感電の危険があります〉

- 入ってしまったら、ただちに使用を中止してください。
- オーディオ装置本体の電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 点検、修理をご依頼ください。



電源プラグをコンセントから抜け

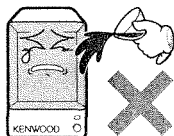


異常かな?と思ったら

煙が出たり、変な臭いや音がある場合、機器の使用を中止してください。
〈火災や感電の危険があります〉

- 直ちにオーディオ装置本体の電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 安全を確かめてから、修理をご依頼ください。



電源プラグをコンセントから抜け

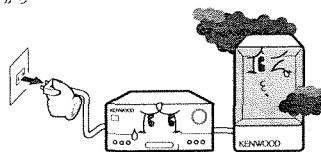


ケースを絶対に開けないでください

スピーカーのキャビネット、カバーを開けたり改造をしないでください。
〈火災や感電の危険があります〉

- 点検、修理は販売店またはケンウッド営業所へご依頼ください。



分解禁止

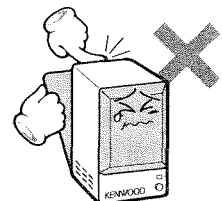


警告

ビニール袋に注意



ビニール袋は子供や幼児の手の届かない所にかたづけ、かぶって遊んだりしないようご注意ください。

〈窒息の危険があります〉

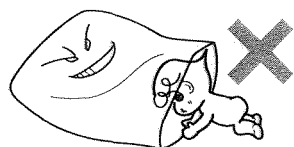


風呂場では使用しない



水場での使用禁止

風呂場など、湿度の高いところや、水はねのある場所で使用しないでください。

〈火災や感電の危険があります〉

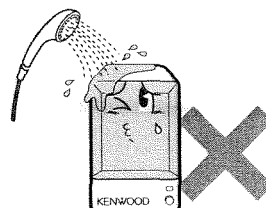


注意

不安定な場所には置かない



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。〈落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります〉

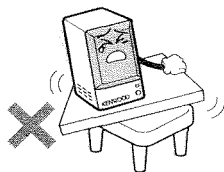


上にのらない



特にお子様が上に乗ったり、ぶら下がったりしないように、ご注意ください。

〈倒れたり、こわれたりして、けがの原因になることがあります〉

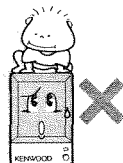


温度の高い場所には置かない



直射日光が当たる場所、暖房器具の近くなど、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。

〈本体や部品に悪い影響を与え、火災の原因になることがあります〉

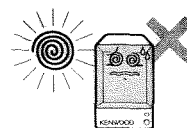


指定以外のものを載せない



特に指定のない場合でも、ぐらつくような重いもの、また外枠からはみ出るような大きいものを載せたり、置いたりしないで下さい。

〈くずれて倒れたり落下して、けがの原因となる場合があります〉

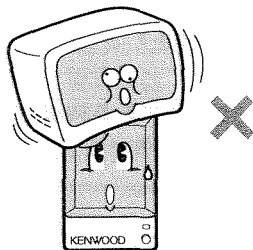

異常な音を出し続けない



スピーカーを長時間、音がわれたり、歪んだ状態で使わないでください。〈発熱し、火災の原因となります〉




ご使用前に

- 包装ケースはぜひ保管されて、修理サービスや移転などのとき、スピーカーシステムを保護するためにご利用ください。

■付属品

- スピーカーコード
(長さ 4m 2本)



ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。隣り近所への配慮も十分いたしましょう。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。静かな夜間は、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

■使用上のご注意

- このスピーカーシステムの定格インピーダンスは6Ωです。ご使用になるアンプの規格を調べて、6Ωの負荷インピーダンスが使用できることを確認してください。
- このスピーカーシステムの瞬間最大入力100Wです。過大な入力をスピーカーに加えると、音質をそこねたり、故障の原因となることがありますので、次のことに十分ご注意ください。

ご注意：


1. スピーカーシステムの、瞬間最大入力以下の出力のアンプをご使用になるときでも、ボリュームをあげ過ぎると、アンプの出力が歪み過大入力となります。ボリュームをあげ過ぎないでください。
2. アンプのトーンコントロール (BASS、TREBLE) やラウドネスコントロールなどで、低音域や高音域のレベルを大幅にあげた状態で、ボリュームをあげ過ぎないでください。
3. FM放送の局間ノイズや、テープの早送りによる高調波成分を含んだ信号等を、連続して加えないでください。
4. アンプのスイッチを切り換えるときや、レコード盤に針をおろすときは、アンプのボリュームを最小にしてください。

■スピーカーの防磁とテレビについて


1. このスピーカーシステムは、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステムです。設置のしかたによっては、色ムラを生じる場合があります。その場合は、1度テレビの電源を切り、15~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、スピーカーをさらに離してご使用ください。
2. 近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、スピーカーとの相互作用により、テレビに色ムラを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
3. テレビからの電磁波の誘導作用により、ステレオの電源スイッチがOFFのときでも、スピーカーから音が聞こえることがあります。その場合も、テレビとスピーカーを離して設置してください。

■セットのお手入れ

キャビネットなどが汚れたときは、やわらかい布でからぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になることがありますので、ご使用にならないでください。

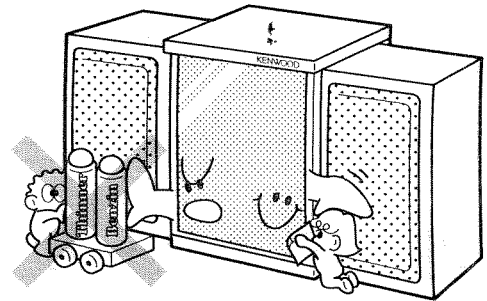

接続のしかた

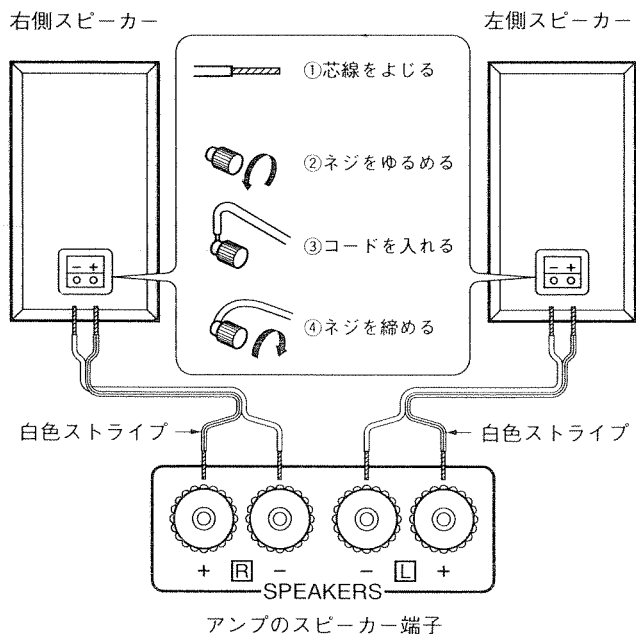

ご注意：

1. スピーカーコードを接続する前に、必ずアンプの電源を切ってください。電源を入れたまま接続すると、スピーカーシステムが故障することがあります。
 2. 端子とスピーカーコードの極性 (+)、(-) をまちがえて接続すると、音像が定まらず、低音域の量感も得られません。端子とコードの極性に注意して接続してください。
 3. バナナプラグをご使用になる場合は、スピーカー端子のネジを締めてから差し込んでください。
-
1. 向かって左側のスピーカーシステムは、アンプのスピーカー端子L (左) に、右側のスピーカーシステムは、アンプのスピーカー端子R (右) に接続します。
 - このスピーカーシステムには、左側、右側設置用の区別はありません。
 2. 付属のスピーカーコードには、白色ストライプの線 (+) とストライプなしの線 (-) がありますので、アンプのスピーカー端子 (+) 側に白色ストライプの線、(-) 側にストライプなしの線を接続してください。
 3. スピーカーシステムの入力端子は赤 (赤線のマーク) のターミナルが (+)、黒 (黒線のマーク) のターミナルが (-) です。付属のスピーカーコードの白色ストライプの線を赤ターミナル、ストライプなしの線を黒ターミナルに接続します。

定 格

これらの定格およびデザインは、技術開発にともない予告なく変更することがあります。

種類	防磁型 (EIAJ) 2ウェイスピーカーシステム
エンクロージャー	バスレフ式、ブックシェルフタイプ ウォールナット木目調PVC仕上げ
スピーカーユニット	
ウーハー	130mm コーン形
ツイーター	25mm ドーム形
瞬間最大入力	100W
定格インピーダンス	6Ω
再生周波数特性	55Hz~30,000Hz
クロスオーバー周波数	3500Hz
出力音圧レベル	86dB/W (1m)
外形寸法	(幅) 206×(高さ) 362×(奥行) 268mm
正味質量	6.5kg / 1台
付属品	スピーカーコード 2本 (3M×2)

※「防磁型 (EIAJ)」とは、(社) 日本電子機械工業会 (EIAJ) の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

サラネットのとりはずし方

●外しかた

- ①下部隅を手前に引く ②上部隅を手前に引く



●戻し方

上と逆の順序で行ないます

保証書とアフターサービス

1. 保証書—このスピーカーシステムには、保証書がついています。必ず所定事項の記入、および記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
2. 保証期間—お買いあげの日から1年です。正常なご使用状態で、この期間内に万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買いあげ販売店またはケンウッドの営業所が無料修理いたします。
3. 保証期間経過後の修理については、お買いあげ販売店、またはケンウッドの営業所にご相談ください。修理によって機能が

が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

4. スピーカーシステムの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
5. なおアフターサービスについてご不明な点は、お買いあげ販売店、またはケンウッドの営業所に、ご遠慮なくご相談ください。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒150 東京都渋谷区道玄坂1-14-6

- 商品、商品の取り扱いに関するお問い合わせは、お客様相談室をご利用ください。

お客様相談室 (東京)電話 (03)3477-5335 〒153 東京都目黒区青葉台3-17-9(ケンウッド青葉台ビル)
(大阪)電話 (06)357-5335 〒534 大阪市都島区東野田町1-20-5(大阪京橋第一生命ビル)

- アフターサービスについては、お買いあげの販売店か、または別紙「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、最寄りのサービスステーション、各営業所にご相談ください。