

KENWOOD

小電力タイプ留守付コードレステレホン

IS-W565・IS-WD50・IS-KW14・IS-W868用

別冊

ナンバー・ディスプレイ | 発信電話番号表示サービス | 編

本機能は、NTTと『ナンバー・ディスプレイ』を契約した後に使えるようになります。契約していない場合は使用できませんので、ご注意ください。

なお『ナンバー・ディスプレイ』の概要については、NTTにお問い合わせください。

【電話を受けるのとき】…p.2

【電話をかけるのとき】…p.6

両ページとも必ずお読みください。

あらかじめ契約が必要です

あらかじめNTTと『ナンバー・ディスプレイ』を契約してから本機の『ナンバー・ディスプレイ』機能をONにします。お買い上げ時はOFFです。

『ナンバー・ディスプレイ』機能をONにする

電話が切れた状態で

1 → トーン → 消去 → 消去 → 巻戻し

→ を押す

OFFに戻すときは

電話が切れた状態で

→ トーン → 消去 → 消去 → 消去 → を押す

注意

- 『ナンバー・ディスプレイ』を契約していないときONにすると、電話機は正常に動作しません。
- 『ナンバー・ディスプレイ』を契約しているときOFFにすると、電話機は正常に動作しません。

株式会社 ケンウッド
KENWOOD CORPORATION

『ナンバー・ディスプレイ』サービスの流れ

NTTの『ナンバー・ディスプレイ』は、相手が番号を通知してくると、本機のディスプレイに電話番号が表示されるサービスです。番号を見て、その電話に出るか出ないかを決められます。

あらかじめ契約が必要です

あらかじめNTTと『ナンバー・ディスプレイ』を契約してから・・・

★『ナンバー・ディスプレイ』機能をONにします。

『ナンバー・ディスプレイ』機能をONにする

電話が切れた状態で

1 [メニュー登録] → * トーン → 0 ベル切替 → 4 消去 → 1 巻戻し

→ [メニュー登録] を押す

OFFにするときは

電話が切れた状態で

1 [メニュー登録] → * トーン → 0 ベル切替 → 4 消去 → 0 ベル切替

→ [メニュー登録] を押す

注意 『ナンバー・ディスプレイ』を契約していないときONにすると、電話機は正常に動作しません。

注意 『ナンバー・ディスプレイ』を契約しているときOFFにすると、電話機は正常に動作しません。


『ナンバー・ディスプレイ』機能をONにすると



例 親機に名前を登録してある番号は名前も出ます。(登録していないときは「-----」です。)



例 子機の場合




相手の番号を見て
出るか出ないか
決められます。




番号は
表示されず...

例 親機の場合



例 子機の場合




上記の表示と
なります。




番号は
表示されず...

例 親機の場合



例 子機の場合




上記の表示と
なります。



※サービスを開始していない地区からかけた場合や、データのやりとりでエラーが発生した場合、番号通知できないことがあります。

例 親機の場合



例 子機の場合



上記の表示と
なります。

親機は左記表示になることもあります。

いたずら電話はお断り・・・→ だから・・・→ 番号を見て決めます


※ 『ナンバー・ディスプレイ』の概要については、NTTにお問い合わせください。

ブラックリスト

番号を通知してきた電話が迷惑電話の場合は、ブラックリストに登録すると、次からは・・・

呼出音は鳴らず、

「お客様の都合によりお受けできません。」と応答するので、もうわずらわされることはありません（登録操作は本書・p.4）。

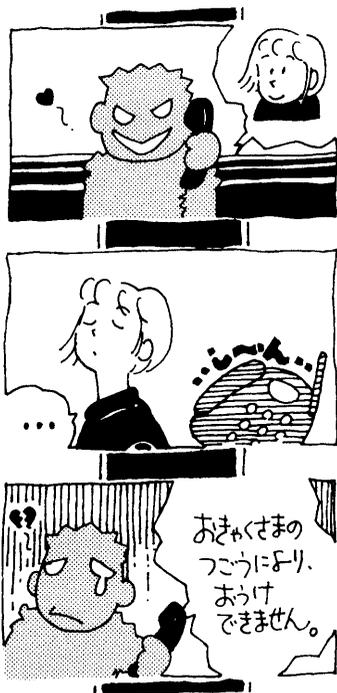

ボディーガード機能を併用する

『公衆電話』や『番号通知拒否』でかけてきた場合、相手が誰かわからないまま電話をとることになりますが、『ボディーガード機能』を併用すると、番号を通知してもらおうよう、本機が応答します。

動作の流れ



呼出音が鳴った後

「ブッシュホンであなたの電話番号を市外局番から入力してください。」と応答して入力を待ちます。

相手が番号を入力すると、呼出音が鳴って、入力した番号が表示されます。

呼出音を鳴らさないまま

「お客様の都合によりお受けできません。番号を通知して、もう一度おかけ直してください。」と応答して電話を切ります。

相手が番号通知にしてかけ直すと、呼出音が鳴って、番号が表示されます。

ボディーガードをONにする

電話が切れた状態で

1 を2秒以上押す

OFFにするときは

1 を2秒以上押す

注意 ボディーガード機能と転送は同時にはセットできません。

『着信番号』を使って

発信番号は着信番号に保存されて・・・

相手が番号を通知してかけた電話は、あなたがその電話に出ても出なくても、番号と時刻が『着信番号』に残ります（最大 10 件）。

- 『着信番号』を呼び出すと、誰から・いつごろかかってきたか確認でき、そのままワンタッチでかけ返せます。
- 残しておきたい番号は、親機（最大 50 件）・子機（最大 20 件）別に電話帳に登録できます。
- 迷惑電話は、ブラックリストに登録すると、以後はブラックリスト扱いになります（最大 10 件）。

着信番号を呼出すには

電話が切れた状態で

1 親機は を押す
子機は を押す

1234567890

◎ 最新の着信番号が表示されます。

一つ前にかかった着信番号を見るには

2 親機は を押す
子機は を押す

このとき

◎ を押すと、古い番号から順に表示されていきます。

◎ を押すと、表示中の番号がかかってきた時刻がわかります。

◎ 子機は、番号が表示されてから、次のボタンを押してください。

着信番号を電話帳に登録するには

登録したい『着信番号』を表示して

1 親機は を押す
子機は を押す

◎ 子機は登録終了です。
◎ 親機は、名前の登録画面（→p.28,29）、番号の確認画面（→p.28,29）、の後、呼出音選択画面（手順 2）になります。

（親機のみ）呼出音を選択するには

2 か を押す

通常

×□ディ1
×□ディ2

3 を押す

参考

- 親機の着信履歴は全消去できます。
電話が切れた状態で、 を 2 秒以上押し「ピッ」と鳴ったら を押す。
子機の着信履歴は消去できません。

着信番号をブラックリストに登録するには

登録したい『着信番号』を表示して

1 親機は を押す
子機は を押す

ブラックリスト
1234567890

◎ 親機と子機のブラックリストには同じ番号が登録されます。
◎ 10 件以上はエラー音が鳴って登録できません。

ブラックリストから外すには

電話が切れた状態で、親機の

1 → を押す

◎ ブラックリストの番号が確認できます。

外したい番号になったら

2 を 2 秒以上押す

電話帳に登録すると・・・

親機は、電話帳に登録してある人が番号を通知してかけてくると、番号だけでなく登録した名前も表示します。また、親機・子機ともに先鳴りコール、鳴り分けコールが使えるようになります。

電話帳登録は
電話帳に登録するときは、親機・子機ともに市外局番から登録してください。
必ず市外局番から

■先鳴りコール

電話帳に登録してある人が番号を通知してかけてくると、登録してある電話機が先に約10秒間鳴ります。例えば子機の電話帳に登録した相手がかけてくると、その子機が先に約10秒鳴り、その間に出ないと、親機や別の子機も鳴り出します。

■鳴り分けコール

●親機の呼出音

電話帳に登録する時、相手が番号を通知してかけて来たときの呼出音を、通常とは変えられます。電話帳に登録した人は、3種類のなかから選んでおいた呼出音で鳴ります。登録していない人や、登録してあっても非通知でかけた場合は、通常の呼出音で鳴ります。

◆通常

◆メロディ1

◆メロディ2 (ねこ踏んじやった)



親機の電話帳に登録する

『ナンバー・ディスプレイ』をONにした場合は、親機の電話帳登録時に下記手順2～3の操作を追加してください。

電話が切れた状態で

1 電話帳 → メニュー → 登録 → 名前を登録 → メニュー → 登録 → 電話番号を市外局番から登録 → メニュー → 登録

呼出音を選ぶには

2 UP/DOWN (アップ/ダウン) を押す

通常
メロディ1
メロディ2

3 メニュー → 登録 を押す

呼出音だけを変えるには

すでに登録されている電話帳の場合も呼出音を変更できます。

電話が切れた状態で

1 電話帳 → UP/DOWN (アップ/ダウン) (名前・電話番号で選択) → メニュー → 登録 → メニュー → 登録

呼出音を変更するには

2 UP/DOWN (アップ/ダウン) を押す

通常
メロディ1
メロディ2

3 メニュー → 登録 を押す

注意

● 選択した呼出音で鳴るのは、本機の『ナンバー・ディスプレイ』機能がONで、相手が発信番号を通知してかけてきたときです。

●子機の呼出音


子機の場合は、市外局番から電話帳に登録すると、自動的に通常とは異なる呼出音になります。電話帳に登録していない人からの場合は、通常の呼出音です。

◆ 電話帳に登録しない 通常の呼出音

◆ 電話帳に登録する 通常とは異なる呼出音



あなたが「通常は電話番号を知らせる」回線の場合

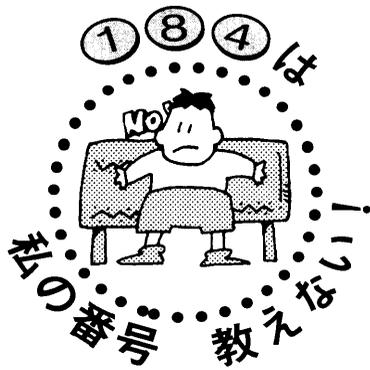


『ナンバー・ディスプレイ』の開始にともない、一般の電話回線は「通常は電話番号を知らせる」または「通常は知らせない」のどちらかになります。どちらの場合でも、通話ごとに「知らせない/知らせる」を操作できます。

あなたが「通常は電話番号を知らせる」回線の場合、①⑧④がキーナンバーです。

普通に電話するとき

1 を押す

2 相手の電話番号を入力する


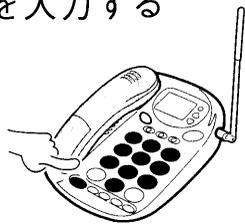


相手がナンバー・ディスプレイを契約している場合は

相手がナンバー・ディスプレイを契約していないまたは契約できない

呼出音が鳴ると同時に、あなたの電話番号が相手の電話に表示されます。

あなたの電話番号

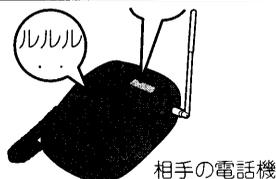

あなたの電話番号は通知されません。



電話番号を知らせたくないときは

1 を押す

2 ①^{巻戻し} → ⑧ → ④^{消去} を入力する



3 相手の電話番号を入力する

相手がナンバー・ディスプレイを契約している場合でも

相手にあなたの電話番号は表示されません。




キーナンバーを登録する

①⑧④を に登録すれば上記2の操作がワンタッチになります。

※ 詳しくは取扱説明書p.34をごらんください。

あなたが「通常は知らせない」の場合

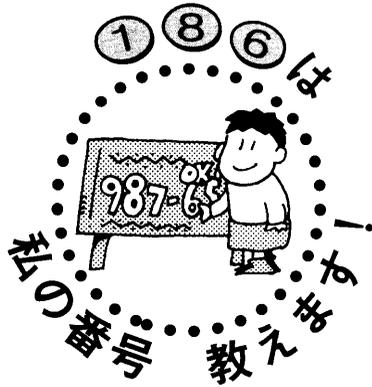

あなたが「通常は電話番号を知らせない」回線の場合、①⑧⑥がキーナンバーです。

電話番号を知らせたいときは

- 1 ハンズフリー発信を押す
- 2 ①^{着戻し} → ⑧ → ⑥を入力する
- 3 相手の電話番号を入力する



相手ナンバーディスプレイを契約している場合は

呼出音が鳴ると同時に、あなたの電話番号が相手の電話に表示されます。

あなたの電話番号



普通に電話するときには


- 1 ハンズフリー発信を押す
- 2 相手の電話番号を入力する



相手ナンバーディスプレイを契約している場合でも

相手ナンバーディスプレイを契約していないまたは契約できない

あなたの電話番号は表示されません。



相手の電話機



あなたの電話番号は通知されません。



キーナンバーを登録する

①⑧⑥をハンズフリーフラックに登録すれば上記2の操作がワンタッチになります。

※ 詳しくは取扱説明書p.34をごらんください。

ナンバー・ディスプレイ』機能は、

番号が表示されるだけではありません！！

『着信番号』が残るので、

留守中でも誰から電話があったかすぐわかります（本書→p.4）。




呼出音の■鳴り分けと■先鳴りの2つの機能と組み合わせると（本書→p.5）、

親機のリリリ… …… ちょっと気難しい相手、

子機のピロロ… …… 特別な人、

メロディ… …… 子供がでてても良い相手

などが聞き分けられて、失敗のない対応にも役に立ちます。

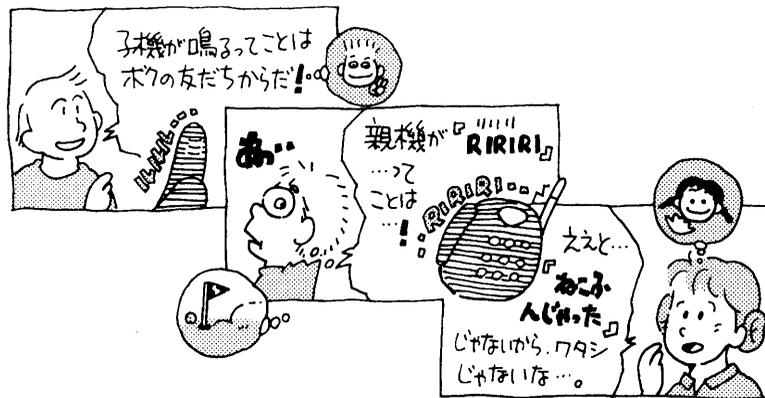

『ナンバー・ディスプレイ』を契約している場合

- 停電のとき電話がかかると、初め3～4回短い周期の呼出音が鳴りますが、ここで出ると電話は切れてしまいます。この後、通常の呼出音になってから、電話に出てください。
- ファクシミリに接続すると、『ナンバー・ディスプレイ』機能をは正しく動作しません。

KENWOOD

株式会社 ケンウッド 〒150 東京都渋谷区道玄坂1-14-6