

# KENWOOD

小電力タイプ留守付コードレステレホン

IS-CM03・IS-CM05・IS-DA03・IS-WG03用

## ナンバー・ディスプレイ編取扱説明書

お買い上げ時は、本機のナンバー・ディスプレイ機能はONですが、NTTと『ナンバー・ディスプレイ』を契約するまでは動作しませんのでご了承ください。

本機をセットアップする (取扱説明書→p.11)

**D** が点灯します。

NTTとナンバー・ディスプレイサービスの  
契約をする

『ナンバー・ディスプレイ』については、NTTにお問い合わせください。

相手の電話番号を表示



おねがい

- NTTと『ナンバー・ディスプレイ』を契約しないときは、下記の操作で本機のナンバー・ディスプレイ機能を **OFF** にしてください (→p.10)。

電話帳登録 → **1** → **0** → **4** → **0** → 電話帳登録 を押す

**D** が消灯します。

『ナンバー・ディスプレイ』サービスの流れ

NTTの『ナンバー・ディスプレイ』を契約すると、相手が通知した電話番号を、本機のディスプレイに表示します。その番号を見て、電話に出るか出ないかを決められます。もしも相手が電話番号を通知しなかった場合でも・・・

本機の『ナンバー・ディスプレイ』機能をONにすると

相手が  
誰か通知した場合

この場合は

相手の番号を見て  
出るか出ないか  
決められます。

相手が  
番号非通知の場合

ピツウチ

相手が  
公衆電話の場合

公衆

相手が  
誰か通知できない場合

※相手がサービス対象地域外やサービス未実施の電話（国際電話や船舶電話など）からかけた場合、番号通知できないことがあります。

この場合は、やっぱり

相手が誰かわからないまま電話をとることになります。

だから KENWOOD は  
やさしくて 強力な！

ナンバーディスプレイ対応  
ボディガード **123** を用意しました

基本のボディガード機能もあわせてお読みください。(→取扱説明書 p.34,35)

ボディガード **1** か **2** か **3** を併用します

ナンバー・ディスプレイと併用する場合のボディガードは3タイプ用意しました。

- ボディガード1と2は、相手に10桁までの電話番号を入力してもらいます。「ボディガード1」のときは、公衆電話はフリーパスになります。公衆電話も選びたいときは「ボディガード2」にします。
- ボディガード3は、暗証番号を教えた相手からの電話にだけ出ます。

	相手が  番号非通知の場合	相手が  公衆電話の場合	相手が  番号通知できない場合
ボディガード <b>1</b>		<b>ボディガード1にすると公衆電話からの電話は、そのまま鳴ります。</b>	ボディガード1,2ともに呼出音が鳴ったのち 「フッシュホンであなたの電話番号を市外局番から入力してください。」と応答して入力待ちます。
ボディガード <b>2</b>	ボディガード1,2,3ともに呼出音を鳴らさないまま 「お客様の都合によりお受けできません。186をつけて、もう一度おかけ直してください。」と応答して電話を切ります。	ボディガード2にすると呼出音が鳴ったのち 「フッシュホンであなたの電話番号を市外局番から入力してください。」と応答して入力待ちます。	
ボディガード <b>3</b>		ボディガード3にすると呼出音を鳴らさないまま 「フッシュホンで暗証番号を入力してください。」と応答して入力待ちます。	正しい暗証番号が入力されると、呼出音を鳴らします。入力しなかったり、3回間違った場合は電話が切れます。

**1・2・3のタイプを選択する**

電話が切れた状態で、  
**1**  →  を押す

使用するボディガードのタイプにより  
**2** **1** ← → **3** を押す

◎ **1** ← → **2** の場合は手順4へ。  
◎ **3** ← → の場合は手順3→4へ。


**3**  → **(4桁) 暗証番号** を押す

◎ この番号を相手に教えておきます。

**4**  を押す

**ボディガードをセットする**

電話が切れた状態、または呼出音が鳴っているとき  
**1**  を2秒以上押す

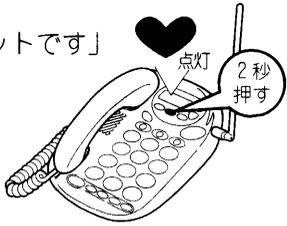「セットです」  


**ボディガードを解除する**

電話が切れた状態で  
**1**  を2秒以上押す

- 参考**
- ボディガード用応答メッセージの録音、留守セットとの併用については取扱説明書p.34,35をご覧ください。
  - ボディガードをセットすると転送は解除されます。逆に、転送をセットすると、ボディガードは解除されます。

ボディガード用  
**暗証番号メモ**



登録した暗証番号をメモしておきましょう。

- ◎ この番号を相手に教えておきます。
- ◎ リモコン用とは別の暗証番号をお使いください。(・取扱説明書p.44)。

## 着信した番号はリレキに保存されて・・・



相手が番号を通知した電話は、その電話に出ても出なくても番号と日時が『リレキ』に残ります（最大 10 件）。

- 『リレキ』を見ると、誰から・いつごろかかってきたかわかります。
- 『リレキ』の相手に電話をかけ返せます。

### 親機のリレキを見る

電話が切れた状態で

- 1 リレキ ボディガード → か UP を押す



◎ リレキに1件もデータがないときは、「ピピピッ」とエラー音が鳴ります。

着信日・時刻を調べるには、続けて

- 2 # 時刻 を押す



着信時刻 着信月日




表示した相手に電話をかけるには

- 3 受話器を取るか を押す

### 子機のリレキを見る

電話が切れた状態で


- 1 リレキ ボディガード → # か を押す

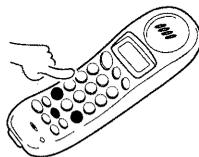

◎ 番号が表示されてから、次のボタンを押してください。

着信日・時刻を調べるには、続けて

- 2 0 を押す



着信時刻 着信月日



表示した相手に電話をかけるには

- 3 充電器から取るか を押す

### リレキを全部消去する

親機の電話が切れた状態で


- 1 リレキ ボディガード を押す



リレキを表示中に

- 2 クリア を2秒以上押す

「消去です。」

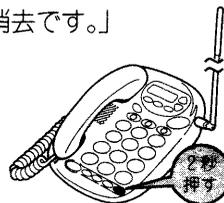

- ◎ リレキを一件ずつ消去することはできません。
- ◎ 子機のリレキも消去されます。
- ◎ 子機でリレキは消去できません。

(つづき)

- リレキをそのまま電話帳に登録できます。

## 親機の電話帳に登録する

電話が切れた状態で

- 1** リレキ → UP か DOWN を押す




◎ 登録したい電話番号を表示させます。

次に、電話帳の番号を選ぶため、

- 2** 電話帳登録 を押す



空いていた  
呼出番号

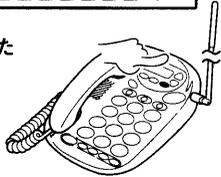

- ◎ 空いている呼出番号が自動的に選ばれます。
- ◎ 別の番号を選ぶときは、UP か DOWN を押します。
- ◎ すでに20件登録されているときは、エラー音が鳴って登録できません。

- 3** 電話帳登録 を押す



## 子機の電話帳に登録する

電話が切れた状態で

- 1** リレキ → 話ベル か を押す



◎ 登録したい電話番号を表示させます。

次に、電話帳の番号を選ぶため

- 2** 電話帳登録 を押す




空いていた  
呼出番号



- ◎ 空いている呼出番号が自動的に選ばれます。
- ◎ 別の番号を選ぶときは、話ベル か を押します。
- ◎ すでに20件登録されているときは、エラー音が鳴って登録できません。

- 3** 電話帳登録 を押す

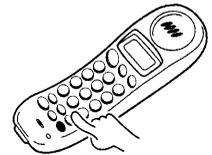

- 4** 話ベル切替 消去 0 ~ 4 を押す

話ベル切替 0 : 通常のベル (呼出音切替の音→p.33)

1 : パターン5

2 : 猫ふんじゃった

3 : 金太郎

消去 4 : 四季「春」

- ◎ 選んだ呼出音が聞こえます。
- ◎ 鳴り分けで0を選ぶと、p.33の呼出音で設定した音になります。

- 5** 電話帳登録 を押す

希望の鳴り分け音を選択します

- 4** 0 ~ 9 を押す

0 : 通常のベル (呼出音切替の音→p.33)

1 : パターン1

2 : パターン2

3 : パターン3

4 : パターン4

5 : パターン5

6 : 猫ふんじゃった

7 : 金太郎

8 : 四季「春」

9 : 星に願いを

- ◎ 選んだ呼出音が聞こえます。
- ◎ 鳴り分けで0を選ぶと、p.33の呼出音で設定した音になります。

- 5** 電話帳登録 を押す



## ブラックリスト



- 番号を通知してきた電話が迷惑電話の場合は、ブラックリストに移しておく、次回から呼出音は鳴らず、「お客様の都合によりお受けできません。」と応答して、電話が切れます（最大 10 件）。
- 電話帳に登録してある番号をブラックリストに登録すると、ブラックリスト扱いになり、鳴り分けコール・先鳴りコールは働きません。

### 注意

- ブラックリストには親機/子機同時に登録されるため、一方だけが鳴ることはありません。
- 相手が番号を通知してこなかった場合は、ブラックリスト扱いにはできません。
- ブラックリストを設定している場合、KDDからのデータを受け取れない場合があります(→MyACRについて 取扱説明書p.13~15)。

### リレキをブラックリストに登録する

電話が切れた状態で

1 リレキ → DOWN サイレント か UP を押す



◎ リレキから電話番号を選びます。

2 ブラック を押す



- ◎ 親機と子機のブラックリストに同時に登録されます。
- ◎ 10 件以上はエラー音が鳴って登録できません。

### 確認する

1 ブラック → DOWN サイレント か UP を押す



### ブラックリストから外す

1 ブラック → DOWN サイレント か UP (電話番号を選ぶ) → クリア を 2 秒以上押す

◎ ブラックリストをすべて一度に消去することはできません。

### 子機でブラックリストに登録する

電話が切れた状態で

1 リレキ → # か \* を押す



2 \* を押す



◎ 親機と子機のブラックリストに同時に登録されます。

### 注意

- 子機では確認・消去はできません。

(つき)

- 電話番号は、かかってくる前にブラックリストに登録しておくこともできます。

電話帳登録は  
電話帳に登録  
するときは、  
親機・子機と  
もに市外局番  
から登録して  
ください。  
必ず市外局番から


かかってくる前に親機で登録しておく

電話が切れた状態で

1 電話帳登録 → ブラック を押す



2 (最大16桁) 登録したい電話番号を (市外局番から) 押す

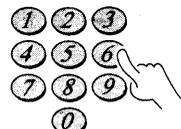

◎ <sup>デリ</sup> を押すと、一文字ずつ消去できます。

3 電話帳登録 を押す




かかってくる前に子機で登録しておく

電話が切れた状態で


1 電話帳登録 → ブラック を押す



2 (最大16桁) 登録したい電話番号を (市外局番から) 押す

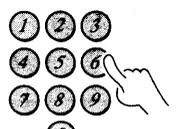

3 電話帳登録 を押す

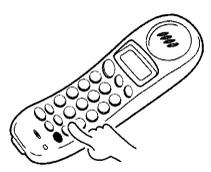


## 鳴り分けコール

番号通知時の着信音は、親機 10種類・子機 5種類あります。相手によって音を変えて電話帳に登録しておく、音で誰からかかってきたか分かります。

また、電話番号と電話帳の呼出番号を 3 秒ごとに切り替えて表示します。

親機の例 呼出番号：03  
電話番号：0987654321



電話帳登録は必ず市外局番から

電話帳に登録するときは、親機・子機ともに市外局番から登録してください。

### 注意

- ボーズを入れて電話帳に登録した番号は、先鳴りコール・鳴り分けコール(→p.7)しません。
- 呼出音で設定している音を、鳴り分け音0で選べます。そのため例えば、呼出音を2「猫ふんじゃった」に設定して、鳴り分けを0にした場合と鳴り分けを「猫ふんじゃった」にした場合は、同じ音になります。



### 親機の電話帳に鳴り分け音を追加する


電話が切れた状態で

1 電話帳登録 → か<sup>UP</sup>を押す



- ◎ ここで電話帳の呼出番号を選びます。
- ◎ 直接2桁の呼出番号を入力して呼び出すこともできます。

2 電話帳登録 → を押す

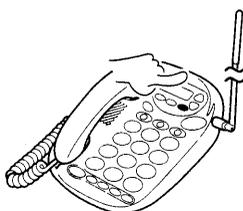

- ◎ ここで電話番号を確認します。
- ◎ 市外局番は登録されていますか。

希望の鳴り分け音を選択します

3 0<sup>ベル切替</sup> ~ 9 を押す

- 0<sup>ベル切替</sup> : 通常のベル (呼出音切替の音 → p.33)
- 1<sup>リッパ</sup> : パターン 1
- 2 : パターン 2
- 3<sup>リッパ</sup> : パターン 3
- 4<sup>スロー</sup> : パターン 4
- 5<sup>通常</sup> : パターン 5
- 6<sup>クイック</sup> : 猫ふんじゃった
- 7 : 金太郎
- 8 : 四季「春」
- 9 : 星に願いを

- ◎ 選んだ呼出音が聞こえます。
- ◎ 鳴り分けで0を選ぶと、p.33の呼出音で設定した音になります。

4 を押す



(つづき)

## 先鳴りコール

電話帳に登録すると、登録した電話機が先に約10秒鳴ります。出ないと、他の電話機も鳴り出します。

お買い上げ時は先鳴りはONですが、OFFにできます。


### 注意

- ボーズを入れて電話帳に登録した番号は、先鳴りコール・鳴り分けコールしません。
- 留守セット時の呼出音の回数は、先鳴りコールぶんだけ増えます(→取扱説明書p.42)。

### 子機の電話帳に鳴り分け音を追加する

電話が切れた状態で

1 → を押す

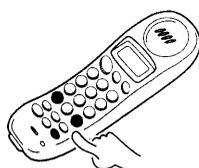

- ◎ ここで電話帳の呼出番号を選びます。
- ◎ 直接2桁の呼出番号を入力して呼び出すこともできます。

2 → を押す



- ◎ ここで電話番号を確認します。

3 ~ を押す

: 通常のベル (呼出音切替の音→p.33)

: パターン5

: 猫ふんじゃった

: 金太郎

: 四季「春」

- ◎ 選んだ呼出音が聞こえます。
- ◎ 鳴り分けで0を選ぶと、p.33の呼出音で設定した音になります。

4 を押す

### OFFにする

電話が切れた状態で

1 → を押す

2 → → を押す



3 を押す

「解除です。」




### ONに戻す

電話が切れた状態で


1 → を押す

2 → → を押す

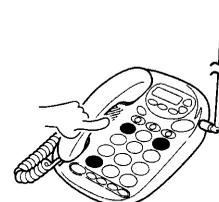

3 を押す

「セットです。」

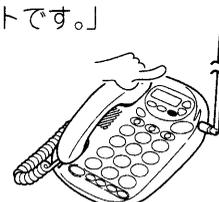

## ナンバー・ディスプレイをOFFにする

NTTの『ナンバー・ディスプレイ』を契約しない場合は、お手数ですが本機のナンバー・ディスプレイ機能をOFFにしてください。

### 注意

- 『ナンバー・ディスプレイ』を契約しているときOFFにすると、電話機は正常に動作しません。
- NTTの「転送サービス」を契約しているときは、ナンバー・ディスプレイ機能をOFFにしてください。

### OFFにする

電話が切れた状態で


1 電話帳登録 → \* トーン を押す



2 0 ベル切替 → 4 スロー → 0 ベル切替 を押す



3 電話帳登録 を押す

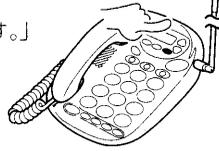

10:10 0件

「解除です。」

◎ D が消灯します。


### ONにする

電話が切れた状態で

1 電話帳登録 → \* トーン を押す



2 0 ベル切替 → 4 スロー → 1 ベル切替 を押す

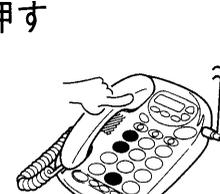

3 電話帳登録 を押す



10:10 0件

「セットです。」

◎ D が点灯します。

## 2台以上接続するとき

ナンバー・ディスプレイは、1回線1台しか動作できません。

本機と別の電話機を1つの回線で使われる場合は、本機以外は電話機のナンバー・ディスプレイ機能をOFFにしてお使いください（左記）。

## ■電話がかかると

本機が番号通知信号を受けているとき、別の電話機が短く鳴りますが、そのまましばらくお待ちください。

その後、普通に呼出音が鳴ってから、本機または別の電話機の手話器を取ってください。

## ファクシミリとの接続は

ナンバー・ディスプレイをONにした本機とファクシミリ/留守番電話を接続される際には、直列ではなく、並列に接続してください。

並列に接続してください



直列にはしないでください



ファクシミリ/留守番電話の自動応答は解除するか、自動受信までの呼出音の回数を長くしてください。

詳しくはファクシミリ/留守番電話のメーカーにお尋ねください。



「ナンバー・ディスプレイ」を 契約している場合

- 停電のとき電話がかかると、初め5~6回短い呼出音が鳴りますが、ここで出ると電話は切れてしまいます。この後の通常の呼出音になってから、電話に出てください。

# KENWOOD

株式会社 ケンウッド 〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂1-14-6