

KENWOOD

小電力タイプ留守付コードレステレホン

IS-W575・IS-W878用

ナンバー・ディスプレイ編取扱説明書

お買い上げ時は、本機のナンバー・ディスプレイ機能はONですが、NTTと『ナンバー・ディスプレイ』を契約するまでは動作しませんのでご了承ください。


本機をセットアップする (本編取扱説明書→p.11)

D が点灯します。

NTTとナンバー・ディスプレイサービスの
契約をする


『ナンバー・ディスプレイ』については、NTTにお問い合わせください。

相手の電話番号を表示

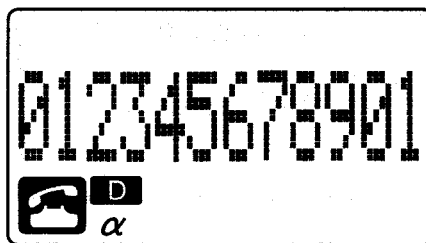

おねがい

- NTTと『ナンバー・ディスプレイ』を契約しないときは、下記の操作で本機のナンバー・ディスプレイ機能を **OFF** にしてください (→裏表紙)。

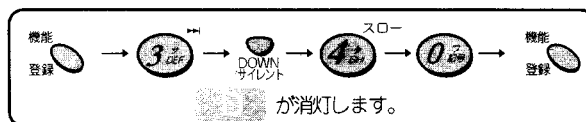

目次

ナンバー・ディスプレイを契約するとできる機能	2
ナンバー・ディスプレイサービスの流れ	3
ボディガード	4
着信履歴を呼び出して電話をかける	6
着信履歴から電話帳に登録する	7
ブラックリスト	8
鳴り分けコール	9
先鳴りコール・僕だけ留守・僕だけメールについて	10
先鳴りコール(親機)	11
先鳴りコール(子機)	12
僕だけ留守	13
基本の留守セット	13
僕だけ留守用設定のいろいろ	15
僕だけ留守の暗証番号を登録する	17
僕だけ留守の用件を外出先から聞く場合	18
僕だけメールで受信する	19
ナンバー・ディスプレイをOFFにする	裏表紙
ファクシミリとの接続は	裏表紙
2台以上接続するときは	裏表紙
ナンバー・ディスプレイを契約している場合	裏表紙

ナンバー・ディスプレイを契約するとできる機能

ナンバー・ディスプレイとは、かけた人の電話番号が、受ける人の電話機などのディスプレイに表示されるサービスです。このサービスを利用するためにNTTと契約すると、さらに本機の機能が加わり、次の機能を利用することができます。

ナンバー・ディスプレイ対応

→P.3

NTTのナンバー・ディスプレイを契約すると、着信時相手の番号が表示されます。

発信者名前表示

→P.3

電話帳に登録してある相手の場合、着信時に名前も表示します。

ナンバー・ディスプレイ対応 ボディガード

→P.4

非通知着信や公衆電話着信に対応したボディガード機能です。発信者番号の種類によって電話機が自動的に対応を変更します。

着信履歴の番号表示

→P.6

かかって来た電話を10件まで記憶します。あとで呼び出して内容を確認したり、表示の番号に電話できます。

ブラックリスト

→P.8

ブラックリストに登録した番号からかかってくると、電話機が自動応答してそのまま電話を切ります。

鳴り分けコール

→P.9

電話帳に登録した番号からの着信は、呼出音を鳴り分けできます。

先鳴りコール

→P.10

先鳴り登録してある番号から電話がくると登録してある電話機が先に約4回鳴ります。

僕だけ留守

→P.13

先鳴り登録してある番号から電話がくると登録してある電話機からのみ聞ける用件として録音されます。

僕だけメール



→P.19

先鳴り登録してある番号からメールが送られてくると、先鳴り登録した電話機でのみメールを見れます。


『ナンバー・ディスプレイ』サービスの流れ

NTTの『ナンバー・ディスプレイ』を契約すると、相手が通知した電話番号を、本機のディスプレイに表示します。その番号を見て、電話に出るか出ないかを決められます。もしも相手が電話番号を通知しなかった場合でも・・・
※データのやりとりでエラーが発生した場合、番号通知できないことがあります。


『ナンバー・ディスプレイ』機能

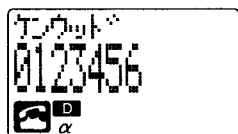

電話帳に名前を登録してある番号は名前も出ます。(登録していないときは名前は表示されません。)


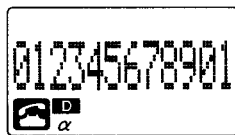


電話番号の表示について番号が12桁以下の場合には縦倍角表示になります。



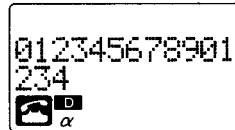


番号が13桁以上の場合には通常表示になります。




相手の番号を見て
出るか出ないか
決められます。

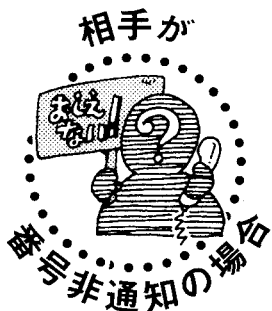


番号ではなく…

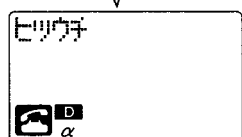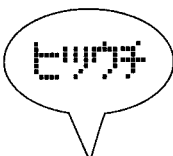

番号ではなく…

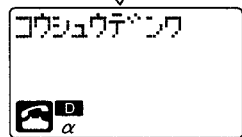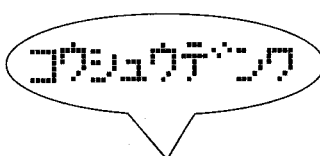

相手がサービス対象地域以外やサービス未実施の電話からかかってきたとき

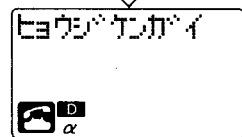

呼出音
通常の呼出音で鳴ります。

この場合は、やっぱり

相手が誰かわからないまま電話をとることになります。

だから KENWOOD はやさしくて 強力な！

ナンバーディスプレイ対応
ボディガード



を用意しました

基本のボディガード機能もあわせてお読みください。(→本編取扱説明書 p.37)

ボディガード **1** か **2** か **3** を併用します

ナンバー・ディスプレイと併用する場合のボディガードは3タイプ用意しました。

- ボディガード1と2は、相手に10桁までの電話番号を入力してもらいます。「ボディガード1」のときは、公衆電話はフリーパスになります。公衆電話も選びたいときは「ボディガード2」にします。
- ボディガード3は、暗証番号を教えた相手からの電話にだけ出たいときにセットします。


参考

- お買い上げ時はボディガード1にセットされています。

	相手が  番号非通知の場合	相手が  公衆電話の場合	相手が  番号通知できない場合
ボディガード1		ボディガード1にすると公衆電話からの電話は、そのまま鳴ります。	ボディガード1,2ともに 呼出音が鳴ったのち 「フッシュホンであなたの電話番号を市外局番から入力してください。」 と応答して入力を待ちます。
ボディガード2	ボディガード1,2,3ともに 呼出音を鳴らさないまま 「お客様の都合によりお受けできません。186をつけて、もう一度おかけ直してください。」 と応答して電話を切ります。	ボディガード2にすると 呼出音が鳴ったのち 「フッシュホンであなたの電話番号を市外局番から入力してください。」 と応答して入力を待ちます。	
ボディガード3		ボディガード3にすると呼出音を鳴らさないまま 「フッシュホンで暗証番号を入力してください。」 と応答して入力を待ちます。	正しい暗証番号が 入力されると、呼出音を鳴らします。 入力しなかったり間違った場合は電話が切れます。

ボディガードをセットする

電話が切れた状態で


1  を 2 秒間押す

12月18日 14:23
ヨウテン 077
ジューテンチュウ
α

♥が点灯します 2秒押す

解除するには

電話が切れた状態で

1  を 2 秒間押す

12月18日 14:23
ヨウテン 077
ジューテンチュウ
α

♥が点灯します

参考

- ボディガード用応答メッセージの録音、留守セットとの併用については本編取扱説明書 p.37~39 をご覧ください。
- ボディガードをセットすると転送は解除されます。逆に、転送をセットすると、ボディガードは解除されます。

ボディガード

「ボディガード」には3種類あります。前頁の種類と動作を確認のうえ、必要なボディガードの種類を選択してください。暗証番号はボディガード3を選択したとき必要なもので、あらかじめ友人等に知らせておき、電話が「プッシュホンで暗証番号を入力してください。」とアナウンスしたとき入力してもらいます。

ボディガードの種類設定

電話が切れた状態で

1 機能登録 を押す

1 ルンギン
2 デンクウ
3 ショキセツテイ
D
α

「ショキセツテイ」を選択します

2 3 を押す

1 アナタハインゴウ
2 ヨヒダシオン
3 トクイ
D
α

「ボディガード」を選択します

3 DOWN → 5 を順に押す

4 ナンバード
5 ホム
6 カ
D
α

1 ロクオン
2 ショウキョ
3 シュルイ
D
α

「シュルイ」を選択します

4 3 を押す

ボディガードタイプを選択します

5 1 、2 、3 のいずれかを押す

ボディガードタイプ
123
D
α

(例) 3を選択

タイプを選択したら

6 機能登録 を押す

● ボディガード1または2を選択した場合はここで設定されます

● ボディガード3を選択した場合は暗証番号の設定画面になります

アナタハインゴウ?
D
α

暗証番号未登録時 -----
暗証番号登録時 ****

ボディガード用暗証番号の登録

ボディガード3を選択した場合、上記6に続けて

7 暗証番号をダイヤルキーで入力します (4桁)

アナタハインゴウ?
5678
D
α

暗証番号の入力を確認してから

8 機能登録 を押す

ボディガードタイプ
3
D
α

●暗証番号が設定されます

●この番号を相手に教えておきます。

ボディガードの暗証番号は本編62ページの「暗証番号だけは登録しておく」とは違う番号にしてください。

ボディガード用
暗証番号メモ

登録した暗証番号をメモしておきましょう。

●この番号を相手に教えておきます。

注意

- 留守セットしたままでもボディガードのセット/解除ができます。
- 転送セット中にボディガードをセットすると、転送は解除されます(→本編p.64、65)。

『着信履歴』を使って

着信履歴を呼び出して電話をかける

電話がかかってきたら、あなたがその電話に出ても出なくても、『着信履歴』に10件まで記憶し、表示、確認もできます。

- 『着信履歴』を呼び出すと、最近かかってきた電話番号と、登録されている名前、かかってきた日時を確認でき、そのままワンタッチで電話をかけ返すこともできます。
- 残しておきたい番号は、親機・子機（IS-W575は増設時）の電話帳にそれぞれ100番号まで登録できます。
- 迷惑電話は、ブラックリストに登録すると、以後はブラックリスト扱いになります（最大10件）。

着信履歴を呼び出して確認するには

電話が切れた状態で

1 **リレキ** または **キヤッチ** を押す

電話帳に無い場合は「チャクシンリレキ」と表示します。

子機のみ「内線」と表示します。

最新の着信番号が表示されます。

一つ前にかかった着信番号を見るには

2 **DOWN** または **DOWN** を押す

子機のみ「内線」と表示します。

このとき

- **DOWN** / **DOWN** を押すと、新しい番号が順に表示されていきます。
- **UP** / **UP** を押すと、古い番号から順に表示されていきます。

着信履歴を消去するには

電話が切れた状態で

1 **カガ** を押す

「ショウキョモード」が表示されたら

2 **リレキ** を押す

「YES」を選択します

3 **1** を押す

着信履歴を呼び出して電話をかけるには

左記の「着信履歴を呼び出して確認するには」の操作の後

1 かけたい番号を表示する

かけたい番号が表示されたら

2 親機は **ハンズフリー** を押すか受話器を取る。子機は **通話** か **子機充電** を押すか充電器から取る

表示されていた番号に自動的にダイヤルし電話をかけます。

注意

- 記憶されている着信履歴データの中に、同じデータがあっても別のデータとみなして記憶されます。
- 10件記憶されているとき、新たに番号通知の着信があると、一番古いデータが消えます。

注意

- 着信履歴は全て消去されます。
- 着信履歴は個別に消去することはできません。
- 子機で着信履歴の消去はできません。

注意

- 着信履歴の相手の電話番号と名前は、「ナンバー・ディスプレイ」を契約して、「ナンバー・ディスプレイ」機能をONにしている時に表示されます。

着信履歴から電話帳に登録する


電話帳には着信履歴から登録することもできます。

着信履歴から登録する(親機)


電話が切れた状態で

1   を順に押す

手帳型
0123456
12月15日 14:35

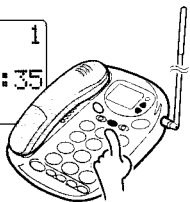

◎ 相手から電話番号が通知されないと登録できません。

2  を押した後、名前(10文字まで)を入力する

ナマエ?
スズキ




◎ 文字の入力方法は本編40ページをご覧ください。

3  を押す

スズキ
0123456














◎ 操作1で選択した番号が表示されます。

4  を押した後、2つ目の電話番号(16桁まで)を入力する



◎ 2つ目の番号を入力しない場合は、操作5に進みます。

鳴り分けコールの呼出音を選択します。(→p.9)

5  を押した後、 ~  のいずれかを押す

-  : ベル(通常)  : メロディ5
-  : メロディ1  : 猫ふんじゃった
-  : メロディ2  : 金太郎
-  : メロディ3  : 四季(春)
-  : メロディ4  : 星に願いを

ヨヒダシオン?
1234567890

◎  を選択した場合は本編の31頁で設定した呼出音になります。6  を押す


◎ 登録が終了します。登録した名前と電話番号が10秒間表示されます。

着信履歴から登録する(子機)


電話が切れた状態で

1   →   を順に押す

手帳型
0123456
12月15日 16:50

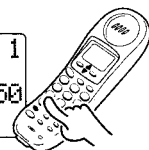


◎ 相手から電話番号が通知されないと登録できません。

2  を押した後、名前(10文字まで)を入力する

ナマエ?
カナ




◎ 文字の入力方法は本編40ページをご覧ください。

3  を押す

カナ
0123456






◎ 操作1で選択した番号が表示されます。






4  を押した後、2つ目の電話番号(16桁まで)を入力する



◎ 2つ目の番号を入力しない場合は、操作5に進みます。

鳴り分けコールの呼出音を選択します。(→p.9)

5  を押した後、 ~  のいずれかを押す

ヨヒダシオン?
12345

-  : ベル(通常)
-  : 猫ふんじゃった
-  : 金太郎
-  : 四季(春)
-  : 星に願いを

◎  を選択した場合は本編の32頁で設定した呼出音になります。6  を押す

◎ 登録が終了します。登録した名前と電話番号が10秒間表示されます。

ブラックリスト



- 番号を通知してきた電話でも迷惑電話の場合は、ブラックリストに移しておく
と、次回から呼出音は鳴らず、「お客様の都合によりお受けできません。」と応
答して、電話が切れます（最大 10 件）。
- 電話番号は、かかってくる前に登録しておくこともできます。

注意

- ブラックリストには親機/子機同時に登録されるため、一方だけが鳴ることはありません。
- 相手が番号を通知してこなかった場合は、ブラックリスト扱いにはできません。


着信履歴から登録する

いたずら電話を受けたとき


1 いったん電話を切る

6ページの「着信履歴を呼出して確認するには」の操作で

2 いまかかってきた着信番号を表示する




子機のみ「内線」と表示します。

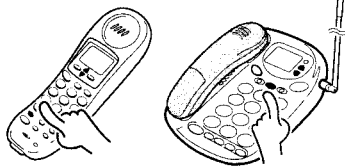

◎ 親機と子機のブラックリストには同じ番号が登録されます。

表示の番号を確認して

3 親機は を押す 子機は を押す



子機のみ「内線」と表示します。



◎ 10 件以上はエラー音が鳴って登録できません。

注意


- 番号通知されない電話はブラックリストに登録できません。

親機のみ可能です。

かかってくる前に登録しておく


親機の電話が切れた状態で

1 → を順に押す

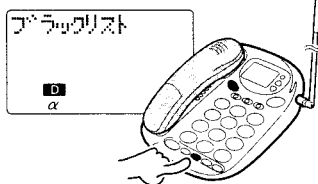


ブラックリストに登録する電話番号を市外局番から入力します

2 ダイヤルボタンで電話番号を入力する (最大16桁まで)

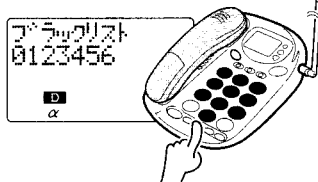

番号入力したら

3 を押す

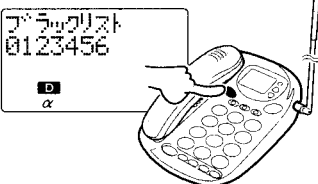

注意


- 登録は10件までです。10件登録された状態でさらに登録する場合は、リストの中からいずれかの番号を消去してください。
- ブラックリストと先鳴りに同じ番号を登録してしまうと、ブラックリストが優先して動作しますのでご注意ください。間違えて登録した場合はブラックリストから削除してください。
- 記憶されている番号データの中に、同じ番号データが有っても別のデータとみなします。

親機のみ可能です。

ブラックリストを確認する


親機の電話が切れた状態で

1 を押す

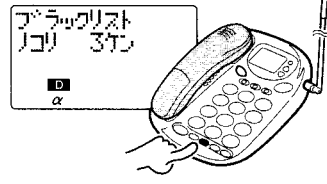

表示の番号を確認して

2 を押す

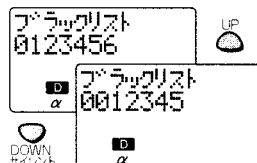

◎ データが1 件も無い場合はエラー音が鳴ります。

ブラックリストから外すには

上記により、消去したい番号を表示し、親機の

3 を押す



「YES」を選択します

4 を押す



◎ ブラックリストは1 件ずつ消去します。一度に全てを消去することはできません。

鳴り分けコール

電話帳登録は必ず市外局番から


電話帳に登録するときは、親機・子機ともに市外局番から登録してください。

相手の電話番号と呼出音を電話帳に登録しておく、登録した相手から発信者番号通知で電話がかかってきたとき、通常の出音ではなく登録した呼出音が鳴ります。ただし呼出音で①：ベル(通常)を選択すると、通常の出音が鳴ります。「ナンバー・ディスプレイ」を契約して、「ナンバー・ディスプレイ」機能をONにしないと、登録操作はできますが鳴り分けコールは動作しません。

名前だけの登録はできません。電話番号は市外局番から入力してください。


親機の電話帳に登録する

電話が切れた状態で

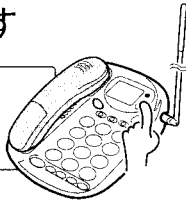
1 電話帳  を押す

テンワキョウ
ノリ 357
カナ

◎ 残りの件数が表示されます。

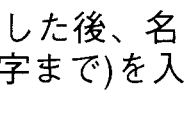2 機能登録  を押した後、名前(10文字まで)を入力する


◎ 文字の入力方法は本編40ページをご覧ください。

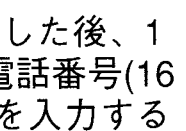3 機能登録  を押した後、1つ目の電話番号(16桁まで)を入力する

↓

同じ操作で2つ目の電話番号(16桁まで)を入力する

◎ 電話番号にはポーズを入れないください。
◎ 17桁以上入力するとエラー音が鳴ります。

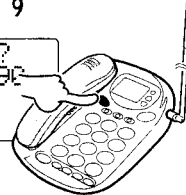4 機能登録  を押す

ヨヒダシオン?
1234567890
カナ

◎ 鳴り分けコールの呼出音の種類選択画面になります。


鳴り分けコールの呼出音を選択します。

5 ①～⑩のいずれかを押す

①：ベル(通常) ⑥：メロディ5
②：メロディ1 ⑦：猫ふんじゃった
③：メロディ2 ⑧：金太郎
④：メロディ3 ⑨：四季(春)
⑤：メロディ4 ⑩：星に願いを

ヨヒダシオン?
1234567890
カナ

◎ ①を選択した場合は本編の31ページで設定した呼出音になります。
◎ 選択した呼出音が鳴ります。

6 機能登録  を押す

◎ 登録が終了します。登録した名前と電話番号が10秒間表示されます。

名前だけの登録はできません。電話番号は市外局番から入力してください。

子機の電話帳に登録する

電話が切れた状態で


1 子機  を押す

テンワキョウ
ノリ 357
カナ

◎ 残りの件数が表示されます。

2 子機  を押した後、名前(10文字まで)を入力する


◎ 文字の入力方法は本編40ページをご覧ください。

3 子機  を押した後、1つ目の電話番号(16桁まで)を入力する

↓

同じ操作で2つ目の電話番号(16桁まで)を入力する


◎ 電話番号にはポーズを入れないください。
◎ 17桁以上入力するとエラー音が鳴ります。

4 子機  を押す

ヨヒダシオン?
12345
カナ

◎ 鳴り分けコールの呼出音の種類選択画面になります。


鳴り分けコールの呼出音を選択します。

5 子機  ①～⑩のいずれかを押す

ヨヒダシオン?
12345

①：ベル(通常) ⑥：メロディ5
②：猫ふんじゃった ⑦：金太郎
③：四季(春) ⑧：星に願いを
④：メロディ1 ⑨：メロディ2
⑤：メロディ3 ⑩：メロディ4

◎ ①を選択した場合は本編の32ページで設定した呼出音になります。
◎ 選択した呼出音が鳴ります。

6 子機  を押す

◎ 登録が終了します。登録した名前と電話番号が10秒間表示されます。

参考


- 電話帳に登録すると名前が、名前なし→数字→アイウエオ→ABC→記号の順に並べかえられます。
- 番号を間違えたときは [クリア] で1文字消すか、[クリア] を2秒押しして番号全消去もできます。
- 登録中に電話がかかると、登録操作は中止されます。

注意

- 電話番号にポーズを入れると、鳴り分けコール、先鳴りコール(→p.10)は動作しません。

先鳴りコールを登録すると

先鳴りコールを登録すると

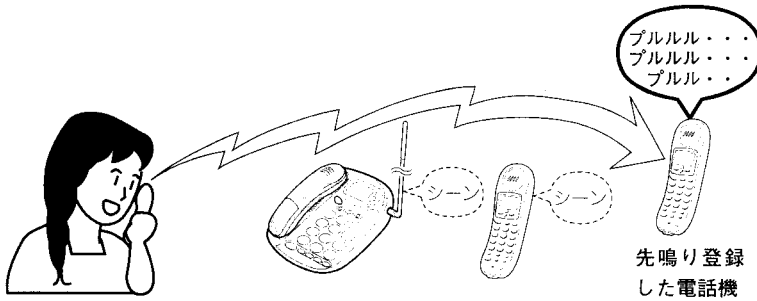


先鳴り登録してある電話番号の相手から電話がかかってくると、先鳴り登録してある電話機（親機または子機）の呼出音が先に約10秒間鳴ります。10秒以内にその電話機を取らないと、他の電話機の呼出音が一齐に鳴り出します。

先鳴り登録すると次の機能も使えます。

子機だけの機能です。

「僕だけ留守」(→ p.13)

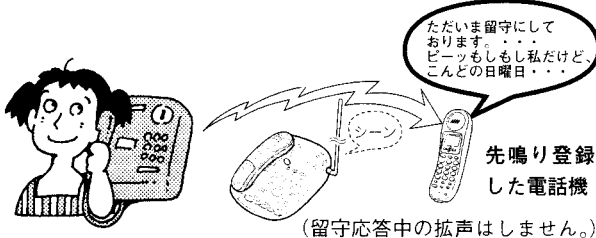


子機で先鳴り登録してある電話番号の相手から電話がかかってきたとき、その子機が「僕だけ留守」を設定してあると、録音されたメッセージはその子機からのみ聞くことができます。「僕だけ留守」を設定していないと、録音されたメッセージは親機で聞くことができます。

注意

- 複数の電話機に同じ電話番号を先鳴り登録してあると、そのすべてが「僕だけ留守」を設定してあると、子機1 > 子機2 > 親機の優先順位でメッセージを録音します。
- 一番優先順位の高い電話機の「僕だけ留守」が設定されていないと、子機のメッセージは録音されません。但し、その時親機が留守セットされていると、親機のメッセージとして録音されます。

「僕だけメール」(→ p.19)

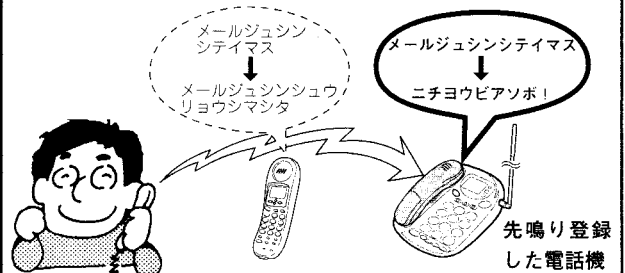

先鳴り登録してある電話番号の相手からメールが送られてきたとき、メールは先鳴り登録されている電話機からのみ見ることができます。万一先鳴り登録していない電話機が電話を取るか留守応答した場合は、メールを表示しません。

注意

- 複数の電話機に同じ電話番号を先鳴り登録してあると、子機1 > 子機2 > 親機の優先順位でメールを表示します。

参考

- 子機で僕だけメールを確実に受信したいときは、僕だけ留守の併用をおすすめします。この場合、他の電話機が鳴る前にその子機で応答して受信できます。

先鳴りコール(親機)

親機に相手の番号を先鳴り登録しておく、登録した相手から番号通知で電話がかかってきたとき親機の呼出音が先に鳴ります。受話器は親機先鳴りと同じ番号になります。先鳴りは親機に30件まで登録できます。

注意 ナンバー・ディスプレイを契約していない場合でも先鳴り登録はできますが、動作はしません。契約後動作します。

電話番号は市外局番から入力してください。

親機先鳴り登録 (電話帳から)

電話が切れた状態で

1 機能登録 **3** を順に押す

押す

1 アナタのパソコン
2 ヨシタマシオン
3 トクイ
D
α

「7 サキナリ」の画面に移る

2 DOWN を2回押す

7 サキナリ

「サキナリ」を選択します

3 **7** を押す

サキナリ
ノコリ 10件

◎ 登録できる件数が表示されます。

電話帳から登録する

登録できる件数を確認してから

4 電話帳 を押す

テンクワョウ
ノコリ 45件

電話帳の番号を呼出します

5 電話帳の検索操作により先鳴りに登録する番号を表示させる(本編P.43)

ケンサク
カ
1 カツラ
2 ケンサク
3 サ
α
0123456
0012345

表示の番号を確認後

6 機能登録 を押す

サキナリ
0123456
D
α

電話番号は市外局番から入力してください。

親機先鳴り登録 (手入力する)

電話が切れた状態で

1 機能登録 **3** を順に押す

押す

1 アナタのパソコン
2 ヨシタマシオン
3 トクイ
D
α

「7 サキナリ」の画面に移る

2 DOWN を2回押す

7 サキナリ

「サキナリ」を選択します

3 **7** を押す

サキナリ
ノコリ 10件

◎ 登録できる件数が表示されます。

手でダイヤル入力する

登録できる件数を確認してから

4 機能登録 を押す

パソコン?
D
α

5 ダイヤルボタンで先鳴りに登録する電話番号を入力する

パソコン?
0123456
D
α

番号入力が終わったら

6 機能登録 を押す

サキナリ
0123456
D
α

親機先鳴り番号確認

電話が切れた状態で

1 機能登録 **3** を順に押す

押す

1 アナタのパソコン
2 ヨシタマシオン
3 トクイ
D
α

「7 サキナリ」の画面に移る

2 DOWN を2回押す

7 サキナリ

「サキナリ」を選択します

3 **7** を押す

サキナリ
ノコリ 10件

4 DOWN を押し、番号を表示させる

0123456
D
α

先鳴り番号の消去

消去する番号を表示して

5 を押す

ショウキョシマスカ?
1: YES
0: NO
D
α

「YES」を選択します

6 **1** を押す

ショウキョシマシタ
D
α

先鳴りコール(子機)

子機に相手の番号を先鳴り登録しておくで、登録した相手から番号通知で電話がかかってきたとき子機の呼出音が先に鳴ります。先鳴りは子機に30件まで登録できます。

注意 ナンバー・ディスプレイを契約していない場合でも先鳴り登録はできますが、動作はしません。契約後動作します。

電話番号は市外局番から入力してください。 子機の手入力登録 (電話帳から)

電話が切れた状態で

1 子機 **キリク** → 子機 **DOWN** を順に
押す



「6 サキナリ」を選択します

2 子機 **6** を押す



◎ 他の子機または親機が使用中の場合はエラー音が鳴ります。

電話帳から登録する


登録できる件数を確認してから

3 子機 **キリク** を押す




電話帳の番号を呼び出します

4 電話帳の検索操作により先鳴りに登録する番号を表示させる(本編P.47)

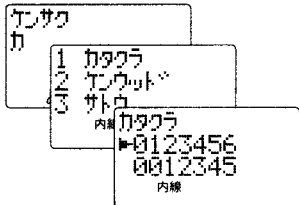

表示の番号を確認後


5 子機 **キリク** を押す



電話番号は市外局番から入力してください。 子機の手入力登録 (手入力する)

電話が切れた状態で

1 子機 **キリク** → 子機 **DOWN** を順に
押す

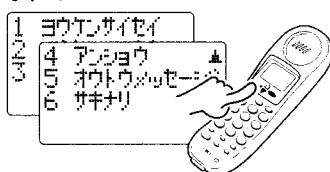

「6 サキナリ」を選択します

2 子機 **6** を押す




◎ 他の子機または親機が使用中の場合はエラー音が鳴ります。


手でダイヤル入力する

登録できる件数を確認してから

3 子機 **キリク** を押す

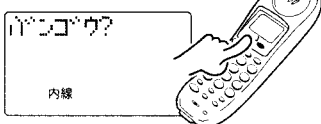


4 ダイヤルボタンで先鳴りに登録する電話番号を入力する

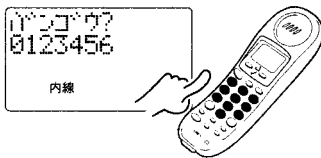

番号入力終了したら


5 子機 **キリク** を押す



子機の手入力登録 (手入力する)

電話が切れた状態で

1 子機 **キリク** → 子機 **DOWN** を順に
押す

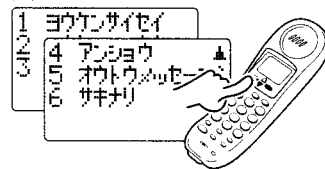


「6 サキナリ」を選択します

2 子機 **6** を押す



◎ 他の子機または親機が使用中の場合はエラー音が鳴ります。


3 子機 **DOWN** か 子機 **UP** を押し、
番号を表示させる



先鳴り番号の消去


消去する番号を表示して

4 子機 **キリク** を押す

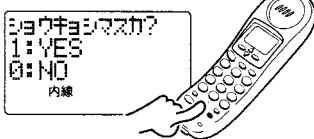

「YES」を選択します


5 子機 **6** を押す



僕だけ留守 (子機のみ)

親機では僕だけ留守操作はできません

「僕だけ留守」セットした子機に、先鳴り登録 (→p. 12) されている電話番号から電話がかかってくると、その子機専用の応答メッセージをアナウンスし、その子機専用の用件として録音されます。また、用件の再生はその子機からのみ可能です。

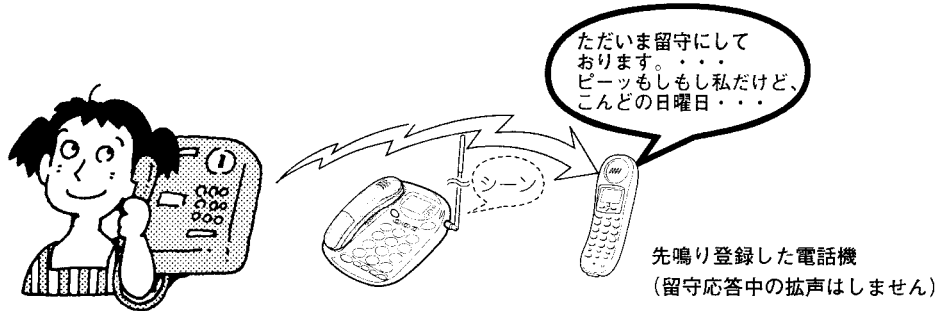

基本の留守セット

「僕だけ留守」にセットすると、あなたの代わりに電話が応えて、相手の用件を録音します。

1 僕だけ留守にセットする

電話が切れた状態で

1 を 2 秒間押す

(---)
ズツズ

点灯

「ただ今留守にしておりますピーツと鳴ったらお話しください」

2 用件を録音する

先鳴りに登録されている電話番号から電話がかかると、呼出音が先鳴り回数 (約 4 回) 鳴ると

1 留守番電話が応答し、用件を録音する

◎ 用件が録音されると「ヨウケンアリ」と表示されます。

(^o^)
ヨウケンアリ

注意

- 僕だけ留守はナンバー・ディスプレイ契約をしていない場合は動作しません。また契約していても先鳴り登録がされていない場合は動作しません。
- 複数の電話機に同じ電話番号を先鳴り登録してあると
 - ・ そのすべてが「僕だけ留守」を設定してあると、子機1>子機2>親機の優先順位でメッセージを録音します。
 - ・ 一番優先順位の高い電話機の「僕だけ留守」が設定されていないと、子機のメッセージは録音されません。但し、その時親機が留守セットされていると、親機のメッセージとして録音されます。
 - ・ 受話器には先鳴りはありません。

注意

- 僕だけ留守の用件再生はその子機からのみ可能です。
- 僕だけ留守の場合は、転送の動作はできません。
- 相手が電話を切るか、設定された録音時間が経過すると電話を切ります。
- 僕だけ留守を利用するときは、親機を応答専用でセットしないでください。用件が録音されません。
- 僕だけ留守の録音時間は1分固定です。

基本の留守セット (つづき)

親機では僕だけ留守操作はできません

新しい用件が録音されると「ヨウケンアリ」と表示されます。一度用件を聞くと、「ヨウケンアリ」表示は消えます。聞き終わった用件は早めに消去してください。録音エリアがいっぱいになると用件が30件になると、用件を録音できなくなります(応答専用→本編p.59)。

3

用件を再生する

電話が切れた状態で


1 子機 **キリク** を押す

1 ヨウケンサイセイ
2 ヨウケンショウキョ
3 ヨビダクシオン



「ヨウケンサイセイ」を選択します

2 子機 **1** を押す

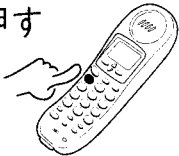

◎ 表示と共に用件の再生を開始します。

「内線」が点灯し

3 用件が順次再生される

1 ケン
0123456
12月27日 10:46
2 ケン
12月27日 11:10
3 ケン
12月27日 12:55
内線

◎ 僕だけ留守の用件のみ順次再生され、再生を終了すると自動的に終了します。

参考

- 用件を録音していないときはビビピッとエラー音が鳴ります。
- 再生中に外から電話がかかってくると、再生を中止して呼出音が鳴ります。
- 用件再生中、電話番号が表示されているとき子機を充電器から取るか、[通話]または[ハンズフリー]を押すと、表示の番号に電話をかけられます。

4


留守セットを解除する

子機の電話が切れた状態で


1 子機 **8** を 2 秒間押す

(---)
スチート

消灯

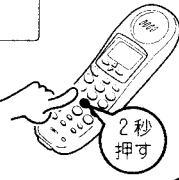

再生中の操作

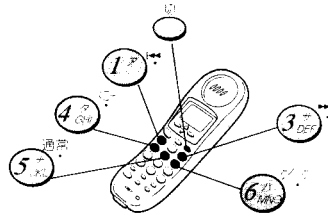

- ◎ 再生中は頭出し/スロー/クイック再生の操作ができます。
- ◎ スロー/クイック再生中に[5/通常]ボタンを押すと、通常再生に戻ります。

再生中に次の用件を聞く

子機 **3** を押す

再生中の用件をもう一度聞き直す

子機 **1** を押す

再生中の1つ前の用件を聞く

子機 **1** を 2 回押す

再生を止める

子機 **切** を押す

再生スピードを早くする

子機 **6** を押す

再生スピードを遅くする

子機 **5** を押す

再生スピードを通常に戻す

スロー/クイック再生中に
子機 **5** を押す

5

用件を消去する

1件ずつ消去する

子機の電話が切れた状態で

1 子機 **キリク** を押す

1 ヨウケンサイセイ
2 ヨウケンショウキョ
3 ヨビダクシオン



「ヨウケンサイセイ」を選択します

2 子機 **1** を押す



- ◎ 用件が順次再生されます。
- ◎ 再生中のスロー/クイック再生等の操作もできます。

消去したい用件を再生中に

3 子機 **クリア** を押す

ヨウケンシラスカ?
1: YES
0: NO
内線



「YES」を選択します

4 子機 **1** を押す

ヨウケンシラスカ?
内線



◎ 再生中の用件が消去されます。

参考

その子機に録音された僕だけ留守の用件のみ消去されます。

僕だけ留守用設定のいろいろ

応答メッセージはあらかじめ録音してあります（「1 コテイ」）が、僕だけ留守応答メッセージをご自分で録音することもできます。ご自分で録音すると、自動的にオリジナル応答メッセージ（「2 ジサク」）に設定されます。

用件を消去する

全ての用件を消去する

子機の電話が切れた状態で

1 **子機** **キ/フ** を押す

1 ヨウケンサイセイ
2 ヨウケンショウキョ
3 ヨビダシオン

「ヨウケンショウキョ」を選択します

2 **子機** **2** を押す

ショウキョシマスカ?
1: YES
0: NO

「YES」を選択します

3 **子機** **1** を押す

ショウキョシマスカ
内線

◎僕だけ留守の用件は全て消去されます。
◎親機や他の子機の用件は消去されません。

応答メッセージの録音

僕だけ留守用オリジナル応答メッセージは、各子機ごとに約15秒まで録音できます。

子機の電話が切れた状態で

1 **子機** **キ/フ** を押す

1 ヨウケンサイセイ
2 ヨウケンショウキョ
3 ヨビダシオン

次の選択画面に移ります

2 **子機** **DOWN** を押す

4 アシヨウ
5 オウトウメッセージ
6 サキナリ

「オウトウメッセージ」を選択する

3 **子機** **5** を押す

1 ロクオン
2 ショウキョ
3 センタク
内線

「ロクオン」を選択する

4 **子機** **1** を押す

ツウワヲオシテクダサイ
内線

「ツウワヲオシテクダサイ」と表示されたら

5 **子機** **電話** を押す

ロクオンチュウ
1: シュリヨウ
内線

ピーと鳴ったら録音開始です

6 子機のマイクに向かって
応答メッセージを言う

はいです。ただいま留守ですので...

◎録音時間は15秒までです。

録音が終わったら

7 **子機** **1** を押す

「はい○○です。ただいま留守ですので・・・」

◎録音した応答メッセージが再生されません。
◎応答メッセージはジサクに設定されません。

注意

- 新しい応答メッセージを録音すると、古い応答メッセージは自動的に消去されます。
- 応答メッセージを録音すると、応答メッセージは「2 ジサク」に設定されます。あらかじめ録音してある応答メッセージ「1 コテイ」を使用する場合は、「応答メッセージを選択する」（→p. 16）で切り替えてください。

僕だけ留守用設定のいろいろ (つづき)

ご自分で録音した応答メッセージを消去すると、あらかじめ録音されている応答メッセージ（「1 コテイ」）に切り替わります。

録音した応答メッセージを消去する

子機の電話が切れた状態で

1 を押す

1 ヨウケンサイセイ
2 ヨウケンショウキョ
3 ヨヒダシオン



次の画面に移ります

2 を押す

4 アンショウ
5 オウトウメッセージ
6 サキナリ



「アウトウメッセージ」を選択します

3 を押す


1 ロクオン
2 ショウキョ
3 センタク
内線



「ショウキョ」を選択します

4 を押す


ショウキョシマスカ?
1: YES
0: NO
内線

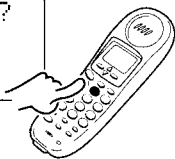

「YES」を選択します

5 を押す

ショウキョシマシタ
内線

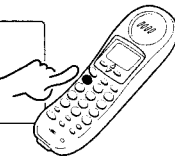

◎ 録音した応答メッセージは消去され、あらかじめ内蔵している「1 コテイ」の応答メッセージに切り替わります。

応答メッセージを選択する

子機で僕だけ留守の応答メッセージを選択します。お買い上げ時の設定は「1 コテイ」です。選択できるメッセージの内容は次のとおりです。

- 1: コテイ
「ただいま留守しております。ピーと鳴ったらお話ください。」
2: シサク
ご自分で録音したメッセージ。

子機の電話が切れた状態で

1 を押す

1 ヨウケンサイセイ
2 ヨウケンショウキョ
3 ヨヒダシオン



次の画面に移ります

2 を押す

4 アンショウ
5 オウトウメッセージ
6 サキナリ



「アウトウメッセージ」を選択する

3 を押す

1 ロクオン
2 ショウキョ
3 センタク
内線



◎ 親機や他の子機を使用中はエラー音が鳴り動作しません。

「センタク」を選択する

4 を押す

1 コテイ
2 シサク
内線



応答メッセージを選択します

5 選択する方の番号、
 または を
押す

1 コテイ
2 シサク
内線



◎ オリジナル応答メッセージを録音しておかないと「2 シサク」は選択できません。

選択が終了したら

6 を押す

アウトウメッセージ
シサク
内線



◎ 上記の操作 5 で選択した応答メッセージに設定されます。


僕だけ留守の暗証番号を登録する

子機の暗証番号を登録すると、子機に留守録された用件は、プッシュホンまたはトーン信号を出せる電話から電話をかけて子機の暗証番号を入力するだけで聞くことができます。子機の暗証番号は子機ごとに登録および消去します。すでに親機や他の子機で登録されている番号と同じ番号は登録できません。

僕だけ留守の暗証番号を登録する

子機の電話が切れた状態で

1 子機 キリウ → 子機 DOWN を順に押す

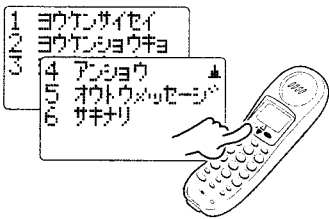


「アンショウ」を選択します

2 子機 4 を押す



◎暗証番号が登録されているときは「****」表示になります。

3 (4桁) 暗証番号を押す

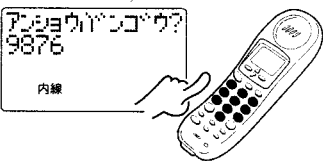


4 子機 キリウ を押す

◎暗証番号が登録されます。

子機の暗証番号を消去する


子機の電話が切れた状態で

1 子機 キリウ → 子機 DOWN を順に押す

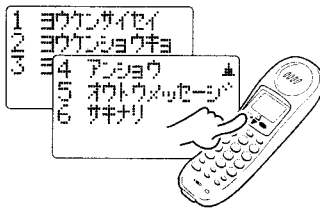

「アンショウ」を選択します

2 子機 4 を押す

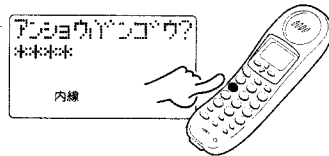


消去してよかったら

3 子機 クリア を押す



「YES」を選択します

4 子機 1 を押す



◎暗証番号が消去されます。

注意

- 親機や他の子機と同じ番号は登録できません。
- 子機の暗証番号は子機ごとに登録、消去します。
- 受話器での暗証番号の登録はできません。


僕だけ留守用
暗証番号メモ



登録した暗証番号をメモしておきましょう。

別の電話から用件を聞くとき使えるコマンド

再生中の用件を聞き直す	再生中に ①
再生中の次の用件を聞く	再生中に ③
再生の停止	再生中に ②
1つ前の用件を聞く	再生中に ① ①

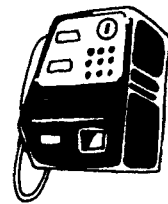

最初の再生が終わって、「再生# (シャープ) です。消去*(スター) です。」とアナウンスしたら、

10秒以内に ② を押すと もう一度再生します。


10秒以内に * を押すと 「メッセージ消去です。」とアナウンスして、用件を消去します。

僕だけ留守の用件を外出先から聞く場合

1



2

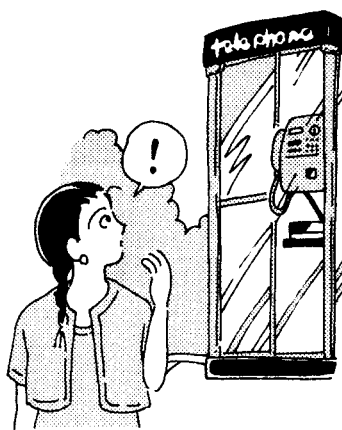

お出かけ前に留守セットする

電話が切れた状態で

1 子機(8)を2秒間押す



「ただ今留守にしておりますピーツと鳴ったからお話ください」




注意

- 外出先から電話をかけて用件を聞くときは、遅聞き、早聞きの設定はできません。
- 再生中の用件聞き直しは連続10回まで受け付けます。

用件を聞くには

フッシュホン信号 ヒツポツパ音 が出る電話機から

1 自宅に電話する

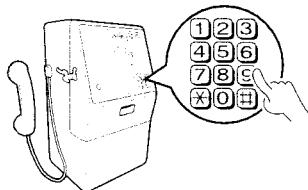


● 応答メッセージが再生されます。

応答メッセージが聞こえているあいだに

2 田を押す

「暗証番号を入力してください」

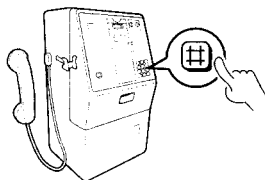


「暗証番号を入力してください」のアナウンス後10秒以内に17ページで登録した

3 「僕だけ留守」用暗証番号を押す



- 10秒以上ボタン操作をしないと、電話は切れます。
- 暗証番号を押し間違えると、ビビビツとエラー音が鳴ります。間違えた場合は、再度 田を押し、暗証番号の入力を1桁目からやり直してください。暗証番号を3回間違えると電話は切れます。

4 用件が再生される

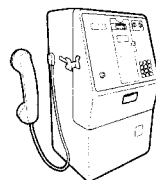

- 用件がないときは「メッセージがありません」とアナウンスして、電話は切れます。

巻戻しや早送りをするときには、再生中に


5 コマンドを入力する

- 再生中の
- ▶ ① 用件を聞き直す
- ▶ ①① 一つ前の用件を聞く
- ▶ ② 再生の停止
- ▶ ③ 次の用件を聞く

● 17ページのコマンドも参照してください。

再生が終了すると

6 「再生、# (シャープ) です。消去、* (スター) です。」とアナウンスされる

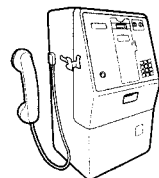


「再生、#です。消去、*です。」

- アナウンス後10秒以内に、田を押すともう一度用件が再生されます。田を押すと用件が消去されて「メッセージ消去です」のアナウンス後電話が切れます
- アナウンスから10秒後、自動的に電話は切れます。

僕だけメールで受信する

先鳴り登録(→p.11, 12)してある電話番号の相手からメールが送られてきたとき、メールは先鳴り登録されている電話機(親機または子機)からのみ見ることができます。万一先鳴り登録していない電話機が電話を取るか留守応答した場合は、メールを表示しません。

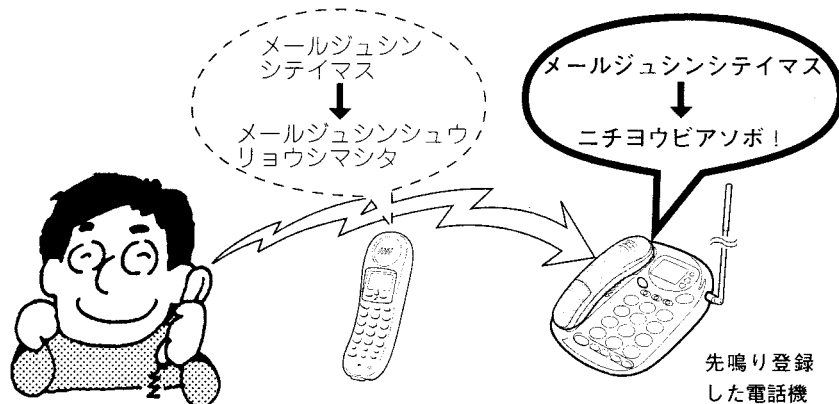

参考

- 子機で僕だけメールを確実に受信したいときは、僕だけ留守の併用をおすすめします。この場合、他の電話機が鳴る前にその子機で応答して受信できます。

僕だけメール受信のながれ

1. 相手の電話番号を先鳴り登録する(→p.11, 12)
2. 登録した相手がメールを送信する
3. 先鳴り登録した電話機が僕だけメールを受信する
4. 受信した僕だけメールを見る

参考

- 受信したメールを確認したり、消すときは本編 53,54 ページをご覧ください。

僕だけメールの表示と表示を見られる電話機 (表示)

メールが送られてくる状況	電話を取った電話機	受信したメールの表示例	
親機先の先鳴り登録した相手からメールが送られてきた場合	親機の場合	メールジュシンシテイマス ☎	→ アホ! ☎
	子機または留守応答した場合	メールジュシンシテイマス ☎	→ メールジュシンシュウリョウシマシタ ☎
子機先の先鳴り登録した相手からメールが送られてきた場合	子機の場合	メールジュシンシテイマス ☎	→ アホ! ☎
	親機または留守応答した場合	メールジュシンシテイマス ☎	→ メールジュシンシュウリョウシマシタ ☎
先鳴り登録していない相手からメールが送られてきた場合	親機	メールジュシンシテイマス ☎	→ 親機 アホ! ☎
	子機	メールジュシンシテイマス ☎	→ 子機 アホ! ☎

ナンバー・ディスプレイをOFFにする

NTTの「ナンバー・ディスプレイ」を契約しない場合は、お手数ですが、本機のナンバー・ディスプレイ機能をOFFにしてください。

注意


- 「ナンバー・ディスプレイ」を契約しているときOFFにすると、電話機は正常に動作しません。
- NTTの「転送サービス」を契約しているときは、ナンバー・ディスプレイ機能をOFFにしてください。

OFFにする

親機の電話が切れた状態で

1 機能登録 → 3 を押す

2 DOWN/スロー → 4 を押す



3 0 を押す



4 機能登録 を押す

○ D が消灯します。

ONにする

上記3の状態

1 1 を押す




2 機能登録 を押す

○ D が点灯します。


ファクシミリとの接続は

ナンバー・ディスプレイをONにした本機とファクシミリ/留守番電話を接続される際には、直列ではなく、並列に接続してください。

並列に接続してください

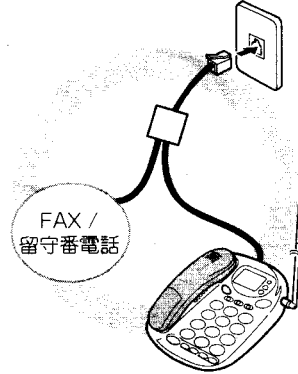

直列にはしないでください

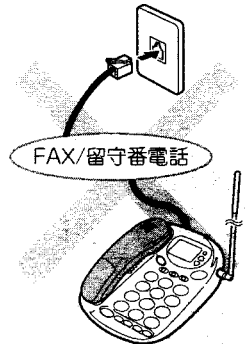

ファクシミリ/留守番電話の自動応答は解除するか、自動受信までの呼出音の回数を長くしてください。

詳しくはファクシミリ/留守番電話のメーカーにお尋ねください。


2台以上接続するときは

ナンバー・ディスプレイは、1回線1台しか動作できません。本機と別の電話機を1つの回線で使われる場合は、本機以外は電話機のナンバー・ディスプレイ機能をOFFにしてお使いください。

■電話がかかると、

本機が番号通知信号を受けているとき、別の電話機が短く鳴りますが、そのまましばらくお待ちください。

その後、普通に呼出音が鳴ってから、本機または別の電話機の受話器を取ってください。

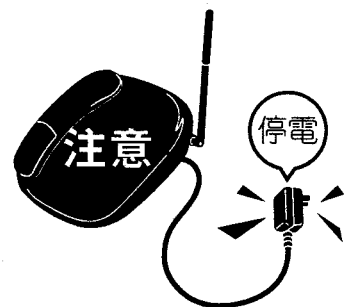

「ナンバー・ディスプレイ」を契約している場合

- 停電のとき電話がかかると、初め5~6回短い周期の呼出音が鳴りますが、ここで出ると電話は切れてしまいます。この後、通常の呼出音になってから、電話に出てください。
- ファクシミリに接続すると、『ナンバー・ディスプレイ』機能は正しく動作しません。

KENWOOD

株式会社 ケンウッド 〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂1-14-6