

# KENWOOD



メッセージテレホン  
IS-MT11用

## ナンバー・ディスプレイ編取扱説明書

お買い上げ時は、本機のナンバー・ディスプレイ機能はONですが、NTTと『ナンバー・ディスプレイ』を契約するまでは動作しませんのでご了承ください。

本機をセットアップする (取扱説明書→p.10)

**D** が点灯します。

NTTとナンバー・ディスプレイサービスの  
契約をする


『ナンバー・ディスプレイ』については、NTTにお問い合わせください。

相手の電話番号を表示



おねがい



- NTTと『ナンバー・ディスプレイ』を契約しないときは、下記の操作で本機のナンバー・ディスプレイ機能を **OFF** にしてください (→p.7)。

を押す  
が消灯します。

## ナンバー・ディスプレイ サービスの流れ

NTTの『ナンバー・ディスプレイ』を契約すると、相手が通知した電話番号を、本機のディスプレイに表示します。その番号を見て、電話に出るか出ないかを決められます。もしも相手が電話番号を通知しなかった場合でも・・・

本機の『ナンバー・ディスプレイ』機能をONにすると

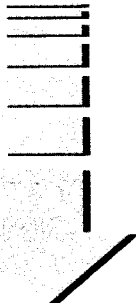


この場合は



相手の番号を見て  
出るか出ないか  
決められます。




番号ではなく...



番号ではなく...

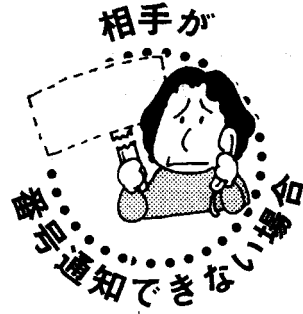

※相手がサービス対象地域外やサービス未実施の電話（国際電話や船舶電話など）からかけた場合、番号通知できないことがあります。



### 参考

上記の呼出音を変えるには、の順番に押します。「呼出音を変える」(→取扱説明書p.19)で設定した呼出音になります。元に戻す(運命・天国と地獄にする)には、のところでを押します。また、呼出音は、番号非通知の場合・公衆電話の場合の両方一度に変わります。

この場合は、やっぱり

相手が誰かわからないまま電話をとることになります。

だから KENWOOD は  
やさしくて 強力な !

ナンバーディスプレイ対応  
ボディガード






を用意しました

基本のボディガード機能もあわせてお読みください。(→取扱説明書p.22,23)

## ボディガード 1 か 2 か 3 を併用します



ナンバー・ディスプレイと併用する場合のボディガードは3タイプ用意しました。

- ボディガード1と2は、相手に10桁までの電話番号を入力してもらいます。「ボディガード1」のときは、公衆電話はフリーパスになります。公衆電話も選びたいときは「ボディガード2」にします。
- ボディガード3は、暗証番号を教える相手からの電話にだけ出ます。



	相手が 番号非通知の場合 	相手が 公衆電話の場合 	相手が 番号通知できない場合 
<b>ボディガード 1</b>		<b>ボディガード1にすると公衆電話からの電話は、そのまま鳴ります。</b>	
<b>ボディガード 2</b>	「お客様の都合によりお受けできません。186をつけて、もう一度おかけ直してください。」と応答して電話を切ります。	「フッシュホンであなたの電話番号を市外局番から入力してください。」と応答して入力待ちます。	呼出音が鳴ったのち「フッシュホンであなたの電話番号を市外局番から入力してください。」と応答して入力待ちます。
<b>ボディガード 3</b>		「フッシュホンで暗証番号を入力してください。」と応答して入力待ちます。	正しい暗証番号が入力されると、呼出音を鳴らします。入力しなかったり、3回間違った場合は電話が切れます。




**1・2・3のタイプを選択する**


電話が切れた状態で、

**1**  →  を押す


使用するボディガードのタイプによって

**2**  ~  を押す

◎ ,  の場合は手順4へ。  
◎  の場合は手順3→4へ。

**3**  → <sup>(4桁)</sup> 暗証番号を入力する

◎ この番号を相手に教えておきます。

**4**  を押す

「ピー」

**ボディガードをセットする**

電話が切れた状態、または呼出音が鳴っているとき

**1**  を押す

「セットです」 



**解除するには**

電話が切れた状態で


**1**  を押す

「解除です」

◎  が消灯します。

- 参考**
- ボディガード用応答メッセージの録音、留守セットとの併用については取扱説明書p.22,23をご覧ください。
  - ボディガードをセットすると転送は解除されます。逆に、転送をセットすると、ボディガードは解除されます。

ボディガード用  
**暗証番号メモ**



登録した暗証番号をメモしておきましょう。

- ◎ この番号を相手に教えておきます。
- ◎ リモコン用とは別の暗証番号をお使いください。(→取扱説明書p.32)。

## 着信した番号はリレキに保存されて・・・



相手が番号を通知した電話は、その電話に出ても出なくても番号と日時が『リレキ』に残ります（最大 10 件）。

- 『リレキ』を見ると、誰から・いつごろかかってきたかわかります。
- 『リレキ』の相手に電話をかけ返せます。
- 『リレキ』をそのまま電話帳に登録できます。
- ボディガードで着信した番号は『リレキ』に残りません。

### リレキを見る

電話が切れた状態で

- 1 **リレキ** → **▽**か**△**を押す



◎ リレキに1件もデータがないときは、「ピピピッ」とエラー音が鳴ります。

着信日・時刻を調べるには、続けて

- 2 **#**を押す



着信時刻      着信月日

◎ 着信番号・着信月日が表示されます。

表示した相手に電話をかけるには


- 3 受話器を取るか



### リレキを全部消去する

電話が切れた状態で

- 1 **クリア** を2秒以上押す

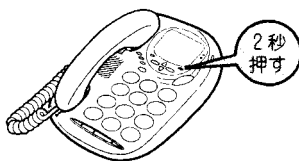

- 2 **リレキ** を押す

◎ 「消去です」とアナウンスします。  
◎ リレキを一件ずつ消去することはできません。

### リレキから登録する

『ナンバー・ディスプレイ』を契約している場合、電話が切れた状態で

- 1 **リレキ** → **△**か**▽**を押す



◎ 登録したい電話番号を表示させます。

次に、電話帳の番号を選ぶため、

- 2 **電話帳** を押す




空いている  
呼出番号



◎ 空いている呼出番号が自動的に選ばれます。  
◎ 別の番号を選ぶときは**△**か**▽**を押します。  
◎ すでに20件登録されているときは、エラー音が鳴って登録できません。

- 3 **登録** を押す

「ピー」

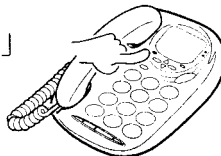

希望の鳴り分け音を選択します

- 4 **0** ~ **9** を押す

- 0** : 通常のベル (呼出音切替の音→p.19)
- 1** : ベルパターン1
- 5** : ベルパターン5
- 6** : 猫ふんじゅった
- 7** : 金太郎
- 8** : 四季「春」
- 9** : 星に願いを

◎ 選んだ呼出音が聞こえます。  
◎ 0を選ぶと、取扱説明書p.19の呼出音で設定した音になります。

- 5 **登録** を押す

「ピー」



◎ 確認の表示が出ます。

## ブラックリスト



- 番号を通知してきた電話でも迷惑電話の場合は、ブラックリストに移しておく、次回から呼出音は鳴らず、「お客様の都合によりお受けできません。」と応答して、電話が切れます（最大 10 件）。
- 電話番号は、かかってくる前に登録しておくこともできます。
- 電話帳に登録してある番号をブラックリストに登録すると、ブラックリスト扱いになり、鳴り分けコールは働きません。

### 注意


- 相手が番号を通知してこなかった場合は、ブラックリスト扱いにはできません。
- ブラックリストを設定している場合、センターからのデータを受け取れない場合があります（→ MyACR について取扱説明書 p.12～14）。



### リレキをブラックリストに登録する

電話が切れた状態で


1 → か を押す

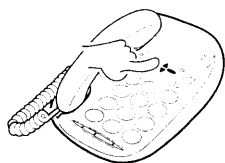

◎ リレキから電話番号を選びます。

2 を押す


「ピー」

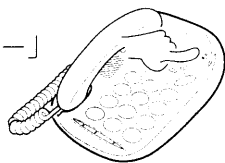

◎ 10 件以上はエラー音が鳴って登録できません。

### 確認する

1 → か を押す

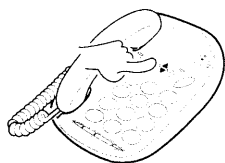

### ブラックリストから外す

1 → か (電話番号を選ぶ) → を 2 秒以上押す


「消去です」

◎ ブラックリストをすべて一度に消去することはできません。


### かかってくる前に登録しておく

電話が切れた状態で

1 → を押す

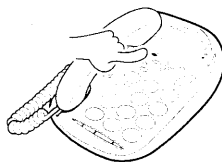


2 登録したい電話番号を（市外局番から）  
入力する

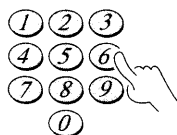

◎ を押すと、一文字ずつ消去できます。

3 を押す

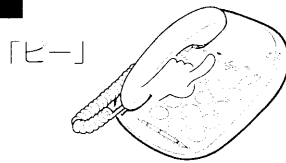


## 鳴り分けコール

番号通知時の着信音は、10種類あります。相手によって音を変えて電話帳に登録しておく、音で誰からかかってきたか分かります。

また、電話番号と電話帳の呼出番号を3秒ごとに切り替えて表示します。

例 呼出番号：03  
電話番号：0987654321



### 注意


- ポーズを入れて電話帳に登録した番号は、鳴り分けコールしません。
- 呼出音で設定している音（取扱説明書→p.19）を、鳴り分け音0で選べます。そのため例えば、呼出音を2「猫踏んじゃった」に設定して、鳴り分けを0にした場合と鳴り分けを「猫踏んじゃった」にした場合は、同じ音になります。



### 電話帳に鳴り分け音を追加する

電話が切れた状態で

1 → か を押す

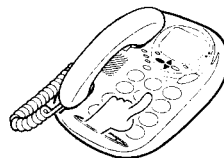

- ◎ ここで電話帳の呼出番号を選びます。
- ◎ 直接2桁の呼出番号を入力して呼び出すこともできます。

2 → を押す



- ◎ ここで電話番号を確認します。
- ◎ 市外局番は登録されていますか。

希望の鳴り分け音を選択します

3 ~ を押す

- : 通常のベル (呼出音切替の音→p.19)
- : ベルパターン1
- : ?
- : ベルパターン5
- : 猫ふんじゃった
- : 金太郎
- : 四季「春」
- : 星に願いを

- ◎ 選んだ呼出音が聞こえます。
- ◎ 0を選ぶと、取扱説明書p.19の呼出音で設定した音になります。

4 を押す

「ピー」



電話帳登録は  
電話帳に登録するときは、  
市外局番から登録してくだ  
さい。  
必ず市外局番から

## ナンバー・ディスプレイをOFFにする

NTTの『ナンバー・ディスプレイ』を契約しない場合は、お手数ですが本機のナンバー・ディスプレイ機能をOFFにしてください。


### 注意

- 『ナンバー・ディスプレイ』を契約していないときONにすると、電話機は正常に動作しません。  
逆に、契約しているときOFFにすると、電話機は正常に動作しません。
- NTTの「転送サービス」を契約しているときは、ナンバー・ディスプレイ機能をOFFにしてください。


### OFFにする

電話が切れた状態で


1 登録 → \* → 0 →  
4 を押す

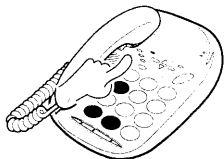


2 0 を押す

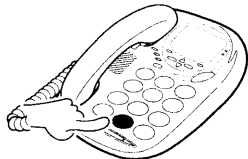

3 登録 を押す



「解除です」

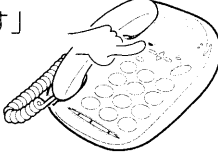


● D が消灯します。


### ONにする

電話が切れた状態で


1 登録 → \* → 0 →  
4 を押す

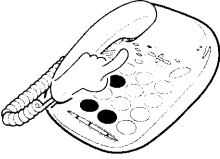


2 1 を押す

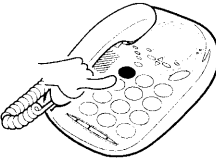

3 登録 を押す



「セットです」

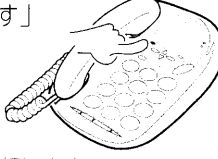

● D が点灯します。

## 2台以上接続するときは

ナンバー・ディスプレイは、1回線1台しか動作できません。

本機と別の電話機を1つの回線で使われる場合は、本機以外は電話機のナンバー・ディスプレイ機能をOFFにしてお使いください。

### ■電話がかかると、


本機が番号通知信号を受けているとき、別の電話機が短く鳴りますが、そのまましばらくお待ちください。

その後、普通に呼出音が鳴ってから、本機または別の電話機の手話器を取ってください。

### ファクシミリとの接続は

ナンバー・ディスプレイをONにした本機とファクシミリ/留守番電話を接続される際には、直列ではなく、並列に接続してください。

並列に接続してください

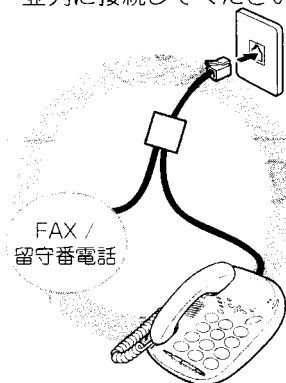

直列にはしないでください



ファクシミリ/留守番電話の自動応答は解除するか、自動受信までの呼出音の回数を長くしてください。

詳しくはファクシミリ/留守番電話のメーカーにお尋ねください。



「ナンバー・ディスプレイ」を 契約している場合

- 停電のとき電話がかかると、初め5~6回短い呼出音が鳴りますが、ここで出ると電話は切れてしまいます。この後の通常の呼出音になってから、電話に出てください。

# KENWOOD

株式会社 ケンウッド 〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂1-14-6