

# UBC-4

## 取扱説明書

# KENWOOD

株式会社 ケンウッド  
KENWOOD CORPORATION  
本社: 〒150-8501  
東京都渋谷区道玄坂1-14-6

© B62-1131-10(J)  
09 08 07 06 05 04 03 02 01

このたびは、UBC-4チャージャーをお買い上げいただきましてありがとうございました。製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用前によくお読みください。

### ■ 安全上のご注意

絵表示について: この取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



**警告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。




● 記号は必ず守っていただきたい内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合はACアダプターを抜いてください）が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### 警告

#### ACアダプターの取扱い

- コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重い物を乗せたり、加熱したり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりすると、コードが破損し、火災・感電・故障の原因となります。
- コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- ACアダプターはACコンセントに確実に差し込んでください。ACアダプターの刃に金属などが触れると、火災・感電の原因となります。
- ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

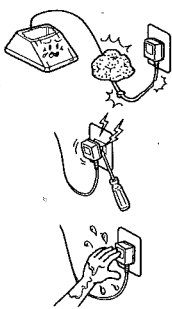


#### 水・湿気に注意

- 水などをかけたりして、ぬらさないようご注意ください。また、風呂場などの湿気の多い所での使用はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。



#### 雷が鳴り始めたら

- 雷が鳴り出したら、安全のため早めにACアダプターを抜いて、ご使用をお控えください。雷によっては、火災・感電・故障の原因となります。



#### 落下した機器は使わない

- 持ち運ぶ時はACアダプターを抜き、落としたり、衝撃を与えないようにしてください。けがの原因となることがあります。万一、落としたり、ケースを破損した場合は、バッテリーパックを本体から抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。




#### 設置するとき

- 布や布団で覆ったりしないでください。熱がこもり、ケースが変形したり、火災の原因となります。風通しの良い状態でご使用ください。
- タコ足配線はしないでください。過熱・発火の原因となります。




#### 充電端子の取扱い

- 充電端子を金属等でショートさせないでください。火災・故障の原因となります。
- 電池パックがぬれたまま充電しないでください。火災・故障の原因となります。



#### ケースは絶対に開けない

- ケースを開けたり、改造しないでください。感電・けが・故障の原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。




#### 指定以外の電圧では使用しない

- AC100V以外の電圧で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- この製品を使用できるのは、日本国内のみです。外国では使用できません。




#### 異常かな?と思ったら

- 下記のことを守らないと、火災・感電・故障の原因となりますので、必ずお守りください。
- 異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常な状態になった場合は、ACアダプターを抜き、さらにバッテリーパックを充電器から抜いてください。
- 内部に水や異物が入った場合は、ACアダプターを抜き、さらにバッテリーパックを充電器から抜いてください。このような場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。お客様による修理は、危険ですから絶対におやめください。また、お子さまのいるご家庭では特にご注意ください。

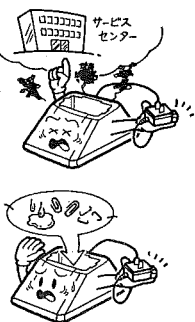

### 注意

- 指定された機器以外のものを接続しない
- 指定されたバッテリーパック以外の充電はしないでください。火災・故障の原因となることがあります。

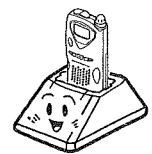

指定品!

## 注意

- 設置するとき**
- テレビ・ラジオ・コードレス電話機など、アンテナを使用した受信機に近い場所には置かないでください。雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
- 温度の高い場所には置かない**
- 直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所には放置しないでください。内部の温度が上がり、ケースや部品が変形・変色したり、火災の原因となることがあります。
  - コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて火災・感電・故障の原因となることがあります。
- 湿気やほこりのある場所には置かない**
- 湿気の多い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
  - 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
- 不安定な場所には置かない**
- ぐらついた台の上や傾いた所、振動・衝撃の多い場所には置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- ACアダプターの取扱い**
- ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプターを持って抜いてください。コードを引っ張ると、コードが傷つき、火災・感電・故障の原因となることがあります。
- 長期間使用しないときは**
- 充電が終わった後や、旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため必ずACアダプターを抜いてください。
- 保守・点検**
- お手入れの際は、安全のためACアダプターを抜いてください。
  - 水滴が付いたら、乾いた布でふき取ってください。

## 梱包内容を確認する

チャージャー ..... 1  
ACアダプター ..... 1  
取扱説明書 ..... 1

充電できるニカドバッテリーパックのタイプ-UPB-1 (3.6 V、700 mAh)

このチャージャーは、UPB-1をUBZ-LH20、UBZ-LH9/LH11、UBZ-LF9/LF11、UBZ-LG9/LG11、UBZ-B5、UBZ-B7、UBZ-L3、UBZ-L5、TCP-U70に装着したときの充電にだけご使用ください。

## 充電上のご注意

- 必ずトランシーバーに装着した状態でバッテリーパックを充電してください。そのときトランシーバーの電源を切っておいてください。
- バッテリーパックの充電中にトランシーバーを使用すると、充電の妨げになります。
- 十分に放電されていないバッテリーパックを繰り返し再充電すると、バッテリーの動作時間が短くなっていきます。元の動作時間を回復するには、十分にバッテリーパックを放電してから、もう1度完全に充電してください。
- 正しく充電しているにもかかわらず動作時間が短くなってしまった場合は、バッテリーの寿命と考えられます。新しいバッテリーパックと交換してください。
- 充電ランプが赤点滅したときは、バッテリーパックの異常と考えられます。このような場合には、すぐに充電を中止し、新しいバッテリーパックと交換してください。
- バッテリーの放電/充電サイクル寿命はおおよそ300回です。ただし、過充電により、バッテリーパックの寿命が短縮している場合があります。
- 充電中の最適環境温度は、5℃～40℃です。
- 将来、指定以外のバッテリーパックの充電に使用できる可能性もあります。このような場合には、トランシーバーの取扱説明書で使用できるバッテリーパックを確認するようにしてください。

## 充電状況

充電ランプの色	状況
赤点灯	トランシーバーが、チャージャーに挿入され、充電が開始されることを表わします。


チャージャーの電源を入れた時は、充電ランプは点灯しません。

## 充電のしかた

### ご注意


必ずトランシーバーに装着された状態でバッテリーパックを充電してください。そのときトランシーバーの電源を切ってからチャージャーに挿入してください。

1.ACアダプターケーブルをチャージャー背面にあるアダプタージャックに接続します。




2.ACアダプターをACコンセントに接続します。

充電ランプは点灯しません。



3.ニカドバッテリーパックを装着した状態のトランシーバーを、チャージャーに挿入してください。

- トランシーバーの充電用端子がチャージャーの端子にしっかりと接触していることを確認してください。
- 充電ランプが赤点灯し、充電が開始されます。
- 下記、充電時間(目安)経過後、トランシーバーをチャージャーから取り外すことにより充電が終了し、充電ランプが赤点灯から消灯になります。
- 2、3日間充電を続けてもバッテリーパックが損傷することはありませんが、5日間(120時間)にわたって続けて充電すると、過充電を起こし、バッテリーの寿命を縮めてしまうことがあります。

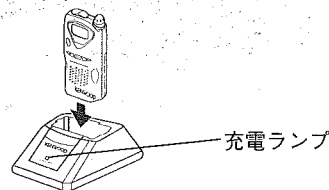

## 充電時間(目安)

バッテリーパック	電圧	バッテリー容量	充電時間
UPB-1	3.6V	700mAh	約8時間

## 定格(ACアダプターは含まず)

外形寸法(幅×奥行き×高さ) ..... 75×90×43 mm  
重量 ..... 約70g

## アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買い上げの販売店、当社サービスセンターにご相談ください。

### ● 保証期間

正常な使用状態において、製造上の不備に起因する故障が生じた場合は、お買い上げの日から1年間は無償保証いたします。この場合は、領収書などお買い上げ年月日を証明できるものの提示が必要です。

商品に関するお問合せは、お客様相談室をご利用ください。

電話 (03)3477-5335

(土、日、祝祭日および当社休日は休ませていただきます。)

株式会社 ケンウッド 本社：東京都渋谷区道玄坂1-14-6

KENWOOD CORPORATION