

KENWOOD

メッセージテレホン

IS-M01


取扱説明書（保証書付）

お買いあげいただきましてありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、この取扱説明書には保証書も付いていますので、大切に保管してください。
本機は日本国内専用のモデルですので、国外で使用することはできません。

株式会社 ケンウッド
KENWOOD CORPORATION

お願い

- N T T の「ナンバー・ディスプレイ」を契約しないときは、下記の操作で本機のナンバー・ディスプレイ機能を OFF にしてください。



D が消灯します。

cd ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ



はじめに

梱包品のチェック	4
正しくお使いいただくために	4
各部の名称	5
安全上のご注意	7

使う前にまず準備

本機を接続し、電話回線と 電話機の設定を合わせる	11
年月日・時刻を合わせる	13
001 について	14

すぐ使う電話編

電話をかける・受ける	18
かける・受ける	18
受話音量を変える	18
保 留	19
受話器を持たずに電話をかける (ハンズフリー通話)	20
かける・受ける	20
スピーカー音量を調整する (5段階)	20

便利な機能いろいろ編

よくかける電話番号を登録する (ダイレクトダイヤル)	21
電話をかけ直す (リダイヤル)	23
キャッチホン	24
呼出音や呼出音の音量などを設定する	25
いろいろな設定を変更する	26
確認音を消す	26
ディスプレイの照明を消す	26
通話中の会話を録音する (通話メモ)	27
ブッシュホンサービス	27
目覚まし代わりに電話を使う (モーニングコール)	28
ボディガード (ナンバー・ディスプレイ未契約時)	29
電話帳に電話番号を登録する	32
電話帳に登録した電話番号に電話をかける	35

お出かけ安心留守番編

留守番電話を使う	36
留守番電話をセットする	36
留守番電話のセットを解除する	36
用件を再生する	36
用件を消去する	37
留守番用設定のいろいろ	37
応答メッセージを録音する	37
録音した応答メッセージを消去する	38
応答メッセージ用に電話番号を登録する	38
応答メッセージを選ぶ	39
カンタン留守セット	40
呼出音の回数を変更する	40
無音でも録音する	41
用件の録音時間を変更する	41
応答専用にする	42
その場しのぎ応答をする	42

別の電話から用件を聞く & 転送編

別の電話から用件を聞く	43
暗証番号を登録する	44
外出先から電話をかけて聞く	45
PHS/携帯電話/一般電話に転送する	46
ポケベルに転送する	48

ナンバー・ディスプレイ編

ナンバー・ディスプレイを契約すると できる機能	50
『ナンバー・ディスプレイ』サービスの流れ	51
ナンバー・ディスプレイ機能をONにする	52
非通知鳴分けをOFFにする	52
ナンバー・ディスプレイでボディガードを使う	53
着信履歴を確認する	55
着信履歴を電話帳に登録する	56
ブラックリスト	57
鳴分けコール	58
キャッチホン・ディスプレイ	59

キーワード

あ

ACアダプター	4, 11
ISDN回線	4, 61
アフターサービス	71
暗証番号 (ボディガード)	30, 54
暗証番号 (用件&転送)	44
一般電話転送	46
応答専用	42
応答メッセージ	37

か

回線種別	4, 11
確認音のON/OFF	26
壁掛け	60
カンタン留守セット	40
技術基準適合認定	4
キャッチホン	24
キャッチホン ・ディスプレイ	59
携帯電話転送	46
故障かなと思ったら	62
梱包品	4

さ

001アクセス	14
3ピンプラグ	11
サービス網	70
再生	36
サイレントモード	25
時刻の登録	13
受話音量	18
照明のON/OFF	26
スピーカー音量	20
操作早見表	64
その場しのぎ応答	42

た

DC IN端子	6, 11
ターミナル アダプター(TA)	4, 61
ダイレクトダイヤル	21
ダイヤル回線	11
着信履歴	55
通話メモ	27
停電	61
ディスプレイ	6
適合認定番号	70
転送先	46, 48
電話回線	11
電話が切れた状態	4
電話帳	32

ご参考に

日常のお手入れ	60
壁掛けで使う	60
リセットする	61
停電のときは	61
ISDN回線のターミナルアダプターに 接続して使う	61
故障かなと思ったら	62
操作早見表	64
仕様	70

安全上の
ご注意

使う前に
まず準備

すぐに使う
電話編

便利な機能
いろいろ編

留守番編

用件を聞く
& 転送編

ナンバー・
ディスプレイ編

ご参考に

な		
鳴分けコール	58	
ナンバー・ディスプレイ ..	50	
は		
PHS/携帯転送	46	
番号非通知	51	
ハンズフリー通話	20	
ハンズフリー用 マイク	6, 20	
ファクシミリ	12	
プッシュホン回線	11	
プッシュホンサービス ..	27	
ブラックリスト	57	
ポーズ	21, 32	
ポケベル転送	48	
保証書	裏表紙	
ボディガード	29, 53	
保留	19	
ま		
モーニングコール	28	
や		
用件	36	
用件の録音時間	41	
用件を消去する	37	
呼出音回数 (留守番 電話セット時)	40	
呼出音量	25	
呼出音を変える	25	
ら		
LINE(回線) 端子	6, 11	
リセット	61	
リダイヤル	23	
料金表示	16	
留守番電話のセット	36	
録音 (応答メッセージ)	37	
録音 (通話メモ)	27	

はじめに

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。本書はIS-M01の取扱説明書です。

この電話機には001アクセスがついています。001アクセスは、市外通話をかける場合、ダイヤルした相手先の電話番号と曜日、時間帯により、KDDの001番市外電話（6秒単位のムタなくオトクな市外電話）と、NTTの回線のうち、通話料金のおトクな回線を電話機が自動的に選択してくれる機能です。電話をかけるとき、001をダイヤルする必要はありません。市外局番からダイヤルするだけで、そのままKDDの001番市外電話がご利用になれます。


梱包品のチェック

梱包品が全部揃っていることを確認してください。

- 電話機 (IS-M01)



- ACアダプター×1 (DCJ-600)




- ネジセット×1
- 電話機コード×1
- 取扱説明書保証書付（本書）×1
- 001アクセス用チラシ×1
- ナンバー・ディスプレイ用
チラシと申込はがき×各1

表記上の約束

- 電話が切れた状態とは

電話機



 が消えている状態のことです。

正しくお使いいただくために

ACアダプターは抜かないで!!

- 電源が切れると、「かける・受ける」以外は動作しません。ACアダプターを必ず接続してお使いください（→11ページ）。

表示や動作がおかしいときは

- 表示がおかしい場合や、取扱説明書の説明どおりに操作できない場合は、本機をリセットしてください（→61ページ）。

ダイヤルモード

回線種別が合わないと、通話できません

回線種別はACアダプター接続後に自動で設定されますが、下記の場合には、うまくいかないことがあります。

- 自動設定中に受話器を持ち上げたとき。
- ダイヤル回線からプッシュホン回線に変更したとき。必ず回線種別を合わせてください。（「回線種別を手動で設定する」→13ページ）

お守りください

- 本機は技術基準適合認定品です。
- 水につけたりシャワーを当てると故障の原因になりますので、ご注意ください。

ホームテレホンでは

- 共同電話、集団電話、公衆電話、専用回線にはご利用になれませんのでご注意ください。

- 2線式の電話回線で、構内交換機（PBX）の内線電話機として使用すると、正しく動作しないことがあります。



- 4線式の電話回線には接続しないでください。



ISDN回線では


- 本機はアナログ回線専用です。接続するときはターミナルアダプターのアナログポートに接続してください。（→61ページ）なお、ISDN回線ではターミナルアダプターによっては、ナンバー・ディスプレイ機能等が正しく動作しないことがあります（ターミナルアダプターのメーカーにお尋ねください）。

116へ連絡してください


- 本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合はNTTへご連絡ください。「機器使用料」が、不要となります。詳しくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。




本体

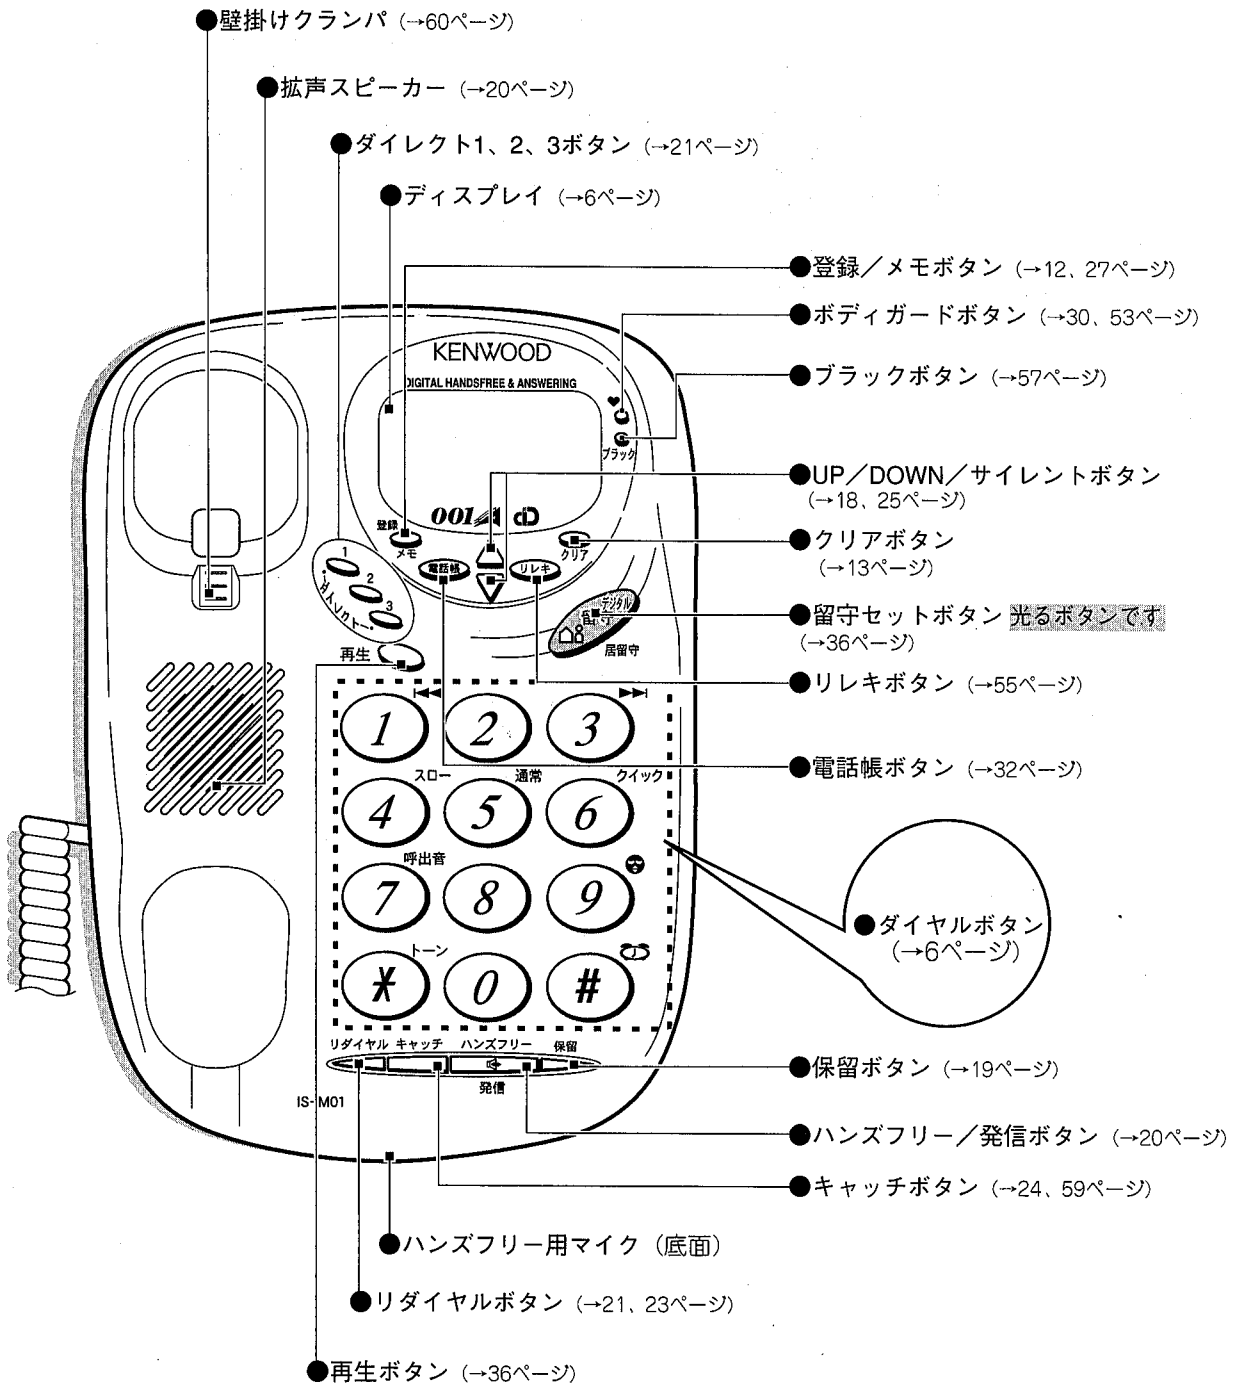

ディスプレイ

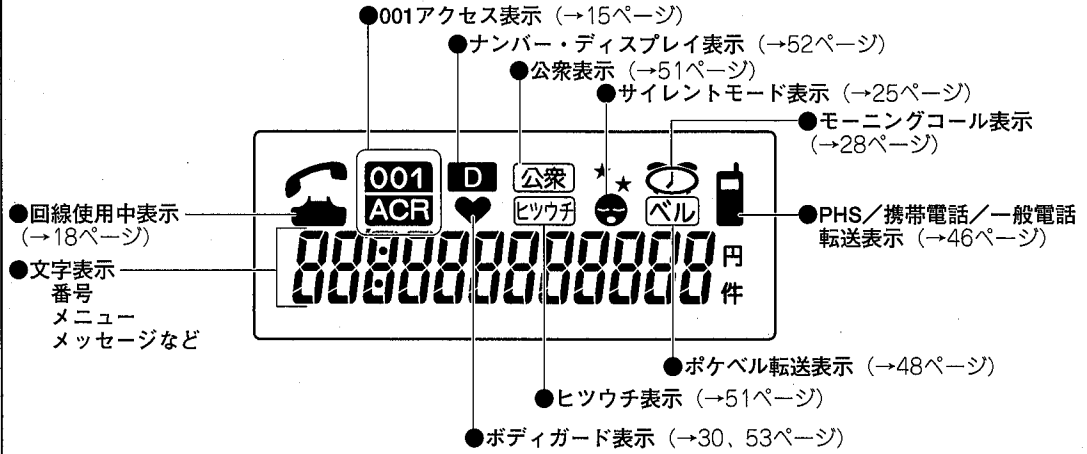

ダイヤルボタン

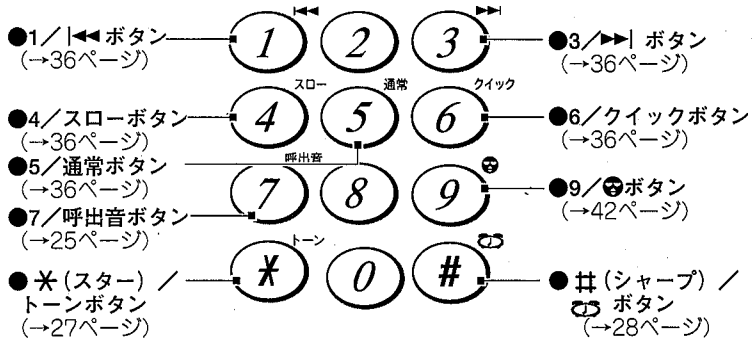



本体背面・底面

●LINE (回線) 端子 (→11ページ)

●コード固定用フック

●DC IN (ACアダプター用) 端子 (→11ページ)

●ハンズフリー用マイク (→20ページ)

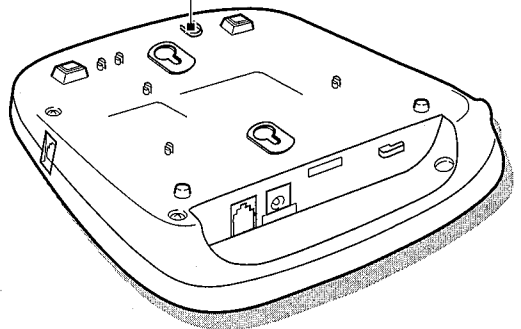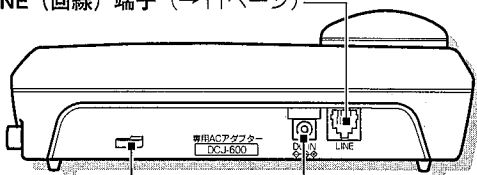

製品を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」をご使用前によくお読みください。お読みになった後は必要なときにご覧になれるように大切に保管してください。

絵表示について

この「安全上のご注意」では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意（警告を含む）が必要な内容があることを告げるものです。図の中や近くにある絵や文章は具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）を示しています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示しています。




●記号は必ず守っていただきたい内容を告げるものです。図の中や近くにある絵や文章は具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）を示しています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。


警告

使用環境・条件


AC100V以外の電圧で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

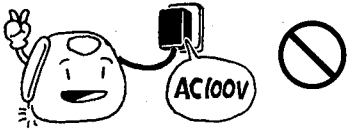

付属のACアダプター、充電器以外は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

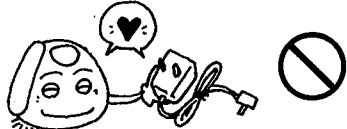

ホームテレホン、ビジネスホンの回線（4線式の電話回線）には接続しないでください。必要以上の電流が流れ、発熱・火災・故障の原因となります。

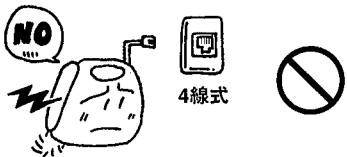

この製品に水をかけたり、水が入ったりしないよう、またぬらさないようご注意ください。火災・感電・故障の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。




この製品を使用できるのは、日本国内のみです。国外では使用できません。




設置されるとき


タコ足配線はしないでください。過熱・発火の原因となります。

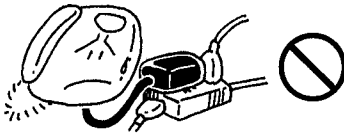

ACアダプターのコードを傷つけたり、加工しないでください。また、重い物を乗せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。



ACアダプターはACコンセントに確実に差し込んでください。ACアダプターの刃に金属などが触れると、火災・感電の原因となります。

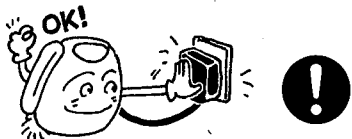

ACアダプターは布や布団で覆ったりしないでください。熱がこもり、ケースが変形したり、火災の原因となります。



ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



この製品を風呂場では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。




使用方法について

この製品の近くに小さな金属物や花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品、水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。



雷が鳴り出したら、早めにACアダプターをACコンセントから抜いて、ご使用をお控えください。雷によっては、火災・感電・故障の原因となります。

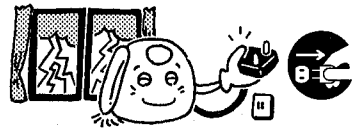

この製品を分解・改造して使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。



親機の内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



警告

異常時の処置

以下の場合、すぐにACアダプターと電話機コードを抜いてください。
異常な状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店、または当社サービスセンターにご連絡ください。お客様による修理は、危険ですから絶対におやめください。

- 異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするとき



- 落としたり、ケースを破損したとき



- 内部に水や異物が入ったとき
(特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。)




- ACアダプターのコードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)



保守・点検


この製品のケースは、開けないでください。感電やけがや故障の原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販売店、または当社サービスセンターにご依頼ください。

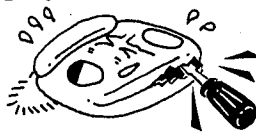

注意

設置されるとき

ACアダプターのコードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて火災・感電・故障の原因となります。

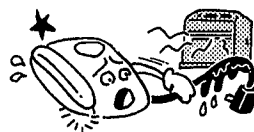

機器を移動させる場合は、あらかじめACアダプターと電話機コードをはずしてください。コードが傷つき、火災・感電・故障の原因となることがあります。



湿気の多い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となります。



ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプターを持ってください。コードを引っ張ると、コードが傷つき、火災・感電・故障の原因となることがあります。



直射日光が当たる場所など、温度が高くなる場所には放置しないでください。内部の温度が上がると、ケースや部品が変形・変色したり、火災の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた所、振動・衝撃の多い場所には置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。




テレビ、アンプ、スピーカー、OA機器など磁気を帯びた物に近い場所には置かないでください。雑音が入ったり、通話が切れることがあります。



調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となります。




壁に取付ける場合は、取扱説明書をよくお読みになり、落下しないよう堅固に取付けてください。けがの原因となります。

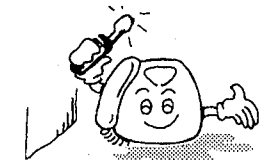

⚠ 注意

使用方法について

壁掛け使用時は落下にご注意ください。けがの原因となります。

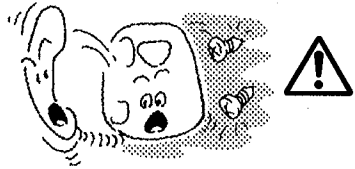

旅行などで長期間この製品をご使用にならないときは、安全のため必ずACアダプターをACコンセントから抜いてください。



保守・点検

お手入れの際は、ACアダプターをACコンセントから抜いてください。



水滴が付いたら、乾いた布でふき取ってください。



本機を接続し、電話回線と電話機の設定を合わせる


電話回線にはダイヤル回線とプッシュホン回線があります。回線の種別と電話機の設定が合わないと、電話はかけられません。

本機は、ACアダプターを接続すると自動的に回線種別をチェックして、正しく設定します。

また、この設定が終了すると001アクセスのデータを要求するため、電話機がKDDのセンターに自動的に電話をかけます。通話料金はかかりません。詳しくは14ページをご覧ください。


1 電話回線を接続する

電話機コードのプラグをモジュラー式の電話回線ジャックに「カチッ」と音がするまで差し込む

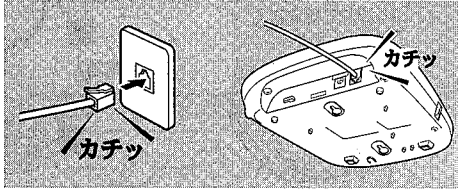


- ◎ もう一端を、本機のLINE（回線）端子に「カチッ」と音がするまで差し込みます。
- ◎ 電話機コードをかるく引っぱって、プラグがしっかり接続されていることを確認してください。

2 ACアダプターを電源コンセントに差し込む

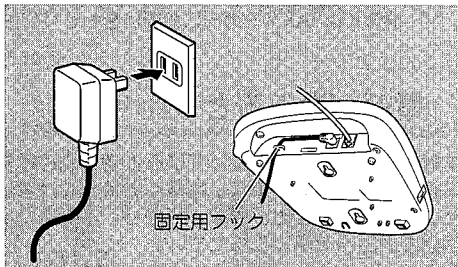

- ◎ ACアダプターのプラグを本機のDC IN端子に差し込み、コードを固定用フックに引っ掛けます。

3 自動で回線種別が設定される（約15～20秒間）

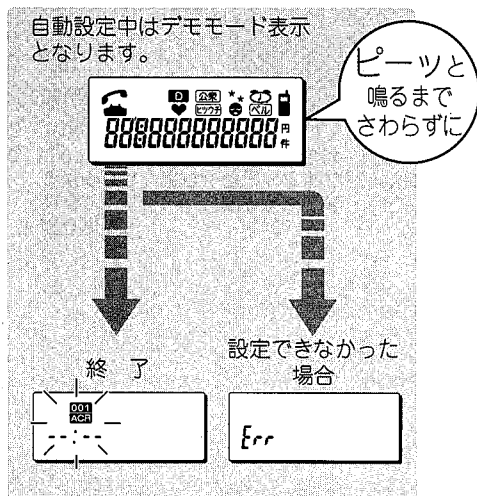

- ◎ 回線種別の自動設定がうまくいかなかった場合は「回線設定ができませんでした。取扱説明書に従って操作してください」とアナウンスされますので「自動設定がうまくいかなかったら…」を行なってください。（→12ページ）
- ◎ 回線種別の自動設定が終わると、「ピーツ」と鳴ります。
- ◎ 電話が通じることが、117（時報）などで確認してください（有料）。（→18ページ）

電話が通じないときは


もう一度ACアダプターを電源コンセントから抜き差しして、回線種別を設定し直すか、手動で回線種別を設定してください。（→13ページ）

注意

- 回線種別が正しく設定されていないと、電話を使用できません。
- 付属のACアダプター(DCJ-600)以外は使用しないでください。故障の原因になることがあります。

お願い

NTTの「ナンバー・ディスプレイ」を契約しないときは、下記の操作で本機のナンバー・ディスプレイ機能をOFFにしてください。



D が消灯します。


ご使用の際は、必ずACアダプターを正しく接続してください。

参考

- 電話回線ジャックの形状によっては、直接接続できない場合があります。


3ピンプラグ式の場合

市販の変換アダプターをお買い求めください。




直結配線方式の場合


直結配線されている場合はNTTに工事を依頼してください。



- 2線式の電話回線で、構内交換機(PBX)の内線電話機として使用すると、正しく動作しないことがあります。



- 4線式の電話回線（ホームテレホン、ビジネスホン）には接続しないでください。




本機を接続し、電話回線と電話機の設定を合わせる

自動設定がうまくいかなかったら…

回線種別の自動設定で、回線が正しく設定されなかった場合、以下の操作で回線を設定し直してください。

エラー音が鳴り、回線種別が未設定の状態で

4 登録 を押す

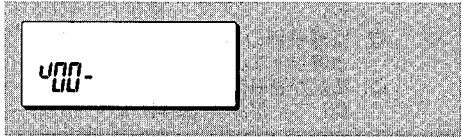

◎ 回線種別の登録画面になります。


5 回線種別を選ぶ ①、②、③ または ④ を押す

- ① : プッシュホン
- ② : ダイヤル20
- ③ : ダイヤル10
- ④ : 自動設定



例) ダイヤル20を選んだ場合

6 登録 を押す

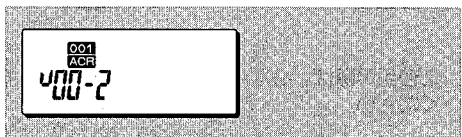


- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。
- ◎ 「4：自動設定」を選んだ場合は、回線の設定を始めます。設定が終了するまで10～20秒間お待ちください。自動設定終了後、「ピー」と鳴ります。

本機を他の電話機またはファクシミリと接続する

直列接続

並列接続

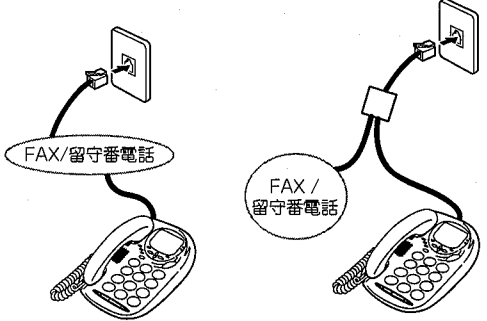

- ナンバー・ディスプレイ機能は、1回線1台しか動作できません。本機と他のナンバー・ディスプレイ機能付きの電話機を1つの回線で使われる場合は、どちらかの電話機のナンバー・ディスプレイ機能をOFFしてお使いください。
- 他の電話機がFAXと接続した場合、本機の一部の機能が動作しない場合があります。特にFAXと接続して、留守番電話機能をご使用になられる場合は、FAXの留守番電話機能をご使用ください。詳しくはFAXメーカーにお問い合わせください。


電話がかかると

本機が番号通知信号を受けているとき、別の電話機が短く鳴りますが、そのまましばらくお待ちください。その後、普通に呼出音が鳴ってから、本機または別の電話機の受話器を取ってください。

注意

- 3台を越える電話機を並列接続することはできません。

ACアダプター
は外さないで
ください

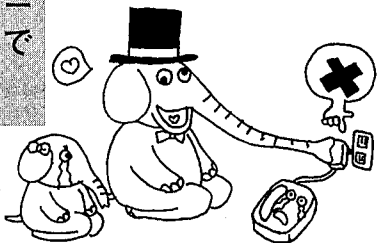


本機を接続し、電話回線と電話機の設定を合わせる


回線種別を手動で設定する

回線種別の自動設定後に電話が通じなかったり、ご自宅の回線種別を変更したときは、手動で回線種別を設定できます。

1 電話が切れた状態で
登録メモを押す

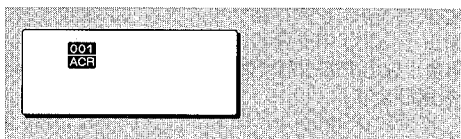


2 * → 0 → 0 の順に押す

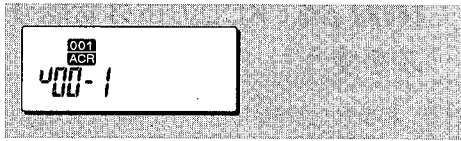


3 回線種別を選ぶ
1、2、3 または 4 を押す

- 1 : プッシュホン
- 2 : ダイヤル20
- 3 : ダイヤル10
- 4 : 自動設定

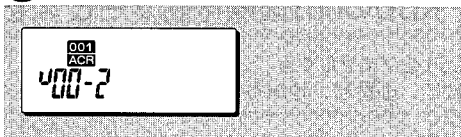

例) ダイヤル20を選んだ場合

4 登録メモを押す

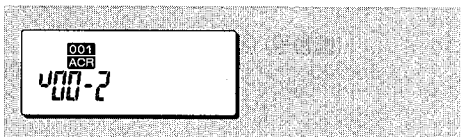


- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。
- ◎ 「4 : 自動設定」を選んだ場合は、回線の設定を始めます。設定が終了するまで10~20秒間お待ちください。自動設定終了後、「ピー」と鳴ります。

年月日・時刻を合わせる

年月日と時刻を合わせておくと、モーニングコールや留守録音の時刻が正しくアナウンスされます。

1 登録メモを押す



2 * → 0 → 5 の順に押す



◎ 現在登録されている時刻が表示されます。

年（西暦の下2桁）、月日と時刻（24時間制4桁）を入力する

3 ダイヤルボタンを押す




2000年	0	0		
1月	0	1		
28日	2	8		
午後3時30分	1	5	3	0

◎ 入力を間違えた場合は、クリアを押して1桁ずつ数字を消去し、正しい数字を入力します。

◎ クリアを2秒以上押すと、すべての数字が消去されます。

4 登録メモを押す

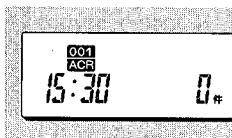

◎ 「2000年1月28日金曜日、午後3時30分です」とアナウンスします。

注意

- 時計がずれた場合、001アクセスが正しく働かない場合があります。

参考

- 本機のカレンダーは2049年まで対応されています。
- 操作2の後に登録メモを押すと、現在電話に登録されている日時をアナウンスします。

まず準備 本機を接続し、電話回線と電話機の設定を合わせる / 年月日、時刻を合わせる

001Aについて

<手続きなしで、ムダなくおトク!そのままかけて001番>


001A (001アクセス) とは

001アクセスは、市外通話をかける場合、ダイヤルした相手先の電話番号と曜日、時間帯により、KDDの001番市外電話(6秒単位のムダなくおトクな市外電話)とNTTの回線のうち、通話料金のおトクな回線を電話機が自動的に選択してくれる機能です。電話をかけるとき、001をダイヤルする必要はありません。市外局番からダイヤルするだけで、そのままKDDの001番市外電話がご利用になれます。

- 特長:
- お申し込み手続きが不要です。(基本料金もかかりません。)
 - 電話機をつなぐだけでそのままご利用になれます。
 - 6秒ごとに料金に加算されるシステム(ハドソン料金)なのでムダなくおトクです!
 - 自動的におトクな回線(KDDの001番市外電話)を選びます。

001Aをご利用になるには

この電話機には001アクセスがついています。001アクセスは、お申し込み手続きが不要、電話機をつなぐだけでそのままご利用になれます。基本料金はかかりません。KDDをご利用になった通話料金のみKDDから請求されます。

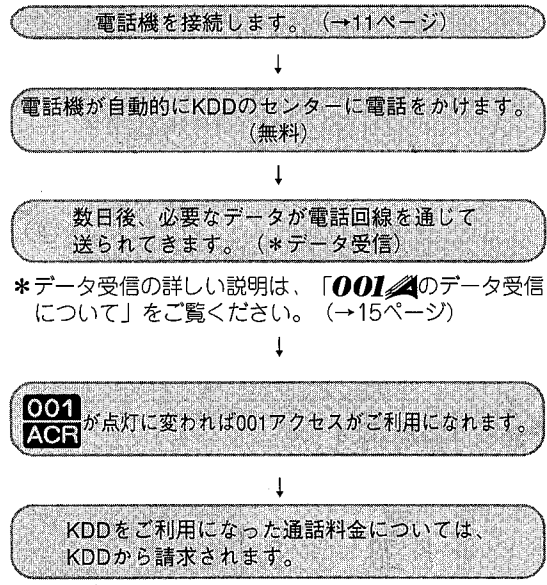

001アクセスをご利用にならない場合には、「001Aをご利用にならない場合は/再びご利用になる場合は」をご覧ください。(→16ページ)

001AでKDDの市外電話サービスを使う

直接、相手先の電話番号をダイヤルしてください(001などのダイヤルは必要ありません。)

↓
KDDの001番市外電話を選択した場合、001が約5秒間、はやく点滅します。

↓
KDDの001番市外電話を利用した通話料金は、KDDより請求されます。(NTTからは、基本料金とNTTを利用した通話料金が請求されます。)

KDDの001国際電話サービスを使う

001をダイヤルする。
次に、国番号、地域番号、電話番号の順にダイヤルする。

例) アメリカのニューヨークの123-4567へかける場合

001 ▶ 1 ▶ 212 ▶ 123-4567
(国番号) (地域番号) (相手先番号)

まず準備 001Aシステム

001Aのデータ受信について

- 1 お買い上げ時に電源を入れると約30分後（または「001Aのデータを要求する」（→17ページ）の操作終了約1分後）にKDDのセンターに自動的に数回発信します。（通話料金はかかりません。）
- 2 数日後、001アクセスのデータが電話回線を通じて送られてきます。電話を受ける（留守応答なども含みます）と、「ただいまデータ変更中です。」と聞こえます。電話を切ってお待ちください。

001 ACR が点灯したら、001アクセスをご利用になれます。

注意

- 001アクセスご利用開始後も、料金の改定などによりデータの変更を行なうため、自動的に発信することがあります。（通話料金はかかりません。）
- KDDのセンターへ自動的に発信しているとき、または、KDDのセンターからデータを受信しているときに、電話をかけようとする、「ただいまデータ変更中です。またおかけ直してください。」と聞こえます。電話を切り、しばらく待ってから再度おかけ直してください。
データが正常に受信できなかった場合などは、再度送られてくる場合があります。
- KDDのセンターへの自動的な発信は最新の料金情報を送るために必要です。他の目的に使用するものではありません。
また、KDDより確認のために連絡が入る場合があります。

001Aの表示について

ディスプレイ表示	状態
001 点灯 ACR 点灯	・001アクセスが正常に動作しているとき
001 はやい点滅 ACR 点灯	・001アクセスでKDDの001番市外電話が選択されたとき（はじめの約5秒間）
001 はやい点滅 ACR はやい点滅	・001アクセスのデータ更新中
001 ゆっくりした点滅 ACR ゆっくりした点滅	・お買い上げ時 ・停電などで001アクセスのデータが消えてしまったとき →左の項の「001Aのデータ受信について」をご覧ください。
001 消灯 ACR	・001アクセスが動作していないとき →001アクセスをまた働かせてください。 （「001Aをご利用にならない場合は／再びご利用になる場合は」をご覧ください。（→16ページ）

まず準備

001Aのインストール

001電話機ご相談窓口



0070-800-001001 (無料)

- 受付時間 9時～21時
(土・日・祝日も受付中)

転居したときには

ACアダプターを接続したとき



が点灯した場合

001アクセスの転居前の古いデータが保持されています。お手数ですが、「001電話機ご相談窓口」にお問い合わせください。



がゆっくり点滅している場合

001アクセスのデータが失われているので、再度データを受け取る必要があります。

「001Aのデータを要求する」を行なってください。（→17ページ）KDDのセンターに自動的に発信します。（通話料金はかかりません。）

001Aについて

料金表示について

かけた電話の通話時間と料金をディスプレイに表示します。かかってきた電話のときは、通話時間と料金は表示できません。



通話中および通話が終わり受話器を戻した後の10秒間表示されます。

表示される通話料金、時間はおよその目安です。次のような電話番号を利用した場合、料金は表示されません。

- 1から始まる3桁の番号 (104、177など)
- フリーダイヤル (0120)
- 電話会社を選択する番号 (001など) を直接ダイヤルした場合
- 国際電話
- 携帯電話・PHS (090、070)
- ダイヤルQ2サービス (0990)
- ナビダイヤル (0570)
- その他、エンジェルライン (0190)、テレゴンダ (0180) などの特殊電話サービス

キャッチホン通話、トリオホンや、ファクシミリなどに並列接続された場合は、料金が正しく表示されないことがあります。

ISDN回線に接続している場合、ご使用のターミナルアダプタによっては、料金が表示されないことがあります。


注意

- 通話料金に対する異議が生じた場合でもKDDは責任を負いかねますので、ご了承ください。

通話料金表示をオフにする

通常、こちらから電話をかけた場合、通話料金が表示されますが、これを表示しないように設定できます。お買い上げ時は、ONに設定されています。


電話が切れた状態で




[ON] を選ぶ場合は、[OFF] のところで **1** を押します。 [ON]

001Aをご利用にならない場合は / 再びご利用になる場合は

1 電話が切れた状態で **登録メモ** を押す




2 **トーン** **キャッチ** を押す



3 ご利用にならない場合 **2** を押す




再びご利用になる場合 **2** を押す



4 **0** を押す



1 を押す



5 **登録メモ** を押す



登録メモ を押す




◎ 10秒後通常の画面に戻ります。

注意



- 上記「001Aをご利用にならない場合は」の操作を行なった場合でも、データが送信される場合がありますが、ご利用にならない状態になっています。
- 構内交換機 (PBX) の内線電話、ビル電話 (CES) としてご利用になる場合は、001アクセスはご利用になれません。お手数ですが、以下の設定を行なってください。

電話が切れた状態で



その通話に限り001を 使用しないで電話する

通話ごとにNTTの市外回線を指定する（市外の天気予報など）場合

- 1 受話器を取るか、を押す
- 2 を押す
- 3 電話番号を押す







NTTを利用して相手に電話番号を知らせずにダイヤルする場合（“184”をつけてダイヤルする場合）

例)

キャッチ ▶ 184 ▶ 03-0000-0000

001のデータを要求する

転居や長時間の停電などにより、001アクセスのデータが失われたときに確実にデータを受信するために行なう操作です。

- 電話が切れた状態で
- 1  → を押す
 - 2  → を押す
 - 3 を押す
 - 4 約1分後、KDDのセンターに自動的に発信します。（通話料金はかかりません。）
 - 5 数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。
 - 6 が点灯に変われば、001アクセスがご利用になれます。

まず準備

001について

ご利用にあたってのご注意


- NTTや他の電話会社の割引サービスにご加入の場合は、「001電話機ご相談窓口」（→15ページ）にお問い合わせください。
- 同じ電話回線に、本機と他の電話機やパソコン、ファクシミリなどを並列に接続すると、KDDのセンターからのデータを受信できないことがあります。また、同様に接続した他の電話機やパソコン、ファクシミリなどでは、001アクセスは働きません。
並列に接続するときは、お手数ですが「001電話機ご相談窓口」までご連絡ください。
- KDDのE-BoxおよびSELECTORをご利用中の場合は、お手数ですが「001電話機ご相談窓口」までご連絡ください。
- 製品の故障や誤動作、不具合などにより、001アクセスにおいて、利用の機会を逸したために発生した付随的損害の補償については、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

電話をかける・受ける

受話器を手にとって電話をかけたり、受けたりできます。


かける

1 受話器を取る

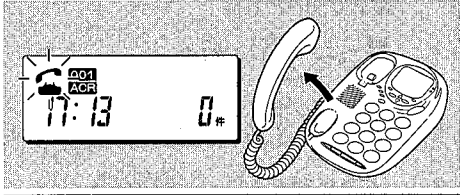


「ツー」が聞こえたら

2 電話番号を押す

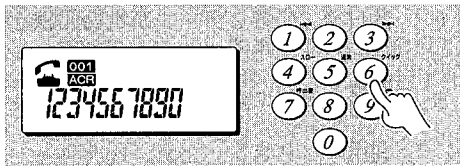

相手が出たら話し、通話が終わったら

3 受話器を戻す

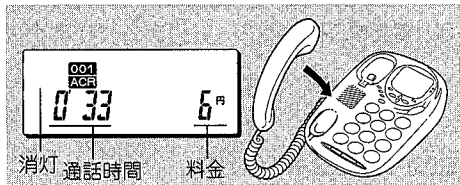

◎ およその通話時間と料金が、10秒間表示されます。(料金は001アクセスに契約している場合にのみ表示されます。)

参考

- 先に電話番号を押してから受話器を持ち上げて、電話をかけることもできます。
- 電話番号を間違えた場合は、**フリット** を押して1桁ずつ消去し、正しい電話番号を入力します。
- 「ナンバー・ディスプレイ」をご契約されている場合は、「着信履歴を確認して電話をかける」(→55ページ)をご覧ください。


受話音量を変える

相手の声が聞きづらいときなどに調整します。
受話器を持って通話中に**△**か**▽**を押します。

- ◎ **△**を押すたびに標準→大→特大と切り替わります。
▽を押すたびに特大→大→標準と切り替わります。


受ける

1 呼出音が鳴ったら 受話器を取って話す

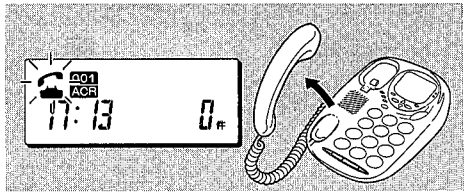

通話が終わったら

2 受話器を戻す

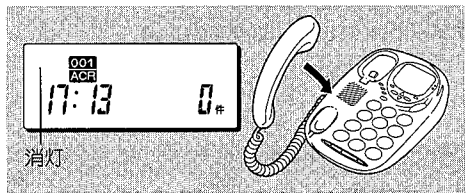


着信履歴について

電話がかかってきたら、電話に出ても出なくても着信履歴が残ります(20件まで)。

- 着信履歴を確認する

リレキ → **△**または**▽** → **#** を押す



着信時刻 着信月日

- ◎ **【▽】** ボタンを押すたびに新しい順、**【△】** ボタンを押すたびに古い順に着信時刻と着信月日を表示します。

- 着信履歴を消去する

電話が切れた状態で

登録
メモ → **フリット** → **リレキ** を押す


注意

- 着信履歴はすべて消去されます。着信履歴を個別に消去することはできません。



保 留

通話中、相手に会話を待ってもらう間や、その場を離れる場合などにメロディーを流します。相手にはメロディーが聞こえ、こちらの音声は聞こえません。

通話中に

 ^{保留}を押す

保留にした電話に出るときは

 または  ^{ハンズフリー}を押す。または
受話器を取る

◎ 保留中も料金はかかります。


注意


- ハンズフリー通話で保留中に再び通話するときは、受話器を取ってください。
- 保留中に受話器を戻しても電話は切れません。保留中の受話器を取ると、ふたたび通話に戻ります。

受話器を持たずに電話をかける (ハンズフリー通話)


受話器を置いたままでも通話できます。手がふさがっている場合などに便利です。

かける


- 1 受話器を置いたまま
ハンズフリー
発信  を押す

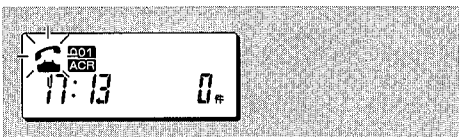



- 2 「ツー」が聞こえたら
電話番号を押す

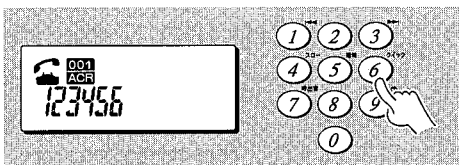



- 3 相手がでたら
マイクに向かって話す

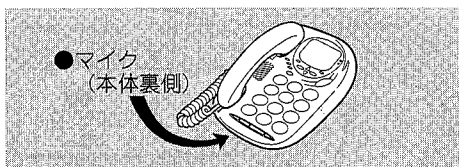


- 4 通話が終わったら
ハンズフリー
発信  を押す

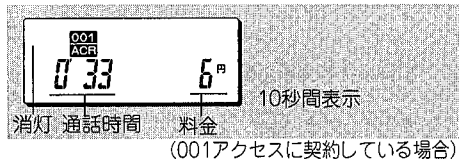

参考


- 受話器を置いてハンズフリー通話中に受話器を取ると、通常の通話になります。その後、 を押すと、再び受話器を置いて通話できるようになります。
- 先に電話番号を押してから  を押して電話をかけることもできます。
- 受話器を置いた状態で相手と同時に話すと、声が途切れることがあります。相手が話し終わってからこちらが話すと、スムーズな会話ができます。
- スピーカー音量が大きいと、天気予報や時報が途切れることがあります。音量を小さくしてお聞きください。
- 周りが騒がしくて会話聞き取りにくい場合は、受話器を取ってお話してください。


受ける


- 1 呼出音がなったら、受話器を置いたまま
ハンズフリー
発信  を押す



- 2 マイクに向かって話す

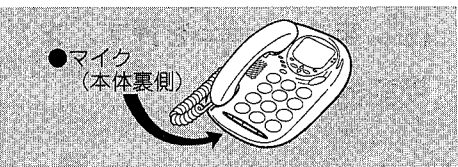

- 3 通話が終わったら
ハンズフリー
発信  を押す

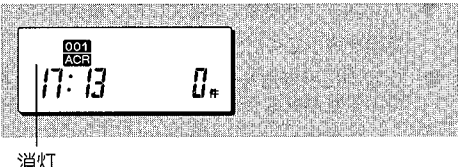


スピーカー音量を調整する (5段階)

受話器を置いて通話中に

△または▽を押す

◎ 押すたびにスピーカー音量が切り替わります。

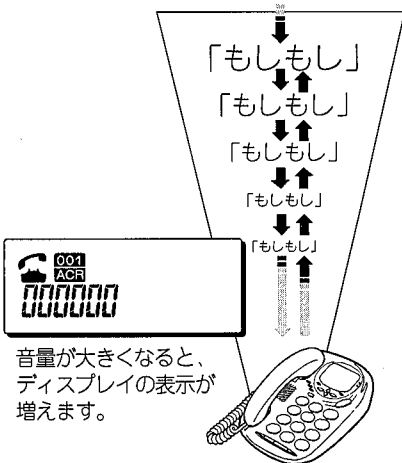


すぐ使う 受話器を持たずに電話をかける (ハンズフリー通話)

よくかける電話番号を登録する(ダイレクトダイヤル)


電話帳とは別に、よくかける電話番号を本機のダイレクト1～3 ボタンに登録しておくことができます。簡単な操作で、登録した相手に電話をかけることができます。

電話番号を登録する

- 1 電話が切れた状態で
①、②または③を押す

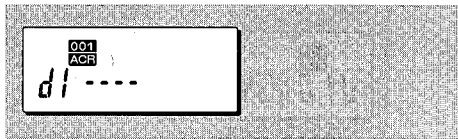

- 2 登録
☎を押す

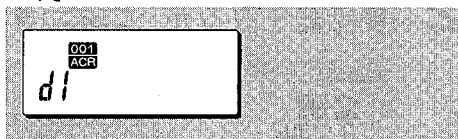


登録したい電話番号を市外局番から入力する
(最大16桁)

- 3 ダイヤルボタンを押す



- ◎ 国際電話など、電話帳からかかりにくい電話番号を登録する場合、番号の区切りで【リダイヤル】ボタンを押して「P (ポーズ)」(待ち時間約4秒)を入力してください。
例) 001P12345
(「P」を入力すると鳴分けコールは動作しません。)
- ◎ 番号を間違えた場合は、【クリア】ボタンを押して1桁ずつ消去し、正しい番号を入力します。【クリア】ボタンを2秒以上押しすと、すべての番号が消去されます。


- 4 登録
☎を押す

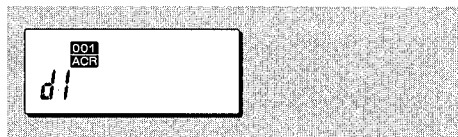

ナンバー・ディスプレイを契約していない場合は操作6へ (→22ページ)

ナンバー・ディスプレイを契約し、この機能をONに設定している場合は呼出音を選ぶ

- 5 △または▽を押す

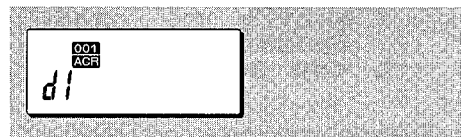

◎ 押すたびに下記のように切り替わります。




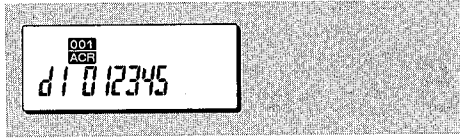
- ◎ 【▲】ボタンまたは【▼】ボタンでベル以外の呼出音を選ぶと、その呼出音を設定できますが、ナンバー・ディスプレイを契約し、ナンバー・ディスプレイをONに設定しないと、着信時に動作しません。(→52ページ)
- ◎ ベルを選ぶと、「呼出音を変える(10種類)」(→25ページ)で設定された呼出音になります。

便利な機能

よくかける電話番号を登録する(ダイレクトダイヤル)

よくかける電話番号を登録する (ダイレクトダイヤル)

6 を押す






- ◎ 登録終了です。10桁以上の電話番号はスクロール表示します。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

注意


- 60秒間ボタン操作を行なわないと、操作の途中でも通常の画面に戻ります。
- 登録中に電話がかかると、登録操作は無効になります。


登録した電話番号に電話をかける

1 ¹、²または³を押す



電話番号を確認したら

2 受話器を取るか、を押す

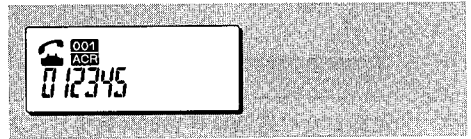

参考


- 先に受話器を取るか、【ハンズフリー/発信】ボタンを押してから 操作1を行ない、【ハンズフリー/発信】ボタンを押しても電話がかけられます。


便利な機能

よくかける電話番号を登録する (ダイレクトダイヤル)


電話をかけ直す (リダイヤル)

一度かけた相手や、お話し中だった相手にもう一度かける場合に便利です。最近かけた5件までの電話番号を記憶しています。


1 電話が切れた状態で
リダイヤル  を押す

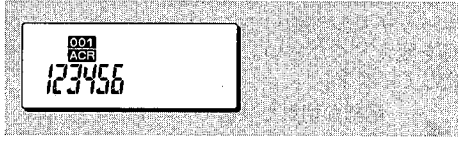


2 かけたい電話番号を探す
△または▽を押す

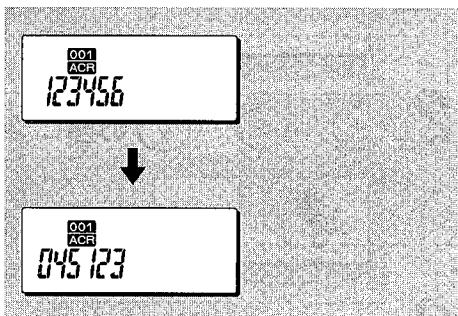

- ◎ 押すたびに電話番号が変わり、一巡すると「ピーッ」と鳴ります。
- ◎ 【▼】ボタンを押すたびに新しい順、【▲】ボタンを押すたびに古い順に電話番号を表示します。

3 かけたい番号が表示されたら
受話器を取る。または  を押す

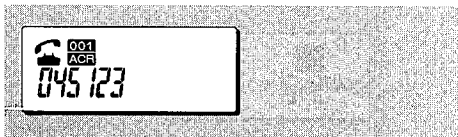

- ◎ 表示されている電話番号に、電話をかけます。



注意


- 受話器を取った後や、ハンズフリーを押してからのリダイヤルはできません。


参考


- 記憶している電話番号を電話帳に登録できます。
(「以前かけた電話番号から登録する」→ 33ページ。)

前にかけた電話番号をすべて消去する

1 電話が切れた状態で
登録  →  を順に押す

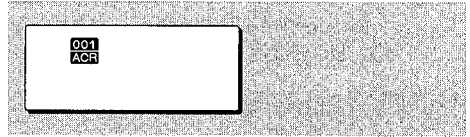

2 リダイヤル  を押す

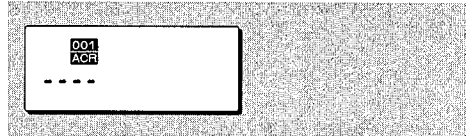

- ◎ 「消去です」とアナウンスされ、最近かけた5件の電話番号をすべて消去します。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。


便利な機能

電話をかけ直す (リダイヤル)

キャッチホン

NTTのキャッチホンサービス（有料）を契約すると、電話を切らずに、後からかかってきた別の電話を受けることができます。

キャッチホンを受ける

1 通話中に「ブブッ」という音が聞こえたら
キャッチ  を押す

◎ もう一度押すと、元の電話とつながります。


注意


- 「ブブッ」という音が聞こえていないときに【キャッチ】ボタンを押すと、通話が切れます。






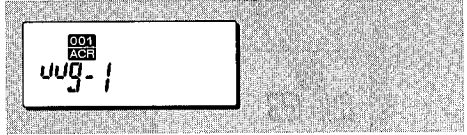
キャッチ時間を変更する

キャッチホンが取りにくい場合は、キャッチ時間の間隔を変えてください。お買い上げ時は短い時間に設定されています。


1 電話が切れた状態で
登録  を押す

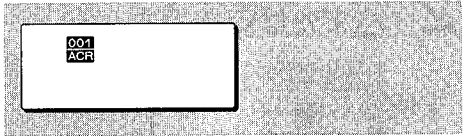


2  →  →  の順に押す



3 ②を押す

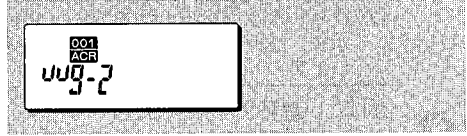

◎ 短くする場合は、【1】ボタンを押します。

4 登録  を押す



◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

便利な機能


キャッチホン


呼出音や呼出音の音量などを設定する


- 呼出音量とスピーカー音量は5段階に切り替えられます。呼出音の種類は10種類のなかから（ベル1種類、メロディ9種類）選べます。
- サイレントモードにすると、呼出音は鳴りません。


呼出音を変える（10種類）

お買い上げ時はベルに設定されています。


1 電話が切れた状態で
登録  を押す

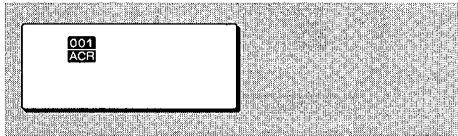


2 呼出音  を押す

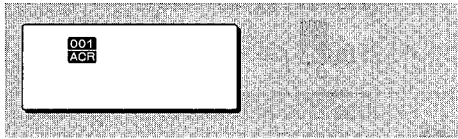


3 呼出音を選ぶ
△または▽を押す

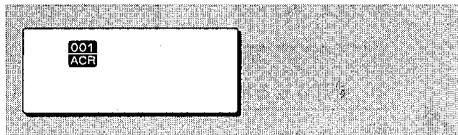


◎ 押すたびに下記のように切り替わります。

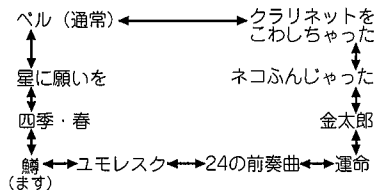

◎ 選んだ呼出音が聞こえます。

4 登録  を押す

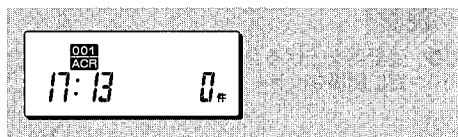

◎ 呼出音が設定されます。

注意

- ベル以外を選択するとNTTの「鳴分けサービス」は動作しません。


呼出音量を切り替える



お買い上げ時は「大」に設定されています。


1 電話が切れた状態で
△または▽を押す

◎ 押すたびに5段階に切り替わります。

サイレントモード



サイレントモードは呼出音を鳴らさない機能です。電話がかかってくると、 が点灯して電話がかかっていることをお知らせします。登録、確認のアナウンスなど、自分で操作した場合の音は聞こえます。お買い上げ時はOFFに設定されています。

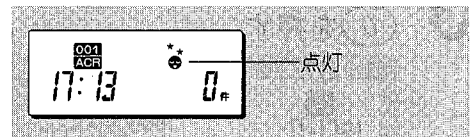
1 電話が切れた状態で
登録  → ▽ → 登録  の順に押す



◎ 「セットです」とアナウンスされます。

サイレントモードを解除する

1 サイレントモード中、電話がきた状態で
登録  → △ → 登録  の順に押す

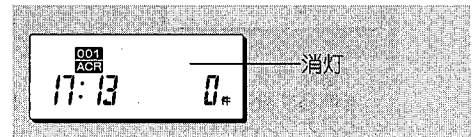

◎ 「解除です」とアナウンスされます。

注意

- サイレントモードを設定すると、ボディガード機能の2回目の呼出音も鳴りません。

便利な機能

呼出音や呼出音の音量などを設定する

いろいろな設定を変更する

確認音を消す

電話番号を押した場合などに出る確認音や、エラー音を消します。お買い上げ時は、ON（確認音を鳴らす）に設定にされています。

1 電話が切れた状態で
登録メモを押す



2 * → * → 7 の順に押す




3 0 を押す



◎ 確認音を鳴らす場合は、【1】ボタンを押します。

4 登録メモを押す

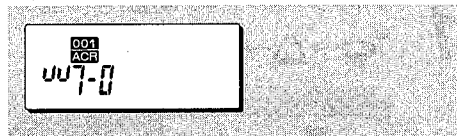

- ◎ 「解除です」とアナウンスされます。確認音を鳴らす設定にした場合は、「セットです」とアナウンスされます。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

ディスプレイの照明を消す


電話が切れた状態のディスプレイ照明を、点灯にするか、消灯にするかを設定します。お買い上げ時は点灯に設定されています。

電話が切れた状態で


1 登録メモを押す



2 * → * → 5 の順に押す

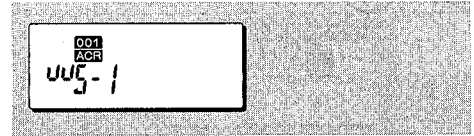

3 0 を押す

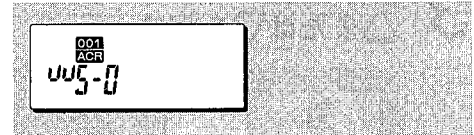

◎ 点灯させる場合は、【1】ボタンを押します。

4 登録メモを押す



- ◎ 「解除です」とアナウンスされます。ディスプレイの照明を点灯させた場合は、「セットです」とアナウンスされます。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

注意


- 受話器を上げるか、各操作キーを押すと、上記の設定に関係なくディスプレイは点灯します。

通話中の会話を 録音する(通話メモ)

通話中に会話を録音できます。通話メモは、録音可能時間がいっぱいになるまで録音できます。


会話を録音する

1 通話中に
登録
メモ
を押す

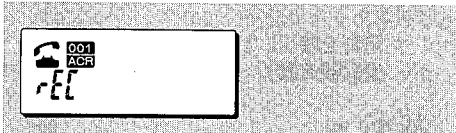

- ◎ ハンズフリー通話中の場合、会話を録音できません。
- ◎ 録音された用件は、留守録音の用件の1件分として扱われます。
- ◎ 録音がいっぱいの場合、エラー音が鳴ります。

2 録音を終えるには、もう一度
登録
メモ
を押す

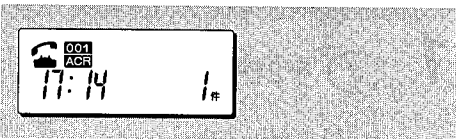

録音した会話を再生する

1 電話が切れた状態で
再生
を押す

- ◎ 会話の消去や再生中の操作についての詳しい説明は、「留守番電話を使う」をご覧ください。(→36、37ページ)




プッシュホン サービス

ダイヤル回線でポケットベルサービスや預金残高照会などのプッシュホンサービスをご利用になれます。

1 相手先に電話して
*(トーン)を押す

- ◎ プッシュホン回線を契約している場合は、この操作は不要です。

2 相手の指示に従って
ダイヤルボタンを押す

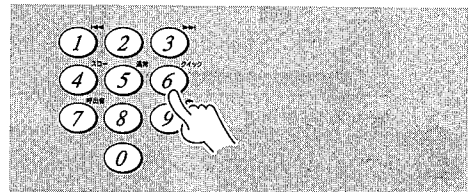

- ◎ 電話を切るとダイヤル回線に戻ります。

便利な機能

通話中の会話を録音する(通話メモ) / プッシュホンサービス


目覚ましがわりに電話を使う（モーニングコール）

指定した時刻になると呼出音が1分間鳴り続け、電話に出ると時刻をアナウンスします。
あらかじめ現在時刻を合わせておいてください（「年月日・時刻を合わせる」→13ページ）。


モーニングコールをセットする

お買い上げ時はOFFに設定されています。

- 1 電話が切れた状態で
登録メモの順に押す

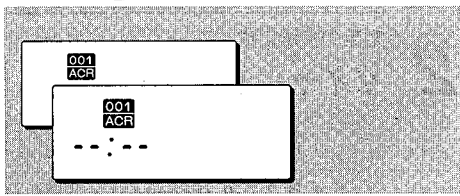


- 2 時刻を指定する（24時間制4桁）
ダイヤルボタンを押す

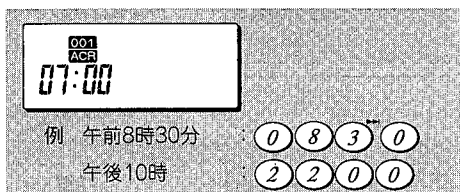


- ◎ 数字を間違えた場合は、【クリア】ボタンを2秒以上押すと、すべての数字が消去されます。

- 3 登録メモを押す

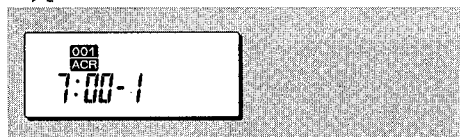

- 4 ① または ② を押す

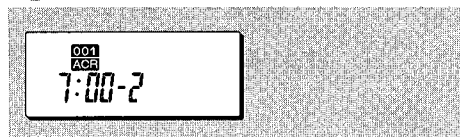

- ◎ 1回だけセットする場合は【1】ボタンを、毎日セットする場合は【2】ボタンを押します。

- 5 登録メモを押す

- ◎ ④ が点灯します。
◎ 「午前（午後）〇〇時〇〇分です。」とアナウンスします。
◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

指定した時刻に呼出音が鳴ったら

呼出音が鳴り始めて1分以内に

受話器を取る。またはハンズフリー受話器を押す

- ◎ 拡声スピーカーから、現在時刻のアナウンスが流れます。

時刻を確認したら

受話器を置く。またはハンズフリー受話器を押す

注意

- サイレントモードをセットしている場合は、呼出音の音量は、「小」で鳴ります。

参考

- 通話中（操作中）に指定した時刻になった場合は、通話（操作）終了後に呼出音が鳴ります。


鳴る前に解除する

- 1 # を2秒以上押す

- ◎ ④ が消灯します。

もう一度セットする

- 1 # を2秒以上押す

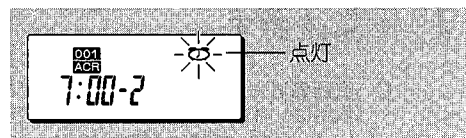

- ◎ 「午前（午後）〇〇時〇〇分です。」とアナウンスします。
◎ 時刻を指定していない場合はエラー音が鳴ってセットできません。
◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

便利な機能

目覚ましがわりに電話を使う（モーニングコール）

1 2 3 ボディガード (ナンバー・ディスプレイ未契約時)

ボディガード 1 2


かけてきた相手に電話番号を入力してもらい(12桁まで)、その番号を見て電話に出るか出ないかを定めることができます。

*ナンバー・ディスプレイに加入していない場合にはボディガード1と2は同じ機能になります。

電話がかかってくると

- 1 呼出音が鳴る
- 2 「プッシュホンで、あなたの電話番号を市外局番から入力してください。最後にシャープ (#) を入力してください。」と応答する(自分で応答メッセージを録音することもできます)。

相手が番号を入力すると、本機のディスプレイに番号を表示する



- 3 番号入力が終了したら呼出音が4回鳴る。サイレントモードをセットすると、呼出音は聞こえません(→25ページ)。

電話に出る場合は

ハンズフリー
ボタンを押すか、受話器を取る



相手が番号を入力しない場合は、もう一度メッセージを繰り返す

- 3 2回目のメッセージが終了後、電話番号が入力されなくても約10秒後に呼出音が4回鳴る。サイレントモードをセットすると、呼出音は聞こえません(→25ページ)。

留守番電話セットしてある場合は

応答メッセージが流れる



用件を録音して電話を切る

ボディガード 3

暗証番号を教えた相手の電話だけ受け取ることができません。

電話がかかってくると

- 1 「プッシュホンで、暗証番号を入力してください。」と相手に応答する。

相手が暗証番号を正しく入力した場合

- 2 呼出音が4回鳴る。サイレントモードをセットすると、呼出音は聞こえません(→25ページ)。

電話に出ない場合は

専用のメッセージが流れる



メッセージが終わったら、電話を切る

相手が暗証番号を入力しないか暗証番号を3回間違えた場合

こちらから自動的に電話を切る

便利な機能

ボディガード

注意


- 携帯電話/PHS/一般電話またはポケベルへの転送がセットされているときにボディガードをセットすると、転送は解除されます(→46、48ページ)。

ボディガード

ボディガードを選択する

暗証番号は、ボディガード3を選んだ場合に必要です。あらかじめ親しい人たちに、お知らせしておきましょう。お買い上げ時は、ボディガード1に設定されています。


1 電話が切れた状態で
登録メモを押す

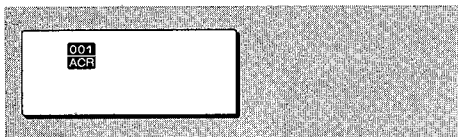


2 ♥を押す



3 ボディガードの種類を選ぶ
①、②または③を押す

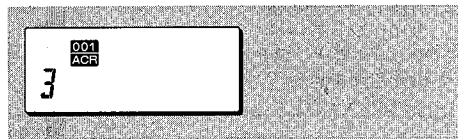

4 登録メモを押す

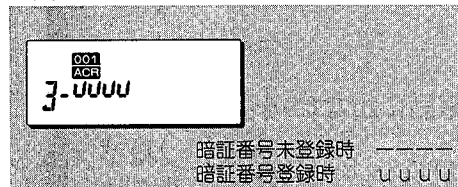

- ◎ ボディガード1または2を選んだ場合は、ここで設定終了です。「ボディガードをセットする」を行なってください。
- ◎ ボディガード3を選んだ場合は、暗証番号を登録します。


ボディガード用
暗証番号メモ



登録した暗証番号をメモしておきましょう。

ボディガード3用の暗証番号を登録する (4桁)

5 暗証番号を登録する
ダイヤルボタンを押す

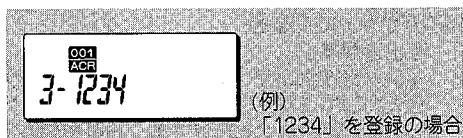

- ◎ 別の電話から用件を聞いたり転送を受ける場合の暗証番号 (→44ページ) とは違う番号を設定してください。

6 暗証番号を確認してから
登録メモを押す




- ◎ ボディガード3が設定されました。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

ボディガードをセットする

お買い上げ時はOFF (解除) に設定されています。

電話が切れた状態で

1 ♥を押す

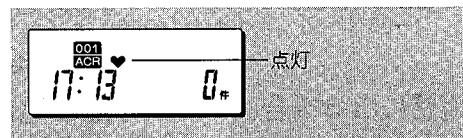

- ◎ 「セットです」とアナウンスされます。

注意

- 携帯電話/PHS/一般電話またはポケベルへの転送がセットされているときにボディガードをセットすると、転送は解除されます (→46、48ページ)。

参考

- 留守番電話をセットしたままでもボディガードのセット/解除ができます。

ボディガードを解除する

電話が切れた状態で

♥を押す

- ◎ 「解除です」とアナウンスされ、「♥」が消灯します。

便利な機能

ボディガード

ボディガード用応答メッセージを録音する

ボディガード1、2の応答メッセージはあらかじめ録音されていますが、ご自分でメッセージを録音することもできます。メッセージを録音すると、そのメッセージが応答用に設定されます。元のメッセージに戻す場合は、ご自分で録音した応答メッセージを消去してください。

- 1 電話が切れた状態で
登録メモを押しながら受話器を取る




◎ 「録音です」とアナウンスされます。

- 2 〇を押し、応答メッセージを録音する



- ◎ ビーツと鳴ったら録音開始です。メッセージをお話ください。メッセージは約15間秒録音できます。
- ◎ 「0」表示は残り時間の目安を表示しています。


- 3 メッセージの録音が終わったら
〇を押す

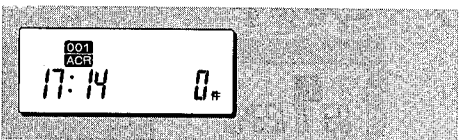


- ◎ 録音したメッセージが再生されます。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

録音した応答メッセージを消去する


- 1 電話が切れた状態で
登録メモを押す

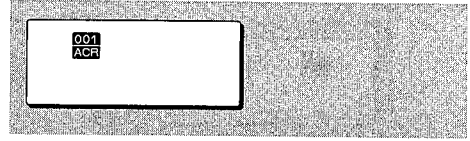

- 2 クリアを押す

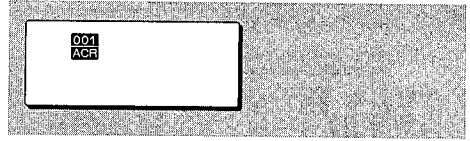

- 3 〇を押す

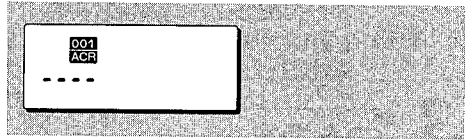

- ◎ 「消去です」とアナウンスされ、録音した応答メッセージは消去されます。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

便利な機能


ボディガード

電話帳に電話番号を登録する


電話帳には、20件までの電話番号を登録できます。

電話帳に登録する

- 1 電話が切れた状態で
電話帳を押す

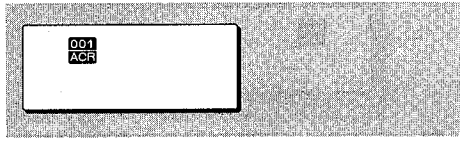


- 2 登録する電話帳番号を選ぶ
△または▽を押す

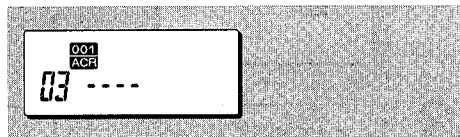

- ◎ 電話帳番号に電話番号が登録されていない場合、「-----」と表示されます。
- ◎ 登録したい電話帳番号に、すでに電話番号が登録されている場合は、違う電話帳番号にします。

- 3 登録を押す

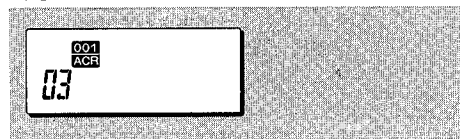

- 4 電話番号を市外局番から入力する (最大16桁)
ダイヤルボタンを押す



- ◎ 国際電話など、電話帳からかかりにくい電話番号を登録する場合、番号の区切りで【リダイヤル】ボタンを押して「P (ポーズ)」（待ち時間約4秒）を入力してください。
例) 001P12345
(「P」を入力すると鳴分けコールは動作しません。)
- ◎ 番号を間違えた場合は、【クリア】ボタンを押して1桁ずつ消去し、正しい番号を入力します。【クリア】ボタンを2秒以上押し、すべての番号が消去されます。

- 5 登録を押す




ナンバー・ディスプレイを契約していない場合は操作7へ

ナンバー・ディスプレイを契約し、ナンバー・ディスプレイをONに設定している場合は呼出音を選ぶ

- 6 △または▽を押す



◎ 押すたびに、下記のように切り替わります。

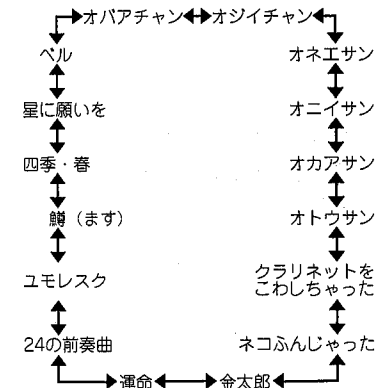

- ◎ 【▲】ボタンまたは【▼】ボタンでベル以外の呼出音を選ぶと、その呼出音を設定できますが、ナンバー・ディスプレイを契約し、ナンバー・ディスプレイをONに設定しないと、着信時に動作しません。(→52ページ)

- ◎ ベルを選ぶと、「呼出音を変える(10種類)」(→25ページ)で設定された呼出音になります。

- 7 登録を押す



- ◎ 登録終了です。10桁以上の電話番号はスクロール表示します。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

注意


- 60秒間ボタン操作を行なわないと、操作の途中でも通常の画面に戻ります。
- 登録中に電話がかかると、登録操作は無効になります。

便利な機能

電話帳に電話番号を登録する


以前かけた電話番号から登録する

1 電話が切れた状態で
リダイヤル
◀ → △ または ▽ を順に押す

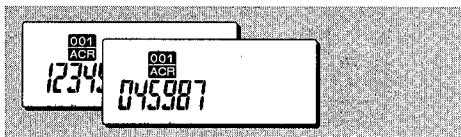


◎ 登録したい電話番号を表示します。

2 電話帳を押す

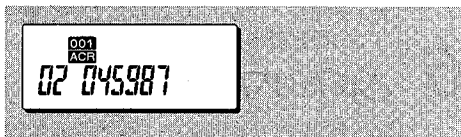


◎ 電話帳がいっぱいの場合、「ピピピッ」とエラー音が鳴ります。

3 登録する電話帳番号を選ぶ
▽ または △ を押す

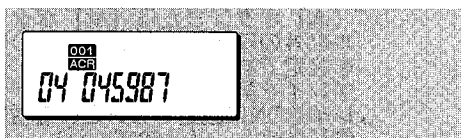

◎ 空いている電話帳番号が表示されます。


4 登録メモを押す

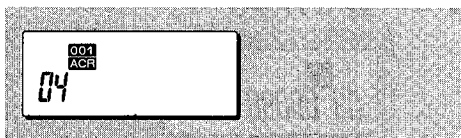

ナンバー・ディスプレイを契約していない場合は操作6へ

ナンバー・ディスプレイを契約し、ナンバー・ディスプレイをONに設定している場合は呼出音を選ぶ

5 △ または ▽ を押す

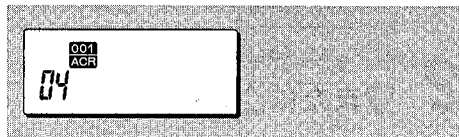

◎ 呼出音の詳細内容は、32ページをご覧ください。

◎ 【▲】ボタンまたは【▼】ボタンでベル以外の呼出音を選ぶと、その呼出音を設定できますが、ナンバー・ディスプレイを契約し、ナンバー・ディスプレイをONに設定しないと、着信時に動作しません。(→52ページ)

◎ ベルを選ぶと、「呼出音を変える(10種類)」(→25ページ)で設定された呼出音になります。

6 登録メモを押す



◎ 登録終了です。10桁以上の電話番号はスクロール表示します。

◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

注意

- 60秒間ボタン操作を行なわないと、操作の途中でも通常の画面に戻ります。
- 登録中に電話がかかると、登録操作は無効になります。


便利な機能

電話帳に電話番号を登録する


電話帳に電話番号を登録する

電話帳の内容を変更する


1 電話が切れた状態で
電話帳を押す

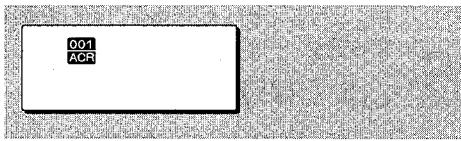

2 変更したい電話帳番号を表示する
▽または△を押す

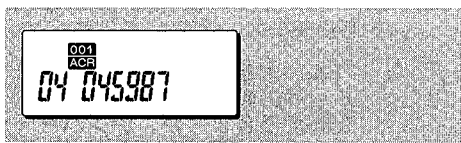


3 登録メモを押す

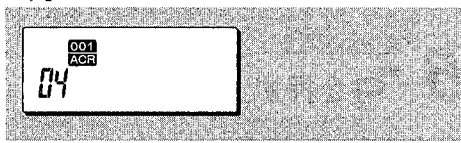


登録したい電話番号を市外局番から入力する
(最大16桁)

4 ダイヤルボタンを押す

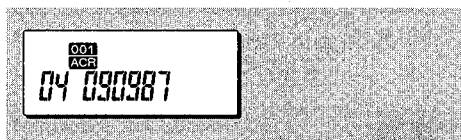

- ◎ 国際電話など、電話帳からかかりにくい電話番号を登録する場合、番号の区切りで【リダイヤル】ボタンを押して「P (ポーズ)」(待ち時間約4秒)を入力してください。
例) 001P12345
(「P」を入力すると鳴分けコールは動作しません。)
- ◎ 番号を間違えた場合は、【クリア】ボタンを押して1桁ずつ消去し、正しい番号を入力します。【クリア】ボタンを2秒以上押すと、すべての番号が消去されます。


5 登録メモを押す

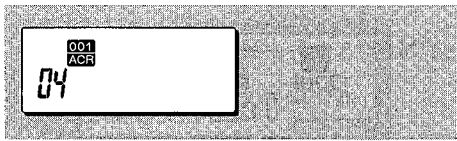

ナンバー・ディスプレイを契約していない場合は操作7へ

ナンバー・ディスプレイを契約し、ナンバー・ディスプレイをONに設定している場合は変更したい呼出音を選ぶ

6 △または▽を押す

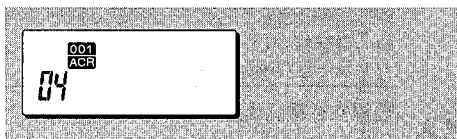

- ◎ 呼出音の詳細内容は、32ページをご覧ください。
- ◎ 【▲】ボタンまたは【▼】ボタンでベル以外の呼出音を選ぶと、その呼出音を設定できますが、ナンバー・ディスプレイを契約し、ナンバー・ディスプレイをONに設定しないと、着信時に動作しません。(→52ページ)
- ◎ ベルを選ぶと、「呼出音を変える(10種類)」(→25ページ)で設定された呼出音になります。

7 登録メモを押す



- ◎ 変更終了です。10桁以上の電話番号はスクロール表示します。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

注意

- 60秒間ボタン操作を行なわないと、操作の途中で通常の画面に戻ります。
- 変更途中に電話がかかると、登録操作は無効になります。


便利な機能

電話帳に電話番号を登録する

電話帳に電話番号を登録する


登録した電話番号を消去する

- 1 電話が切れた状態で
 電話帳 → ▽ または △ を押す

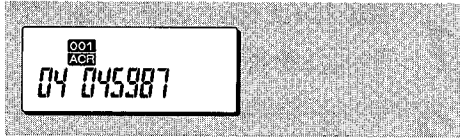

◎ 消したい電話番号を表示させます。

- 2 〇 を2秒間押す

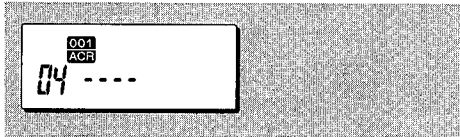


- ◎ 「消去です」とアナウンスされ、登録した電話番号を消去します。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

電話帳に登録した電話番号に電話をかける

電話帳に登録された電話番号を検索し、その番号に電話をかけます。

- 1 電話が切れた状態で
 電話帳 を押す

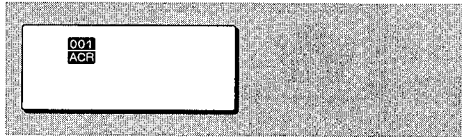

- 2 かけたい電話番号を選ぶ
 ▽ または △ を押す



- ◎ 【▽】 ボタンを押すと次の電話番号が表示されます。
- ◎ 【△】 ボタンを押すと逆順に表示されます。


- 3 電話番号を確認したら
 受話器を取るか、ハンズフリー/発信 を押す

参考

- 先に受話器を取るか、【ハンズフリー/発信】 ボタンを押してからでも、電話がかけられます。

便利な機能

電話帳に登録した電話番号に電話をかける

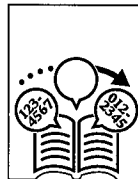

留守番電話を使う

留守中などに電話がかかってきた場合、アナウンスが流れ、相手の話した用件を録音します。

留守番電話をセットする

1

電話が切れた状態で

を押す



「ただ今留守にしております。ピーツと鳴ったらお話しください」とアナウンスが流れ、が点灯します。

- ◎ 呼出音が鳴ってからでも留守番電話をセットできます。（「その場しのぎ応答をする」→42ページ）

留守番電話のセットを解除する

1

電話が切れた状態で

を押す

が消灯します。

- ◎ 用件がある場合、「○件です」、用件がない場合、「メッセージがありません」とアナウンスされます。

用件が録音される

1

外から電話がかかると

留守番電話が応答し、用件が録音される

- ◎ 【留守】ボタンが点滅します。
- ◎ 用件を録音中に受話器をとると、相手と通常の会話ができます。

注意

- 録音がいっぱいになると、応答専用になり替わりします。

参考

- 録音できる時間は合計約10分間、最大30件分まで録音できます。表示は、10件まで表示します。
- 用件の録音時間は1件あたり1分ですが、2分に変更することもできます（「用件の録音時間を変更する」→41ページ）。

用件を再生する

新しい用件が録音されると、が点滅します。


1

電話が切れた状態で が点滅している場合

再生 を押す

2

用件が順次再生される

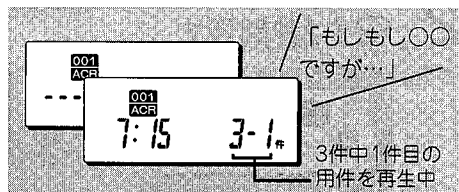

- ◎ 再生中は、3秒ごとに画面が切り替わります。
- ◎ 用件をすべて再生すると、【留守】ボタンは点灯に変わります。

参考

- 【再生】ボタンを押すと、何度でも用件を再生できます。
- 再生中に外から電話がかかってくると、再生を中止して呼出音が鳴ります。
- 声が小さすぎる、用件を録音せずに切った、などの場合は録音されません。これらを録音記録として残す場合は「無音でも録音する」(→41ページ)をご覧ください。

再生中の操作

再生中は以下の操作ができます。


- 再生中に次の用件を聞く
- 再生中の用件をもう一度聞き直す
- 再生中の1つ前の用件を聞く を2回
- 再生を止める
- 再生スピードを早くする
- 再生スピードを遅くする
- スロー/クイック再生中に再生スピードを元に戻す
- 再生中の音量をかえる (5段階) または


留守番電話を使う

用件を消去する

録音時間がなくなるが、30件分録音されると、自動的に応答専用へ切り替わりますので、聞き終わった用件は早めに消去してください。


1件ずつ消去する


- 1 消去したい用件を再生中に
1  を2秒間押す

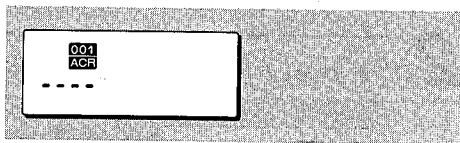


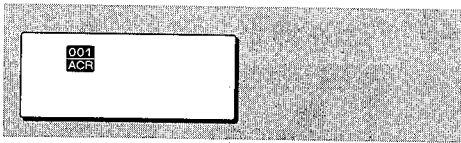
- ◎ 「消去です」とアナウンスされ、再生している用件が消去されます。


すべての用件を消去する


- 1 電話が切れた状態で
1  を押す

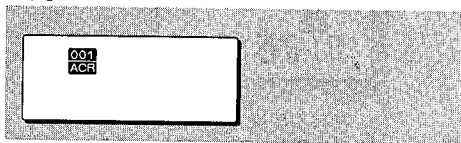

- 2  を押す



- 3 再生  を押す

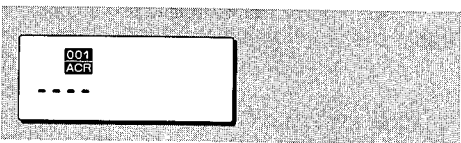


- ◎ 「消去です」とアナウンスされ、用件はすべて消去されます。


留守番設定のいろいろ

ご自分で好みの応答メッセージを録音することができます。応答メッセージを録音すると、留守番電話の応答メッセージは自動的にそのメッセージに切り替わります。


応答メッセージを録音する


応答メッセージは約15秒間録音できます。

- 1 電話が切れた状態で
1  を押しながら受話器を取る

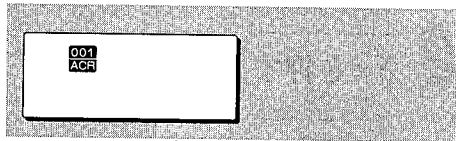

- ◎ 「録音です」とアナウンスされます。

- 2  を押す

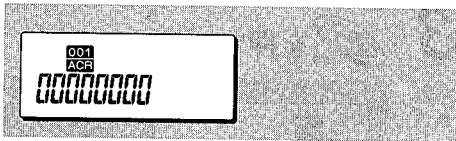


- ◎ ピーッと鳴ったら録音開始です。
◎ 「0」表示は残り時間の目安を表示しています。

- 3 応答メッセージを録音する



- 4 録音が終わったら

- 1  を押す

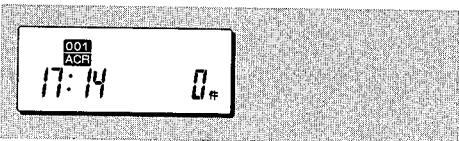

- ◎ 録音したメッセージが再生されます。


注意

- 新しい応答メッセージを録音すると、古い応答メッセージは消去されます。
- あらかじめ録音してある応答メッセージを使用する場合は、「1:固定1」、「2:固定2」または「4:転送用」に切り替えてください。（「応答メッセージを選ぶ」→39ページ）
- 音楽などを録音すると、音質が悪くなる場合があります。
- 録音残り時間が15秒以下の場合、録音できません。不要な用件を消去してから、もう一度操作してください。（「用件を消去する」→左記）


留守番用設定のいろいろ

録音した応答メッセージを消去する


1 電話が切れた状態で
登録メモを押す

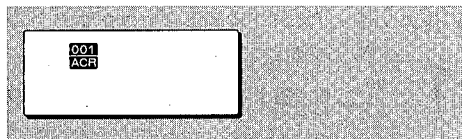

2 クリアを押す

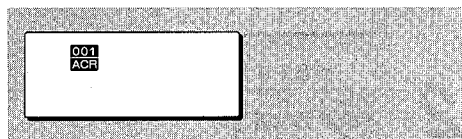

3 留守メモを押す

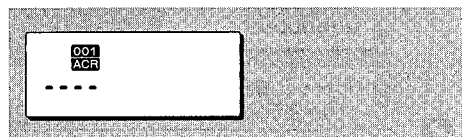


- ◎ 「消去です」とアナウンスされます。
- ◎ 録音した応答メッセージは消去され、あらかじめ内蔵してある応答メッセージに切り替わります。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

応答メッセージ用に電話番号を登録する

応答メッセージの「固定2」では、電話番号をメッセージの中で発声します(→39ページ)。応答メッセージを「固定2」に設定する場合は、あらかじめ電話番号を登録してください。

1 電話が切れた状態で
登録メモを押す

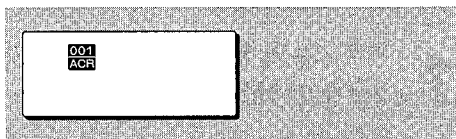

2 * → 0 → 1 の順に押す



3 電話番号を入力する(最大16桁)
ダイヤルボタンを押す



- ◎ 番号を間違えた場合は、【クリア】ボタンを押して1桁ずつ消去し、正しい番号を入力します。【クリア】ボタンを2秒以上押しすと、すべての番号が消去されます。

4 登録メモを押す



- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

留守番編

留守番用設定のいろいろ


応答メッセージを選ぶ

応答メッセージをご自分で録音したあとで、あらかじめ録音してある応答メッセージ「1：固定1」か「2：固定2」または「4：転送用」を使いたい場合は、以下の操作で切り替えてください。
お買い上げ時は「1：固定1」に設定されています。

1 電話が切れた状態で 登録メモを押す



2 留守番号を押す

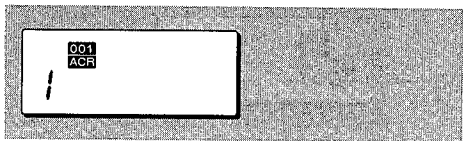

◎ 現在設定されている応答メッセージの番号が表示されます。

応答メッセージを選ぶ
(例：「固定2」の場合)

3 2を押す

- ◎ 「2：固定2」は電話番号を登録しないと、選べません。（「応答メッセージ用に電話番号を登録する」→38ページ）
- ◎ 「3：自作」は応答メッセージを録音しないと、選べません。（「応答メッセージを録音する」→37ページ）



1：固定1
「ただ今、留守にしております。ピーッと鳴ったらお話しください。」


2：固定2
「はいこちらは〇〇…です。ただ今、留守にしております。ピーッと鳴ったらお話しください。」（〇〇…には、登録した電話番号がアナウンスされます。）

3：自作（自分で録音した応答メッセージ）

4：転送用

「ただ今、留守にしております。メッセージを転送しますので、ピーッと鳴ったらお話しください。」

4 登録メモを押す

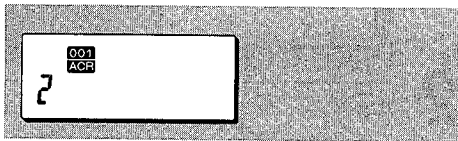

◎ 手順3で選んだ応答メッセージがアナウンスされます。

参考


- 操作2の後に【登録／メモ】ボタンを押すと、現在設定されている応答メッセージがアナウンスされます。

留守番用設定のいろいろ


カンタン留守セット

留守番電話のセットを忘れた場合でも、お出かけ先から留守番電話をセットできます。
お買い上げ時はONに設定されています。


1 電話が切れた状態で
登録メモを押す

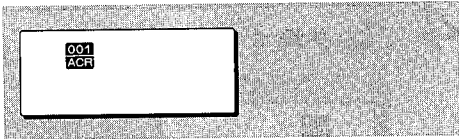

2 トーン 発信音 を押す

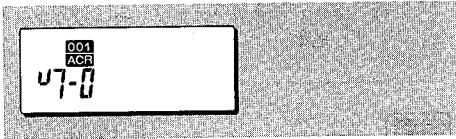


3 1を押す

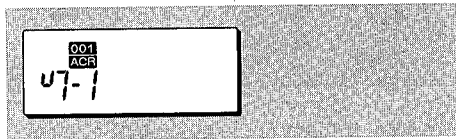

◎ OFFにする場合は【0】ボタンを押します。

4 登録メモを押す

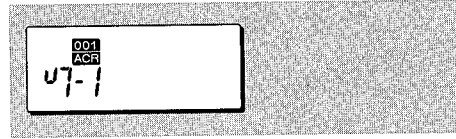


- ◎ 「セットです」とアナウンスされます。OFFにすると、「解除です」とアナウンスされます。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

外から留守番電話をセットする

カンタン留守をONに設定した場合、外から電話をかけて留守番電話をセットできます。

1 お出かけ先から電話をかけて
発信音を10回鳴らして電話を切る

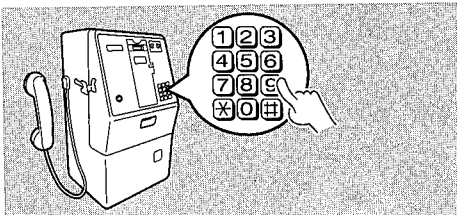


- ◎ 留守番電話がセットされました。
- ◎ 11回目が鳴り終わると留守応答します。


呼出音の回数を変更する

留守番電話がセットされているときの呼出音の回数は、お買い上げ時は4回に設定されていますが、4回～9回の間で設定を変更できます。呼出回数を増やすと、留守番電話をセットしたまま家にいる場合に、かかってきた電話に出やすくなります。

1 電話が切れた状態で
登録メモを押す

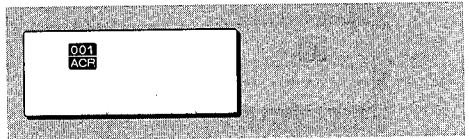


2 トーン 発信音 を押す

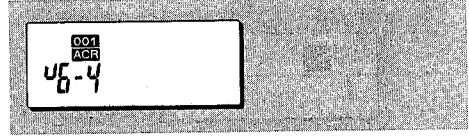


◎ 現在設定されている留守番電話に切り替わるまでの呼出回数を表示します。

3 呼出回数を選ぶ
4～9のどれかを押す

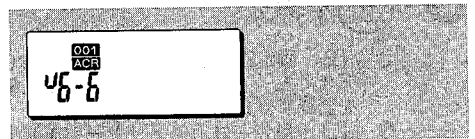

(例) 6を押した場合

4 登録メモを押す

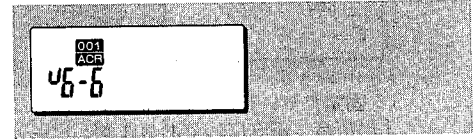

- ◎ 「応答回数6回です」とアナウンスされます。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

注意


- NTTの「鳴分けサービス」をご利用の場合は、設定した回数どおりに鳴らないことがあります。

留守番編 留守番用設定のいろいろ


無音でも録音する

声が小さすぎる、用件を録音せずに切ったなどで、通常留守録音されていない内容も、録音するように設定できます。お買い上げ時は無音は残さない設定になっています。


1 電話が切れた状態で
録音 を押す

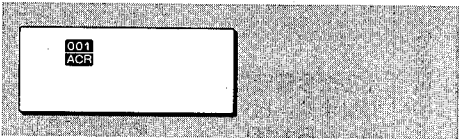

2 * → * → 1 の順に押す

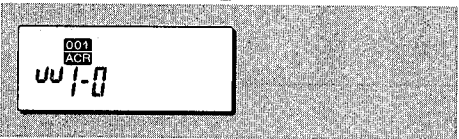


3 1 を押す

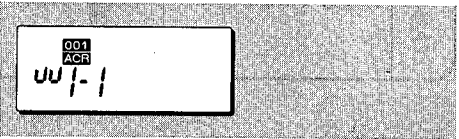

◎ 無音は残さない設定にする場合は【0】ボタンを押します。

4 を押す

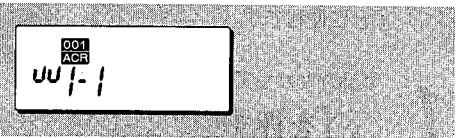

◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。


注意

- 転送がONの場合、無音が留守録音された場合も転送されます。


用件の録音時間を変更する

録音された用件が途中で切れてしまう場合は、録音時間を延ばしてみてください。お買い上げ時、録音時間は1分に設定されていますが、2分に設定し直すことができます。

1 電話が切れた状態で
録音 を押す

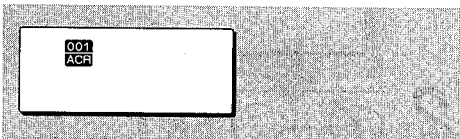


2 * → 3 を押す

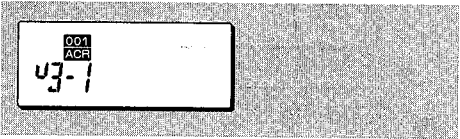


録音時間を選ぶ（例；2分の場合）

3 2 を押す

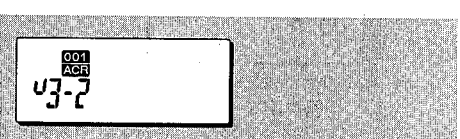

◎ 録音時間を1分に設定する場合は【1】ボタンを押します。

4 を押す

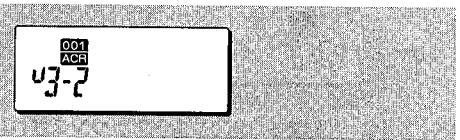


- ◎ 「録音、2分です」とアナウンスされます。録音時間を1分に設定した場合は、「録音、1分です」とアナウンスされます。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

留守番専用設定のいろいろ

応答専用にする

応答専用のメッセージを1回流して、電話を切ります。相手の用件は録音しません。

1 電話が切れた状態で
登録メモを押す

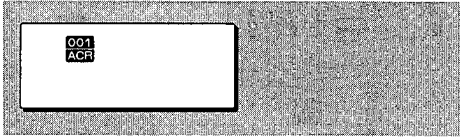

2 * → 3 を押す



3 応答専用を選ぶ
0 を押す



○ 応答専用を解除する場合は【1】または【2】ボタンを押してください。（「用件の録音時間を変更する」→41ページ）

4 登録メモを押す



○ 「録音、0分です」とアナウンスされます。
○ 10秒後、通常の画面に戻ります。

注意

- 留守番電話をセット中に録音エリアがいっぱいになると、応答専用になります。聞き終わった用件は、早めに消去してください。（「用件を消去する」→37ページ）

参考

- 44ページの暗証番号を登録しておく、カンタン留守セットがOFFの場合に電話がかかってきたとき、呼出音が15回鳴ると応答専用のメッセージが流れます。

応答メッセージについて

留守番電話をセットした場合の応答メッセージを「固定1」か「固定2」にしておく、応答専用でセットしたときに自動的に応答メッセージが切り替わります。

	固定1のメッセージ	固定2のメッセージ
留守番電話をセットの場合	「ただ今留守しております。ピーッと鳴ったらお話しください。」	はいこちらは〇〇…です。ただ今留守しております。ピーッと鳴ったらお話しください。 注意 〇〇は登録した電話番号になります。
応答専用の場合	「ただ今留守しております。またおかけ直してください。」	「はいこちらは〇〇…です。ただ今留守しております。またおかけ直してください。」

その場しのぎ応答をする

手が離せなくて電話に出られない場合や、電話に出たくない場合に便利です。

1 電話がかかってきたときに
9を押す

応答専用のメッセージが流れます。

居留守応答

1 電話がかかってきたときに
留守を押す

留守番電話に切り替わり、相手の用件を録音します。

別の電話から用件を聞く & 転送編

別の電話から用件を聞く

暗証番号を登録しておく、本機に録音された用件を別の電話から聞くことができます。用件が録音されたら、転送先に指定したポケベルやPHS / 携帯電話 / 一般電話に電話をかけてお知らせします。ポケベルの場合はお近くの電話から、PHS / 携帯電話 / 一般電話の場合は転送を受けた電話機を操作して用件をお聞きください。


外出先から聞く場合

ポケベルの場合

PHS / 携帯電話 /
一般電話の場合

暗証番号を登録する (→44ページ)


- 1 外出時に留守セットする (→45ページ)
- 2 電話がかかると相手の用件を録音する

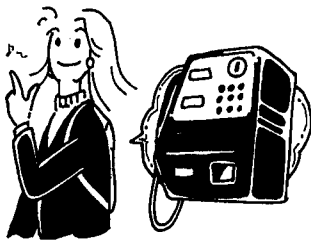

- 3 外出先から、本機へ電話をかける
- 4 電話がつながったら、**[#]**と暗証番号を入力する (→45ページ)
用件が再生される

- 1 転送先を登録し、セットする (→46、48ページ)
- 2 留守番電話の応答メッセージを、「4.転送用」にすることもできます。 (→39ページ)
- 3 電話がかかると相手の用件を録音する

- 4 10秒後に、本機がポケベルに電話をかけて信号を送る

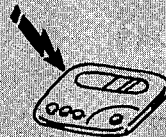

- 5 近くの電話から、本機へ電話をかける
- 6 電話がつながったら、**[#]**と暗証番号を入力する (→49ページ)
用件が再生される

- 4 10秒後に、本機が転送先の携帯電話などに電話をかける
- 5 電話がつながったら、受けた電話で**[#]**と暗証番号を入力する (→47ページ)
用件が再生される



用件 &
転送編


別の電話から用件を聞く

暗証番号を登録する


プッシュホンまたはトーン信号を出せる外部の電話から本機に電話をかけ、留守録音された用件を暗証番号を入力して聞くことができます。あらかじめ暗証番号を登録してください。

暗証番号を登録する


- 1 電話が切れた状態で
登録
メモを押す

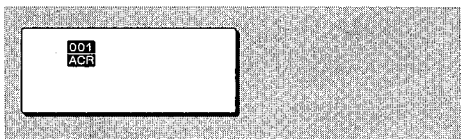

- 2 * → 1 を押す

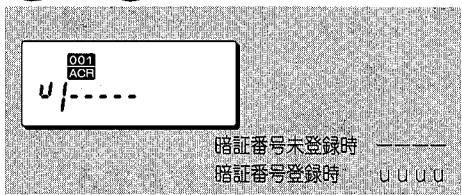


- 3 暗証番号 (4桁) を入力する
ダイヤルボタンを押す

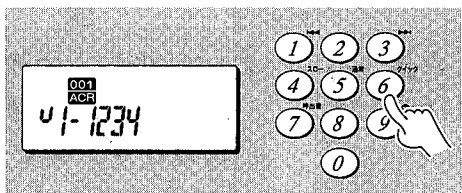

(例) 「1234」を登録の場合

- ◎ ボディガードの暗証番号 (→30 ページ) とは違う番号を設定してください。

- 4 登録
メモを押す

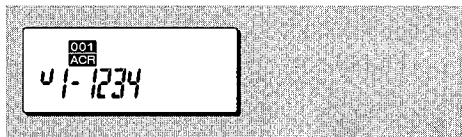


- ◎ 「暗証○○○○です」とアナウンスされます。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

参考

- 暗証番号を登録しておく、留守番電話をセットせずに外出しても、呼出音が15回鳴ると本機が自動的に応答専用のメッセージを流します。
- 応答専用のメッセージを流したくない場合には、暗証番号を消去し、カンタン留守セットをOFFにしてください (「カンタン留守セット」→40ページ)。

暗証番号を消去する


- 1 電話が切れた状態で
登録
メモを押す

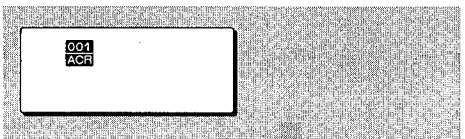

- 2 クリアを押す



- 3 * → 1 を押す

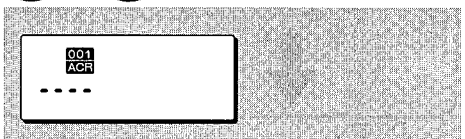

- ◎ 「暗証消去です」とアナウンスされ、暗証番号が消去されます。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

暗証番号メモ




登録した暗証番号をメモしておきましょう。

外出先から電話をかけて聞く

お出かけ前に留守セットする


- 1 電話が切れた状態で
留守セットを押す

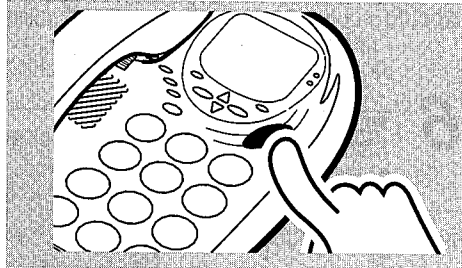

留守セットが点灯します。

「ただいま留守しております。ピーッと鳴ったらお話しください」と留守番電話のメッセージが流れます。

- 3 アナウンス後10秒以内に
暗証番号(4桁)を押す

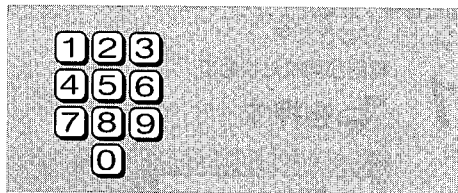

- アナウンス後10秒以内にボタン操作をしないと、電話は切れます。
- 暗証番号を押し間違えると、「ピピピッ」とエラー音が鳴ります。間違えた場合は、**Ⓜ** を押し、暗証番号を入力し直してください。暗証番号を3回間違えると電話は切れます。


- 4 用件が再生される

- 録音された用件がない場合は「メッセージがありません」とアナウンスして、電話は切れます。

外出先から録音された用件を聞く


プッシュホン信号(ピポポッパ音)が出る電話機から

- 1 自宅に電話する

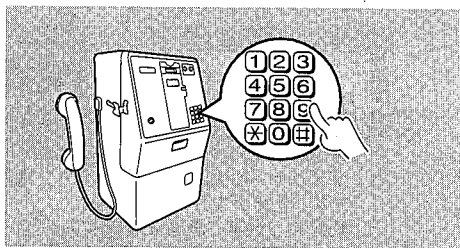

○ 応答メッセージが再生されます。

- 2 応答メッセージが聞こえているあいだに
Ⓜを押す

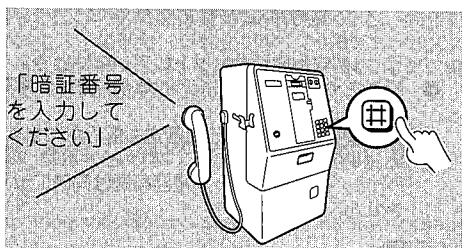

「暗証番号を入力してください」

再生が終了すると

「再生、シャープ(**Ⓜ**)です。消去、スター(**✖**)です。」とアナウンスされます。

- アナウンス後10秒以内に、**Ⓜ**を押すと、もう一度用件が再生されます。**✖**を押すと用件がすべて消去されます。「メッセージ消去です」とアナウンスして電話は切れます。

録音された用件を聞くときできる操作

再生中の用件を聞き直す	再生中に	①
再生中の次の用件を聞く	再生中に	③
再生の停止	再生中に	②
1つ前の用件を聞く	再生中に	① ①

注意

- 外出先から電話をかけて用件を聞く場合は、遅聞き、早聞きはできません。
- 再生中は、連続10回まで用件を聞き直すことができます。

用件編 & 転送編

外出先から電話をかけて聞く


PHS / 携帯電話 / 一般電話に転送する

本機に用件が入ったときに、PHS / 携帯電話 / 一般電話に通知して用件を聞くことができます。電話転送の場合は、転送を受けた電話で暗証番号を入力すると、録音された用件を再生できます。また、転送に都合の良い時間を2回まで指定できます。お出かけ前に、転送先の電話番号と転送時刻を登録し、留守番電話をセットしてください。


転送をセットする

暗証番号を登録してから(→44ページ)留守番電話をセットしておきます。


1 電話が切れた状態で
登録
メモ
を押す

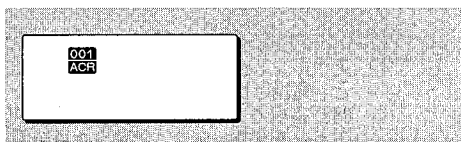

2 (✕) → (5) → (1) の順に押す

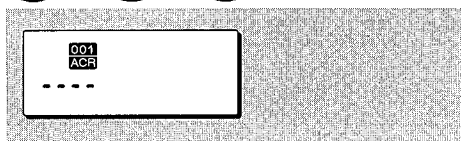

3 転送先の電話番号(最大16桁)を入力する
ダイヤルボタンを押す

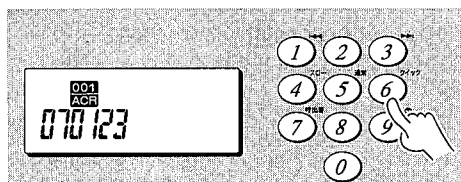

- ◎ 番号を間違えた場合は、【クリア】ボタンを押して1桁ずつ消去し、正しい番号を入力します。【クリア】ボタンを2秒以上押し、すべての番号が消去されます。

4 登録
メモ
を押す



5 転送時刻を指定する
ダイヤルボタンを押す




- ◎ 転送時刻の指定は、24時間制で4桁の数字を入力します。
- ◎ 転送時刻を間違えた場合は、【クリア】ボタンを2秒間押しして入力したすべての時刻を消去して入力し直します。
- ◎ 時刻が入力済みで、変更しない場合は次へ進みます。

6 登録
メモ
を押す




- ◎ 2つ目の転送時刻の設定画面になります。
- ◎ 2つ目の転送時刻を入力する場合は、操作5と6をもう一度行なってください。

7 (1) を押す

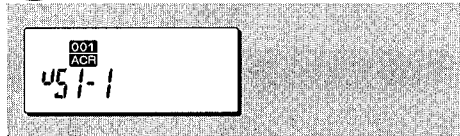

- ◎ 転送しない場合は、【0】ボタンを押します。

8 登録
メモ
を押す

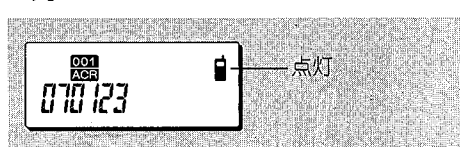

- ◎ 「メッセージ転送、○○○○…(電話番号)です」とアナウンスされます。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

注意

- 下記の場合は転送をセットできません。
転送先が登録されていないとき。
暗証番号が登録されていないとき。
応答専用に留守番電話をセットしてあるとき。
留守番電話をセットしていないとき。
- 転送をセットするとボディガード機能は解除されます。
- 留守番電話を解除すると転送も解除されます。
- 転送時刻が登録されていないと、ポケベル転送とPHS / 携帯電話 / 一般電話転送は同時にセットできません。

参考

- 転送をセットすると、次からは留守番電話をセットするだけで、指定した電話番号に転送されます。

転送を受ける

お出かけ前に転送をセットします。相手が電話をかけてくると、本機は設定したメッセージで応答します。相手が用件を録音して電話を切ると、その後転送します。

◎ PHS / 携帯電話 / 一般電話に、転送される前に録音された用件を聞いた場合は転送されません。


1 PHS / 携帯電話 / 一般電話が呼出されたら 電話に出る

「メッセージ転送です」とアナウンスが聞こえたら


2 を押す

「暗証番号を入力してください。」とアナウンス後10秒以内に

3 暗証番号(4桁)を入力する

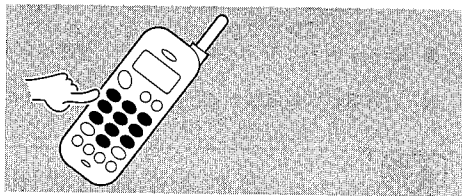

4 用件が再生される

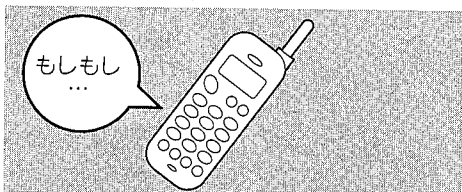

注意

- PHS / 携帯電話 / 一般電話が留守番電話になっていたり、エリア外または電源が切れていると、用件ではなく、「メッセージ転送です」というアナウンスが留守録音されます。録音された用件は、本機に電話をかけてお聞きください。

録音された用件を聞くときできる 操作

- | | | |
|-------------------|------|------------|
| 再生中の用件を聞き直す | 再生中に | ① |
| 再生中の次の用件を聞く | 再生中に | ③ |
| 再生の停止 | 再生中に | ② |
| 1つ前の用件を聞く | 再生中に | ① ① |


ポケベルに転送する

本機に用件が入ったときに、ポケベルに転送します。
お出かけ前に転送先の電話番号を登録し、留守番電話をセットしてください。


転送をセットする

暗証番号を登録してから (→4 4 ページ) 留守番電話をセットしておきます。

1 電話が切れた状態で
登録
メモ を押す

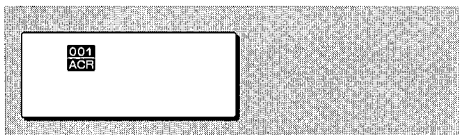


2 (＊) → (5) → (2) の順に押す

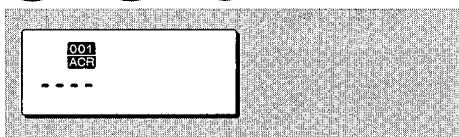


◎ 転送先電話番号の入力画面になります。

3 転送先の電話番号 (最大16桁) を入力する
ダイヤルボタンを押す

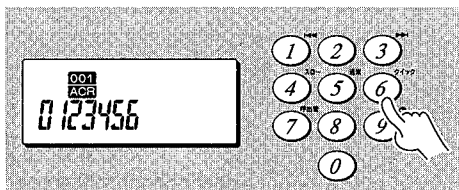


◎ 番号を間違えた場合は、【クリア】ボタンを押して1桁ずつ消去し、正しい番号を入力します。【クリア】ボタンを2秒以上押すと、すべての番号が消去されます。

4 登録
メモ を押す

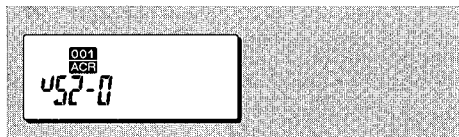


5 (1) を押す

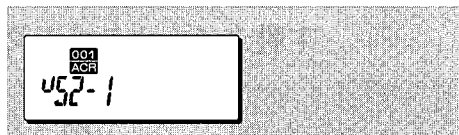

◎ 転送しない場合は、【0】ボタンを押します。

6 登録
メモ を押す

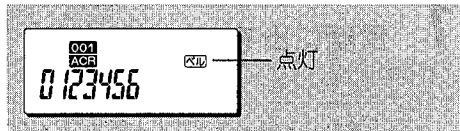

- ◎ 「ポケベル転送、○○○○… (電話番号) です」とアナウンスされます。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

注意

- 下記の場合は転送をセットできません。
 - ・転送先が登録されていないとき。
 - ・暗証番号が登録されていないとき。
 - ・応答専用留守番電話をセットしてあるとき。
 - ・留守番電話をセットしていないとき。
- 転送をセットするとボディガード機能は解除されます。
- 留守番電話を解除すると転送も解除されます。

参考


- 転送をセットすると、次からは留守番電話をセットするだけで、指定した電話番号に転送されます。

転用
送件
編 &

ポケベルに転送する

転送を受ける

お出かけ前に転送をセットします。相手が電話をかけると、本機は設定したメッセージで応答します。相手が用件を録音して電話を切ると、その後すぐに転送します。

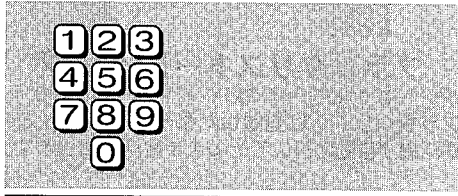
1 ポケベルが呼出されたら、
自宅に電話する2 応答メッセージが聞こえたら
☎を押す3 「暗証番号を入力してください」とアナウンス
後10秒以内に
暗証番号(4桁)を入力する

4 用件が再生される




転送のタイミングを設定する


ポケベルに転送されない場合は、電話を切るまでの秒数を変更してください。お買い上げ時は20秒に設定されています。

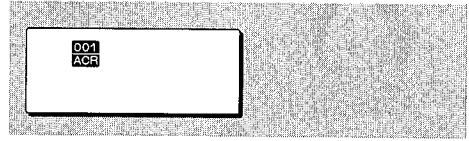1 電話が切れた状態で
登録メモを押す

2 * → * → 2 の順に押す

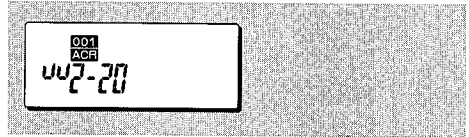


◎ 転送の待ち時間を設定する画面になります。

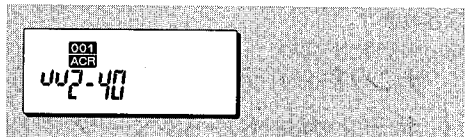3 転送待ち時間を入力する
ダイヤルボタンを押す

例) 40秒に設定した場合

- ◎ 10秒～50秒の範囲で指定できます。
- ◎ 転送待ち時間は、ポケベル会社に電話をかけ、つながってから切れるまでの時間を測り、この時間から10秒引いた数になります。

4 登録メモを押す

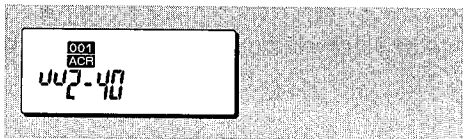

- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。
- ◎ 転送をセットして、外から自宅に電話をかけ、転送できるかどうか確認してください。


ナンバー・ディスプレイを契約するとできる機能

ナンバー・ディスプレイとは、かけた人の電話番号が、受けた人の電話機のディスプレイに表示されるサービスのことです。このサービスをNTTと契約すると、本機の機能と合わせて、次の機能を利用することができます。お買い上げ時は、本機のナンバー・ディスプレイ機能はオンになっていますが、お客様がNTTと「ナンバー・ディスプレイ」を契約するまでこの機能は動作しません。「ナンバー・ディスプレイ」に関する詳しい内容は、NTTにお問い合わせください。

NTTとナンバー・ディスプレイサービスの
契約をする

ナンバー・ディスプレイをONにする (52ページ)
D が点灯します。

相手の電話番号を表示



ナンバー・ディスプレイ対応→51ページ

NTTのナンバー・ディスプレイを契約すると、電話がかかってきた時に相手の電話番号がディスプレイに表示されます。

ナンバー・ディスプレイ対応

ボディガード→53ページ

電話番号非通知でかけてきた電話に対する機能です。発信相手の電話番号の種類によって、電話機が自動的に対応を変更します。

着信履歴の番号表示→55ページ

かかって来た電話番号を20件まで記憶できます。受けた電話の日時を確認したり、電話をかけ返す時に便利です。

ブラックリスト→57ページ

ブラックリストに登録した番号からかかってくると、電話機が自動応答してそのまま電話を切ります。

鳴分けコール→58ページ

ダイレクトダイヤル(→21ページ)や電話帳に登録した電話番号に好みの呼出音を登録しておくこと、電話がかかってきた時に呼出音で誰からかかってきたか、または誰あてにかかってきたかがわかります。

キャッチホン・ディスプレイ→59ページ

キャッチホン・ディスプレイを契約すると、通話中にかかってきた別の電話の電話番号がディスプレイに表示されます。

ナンバー・ディスプレイを契約するとできる機能


ナンバー・ディスプレイ

『ナンバー・ディスプレイ』サービスの流れ


NTTの「ナンバー・ディスプレイ」を契約すると、相手が通知した電話番号を本機のディスプレイに表示します。その番号を見て、電話に出るか出ないかを決められます。
 ※データのやりとりでエラーが発生した場合、番号通知できないことがあります。

『ナンバー・ディスプレイ』サービスの流れ



ナンバー・ディスプレイ

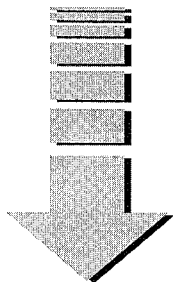




相手の番号を見て
出るか出ないか決
められます。

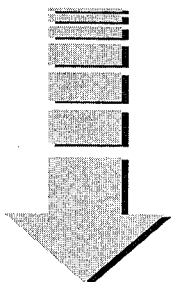


番号ではなく…

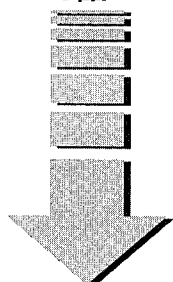

番号ではなく…

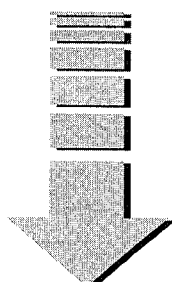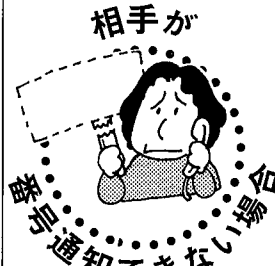

サービス対象地域以外から
かかってきた場合




呼出音
通常の呼出音で鳴ります。

このような場合は、ボディガードをお使いください。


ナンバー・ディスプレイ機能をONにする

あらかじめ、NTTとナンバー・ディスプレイの契約を行なってください。お買い上げ時はONに設定されています。


1 電話が切れた状態で
登録メモを押す

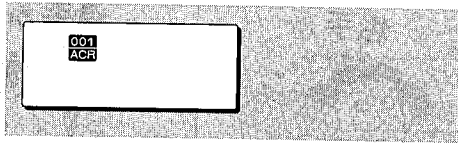

2 * → 0 → 4 の順に押す

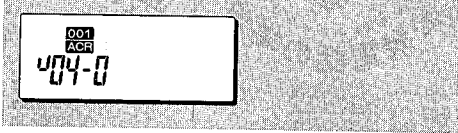


3 1を押す

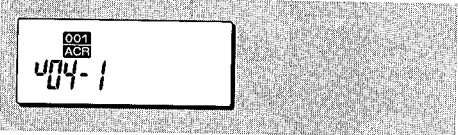

○ ナンバーディスプレイをOFFにする場合は、[0] ボタンを押します。

4 登録メモを押す

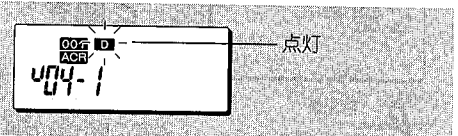

- 「セットです」とアナウンスされます。OFFにした場合は「解除です」とアナウンスされません。
- 10秒後、通常の画面に戻ります。


注意

- 「ナンバー・ディスプレイ」を契約している場合、この機能をOFFにすると、電話機は正常に動作しません。


非通知鳴分けをOFFにする

ナンバー・ディスプレイの非通知の電話、公衆電話からの電話に対応して、呼出音（番号非通知の場合：「ワルキューレの騎行」、公衆電話からの電話の場合：「天国と地獄」）を設定します。お買い上げ時はONに設定されています。


1 電話が切れた状態で
登録メモを押す

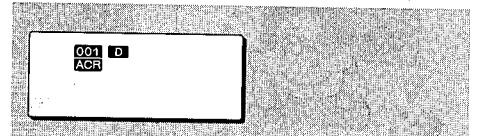

2 * → 8を押す

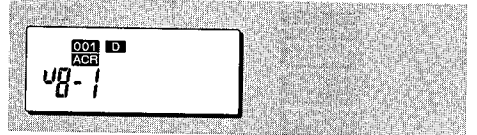


3 0を押す

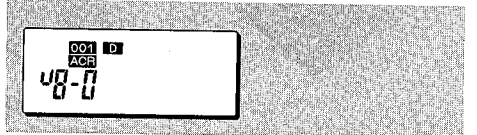

○ 非通知鳴分けを再び行なう場合は、[1] ボタンを押します。

4 登録メモを押す

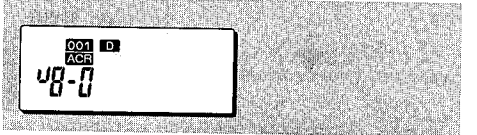

- 「解除です」とアナウンスされます。ONにした場合は「セットです」とアナウンスされません。
- 10秒後、通常の画面に戻ります。





ナンバー・ディスプレイ機能をONにする
非通知鳴分けをOFFにする

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイでボディガード **123** を使う

ナンバー・ディスプレイと併用すると、ボディガードは以下のようになります。

- ボディガード1と2は、相手に電話番号を入力してもらいます。「ボディガード1」のときは、公衆電話は対象になりません。公衆電話もボディガードの対象にしたいときは「ボディガード2」にします。
- ボディガード3は、暗証番号を教えてある相手からの電話にだけ出るときにセットします。あらかじめ親しい人たちに、暗証番号をお知らせしておきましょう。
- お買い上げ時はボディガード1に設定されています。


	相手が  番号通知の場合	相手が  番号非通知の場合	相手が  公衆電話の場合	相手が  番号通知できない場合
ボディガード 1	<p>呼出音が鳴り、相手の電話番号を表示します。</p> <p>鳴らさないまま、</p> <p>「お客様の都合によりお受けできません。186をつけて、もう一度おかけ直しください。」</p> <p>と応答して電話を切ります。</p>		公衆電話からの電話は、そのまま鳴ります。	番号通知できない場合
ボディガード 2			<p>呼出音が鳴ったのち</p> <p>「プッシュホンであなたの電話番号を市外局番から入力してください。最後にシャープ（＃）を入力してください。」</p> <p>と応答して入力待ちます。</p> <p>2回メッセージが流れて相手が電話番号を入力しない場合は呼出音が4回鳴ります。そのあと、留守番電話をセットしてある場合は応答メッセージが流れ、留守番電話をセットしていない場合は応答専用メッセージが流れます。</p>	
ボディガード 3			<p>呼出音を鳴らさないまま</p> <p>「プッシュホンで暗証番号を入力してください。」</p> <p>と応答して入力待ちます。</p> <p>正しい暗証番号が入力されると、呼出音を鳴らします。入力しなかったり、間違った場合は電話が切れます。</p>	


ナンバー・ディスプレイでボディガードを使う

ナンバー・ディスプレイ

ボディガードをセットする

電話が切れた状態で

- 1  を押す

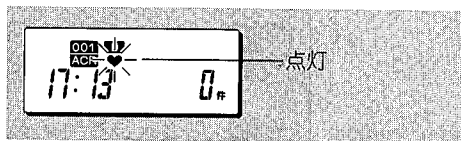


◎ 「セットです」とアナウンスされます。


参考

- ボディガード用応答メッセージの録音、留守番電話のセットとの併用については29～31ページをご覧ください。
- ボディガードをセットすると転送は解除されます。逆に、転送をセットすると、ボディガードは解除されます。

ボディガードを解除する

電話が切れた状態で

- 1  を押す

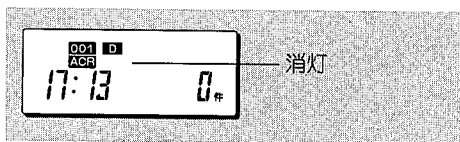


◎ 「解除です」とアナウンスされます。

ナンバー・ディスプレイでボディガードを使う

ボディガードを選択する


お買い上げ時はボディガード1に設定されています。

1 電話が切れた状態で
登録 を押す

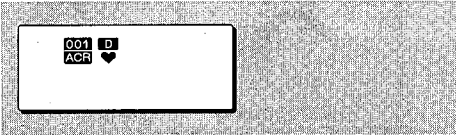


(例) ボディガードがセットされている場合

2 を押す

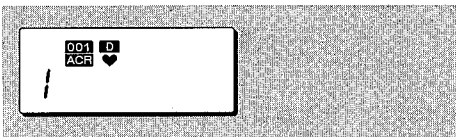

3 ボディガードの種類を選ぶ
①、②または③を押す

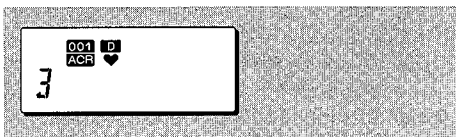

(例) 3を押した場合

4 登録 を押す



暗証番号未登録時 ————
暗証番号登録時 UUUU

- ボディガード1または2を選んだ場合は、ここで設定終了です。
- ボディガード3を選んだ場合は、暗証番号を登録します。

ボディガード3用の暗証番号を登録する (4桁)


5 暗証番号を登録する
ダイヤルボタンを押す



(例) 「1234」を登録の場合

- 別の電話から用件を聞いたり転送を受ける場合の暗証番号 (→44ページ) とは違う番号を設定してください。

6 暗証番号を確認してから
登録 を押す

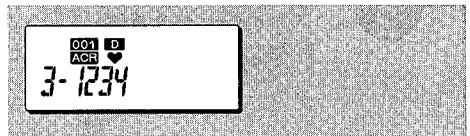

- ボディガードが設定されました。
- 10秒後、通常の画面に戻ります。


注意

- 携帯電話/PHS/一般電話またはポケベルの転送がセットされているときにボディガードをセットすると、転送は解除されます。

参考

- 留守番電話をセットしたままでもボディガードのセット/解除ができます。

ボディガード用
暗証番号メモ



登録した暗証番号をメモしておきましょう。

ナンバー・ディスプレイでボディガードを使う

ナンバー・ディスプレイ


着信履歴を確認する

本機にかかってきた電話の電話番号と、かかってきた日時を20件まで記憶しています。

- 着信履歴から電話をかけ返すこともできます。
- 残しておきたい電話番号は、電話帳に20件まで登録できます。
- 迷惑な電話をブラックリストに登録すると、以後その番号からの電話を受け付けません（最大10件）。


着信履歴を確認して電話をかける

- 1 電話が切れた状態で
リレキを押す

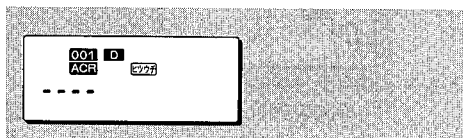


- 最新の着信番号が表示されます。
- 履歴がない場合はエラー音が鳴ります。

- 2 かけたい番号を表示する
▽または△

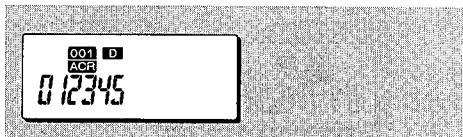

- 【▽】ボタンを押すと、新しい番号から順に表示されていきます。【△】ボタンを押すと、古い番号から順に表示されていきます。

- 3 着信履歴から電話をかける場合は
ハンズフリー
発信を押すか受話器を取る

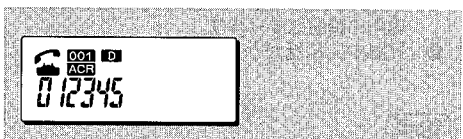

- 表示されている電話番号に電話をかけます。

注意


- 着信履歴は、同じ電話番号があっても、別の履歴として記憶されます。
- 20件着信履歴がある場合、新たに番号通知の着信があると、一番古いデータが消えます。
- 着信履歴の相手の電話番号は、「ナンバー・ディスプレイ」を契約して、「ナンバー・ディスプレイ」機能をONにしている時に表示されます。

参考


- 操作2で、【#】ボタンを押すと、着信履歴の日時を確認できます。
- 相手がすぐに電話を切った場合などは、着信履歴が残らないことがあります。

着信履歴をすべて消去する


- 1 電話が切れた状態で
登録メモを押す

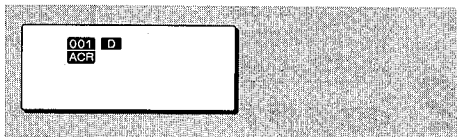

- 2 クリアを押す

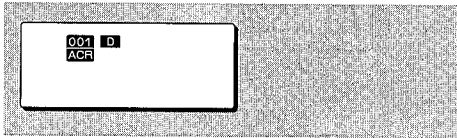

- 3 リレキを押す

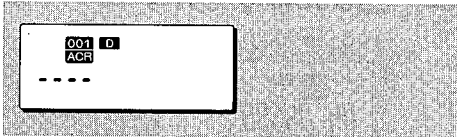

- 「消去です」とアナウンスされます。
- 10秒後、通常の画面に戻ります。

注意

- 着信履歴を個別に消去することはできません。

着信履歴を確認する

ナンバー・ディスプレイ


着信履歴を電話帳に登録する

電話帳には着信履歴から登録することもできます。

着信履歴から登録する

電話が切れた状態で

1 リレキ → ▽ または △ を順に押す

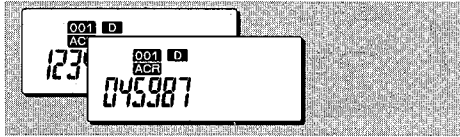

◎ 登録したい電話番号を表示させます。

2 電話帳 を押す




◎ 電話帳がいっぱいの場合、「ピピピッ」とエラー音が鳴ります。

3 登録する電話帳番号を選ぶ
△ または ▽ を押す




◎ 空いている電話帳番号が表示されます。

4 登録メモ を押す

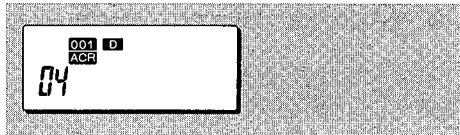


呼出音を選ぶ

5 △ または ▽ を押す

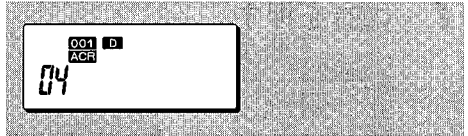

- ◎ 呼出音の詳しい種類は、57ページをご覧ください。
- ◎ 選んだ呼出音が聞こえます。
- ◎ ベルを選ぶと、「呼出音を変える（10種類）」（→25ページ）で設定された呼出音になります。

6 登録メモ を押す

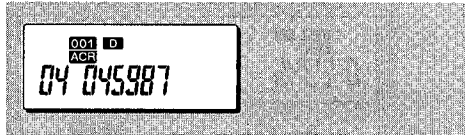

- ◎ 登録終了です。10桁以上の電話番号はスクロール表示します。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

注意

- 60秒間ボタン操作を行なわないと、操作の途中で通常の画面に戻ります。
- 登録中に電話がかかると、登録操作は無効になります。

参考

- 電話帳に登録していない電話番号から電話がかかってきた場合は「呼出音を変える（10種類）」（→25ページ）で設定した呼出音が鳴ります。

着信履歴を電話帳に登録する

ナンバー・ディスプレイ

着信履歴を電話帳に登録する

呼出音の種類について

操作5で選べる呼出音には、以下の種類があります。

- ベル（通常） 通常の電話の呼出音または「呼出音を変える（10種類）」（→25ページ）で設定した呼出音が鳴ります。
- 星に願いを 本機にあらかじめ登録してある四季・春
- 鱗（ます）
- ユモレスク
- 24の前奏曲
- 運命
- 金太郎
- ネコふんじゃった
- クラリネットをこわしちゃった
- <誰あてコール>
- オトウサン 登録した電話番号からかかってくると、「○○○○○、電話です」と音声で呼び掛けます。
- オカアサン
- オニイサン
- オネエサン
- オジイチャン
- オバアチャン

ブラックリスト

受けたくない電話番号の相手が、電話番号を通知して電話をかけてきても、「お客様の都合によりお受けできません。」と自動的に応答して電話を切ります。ブラックリストには、最大10件まで登録できます。

注意


- 相手が電話番号を通知してこなかった場合は、ブラックリストは働きません。

着信履歴から登録する

いたずら電話などを受けたらいったん電話を切り、「着信履歴を確認して電話をかける（操作1、2）」（→55ページ）を参照して、登録する電話番号を表示させる

表示の番号を確認して

1 ● を押す
ブラック

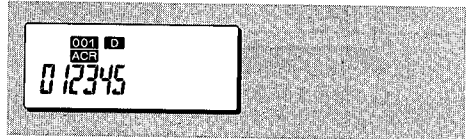

◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

注意

- 最大10件までブラックリストに登録できます。10件登録された状態でさらに登録する場合は、ブラックリストの中からいずれかの電話番号を消去してください。（→58ページ）
- 登録した電話番号の中に同じ電話番号があっても、別の電話番号としてブラックリストに登録されません。


着信履歴を電話帳に登録する / ブラックリスト

ナンバーディスプレイ

ブラックリスト

直接電話番号を登録する

1 電話が切れた状態で
登録
ブラック → を押す

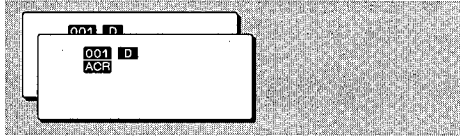

2 電話番号を入力する（最大16桁）
ダイヤルボタンを押す




- ◎ 番号を間違えた場合は、【クリア】ボタンを押して1桁ずつ消去し、正しい番号を入力します。【クリア】ボタンを2秒以上押すと、すべての番号が消去されます。

3 番号入力したら
登録
を押す


- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

ブラックリストを確認、消去する

1 電話が切れた状態で
ブラック → を押す

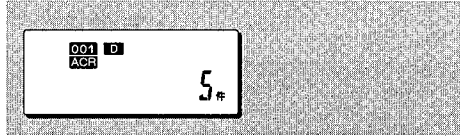


2 △または▽を押す

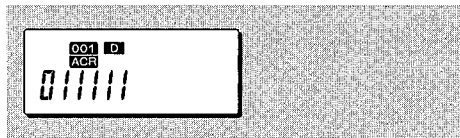

- ◎ 登録した電話番号が1件もない場合はエラー音が鳴ります。

3 消去する場合は
クリア → を2秒間押す

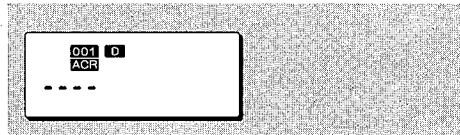

- ◎ 「消去です」とアナウンスされ、10秒後、通常の画面に戻ります。

鳴分けコール


電話帳やダイレクトダイヤルに電話番号を登録すると、電話をかけてくる相手によって、呼出音を変えておくことができます。誰からかかってきた電話か、呼出音ですぐにわかるので便利です。

「ナンバー・ディスプレイ」を契約して、「ナンバー・ディスプレイ」機能をONにしないと、登録しても鳴分けコールは動作しません。

電話帳またはダイレクトダイヤルに登録する

「電話帳に登録する（→32ページ）」の操作1～5を行なう（ダイレクトダイヤルに登録する場合は21ページの操作1～4を行なう）

6 呼出音を選ぶ
△または▽を押す

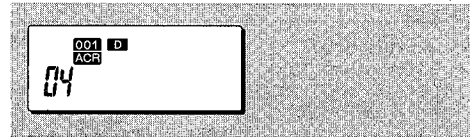

- ◎ 呼出音の詳しい説明は、57ページをご覧ください。
- ◎ 選んだ呼出音が聞こえます。
- ◎ ベルを選ぶと、「呼出音を変える（10種類）」（→25ページ）で設定された呼出音になります。

7 登録
を押す



- ◎ 登録終了です。10桁以上の電話番号はスクロール表示します。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

注意

- ポーズを入力すると、鳴分けコールは働きません。
- 60秒間ボタン操作を行なわないと、操作の途中で通常の画面に戻ります。
- 登録中に電話がかかると、登録操作は無効になります。

参考

- 電話帳に登録していない電話番号から電話がかかってきた場合、「呼出音を変える（10種類）」（→25ページ）で設定した呼出音が鳴ります。

電話帳登録は
電話帳に登録するときは、市外局番から登録してください。
必ず市外局番から

ブラックリスト／鳴分けコール

ナンバー・ディスプレイ


キャッチホン・ディスプレイ

キャッチホン・ディスプレイサービス（有料）を契約すると、通話中の電話を切らずに、後からかかってきた別の電話を受け、相手の電話番号を表示することができます。（相手が番号を通知してきた場合）

キャッチホン・ディスプレイを受ける

通話中に別の電話がかかってくると「ブップッ」という音が聞こえ、後からかかってきた電話の電話番号データを受け取ります。（データの受け取り中は約1秒間無音状態となります。）

データの受け取りが終了すると、もう一度「ブップッ」という音が聞こえ、電話番号が表示されます。

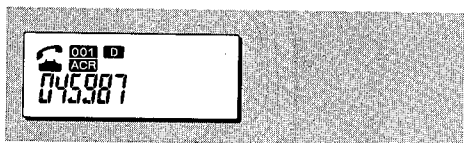

- ◎ 「ブップッ」の前に「ピポ」という音が聞こえます。
- ◎ 10秒後、通話中の表示に戻ります。

1 二度目の「ブップッ」という音が聞こえたら 【キャッチ】を押す

後からかかってきた電話の相手と通話できます。

- ◎ もう一度押すと、元の電話とつながります。

注意


- 「ブップッ」という音が聞こえていないときに【キャッチ】ボタンを押すと、通話が切れます。
- 大きな声で通話している時や、本機とNTTの交換機までの距離が遠い場合には、電話番号が表示されない場合があります。
- 無音状態の時は、通話中の相手も無音状態となります。
- キャッチホンが取りにくい場合はキャッチ時間を変更してください。（「キャッチ時間を変更する」→24ページ）

キャッチホン・ディスプレイを OFFにする


キャッチホン・ディスプレイのサービスを受ける機能をON/OFFします。お買い上げ時はONに設定されています。

電話が切れた状態で


1 登録メモを押す

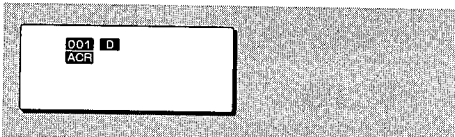

2 ① → ② → ③ の順に押す

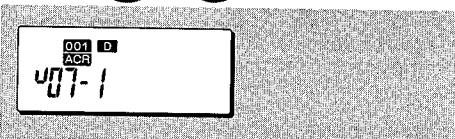


3 ④を押す

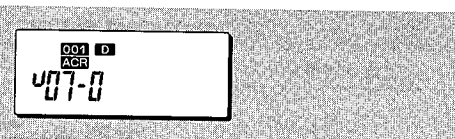

- ◎ ONにする場合は、【1】ボタンを押します。

4 登録メモを押す

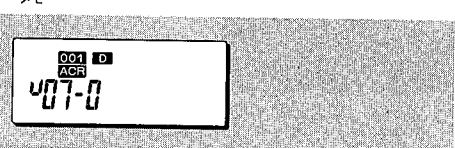

- ◎ 「解除です」とアナウンスされます。ONに設定した場合は「セットです」とアナウンスされます。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

日常のお手入れ

本体

柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、先にうすい中性洗剤で拭いてください。

注意

- シンナー、ベンジン、アルコール類などは使用しないでください。



日常のお手入れ／壁掛けで使う

参考




壁掛けで使う


安定した丈夫な壁や柱に取付けて、壁掛けでお使いいただけます。

壁掛けで使う


- 1 クランパーを引出し、上下逆に取り付ける

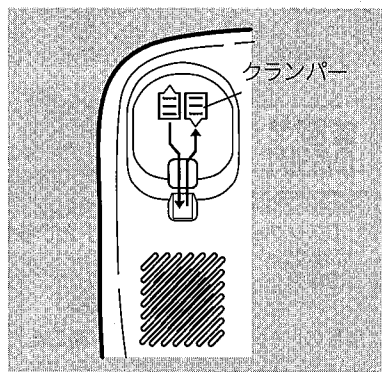

- 2 付属のネジを安定した柱や壁に取り付ける

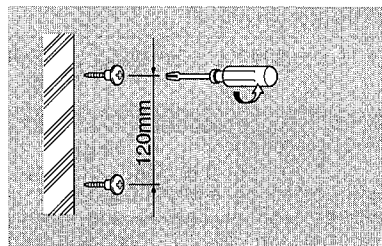

- 3 本体背面の壁掛け用穴を、ネジにはめ込み、固定する

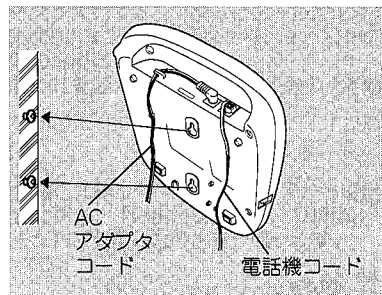

◎ ACアダプタコード、電話機コードは上図のように固定することもできます。

注意

- ベニヤ板、石膏ボードなどには取付けないでください。落下したり、破損する恐れがあります。


壁掛け用ネジ取付け寸法 (120ミリ)

リセットする

「故障かなと思ったら」(→62、63ページ)の項目を点検しても回復しない場合・動作や表示がおかしい場合・また強いノイズ(静電気、雷など)を受けて操作できなくなった場合は、本機をリセットしてください。

リセット

- 1 を押しながらか を押す

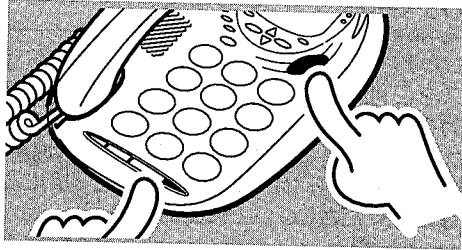

注意

- リセットすると、電話帳、暗証番号、001アクセスで登録したデータ以外はお買い上げ時の状態に戻ります。

停電のときは

停電したときは、受話器を取って電話をかけたり、受話器を取って電話を切ったりすることはできますが、001アクセスの機能を含めてそれ以外の操作はできなくなります。電話がかかってきた場合、呼出音は設定した音の種類、音量に関係なく一定の音量で鳴ります。

12時間以内の停電の場合

停電が回復すると停電前の状態に戻ります。

12時間以上の停電の場合

電話帳、暗証番号以外の設定は、すべてお買い上げ時の状態に戻ります。一度受話器を取って戻した後、設定し直してください。

停電のとき「ナンバー・ディスプレイ」は


- 停電時に電話がかかってくると、最初に短い呼出音が5～6回鳴ります。ここで出ると電話は切れてしまいますので、この後、通常の呼出音になってから電話に出てください。

ISDN回線のターミナルアダプターに接続して使う


ターミナルアダプターのアナログポートに接続して通話中、自分の声や相手の声が大きく聞こえて話しづらい場合、この設定をONにすると通話しやすくなります。お買い上げ時はOFFに設定されています。

リセットする／停電の時は／ISDN回線のターミナルアダプターに接続して使う


- 1 電話が切れた状態で を押す

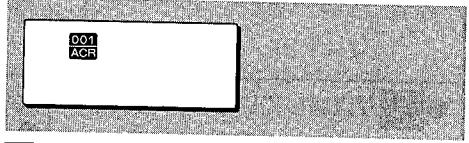

- 2 → → の順に押す

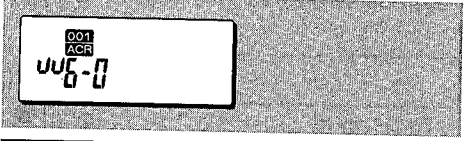


- 3 を押す

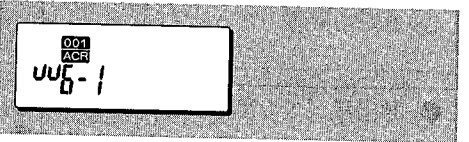

◎ OFFにする場合、【0】ボタンを押します。

- 4 を押す

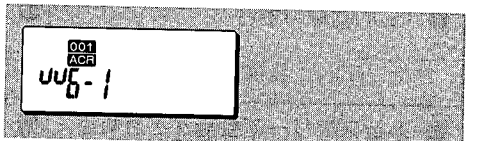

- ◎ 「セットです」とアナウンスします。OFFにした場合、「解除です」とアナウンスされます。
- ◎ 10秒後、通常の画面に戻ります。

注意

- 停電後はOFFの設定に戻ります。

参考

故障かなと思ったら

電話機が故障かなと思ったら、まず以下の項目をお調べください。それでもなお症状が直らない場合には、お買い上げの販売店または、当社サービスセンターにご連絡ください。

症 状	ここをお確かめください
<ul style="list-style-type: none"> ● 正しい番号を入力しているのに電話がかからない ● かかってきた電話は取れるが、こちらからはかけられない 	<ul style="list-style-type: none"> ● 回線種別の自動設定中に受話器を上げませんでしたか。(→11ページ) ● 最近プッシュホン回線またはダイヤル回線に変更しませんでしたか。(→11ページ) ● 別の回線で使っていた電話機は、違う回線種別を記憶していることがあります。回線種別の設定をやり直してみてください。(→13ページ)
<ul style="list-style-type: none"> ● 001 ACR が点滅している 	<p><ゆっくりした点滅>の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 001アクセスをご利用になる場合は「001のデータを要求する」を行なってください。(→17ページ) ● 001アクセスをご利用にならず、点滅を止めたい場合は「001をご利用にならない場合は/再びご利用になる場合は」を行なってください。(→16ページ) <p><はやい点滅>の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 001アクセスのデータ変更中が考えられます。001 ACR が点灯するまでお待ちください。(→15ページ)
<ul style="list-style-type: none"> ● ツーという発信音が聞こえない 	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話機コード、カールコードが抜けていませんか。(→11ページ) (4線式のモジュラーコンセントには接続できません。)
<ul style="list-style-type: none"> ● 呼出音(ベル音)が鳴らない 	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話機コードが抜けていませんか。(→11ページ) ● サイレントモードになっていませんか。(→25ページ) ● 相手の電話番号がブラックリストに登録されていませんか。(→57ページ) ● ボディガード3に設定されていませんか。(→29、53ページ)
<ul style="list-style-type: none"> ● ISDN回線の場合 	<ul style="list-style-type: none"> ● ターミナルアダプターによってはナンバー・ディスプレイ機能等が正しく動作しないことがあります。(ターミナルアダプターメーカーにお問い合わせください。)
<ul style="list-style-type: none"> ● ハンズフリーで会話がとぎれる 	<ul style="list-style-type: none"> ● 相手が話し終わってから、話してください。(→20ページ)
<ul style="list-style-type: none"> ● 登録、設定確認ができない 	<ul style="list-style-type: none"> ● ACアダプターが外れていませんか。(→11ページ)
<ul style="list-style-type: none"> ● キャッチホンが取りにくい 	<ul style="list-style-type: none"> ● キャッチ時間の設定を変更してみてください。(→24ページ)
<ul style="list-style-type: none"> ● 呼出音回数が設定と異なる 	<ul style="list-style-type: none"> ● NTTの「鳴分けサービス」を契約していませんか。
<ul style="list-style-type: none"> ● 留守番電話の用件が途中で切れる 	<ul style="list-style-type: none"> ● 録音時間を変更してください。(→41ページ)
<ul style="list-style-type: none"> ● 通常に留守セットしても用件が録音されない 	<ul style="list-style-type: none"> ● 相手の声が小さすぎたり、短すぎる場合は録音できないことがあります。無音でも録音する設定にしてください。(→41ページ) ● 用件が30件または録音残り時間が0分になっていませんか。聞き終わった用件は消去してください。(→37ページ)

故障かなと思ったら

● 外から用件を聞くことができない	<ul style="list-style-type: none"> ● 暗証番号を登録しましたか。(→44ページ) ● ブッシュホンのボタンを押す間隔が短すぎませんか。 ● トーン信号が出ないタイプの電話機を使用していませんか。押しボタン式の公衆電話から操作してください。(→45ページ) ● 誤ってボディガード用の暗証番号を入力していませんか。用件&転送用の暗証番号を入力してください。(→44ページ)
● 転送セットできない	<ul style="list-style-type: none"> ● 転送先の電話番号を登録しましたか。(→46、48ページ) ● 暗証番号を登録しましたか。(→44ページ) ● 留守番電話をセットしてありますか。(→45ページ) ● 応答専用でセットされていませんか。(→42ページ)
● 電話のかける・受けるはできるが、それ以外の操作ができない	● ACアダプターが外れていませんか。(→11ページ)
● 電話がかかってきたとき呼出音が短く鳴り、受話器を取ると電話が切れる。	● 『ナンバー・ディスプレイ』を契約しているのに、『ナンバー・ディスプレイ』をOFFにいませんか。ONに設定してください。(→52ページ)
● 操作ができなくなった	● リセットする。(→61ページ)
● ファクシミリ (FAX) などに接続していると誤動作する	● 電話機を単独で回線に接続してみてください。単独で使用して誤動作しない場合は、ファクシミリの製造メーカーへお問い合わせください。
● 無音の用件が録音されている	● 無音でも録音する設定になっていませんか。無音は残さない設定に変更してください。(→41ページ)
● 留守番電話が応答専用になってしまう	<ul style="list-style-type: none"> ● 録音時間がいっぱいになっていませんか。(合計約10分、最大30件です。)用件を消去してください。(→37ページ) ● 応答専用で設定していませんか。(→42ページ)
● 自作の応答メッセージが流れない	● 応答メッセージの録音にはボディガード用と留守番電話用があります。ご使用になる方に録音してください。(→31、37ページ)
● 呼出音が10回鳴ると留守番電話がセットされてしまう。	● カンタン留守セットをOFFにしてください。(→40ページ)
● 呼出音が違う音で鳴る	● 鳴分コールに登録した番号の相手からの電話ではありませんか。鳴分コールの登録番号を確認してください。(→58ページ) また、電話帳とダイレクトダイヤルに同じ番号で違う呼出音を登録すると、ダイレクトダイヤルの呼出音が鳴ります。
● 鳴分コールで設定した呼出音が鳴らない	● 電話帳またはダイレクトダイヤルに登録するとき、市外局番から登録してありますか。電話帳またはダイレクトダイヤルへは市外局番から登録してください。(→21、32、58ページ)
● 相手の電話番号が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● ナンバー・ディスプレイの機能がOFFになっていませんか。ONに設定してください。(→52ページ) ● サービス対象地域外から、かかってきた電話ではありませんか。(→51ページ)
● 着信履歴に電話番号が入っていない	● 本機の呼出音が鳴る前に相手が電話を切った場合などは、着信履歴が残らない場合があります。(→55ページ)
● 受話音が大きい	● ISDN回線に接続されていませんか。ターミナルアダプター接続の設定をONにしてください。(→61ページ)

操作早見表

音の設定

電話が切れた状態
または、着信中に押すと

- ▲：呼出音量アップ
- ▼：呼出音量ダウン

ハンズフリー通話中に

- ▲：スピーカー音量アップ
- ▼：スピーカー音量ダウン

受話器で通話中に
押すと、受話音量が
標準⇄大⇄特大

機能	「まず準備編」の操作	ページ
回線種別の手動登録	切る → 登録メモ → * → 0 → 0 → 1 ^{***} ~ 4 ²⁰⁻ → 登録メモ	13
年月日・時刻を合わせる	切る → 登録メモ → * → 0 → 5 ^{**} → 年月日・時刻を入力 → 登録メモ	13
001 [▲] を利用しない／再び利用する	切る → 登録メモ → * → キャッチ → 2 → 0 (利用する: 1 ^{***}) → 登録メモ	16
通話料金表示をオフにする	切る → 登録メモ → * → 0 → 3 ^{***} → 0 (ON: 1 ^{***}) 登録メモ → 登録メモ	16
001 [▲] のデータを要求する	切る → 登録メモ → * → キャッチ → 1 ^{***} → 登録メモ	17




















































機能	「すぐ使う編」の操作	ページ
受話音量を変える	通話中 → ▲ または ▼	18
保留	通話中 → 保留	19
保留を解除する	保留中 → 保留 か ハンズフリー 発信 または受話器を取る	

機 能		「便利な機能編」の操作	ページ
よくかける電話番号を登録する		切 ^o → 1 ~ 3 → 登録 ^o → 電話番号を入力 → 登録 ^o → △ または ▽ (呼出音を選ぶ) → 登録 ^o	21, 22
電話をかけ直す (リダイヤル)		切 ^o → リダイヤル → △ または ▽ → ハンズフリー ^o または受話器を取る	23
キヤッチホン	キヤッチホンを受ける	キヤッチホン信号が聞こえたら → キヤッチ	24
	キヤッチ時間を変更する	切 ^o → 登録 ^o → * → * → 9 → 2 (長くする) または 1 (短くする) → 登録 ^o	24
呼出音	呼出音を変える (10種類)	切 ^o → 登録 ^o → 7 → △ または ▽ → 登録 ^o	25
	呼出音量を切り替える	切 ^o → △ または ▽ (5段階に変化)	25
サイレントモード		切 ^o → 登録 ^o → ▽ (解除: △) → 登録 ^o	25
確認音を消す/鳴らす		切 ^o → 登録 ^o → * → * → 7 → 0 (鳴らす: 1) → 登録 ^o	26
ディスプレイの照明を消す/点灯する		切 ^o → 登録 ^o → * → * → 5 → 0 (点灯する: 1) → 登録 ^o	26
通話メモ	会話を録音する	通話中 → 登録 ^o → 登録 ^o (終了)	27
	録音した会話を再生する	切 ^o → 再生	27
プッシュホンサービス		通話中 → * → 指示に従いダイヤルボタンを押す	27
モーニングコール	時刻を指定してモーニングコールをセットする	切 ^o → 登録 ^o → # → 時刻を指定する(0000~2359) → 登録 ^o → 1 (1回だけセット) または 2 (毎日セット) → 登録 ^o	28
	セット/解除	切 ^o → # (2秒以上押し)	28

操作早見表

機能	「便利な機能編」の操作	ページ
ボディガード	セット/解除 →	30
	種類を決める → → → ① ~ ③ (選択) →	30
	暗証番号の登録 ボディガードの種類で ③ を選んだ場合のみ 暗証番号を入力 (4桁) →	30
	応答メッセージ録音 → (押しながら受話器を取る) → → メッセージを録音する → (または受話器を戻す)	31
	録音した応答メッセージ消去 → → →	31

機能	「電話帳編」の操作	ページ
電話帳登録	電話帳に登録する → → △ または ▽ → → 電話番号入力 → → △ または ▽ (呼出音を選ぶ) →	32
	以前かけた電話番号から登録 → → △ または ▽ (登録したい電話番号を表示) → → △ または ▽ (登録したい電話帳番号を表示) → → △ または ▽ (呼出音を選ぶ) →	33
	電話帳の内容を変更する → → △ または ▽ (変更したい電話帳番号を表示) → → 電話番号入力 → → △ または ▽ (呼出音を選ぶ) →	34
	登録した電話番号を消去する → → △ または ▽ (消去したい電話番号を表示) → (2秒間押す)	35
	電話帳から検索してかける → → △ または ▽ (かけたい電話帳番号を表示) → または 受話器を取る <small>発信</small>	35

機能	「留守番電話編」の操作	ページ	
留守セット/解除	 → 	36	
用件を再生する	 → (件数表示0以外で) 再生 	36	
用件を1件ずつ消去する	消したい用件を再生中に →  (2秒間押す)	37	
すべての用件を消去する	 →  →  →  → 再生 	37	
再生中の操作	再生中に次の用件を聞く		36
	再生中の用件を聞き直す		
	再生中の1つ前の用件を聞く	 を2回押す	
	再生を止める	再生 	
	再生スピードを早くする	 <small>アップ</small>	
	再生スピードを遅くする	 <small>ダウン</small>	
	再生スピードを元に戻す		
再生中の音量調節	再生中 →  または 		
応答メッセージの録音	 →  →  (押しながら受話器を取る) →  → メッセージを録音する →  (または受話器を戻す)	37	
応答メッセージの消去	 →  →  →  → 	38	
応答メッセージ用に電話番号を登録	 →  →  →  →  →  → 電話番号を入力 → 	38	
応答メッセージを選ぶ	 →  →  →  →  ~  →  <small>登録</small>	39	
カンタン留守セット/解除	 →  →  →  →  →  (解除: ) → 	40	

操作早見表
参考

操作早見表

機能	「留守番電話編」の操作	ページ
呼出音の回数変更	切る → 登録 → メモ → * → 6 → 4 ~ 9 (回数設定)	40
無音でも録音する	切る → 登録 → メモ → * → * → 1 → 1 (解除: 0)	41
用件の録音時間変更	切る → 登録 → メモ → * → 3 → 2 (2分) (1分: 1)	41
応答専用にする	切る → 登録 → メモ → * → 3 → 0 → 登録 → メモ	42
その場しのぎ応答	電話がかかってきたら → (留守番電話に切り替わる) 電話がかかってきたら → 9 (応答専用電話に切り替わる)	42

機能	「用件を聞く & 転送編」の操作	ページ
暗証番号の登録	切る → 登録 → メモ → * → 1 → 暗証番号を登録 → 登録 → メモ	44
暗証番号の消去	切る → 登録 → メモ → クリア → * → 1	44
PHS/携帯電話 /一般電話転送の セット	切る → 登録 → メモ → * → 5 → 1 → 電話番号を入力 登録 → メモ → 転送時刻を入力 → 登録 → メモ → 2つ目の転送時刻を入力 登録 → メモ → 1 (転送しない場合: 0) → 登録 → メモ	46
ポケベル 転送	転送のセット 切る → 登録 → メモ → * → 5 → 2 → 電話番号を入力 登録 → メモ → 1 (転送しない場合: 0) → 登録 → メモ	48
	転送タイミングの 設定 切る → 登録 → メモ → * → * → 2 → 転送待ち時間を入力 登録 → メモ	49

機能		「ナンバー・ディスプレイ編」の操作	ページ
ナンバー・ディスプレイ機能のON/OFF		切る → 登録メモ → * → 0 → 4 → 1 (OFFにする: 0) → 登録メモ	52
非通知鳴分けのON/OFF		切る → 登録メモ → * → 8 → 1 (OFFにする: 0) → 登録メモ	52
着信履歴	着信履歴を確認して電話をかける	切る → リレキ → △ または ▽ (かけたい電話番号を表示) → ハンズフリー → 発信 または 受話器を取る	55
	着信履歴を消去する	切る → 登録メモ → クリア → リレキ	55
電話帳に登録	着信履歴から登録	切る → リレキ → △ または ▽ (登録したい電話番号を表示) → 電話帳 → △ または ▽ (登録したい電話帳番号を表示) → 登録メモ → △ または ▽ (呼出音を選ぶ) → 登録メモ	56
ブラックリスト	着信履歴から登録する	受けたくない電話を受けたら 切る → リレキ → ▽ または △ (登録する電話番号を表示) → ブラック	57
	直接電話番号を登録する	切る → ブラック → 登録メモ → 電話番号を入力 → 登録メモ	58
	確認する	切る → ブラック → ▽ または △	58
	消去する	切る → ブラック → ▽ または △ → クリア (2秒間)	58
鳴分けコール	電話帳に登録する	切る → 電話帳 → △ または ▽ → 登録メモ → 電話番号入力 → 登録メモ → △ または ▽ (呼出音を選ぶ) → 登録メモ	58
キャッチホン・ディスプレイ	キャッチホン・ディスプレイを受ける	2度目のキャッチホン信号が聞こえたら → キャッチ	59
	キャッチホン・ディスプレイのON/OFF	切る → 登録メモ → * → 0 → 7 → 0 (OFFにする) または 1 (ONにする) → 登録メモ	59

仕様

項目	
電源	AC100V 50/60Hz DC9Vアダプター
消費電力 (100V AC)	待機時: 約5W
外形寸法[mm] (幅×高さ×奥行)	166×72×230 (受話器含む)
質量 (重量)	約660g(ACアダプターを除く)
電話回線	ダイヤル回線/プッシュホン回線
直流抵抗	268Ω

注意

- 適合認定番号 (A99-0817JP) は本体底面に記載しています。

株式会社ケンウッド全国サービス網

北海道

札幌 SC	札幌市東区北34条東14-1-23	☎ 007-0834 ☎ (011)743-7740
旭川 SS	旭川市豊岡五条7-35-1316	☎ 078-8235 ☎ (0166)32-4411
帯広 SS	帯広市西22条南3-32-6	☎ 080-2472 ☎ (0155)33-0611

東北

仙台 SC	仙台市若林区大和町5-32-12 (サンライズ大和)	☎ 984-0042 ☎ (022)284-1171
盛岡 SC	盛岡市厨川4-5-11	☎ 020-0124 ☎ (019)646-2311
青森 SS	青森市勝田1-19-4	☎ 030-0821 ☎ (0177)35-3431
八戸 SS	八戸市城下4-19-8 (テクニカルスタッフ八戸)	☎ 031-0072 ☎ (0178)45-8846
秋田 SS	秋田市千秋矢留町9-14	☎ 010-0877 ☎ (018)836-0131
郡山 SS	郡山市安積3-257	☎ 963-0107 ☎ (024)945-4721
山形 SS	山形市東原町3-9-8	☎ 990-0034 ☎ (023)623-7441

関東・甲信越

高崎 SC	高崎市緑町2-9-1	☎ 370-0073 ☎ (027)362-6211
新潟 SS	新潟市焼ヶ山1-5-37	☎ 950-0923 ☎ (025)287-7736
松本 SS	松本市南松本2-7-30 (昭和ビル3F)	☎ 390-0832 ☎ (0263)26-7331
大宮 SC	大宮市本郷町258-1	☎ 330-0033 ☎ (048)664-3611
宇都宮 SS	宇都宮市今泉町1639-3	☎ 321-0962 ☎ (028)638-3161
水戸 SS	水戸市河和田3-2422-1	☎ 311-4152 ☎ (029)253-6711
千葉 SC	千葉市美浜区中瀬2-6 (ワールドビジネスガーデン マリブイースト17F)	☎ 261-7117 ☎ (043)297-2311
柏 SS	柏市富里1-2-1	☎ 277-0081 ☎ (0471)63-1441
東京 SC	目黒区青葉台3-17-9	☎ 153-0042 ☎ (03)3477-5411
立川 SS	立川市曙町1-22-25 (アバクス立川1F)	☎ 190-0012 ☎ (042)523-2151
横浜 SS	横浜市神奈川区西神奈川1-5-2 (ナイス アーバン東神奈川1F)	☎ 221-0822 ☎ (045)312-4481
神奈川中央SS	座間市広野台2-5032	☎ 228-0012 ☎ (046)256-9681

中部

名古屋 SC	名古屋市中区津本通1-11	☎ 462-0861 ☎ (052)917-2550
静岡 SC	静岡市沓谷5-61-1	☎ 420-0816 ☎ (054)262-7611
岡崎 SS	岡崎市欠町清水田20-25	☎ 444-0011 ☎ (0564)23-2686
四日市 SS	四日市市新正4-15-10	☎ 510-0064 ☎ (0593)52-3133
金沢 SC	金沢市南新保町ト-44	☎ 920-0064 ☎ (076)265-5045

近畿

大阪 SC	大阪市都島区東野田町1-20-5 (大阪京橋第一生命ビル3F)	☎ 534-0024 ☎ (06)6352-1055
京都 SS	京都市伏見区治部町56-1	☎ 612-8374 ☎ (075)603-7750
神戸 SS	神戸市中央区海岸通2-2-3 (サンエービルディング東館4F)	☎ 650-0024 ☎ (078)333-1743

中国・四国

広島 SC	広島市西区横川新町14-12 (第3山本ビル)	☎ 733-0013 ☎ (082)293-0310
岡山 SS	岡山市西市308-6	☎ 700-0953 ☎ (086)241-8037
徳山 SS	徳山市岡田町212	☎ 745-0066 ☎ (0834)31-1311
高松 SC	高松市松島町3-1	☎ 760-0068 ☎ (087)835-2413
松山 SS	松山市山越4-11-2	☎ 791-8013 ☎ (089)925-5760

九州

福岡 SC	福岡市南区向野2-8-18	☎ 815-0035 ☎ (092)551-9755
北九州 SS	北九州市小倉北区熊本1-12-25	☎ 802-0044 ☎ (093)921-2771
熊本 SS	熊本市健軍本町29-3	☎ 862-0910 ☎ (096)368-4161
大分 SS	大分市荻原2-9-18	☎ 870-0921 ☎ (097)553-3207
宮崎 SS	宮崎市旭1-6-30 (サニービル2F)	☎ 880-0803 ☎ (0985)26-1161
鹿児島 SS	鹿児島市下荒田2-20-1	☎ 890-0056 ☎ (099)251-6347
沖縄 SS	宜野湾市宇地泊89	☎ 901-2227 ☎ (098)898-2255

上記 SC (サービスセンター)・SS (サービスステーション) の名称・所在地・電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください。）

【保証書】

この製品には、保証書を添付しております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

【補修用性能部品の最低保有期間】

ケンウッドはこのメッセージテレホンIS-M01の補修用部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。

【保証期間】

保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービスセンター、営業所へお問い合わせください。（お問い合わせ先は、70ページの“ケンウッドサービス網”をご覧ください。）

修理を依頼されるときは

62、63ページの“故障かな？と思ったら”に従って調べていただき、なお異常のある場合は、ご使用を中止し、ケンウッドのサービスセンターへお問い合わせください。

修理に出された場合、電話帳データなどお客様の登録した内容がすべて消去される場合がありますので、別途お客様御自身でお控え下さいますようお願いいたします。また、本機の故障、誤動作、不具合などによって通話、登録などの利用の機会を逸したために発生した損害などの付随的損害につきましては、ケンウッドは一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

【保証期間中は】

正常な使用状態で故障が生じた場合、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービスセンター、営業所が修理させていただきます。修理に際しましては、保証書をご提示ください。

【保証期間が過ぎているときは】

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

出張修理

この製品は出張修理とさせていただきます。修理をご依頼のときは、製品名（IS-M01）、製造番号、お買い上げ日、故障の状況（できるだけ具体的に）、ご住所、お名前、電話番号をお知らせください。また、修理後に動作確認を行いますので、修理を依頼される際は、電話機とA C アダプターをご用意ください。

【修理料金の仕組み】

（有料修理の場合は次の料金をいただきます。）

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。

技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。

部品代

修理に使用した部品代です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

便利メモ

お買い上げ店

TEL ()

保証書

出張修理用

品名	メッセージテレホン	形名	IS-M01
保証対象	本体	保証期間	(お買い上げ日より) 1年間
※お買い上げ日	年 月 日		
※お客様	お名前	様	
	ご住所	電話番号	()
※販売店	店名		
	住所		
	電話番号	()	
	※印欄は必ず記入ください		


公開用

〈無料修理規定〉

- 1 本保証書に呈示の保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店またはケンウッドサービスにて無料修理をさせていただきます。
- 2 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店またはケンウッド・サービス網一覧表をご覧ください。お近くのケンウッド・サービス窓口へご依頼ください。なお、修理に際しては必ず本保証書をご提示ください。
- 3 ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4 ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合には、ケンウッド・サービス網一覧表をご覧ください。お近くのケンウッド・サービス窓口へご相談ください。

- 5 次の場合には保証期間でも無料にさせていただきます。
 - (I) 本保証書の提示がない場合。
 - (II) 本保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書き替えられた場合。
 - (III) 使用上の誤り、不当な修理、調整、改造による故障及びそれを原因として生じた故障及び損傷。
 - (IV) 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
 - (V) お買い上げ後の取付け場所の移動、落下、冠水などによる故障及び損傷。
 - (VI) 火災・地震・風水害・落雷・その他の天災地変・公害・塩害・異常電圧等不慮の事故により生じた故障及び損傷、鼠虫類(ゴキブリ等)の混入による故障。
 - (VII) 取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用した場合の故障及び損傷。
 - (VIII) 製造番号の改変及び、取り外した製品。

本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

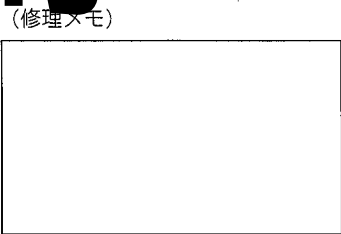

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについては、不明の場合はお買い上げの販売店またはケンウッド・サービス網一覧をご覧ください。サービス窓口へお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については前頁『保証とアフターサービス』をご覧ください。

KENWOOD

株式会社 ケンウッド 〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂1-14-6

- 商品に関するお問い合わせは、お客様相談室をご利用ください。
 - お客様相談室 東京：電話 (03) 3477-5335 (受付時間AM9:30~PM5:30)
 - 大阪：電話 (06) 6357-5335 (受付時間AM9:30~PM5:30)
 - (土・日祝祭日および当社休日は休ませていただきます)
- アフターサービスのお問い合わせは、お買い上げの販売店、または最寄りのケンウッド・サービスセンター、営業所にご相談ください。