

# KENWOOD

コードレス付普通紙FAX

## IS-FX07CL

### 取扱説明書

お買いあげいただきましてありがとうございました。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
本機は日本国内専用のモデルですので、国外で使用することはできません。

株式会社 ケンウッド  
KENWOOD CORPORATION

お願い

NTTの「ナンバー・ディスプレイ」を契約した場合は、  
本機のナンバー・ディスプレイ機能をONにしてください。  
(操作は84ページを参照してください。)



目次	2
特長	4
付属品の確認	5
安全上のご注意	6
使用上の注意	10

## お使いになる前に

各部の名前とはたらき	14
本機を接続し、電話回線と電話機の 設定を合わせる	19
自分で電話回線の種類を合わせる	20
インクリボンを設定する(交換する)	21
記録紙を入れる	23
ハンズキャナーを充電する	24
子機を充電する	25
子機の警告音について	26
子機を壁に掛けて使う	26
ジョグダイヤルを使ってできる機能一覧表	27
メニューボタンを使ってできる機能一覧表	28
日付けと時刻を合わせる	29
あなたの名前と電話番号を登録する (自局登録)	31
<b>001</b> について	32
文字入力のかた	36
親機の電話帳に登録する	38
子機の電話帳に登録する	40
暗証番号を登録する	43

## ファクス機能

原稿をセットする	44
原稿の画質を選ぶ	45
コピーをする	46
ファクスを送る	47
自動でファクスを送る(自動送信)	47
通話後ファクスを送る(手動送信)	48
親機の電話帳でファクスを送る	49
同じ相手にファクスを送り直す (リダイヤル送信)	51
ファクスを受ける	52
ファクスの受け方を選ぶ	52
電話モードで受ける	53
ファクスモードで受ける	54
留守モードで受ける	55
子機でファクスを受ける(リモート受信)	56
メモリー代行受信	57

## 電話機能

電話をかける	58
親機/子機で電話をかける	58
受話器/子機を置いたまま電話をかける (ハンズフリー通話)	59
親機の電話帳で電話をかける	60
子機の電話帳で電話をかける	61
電話をかけ直す(リダイヤル)	62
電話を受ける	63
親機/子機で電話を受ける	63
受話器/子機を置いたまま電話を受ける (ハンズフリー通話)	64
電話の相手に待っていただく(保留)	65

音量をかえる	66
音質をかえる	67
親機と子機で通話する(内線通話)	69
外からかかってきた電話をまわす (保留転送)	71
子機から他の子機に電話をまわす (子機間転送)	73

## 留守番電話

留守番電話について	74
外出する前に(留守モードの設定)	75
応答メッセージを録音する	76
用件を聞く	77
用件を消去する	78
子機からのリモート操作について (子機リモート)	79
外出先からの操作について(外線リモコン)	80
外出先から録音された用件を聞く	80
外出先から留守モードに設定する (簡単留守セット)	81
決めた時刻に留守モードを設定する (タイマー留守録)	82

## ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイについて	83
ナンバー・ディスプレイを契約すると	83
ナンバー・ディスプレイの設定をする	84
着信番号履歴から電話をかける	85
発信/着信番号履歴から電話帳に登録する	87
親機の僕だけコールを設定する	89
親機の鳴分けコールを設定する	90
子機の鳴分けコールを設定する	93
通知・非通知を設定する	94
ブラックリストに登録する	95
公衆ボディガード機能を設定する	97
非通知ボディガード機能を設定する	99

## 便利な使い方

<ファクス機能>	
通信結果を確認する	100
ハンズキャナーを使う	101
ハンズキャナーを使って原稿を読み取る	103
ハンズキャナーで読み取った内容を 消去する	104
ハンズキャナーで読み取った内容を コピーする	105
ハンズキャナーで読み取った内容を 送信する	109
受信/コピーの印刷のしかたをかえる	110
海外へファクスを送る(国際通信モード)	111
用紙を印刷する	112
こちら側の操作でファクスを受ける (ポーリング受信)	113
電話回線からファクシミリ通信網(Fネット) に接続しサービスを受ける	114
登録した内容を確認する	115
いろいろなファクス機能を設定する (メモリースイッチ)	117
メモリースイッチ一覧表	118

<電話機能>	
電話の相手との通話内容を録音する (通話メモ) .....	119
キャッチホン/プッシュホン サービスを利用する .....	120
内線の呼出し方法をかえる .....	121
子機の名前を登録する .....	122
モーニングコール機能を設定する(子機) .....	123
子機の縦倍角表示について .....	124
クイック通話を設定する(子機) .....	125

<留守番電話>	
応答メッセージをとばして用件を録音する (スキップ録音機能) .....	126
相手を確認してから電話に出る (居留守モニター) .....	126
用件を録音する(在宅用件録音) .....	127
呼出音や相手の声で起こされたく ないときは(サイレントモード) .....	128
録音機能を切り替える .....	129
転送機能について .....	130
転送先の番号を登録する .....	131
オート消去機能を設定する .....	133
録音された日時を確認する (タイムスタンプ) .....	134
留守番電話が応答するまでの呼出音の 回数をかえる(コインセーバー) .....	135
留守番機能を初めの設定に戻す .....	136

<オンリーコール>	
オンリーコール機能について .....	137
オンリーコール機能を利用する .....	138

## ご参考

別売品について .....	140
ドアホンを接続したとき .....	141
感熱記録紙を使用する .....	143
お手入れのしかたについて .....	144
送信(コピー)した記録紙に 黒い線が入るときは .....	145
原稿がつまったとき .....	145
記録紙がつまったとき .....	146
バッテリーについて .....	147
故障かな?と思ったら .....	149
構内交換機に接続して使う .....	152
停電のとき .....	153
停電時に電話をかける/受ける .....	154
保証とアフターサービス(よくお読みくださ い) .....	155
株式会社ケンウッド全国サービス網 .....	156
さくいん .....	157
主な仕様 .....	161

安全上の  
ご注意

お使いに  
なる前に

ファクス  
機能

電話機能

留守番電話

ナンバー・  
ディスプレイ

便利な使い方

ご参考

## 001 (001 アクセス)

本機には**001** (001アクセス) がついています。001アクセスは、「お申し込み手続きは不要」です。「本機を接続し、電話回線の設定を合わせる」(19ページ)を行なうだけで、数日後(通常翌日)にはKDDの001番市外電話が自動的にご利用いただける状態になります。基本料金もかかりません。

市外へ電話をかけたリファクスを送る場合、「001」をダイヤルしなくても、「市外局番からダイヤルするだけ」で基本的にKDDとNTTの通話料金を比較して、おトクで安心な料金の回線を自動的に選択します。(ご利用を希望しない場合には、お手数ですが34ページの「001」をご利用にならない場合は」の操作を行なってください。

## 電話帳 (100件)

よくかける相手先を登録しておけば、簡単に電話をかけることができます。また、子機には1件の相手先に2つの電話番号を登録することができます。自宅と携帯電話の番号を登録するときに便利です。(38 ~ 42ページ)



## コードレスハンドスキャナー

雑誌やノートなどを簡単にコピーすることができます。コードレスなので離れたところからでも読み取ることができます。(101 ~ 109ページ)




## ナンバー・ディスプレイ

電話がかかってくると、ディスプレイに相手先の電話番号が表示されます。相手を確認でき安心して電話に出ることができます。(83 ~ 99ページ)



## ハンズフリー機能

ハンズフリー (子機は ) を押すだけで、受話器や子機を持たずに話することができます。(59、64ページ)

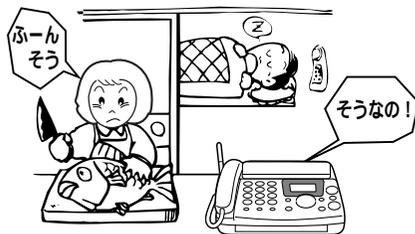

## 普通紙で受信やコピー

普通紙なのでコピーした書類や受信したFAXをきれいなまま保存することができます。また鉛筆やペンなどで記録紙に書き込むこともできます。




## 付属品の確認

梱包品が全部揃っていることを確認してください。


受話器（カールコード）X1




電話機コードX1



普通紙記録紙  
（A4サイズ）X10

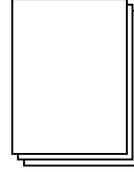


インクリボンX1( )

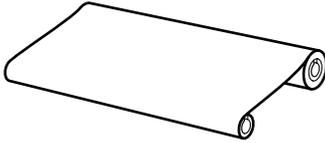

ホルダー（インクリボン用）X2




記録紙トレイX1

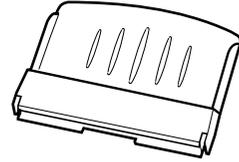


原稿台 x 1



バッテリー  
（ハンドスキャナー用）x 1

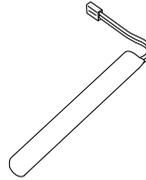

バッテリー（子機専用）X1



子機X1



充電器X1



バッテリーブタ



充電器専用ACアダプターX1



充電器専用壁掛け用ネジセットX 1



取扱説明書（本書）X1  
001アクセスのご案内X1  
ナンバーディスプレイ用 チラシと申込書X各 1  
設置マニュアルX 1

( ) : 付属のインクリボンはテスト用ですので、別売のインクリボンとは異なります。

製品を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」をご使用前によくお読みください。お読みになった後は必要なときにご覧になれるように大切に保管してください。

## 絵表示について

この「安全上のご注意」では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

### 危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

### 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例



記号は注意（警告を含む）が必要な内容があることを告げるものです。図の中や近くにある絵や文章は具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）を示しています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示しています。



記号は必ず守っていただきたい内容を告げるものです。図の中や近くにある絵や文章は具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）を示しています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## 危険

### バッテリーについて

バッテリーは次のことを守らないと、けがや、バッテリーを漏液、発火、発熱、破裂させる原因となりますので、下記のことを必ずお守りください。

充電温度範囲は、5 ~ 35 です。この温度範囲以外では充電しないでください。



専用充電器以外では充電しないでください。



指定以外のニカド電池は、使用しないでください。



本機以外の機器に取付けしないでください。



火の中に投入したり、加熱したり、ハンダ付けしないでください。



プラス端子 ⊕ とマイナス端子 ⊖ の間を金属類でショートさせないでください。また、ネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。



液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずに、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。



液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。



# 警告

## 使用環境・条件

病院内等でご使用される場合には、電波により医用電気機器（手術室、集中治療室等）に影響を与えることも考えられますので、医用電気機器の近くに設置、または近くで使用しないでください。



手術室、集中治療室等

AC100V以外の電圧で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。



付属のACアダプター、充電器以外は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。




ホームテレホン、ビジネスホンの用回線（4線式の電話回線）には接続しないでください。必要以上の電流が流れ、発熱・火災・故障の原因となります。



この製品に水をかけたり、水が入ったりしないよう、またぬらさないようご注意ください。火災・感電・故障の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



この製品を使用できるのは、日本国内のみです。国外では使用できません。

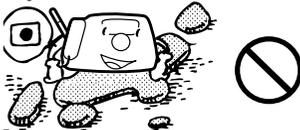

## 設置されるとき

タコ足配線はしないでください。過熱・発火の原因となります。



電源コードやACアダプターのコードを傷つけたり、加工しないでください。また、重い物を乗せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。



電源コードやACアダプターはACコンセントに確実に差し込んでください。電源コードやACアダプターの刃に金属などが触れると、火災・感電の原因となります。



ACアダプターは布や布団で覆ったりしないでください。熱がこもり、ケースが変形したり、火災の原因となります。



ぬれた手で電源コードやACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



この製品を風呂場では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。



## 使用方法について

この製品の近くに小さな金属物や花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品、水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。



充電端子を金属等でショートさせないでください。火災・故障の原因となります。



雷が鳴り出したら、早めに電源コードをACコンセントから抜いて、ご使用をお控えください。雷によっては、火災・感電・故障の原因となります。



充電端子に水滴がついたままでは充電しないでください。火災・故障の原因となります。



この製品を分解・改造して使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。



## 警告

親機の内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



バッテリーの外装チューブをはがしたり、傷を付けたりしないでください。漏液・発熱・破裂の原因となります。



### 異常時の処置

以下の場合、すぐに電源コードと電話機コードを抜き、子機はニカド電池を外してください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店、または当社サービスセンターにご連絡ください。お客様による修理は、危険ですから絶対におやめください。

異常な音が出たり、煙が出たり、変な臭いがするとき



落としたり、ケースを破損したとき



内部に水や異物が入ったとき  
(特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。)



電源コードやACアダプターのコードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)



### 保守・点検

この製品のケースは、開けないでください。感電やけがや故障の原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販売店、または当社サービスセンターにご依頼ください。



## 注意

### 設置されるとき

電源コードやACアダプターのコードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて火災・感電・故障の原因となります。



機器を移動させる場合は、あらかじめ電源コードと電話機コードをはずしてください。コードが傷つき、火災・感電・故障の原因となることがあります。



湿気の多い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となります。



電源コードやACアダプターを抜くときは、必ず電源プラグまたはACアダプターを持ってください。コードを引っ張ると、コードが傷つき、火災・感電・故障の原因となることがあります。



直射日光が当たる場所など、温度が高くなる場所には放置しないでください。内部の温度が上がると、ケースや部品が変形・変色したり、火災の原因となります。



# ⚠ 注意

ぐらついた台の上や傾いた所、振動・衝撃の多い場所には置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。



テレビ、アンプ、スピーカー、OA機器など磁気を帯びた物に近い場所には置かないでください。雑音が入ったり、通話が切れることがあります。



調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となります。



別の親機（コードレスFAXなどを含む）や子機の近くには置かないでください。親機2台で干渉し合い、雑音が入ったり、誤動作することがあります。子機と親機は約1m以上離してください。



壁に取付ける場合は、取扱説明書をよくお読みになり、落下しないよう堅固に取付けてください。けがの原因となります。




## 使用方法について

壁掛け使用時は落下にご注意ください。けがの原因となります。



放送局の近くまたは電波の強い場所では、子機を使用しないでください。誤動作や混信することがあります。

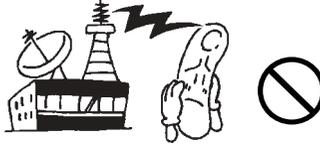

旅行などで長期間この製品をご使用にならないときは、安全のため必ず電源コードとACアダプターをACコンセントから抜いてください。



ニカド電池は幼児の手の届かないところへ置いてください。また、強い衝撃を与えたり投げつけたりしないでください。漏液・発熱・破裂の原因となることがあります。



コードレス電話機は電波を使用しているため、通話内容を盗聴されることがあります。重要な話はカールコード付の電話機を使用してください。



アンテナを誤って目にささないようにしてください。



## 保守・点検

お手入れの際は、電源コードやACアダプターをACコンセントから抜いてください。



水滴が付いたら、乾いた布でふき取ってください。



## 保管・廃棄

使用済みのニカド電池は、加熱、分解したり、火や水の中に入れてください。破裂、液もれにより火災・けが・周囲の汚染の原因となります。




# 使用上の注意

## の注意 使用上

この「使用上のご注意」では、本機をお使いになるうえでの注意事項を説明しています。内容をよく理解していただき、正しくお使いください。


**セットした原稿や記録紙、つまんだ原稿や記録紙を無理に引き抜かないでください。**

無理に引き抜くと原稿や記録紙が破れたり、故障の原因となることがあります。

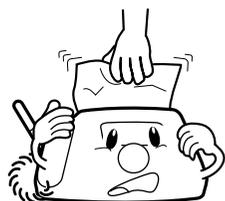


**ハンドスキャナーを落としたり、ぶつけないでください。**

ガラス等が割れ、けがや故障の原因となることがあります。

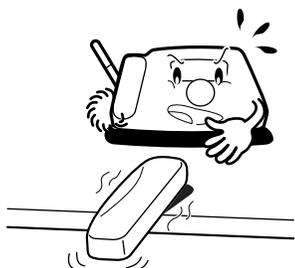

**同じ回線に他の電話機を接続（ブランチ接続）しないでください。**

本機の機能が使えなくなったり、正常に動作しなくなることがあります。

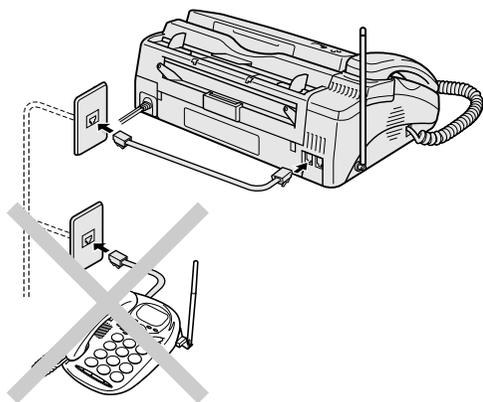

**操作を受け付けなくなったときは、一度電源プラグを抜いてください。**

もし、操作を間違えるなどして、操作を受け付けなくなったときは、電源プラグをACコンセントから抜いてください。2～3秒たってから再びACコンセントに差し込んでください。




**のりやインク、修正液、印肉を使用した原稿は完全に乾かしてからセットしてください。**

乾かない状態で送信やコピーをすると、ハンドスキャナーのガラス面が汚れ、相手先の記録紙やコピーした記録紙に黒い線が入ったり、故障の原因となることがあります。



**送信中や受信（コピー）中は、ハンドスキャナーを取り外したりオープンボタンを押さないでください。**

送信や受信（コピー）が中断したり故障の原因となることがあります。

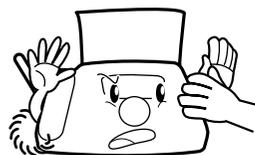


**インクリボン収納カバーを開けるときには、突起物にご注意ください。**

引っかけてけがの原因となることがあります。


本機は国内専用機です。海外ではご使用になれません。

This facsimile is designed for use in Japan only, and can not be used in any other country.

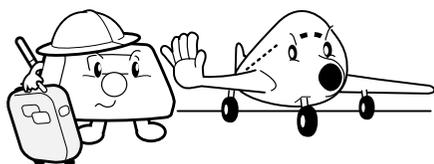

暑い場所や寒い場所には置かないでください。

35 以上 5 以下では、誤動作・変形・故障の原因となることがあります。

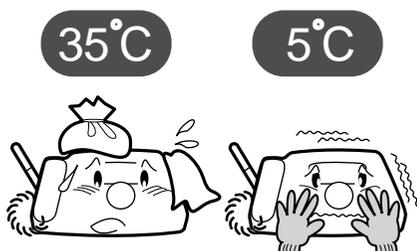

お手入れの際に、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用しないでください。

表面の仕上げをいため、変色・変形の原因となることがあります。



この装置は、クラスB 情報装置（住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置）で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しております。

しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。

じゅうたん・布団・高級家具の上に置かないでください。

発熱により、変色や故障の原因となることがあります。



子機とハンズキャナーのバッテリーを交換の際には当社指定のバッテリーをお使いください。

誤動作・故障の原因となることがあります。



## ご使用にあたってのお願い

本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。詳しくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。



### ナンバー・ディスプレイを利用するには

ナンバー・ディスプレイとは、かけた人の電話番号が受ける人の電話機などのディスプレイに表示されるサービスです。このサービスを利用するためには、NTTとの契約が必要です。(有料)

親機から約12時間ごと(午前8時頃と午後8時頃)に「ゲー」という音がします。

これは親機が自動的に動作チェックを行なっている音です。

故障ではありませんのでそのままご使用ください。

電源プラグをACコンセントに差し込むと、本体は暖かくなりますが故障ではありません。

ディスプレイに「ヘッドコウオン」と表示されたときには

コピーや受信を長時間連続して行なうと、記録ヘッドとその周辺が高温になり、機械保護のため一時的にコピーや受信ができなくなることがあります。

しばらく時間をおき、表示が消えたのを確認してからコピーや受信を行なってください。

1枚の原稿で送信が30分以上かかるときは、機械保護のため自動的に送信を停止し、原稿が排出されます。ディスプレイに「コウシン エラー」と表示されますので、を押して表示を消してください。

## コピーについてのご注意

コピーをする場合、何でもコピーしてもよいということはありません。特に法規によってそのコピーをとりただけでも罰せられることがありますので、次の点に注意してください。

### 法規により禁止されているもの

紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、地方債証券はコピーすることを禁止されています。たとえ見本の印が押してあってもコピーはできません。

外国で流通する紙幣、貨幣、証券類のコピーも禁止されています。

政府発行の模造許可をとらない限り、未使用郵便切手、官製はがき類はコピーすることを禁止されています。

政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている証券類のコピーも禁止されています。

### コピーに注意を要するもの

政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可証、身分証明書や通行券、食券などの切符類も勝手にコピーしないほうがよいと考えられます。

民間発行の有価証券(株券、小切手、手形類)、定期券、回数券などは、事業所が業務に供するための最低必要部数をコピーする以外は、政府の指導によって注意を呼びかけています。

### 著作権にも注意してください。

著作権の対象となる書籍、絵画、写真、図画、地図、楽譜などの著作物は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除いてコピーは禁止されています。

## コードレス電話機について

親機と子機の電波の届く距離は、半径約 100m です。

しかし、コンクリート壁や金属性の扉など周囲の環境や電波の状態によって電波の届く距離が短くなることがありますので、お使いになる前に内線通話をして、通話できる範囲を確かめてください。


近くを車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。

蛍光灯やブレーカーの入/切で通話がとぎれることがあります。

子機での通話は、電波を使用しているため第三者に盗聴される恐れがあります。機密を要する重要な通話には、親機をお使いになることをおすすめします。

次のようなところでは使用しないでください。


**親機と子機間の見通しの悪いところ**  
(雑音が入ったり、通話が切れることがあります)

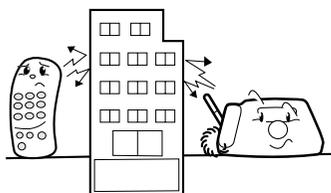

**CDプレイヤーなどの電気製品  
やOA機器の近く**  
(雑音が入ったり、通話が切れることがあります)



**放送局の近くや電波の強いところ**  
(誤動作や混信の恐れがあります)

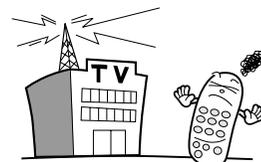


放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または裏表紙の「お客さまご相談室」にお問い合わせください。

子機は、次のことにご注意ください。

**流水にあてない**



**水の中につけない**

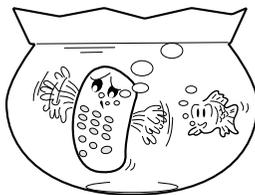

**濡れたまま放置しない**



**水滴がついたまま充電器に乗せない**




濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などで拭き取ってください。

シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因になります。


## 各部の名前とはたらき

### 親機


#### 前面と右側面

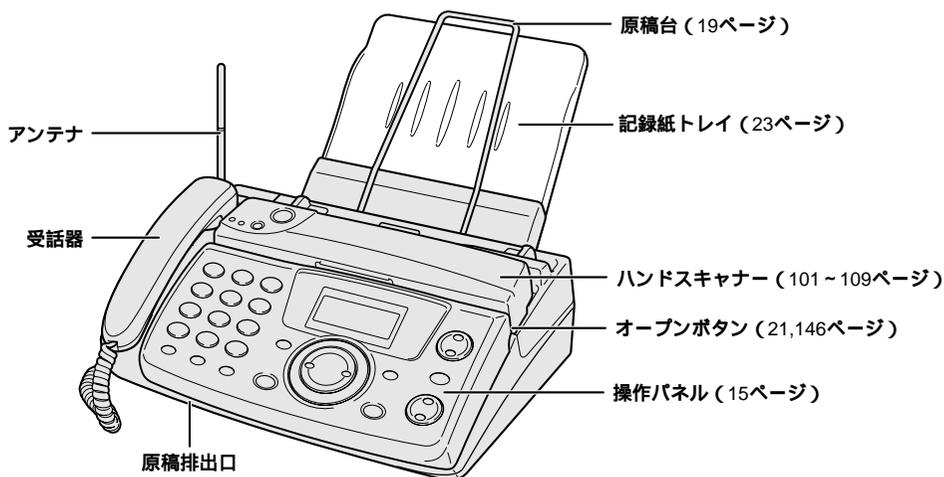

#### 背面と左側面

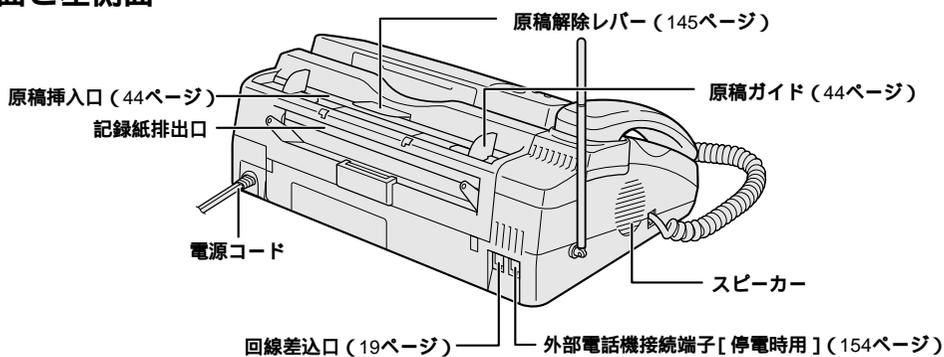

#### 内部

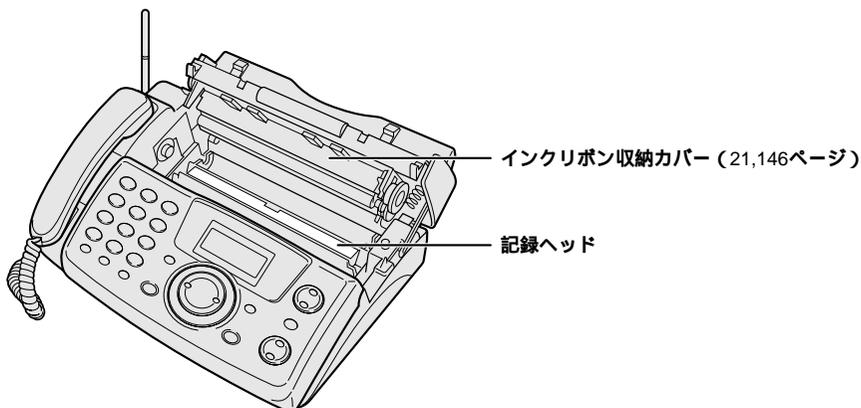

お  
使  
い  
に  
な  
る  
前  
に

各  
部  
の  
名  
前  
と  
は  
た  
ら  
き

各部の名前とはたらき

文字/ポーズ  
○(文字/ポーズ)

- ・文字を入力するときや電話帳を検索するときに使います。(36,50,60 ページ)
- ・海外ヘファクス送信するときなどにポーズ(待ち時間)を入れるときに使います。(111,112 ページ)

キャッチ/クリア  
○(キャッチ/クリアボタン)

- ・キャッチホンサービスを利用するときや、構内交換機に接続しているときに使います。(120,152 ページ)
- ・文字、設定/登録した内容などを消去するときに使います。(31,36,39,51,62,76,92,93,96,104 ページ)

内線  
○(内線ボタン)

子機を呼出すときやドアホン通話をするときに使います。(69,71,142 ページ)


ダイヤルボタン

電話をかけたり、文字を入力するときに使います。(36,58 ページ)

- ・**4** (スロー GH) **5** (通常 JKL) **6** (ストップ MNO) は、聞いている用件の再生速度を切り替えるときに使います。(77 ページ)
- ・**7** (マ PQRS) **8** (サ TUV) **9** (ラ WXYZ) は、聞いている用件を飛びこしたり応答メッセージを切り替えるときに使います。(75,77 ページ)
- ・**\*** (トーン ボタン) は、ダイヤル回線を使用している場合、プッシュホンサービスを利用するときに使います。(120 ページ)

お  
使  
い  
な  
る  
前  
に

各  
部  
の  
名  
前  
と  
は  
た  
ら  
き

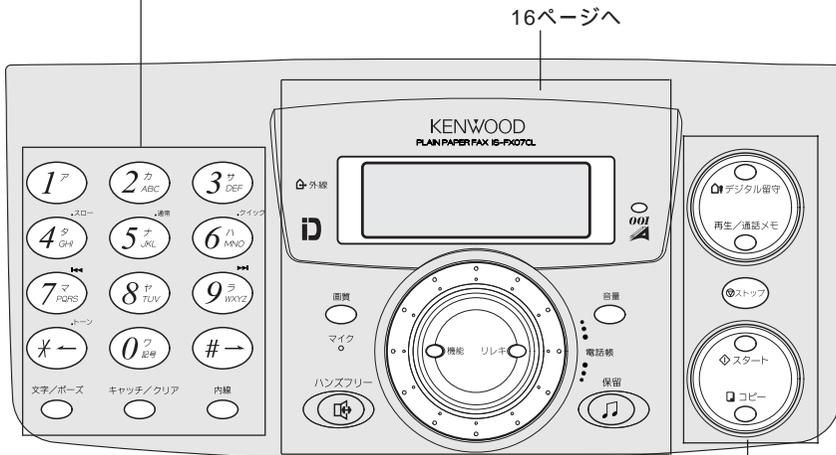

○(デジタル留守ボタン [ランプ])

留守モード、サイレントモードに設定するときや応答メッセージを録音するときに使います。(74 ~ 76 ページ)

○(再生/通話メモボタン [ランプ])

用件や通話メモを再生するときに使います。(77,119,127 ページ)

○(ストップボタン)

ファクスの送信やコピーを停止するときなどに使います。

○(スタートボタン)

ファクスの送受信やコピーするときに使います。

○(コピーボタン)

コピーをするときやリスト、用紙等を印刷するときに使います。(28,46,105,107,108,112,117,118 ページ)

## 各部の名前とはたらき

### (画質ボタン)

原稿の文字の大きさに合ったモードを選ぶときに使います。(45 ページ)

### マイク

ハンズフリー通話するときや用件録音、応答メッセージを録音するときに使います。  
(59,64,76,127 ページ)

ハンズフリー

### (ハンズフリーボタン [ランプ])

ハンズフリー通話をするときに使います。  
(59,64 ページ)

### (ジョグダイヤル)

機能を選ぶときや電話帳の検索に使います。

### (機能ボタン)

機能を設定・登録するときに使います。

### (リレキボタン)

電話をかけ直すときや、かかってきた電話の相手先へかけ直すときに使います。(51,62,86,87,95 ページ)

### (音量ボタン)

音量を変更するときに使います。(66 ページ)

### (保留ボタン)

通話を保留にするときに使います。(65 ページ)

### 外線(外線ランプ)

ファクスを送ったり、電話をかけたときや通話中は点灯し、電話がかかってきたときや保留中は点滅します。

### 001 アクセスランプ)

KDDの001アクセスが利用できるときは緑色に点灯し、KDDの001番市外電話が選ばれると緑色に点滅します。(32,33 ページ)

## 本文の「参考」「注意」の記載内容について

 **参考** : 本機を取り扱う上で知っておくと便利な事項、操作へのアドバイスなどを補足説明しています。

 **注意** : 本機を取り扱う上の注意事項を説明しています。

子機

前面

ディスプレイ

音量 / 消去ボタン

音量や音質を調節するときや登録した内容を消去するときに使います。(40,66,68,86 ページ)

メニューボタン

機能を選ぶときや電話帳の検索に使います。(28,61,66 ページ)

機能ボタン


登録や設定をするときに使います。

リレキボタン

電話をかけ直すときや、かかってきた電話の相手先へかけ直すときに使います。(62,86,88 ページ)

文字 / ポーズボタン

- 文字を入力するときに使います。(36 ページ)
- ポーズ(待ち時間)を入れるときに使います。(40 ページ)

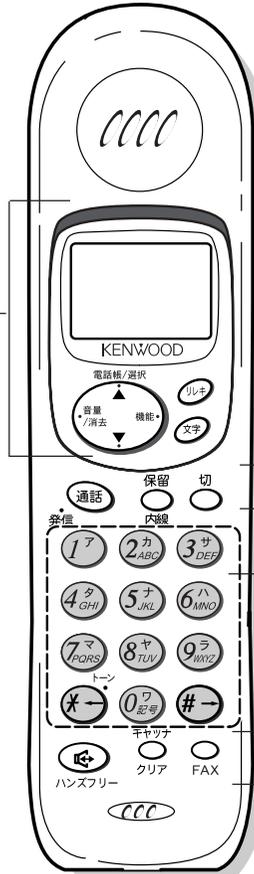

通話 / 発信ボタン

発信

[ランプ]

電話をかけるときや受けるときに使います。(58,63 ページ)

保留 / 内線ボタン

保留

内線

- 通話を保留するときに使います。(65 ページ)
- 内線通話をするときに使います。(70 ~ 72 ページ)

切ボタン

電話を切るときなどに使います。

ダイヤルボタン [ランプ]

電話をかけるときに使います。

トーンボタン

トーン

ダイヤル回線を使用している場合ブッシュホンサービスを利用するときに使います。(120 ページ)

ハンズフリーボタン

ハンズフリー

[ランプ]

ハンズフリー通話をするときに使います。(59,64 ページ)

キャッチ / クリアボタン

キャッチ

クリア

- キャッチホンサービスを利用するときに使います。(120 ページ)
- 入力した文字を消去するときに使います。(36 ページ)

ファクスボタン

FAX

ファクスを受信するときに使います。(56 ページ)

背面

スピーカー

バッテリーブタ  
(5,25,148 ページ)

充電端子  
(144 ページ)

お使いになる前に

各部の名前とはたらき

各部の名前とはたらき

ディスプレイ

電話帳登録で第2番号を登録しているときは、1行目に名前、2行目に第1番号、3行目に第2番号を表示します。

お  
使  
い  
に  
な  
る  
前  
に

各  
部  
の  
名  
前  
と  
は  
た  
ら  
き

僕だけコール、またはオンリーコールに設定されているときに点灯します。  
(89,137ページ)

時刻、電話番号、通話時間などを表示します。  
001アクセスを利用しているときは通話料金を表示します。(34ページ)



モーニングコールに設定されているときに点灯します。  
(123ページ)

バッテリーの容量が少なくなると点滅します。(147ページ)


文字入力時、カナモードになっているときに点灯します。(36ページ)

文字入力時、英字モードになっているときに点灯します。(36ページ)

表示のしかた

< 通常 >

(親機に用件が録音されているとき)

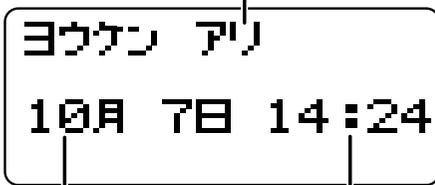

(日付) (時刻)

時刻(30ページ)を合わせていないときは、ディスプレイに日付と時刻が点滅しています。

< 通話終了後 約5秒間 >

(ダイヤルした電話番号)

(通話料金)



(時刻) (通話時間)

001アクセスを利用していないときは、通話料金は表示されません。(34ページ)


## 本機を接続し、電話回線と電話機の設定を合わせる

電話機コードを接続すると、ご利用されている電話回線の種類を自動設定します。  
次の手順に従って接続してください。

電話機コードは、電源プラグを接続する前に接続してください。

お  
使  
い  
に  
な  
る  
前  
に

本機を接続し、電話回線と電話機の設定を合わせる

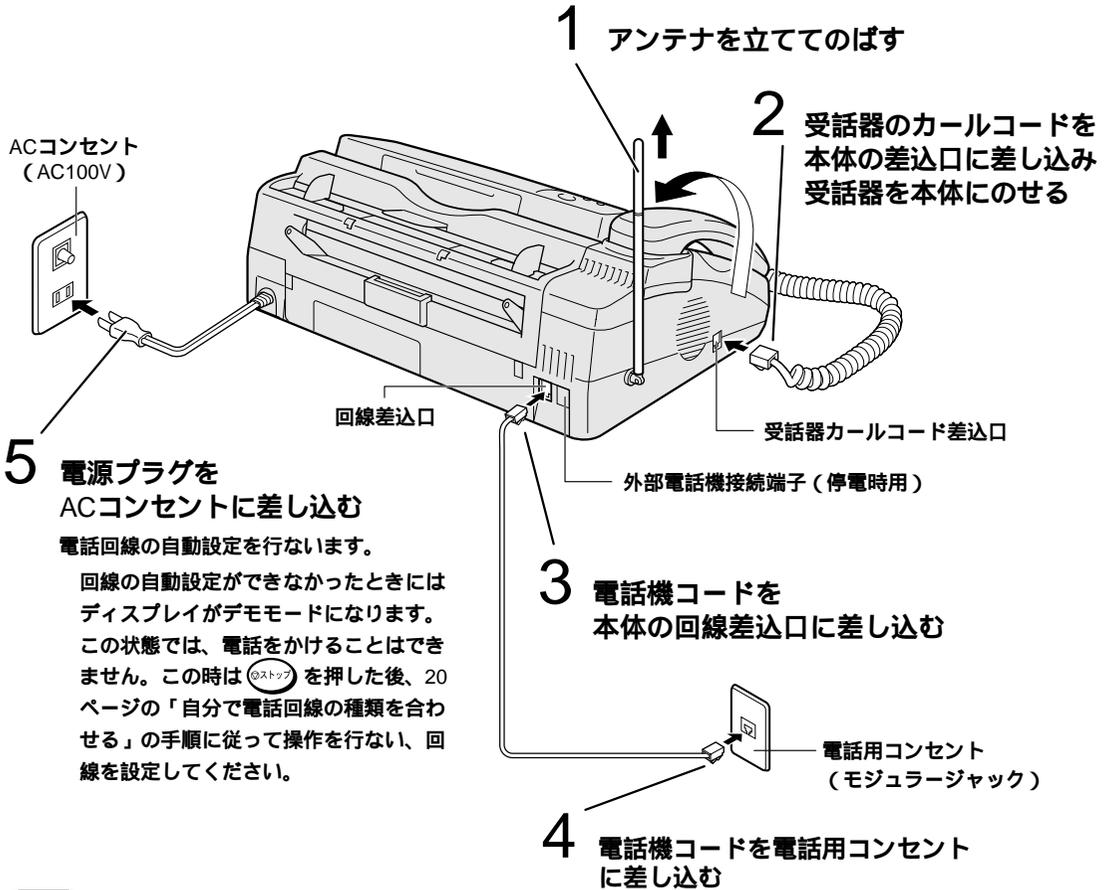

### 5 電源プラグを ACコンセントに差し込む

電話回線の自動設定を行ないます。

回線の自動設定ができなかったときにはディスプレイがデモモードになります。この状態では、電話をかけることはできません。この時は **Ⓞストップ** を押した後、20ページの「自分で電話回線の種類を合わせる」の手順に従って操作を行ない、回線を設定してください。

### 参考

電話回線の設定が終了すると、001アクセスの設定を自動的にはじめます。(33ページ)

001アクセスが利用できるようになるまで、**001**ランプが赤色に点灯します。

数日後(通常翌日)001アクセスのために必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。

データを受けとり、**001**ランプが緑色の点滅から緑色の点灯に変われば001アクセスがご利用になれます。


ドアホンをすでにご使用の場合は、141ページを参照してください。

### 注意

同じ回線に他の電話機を接続しないでください。正常に動作しない場合があります。構内交換機に接続してお使いになると、交換機の種類によっては正しく動作しない場合があります。4線式の電話回線には接続しないでください。

### 原稿台の取り付け

- ① 原稿台の端を少し外側に広げ
- ② 親機の両端の穴に差し込む

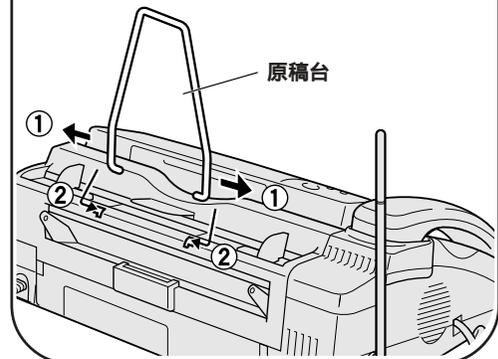

本機を接続し、電話回線と電話機の設定を合わせる

## 自分で電話回線の種類を合わせる

別の電話回線に接続したときや、電話回線の種類を変更契約されたときに、電話がかけられなくなることがあります。このときは、次の手順に従って電話回線の種類を合わせてください。

お  
使  
い  
に  
な  
る  
前  
に

本機を接続し、電話回線と電話機の設定を合わせる

### 1 を押す

[ トウロク リスト  
コピ ノストップ ]

### 2 を回して「カイセンセツテイ」を選ぶ

[ カイセンセツテイ  
キノウ/ストップ ]

### 3 を押す

デ`ンワカイセン [ジ`ド`ウ]  
キノウ/ストップ

### 4 を回して使用している電話回線の種類を選ぶ

例) トーンを選んだ場合

デ`ンワカイセン [ トーン  
キノウ/ストップ ]

### 5 を押す

[ シ`ュシンモード` キリカエ ]  
キノウ/ストップ

### 6 を押す

## 電話回線の種類が合わないと、通話できません

電話回線の種類は電源コード接続すると自動的に設定されますが、下記の場合には、うまくいかないことがあります。

自動設定中に受話器を持ち上げたとき。  
ダイヤル回線からプッシュホン回線に変更したとき。

必ず回線の種類を合わせてください。(「自分で電話回線の種類を合わせる」 左記)


## ISDN回線では

本機はアナログ回線専用です。接続するときはターミナルアダプターのアナログポートに接続してください。なお、ISDN回線ではターミナルアダプターによっては、ナンバー・ディスプレイ機能等が正しく動作しないことがあります(ターミナルアダプターのメーカーにお尋ねください)。


## 注意

共同電話、集団電話、公衆電話、専用回線にはご使用になれませんのでご注意ください。  
電話回線ジャックの形状によっては、直接接続できない場合があります。

3ピンプラグ式の場合  
市販の変換アダプターをお買い求めください。



直結配線方式の場合  
直接配線されている場合はNTTに工事を依頼してください。



2線式の電話回線で、構内交換機(PBX)の内線電話機として使用すると、正しく動作しないことがあります。



4線式の電話回線(ホームテレホン、ビジネスホン)には接続しないでください。




## 参考

転居などにより、電話回線の種類が分からないときは手順4で「ジドウ」を選んでください。  
ご使用の電話回線の種類が不明な場合は、NTTの支店・営業所にお問い合わせください。


## インクリボンをセットする（交換する）

### 1 ハンドスキャナーを取り外す

ハンドスキャナーの後ろ側を少し持ち上げてから全体を取り外す

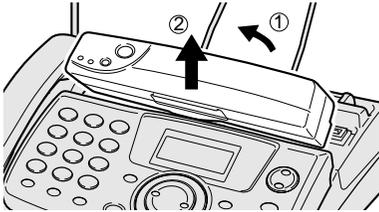


### 2 右側のオープンボタンを押してインクリボン収納カバーを開ける

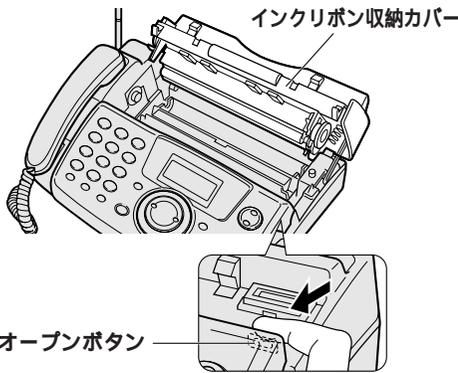


はじめてインクリボンをセットするときは、手順5へ

### 3 インクリボンカートリッジ(インクリボンとホルダーを取り付けた状態)を取り外す(交換するとき)

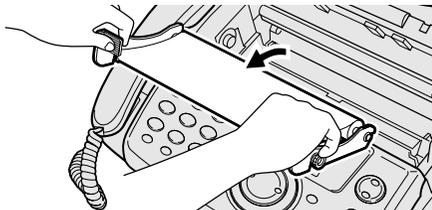


### 4 左右のホルダーをインクリボンから取り外す

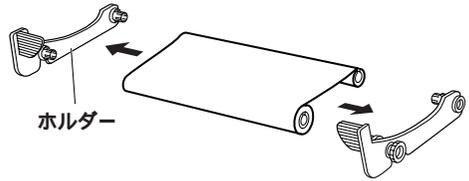

### 5 左右のホルダーを新しいインクリボンに取り付ける

1. インクリボンを箱から取り出し、袋とゴムバンドを取り除く。(転がさないように注意してください。)
2. ホルダーに付いている青色のギヤ(1個)と白色のキャップ(3個)をインクリボンの巻芯のミゾに合わせて奥までしっかりと差し込む。(青色のギヤをインクリボンの青色の部分に合わせる)

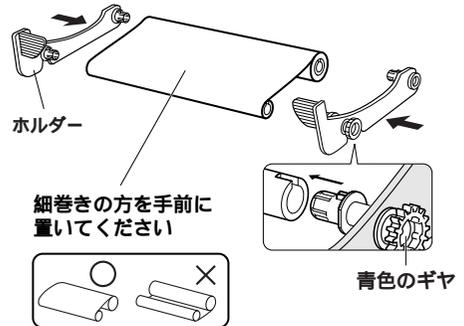

お  
使  
い  
に  
な  
る  
前  
に


インクリボンをセットする（交換する）

## インクリボンをセットする（交換する）

### 6 インクリボンカートリッジを取り付ける




### 7 青色のギヤを手前に回してインクリボンのたるみを取る

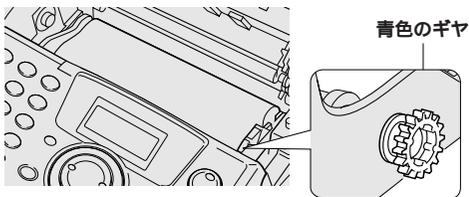

### 8 インクリボン収納カバーを閉める


「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。

カバーをしめると、ディスプレイに「シバラク オマチクダサイ」と表示されインクリボンがセットされます。

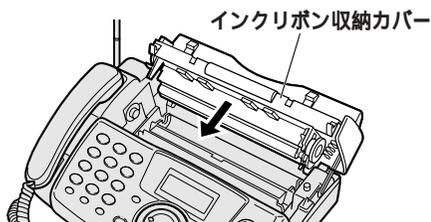

### 9 ハンドスキャナーを戻す

最初にハンドスキャナーの手前側から置き、その後、後ろ側を確実に押し込む

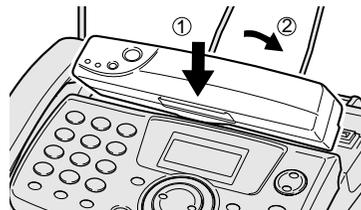

#### 参考

インクリボン（テスト用）1本でプリントできる枚数は付属のインクリボンは約30枚、別売のインクリボンは、約128枚プリントすることができます。使用状況によりプリントできる枚数は異なります。使用済みのインクリボンについて

受信やコピーした内容が白く残っています。受信やコピーした内容を他の人に見られたくないときは、ハサミで切るなどして処置してください。また、「不燃ゴミ」として廃棄してください。

インクリボンに直接手を触れても差し支えありません。

#### 注意


当社指定のインクリボンをお使いください。（140ページ）指定外のインクリボンを使うと、受信やコピーの記録が薄くなったり、故障の原因となります。インクリボンは、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所には保管しないでください。受信やコピーの記録が薄くなったり、故障の原因となります。

## 記録紙を入れる

記録紙はA4サイズ(210×297ミリ)の普通紙のみで、最大20枚までセットすることができます。

### 1 記録紙トレイを取り付ける

記録紙トレイのツメを本機の穴に差し込んでください。

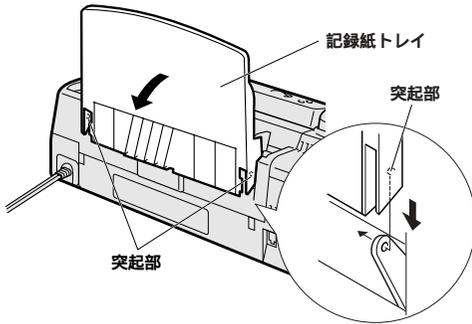

### 2 記録紙を入れる

印刷面を下向きにセットしてください。記録紙がセットされると、「ピー」という音が鳴り、ディスプレイに「キロクシハ フツウシ セツ テイシマシタ」と表示されます。

記録紙をよくさばいてから図のようにセットしてください。逆(X)にセットすると記録紙が正常に送られないことがあります。



### 参考

記録紙を追加するには  
残っている記録紙を一度取り出してから追加して再びセットしてください。  
印刷中に記録紙が足りなくなったときにはディスプレイに「キロクシハ セツシテクダサイ」と表示され、「ビビビビ」という音が鳴ります。その間に記録紙をセットして $\odot$ を押してください。引き続き印刷を始めます。  
インクリボンを使用しないで印刷できる感熱記録紙(感熱カット紙)を使用することもできます。(143ページ)

### 注意

プリント中は記録紙を引き抜かないでください。故障の原因となります。  
記録紙は直射日光に当てたり、高温・多湿の場所に置かないでください。変色の原因となります。  
記録紙を長期間記録紙トレイにセットしたままにしないでください。記録紙が湿気などを含み劣化する原因となります。劣化した記録紙をそのままお使いになると記録紙の給紙不良や紙づまりの原因となります。  
記録紙を21枚以上セットしないでください。記録紙の給紙不良や紙づまりの原因となります。

## ハンドスキャナーを充電する


ハンドスキャナーは充電式です。初めてお使いになるときや、バッテリーを交換したときは、必ず親機に取り付けて充電してください。  
充電しないとお使いになれません。

お  
使  
い  
に  
な  
る  
前  
に

ハンドスキャナーを充電する


### 1 ハンドスキャナーを取り外す

ハンドスキャナーの後ろ側を少し持ち上げてから全体を取り外します。「ピロンピロン」という音が鳴ります。

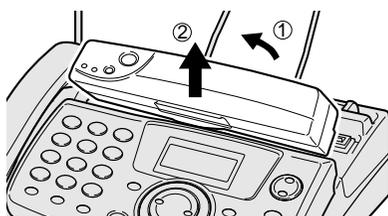

### 2 ハンドスキャナーのバッテリーブタを開ける


フタの上部を押さえながら開けてください。

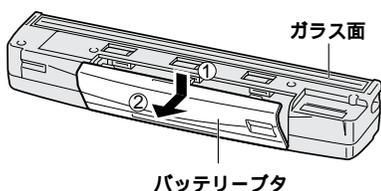

### 3 バッテリーを入れる


プラグをコネクタに差し込みます。

プラグは奥まで確実に差し込んでください。

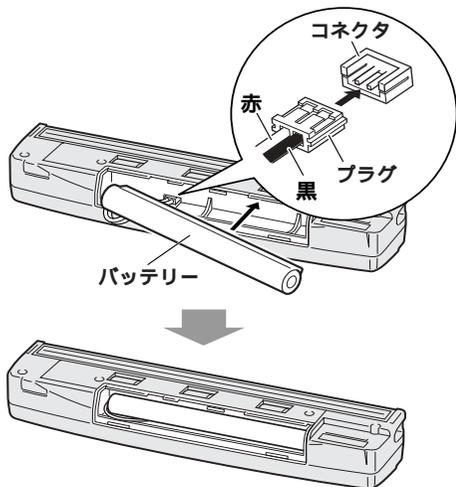


### 4 バッテリーブタを閉める

フタ下部のツメ（2カ所）をハンドスキャナー側のくぼみに合わせ、フタの上部を押さえながら中央のツメを差し込み部に入れてください。

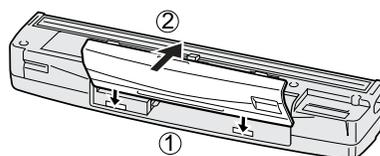

### 5 ハンドスキャナーを親機に取り付け充電する

最初にハンドスキャナーの手前側から置き、その後、後ろ側を確実に差し込みます。「ピリッピリッ」という音が鳴ります。

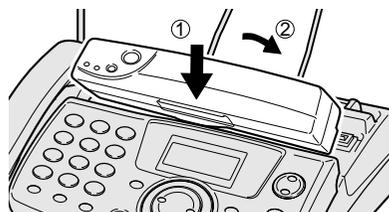

#### 参考

充電時間の目安

約8時間

使用時間の目安

約1時間30分

（親機から取り外したまま使用しないときは、約2時間）

ハンドスキャナーをお使いの後は必ず親機に戻してください。取り外したままにしておくと、コピーやファクスの送信ができません。

#### 注意

充電中は、ハンドスキャナーが暖かくなりますが、異常ではありません。

バッテリーの容量がなくなると、読み取りランプが点滅しますので充電してください。

バッテリーの寿命は使い方により異なりますが、約3年です。8時間以上充電しても読み取りランプが点滅するときは、新しいバッテリーと交換してください。


（147,148ページ）

## 子機を充電する

初めてお使いになるときや、バッテリーを交換したときは、必ず充電してください。  
充電しないとお使いになれません。


### 1 バッテリーのプラグをコネクタに接続する

プラグをコネクタに差し込みます。

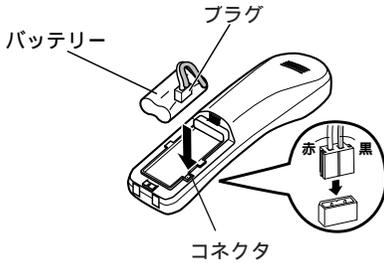

プラグは奥まで確実に差し込んでください。

### 2 バッテリーを入れバッテリーブタを閉める

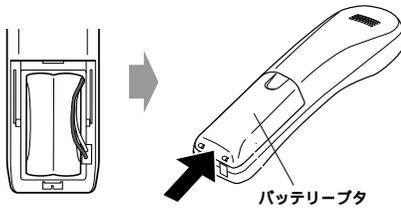

### 3 充電器専用ACアダプターを充電器に接続する



### 4 子機を充電器に置いて充電する

充電中は、子機の充電ランプが点灯します。

いっぱい充電されてもランプは消えません。  
そのまま充電を続けても問題はありません。



お使  
い  
に  
な  
る  
前  
に

子機を充電する

#### 参考

充電時間の目安

約14時間

使用時間の目安

連続通話 : 約8時間

待ち受けのみ : 約150時間

子機をお使いのあとは

充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、充電器専用ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。

#### 注意

充電不足になると、ディスプレイの ■ が点滅します。通話中は約20秒ごとに「ビピッ」という音が鳴りますので、すぐに充電してください。  
バッテリーの寿命は使い方により異なりますが約3年です。約14時間充電してもすぐにディスプレイの ■ が点滅するときは、新しいバッテリーと交換してください。(147,148ページ)  
長期間子機を使用しないときは、バッテリーを子機から外しておくことをおすすめします。

## 子機の警告音について



通話中、子機が親機から離れすぎると「ピピピピッ...」（約1秒間隔）という警告音が鳴ります。このようなときは、親機に近付いてお使いください。警告音や雑音が30秒以上続くと、電話は切れます。使用している環境によっては、警告音が鳴らずに雑音がひどくなり、切れることがあります。

### その他の警告音

警告音の鳴り方	原因	処置
ピピピピピ	子機からの電波が親機につたっていない	操作をやり直してください
	他の子機が使用中	他の子機の操作が終わるまで使えません
ピーピ、ピーピ、ピーピ... (約10秒間隔)	子機を充電器から取り上げて約5秒間放置した	ダイヤルボタンか <sup>通話</sup> 発信を押してください
ピピッ...ピピッ...ピピッ... (約20秒間隔)	バッテリーの容量が少なくなっている	子機を充電してください (25ページ)
ピピピ	親機が使用中	親機の操作が終わるまで使えません

## 子機を壁に掛けて使う

- 壁掛けをする場所に付属の壁掛け用ネジ2本を取り付ける
- 充電器背面の壁掛け用穴を、ネジにはめ込み、固定する

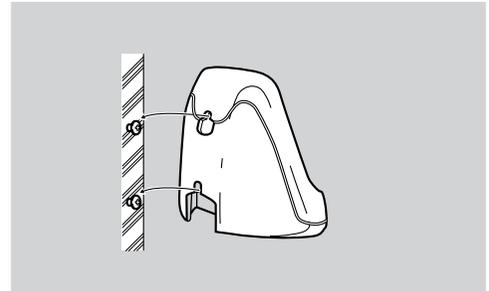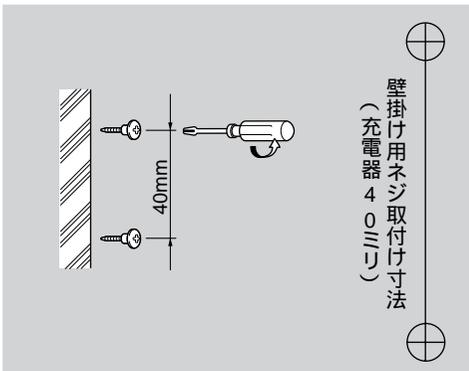

### 注意

ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。落下する恐れがあり、けがの原因となることがあります。親機を壁に掛けて使用することはできません。

# ジョグダイヤルを使ってできる機能一覧表

親機の機能ボタンを押した後、ジョグダイヤルを回すといろいろな機能の設定や登録ができます。

1 を押す

2 を回して選ぶ

[ トウロク リスト  
コビ - / ストップ ]

お  
使  
い  
に  
な  
る  
前  
に

ジョグダイヤルを使ってできる機能一覧表

ディスプレイ表示	機能内容	お買い上げ時の設定	ページ
トウロク リスト	設定 / 登録した機能の内容を印刷	-	-
ジコク セッテイ	日付けと時刻の設定	-	29
カイセンセッテイ	電話回線の種類の選択	ジドウ	20
ジュシンモード キリカエ	ファクスの受け方の設定	デンワ	52
デンワチョウ トウロク	電話帳の登録	4ケン	38
ヨビダシオン セッテイ	電話がかかってきたときの 呼出音の音質設定	ガ化メ:ヒョウダ' ム ナケン : テイオ ドアホ: テイオ	67,68
ジキョクメイ トウロク	あなたの名前と電話番号の登録	-	31
ナイセン ハンズフリー	内線呼出し方法の設定	オン	121
コキ ナマエ セッテイ	子機の名前の登録	リキナマエ: ナケン	122
サイレントモード	サイレントモードの設定 / 解除	オフ	128
タイマー ルスロク セッテイ	タイマー留守録の設定 / 解除	オフ	82
アンショウ バンゴウ	暗証番号の登録	-	43
ロクオン キノウ	録音機能の切替え	5フン	129
テンソウ	転送機能の設定 / 登録 / 変更 / 消去 / 解除	オフ	131
オート ショウキョ	オート消去機能を設定 / 解除	オフ	133
タイムスタンプ キノウ	タイムスタンプ機能の設定 / 解除	オン	134
コインセーバー	留守モード時の呼出し回数の設定 / 変更 / 解除	オン ヨウケン ナン 5ガ ヨウケン リ 2ガ	135
ナンバーディスプレイ	ナンバー・ディスプレイの設定 / 解除	オフ(ケイケン: ナケン)	84
ヒツウチボディガード	非通知ボディガードの設定 / 解除	オフ	99
コウシュウガード	公衆ボディガード機能の設定 / 解除	オフ: ショウキョ	97
ツウチ・ヒツウチ セッテイ	通知・非通知の設定 / 解除	オフ	94
ブラックリスト	電話に出たくない相手先の登録	0ケン	95,96

ジョグダイヤル使ってできる機能一覧表 / メニューボタンを使ってできる機能一覧表

お  
使  
い  
な  
る  
前  
に

ノ  
ジ  
ョ  
グ  
ダ  
イ  
ヤ  
ル  
を  
使  
っ  
て  
で  
き  
る  
機  
能  
一  
覧  
表

ディスプレイ表示	機能内容	お買い上げ時の設定	ページ
ポーリング ジュシン	ポーリング受信の設定	-	113
ツウシンケッカ ケンサク	ファクスを送信・受信した結果を確認	-	100
コクサイソウシン セッテイ	国際送信モードの設定	オフ	111,112
001アクセス セッテイ	001アクセスの設定	-	32
メモリースイッチ セッテイ	いろいろなファクス機能の設定	-	117
ルスパンキノウ イニシャル (最初の表示に戻る)	留守番機能をお買い上げ時の設定に戻す	-	136

上記は、ジョグダイヤルを右回しの順で記載しています。左回しの場合は逆順に表示されます。登録した内容を印刷して確認することができます。

を押す (ディスプレイに「トウロク リスト」と表示) を押す 印刷終了後 を押す

## メニューボタンを使ってできる機能一覧表

子機の機能ボタンを押した後、メニューボタンを繰り返し押すと、いろいろな機能の設定や登録ができます。

1

を押す



2

またはを繰り返し押す

ディスプレイ表示	機能内容	お買い上げ時の設定	ページ
デンワチョウ トウロク	電話帳の登録 / 変更 / 消去	ノコリ 100ケン	40
ニチジ	日付けと時刻の設定	00㉞1月1日 0:00	30
モーニングコール	モーニングコールの設定 / 時刻登録 / 解除	OFF	123
ナイセン ハンズフリー	内線呼出し方法の設定	ON	121
バイカク ヒョウジ	ディスプレイの倍角表示の設定 / 解除	ON	124
クイック ツウワ	クイック通話の設定 / 解除	セッテイ 1	125
(最初の設定に戻る)			

上記は、メニューボタンを下向きに押した順で記載しています。上向きに押した場合は逆順に表示されます。

## 日付けと時刻を合わせる

親機と子機には時計が内蔵されています。ご使用になる前に、日付けと時刻を合わせてください。

### 親機

#### 1 を押す

[ トウロク リスト  
コビ - / ストップ ]

#### 2 を回して「ジコク セッテイ」を選ぶ

[ ジ コク セッテイ  
キノウ / ストップ ]

#### 3 を押す

' 9 9 11月28日 12:00  
0-9 / / / キノウ

#### 4 日付けと時刻をダイヤルボタンで入力する

例：2001年12月24日午後3時26分  
0・1・1・2・2・4・1・5・2・6 と入力する

' 0 1 12月24日 15:26  
0-9 / / / キノウ

#### 5 を押す

「ピー」という音が鳴って設定が終了し、時計がスタートします。

[ カイセンセッテイ  
キノウ / ストップ ]

#### 6 を押す

ディスプレイは、時刻表示画面になります。

お使  
い  
に  
な  
る  
前  
に

日付けと時刻を合わせる

#### 参考

入力を間違えたときは

 を回して、カーソルを間違えた位置に移動させ

て正しい数字を入力してください。

入力の形式

- ・西暦は下2桁で入力します。
- ・月日は月2桁、日2桁を入力します。  
<例> 7月8日  
0・7・0・8と入力します。
- ・時刻は24時間制で入力します。  
<例> 午後3時5分  
1・5・0・5と4桁で入力します。

#### 注意

内蔵の時計は、あくまで目安としてご利用ください。  
誤差が生じたときは設定し直してください。

## 日付けと時刻を合わせる

### 子機

お  
使  
い  
に  
な  
る  
前  
に

日  
付  
け  
と  
時  
刻  
を  
合  
わ  
せ  
る

#### 1 を押す

デ'ンワチョウ トウロク  
ノコリ 100

#### 2 または を繰り返し押し で「ニチジ」を選ぶ

ニチジ'  
00ネン 1月 1日  
0:00

#### 3 を押す

ニチジ'  
00ネン 01月01日  
0:00

#### 4 日付けと時刻をダイヤルボタン で入力する

例：2001年12月24日午後3時26分  
0・1・1・2・2・4・1・5・2・6 と入力する

ニチジ'  
01ネン 12月24日  
15:26

#### 5 を押す

「ピー」という音が鳴って設定が終了し、時計が  
スタートします。

ニチジ'  
01ネン 12月24日  
15:26

#### 6 を押す

ディスプレイは、時刻表示画面になります。

### 参考

入力を間違えたときは

 (左へ移動)  (右へ移動) を押して、カーソルを間違えた位置に移動させて正しい数字を入力してください。

入力の形式

- ・西暦は下2桁で入力します。
- ・月日は月2桁、日2桁を入力します。  
<例> 7月8日  
0・7・0・8と入力します。
- ・時刻は24時間制で入力します。  
<例> 午後3時5分  
1・5・0・5と4桁で入力します。

### 注意

内蔵の時計は、あくまで目安としてご利用ください。  
誤差が生じたときは設定し直してください。

## あなたの名前と電話番号を登録する（自局登録）

あなたの名前と電話番号を親機に登録します。名前と電話番号を、登録しておくと、ファクスを送信したとき、相手の記録紙に発信元として印字することができます。（発信元印字）

### 1 を押す

[ トウロク リスト  
コピ - / ストップ ]

### 2 を回して「ジキョクメイ トウロク」を選ぶ

[ シ キョクメイ トウロク  
キノウ / ストップ ]

### 3 を押す

名前を登録されないときは、手順5へ

カタカナ 0-9 / / / キノウ

### 4 あなたの名前を36ページの手順に従って入力する

最大24文字まで入力できます。

ケンウッド FA X  
エイジ 0-9 / / / キノウ

### 5 を押す

「ピー」という音が鳴って名前の入力が終わります。  
電話番号を登録しないときは、手順7へ。

0-9 / キノウ

### 6 あなたの電話番号をダイヤルボタンで入力する

最大20桁まで入力できます。

1 2 3 - 4 5 6 - 7 8 9 0  
0-9 / キノウ

### 7 を押す

「ピー」という音が鳴って登録が完了します。

[ ナイセン ハンス フリー  
キノウ / ストップ ]

### 8 を押す

#### 参考

電話番号に-（ハイフン）や+（プラス）を入れるには電話番号を見やすくするために-（ハイフン）を入れるときはを押します。

+（プラス）を入れたいときはを押します。  
-（ハイフン）も+（プラス）も1桁に数えます。  
電話番号を間違えたときは

手順6でを回して、カーソルを間違えた番号に

合わせ、正しい番号を入力してください。  
入力された電話番号を消去するには

手順6でカーソル上の番号を消去するには、を押してください。また、入力された番号をすべて消去するには、を押してください。

登録した内容を確認するには（115ページ）  
発信元印字を中止するには

登録した名前や電話番号を相手の記録紙に印字したりしないように設定することができます。（117、118ページ）また、印字する場合に「原稿内にする」か「原稿外にする」かを設定することもできます。お買い上げ時は「原稿外にする」に設定されています。

#### 発信印字の例

##### <原稿外印字>

記録紙  
01 12月24日 15:30 KENWOOD FAX FAX1234567890 P.1  
(原稿)

##### <原稿内印字>

記録紙  
01 12月24日 15:30 KENWOOD FAX FAX1234567890 P.1  
(原稿)

#### 注意

発信元を「原稿内にする」に設定しているときは原稿の上に発信元が印字されるため、原稿の上端が印字されないことがあります。このようなときは原稿の上端に約10mmの余白を作ってください。

お  
使  
い  
に  
な  
る  
前  
に

あなたの名前と電話番号を登録する（自局登録）

## 001について

<手続きなしで、ムダなくおトク!そのままかけて001番>

### 001 (001アクセス) とは

001アクセスは、市外へ電話をかけたり、ファクスを送るときに、「001」をダイヤルしなくても、基本的にKDDとNTTの通常料金( )を比較して、おトクで安心な料金の回線を自動的に選択する機能です。

- 1: 通常料金とは、電話会社(KDD,NTT)の割引サービス適用前の料金です。
- 2: KDDの通常料金とNTTの通常料金が同額の場合、KDDを選択します。
- 3: 3分間通話した場合の料金で比較した場合です。

特長: お申し込み手続きが不要です。(基本料金もかかりません。)  
 6秒毎に料金が増加されるシステム(ハードソン料金)なので、ムダなくおトクです。  
 本機をつなぐだけで、数日後(通常翌日)には自動的にご利用になれます。  
 「001」をダイヤルしなくても、自動的にKDDの001番市外電話とNTTのどちらかおトクで安心な料金の回線を選択します。

### 001をご利用になるには

本機には001アクセスがついています。001アクセスは、お申し込み手続きが不要、本機をつなぐだけで(19ページ)数日後(通常翌日)には自動的にご利用になれます。基本料金はかかりません。KDDをご利用になった通話料金のみKDDから請求されます。(NTTの基本料金、付加機能料金などは従来どおりNTTから請求されます。)

本機を接続します。(19ページ)

本機が自動的にKDDのセンターに電話をかけます。(無料)

数日後(通常翌日)、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。(データ受信)

\*データ受信の詳しい説明は、「001のデータ受信について」をご覧ください。(33ページ)

001ランプが緑色の点灯に変われば、001アクセスがご利用になれます。

KDDをご利用になった通話料金については、KDDから請求されます。

001アクセスをご利用にならない場合には、「001をご利用にならない場合は/再びご利用になる場合は」をご覧ください。(34ページ)

### KDDの001番市外電話を使う

直接、相手先の電話番号をダイヤルします。(001などのダイヤルは必要ありません。)

KDDの001番市外電話を選択した場合、001ランプが約5秒間、緑色に点滅します。

KDDの001番市外電話を利用した通話料金は、KDDより請求されます。(NTTからは、基本料金とNTTを利用した通話料金が請求されます。)

### KDDの001国際電話を使う

001をダイヤルしてください。次に、国番号、地域番号、電話番号の順にダイヤルします。

例) アメリカのニューヨークの123-4567へかける場合

001 ▶ 1 ▶ 212 ▶ 123-4567

(国番号)(地域番号)(相手先番号)

001アクセスでご不明な点などがございましたら、下記ご相談窓口へお問い合わせください。

#### 001番電話機ご相談窓口



0070-800-001001 (無料)

受付時間 9時~21時  
(土・日・祝日も受付中)

## 001Aのデータ受信について

- 1 お買い上げ時に電源を入れ電話機コードを接続すると約30分後（または「001Aのデータを再び受けとるには」（35ページ）の操作をし約1分後）にKDDのセンターへ自動的に数回発信します。（通話料金はかかりません。）
- 2 数日後（通常翌日）、001アクセスのデータが電話回線を通じて送られてきます。このとき親機または子機で電話を受けると、「ビビビビ」と聞こえますので、電話を切ってお待ちください。001Aランプが緑色の点灯になれば、001アクセスをご利用になれます。  
外出された場合には自動的に001アクセスのデータを受信することがあります。

001Aランプが赤色に点灯または消えているときに、KDDの001番市外電話をご利用になるときは、「001」をダイヤルしたあと、電話番号をダイヤルしてください。

## 注意

001アクセスご利用開始後も、料金の改定などによりデータの変更を行なうため、本機が自動的にKDDのセンターに発信することがあります。（通話料金はかかりません。）

KDDのセンターへ自動的に発信しているとき、または、KDDのセンターからデータを受信しているとき（001Aランプが緑色に点滅中）は、電話やファクスはご利用になれません。（このとき、親機または子機で電話をかけようとすると「ビビビビ」と聞こえます。）電話を切りしばらく待ってから再度おかけ直してください。

データが正常に受信できなかった場合などは、再度送られてくることがあります。

KDDのセンターへの自動的な発信は、最新の料金情報を送るために必要です。他の目的で使用するものではありません。また、KDDより確認のために連絡が入る場合があります。

001Aランプが緑色に点滅中に登録操作などを行っても、操作は受けつけられません。通信が終わるまで待ってからお使いください。

登録操作などを行なっているときはセンターからのデータを受けとることができません。

ナンバー・ディスプレイ加入時、KDDのセンターから001アクセスのデータが送られてきた場合、着信履歴にKDDのセンターの電話番号が記録されることがあります。（この番号に電話をかけてもつながりません。）

## 001Aの表示について

001Aランプ		説明
色	状態	
緑色	点灯	・001アクセスが正常に動作しているとき
	点滅	・001アクセスでKDDの001番市外電話が選択されたとき（はじめの約5秒間） ・001アクセスのデータ更新中
赤色	点灯	・お買い上げ時 ・停電などで001アクセスのデータが消えてしまったとき 左の項の「001Aのデータ受信について」をご覧ください。
	消灯	・001アクセスが動作していないとき 001アクセスをまた働かせてください。 （「001Aをご利用にならない場合は、再びご利用になる場合は」をご覧ください。 （34ページ）

## 転居したときには

電源プラグをコンセントに差し込んだとき

## 001Aが緑色に点灯した場合

001アクセスの転居前の古いデータが保持されています。お手数ですが、「001番電話機ご相談窓口」にお問い合わせください。

## 001Aが赤色に点灯した場合

001アクセスのデータが失われていますので、再度データを受けとる必要があります。

「001Aのデータを再び受けとるには」を行なってください。（35ページ）約1分後KDDのセンターに自動的に発信します。通話料金はかかりません。


数日後（通常翌日）、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。

001Aランプが緑色に点灯すれば、001アクセスがご利用になれます。

001について

料金表示について

001アクセスをご利用の場合は、電話やファクスの通信時間と料金をディスプレイに表示します。かかってきた電話やファクスでは、通話時間と料金は表示できません。

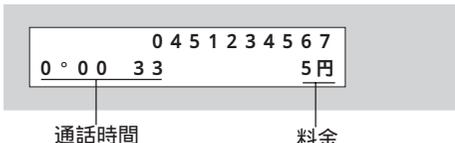

- ・通話中および通話が終わり受話器を戻した後の5秒間表示されます。
- ・子機では通話が終わり充電器に戻すか<sup>切</sup>を押した後の5秒間表示されます。

表示される通話料金、時間はおよその目安です。

次のような場合は、料金は表示されません。

- 1から始まる3桁の番号(104、177など)を利用したとき
- かかってきた電話、ファクスのとき
- 国際電話のとき
- 電話会社を選択する番号(001など)を直接ダイヤルしたとき
- 携帯電話やPHS(090、070)に電話をかけたとき
- 一般の加入電話とは電話料金の異なるサービスや電話番号に電話をかけたとき。(ダイヤルQ2サービス(0990)、フリーダイヤル(0120)、エンジェルライン(0190)、テレゴン(0180)、ナビダイヤル(0570)など)
- キャッチホン通話のとき

次の場合は、料金が正しく表示されないことがあります。  
PBX(構内交換機)やホームテレホンの内線電話としてお使いのとき  
ターミナルアダプタを利用してISDN回線に接続している場合

トリオホンや、ファクシミリなどに並列接続された場合は、料金が正しく表示されないことがあります。

注意

通話料金に対する異議が生じた場合でも当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。

通話料金表示をオフにする

通常、こちらから電話をかけたりファクスを送る場合は、通話料金が表示されますが、これを表示しないように設定できます。お買い上げ時は「リョウキンヒョウジ[スル ]」に設定されています。

電話が切れた状態で

- ①機能 を回して「001アクセス セッテイ」を選ぶ
- ②機能 を回して「リョウキンヒョウジ[シナイ]」を選ぶ

通話料金を表示する場合は

「リョウキンヒョウジ[スル ]」を選びます。

001をご利用にならない場合は / 再びご利用になる場合は

- 電話が切れた状態で  
①機能 を押す  
[ トウロク リスト コピ - / ストップ ]
- ② を回して「001アクセスセッテイ」を選ぶ  
[ 001アクセス セッテイ キノウ/ストップ ]
- ③ ①機能 を押す
- ④ を回して「001アクセス スイッチ」を選ぶ
- ⑤ ①機能 を押す  
ご利用にならない場合は操作6へ、再びご利用になる場合は操作9へ(35ページ)
- ⑥ を回して「001アクセス リョウシナイ」を選ぶ  
001アクセス [リョウシナイ] キノウ/ストップ
- ⑦ ①機能 を押す  
メモリースイッチ セッテイ キノウ/コピ - / ストップ
- ⑧ ② を押す  
001ランプが消灯します。  
ご利用にならない場合はこれで終了です。

お  
使  
い  
に  
な  
る  
前  
に

001  
リ  
ン  
ク  
ス  
テ

## 9 〇を回して「001アクセス リヨウスル」を選ぶ

34ページ操作1～5が終了した後

001アクセス [リヨウスル]  
キノウ/ストップ

## 10 〇機能を押す

メモリースイッチ セツテイ  
キノウ/コビ ノ/ストップ

## 11 〇ストップを押す

001ランプが緑色または赤色に点灯します。

「001の表示について」をご覧ください。  
(33ページ)

### 注意

上記「001をご利用にならない場合は」の操作を行なった場合でも、データが送信される場合がありますが、ご利用にならない状態になっています。構内交換機(PBX)やホームテレホンの内線電話、ビル電話(CES)としてご利用になる場合は、001アクセスはご利用になれません。お手数ですが、以下の設定を行なってください。

電話が切れた状態で

〇機能 〇を回して「001アクセス セツテイ」を選ぶ  
〇機能 〇を回して「001アクセス スイッチ」を選ぶ  
〇機能 〇を回して001アクセス [キノウ  
テイシ]を選ぶ 〇機能 〇ストップ

## その通話・送信に限り001を使用しないで電話する

通話・通信毎にNTTの市外回線を指定する場合、たとえば市外の天気予報など001アクセスを利用せずに、NTTの市外回線を利用して電話をかけるときは、次のように操作してください。

- 1 受話器を取るか、<sup>ハンズフリー</sup>ICを押す
- 2 <sup>キャッチ/クリア</sup>〇を押す
- 3 電話番号を押す

NTTを利用して相手に電話番号を知らせずにダイヤルする場合(“184”をつけてダイヤルする場合)

例)

キャッチ ▶ 184 ▶ 03-0000-0000

このとき通話料金は表示されません。

## 001のデータを再び受けとるには

転居などにより、001アクセスのデータが失われたときに確実にデータを受信するために行なう操作です。

電話が切れた状態で

- 1 〇機能 〇を回し「001アクセス セツテイ」を選ぶ
- 2 〇機能 〇を回し「データヲ ウケトル」を選ぶ
- 3 〇機能 〇ストップ
- 4 約1分後、KDDのセンターに自動的に発信します。(通話料金はかかりません。)
- 5 数日後(通常翌日)、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。
- 6 001ランプが緑色の点灯に変われば、001アクセスがご利用になれます。

## ご利用にあたってのお願い

次の場合は、「001番電話機ご相談窓口」(33ページ)にお問い合わせください。

- ・NTTや他の電話会社の割引サービスにご加入の場合
  - ・同じ電話回線に、本機と他の電話機やパソコン、ファクシミリなどを並列に接続する場合(データを受けとれない場合があります。)
  - ・KDDのE-BoxおよびSELECTORをご利用中の場合  
本機と並列接続した電話機やパソコン、ファクシミリなどでは、001アクセスはご利用になれません。
- 製品の故障や誤動作、不具合などにより、001アクセスにおいて、利用の機会を逸したために発生した付随的損害の補償については、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## 文字入力のしかた

入力できる文字はカタカナ、アルファベット（英字）、数字、記号の4種類です。  
文字 / ボースボタンを繰り返し押しすと、文字の入力モードが「カタカナ」「英字」「数字」に切り替わりますので、入力したいモードに切り替えてからダイヤルボタンを押してください。  
（子機で数字入力をするときは、モードの切り替え表示はありません。

### 親機

#### 1 入力したい文字の入力モードを

文字 / ボース を繰り返し押しして選ぶ



#### 2 ダイヤルボタンを繰り返し押しして入力したい文字を選ぶ

（文字入力参照：37ページ）

カーソルの位置に文字が入力されます。

例：「エ」を入力するとき

を4回押してください。



#### 3 手順1～2の操作を繰り返し文字を入力する

##### 参考

カーソルを移動させるには

を回して、カーソルの位置を移動させてください。

名前検索（50,60ページ）のときは、ダイヤルボタンの （左へ移動） （右へ移動）を押してカーソルを移動してください。

入力を間違えたときは

カーソルを間違えた位置に移動させてから入力し直してください。

同じ行の文字を続けて入力するときは

カーソルを右へ移動させてから入力してください。

例：カキを入力するとき

を1回押す を回す を2回押す

文字と文字の間にスペース（空白）を入れたいときはカーソルを空白分右へ移動させてください。

入力された文字を消去するには

・カーソル上の1文字を消去するには

を押してください。

・入力された文字をすべて消去するには

を押してください。（親機のみ）

### 子機

#### 1 入力したい文字の入力モードを

を繰り返し押しして選ぶ



#### 2 ダイヤルボタンを繰り返し押しして入力したい文字を選ぶ

（文字入力参照：37ページ）

カーソルの位置に文字が入力されます。

例：「エ」を入力するとき

を4回押してください。



#### 3 手順1～2の操作を繰り返し文字を入力する

##### 参考

カーソルを移動させるには

（左へ移動） （右へ移動）を繰り返し押し

て、カーソルの位置を移動させてください。

名前検索（61ページ）のときは、ダイヤルボタンの

（左へ移動） （右へ移動）を押してカーソルを移動してください。

入力を間違えたときは

カーソルを間違えた位置に移動させてから入力し直してください。

同じ行の文字を続けて入力するときは

カーソルを右へ移動させてから入力してください。

例：カキを入力するとき

を1回押す （右へ移動）を押す を2回押す

文字と文字の間にスペース（空白）を入れたいときはカーソルを空白分右へ移動させてください。

入力された文字を消去するには

・カーソル上の1文字を消去するには

を押してください。（子機のみ）

### 文字入力表

カナ	ダイヤルボタンを押す回数											
	英字	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回
① <sup>ア</sup>	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	—	
② <sup>カ ABC</sup>	カ A	キ B	ク C	ケ a	コ b	c						
③ <sup>サ DEF</sup>	サ D	シ E	ス F	セ d	ソ e	f						
④ <sup>タ GHI</sup>	タ G	チ H	ツ I	テ g	ト h	ッ i						
⑤ <sup>ナ JKL</sup>	ナ J	ニ K	ヌ L	ネ j	ノ k	l						
⑥ <sup>ハ MNO</sup>	ハ M	ヒ N	フ O	ヘ m	ホ n	o						
⑦ <sup>マ PQRS</sup>	マ P	ミ Q	ム R	メ S	モ p	q	r	s				
⑧ <sup>ヤ TUV</sup>	ヤ T	ユ U	ヨ V	ヤ t	ユ u	ヨ v						
⑨ <sup>ラ WXYZ</sup>	ラ W	リ X	ル Y	レ Z	ロ w	x	y	z				
⑩ <sup>ワ 数字</sup>	ワ -	ヲ /	ン (	ン )	¥	-	&	?	!	*	#	—

お  
使  
い  
に  
な  
る  
前  
に

文  
字  
入  
力  
の  
し  
か  
た

例：「ケンウッド FAX」と入力  
(親機の場合)

- ②<sup>カ</sup>を4回押す 「ケ」が入力
- ⑩<sup>ワ</sup>を3回押す 「ン」が入力
- ①<sup>ア</sup>を3回押す 「ウ」が入力
- ④<sup>タ</sup>を6回押す 「ッ」が入力

⑩<sup>ワ</sup>を右回してカーソルを右に移動

- ④<sup>タ</sup>を5回押す 「ト」が入力
- ⑩<sup>ワ</sup>を4回押す 「\*」が入力

文字/ボーズを押して「英字モード」を選ぶ

⑩<sup>ワ</sup>を右回してカーソルを右に移動

- ③<sup>サ</sup>を3回押す 「F」が入力
- ②<sup>カ</sup>を1回押す 「A」が入力
- ⑨<sup>ラ</sup>を2回押す 「X」が入力

#### 注意

操作を約1分間中断すると、登録されずに時刻表示画面に戻ります。

## 親機の電話帳に登録する

よくかける相手先は、電話帳に登録しておく簡単にファクスを送ったり、電話をかけることができます。電話帳には100件まで登録できます。

ナンバー・ディスプレイを契約し、設定を「オン」にすると、電話帳の登録と同時に僕だけコールと鳴分けコールの設定をすることができます。(89~92ページ)

お  
使  
い  
に  
な  
る  
前  
に

親機の電話帳に登録する

### 電話帳に登録する

1 を押す

[ トウロク リスト  
コピ -/ストップ ]

2 を回して「デンワチョウ トウロク」を選ぶ

[ デンワチョウ トウロク  
キノウ/コピ -/ストップ ]

3 を押す

ディスプレイに登録できる件数が表示されます。

4 を押す

電話番号だけを登録したいときは、手順6へ

アイテナマエ ?  
0-9/キノウ



カタカナ 0-9/ / /キノウ

5 相手先の名前を36ページの手順に従って入力する

最大16文字まで入力できます。

ニシヤ   
カタカナ 0-9/ / /キノウ

6 を押す

0-9/キノウ

7 相手先の電話番号をダイヤルボタンで入力する

最大32文字まで入力できます。

0 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
0-9/キノウ

8 を押す

ナンバー・ディスプレイを契約していない場合は手順9へ、契約している場合は手順10へ

9 続けて登録するときは、手順4へ

登録を終わるときは を押す

10 僕だけコールと鳴分けコールの設定は89ページの手順3からの操作を行なってください。

## 登録した内容を変更する

## 1 変更したい相手先を表示させる

(60ページ)

2 を押す

名前を変更しないときは、手順4へ

## 3 変更する名前を入力する

4 を押す

電話番号を変更しないときは、手順6へ

## 5 変更する電話番号を入力する

6 を押す<ナンバー・ディスプレイを契約していない場合>  
手順7へ<ナンバー・ディスプレイを契約している場合>  
89ページの手順3からの操作を行なってください。7 変更を終わるときはを押す

## 登録した内容を消去する

## 1 消去したい相手先を表示させる

(60ページ)

2 を押し、もう一度を押す3 消去を終わるときはを押す

## 参考

電話番号を間違えたときは

電話番号の入力中にを回して、カーソルを間違えた番号に合わせ、正しい番号を入力し直してください。入力された電話番号を消去するには電話番号の入力中にカーソル上の番号を消去するにはを押してください。また、入力された番号をすべて消去するにはを押してください。電話番号にポーズ(待ち時間)を入れて登録するにはポーズ(待ち時間)を入れたいときはを押します。1回押すごとに約3秒のポーズが入ります。ポーズ時間は変更することもできます。(117,118ページ)お買い上げ時は「3秒」に設定されています。ポーズも1桁に数えます。電話番号に- (ハイフン)を入れるには電話番号を見やすくするために- (ハイフン)を入れたいときはを押します。

- (ハイフン)も1桁に数えます。

登録した内容を確認するには(115ページ)

## 注意

電話帳にはあらかじめ下記の番号が登録されています。

「時報	117」
「天気予報	177」
「番号案内	104」
「電報	115」

操作を約1分間中断すると、登録されずに時刻表示画面に戻ります。

## 子機の電話帳に登録する

よくかける相手先は、電話帳に登録しておくことで簡単に電話をかけることができます。1件の相手先に2つの番号を登録することができ、例えば自宅の電話番号と携帯電話の番号の両方を登録するときに便利です。合計100の電話番号を登録できます。

ナンバー・ディスプレイを契約した後は、電話帳の登録と同時に鳴分けコールの設定をすることができます。

下記の操作手順6の後、機能ボタンを押して、93ページに手順3からの操作を行なってください。

### 電話帳に登録する

お  
使  
い  
に  
な  
る  
前  
に

子  
機  
の  
電  
話  
帳  
に  
登  
録  
す  
る

#### 1 機能<sup>機能</sup>を2回押す

ナマエ ニュウリョク
カナ

#### 2 相手先の名前36ページの手順に従って入力する

最大12文字まで入力できます。

例：ニシヤマのとき

ニシヤマ
カナ

#### 3 機能<sup>機能</sup>を押す

ニシヤマ ハンゴウ?
---------------

#### 4 相手先の電話番号をダイヤルボタンで入力する(第1番号)

最大16桁まで入力できます。

例：0987654321のとき

ニシヤマ 0987654321
--------------------

#### 5 機能<sup>機能</sup>を押す

ニシヤマ ダイヤルハンゴウ?
-------------------

第2番号を登録する場合は手順6へ、登録しない場合は手順7へ

#### 6 相手先の電話番号をダイヤルボタンで入力する(第2番号)

最大16桁まで入力できます。

例：0987654322のとき

ニシヤマ 0987654322
--------------------

#### 7 機能<sup>機能</sup>を2回押す

### 参考

電話番号を間違えたときは  
電話番号の入力中に<sup>キャンセル</sup>を押してください。  
登録した内容を消去するには  
1.消去したい相手先を表示させる。(61ページ)

2. <sup>戻る</sup>を押す、もう一度 <sup>消去</sup>を押す

3. <sup>切</sup>を押す

電話番号にポーズ(待ち時間)を入れて登録するには  
ポーズ(待ち時間)を入れたいときは <sup>文字</sup>を押します。  
1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

ポーズ時間の変更は親機で行ないます。(117,118ページ)お買い上げ時は「3秒」に設定されています。  
ポーズも1桁に数えます。

### 注意

電話番号は、第1番号を登録しないと第2番号を登録することはできません。  
子機には、-(ハイフン)を登録することはできません。

登録した内容を変更する

1 変更したい相手先を表示させる

(61ページ)

例：第2番号を登録しているとき

ニシヤマ  
0987654321  
0987654322

2  を押す

名前を変更しないときは、手順4へ

ニシヤマ  
0987654321  
カナ

3 変更する名前を入力する

ニシヤマ ユミコ  
0987654321  
カナ

4  を押す

第1番号を変更しないときは手順6へ

ニシヤマ ユミコ  
0987654321

5 変更する第1番号を入力する

ニシヤマ ユミコ  
09876543211

6  を押す

第2番号を変更しないとき、または追加しないときは手順8へ

ニシヤマ ユミコ  
0987654322

7 追加する第2番号を入力する

第2番号を登録しているとき

変更する第2番号を入力する

ニシヤマ ユミコ  
09876543211

8  を2回押す

「ピー」という音が鳴って登録が終わります。  
第2番号を登録しているときは「ピー」「ピー」と2回鳴ります。

お  
使  
い  
に  
な  
る  
前  
に

子  
機  
の  
電  
話  
帳  
に  
登  
録  
す  
る

## 子機の電話帳に登録する

### 登録した第1番号の電話番号を消去する

以下の手順は、第1番号と第2番号を登録しているときの、第1番号の消去方法です。

第1番号のみ登録しているときの消去は、40ページ参考：「登録した内容を消去するには」の操作を行なってください。

**1** 消去したい相手先を表示させる  
(61ページ手順1、2)

**2** を押す

名前を変更しないときは、手順4へ

名前を変更したいときは

**3** 変更する名前を入力する

**4** を押す

**5** を2回押す

第1番号が消去され、自動的に第2番号が第1番号に設定されます。

表示されている番号を変更しないときは、手順7へ

**6** 番号を変更したいときは  
変更する番号を入力する

**7** を押す

第2番号を追加しないときは手順9へ

**8** 追加したい第2番号を入力する

**9** を2回押す

### 登録した第2番号の電話番号を消去する

**1** 消去したい相手先を表示させる

(61ページ手順1、2)

**2** を3回押す

**3** を2回押す

**4** を2回押す

## 暗証番号を登録する

外出先から自宅に電話をかけて、留守中に録音された用件を聞いたり、留守モードに設定するなどの操作を行なうためには、あらかじめ暗証番号（4桁の数字）の登録が必要です。

お買い上げ時は、登録されていませんので、自分の好きな番号を登録してください。

お  
使  
い  
に  
な  
る  
前  
に

暗証番号を登録する

### 1 を押す

[ トウロク リスト  
コビ ノストップ ]

### 2 を回して「アンショウ バンゴウ」を選ぶ

[ アンショウ バンゴウ  
キノウ/ストップ ]

### 3 を押す

アンショウバンゴウ  
0-9/キノウ

### 4 4桁の数字をダイヤルボタンで入力する

例：3210のとき

アンショウバンゴウ 3210  
0-9/キノウ

#### 暗証番号メモ



登録した暗証番号をメモしておきましょう。

### 5 を押す

「ピー」という音が鳴って、登録が終わります。

[ ロクオン キノウ  
キノウ/ストップ ]

### 6 を押す

#### 参考

番号を間違えたときは  
もう一度正しい番号を入力し直してください。

暗証番号を変えるには  
新たに暗証番号を登録し直します。もとの番号は消え  
新しく登録した番号が暗証番号になります。

## 原稿をセットする

原稿は一度に5枚までセットできます。

ハンドスキャナーを取り外しているときは、原稿をセットすることができません。

**1** 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

**2** 送る面を表向きにして  
原稿が引き込まれるまで差し込む

(「ピー」という音が鳴ります。)


セットした原稿を上方向に引き抜かないでください。



### 注意

インク、のり、修正液等は、完全に乾かしてからセットしてください。故障の原因となります。  
セットした原稿や、つまった原稿を無理に引き抜かないでください。無理に引き抜くと、原稿が破れたり、故障の原因となります。  
クリップやホッチキスは必ず取り除いてください。故障の原因となります。


### 送信/コピーできる原稿の大きさ

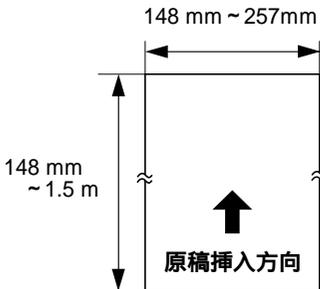

これ以外の大きさの原稿は複写機で拡大、縮小してから送信/コピーしてください。

### 読み取りできる範囲

斜線の部分は、読み取りできません。

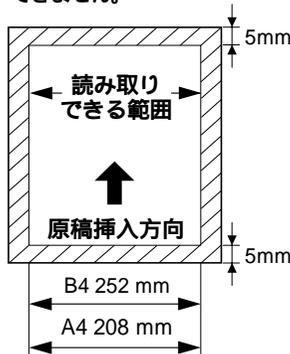

### 読み取りできる原稿の厚さ

1枚だけ送る場合：0.05mm ~ 0.15mm  
2枚以上送る場合：0.08mm ~ 0.1mm

薄い原稿 (0.05mm以下) や  
厚い原稿 (0.15mm以上) は  
ハンドスキャナーをお使いください。

ハンドスキャナーを使用するときの原稿については、103ページをお読みください。

### 参考

原稿がつまったときは145ページ『原稿がつまったとき』の操作手順に従い原稿を取り出してください。

自動縮小機能について  
送信する原稿のサイズが、相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きい場合は、自動的に幅や長さを縮小して送信します。メモリースイッチNo. 19で「オン」(する) / 「オフ」(しない)の設定ができます。(117, 118ページ)

お買い上げ時は、「オン」(する)に設定されています。

セットした原稿を取り出すには

☞を押してください。

### 注意

2枚以上の原稿をセットするときは原稿の先端をそろえてください。原稿は、一番上からコピーまたは送信されます。

しわや折り目のある原稿・破れている原稿・カーボン紙裏カーボン紙・カールの激しい原稿・トレース紙・写真や印画紙などの表面がツルツルしている原稿は、複写機でコピーしたものをお使いください。

## 原稿の画質を選ぶ

ファクスをきれいに送信するには、文字の大きさや原稿に写真が入っているかにより、適切な画質の種類を選ぶ必要があります。

### 1 を繰り返し押し押して画質の種類を選ぶ

「ヒョウジュン」「コマカイ」「セイサイ」「シャシン」の順に表示されます。

ヒョウジュン：新聞文字より大きな文字

コマカイ：新聞文字程度の文字

セイサイ：新聞文字より小さな文字

シャシン：写真やカタログなどの原稿

例：「コマカイ」を選んだとき

12月24日	8:20
コマカイ	00

ヒョウジュン（標準）  
新聞文字より大きな文字

ハンズフリー機能とは、ハンズフリーボタンを押すだけで受話器を持たずにお話しできる機能です。  
お料理や仕事の最中など、どうしても手が離せないときなど、とっても便利です。

コマカイ（細かい）  
新聞程度の文字

ハンズフリー機能とは、ハンズフリーボタンを押すだけで受話器を持たずにお話しできる機能です。お料理や仕事の最中など、どうしても手が離せないときなど、とっても便利です。

セイサイ（精細）  
新聞文字より小さい文字

ハンズフリー機能とは、ハンズフリーボタンを押すだけで受話器を持たずにお話しできる機能です。お料理や仕事の最中など、どうしても手が離せないときなど、とっても便利です。

シャシン（写真）  
[ 64階調ハーフトーン ]



### 参考

原稿の文字が薄くてきれいに送信やコピーができないときは  
メモリスイッチNo.28「原稿種類」を「ウスイ」に設定してください。（117,118ページ）  
お買い上げ時は「フツウ」に設定されています。  
64階調ハーフトーンとは  
写真やイラストなど、微妙な濃淡のある原稿でも細部が黒くつぶれてしまうことなく美しく送ることができます。

### 注意

送信やコピーが終わったときに、画質選択をどのモードに戻すかの設定ができます。お買い上げ時は、戻らない（設定したまま）に設定されています。（117,118ページ）  
コピーのときは画質選択を「ヒョウジュン」に設定しても自動的に「コマカイ」に設定されます。  
「セイサイ」に設定して送信しても、相手側ファクシミリに「セイサイ」モードがないときは、自動的に「コマカイ」に切り替えて送信します。  
送信時間は、「ヒョウジュン」「コマカイ」「セイサイ」「シャシン」の順に長くなります。



# コピーをする

原稿を等倍・拡大・縮小してコピーができます。また、部数を指定してコピーするマルチコピーもできます。

機能  
ファクス  
コピーをする

## 1 原稿を表向きにして入れる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。



## 2 を繰り返し押しして「コマカイ」「セイサイ」「シャシン」のいずれかを選ぶ

例：「コマカイ」を選んだとき



## 3 を押す



## 4 を回して倍率を選ぶ

等倍・拡大・縮小コピーをするときは、手順7へ

<右回し>

「トウバイ コピー」「カクダイ コピー」「シュクショウ コピー」「マルチ コピー」の順に表示します。

<左回し>

上記の逆順に表示されます。

例：「マルチコピー」を選んだとき



## 5 を押す



## 6 コピーしたい部数をダイヤルボタンで入力する


99部までコピーすることができます。

例：2部するとき



## 7 を押す

例：「マルチ」を選んだとき

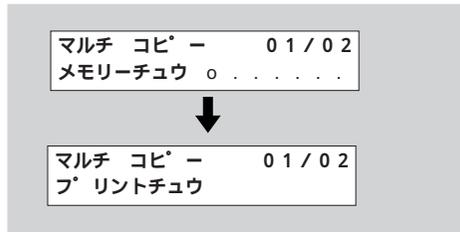

### 参考

- コピーの大きさ
- 等倍：原稿と同じ大きさ
- 拡大：原稿を125%に拡大
- 縮小：原稿を85%に縮小
- コピーを途中で止めるには

 を押ししてください。記録紙に破線を印刷し、記録紙を排出します。  
 コピー中に電話がかかってきたときは受話器を取り、相手が電話であればそのまま話ができます。相手がファクスであれば、 を押ししてコピーを中止し、原稿が排出されたのを確認した後、 を押しして受信してください。

### 注意

コピーをするときは、ハンドスキャナーを取り付けた状態で行なってください。  
 コピーのとき、画質選択で「ヒョウジュン」を選んでも自動的に「コマカイ」に設定されます。  
 マルチコピーのときは、一度メモリーに記憶されたからコピーを始めます。


## ファクスを送る

B4サイズまでの原稿を一度に5枚までセットして送ることができます。  
自動で送信する方法（自動送信）と相手と話したあと送信する方法（手動送信）があります。

### 自動でファクスを送る（自動送信）

#### 1 原稿を表向きにして入れる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。

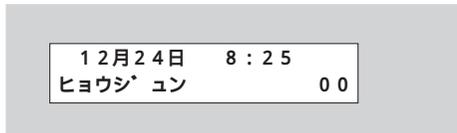


#### 2 を繰り返し押し押して画質の種類を選ぶ

例：「コマカイ」を選んだとき




#### 3 相手先へダイヤルする

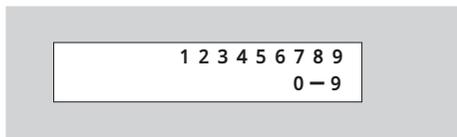

#### 4 を押す

 外線 が点灯し、自動的にダイヤルを始めます。

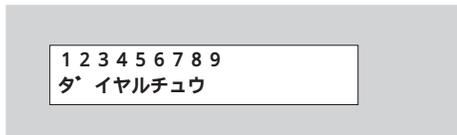

### 相手先につながると、自動的に送信を始める

送信中は、相手が登録している名前または電話番号が表示されます。

送信が終わると、 外線 が消えます。また、ディスプレイに通信時間が約5秒間表示されません。

#### 参考

6枚以上送りたいときは  
1枚送信が終わるごとに、セットされている原稿の一番下に次の原稿を入れてください。  
相手が通信中のときには（自動リダイヤル）  
自動送信の場合、相手が通信中などで送信できなかったときは、リダイヤル待ちになり、2～3分間隔で自動的に3回リダイヤルします。リダイヤル待ちのときは「リダイヤル待ち」と表示されます。リダイヤルの回数を変更したり、リダイヤルしないように設定することもできます。（117,118ページ）  
リダイヤル待ちを取り消すには  
 を押すとリダイヤル待ちが取り消され、もう一度  を押すと原稿が排出されます。  
送信を途中で止めるには  
 を押してください。  
電話番号を間違えたときは  
 を押して、ダイヤルし直してください。  
送信した結果を確認するには（100ページ）  
ディスプレイに「コウシンエラー」と表示されたときは  
送信が正常にできなかったとき、または自動リダイヤルしても送信ができていません。  を押して表示を消し、再度送信し直してください。

#### 注意

送信をするときは、ハンドスキャナーを取り付けた状態で行なってください。  
送信中の表示について  
相手が電話番号に国コード等をつけて登録しているときは、表示される相手先番号がダイヤルした番号と異なる場合があります。（日本の国コードは「81」です）  
ただし、相手が何も登録していない場合は、「G3」と表示、または何も表示されません。



## ファクスを送る

### 通話後ファクスを送る（手動送信）

#### 1 原稿を表向きにして入れる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。

1 2月24日 8:25  
ヒョウジ ユン 00

#### 2 を繰り返し押し続けて画質の種類を選ぶ

例：「コマカイ」を選んだとき

1 2月24日 8:26  
コマカイ 00

#### 3 受話器を取る、または を押す

 外線 が点灯し、「ツー」という発音音が聞こえます。

1 2月24日 8:26  
コマカイ 00

#### 4 相手先へダイヤルする

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
0-9

#### 5 通話後ファクスを送ることを伝え ファクス受信に切り替えてもらう

ファクスに切り替ると「ピーヒョロロ」という音が聞こえます。

通話中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。

0°00'23" 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#### 6 を押す

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
ソウシンチュウ

#### 7 受話器を戻す

送信中は、相手が登録している名前または電話番号が表示されます。

送信が終了すると、「ピー」という音が鳴って

 外線が消えます。また、ディスプレイに通信時間が約5秒間表示されます。

#### 参考

送信を途中で止めるには

 を押してください。

送信した結果を確認するには（100ページ）  
ファクスの送信後に呼出音が鳴ったときは相手通話のための呼出しを行なっています。受話器を取りあげると相手と話ができます。ディスプレイに「コウシンエラー」と表示されたときは送信が正常にできなかったとき、または自動リダイヤルしても送信ができていません。 を押して表示を消し、再度送信し直してください。

#### 注意

通話時間の表示について

こちらから電話をかけると、相手と通話した時間がディスプレイに表示されます。ファクスを送ったときは、送信終了後に約5秒間表示されます。

また、001アクセスをご利用の場合は、通話時間と通話料金が表示されます。通話時間、および通話料金をディスプレイに表示したり、しないように設定することができます。（34ページ）

お買い上げ時は「リョウキンヒョウジ [スル ]」に設定されています。

構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたりファクスを送ったときは、通話時間および通話料金は表示されません。

子機で相手先にダイヤルしたときは、ファクスの送信はできません。

## ファクスを送る

## 親機の電話帳でファクスを送る

電話帳に登録してある相手先には、全検索・名前検索の2つの方法で簡単にファクスを送ることができます。

## 全検索でファクスを送る

## 1 原稿を表向きにして入れる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。

12月24日 8:25  
ヒョウジ ユン 00

2  を繰り返し押し続けて画質の種類を選ぶ

例：「コマカイ」を選んだとき

12月24日 8:26  
コマカイ 00

3  を回して相手先を表示させる

<右回し>

数字 カナ アルファベット（英字） 記号  
電話番号（名前を登録していないとき）の順に  
表示されます。

<左回し>

上記の逆順に表示されます。

例：「ニシヤマ」のとき

ニシヤマ  
0987654321

4  を押す

 外線 が点灯し、自動的にダイヤルを始めます。



## 相手先につながると、自動的に送信を始める

送信が終わると「ピー」という音が鳴って

 外線 が消灯します。また、ディスプレイに  
通信時間が約5秒間表示されます。

機能  
ファクス

ファクスを送る

## 参考

送信を中止するには  
 を押してください。

## 注意

送信中は、相手が登録している名前または電話番号  
が表示されます。  
相手が何も登録していない場合は、電話帳に登録し  
た名前または電話番号が表示されます。



## ファクスを送る

### 名前検索でファクスを送る

**1** 49ページの手順1～2の操作を行なう

**2** 文字/ボース を繰り返し押しして入力モードを選ぶ

例：カナモードのとき

カタカナ 0-9 / /

**3** 相手先の名前を36ページの手順に従って入力する

名前は最大16文字まで入力できます。

例：相手先の名前が「ニシヤマ」で「ニシ」まで入力するときは

通話  
**5** ナ JKL を2回、**3** サ DEF を2回押ししてください。

ニシ  
カタカナ 0-9 / /

**4**  を回して相手先を表示させる

入力した文字で始まる名前が表示されます。

<右回し>

「ニシ」で始まる順に表示されます。

<左回し>

上記の逆順に表示されます。

ニシヤマ  
0987654321

**5**  を押す

 外線 が点灯し、自動的にダイヤルを始めます。



相手先につながると、自動的に送信を始める

### 参考

送信を中止するには

 を押ししてください。

### 注意

送信中は、相手が登録している名前または電話番号が表示されます。  
相手が何も登録していない場合は、電話帳に登録した名前または電話番号が表示されます。

## 同じ相手にファクスを送り直す（リダイヤル送信）

ファクスを送った相手先、または電話をかけた相手先を10件記憶することができます。（発信番号履歴機能）もう一度ファクスを送りたいときなどに、簡単に送ることができます。

### 1 原稿を表向きにして入れる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。

12月24日 8:25  
ヒョウシ ユン 00

### 2 を繰り返し押し続けて画質の種類を選ぶ

例：「コマカイ」を選んだとき

12月24日 8:26  
コマカイ 00

### 3 を押す

ディスプレイに「チャクシンアリ」と表示されているときは、 を2回押してください。

1 ハッシン 24日 8:26  
モリタ

### 4 を回して相手先を表示させる

3 ハッシン 24日 8:20  
ニシヤマ

### 5 を押す

 外線 が点灯し、自動的にダイヤルを始めます。

#### 参考

発信番号履歴を消去するには  
<表示されている相手先を消去（部分消去）>

-  を押す
-  を回して相手先を表示させる
-  を押し、もう一度  を押す
-  を押す

<記憶された相手先を全て消去（全消去）>

-  を押す
-  を回して「ハッシンリレキ」を選ぶ
-  を押し、もう一度  を押す
-  を押す

#### 注意

記憶した相手先が10件を超えたときは、古い日時から消去されます。

## ファクスを受ける

### ファクスの受け方を選ぶ

相手先から送信されたファクスは、「電話モード」、「ファクスモード」、「留守モード」のいずれの受信モードでも受信することができます。使いかたに合わせた受信モードに設定してください。

お買い上げ時は、「電話モード」に設定されています。

NTTのナンバー・ディスプレイを契約されますと、「僕だけコール機能」(89ページ)が、またNTTのモデムダイヤルインサービスを契約されますと、「オンリーコール機能」(137ページ)が使用でき、ファクスと電話を上手に使い分けることができます。

#### 電話モード

ファクスの受信が少なく、電話がかかってくることが多い場合に便利です。(53ページ)



#### ファクスモード

ファクスの受信が多い場合に便利です。(54ページ)



#### 留守モード

留守中にファクスと電話の両方を受けたい場合に便利です。(55ページ)



### 電話モード・ファクスモードを選ぶ

1 を押す

[ トウロク リスト  
コピ ノストップ ]

2 を回して「ジュシンモード  
キリカエ」を選ぶ

[ シ ユシンモード キリカエ ]  
キノウ/ストップ

3 を押す

シ ユシンモード [ デ ンワ ]  
キノウ/ストップ

4 を回して受信モードを選ぶ

<右回し>

「デンワ」「ファクス」「オンリー」の順に表示されます。

<左回し>

上記の逆順に表示されます。

「オンリー」はモデムダイヤルインサービスを契約してから選んでください。(139ページ)

シ ユシンモード [ デ ンワ ]  
キノウ/ストップ

5 を押す

「ピー」という音が鳴って設定が完了します。

[ デ ンワチョウ トウロク ]  
キノウ/コピ ノストップ

6 を押す


### 留守モードを選ぶ

1 を押して設定する

(74,75ページ)

ファクスを受ける

電話モードで受ける

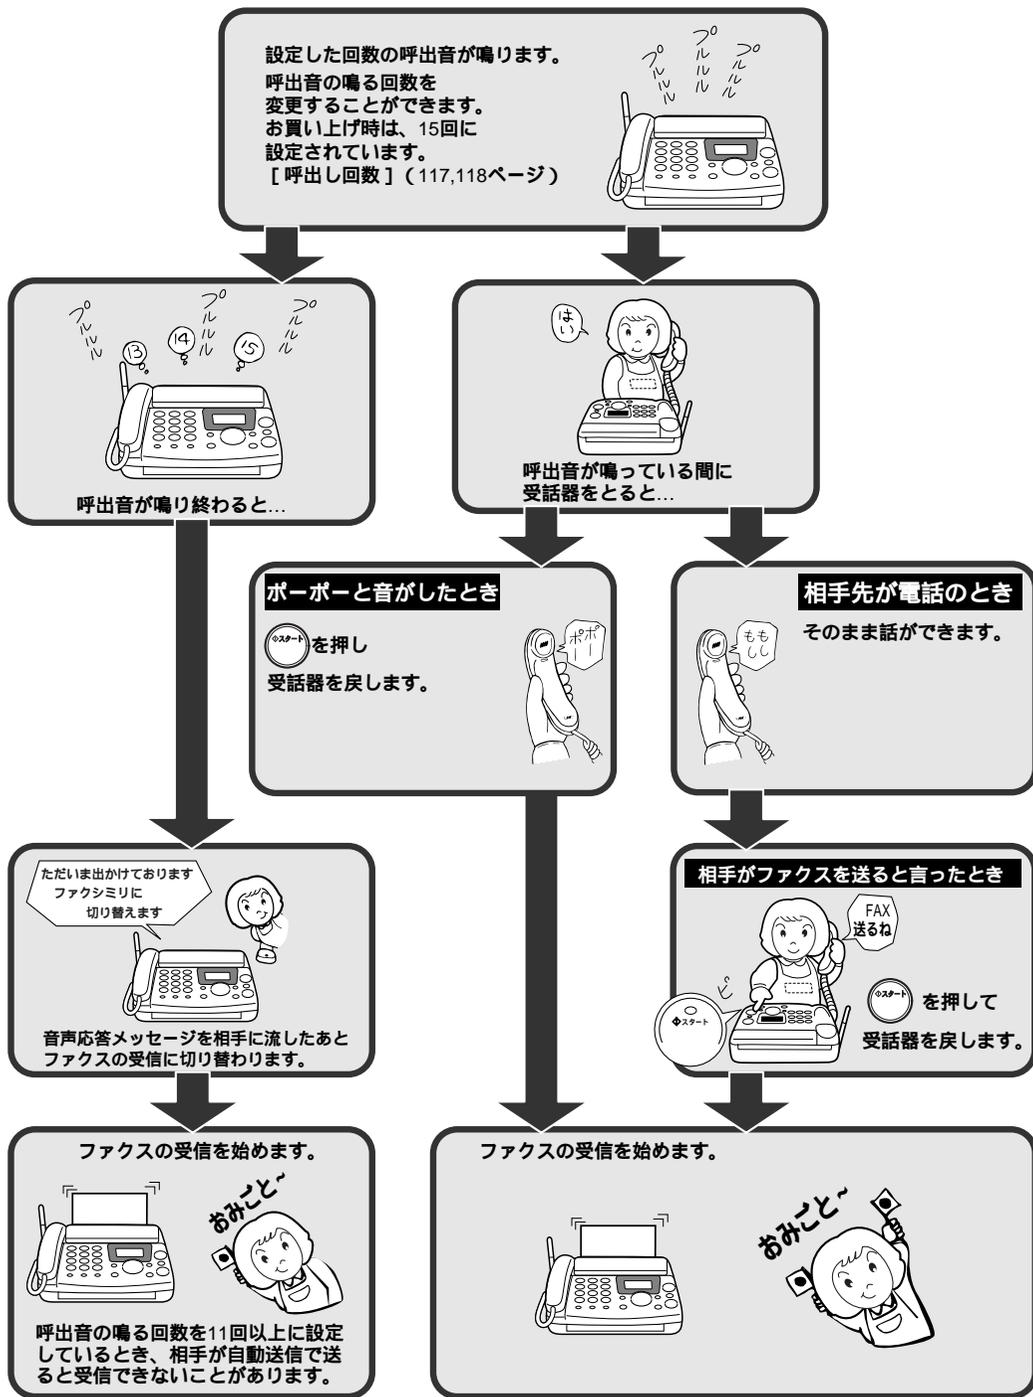

機能  
 ファクス  
 ファクスを受ける


ファクスの受信後に呼出音が鳴ったときは相手が通話のための呼出しを行なっています。受話器を取ると相手と話ができます。原稿が送られてくると、一度、本機内蔵のメモリーに記憶した後、記録紙に印刷されます。(57ページ)

ファクスを受ける

ファクスモードで受ける

機能  
ファクス

ファクスを受ける

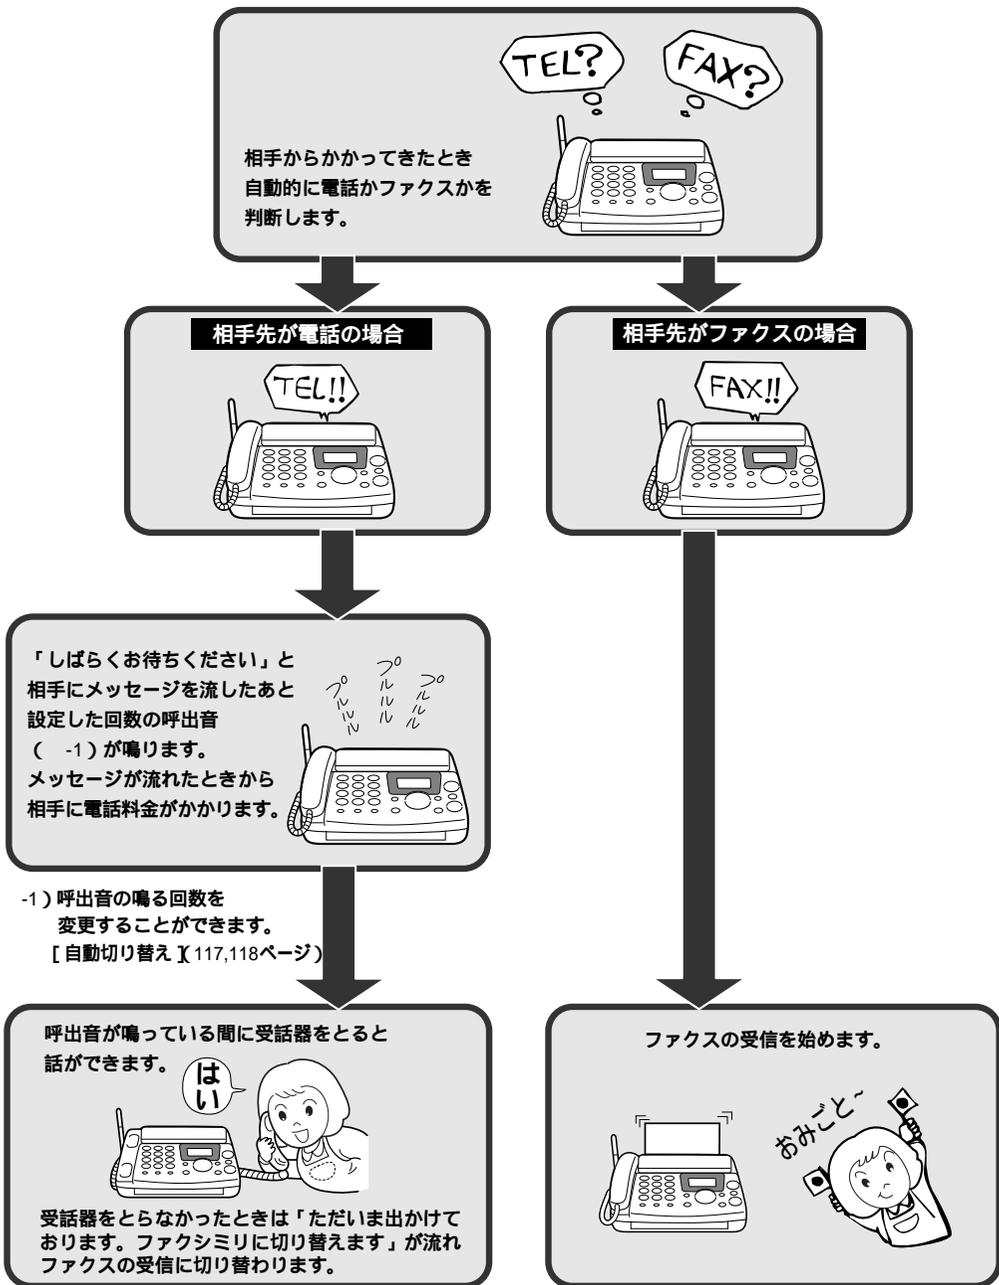

呼出音が鳴っているときに相手が先に電話を切っても、設定した回数の呼出音が鳴る場合があります。ファクスが送られたときは、親機のディスプレイに「チャクシンアリ」と表示されます。表示を消したいときには

⑨を押した後、⑩を押してください。

原稿が送られてくると、一度、本機内蔵のメモリーに記憶した後、記録紙に印刷されます。(57ページ)

ファクスを受ける

留守モードで受ける



設定した回数の呼出音（-2）が鳴ります。

（-2）コインセーバー機能が設定されていて、用件が録音されているときは、呼出音が2回鳴ってつながり、用件が録音されていないときは、呼出音が5回鳴ってつながり、応答メッセージを流します。（135ページ）



留守応答メッセージ（-3）が流れます。

（-3）固定応答メッセージまたは自作応答メッセージのいずれかが流れます。（75,76ページ）

**相手先が電話の場合**



**相手先がファクスの場合**



留守応答メッセージ（-3）を流した後、用件録音を始めます。



ファクスの受信を始めます。



原稿が送られてくると、一度、本機内蔵のメモリーに記憶した後、記録紙に印刷されます。（57ページ）

機能  
ファクス

ファクスを受ける

ファクスを受ける

子機でファクスを受ける（リモート受信）

子機を使って、離れたところからでもファクスの受信操作ができます。（電話モードで受ける場合）

1 呼出音が鳴ったら充電器から取る

子機を充電器から外しているときは、 を押します。

2 通話のあと、または「ポーポー」という音が聞こえたら  を押す

「ファクシミリに切り替えます」というメッセージが聞こえ「ピピピピピ」と鳴って、

 が消灯し、FAXの受信を始めます。

3  が消灯後、充電器に戻す

## メモリー代行受信

ファクスを受信したときは、受信内容を直接記録紙に印刷しないで、一度本機内蔵のメモリーに記憶した後、印刷します。印刷した後は、メモリーの内容は自動的に消去します。

### 記録紙がセットされているとき

#### 1 メモリー代行受信を行なった後、自動的に印刷を始めます

メモリー・ユジン  
プリントチュウ

ナンバー・ディスプレイを契約しているときは印刷中ディスプレイに、ファクスを送信した相手先の名前または電話番号が表示されます。

### 記録紙がセットされていないとき

#### 1 記録紙をセットする(23ページ)

例：受信原稿が5枚のとき

12月24日 8:25  
メモリー・ユジン05マイ 00



12月24日 8:25  
スタートラ オシテクダサイ

#### 2 を押す

自動的に印刷を始めます。印刷が終わると、時刻表示に戻ります。

メモリー・ユジン  
プリントチュウ

ナンバー・ディスプレイを契約しているときは印刷中ディスプレイに、ファクスを送信した相手先の名前または電話番号が表示されます。

### 参考

受信の途中でメモリーがいっぱいになったときはメモリー代行受信の途中でメモリーがいっぱいになると受信が止まり、交信エラーになります。用件などの、メモリーに記憶されている内容を消去してください。

メモリーがいっぱいのときは(ディスプレイに「メモリーオーバー」と表示されているとき)

記録紙がセットされているときは、送信されてきた最初の1枚のみ受信します。(メモリー代行受信より通信速度が遅くなることがあります。また、送信される原稿の長さによっては、1枚以上受信することもあります。)記録紙がセットされていないときはファクスの受信はできません。

印刷中に記録紙が足りなくなったときにはディスプレイに「キロクシラ セットシテクダサイ」と表示され、「ピビビビ」という音が鳴ります。その間に記録紙をセットしてを押してください。

引き続き印刷を始めます。

### 注意

メモリー代行受信できる内容は、A4原稿(当社標準原稿)で約30枚ですが、原稿の内容によりメモリー代行受信できる枚数は異なります。

用件、在宅用件録音、自作応答メッセージ、音声呼出、通話メモ、メモリー代行受信は同一のメモリーに記憶されているので、それらの内容により録音できる時間や記憶できる枚数は異なります。

## 電話をかける

### 親機で電話をかける

#### 1 受話器を取る

☎外線 が点灯し、「ツー」という発信音が聞こえます。

12月24日 10:25  
00

#### 2 相手先へダイヤルする

ディスプレイに、電話番号が表示されます。

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
0 - 9

#### 3 相手と話をする

通話中は、通話時間が表示されます。

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
0 ° 02 30

#### 4 話が終わったら受話器を戻す

☎外線が消灯します。

通話時間が約5秒間表示された後、時間表示画面に戻ります。

#### 参考

子機が使用中のときは  
ディスプレイに使用中の子機番号または名前（登録されているときのみ:122ページ）が表示されます。  
このときは親機は使えません。  
相手の声が聞き取りにくいときには（受話音量）  
（66ページ：親機の受話音量をかえる）

#### 注意

通話中の表示について  
こちらから電話をかけて相手と通話した時間が親機・子機のディスプレイに表示されます。また、001アクセスを契約すると通話時間と通話料金が表示されます。通話時間、および通話料金をディスプレイに表示したり、しないように設定することもできます。（34ページ）お買い上げ時は、「リョウキンヒョウジ [スル]」に設定されています。  
構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは、通話時間および通話料金は表示されません。

### 子機で電話をかける

#### 1 充電器から子機を取る、または

☎<sup>通話</sup>を押す

☎<sup>通話</sup>が点灯し、「ツー」という発信音が聞こえます。充電器から外しているときは、☎<sup>通話</sup>を押してください。

#### 2 相手先へダイヤルする

ディスプレイに、電話番号が表示されます。

1234567890

#### 3 相手と話をする

1234567890

#### 4 話が終わったら子機を充電器に戻す、または☎<sup>切</sup>を押す

☎<sup>通話</sup>が消灯し、通話時間が約5秒間表示された後、時間表示画面に戻ります。

#### 参考

親機や他の子機が使用中のときは  
親機が使用中のときは「ビビビ」、他の子機が使用中のときは「ビビビビ」と鳴り、使えません。  
「ビービ」、「ビービ…」と警告音が鳴ったときは  
（26ページ：子機の警告音について）  
相手の声が聞き取りにくいときには（受話音量）  
（66ページ：子機の受話音量をかえる）

## 受話器を置いたまま電話をかける (ハンズフリー通話)

受話器を置いたまま通話することができます。家族みんなで通話するときや、両手がふさがっているときなどに便利です。

### 1 ハンズフリー を押す

ハンズフリー と 外線 が点灯し、「ツー」という発信音が聞こえます。

### 2 相手先へダイヤルする

ディスプレイに、電話番号が表示されます。

### 3 相手が出たらマイクに向かって話をする

マイクから約50cm以内を目安にお話ください。まわりの音が大きく騒がしいときは、マイクに近づいてお話ください。

通話中は、通話時間が表示されます。

### 4 話が終わったら ハンズフリー を押す

ハンズフリー と 外線 が消灯します。

通話時間が約5秒間表示された後、時間表示画面に戻ります。

#### 参考

ダイヤルを間違えたときは

ハンズフリー を押し、最初から操作し直してください。

ハンズフリー通話中に耳に当てた通話にかえたいときはハンズフリー通話中に受話器を取ると、受話器での通話になります。

受話器での通話からハンズフリー通話にかえたいときは

ハンズフリー を押してから受話器を戻してください。

相手の声が聞き取りにくいときは  
(67ページ：親機のスピーカー音量をかえる)

#### 注意

ハンズフリー通話で天気予報や各種音声サービスを聞くときは周囲の雑音によって聞き取りにくいことがあります。

このような場合は、親機は ハンズフリー を2~3秒間( ハンズフリー が点滅)押してからダイヤル、子機は ハンズフリー を1回押してからもう一度 ハンズフリー を2~3秒間(「ビピッ」と鳴るまで)押してからダイヤルすると聞きやすくなります。ただし、相手との通話はできません。(オンフック機能)

## 子機を置いたまま電話をかける (ハンズフリー通話)

子機を置いたまま通話することができます。家族みんなで通話するときや、両手がふさがっているときなどに便利です。

### 1 ハンズフリー を押す

通話 が点灯し、「ツー」という発信音が聞こえます。

### 2 相手先へダイヤルする

ディスプレイに、電話番号が表示されます。

### 3 相手が出たらマイクに向かって話をする

マイクから約50cm以内を目安にお話ください。まわりの音が大きく騒がしいときは、マイクに近づいてお話ください。

### 4 話が終わったら 切 を押して充電器に戻す

切 と 通話 が消灯します。

通話時間が約5秒間表示された後、時間表示画面に戻ります。

#### 参考

ハンズフリー通話中に耳に当てた通話にかえたいときは 通話 を押しと、耳に当てての通話ができます。

子機を充電器に置いたままハンズフリー通話しているときは充電器から取ってください。

耳に当てての通話からハンズフリー通話に替えたいときは

切 を押してください。

相手の声が聞き取りにくいときは(スピーカー音量)  
(67ページ：子機のスピーカー音量をかえる)

## 親機の電話帳で電話をかける

電話帳に登録してある相手先には、全検索・名前検索の2つの方法で、簡単に電話をかけることができます。

## 全検索で電話をかける

受話器を置いたまま

1  を回して相手先を表示させる

<右回し>

数字 カナ アルファベット（英字） 記号  
電話番号（名前を登録していないとき）の順に  
並び替えて表示されます。

<左回し>

上記の逆順に表示されます。

例：「ニシヤマ」ととき

ニシヤマ  
0987654321

2 受話器を取る、または  を押す

 外線が点灯し、自動的にダイヤルされます。

ニシヤマ  
ダイヤルチュウ

## 3 相手が出たら話をする

通話中は、通話時間が表示されます。

ニシヤマ  
0°02 30

## 4 話が終わったら受話器を戻す

ハンズフリー通話のときは、 を押してください。

通話時間が約5秒間表示された後、時間表示画面に戻ります。

## 名前検索で電話をかける

受話器を置いたまま

1  を繰り返し押しして入力モードを選ぶ

例：カナモードのとき

カタカナ 0-9 / /

## 2 相手先の名前を36ページの手順に従って入力する。

名前は最大16文字まで入力できます。

例：相手先の名前が「ニシヤマ」で「ニシ」まで入力するときは

 を2回、 を2回押してください。

ニシ  
カタカナ 0-9 / /

3  を回して相手先を表示させる

ディスプレイに、入力した文字で始まる名前が表示されます。

<右回し>

「ニシ」で始まる相手先が順に表示されます。

<左回し>

上記の逆順に表示されます。

ニシヤマ  
0987654321

## 4 左記の手順2～4の操作を行なう

## 参考

受話器を取る、または  を押してから電話をかけるには

1. 受話器を取る、または  を押す
2. 電話帳で相手先を表示させる
3. 「ツ」 という発音音が聞こえている間に  を押す 自動的にダイヤルされます。

通話が終わったら受話器を戻す、または  を押す操作を中止するには  を押してください。

## 子機の電話帳で電話をかける

電話帳に登録してある相手先には、全検索・名前検索の2つの方法で、簡単に電話をかけることができます。

第2番号を登録しているときは、選択されている電話番号が点滅します。(第2番号を登録していないときは、電話番号は点滅しません。)

### 全検索で電話をかける

- 1 充電器から取り、を押す
- 2 またはを繰り返し押し、  
て相手先を表示させる

を押すと

数字 カナ アルファベット(英字) 記号  
電話番号(名前を登録していないとき)の順に  
並び替えて表示されます。

を押すと

上記の逆順に表示されます。

第2番号を登録しているときは、第1番号が点滅します。第2番号を選ぶときは、を押してください。

例:「ニシヤマ」のとき

ニシヤマ
0987654321
0987654322

- 3 を押す、またはを押す

発信

が点灯し、自動的にダイヤルされます。

発信

0987654321
------------

- 4 相手が出たら話をする

- 5 話が終わったらを押して充電器に戻す

通話時間が約5秒間表示された後、時間表示画面に戻ります。

### 参考

登録件数が多いときは

全検索の手順2、名前検索の手順4で、または

を押し続けると、高速で相手先が表示されます。(高速スクロール)

操作を中止するには

を押します。

### 名前検索で電話をかける

- 1 充電器から取り、を押す
- 2 を繰り返し押し、入力モードを選ぶ

例:カナモードのとき

ナマエ ケンサク
----------

カナ
----

- 3 相手先の名前を36ページの手順に従って入力する。

名前は最大12文字まで入力できます。

例:相手先の名前が「ニシヤマ」で「ニシ」まで入力するときは

を2回、を2回押してください。

ニシ
----

カナ
----

- 4 またはを繰り返し押し、  
て相手先を表示させる

ディスプレイに、入力した文字で始まる名前が表示されます。

を押すと、「ニシ」で始まる相手先が順に表示されます。

を押すと

上記の逆順に表示されます。

第2番号を登録しているときは、第1番号が点滅します。第2番号を選ぶときは、を押してください。

ニシヤマ
0987654321
0987654322

- 5 左記の手順3~5の操作を行なう

## 電話をかけ直す（リダイヤル）

親機 / 子機とも電話をかけた相手先をそれぞれ10件記憶することがことができます。（発信番号履歴機能）  
話し中や用件を言い忘れたときなど、簡単に電話をかけ直すことができます。

## 親機

1 受話器を置いたまま  を押す

ディスプレイに「チャクシンアリ」と表示されているときは、 を2回押してください。

1 ハッシン 24日18:10  
ナカイ

2  を回して相手先を表示させる

3 ハッシン 24日18:05  
ニヤマ

3 受話器を取る、または  を押す

 外線が点灯し、自動的にダイヤルします。

## 参考

発信番号履歴を消去するには  
<表示されている相手先を消去（部分消去）>

-  を押す
-  を回して相手先を表示させる
-  を押し、もう一度  を押す
-  を押す

<記憶された相手先を全て消去（全消去）>

-  を押す
-  を回して「ハッシンリレキ」を選ぶ
-  を押し、もう一度  を押す
-  を押す

## 注意

記憶した相手先が10件を超えたときは、古い日時から順に消去されます。  
リダイヤルできる電話番号は、親機は32桁、子機は24桁までです。  
通話中にダイヤルボタンを押すと、次にリダイヤルをするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。

## 子機

1 充電器から取り、 を押す

充電器から外しているときは、 が消灯していることを確認してください。

2  を押す

ディスプレイに「チャクシンアリ」と表示されているときは、 を2回押してください。

リダイヤル 1  
12341234

3  または  を繰り返し押し  
て相手先を表示させる

リダイヤル 2  
0987654321

4  を押す、または  を押す

 が点灯し、自動的にダイヤルします。

## 参考

発信番号履歴を消去するには  
<表示されている相手先を消去（部分消去）>

- 手順1～3を行なう
-  を押し、もう一度  を押す

-  を押す

<記憶された相手先を全て消去（全消去）>

- 手順1～2を行なう
-  を2秒以上（ディスプレイに「ゼンショウキヨシマスカ？」と表示）押す
-  を押し、 を押す

## 電話を受ける

## 親機で電話を受ける


## 1 呼出音が鳴ったら受話器を取る

外線が点滅します。



## 2 相手と話をする

通話中は、通話時間が表示されます。

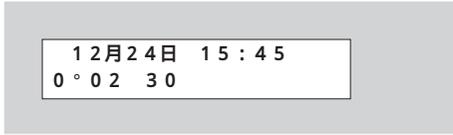

## 3 話が終わったら受話器を戻す

外線が消灯します。

通話時間が約5秒間表示された後、時間表示画面に戻ります。

## 参考

電話に出たとき「ポーポー」という音が聞こえたらファクスの送信音です。を押すとファクスの受信ができます。  
 呼出音の大きさをかえるには(66ページ)  
 呼出音の音質をかえるには(67ページ)  
 呼出音の鳴る回数は設定している受信モードによって、呼出音の鳴る回数が異なります。(53~55ページ)  
 電話に出なかったときにはディスプレイに「チャクシンアリ」と表示されています。

表示を消したいときには、を押した後、を押してください。

## 子機で電話を受ける

## 1 呼出音が鳴ったら子機を充電器から取る

充電器から外しているときは、を押してください。

## 2 相手と話をする

3 話が終わったら<sup>切</sup>を押して子機を充電器に戻す

が消灯し、通話時間が約5秒間表示されたあと、時間表示画面に戻ります。

## 参考

電話に出たとき「ポーポー」という音が聞こえたらファクスの送信音です。を押すとファクスの受信ができます。(リモート受信: 56ページ)  
 呼出音の大きさをかえるには(66ページ)  
 呼出音の音質をかえるには(67ページ)  
 電話に出なかったときにはディスプレイに「チャクシンアリ」と表示されています。

表示を消したいときには、を押した後<sup>切</sup>を押してください。

## 注意

子機の呼出音は、コードレス電話機の性質上親機より少し遅れて鳴ることがあります。子機で受けるときは子機の呼出音が鳴り始めてからにしてください。



電話を受ける

受話器を置いたまま電話を受ける  
(ハンズフリー通話)

1 呼出音が鳴ったら  を押す

ハンズフリー  
 と  外線が点灯します。

2 マイクに向かって話をする

マイクから約50cm以内を目安にお話ください。まわりの音が大きく騒がしいときは、マイクに近づいてお話しください。

通話中は、通話時間が表示されます。

3 話が終わったら  を押す

ハンズフリー  
 と  外線が消灯します。

通話時間が約5秒間表示された後、時間表示画面に戻ります。

子機を置いたまま電話を受ける  
(ハンズフリー通話)

1 呼出音が鳴ったら  を押す

 と  が点灯します。

2 相手が出たらマイクに向かって話をする

マイクから約50cm以内を目安にお話ください。まわりの音が大きく騒がしいときは、マイクに近づいてお話しください。

3 話が終わったら  を押して子機を充電器に戻す

 と  が消灯します。

通話時間が約5秒間表示された後、時間表示画面に戻ります。

電話機能

電話を受ける

参考

電話に出たとき「ポーポー」という音が聞こえたら

ファクスの送信音です。  を押すとファクスの受信ができます。

- 呼出音の大きさをかえるには  
(66ページ：親機の呼出音の大きさをかえる)
- スピーカーの音量をかえるには  
(67ページ：親機のスピーカー音量をかえる)

参考

電話に出たとき「ポーポー」という音が聞こえたら

ファクスの送信音です。  を押すとファクスの受信ができます。(リモート受信：56ページ)

- 呼出音の大きさをかえるには  
(66ページ：子機の呼出音の大きさをかえる)
- スピーカーの音量をかえるには  
(67ページ：子機のスピーカー音量をかえる)

注意

まわりの音が大きく騒がしいときは、こちらの声や相手の声が途切れて聞き取りにくくなる場合があります。

## 電話の相手に待っていただく（保留）

通話を一時中断して、相手に待っていただくときには保留にします。保留中は、相手へ保留メロディーが流れます。  
保留メロディー：「ユモレスク」

### 親機で保留にする

#### 1 通話中に<sup>保留</sup>を押す

外線が点滅し、保留メロディーが流れます。

#### 2 受話器を戻す

### 子機で保留にする

#### 1 通話中に<sup>保留</sup>を押す

が点滅し、保留メロディーが流れます。

#### 2 <sup>切</sup>を押して子機を充電器に戻す

親機で保留メロディーが流れます。

### 親機で出るときは受話器を取る

保留メロディーが止まり、話ができます。

受話器を戻さなかったときは <sup>保留</sup> を押してください。

### 子機で出るときは充電器から取る

が点灯し、話ができます。

充電器から外しているときは <sup>通話</sup> を押してください。

### 注意

親機のスピーカーから約5分間メロディーを流し続けると自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。



## 音量をかえる

### 親機を受話音量をかえる

通話中の相手の声が聞き取りにくいときは、受話器の音量を「普通」、「大きい」に切り替えることができます。

お買い上げ時は、「普通」に設定されています。

1 通話中に  を押す

2  を回して音量を選ぶ

### 子機を受話音量をかえる

通話中の相手の声が聞き取りにくいときは、音量を「標準」、「大」に切り替えることができます。

お買い上げ時は、「標準」に設定されています。

1 通話中に  を押す

2  または  を繰り返し押して音量を選ぶ

### 親機の呼出音の大きさをかえる

「オフ」（鳴らない）、「小」、「中」、「大」に切り替えることができます。

お買い上げ時は、「大」に設定されています。

時刻表示画面時に

1  を押す

2  を繰り返し押して、変更したい呼出音(外線・内線・ドアホン)を選ぶ

3  を回して、音量を選ぶ

ディスプレイに、呼出し音量が約3秒間表示され呼出音が設定されます。

### 子機の呼出音の大きさをかえる

「切」（鳴らない）、「小」、「大」に切り替えることができます。

お買い上げ時は、「大」に設定されています。

時刻表示画面時に

1  を繰り返し押して呼出音を選ぶ

外線 : 1回押す

「ヨビダシ オンリョウガイセン [ダイ]」と表示

内線 : 3回押す

「ヨビダシ オンリョウナイセン [ダイ]」と表示

ドアホン : 5回押す

「ヨビダシ オンリョウドアホン [ダイ]」と表示

2  または  を繰り返し押して、音量を選ぶ

3  を押す

## 音量をかえる

### 親機のスピーカー音量をかえる

スピーカーから聞こえる音量（ハンズフリー通話中の相手の声）を5段階に切り替えることができます。

お買い上げ時は、音量3に設定されています。

ハンズフリー通話中や留守番機能を操作中に

1 を押す

2 を回して音量を選ぶ

### 子機のスピーカー音量をかえる

スピーカーから聞こえる音量（ハンズフリー通話中の相手の声）を「標準」、「大」に切り替えることができます。

お買い上げ時は、「標準」に設定されています。

ハンズフリー通話中に

1 を押す

2 またはを繰り返し押して、音量を選ぶ

### 参考

子機の呼出し音量は、バッテリーを交換すると、お買い上げ時の設定に戻ります。

## 音質をかえる

### 親機の呼出音の音質をかえる

「低音」、「標準」、「高音」、メロディーに切り替えることができます。

お買い上げ時は、外線は「標準」、内線/ドアホンは「低音」に設定されています。

1 を押す

[ トウロク リスト  
コビ・ー/ストップ ]

2 を回して、「ヨビダシオン  
セツテイ」を選ぶ

[ ヨビ・ダ・シオン セツテイ ]  
キノウ/ストップ

3 を押す

[ カ・イセン ] ヨビ・ダ・シオン  
キノウ/ストップ

4 を回して、変更したい呼出音(外線・内線・ドアホン)を選ぶ

[ カ・イセン ] ヨビ・ダ・シオン  
キノウ/ストップ

5 を押す

ディスプレイに表示されている呼出音が鳴りません。

ヨビ・ダ・シ [ ヒョウジ・ユン ]  
キノウ/ストップ

## 音質をかえる

### 6 を回して、音質を選ぶ

ディスプレイに表示された呼出音が鳴ります。

外線

<右回し>

標準 高音 メロディー1 メロディー2 メロディー3  
メロディー4 メロディー5 メロディー6  
メロディー7 メロディー8 メロディー9 低音の順に表示されます。

<左回し>

上記の逆順に表示されます。

メロディー1：四季・春  
メロディー2：鱒（ます）  
メロディー3：猫ふんじやった  
メロディー4：ユモレスク  
メロディー5：24の前奏曲  
メロディー6：運命  
メロディー7：金太郎  
メロディー8：天国と地獄  
メロディー9：ワルキューレの騎行

例：外線「メロディー1」のとき

ヨビダシ [メロディー1]  
キノウ/ストップ

内線/ドアホン

低音 高音

### 7 を押し、 を押す

### 子機の呼出音の音質をかえる

外線は「低音」、「標準」、「高音」、メロディー1～3に切り替えることができます。

お買い上げ時は、外線は「標準」、内線/ドアホンは「低音」に設定されています。

時刻表示画面時に

#### 1 を繰り返し押し、呼出音を選ぶ

外線：2回押す

「ヨビダシ オンシツガイセン [ヒョウジュン]」と表示

内線：4回押す

「ヨビダシ オンシツナイセン [テイオン]」と表示

ドアホン：6回押す

「ヨビダシ オンシツドアホン [テイオン]」と表示

#### 2 または を繰り返し押し、音質を選ぶ

外線

 を押す

標準 高音 メロディー1 メロディー2  
メロディー3 低音の順に表示されます。

 を押す

上記の逆順に表示されます。

メロディー1：四季・春  
メロディー2：鱒（ます）  
メロディー3：猫ふんじやった  
内線/ドアホン  
低音 高音


#### 3 を押す

#### 注意

子機の呼出し音質は、バッテリーを交換すると、お買い上げ時の設定に戻ります。

## 親機と子機で通話する（内線通話）

## 親機から子機を呼出す

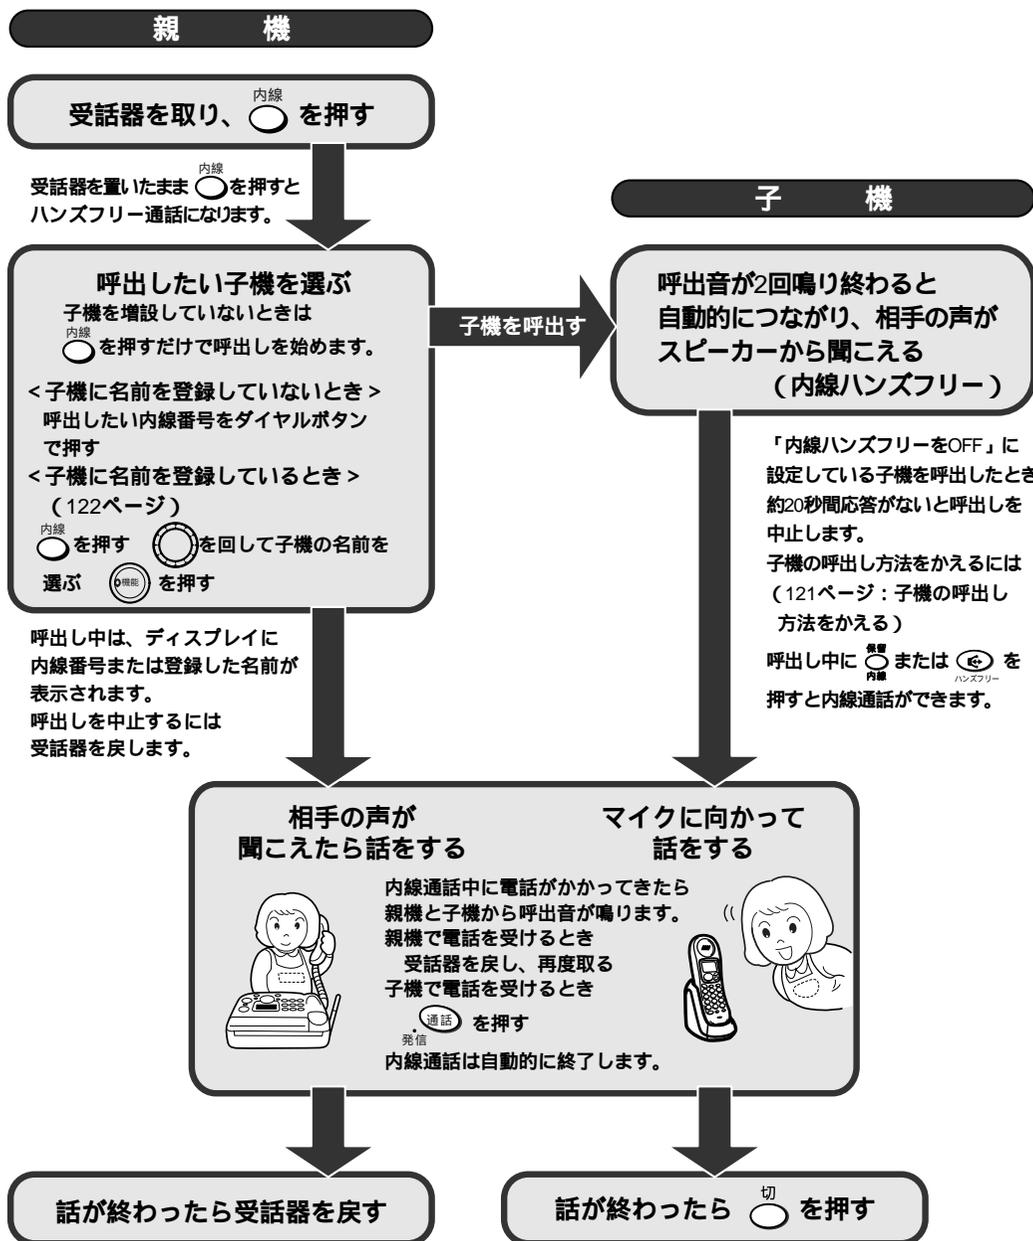

子機を充電器に置いてハンズフリー通話中に充電器から取ると、耳に当てての通話になります。子機を充電器に置いていないときはハンズフリー通話から耳に当てての通話に切り替えることはできません。



親機と子機で通話する（内線通話）

子機から親機を呼出す

子機

充電器から取り、**切**を押す  
充電器から外しているときは次の手順より操作を行なってください。

**保留** **内線**を押し、**#**を押す **親機を呼出す**  
呼出しを中止するには **切**を押します。

親機

呼出音が2回鳴り終わると自動的につながり、相手の声がスピーカーから聞こえる（内線ハンズフリー）

「内線ハンズフリーをOFF」に設定している親機を呼出したいとき、約20秒間応答がないと呼出しを中止します。親機の呼出し方法をかえるには（121ページ：親機の呼出し方法をかえる）呼出し中は、ディスプレイに内線番号または登録した名前が表示されます。

相手の声が聞こえたら話をする      マイクに向かって話をする

内線通話中に電話がかかってきたら親機と子機から呼出音が鳴ります。親機で電話を受けるとき **ハンズフリー** を押してから受話器を取る

子機で電話を受けるとき **通話** を押す **発信** 内線通話は自動的に終了します。

話が終わったら **切**を押して充電器に戻す


話が終わったら **ハンズフリー** を押す

電話機能  
親機と子機で通話する（内線通話）

## 外からかかってきた電話をまわす（保留転送）

親機で受けた電話を子機へ、子機で受けた電話を親機へまわすことができます。

### 親機から子機に電話をまわす

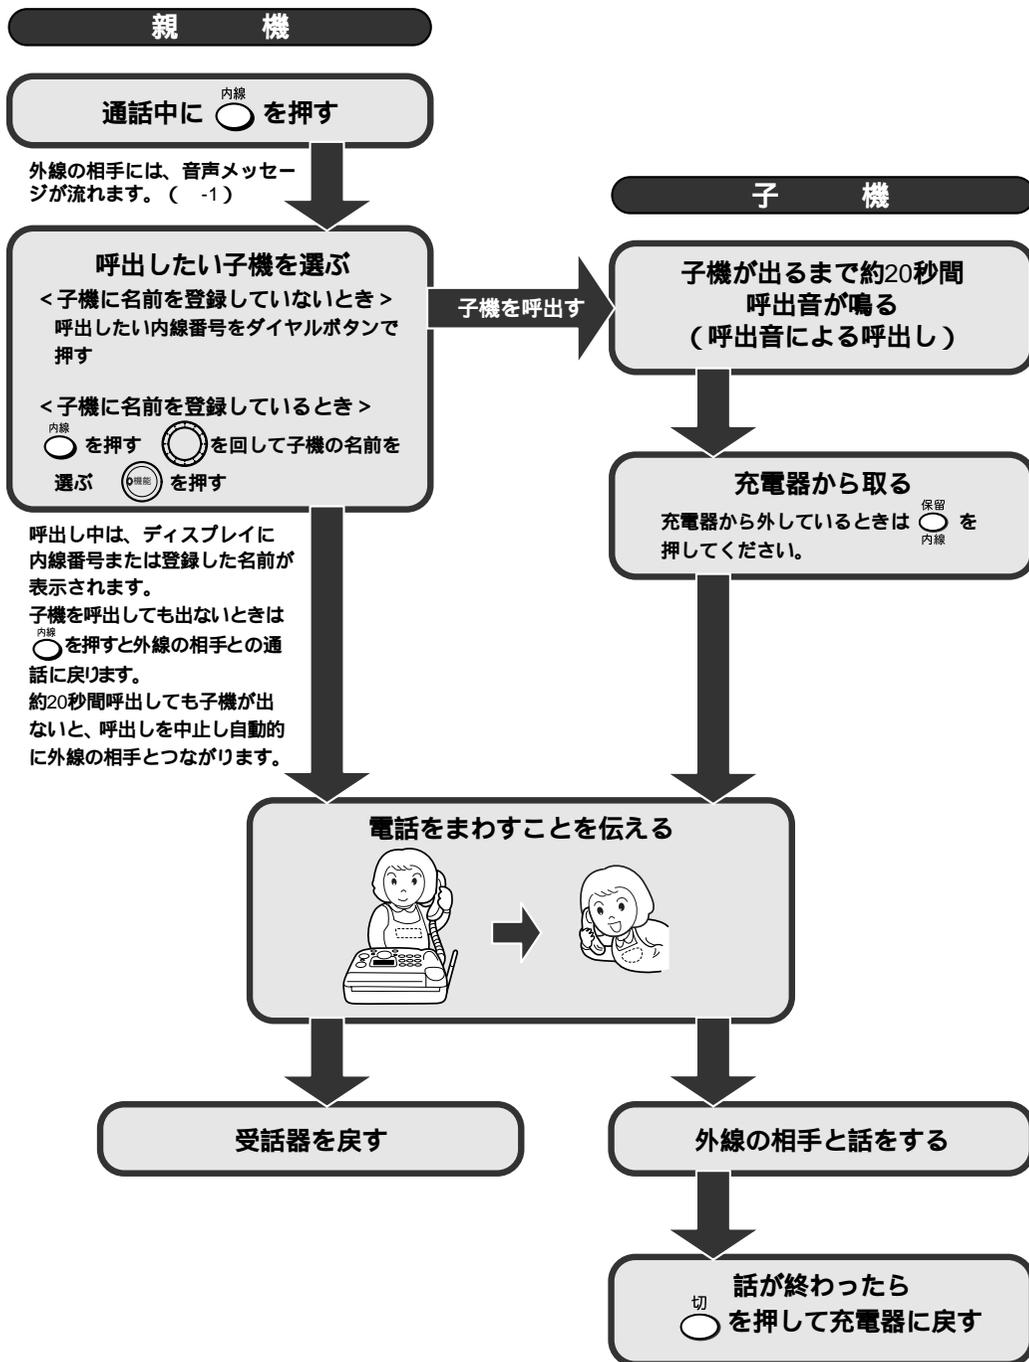

電話機能


外からかかってきた電話をまわす（保留転送）

近くの子機に電話をまわすには  
（65ページ：電話の相手に待っていたく（保留））  
（-1）「ただいま電話を呼出しております。」というメッセージが流れます。



外からかかってきた電話をまわす（保留転送）

子機から親機に電話をまわす

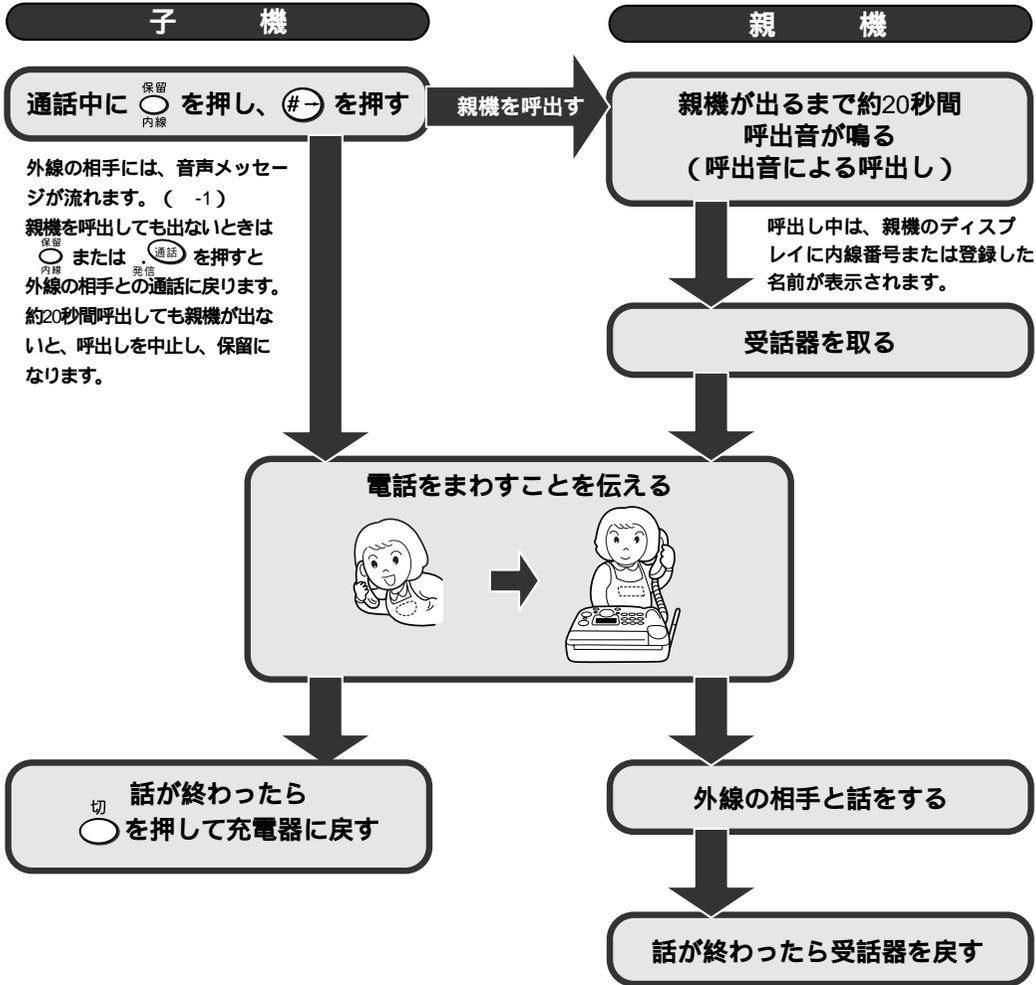


電話機能

外からかかってきた電話をまわす（保留転送）

近くの親機に電話をまわすには (65ページ：電話の相手に待っていただく（保留）) ( -1) 「ただいま電話を呼出しております。」というメッセージが流れます。

## 子機から他の子機に電話をまわす（子機間転送）

子機で受けた電話を他の子機へまわすことができます。ただし、電話をまわすとき子機どうして話をするできません。

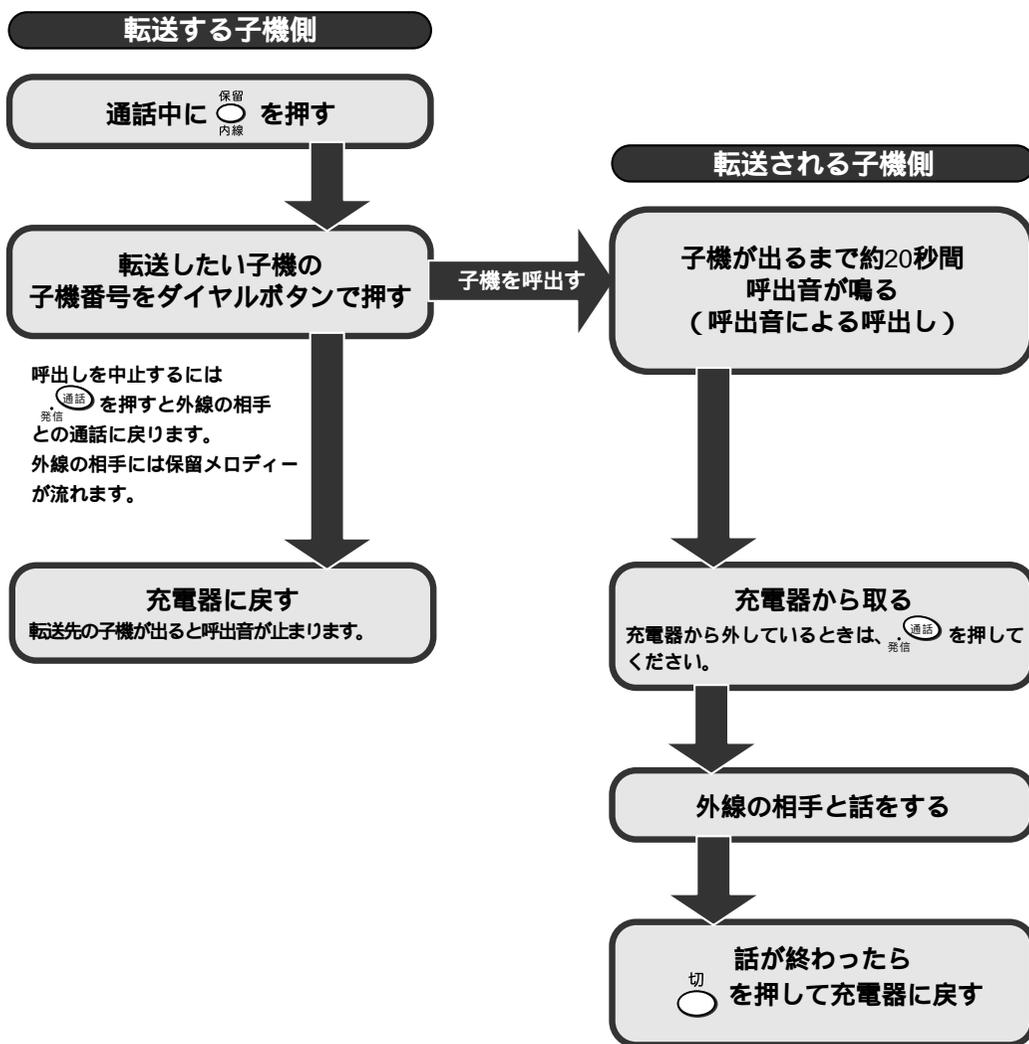

呼出してから約20秒で呼出音が止まったときは、転送先の相手が出たかを確認するために、通話 を押して通話ができないことを確認してください。

約20秒間呼出して転送先が出ないときは、親機が保留状態になります。

外線の相手と通話するには、通話 を押してください。

子機間転送するときの呼出音は、外線からの呼出音や内線通話の呼出音とは異なります。

## 留守番電話について

留守モードに設定すると、外出中に電話をかけてきた相手に対して応答メッセージを流し用件を録音します。留守中にファクスが送られてきたときは、自動的に受信します。

### 外出するとき

#### 留守モードに設定する



を押して、留守モードに設定します。(75ページ)

- ・固定応答メッセージ(女性の声)または、自作応答メッセージ(76ページ)を選んで設定することもできます。
- ・決めた時刻に自動的に留守モードの設定と解除をすることができます。(82ページ:タイマー留守録)



### 外出中

#### 用件が録音される



相手が電話をかけてくると...



用件を録音する

相手がファクスを送ると...



自動的に受信する



### 帰宅したら

#### 用件を聞く



を押して録音された用件を聞きます。(77ページ)

外出中に用件が録音されていると、が点滅し、ディスプレイには「チャクシンアリ」と用件の件数が表示されます。

#### 注意

留守番機能が使えないときには  
136ページ:『留守番機能を初めの設定に戻す』の  
操作手順に従い「オールイニシャル」を選んで設定  
してください。  
留守中に電話がかかってきた、またはファクスが送  
られてきたときには  
親機のディスプレイに「チャクシンアリ」と表示さ  
れます。表示を消したいときにはを押した後、  
を押してください。

#### 参考

外出先から用件を聞くことができます。また、留守モードの設定を忘れて外出したときは、外出先から留守モードに設定することができます。(外線リモコン:80ページ、簡単留守セット:81ページ)


## 外出する前に（留守モードの設定）

デジタル留守ボタンを押すだけで留守モードに設定できます。固定応答メッセージ（女性の声）のほか、自分の声で録音した自作応答メッセージも使えます。

### 1 を押す

が点灯し、応答メッセージが流れます。

応答メッセージ終了後、「ピー」という音が鳴り留守モードに設定されます。

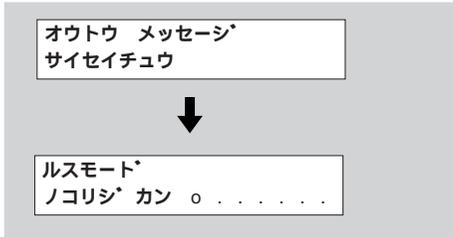

ディスプレイには、残り時間の目安が表示されます。



### 外出中に電話がかかってくると...

電話のときは用件を録音し  
ファクスのときは自動的に受信する

#### < 電話の場合 >

応答メッセージが流れた後、用件を録音します。録音中は、相手の声がスピーカーから聞こえます。



#### < ファクスの場合 >

自動的に受信します。



### 参考

応答メッセージを切り替えるには  
自作応答メッセージが録音されているときは、応答

メッセージの再生中に  または  を押すと、交互に「自作応答メッセージ」「固定応答メッセージ」が切り替わり、再生しているメッセージに設定されます。

録音できる時間と件数

録音できる時間は約15分、件数は最大99件です。  
（録音時間の短い用件が多い場合は、録音できる時間が15分より短くなる場合があります。）

用件、在宅用件録音、自作応答メッセージ、通話メモ・音声呼出、メモリー代行受信は同一のメモリーに記憶されているので、それらの内容により録音できる時間や記憶できる枚数は異なります。

用件の録音中に録音時間がなくなると録音時間がいっぱいになると、録音を停止し電話が切れます。

留守モードを解除するには

 を押すと「ルスモード カイジョシマシタ」と

表示され、 が消灯して留守モードが解除されます。

用件の録音時間を変更するには（129ページ）

### 注意

応答メッセージが流れているときは、電話がかかっても呼出音は鳴りません。

### 固定応答メッセージの種類

次のような場合は、固定応答メッセージに自動的に切り替わります。

- 固定応答メッセージ1：自作応答メッセージが録音されていないとき  
「ただいま出かけております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話してください。ファクシミリの方は送信してください」
- 固定応答メッセージ2：録音時間がなく、記録紙がセットしてあるとき  
「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください」
- 固定応答メッセージ3：記録用紙がなく、録音時間もなくなったとき  
「ただいま出かけております。またお電話ください」



# 応答メッセージを録音する

あらかじめ用意されている固定応答メッセージの代わりに自分の声で録音した自作応答メッセージを使うこともできます。録音できる時間は約15分（用件、通話録音などの時間も含む）以内です。自作応答メッセージは1種類のみ録音できます。

## 1 を2秒以上押す

「ピッピ」という音が鳴ります。



## 2 マイクに向かって応答メッセージを話す

マイクから20～30cmくらいの距離でお話してください。

ディスプレイには、残り時間の目安として「0」が大小交互に表示されます。



## 3 録音が終わったら を押す

録音した応答メッセージが再生され、続いて「ピー」という音が鳴り再生が終わります。



### 参考

自作応答メッセージの例  
「はい、です。ただいま留守にしています。ピーという音のあとでお名前とご用件をお話してください。ファクスを送られる方は送信してください。」

録音中に間違えたときは

を押して、最初から録音し直してください。

録音内容を変更したいときはもう一度最初から録音し直してください。前に録音された応答メッセージは消去されます。自作応答メッセージを消去したいときは

1. <sup>キャッチ/クリア</sup> を押す
2. を回して「アウトウ」を選ぶ
3. <sup>キャッチ/クリア</sup> を押し、もう一度 <sup>キャッチ/クリア</sup> を押す
4. を押す

録音できる時間  
用件、在宅用件録音、自作応答メッセージ、通話メモ、音声呼出、メモリー代行受信は同一のメモリーに記憶されているので、それらの内容により録音できる時間は異なります。

### 注意

録音中に録音がいっぱいになると、録音を停止し「ノコリジカン ガ アリマセン」と表示されます。不要な録音内容を消去してください。（78ページ）録音がいっぱいになると、メモリーがいっぱいでメモリー代行受信もできなくなると、自動的に固定応答メッセージに切り替わります。（75ページ）

## 用件を聞く

外出中に録音された用件を、再生して聞きます。  
用件が録音されていると、再生 / 通話メモボタンが点滅しディスプレイに用件の件数が表示されます。

### 1 を押す

が点灯して、用件の再生が始まります。

ヨウケン  
サイセイチュウ 01 / 03

### 2 用件を聞く

再生中にできる操作は

遅く聞く（スロー再生） を押す

早く聞く（クイック再生） を押す

通常の速さに戻す を押す

次の用件に飛びこす を押す

聞いている用件の  
用件ガイドに戻す を押す

聞いている用件の  
最初に戻す を押す

1つ前の用件に戻す  
用件ガイドの再生中に を押す

用件が再生される前に、用件ガイドを流してお知らせします。

#### 参考

再生を中止するには  
再生を途中で中止するには、を押します。  
用件が録音されていないときは

を押すと「ピピピピ」という音が鳴り、  
「メッセージガ アリマセン」と表示されます。  
用件再生中に電話がかかってきたら  
再生を停止して呼出音が鳴りますので、受話器を取ると話しかできます。  
用件を自動的に消去するには  
オート消去機能を設定しておく、すべての用件を自動的に消去することができます。（133ページ）  
お買い上げ時はオート消去機能は設定されていません。

#### 注意

用件ガイドとは、用件が再生される前に用件番号と日時と録音時間（タイムスタンプ：134ページ）を流してお知らせすることです。  
用件ガイドの例：「用件の1、20日午後4時30分録音時間1分18秒です。」  
録音中に、相手側が約6秒間何も話さなかった（無音状態）ときは、録音を終了して自動的にファクスの受信に切り替わります。このときは、録音1件として残ります。  
約3秒以内に相手が電話を切ると、録音されません。  
相手が音楽などで用件を録音している場合は、途中で電話が切れて録音が終わることがあります。  
ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、用件の再生中、ディスプレイに用件を録音した相手先が表示されます。

### すべての用件を聞き終わると...

「スペテショウキョシマスカ？」と表示し「ピピッ」「ピピッ」と2回鳴る

### 用件を残したいとき

を押す、またはなにもしない

### 用件を消去したいとき

2回鳴り終わる間に

を押す

## 用件を消去する

不要な用件や録音された内容がいっぱいになったときは消去することができます。

### すべての用件を消去する（全消去）

#### 1 キャッチ/クリア を押す

ショウキョ [ ヨウケン  
クリア/ストップ ]

#### 2 キャッチ/クリア を押す

ヨウケン ショウキョ ?  
クリア/ストップ

#### 3 キャッチ/クリア を押す

「ピー」という音が鳴り、用件が消去されま  
す。

ヨウケン  
ショウキョ シマシタ



ショウキョ [ ハント コピー ]  
クリア/ストップ

#### 4 ストップ を押す

### 用件を1件ずつ消去する（部分消去）

#### 1 消去したい用件の再生中に キャッチ/クリア を押す

ヨウケン  
ショウキョ シマスカ ?

#### 2 キャッチ/クリア もう一度 を押す

「ピー」という音が鳴り、用件が消去されま  
す。

ヨウケン  
ショウキョ シマシタ

### 参考

誤って キャッチ/クリア を押したときは

ストップ を押してください。

### 注意

再生中にすべての用件を消去することはできませ  
ん。

## 子機からのリモート操作について（子機リモート）

子機からも留守モードの設定や解除、用件を再生や消去をすることができます。

### 1 を2秒以上（「リモートモード」と表示されるまで）押す

「件です。」「リモートをどうぞ。」と聞こえます。

リモート モード

### 2 リモート操作一覧表を参照しダイヤルボタンでリモート操作をする

「ピッ」という音を確認しながらゆっくりと押してください。（ダイヤルボタンを押したときの音と間違えないようにご注意ください。）

#### リモート操作一覧表

用 件	聞く	
	消す(部分消去)	再生中  →  、 
	消す(全消去)	再生終了後  、 
再生速度	遅い	再生中  (4x)
	速い	再生中  (6x)
	通常	再生中  (5x)
飛びこし再生	1つ先	再生中  (9x)
	用件ガイドに戻す	再生中  (7x)
	用件の最初に戻す	再生中  (8x)
	1つ前	用件ガイド再生中  (7x)
留守モード	設定	 、 
	解除	 、 

1つのリモート操作が終わると「リモートをどうぞ。」と聞こえます。引き続き他のリモート操作が行なえます。操作が終わるときは  を押して充電器に戻してください。何も操作をしなければ約10秒後に「ピー」という音のあと「リモートを終わります。」と聞こえます。

#### 参考

約10秒間操作をしなければ自動的に用件を再生します。用件の録音が無ければ「録音されていません。」「リモートをどうぞ。」と聞こえます。間違ったリモート操作ボタンを押したときは「ピビピビ」という音が鳴り「リモートをどうぞ。」と聞こえます。

## 外出先からの操作について（外線リモコン）

外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件を聞いたり、留守モードに設定する（81ページ）ことができます。

暗証番号を登録していないと外線リモコンを行なうことはできません。

### 外出先から録音された用件を聞く

1 自宅に電話をかける

2 応答メッセージが聞こえ始めた  
らダイヤルボタンの $\text{✳}$ を押す

応答メッセージが止まり「ピー」という音の  
後で「暗証番号をどうぞ。」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで暗証番号(4  
桁)を押す

(43ページで登録した暗証番号を押す)

4 ダイヤルボタンの $\text{#}$ を押す

用件が再生されます。

すべての用件を聞き終わると「再生が終わりま  
した。消去は00です。リモートをどうぞ」と  
聞こえます。

続けてリモート操作が行なえます。

5 操作を終わるときは電話を切る

#### 参考

電話代節約のために（コインセーバー）

自宅に電話をかけ、つながるまで（応答メッセ  
ージが聞こえるまで）の呼出音の回数で用件の有無がわ  
かります。

・用件が録音されているとき・・・2回でつながる

・用件が録音されていないとき・・・5回でつながる

呼出音が3回聞こえてもつながらないときは、すぐ  
に電話を切れば電話料金が節約できます。

お買い上げ時は、コインセーバー「オン」に設定さ  
れています。また、呼出音の回数を変えることもで  
きます。(135ページ)

外線リモコンのできる電話機

外線リモコンのできる電話機は、プッシュホンか  
トーン信号（ビッポッパ音）を送ることができる電  
話機です。ダイヤル回線に接続されている電話機で  
も、トーン信号を送る機能があれば、外線リモコン  
ができます。

#### 注意

トーン信号に切り替える電話機から操作する場  
合は、 $\text{✳}$ を押す前にトーン信号に切り替えてくだ  
さい。

$\text{✳}$ を押しても応答メッセージが止まらないときは  
もう一度押してください。

ボタンを押す間隔は10秒以内です。10秒を過ぎ  
ると「ピー」という音のあとに「リモートを終わ  
ります。」と聞こえ、自動的に電話が切れます。

暗証番号を3回間違えると、「リモートを終わ  
ります。」と聞こえ、自動的に電話が切れます。

用件が録音されているときは、手順4で $\text{#}$ を押さ  
なくても約10秒後に用件の再生を始めます。

用 件	聞く	$\text{#}$
	消す(部分消去)	再生中 $\text{#}$ → $\text{0}$ 、 $\text{0}$
	消す(全消去)	再生終了後 $\text{0}$ 、 $\text{0}$
再生速度	遅い	再生中 $\text{4}$
	速い	再生中 $\text{6}$
	通常	再生中 $\text{5}$
飛びこし 再生	1つ先	再生中 $\text{9}$
	用件ガイドに戻す	再生中 $\text{7}$
	用件の最初に戻す	再生中 $\text{8}$
	1つ前	用件ガイド再生中 $\text{7}$

1つのリモート操作が終わると「リモートをどうぞ。」と  
聞こえます。引き続き他のリモート操作が行なえます。何  
も操作をしなければ約10秒後に「ピー」という音のあと  
「リモートを終わります。」と聞こえ電話が切れます。

## 外出先から留守モードに設定する(簡単留守セット)

## 1 自宅に電話をかける



設定している回数の呼出音が鳴り終わると、応答メッセージが流れます。

2 応答メッセージが聞こえ始めたらダイヤルボタンの $\text{✳}$ を押す

応答メッセージが止まり「ピー」という音の後に「暗証番号をどうぞ。」と聞こえます。

## 3 ダイヤルボタンで暗証番号(4桁)を押す

「ピー」という音の後「留守録音を設定しました。リモートを終わります。」と聞こえ電話が切れます。

## 4 電話を切る



## 参考

留守モードを解除するには手順1~3を行なうダイヤルボタンで $\text{✳}$  $\text{✳}$ と押す「留守録音を解除しました。リモートをどうぞ」と聞こえる電話を切る

## 注意

留守モードを解除した後、もう一度 $\text{✳}$  $\text{✳}$ と押すと留守モードに設定することができます。ファクスの受信に切り替わると、留守モードに設定できません。暗証番号を登録していないと「暗証番号を確かめてください。リモートを終わります。」と聞こえ、電話が切れます。

## 決めた時刻に留守モードを設定する（タイマー留守録）

タイマー留守録に設定すると、自動的に留守モードの設定と解除を行います。  
お買い上げ時は、タイマー留守録「オフ」に設定されています。

### 1 を押す

[ トウロク リスト  
コピ ノストップ ]

### 2 を回して「タイマー ルス ロク セッテイ」を選ぶ

[ タイマー ルスロク セッテイ ]  
キノウ/ストップ

### 3 を押す

タイマー ルスロク [ オフ ]  
キノウ/ストップ

### 4 を回して「オン」を選ぶ

タイマー ルスロク [ オン ]  
キノウ/ストップ

### 5 を押す

セッテイ シ コク [ 08 : 00 ]  
0-9 / キノウ/ストップ

### 6 設定したい時刻をダイヤルボタ ンで入力する

例：8時30分に設定するとき

セッテイ シ コク [ 08 : 30 ]  
0-9 / キノウ/ストップ

### 7 を押す

カイジ ヨシ コク [ 18 : 00 ]  
0-9 / キノウ/ストップ

### 8 解除したい時刻をダイヤルボタ ンで入力する

例：19時に設定するとき

カイジ ヨシ コク [ 19 : 00 ]  
0-9 / キノウ/ストップ

### 9 を押す

[ アンショウ ハンゴウ ]  
キノウ/ストップ

### 10 を押す

12月24日 7:30 00

#### 参考

タイマー留守録を解除するには  
1.手順1～3を行なう

2. を回して「オフ」を選ぶ

3. を押す

4. を押す

設定時刻、または解除時刻のどちらか一方を手動  
（を押す）で行なうには  
設定時刻を手動で行なうとき

手順6で を回して「オフ」に設定してください。

解除時刻を手動で行なうとき

手順8で を回して「オフ」に設定してください。

設定時刻と解除時刻を同時に「オフ」に設定するこ  
とはできません。

設定時刻または解除時刻を自動設定に変更するには

手順6、または手順8で を回して時刻入力画面に  
切り替えてください。

## ナンバー・ディスプレイについて

ナンバー・ディスプレイとは、かけた人の電話番号が受ける人の電話機などのディスプレイに表示されるサービスです。

ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約後（有料）、親機の設定（84ページ）が必要です。ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTにお問い合わせください。

### ナンバー・ディスプレイを契約すると

電話をかけた人の電話番号や、電話帳に登録してある名前などが表示されます。相手を確認してから電話に出ることができます。

相手の電話番号や名前が表示されないときは、ディスプレイに下記のように表示されます。

ディスプレイ表示	内 容
「ヒツウチ」	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電話の相手が電話番号を表示しない契約をしているとき</li> <li>・電話の相手が電話番号を表示しない操作をしているとき</li> </ul>
「コウシュウデンワ」	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電話の相手が公衆電話からかけてきたとき</li> </ul>
「ヒョウジケンガイ」	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電話の相手がナンバー・ディスプレイ対象地域外のとときやサービス対象外の電話会社を利用したとき</li> <li>・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかかってきたとき</li> </ul>
「ヒョウジフカ」	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき</li> <li>・を押して応答メッセージが流れている途中で電話がかかってきたとき</li> <li>・上記以外の理由で電話番号や名前が表示されないとき</li> </ul>

ナンバー・ディスプレイを契約後、ナンバー・ディスプレイの設定（84ページ）をすると次の便利な機能が利用できます。

#### ナンバー・ディスプレイ機能

かかってきた相手の電話番号がディスプレイに表示されます。

#### 発信者名前表示

電話帳に登録してある相手先から電話がかかってくると、ディスプレイに登録した名前や電話番号が表示されます。

#### 着信番号履歴（85ページ）

かかってきた相手先の電話番号を記憶します。（着信番号履歴機能）かけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ直すことができます。

#### 僕だけコール（89ページ）

電話帳に登録してある相手先から電話がかかってくると、指定したFAX・親機・子機のみので呼出音が鳴ります。

#### 鳴分けコール機能（90ページ）

電話帳に登録してある相手先の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように呼出音を変えることができます。

#### 通知・非通知発信機能（94ページ）

通知・非通知を設定することができます。

#### ブラックリスト（95ページ）

電話に出たくない相手先からの電話がかからないようにすることができます。

#### 公衆ボディガード機能（97ページ）

「公衆電話」「表示圏外」「表示不可」で電話をかけてきた相手先に、自分の電話番号を入力してもらうようにメッセージを流します。

#### 非通知ボディガード機能（99ページ）

非通知で電話をかけてきた相手先に、電話番号を通知してかけ直すようにメッセージを流します。

## ナンバー・ディスプレイについて

### ナンバー・ディスプレイの設定をする

ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約後、下記の操作を行なってください。  
下記の操作を行なわないと、ナンバー・ディスプレイを利用することはできません。

ナンバー・ディスプレイについて

ナンバー・ディスプレイ

#### 1 を押す

[ トウロク リスト  
コビ - / ストップ ]

#### 2 を回して「ナンバーディスプレイ」を選ぶ

[ ナンバーデ ィスプ レイ  
キノウ / ストップ ]

#### 3 を押す

[ オフ : ケイヤク シテイナイ ]  
キノウ / ストップ

#### 4 を回してナンバー・ディスプレイの設定をする

オフ：ナンバー・ディスプレイの契約をしていないまたは解約されるとき

オン：ナンバー・ディスプレイを利用するとき

例：「オン」を選んだとき

[ オン : ケイヤク シテイル ]  
キノウ / ストップ

#### 5 を押す

[ ヒツウチホ デ ィカ ート ]  
キノウ / ストップ

#### 6 を押す

#### 参考

本機を他の通信機器などに接続してご使用になる場合や1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになるとナンバー・ディスプレイが利用できないことがあります。

## 着信番号履歴から電話をかける

かかってきた電話の相手先を、自動的に30件まで記憶することができます。(着信番号履歴機能)  
電話に出なかったときや留守中にかかってきた電話も記憶されていますので、簡単にかけ直したり、ファクスを送ることもできます。また電話帳に登録することもできます。(87,88ページ)

### 親機で電話をかける

新しい着信があり、ディスプレイに  
「チャクシンアリ」と表示されているとき

#### 1 受話器を置いたまま を1回押す

ディスプレイに「チャクシンアリ」と表示されていないときは、 を2回押してください。

一番新しく記憶された相手先が表示されます。電話帳に登録してある相手先は、名前も表示します。

1 チャクシン 24日08:28  
シムラ

「チャクシンアリ」と表示されていないときに  を1回押すと「ハッシンリレキ」が表示されます。

#### 2 を回して相手先を選ぶ

2 チャクシン 24日07:50  
ニシヤマ

電話帳に登録してある相手先について  
ディスプレイに名前が表示され、 を右に回すと電話番号が表示されます。

#### 3 受話器を取る、または を押す

 外線が点灯し、自動的にダイヤルされます。

#### 参考

記憶されている電話番号にファクスを送るには  
原稿を表向きにして入れる  を押して画質の種類  
を選ぶ 手順1~2  を押す

着信番号履歴を確認するには(116ページ)

記憶した相手先を消去するには

<表示されている相手先を消去(部分消去)>

1. 手順1~2を行なう
2.  を押し、もう一度  を押す
3.  を押す

<記憶された相手先を全て消去(全消去)>

1.  を押す
2.  を回して「チャクシンリレキ」を選ぶ
3.  を押し、もう一度  を押す
4.  を押す

ディスプレイの「チャクシンアリ」の表示を消すには  
着信履歴を確認してください。

 を押した後、 を押してください。

#### 注意

着信番号履歴は、相手先からの着信の応答の種類も記憶し、表示します。

「チャクシン」と表示されるもの

- ・電話に出なかったか、ファクスや留守番電話に切り替わる前に相手が電話を切ったとき。
- ・001アクセスのデータを受信したとき。(33ページ)

「ブラック」と表示されるもの

ブラックリスト機能が働いたとき。

「ガード」と表示されるもの

非通知ボディガード機能が働いたとき。

「コウシュウ」と表示されるもの

公衆ボディガード機能が働き、電話帳未登録の相手からの電話を受け付けなかったとき。

「FAX」と表示されるもの

ファクスに切り替わったとき。

「ルスロク」と表示されるもの

留守番電話に切り替わったとき。

「オヤキ」と表示されるもの

親機で電話に出たとき。

「ナイセン1」~「ナイセン5」と表示されるもの

子機1~子機5のいずれかで電話に出たとき。

新しく電話がかかってきても親機または子機で電話を受けたときは、ディスプレイに「チャクシンアリ」と表示されません。また、手順1の操作で相手先を表示させた後は、「チャクシンアリ」の表示は消えます。

記憶した相手先が30件を超えたときは、古い日付けから順に消去されていきます。

ナンバー・ディスプレイを契約していないときや「ヒョウジフカ」で着信したときは、応答の種類と日時のみ記憶されます。

子機で電話をかける

着信番号履歴から電話をかける

ナンバー・ディスプレイ

1 受話器を取り、を押す

充電器から外している場合は、が消灯していることを確認してください。

新しい着信があり、ディスプレイに「チャクシンアリ」と表示されているとき

2 を1回押す

ディスプレイに「チャクシンアリ」と表示されていないときは、を2回押してください。

一番新しく記憶された相手先が表示されます。電話帳に登録してある相手先は、名前も表示します。



3 またはを繰り返し押して相手先を選ぶ



4 を押す、またはを押す

が点灯し、自動的にダイヤルされます。

参考

記憶した相手先を消去するには  
<表示されている相手先を消去>

1. 手順1~3を行なう

2. を押し、もう一度を押す

3. を押す

<記憶された相手先を全て消去(全消去)>

1. 手順1~2を行なう

2. を2秒以上押す

ディスプレイに「ゼンショウキョ シマスカ?」と表示

3. を押す

ディスプレイに「ショウキョシマシタ」と表示

4. を押す

ディスプレイの「チャクシンアリ」の表示を消すには

を押した後、を押してください。

注意

新しく電話がかかってきても、ファクス受信や留守番電話に切り替わったときや、親機または子機で電話を受けたときは、ディスプレイに「チャクシンアリ」と表示されません。また、手順2の操作で相手先を表示させた後は、「チャクシンアリ」の表示は消えます。

記憶した相手先が30件を超えたときは、古い日付けから順に消去されていきます。

着信番号履歴を検索するとき、子機の電話帳に登録した名前が表示されない場合があります。

## 発信 / 着信番号履歴から電話帳に登録する

親機または子機の発信 / 着信番号履歴に記憶された相手先を親機 / 子機の電話帳に登録することができます。

### 親機

- 1  を繰り返し押し「ハッシュン」または「チャクシン」を選ぶ

1 チャクシン 24日08:28  
シムラ

- 2  を回して登録したい相手先を表示させる

2 チャクシン 24日07:50  
1122334455

- 3  を押す

[ デンワチョウ トウロク ]  
キノウ/ストップ

- 4  を押す

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5  
クリア/キノウ

- 5  を押す

カタカナ 0-9 / / /キノウ

- 6 相手先の名前を36ページの手順に従って入力する

モリタ  
カタカナ 0-9 / / /キノウ

- 7  を押す



ナンバー・ディスプレイを契約前

 を押してください。

ナンバー・ディスプレイを契約後

僕だけコールと鳴分けコールの設定を同時に行なうことができます。

89ページの手順3からの操作を行なってください。

### 参考

市外局番を消去して登録するには

手順4で  を押してください。4桁まで消去することができます。(親機のみ)

登録した内容を確認するには(116ページ)

登録した内容を変更するには  
(39ページ:登録した内容を変更する)

登録した内容を消去するには  
(39ページ:登録した内容を消去する)

発信 / 着信番号履歴から電話帳に登録する

発信 / 着信番号履歴から電話帳に登録する

ナンバー・ディスプレイ

子機

1  を繰り返し押し、「リダイヤル」または着信時刻の表示を選ぶ

例：リダイヤルを選んだ場合

リダイヤル 1  
12341234

2  または  を繰り返し押し、登録したい相手先を選ぶ

リダイヤル 2  
1122334455

3  を押す

1122334455  
カナ

4 相手先の名前を36ページの手順に従って入力する

モリタ  
1122334455  
カナ

5  を2回押す

第2番号を登録されないときは、手順7へ

モリタ  
イ2バンゴウ?

6 第2番号を登録したいときは  
電話番号を入力する

モリタ  
111222333

7  を押す



< 操作を終わるときは >

 を押してください。

< 鳴分けコールを設定するときには >

93ページの手順3からの操作を行なってください。

参考

- 登録した内容を変更するには  
(41ページ：登録した内容を変更する)
- 登録した内容を消去するには  
(42ページ：登録した内容を消去する)

## 親機の僕だけコールを設定する

電話帳に登録してある相手先については、呼出し先（オフ・FAX・親機・子機）を指定することができます。指定した呼出し先だけ呼出音が鳴るので、他の部屋にいる家族に電話を取られることがなくなります。

### 呼出し先について

オフ：すべての親機／子機から呼出音が鳴ります。

FAX：呼出音を鳴らさないでファクスを自動的に受信します。（電話を受けることはできません）

ファクスの受信ができないときは、すべての親機／子機から呼出音が鳴り、電話を受けることができます。

親機：親機のみ呼出音が鳴ります。

内線：指定した子機のみ呼出音が鳴ります。

## 1 指定したい相手先を表示させる （60ページ）

ニシヤマ  
0987654321

## 2 を3回押す

ニシヤマ  
カタカナ 0-9 / / /キノウ

0987654321  
0-9 /キノウ

ホクダケ [ オフ ]  
キノウ/ストップ

## 3 を回して僕だけコールの指 定先を選ぶ

<右回し>

オフ FAX オヤキ ナイセン1~5（子機増設時）の順に表示されます。

<左回し>

上記の逆順に表示されます。

例：指定先が親機するとき

ホクダケ [ オヤキ ]  
キノウ/ストップ

## 4 を押す

僕だけコールが設定されました。

続けて、鳴分けコールを設定するときは  
90ページの手順3へ  
操作を終了するときは

 を押します。

ナリワケ [ オフ ]  
キノウ/ストップ

### 参考

留守モードに設定した場合には、僕だけコールを「オフ」「オヤキ」「ナイセン」に指定したときは、留守モードの動作（55ページ）をします。また「FAX」に指定した場合は、呼出音を鳴らさずに自動的に受信します。

### 注意

親機に子機の名前を登録している（122ページ）ときは登録した名前が表示されます。オンリーコール機能が設定されているときは、手順3の「オフ」は「オンリー」と表示されます。僕だけコールを「オフ」に設定している相手先や電話帳に登録していない相手先から電話がかかってくると、すべての親機／子機の呼出音が鳴ります。ファクシミリ通信網（Fネット）からファクスが送られてくると、ディスプレイに「Fネット」または「161」と表示し、自動的に受信します。「Fネット」からの受信をしたくないときは、ブラックリストに「161」を登録してください。

## 親機の鳴分けコールを設定する

親機の電話帳に登録してある相手先の中で、特別な人からかかってきた電話を区別できるように呼出音を変えて呼出すことができます。


呼出音は、「ベル」2種類、「メロディー」9種類、「音声呼出」10件の中から選ぶことができます。

「音声呼出」を選んだ場合、登録された相手から電話がかかってくると、呼出音のかわりに録音した声で呼出します。鳴分けコールは、僕だけコールを「オフ」・「FAX」・「オヤキ」に指定しているときのみ設定することができます。

### 1 設定したい相手先を表示させる (60ページ)



### 2 機能キーを4回押す

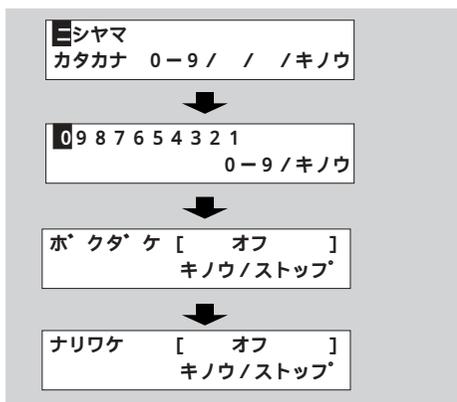

### 3 機能キーを回して設定したい呼出音を選ぶ

<右回し>

「オフ」「ベル」「メロディー」「オンセイヨビ」の順に表示されます。

「メロディー」「オンセイヨビ」の設定のしかたは91ページをお読みください。

「ベル」に設定する場合

### 4 機能キーを回して「ベル」を選ぶ



### 5 機能キーを押す



### 6 機能キーを回して設定したいベル音を選ぶ

<右回し>

ベル1 ベル2の順に表示されます。

<左回し>


上記の逆順に表示されます。

例：ベル2を選ぶとき



### 7 機能キーを押す

「ピー」という音が鳴って設定されます。



### 8 機能キーを押す

#### 参考

鳴分けコールを「オフ」に設定するには

1. 手順1~2

2. 機能キーを回して「オフ」を選ぶ

3. 機能キーを押す

4. 機能キーを押す

#### 注意

鳴分けコールに設定した相手先から電話がかかってくると、設定されている音量より大きな音で呼出しをします。(呼出し音量を「切：鳴らない」に設定しているときは、「小」の音量で呼出しをします。ただし、「大」に設定されているときは、音量「大」で呼出しをします。)

「メロディー」に設定する場合

90ページの操作1～3を行なった後

4  を回して「メロディー」を選ぶ

ナリワケ [メロデ ィー ]  
キノウ/ストップ

5  を押す

ディスプレイに表示されているメロディーが流れます。

ナリワケ [メロデ ィー 1]  
キノウ/ストップ

6  を回して設定したいメロ  
ディーを選ぶ

<右回し>

メロディー1 メロディー2 メロディー3  
メロディー4 メロディー5 メロディー6  
メロディー7 メロディー8 メロディー9の  
順に表示されます。

<左回し>

上記の逆順に表示されます。

メロディー1：四季・春  
メロディー2：鱒(ます)  
メロディー3：猫ふんじゃった  
メロディー4：ユモレスク  
メロディー5：24の前奏曲  
メロディー6：運命  
メロディー7：金太郎  
メロディー8：天国と地獄  
メロディー9：ワルキューレの騎行  
例：メロディー3を選ぶとき

ナリワケ [メロデ ィー 3]  
キノウ/ストップ

7  を押す

「ピー」という音が鳴って設定されます。

ニシヤマ  
0987654321

8  を押す

親機の鳴分けコールを設定する

ナンバー・  
ディスプレイ

親機の鳴分けコールを設定する

「音声呼出」に設定する場合

- ・音声呼出は、10件までの相手先に設定することができます。
- ・録音できる時間は、最大15分です。
- ・用件、在宅用件録音、自作応答メッセージ、通話メモ、音声呼出、メモリー代行受信は同一のメモリーに記憶されているので、それらの内容により録音できる時間は異なります。

90ページの操作1~3を行った後

4  を回して「オンセイヨビ」を選ぶ

ナリワケ [ オンセイヨビ ]  
キノウ/ストップ

5  を押す

「ピッピッ」という音が鳴ります。

ナリワケ [ オンセイヨビ ]  
ロクオンチュウ 0 . . . . .

6 マイクに向かって話す

マイクから約20~30cmくらいの距離でお話してください。ディスプレイには、残りの時間の目安として「0」が大小交互に表示されます。

ナリワケ [ オンセイヨビ ]  
ロクオンチュウ 0 . . . . .

7  を押す

録音した内容が再生されます。

ナリワケ [ オンセイヨビ ]  
サイセイチュウ

8  を押す

参考

すでに音声呼出が設定されているときは、手順5で録音した内容が再生されます。  
録音した内容を消去するには  
<録音した内容の再生中に消去（部分消去）>

1. 録音した内容の再生中に  を押す
2. もう一度  を押す
3.  を押す

<録音した内容をすべて消去（全消去）>

1.  を押す
2.  を回して「オンセイヨビ」を表示させる
3.  を押し、もう一度  を押す
4.  を押す

## 子機の鳴分けコールを設定する

子機の電話帳に登録した相手先の中で特別な人からかかってきた電話を区別できるように呼出音を変えて呼出すことができます。

呼出音は、ベル音1種類、メロディー3種類の中から選ぶことができます。

### 1 相手先を表示させる(61ページ)



### 2 機能 を4回押す



### 3 または を繰り返し押して呼出音を選ぶ


を押す

「シテイナシ」「ナリワケ 0」  
「ナリワケ 1」「ナリワケ 2」  
「ナリワケ 3」の順に表示されます。

を押す

上記の逆順に表示されます。


例：ナリワケ1を選んだとき



### 4 機能 を押す

「ピー」という音が鳴り、第2番号を登録しているときは、「ピー」「ピー」という音が鳴ります。

鳴分けコールを設定したときは、ディスプレイに「♥」と番号が表示されます。

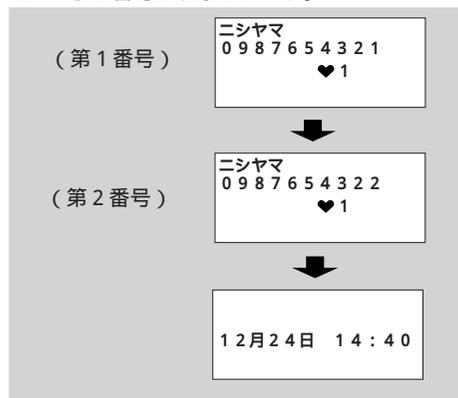

### 参考

鳴分けコールの呼出音について  
ナリワケ 0：ベル音  
ナリワケ 1：四季、春  
ナリワケ 2：鱒(ます)  
ナリワケ 3：猫ふんじやった  
鳴分けコールを「オフ」に設定するには

- 手順1~2
- または を繰り返し押して「シテイナシ」を選ぶ
- 機能 を押す

### 注意

第2番号を登録している相手先でも、鳴分けコールは1つしか設定することができません。  
登録した相手先から電話がかかってくると、設定されている音量より、大きな呼出音で呼出しをします。(呼出し音量を「オフ」(鳴らない)に設定しているときは、「小」の音量で呼出しをします。

## 通知・非通知を設定する

あなたが契約されている回線（通常通知または通常非通知）によって「184」または「186」を登録して電話をかけることができます。お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。


### 通常通知（通話ごと非通知）の回線の場合

今まで通りのかけかたで電話をかけると、相手の電話機に自分の電話番号が表示されます。電話番号を表示させたくないときは、「184」（電話番号を通知しない番号）を設定してください。


### 通常非通知（回線ごと非通知）の回線の場合

今まで通りのかけかたで電話をかけると、相手の電話機に自分の電話番号が表示されません。電話番号を表示させたいときは、「186」（電話番号を通知する番号）を設定してください。


### 1 を押す




### 2 を回して「ツウチ・ヒツウチ セッテイ」を選ぶ



### 3 を押す



### 4 を回して「186」または「184」を選ぶ



### 5 を押す



### 6 を押す

### 参考

設定を解除するには

1.  を押す
2.  を回して「ツウチ・ヒツウチ セッテイ」を選ぶ
3.  を押す
4.  を回して「オフ」を選ぶ
5.  を押す
6.  を押す

### 注意

設定後は、親機/子機とも同じ設定内容で電話をかけることができます。通知・非通知を設定すると、001アクセスの機能が働かなくなります。また、001などの国際電話・国際電話ファックスの利用ができなくなります。

## ブラックリストを登録する

電話に出たくない相手先を登録しておく、その相手先から電話がかかってきたときは、呼出音が鳴りません。ブラックリストは10件まで登録できます。

着信番号履歴から登録する方法と電話番号を入力して登録する方法があります。

登録した相手先から電話がかかってくると、親機のディスプレイに「ブラックリスト」と表示され、相手側には「ただいま出かけております。またお電話ください。」とメッセージが流れ、電話が切れます。

### 着信番号履歴から登録する

#### 1 を押し、着信番号履歴を選ぶ

一番新しく記憶された相手先が表示されます。

1 チャクシン 24日08:28  
シムラ

#### 2 を回して相手先を選ぶ

2 チャクシン 24日07:50  
5555566666

#### 3 を押し

[ デンワチョウ トウロク  
キノウ/ストップ ]

#### 4 を回して「ブラックリスト トウロク」を選ぶ

[ ブラックリスト トウロク ]  
キノウ/ストップ

#### 5 を押し

「ピー」という音が鳴り、登録が終わります。  
続けて他の相手先を登録するときは、手順2へ

ブラックリスト  
トウロク シマシタ

2 チャクシン 24日07:50  
5555566666

#### 6 登録を終わるときは を押し

### 電話番号を入力して登録する

#### 1 を押し

[ トウロク リスト  
コビノ/ストップ ]

#### 2 を回して「ブラックリスト」 を選ぶ

[ ブラックリスト  
キノウ/コビノ/ストップ ]

#### 3 を押し

ディスプレイに登録できる件数が表示されます。

ブラックリストノコリ: 10  
キノウ/ストップ

#### 4 を押し

0-9/キノウ

#### 5 登録したい相手先の電話番号を (下4桁以上) ダイヤルボタンで 入力する

5555566666  
0-9/キノウ

ブラックリストを登録する

ナンバー・  
ディスプレイ

ブラックリストを登録する

ブラックリストを登録する

ナンバー・ディスプレイ

## 6 を押す

「ピー」という音が鳴って登録が完了します。  
続けて登録するときは、手順4へ

フ\* ラックリスト ノコリ：09  
キノウ/ストップ\*

## 7 登録を終わるときは を2回押す

登録した内容を消去する  
(個別消去)

## 1 を押す

[ トウロク リスト ]  
コビ\* -/ストップ\*

## 2 を回して「ブラックリスト」を選ぶ

[ フ\* ラックリスト ]  
キノウ/コビ\* -/ストップ\*

## 3 を押す

ディスプレイに登録できる件数が表示され  
ます。

フ\* ラックリストノコリ：05  
キノウ/ストップ\*

## 4 を回して消去したい電話番号を表示させる

フ\* ラックリスト 2  
55555666666

## 5 キャッチ/クリア を押す

フ\* ラックリスト ショウキョ ?  
クリア/ストップ\*

## 6 キャッチ/クリア を押す

「ピー」という音が鳴って消去が完了します。  
続けて消去するときは、手順4へ

フ\* ラックリスト  
ショウキョ シマシタ



フ\* ラックリスト ノコリ：06  
キノウ/ストップ\*

## 7 登録を終わるときは を2回押す

### 参考

登録を中止するには

 を押ししてください。もう一度押しすと、時刻表示画面になります。

登録した内容を確認するには (116ページ)  
登録した内容を全て消去するには (全消去)

1. キャッチ/クリア  を押す
2.  を回して「ブラックリスト」を選ぶ
3. キャッチ/クリア  を押し、もう一度 キャッチ/クリア  を押す
4.  を押す

### 注意

局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。

10件を超えると、ディスプレイに「ケンスウ オーバー」と表示され登録できません。

ファクシミリ通信網 (Fネット) からの着信を登録することもできます。このときは「161」と3桁を登録してください。

## 公衆ボディガード機能を設定する

公衆電話、表示圏外、表示不可からかけてきた相手に、自分の電話番号を入力してもらうようにメッセージを流します。  
入力された電話番号が親機の電話帳に登録されているときのみ呼出音を鳴らしますので、公衆電話からのいたずら電話を防ぐことができます。

### 1 を押す

[ トウロク リスト  
コビ - / ストップ ]

### 2 を回して「コウシュウガード」を選ぶ

[ コウシュウカ - ート  
キノウ / ストップ ]

### 3 を押す

[ オフ : ショウ シナイ  
キノウ / ストップ ]

### 4 を回して設定項目を選ぶ

< 右回し >

「オフ : ショウ シナイ」 「オン : ショウ スル」 「オン : FAX、ルスロクキョカ」 「オン : FAX キョカ」の順に表示します。

< 左回し >

上記の逆順に表示されます。

例 : 「オン : ショウ スル」

[ オン : ショウ スル  
キノウ / ストップ ]

### 5 を押す

[ ツウチ・ヒツウチ セツテイ ]  
キノウ / ストップ

### 6 を押す

#### 参考

手順4の設定項目について

- ・「オフ : ショウ シナイ」  
公衆ボディガードを使用しないとき
- ・「オン : ショウ スル」  
公衆電話や表示圏外からかけてきた相手に、番号をたずねます。留守モードに設定しているときは、親機の電話帳に登録されている相手のみ、留守応答の動作をします。公衆電話や、表示圏外からのFAXの自動送信は受け付けません。
- ・「オン : FAX、ルスロクキョカ」  
公衆電話や表示圏外からかけてきた相手に、番号をたずねます。留守モードに設定しているときは、公衆ボディガード機能は、働きません。公衆電話や表示圏外からのFAXの自動送信を受信します。
- ・「オン : FAXキョカ」  
公衆電話や表示圏外からかけてきた相手に、番号をたずねます。留守モードに設定しているときは親機の電話帳に登録されている相手のみ、留守応答の動作をします。公衆電話や表示圏外からのFAXの自動送信を受信します。  
外出先からリモート操作をするには  
「おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力し最後に# #を押してください。」とメッセージが流れている間にを押します。メッセージが止まり「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら暗証番号を入力しリモート操作を行なってください。

公衆ボディガード機能を設定する

「オン：シヨウ スル」に設定しているときは...

公衆電話や表示圏外から電話がかかってくると  
相手に「おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力し最後に# #  
を入力してください。」というメッセージが流れます。

相手が番号を入力したとき  
親機の電話帳に登録されているかどうかを判断します。

相手が番号を入力しなかったとき  
約10秒後に電話が切れます。

登録あり  
呼出音が鳴り、電話呼出しや、留守番電話が動作します。

登録なし  
「あなたの電話番号は登録されていません。」とメッセージを流し電話が切れます。

公衆ボディガード機能を設定する

ナンバー・ディスプレイ

注意

公衆ボディガード機能の動作中は親機のディスプレイに「コウシュウガード」と表示されます。  
電話番号を入力するときは、トーン信号（ビッポツバ音）を送ることができる電話機で、4桁以上入力してください。入力した電話番号が4桁未満の場合は、約10秒後に電話が切れます。  
機能設定やコピー、リストの印刷などの動作中は、公衆ボディガード機能は働きません。

## 非通知ボディガード機能を設定する

電話番号を通知させない（非通知）で電話をかけてきた相手先には、電話番号を通知して電話をかけ直すようにメッセージを流します。  
非通知ボディガードを設定後、非通知で電話がかかってくると、親機のディスプレイに「ヒツウチボディガード」と表示され、呼出音が鳴りません。また相手側には「おそれいりますが、あなたの電話番号を通知しておかけ直してください。」とメッセージが流れ、電話が切れます。

### 1 を押す

[ トウロク リスト  
コビ ー/ストップ ]

### 2 を回して「ヒツウチボディガード」を選ぶ

[ ヒツウチボ ディガード  
キノウ/ストップ ]

### 3 を押す

ヒツウチガード [ オフ ]  
キノウ/ストップ

### 4 を回して「オン」を選ぶ

ヒツウチガード [ オン ]  
キノウ/ストップ

### 5 を押す

[ コウシュウガード  
キノウ/ストップ ]

### 6 を押す

非通知ボディガード機能を設定する

ナンバー・ディスプレイ

### 参考

非通知ボディガードを解除するには  
1.手順1～3

2.  を回して「オフ」を選ぶ

3.  を押す

4.  を押す

非通知ボディガードの動作中に、親機または子機を使おうとしたときは

<親機>

使用することができません。

<子機>

「ビビビ」と鳴り、使用することができません。

# 便利な使い方（ファクス機能）

## 通信結果を確認する

送信や受信した日時と結果をディスプレイに表示させ確かめることができます。送信や受信が正常に行なわれたときは「OK」と表示され、正常に行なわれなかったときは、下表のエラーコードが表示されます。

1 を押す

[ トウロク リスト ]  
コピ ノ/ストップ

2 を回して「ツウシンケッカケンサク」を選ぶ

[ ツウシンケッカ ケンサク ]  
キノウ/ストップ

3 を押す

ツウシンクブ ン [ ソウシン ]  
キノウ/ストップ

### 参考

通信結果を全消去するには

1. を押す
2. を回して「ツウシンケッカ」を選ぶ
3. を押し、もう一度 を押す
4. を押す

4 を回して確認したい通信区分を選ぶ

ソウシン ジュシンの順に表示します。

ツウシンクブ ン [ ソウシン ]  
キノウ/ストップ

5 を押す

12月24日17:05 OK  
キノウ/ストップ

6 を回して確認したい結果を選ぶ

12月24日17:10 OK  
キノウ/ストップ

7 を2回押す

### 注意

送信、受信合わせて20件までの結果を記憶することができます。20件を超えると古い日付けから消去されていきます。送信や受信をしていないときに操作をすると「データが アリマセン」と表示され、「ビビビビ」という音が鳴ります。 を押してください。

下記の処置を行ってもエラーコードが表示されるときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。


エラーコード	内 容	処 置
NG10	相手のファクシミリから信号がこなかったとき	時間を置いて再度送信してください。
NG19	メモリー代行受信の途中で、メモリーがいっぱいになったとき	相手先へ連絡をとり、送信内容を確認してください。
NG20	通信中に  を押したとき	
NG21	送信中に原稿がつまったり、ハンドスキャナーが外れたとき	つまった原稿を取り除く、またはハンドスキャナーを確認し再度送信してください。
NG23	印刷中に何らかのトラブルが発生したとき	記録紙、インクリボンを確認して、もう一度相手に送信の依頼をしてください。
NG26	記録ヘッドが高温になり、受信ができなかったとき	「ヘッド コウオン」の表示が消えてから相手にもう一度送信を依頼してください。
	1枚の原稿で送信が30分以上かかったとき	を押して表示を消してください。
NG30	電話回線に雑音が多く、送信 / 受信中の画像不良になったとき	時間を置いて送信してください。
NG40	相手先のファクシミリが異常のとき	相手先へ連絡をとり確認してください。
NG50	相手側が通信を中断したとき	
NG60	電話回線に雑音が多く、送信できなかったとき	時間を置いて送信してください。
NG71	ポーリング受信時のID番号不一致のとき	ID番号を「0000」に設定してもらってください。

## ハンドスキャナーを使う

本やノートなどのとじこみ原稿や原稿挿入口にセットできない原稿をハンドスキャナーを使って読み取り、親機でコピーしたり、ファクスを送ることができます。


### ハンドスキャナーをお使いの前に

お買い上げ時、ハンドスキャナーは親機に取り付けてあります。  
 ハンドスキャナーは充電式です。初めてお使いになるときは、バッテリーの容量が少なくなっていることがありますので、必ず8時間以上充電してください。親機の電源が入ると充電が始まります。  
 充電中はハンドスキャナーが暖かくなりますが、異常ではありません。  
 いっぱいに充電された状態で、連続して使用できる時間は、約1時間30分です。  
 ハンドスキャナーをお使いの後は、必ず親機に戻してください。  
 バッテリー容量が少なくなると、読み取りランプが点滅します。  
 この状態では、ハンドスキャナーは使用できませんので親機に戻し、十分充電してから使用してください。  
 充電端子に触れたり、硬いものをぶついたりしないでください。故障の原因となります。

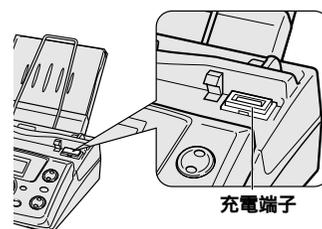


### ハンドスキャナーの取り外し方

ハンドスキャナーの後ろ側を少し持ち上げてから全体を取り出します。  
 「ピロンピロン」という音がします。

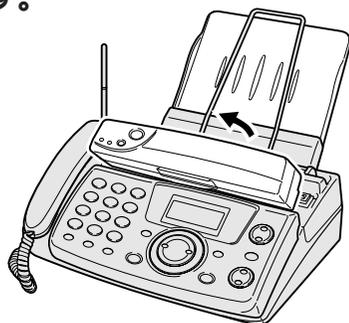

### ハンドスキャナーの取り付け方

最初にハンドスキャナーの手前側から置き、その後後ろ側を確実に押し込む。  
 「ピリッピリッ」という音がします。

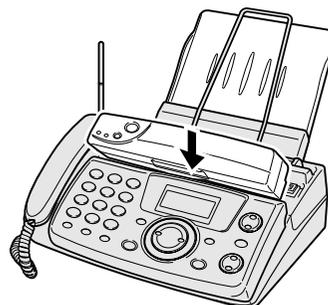


ハンドスキャナーを使う

便利な  
使い方

## ハンドスキャナーを使う


### 各部の名称とはたらき

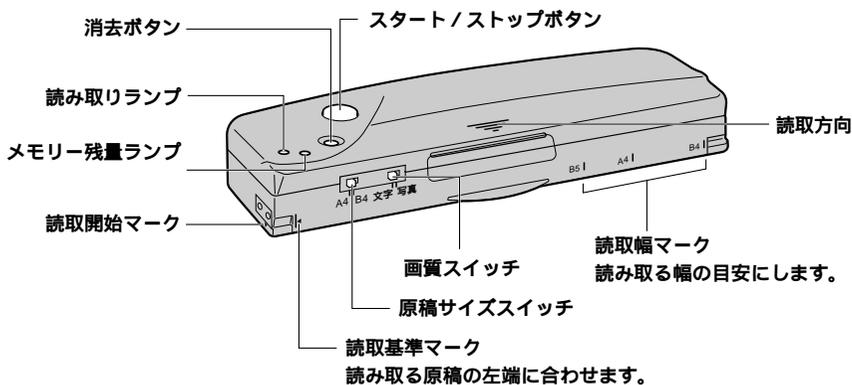

ハンドスキャナーを使う

便利な  
使い方

### ハンドスキャナーの動かし方

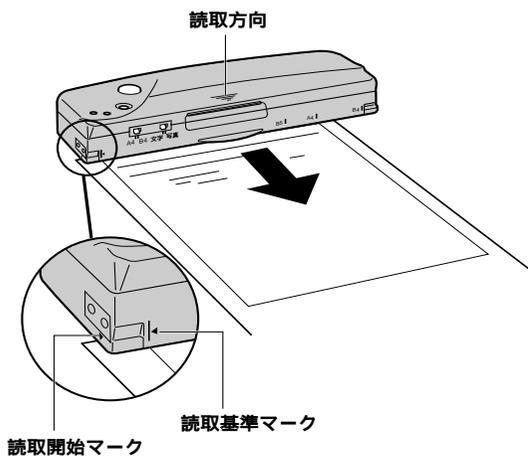

1. 読み取り基準マークを原稿の左端に合わせ、読み取り開始マークを原稿の先端に合わせる
2. ハンドスキャナーを読み取り方向にゆっくり動かす

#### 参考

ハンドスキャナーを動かす速さの目安  
画質の種類を「文字」にしたときは、A4サイズの標準原稿(700字程度の文字原稿)で約3秒程度が目安となります。また、画質の種類を「写真」にしたときは、これより遅く動かしてください。より遅く動かせば、より確実に読み取れます。読み取る速度が速すぎると「ピー」と鳴り、きれいに読み取ることができません。もう少しゆっくり動かしてください。ゆっくり動かすのは問題ありません。

### メモリー残量表示について

メモリー残量ランプでおよそのメモリー残量がわかります。(親機から取り外したときに表示)

ランプ	メモリー残量
緑色点灯	70~100%
オレンジ色点灯	40~69%
赤色点灯	10~39%
赤色点滅	0~9%

#### 注意

インク、修正液、印肉、のり等を使った原稿は、完全に乾かしてから読み取ってください。(特に修正液はクリーニングをしても、とれない場合がありますのでご注意ください)

## ハンドスキャナーを使って原稿を読み取る

### 1 ハンドスキャナーを取り出す

「ピロンピロン」という音が鳴ります。

約1分間何も操作しないと、メモリー残量ランプが消灯し、読み取りできない状態になります。このときは、スタート/ストップ○を押してください。

### 2 原稿サイズスイッチで原稿の幅（A4またはB4）を選ぶ

### 3 画質選択スイッチで原稿の種類（文字または写真）を選ぶ

文字：文字原稿

写真：写真や濃淡のある原稿

### 4 読取基準マークを原稿の左端に合わせ、読取開始マークを原稿の先端に合わせる

### 5 スタート/ストップ○を押す

読み取りランプが点灯し、「ピッピー」という音が鳴ります。

読み取りランプが点灯してから

### 6 ハンドスキャナーをゆっくり動かす

### 7 読み取りが終わったらスタート/ストップ○を押す

「ピッピーピッピー」という音が鳴り、読み取った内容がメモリーに記憶され、読み取りランプが消灯します。

続けて他の原稿を読み取るときは、手順2へ

### 8 ハンドスキャナーを親機に戻す

「ピリッピリッ」という音が鳴り、ディスプレイに読み取った枚数が表示された後、時刻表示画面になります。

#### 参考

読み取りできる原稿の幅について  
原稿の先端と後端から約20mm、原稿の左右から10mmは、読み取れない場合があります。

読み取りをやり直したいときは

読み取り中に○を押し、読み取りランプが消えてから、手順4より操作を行なってください。

読み取りを途中でやめるには  
ハンドスキャナーのスタート/ストップ○を押してください。しばらくすると、読み取りランプが消灯します。

ハンドスキャナーのメモリー容量について  
A4サイズの標準原稿（700字程度の文字原稿）で約20枚、A4サイズの写真原稿で約1枚記憶することができます。

ハンドスキャナーの記憶できるページ数は  
1回の読み取り操作で読み取った内容は、1ページとしてハンドスキャナーのメモリーに記憶され、最大99ページ分まで記憶することができます。

メモリーがいっぱいときは

新しく原稿を読み取ることはできません。メモリーに記憶されている内容を消去してください。（104ページ）

ディスプレイに「ハンド コピー テンケン」と表示されたときは

一度ハンドスキャナーを取り出し、再び取り付けてください。

#### 注意

読み取り中にメモリー残量ランプが点滅を始めたときは原稿の途中までしか記憶されません。

読み取り操作を約30秒間中断すると、読み取ったところまでがメモリーに記憶されます。

見開きページの中央部分や段差のある原稿は、ハンドスキャナーのローラーが浮いて読み取れない場合があります。

バッテリーの容量がなくなっても、記憶した内容は消えません。

ハンドスキャナーを使って原稿を読み取る

便利な  
使い方

## ハンドスキャナーで読み取った内容を消去する

ハンドスキャナーで読み取った内容が不要になったり、メモリー容量がなく新しく読み取れないときは、読み取った内容を消去してください。

### ハンドスキャナーで消去する

ハンドスキャナーを取り出し

#### 1 を2秒以上押す

「ピー」という音が鳴り、メモリー残量ランプがオレンジ色で点滅します。

消去が終わると、再び「ピー」という音が鳴りメモリー残量ランプが緑色の点灯に戻ります。

### 親機で消去する

#### 1 を押す

ハンドスキャナーを親機に取り付けた状態で

ショウキョ [ ヨウケン  
クリア/ストップ ]

#### 2 を回して「ハンドコピー」を選ぶ

ショウキョ [ ハンド コピ - ]  
クリア/ストップ

#### 3 を押す

キャッチ/クリア

ハンド コピ - ショウキョ ?  
クリア/ストップ

#### 4 を押す

キャッチ/クリア

「ピー」という音が鳴り、メモリー残量ランプがオレンジ色で点滅します。

消去が終わると、再び「ピー」という音が鳴り、メモリー残量ランプが緑色に点灯した後、消灯します。

ハンド コピ -  
ショウキョ チュウ



ハンド コピ -  
ショウキョ シマシタ

#### 5 を押す

### 注意

読み取った内容は、ページを指定して消去することはできません。

ハンドスキャナーで読み取った内容を消去する

便利な  
使い方

## ハンドスキャナーで読み取った内容をコピーする

ハンドスキャナーで読み取った内容を親機で等倍・拡大・縮小してコピーすることができます。また、ページ指定コピー・マルチコピー・インデックスコピーもできます。

### 全ページをコピーする

1 ハンドスキャナーを親機に取り付けた状態で

を押す

読み取った内容が1ページのときは手順3へ

[ ハント コピ ー ]  
スタート/ストップ

2 を押す

例：5枚読み取ったとき

プ リント：スベ テ / 05 マイ  
0-9 / キノウ / スタート

3 を押す

[ トウバ イ コピ ー ]  
スタート/ストップ

4 を回して倍率を選ぶ

「トウバイ コピー」「カクダイ コピー」  
「シュクショウ コピー」「マルチ コピー」  
「インデックス コピー」の中から選んでください。

例：「トウバイ コピー」を選んだとき

[ トウバ イ コピ ー ]  
スタート/ストップ

5 を押す

ハンドスキャナーで読み取った内容が、すべてコピーされます。

ハント コピ ー  
プ リントチュウ

#### 参考

コピーを途中で止めるには

を押してください。記録紙が排出されます。

#### 注意

原稿挿入口に原稿がセットされていると、ハンドスキャナーで読み取った内容をコピーすることはできません。

コピーをしても、ハンドスキャナーで読み取った内容は消去されません。

ハンドスキャナーで読み取った内容をコピーする

便利な  
使い方

ハンスキャナーで読み取った内容をコピーする

ページ指定をコピーする

ハンスキャナーで読み取った内容をコピーする

便利な使い方

1

ハンスキャナーを親機に取り付けた状態で

を押す

[ ハント コピー ]  
スタート/ストップ

2

を押す

例：5枚読み取ったとき

プリント：スベテ/05 マイ  
0-9/キノウ/スタート

3

コピーしたいページを指定する

1ページだけコピーするとき

コピーしたいページをダイヤルボタンで入力する

例) 3ページ目をコピーするとき を押す

プリント： 03 / 05 マイ  
0-9/キノウ/スタート

複数のページをコピーするとき

1. を押す

ページ シティ： 01-05  
0-9 / / /スタート

2. コピーしたいページをダイヤルボタンで入力する

例) 2ページから4ページまでをコピーするとき

を押す を回してカーソルを右に移動させる を押す

ページ シティ： 02-04  
0-9 / / /スタート

4

を押す

[ トウバイ コピー ]  
スタート/ストップ

5

を回して倍率を選ぶ

「トウバイ コピー」「カクダイ コピー」「シュクショウ コピー」「マルチ コピー」「インデックス コピー」の中から選んでください。

例：「トウバイ コピー」を選んだとき

[ トウバ イ コピ ー ]  
スタート/ストップ

6

を押す

指定したページだけが、すべてコピーされません。

参考

コピーを途中で止めるには

を押してください。

ページ指定の入力を間違えたときには

を回して、カーソルを間違えた位置に移動させて入力し直してください。

注意

原稿挿入口に原稿がセットされていると、ハンスキャナーで読み取った内容をコピーすることはできません。

コピーをしても、ハンスキャナーで読み取った内容は消去されません。

ハンドスキャナーで読み取った内容をコピーする

マルチコピーをする

部数を指定してコピーをすることができます。  
部数は、最大99部です。

1 ハンドスキャナーを親機に取り付けた状態で  
①を押す

[ ハンド コピ - ]  
スタート/ストップ

2 ②を2回押す

読み取った内容が1ページの場合は、②を1回押してください。

[ トウバ イ コピ - ]  
スタート/ストップ

3 ③を回して「マルチコピー」を  
選ぶ

[ マルチ コピ - ]  
スタート/ストップ

4 ④を押す

コピ - プ スウ :  
0-9 / スタート

5 コピーしたい部数をダイヤルボ  
タンで入力する

例：2部のとき

コピ - プ スウ : 0 2  
0-9 / スタート

6 ⑤を押す

マルチ コピ - 01 / 02  
プリントチュウ

参考

- コピーを途中で止めるには  
⑥を押してください。記録紙が排出されます。
- ページ指定をしてマルチコピーをするには
1. 106ページの手順1～4を行なう
  2. 左記の手順3～6を行なう

注意

マルチコピーは等倍コピーのみで、コピー倍率を選  
ぶことはできません。

ハンドスキャナーで読み取った内容をコピーする


使便利  
方な

ハンドスキャナーで読み取った内容をコピーする

インデックスコピーをする

ハンドスキャナーで読み取った内容は、全てコピーしなくても、確認することができます。

ハンドスキャナーで読み取った内容は、縦方向を4分の1に縮小し、A4サイズの記録紙1枚に4ページ分の内容をコピーすることができます。

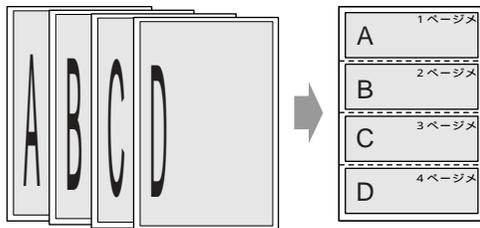

ハンドスキャナーで読み取った内容をコピーする

便利な使い方

1 ハンドスキャナーを親機に取り付けた状態で

を押す

[ ハンド コピー ]  
スタート/ストップ

2 を2回押す

読み取った内容が1ページの場合は、 を1回押してください。

[ トウバ イ コピー ]  
スタート/ストップ

3 を回して「インデックスコピー」を選ぶ

[ インデックス コピー ]  
スタート/ストップ

4 を押す

インデックス コピー  
プリントチュウ

参考

- コピーを途中で止めるには  
 を押してください。記録紙が排出されます。
- ページ指定をしてインデックスコピーをするには
1. 106ページの手順1～4を行なう
  2. 上記の手順3～4を行なう

## ハンスキャナーで読み取った内容を送信する

ハンスキャナーで読み取った内容をファクスで送ることができます。また、ページを指定してファクスで送ることもできます。

送信するときは、受話器を置いたままで相手先へダイヤルしてください。


### 全ページ送信する

#### 1 相手先の電話番号をダイヤルボタンで押す

電話帳（49ページ）、発信・着信番号履歴（51,85ページ）を使って相手先を表示させることもできます。



#### 2 を押す



#### 3 を押す

相手先へダイヤルし、相手につながると、ハンスキャナーで読み取った内容がすべて送信されます。



### 参考

送信を途中で止めるには  
 を押してください。記録紙が排出されます。  
ページ指定の入力を間違えたときには

 を回して、カーソルを間違えた位置に移動させて入力し直してください。


### 注意

原稿挿入口に原稿がセットされていると、ハンスキャナーで読み取った内容を送信することはできません。  
ハンスキャナーで読み取った内容を送信する時間は、通常の送信時間よりも長くなります。  
B4サイズの原稿を送信するときは、相手機ファクシミリの記録紙サイズにより原稿の右端が送れないことがあります。


### ページ指定送信する

#### 1 相手先の電話番号をダイヤルボタンで押す

電話帳（49ページ）、発信・着信番号履歴（51,85ページ）を使って相手先を表示させることもできます。



#### 2 を押す

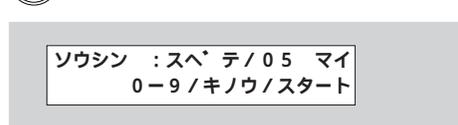

#### 3 送信したいページを指定する

1ページだけ送信するとき  
送信したいページをダイヤルボタンで入力する  
例) 3ページ目を送信するとき




複数のページを送信するとき

1.  を押す



2. 送信したいページをダイヤルボタンで入力する  
例) 2ページから4ページまでを送信するとき

 を押す  を回してカーソルを右に移動させる  を押す



#### 4 を押す

相手先へ自動的にダイヤルし、相手につながると指定したページだけが送信されます。

ハンスキャナーで読み取った内容を送信する

便利な


## 受信 / コピーの印刷のしかたをかえる

記録紙への印刷のしかたを変更することができます。

### 分割印刷をする

受信やコピー、ハンドスキャナーの内容を印刷する場合、原稿の長さがA4サイズより長いとき、A4サイズ以上の部分を印刷するかどうか設定することができます。メモリースイッチNo.58で「オン」（印刷する） / 「オフ」（印刷しない）の設定ができます。（117,118ページ）お買い上げ時は、「オン」（印刷する）に設定されています。

「オフ」に設定すると、A4サイズ以上の部分（A'）は印刷されません。

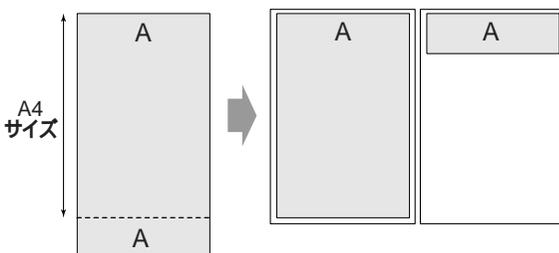

「オン」に設定時でも、受信とコピーでA4サイズ以上の部分が約15mm以内の場合は、印刷されません。

### 受信縮小をする


ファクスを受信したときは、受信した内容を縦方向に約95%に縮小して印刷するかどうかを設定することができます。

メモリースイッチNo.52で「オン」（縮小する） / 「オフ」（縮小しない）の設定ができます。（117,118ページ）お買い上げ時は、「オン」（縮小する）に設定されています。

### ツメコミ印刷をする

ハンドスキャナーで読み取った内容がA4サイズより短いとき、2枚目以降の内容を記録紙の残り部分に続けて印刷するかどうか設定することができます。

メモリースイッチNo.59で「オン」（する） / 「オフ」（しない）の設定ができます。（117,118ページ）お買い上げ時は、「オフ」（しない）に設定されています。

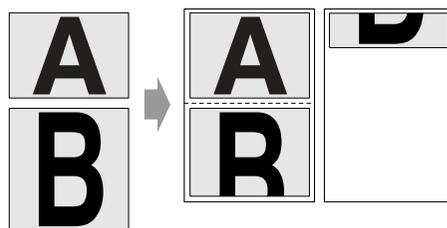

#### 注意

受信した内容を等倍で全て印刷したいときは、「受信縮小」を「オフ」、「分割印刷」を「オン」に設定してください。この設定のときは、受信した内容がA4サイズより長く、A4サイズより長い部分が約15mm以内の場合でも全て印刷します。

## 海外へファクスを送る（国際通信モード）

海外へファクスを送るとき、回線の状態や雑音などの影響で画像が乱れることがあります。国際通信モードを使うと、そのような通信障害を軽減することができます。

1 を押す

[ トウロク リスト  
コピ ノストップ ]

2 を回して「コクサイソウシン セッテイ」を選ぶ

[ コクサイソウシン セッテイ ]  
キノウ/ストップ

3 を押す

コクサイソウシン [ オフ ]  
キノウ/ストップ

4 を回して「オン」を選ぶ

コクサイソウシン [ オン ]  
キノウ/ストップ

5 を押す

「ピー」という音が鳴って設定が終わります。

[ 001アクセス セッテイ ]  
キノウ/ストップ

6 を押す

12月24日 17:08  
00

7 原稿を表向きにして入れる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。

12月24日 17:08  
ヒョウジ ユン 00

8 を繰り返し押して画質の種類を選ぶ

12月24日 17:08  
コマカイ 00

9 国際通信識別番号をダイヤルボタンで入力する

001 : KDD

0041 : 日本テレコム

0078 : DDI

例：001（KDD）のとき

001  
0-9

10 国番号、局番、ファクス番号の順にダイヤルして を押す

001P1122334455  
ダイヤルチュウ

相手先につながると、自動的に送信を始める

送信中は、相手が登録している名前または電話番号が表示されます。

送信が終わると、 外線が消灯します。

海外へファクスを送る（国際通信モード）

便利な  
使い方

## 海外へファクスを送る（国際通信モード）

### 参考

送信を途中で止めるには  
[停止]を押します。

ポーズ（待ち時間）を変更するには  
1回のポーズを2秒～12秒に変更することができます。  
（117,118ページ）  
お買い上げ時は「3秒」に設定されています。

### 注意

国際送信モードは、送信が終わると自動的に解除されます。  
国際送信モードで原稿を送ると、通信時間が通常の約2倍かかります。

海外へファクスを送る（国際通信モード）  
/いろいろな用紙を印刷する

便利な  
使い方

## 用紙を印刷する

FAX送信用の印刷をすることができます。

### 印刷のしかた

#### 1 [停止]を押す

[ ハンド コピー  
スタート/ストップ ]

#### 2 [メモ ヨウシ]を回して印刷「メモ ヨウシ」を選ぶ

[ メモ ヨウシ  
スタート/ストップ ]

#### 3 [スタート]を押す

用紙が印刷されます。

メモ ヨウシ  
プリントチュウ

## こちら側の操作でファクスを受ける（ポーリング受信）

相手先であらかじめセットされた原稿を、こちら側の操作で受信することができます。

### 1 を押す

[ トウロク リスト  
コピ - / ストップ ]

### 2 を回して「ポーリングジュ シン」を選ぶ

[ ポーリング ジュシン ]  
キノウ / ストップ

### 3 を押す

アイテサキ ?  
0-9 / キノウ

### 4 相手先へダイヤルする

電話帳（60ページ）も使えます

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
0-9 / キノウ

### 5 を押す

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
ダイヤルチュウ



相手先につながると、自動的に  
受信を始める

#### 参考

電話番号を間違えたときは  
を押し、ダイヤルし直してください。

#### 注意

ポーリング受信できるのは、相手側のファクシミリがポーリング送信機能を持った場合にに限られます。ポーリング受信するときの電話料金はこちら側にかかります。

本機にはポーリング送信機能はありません。ポーリング方式のファクス情報サービスを受けることもできます。サービスの詳しい内容についてはサービス提供先へお問い合わせください。なお、ガイダンス方式のファクス情報サービスを受ける場合は、120ページ「プッシュホンサービスを利用する」をお読みください。

こちら側の操作でファクスを受ける（ポーリング受信）

便利な  
使い方


## 電話回線からファクシミリ通信網（Fネット）に接続しサービスを利用する

ファクシミリ通信網（Fネット）とは、NTTのファクシミリ専用の有料サービスのことで、契約の際に、「G3の16Hzサービス」をお申し込みになると、電話回線を使っているいろいろなサービスをご利用になれるほか、通信費も節約できます。Fネット利用の料金・サービスなどの詳しい内容は、お近くのNTTへお問い合わせください。

### ファクシミリ通信網サービスの主な内容

#### 再コール

相手先が通信中の場合、2分間隔で5回まで自動的に再コールします。再コールの回数は1～50回までの範囲で設定できます。

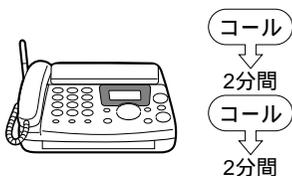

#### 不達通知

再コールしても送信されなかった場合、通知文でお知らせします。



#### 送達通知

送信した原稿が相手先に着いたかどうかを通知文で確認できます。



#### 注意

( ) : 短縮ダイヤルやファクシミリボックスサービスには別途、契約が必要です。


#### 一斉同報通信

1回の送信で、同じ原稿を10カ所へ同時に送ることができます。Fネット短縮ダイヤル( )を利用すると簡単な操作で最大10000カ所まで同時に送ることができます。



#### ファクシミリボックス( )

Fネットにファクシミリボックスをセットすると、ファックスを使用中でも送信されてきた原稿を預かります。長時間ファックスを使用する場合に便利です。ただし、相手先もFネットを使用している場合に限りです。

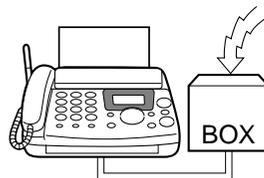

#### ファクシミリ案内サービス

ファクスによる情報提供サービスを行なうことができます。情報の取り出しも簡単なダイヤル操作で行なえます。



電話回線からファクシミリ通信網（Fネット）に接続しサービスを利用する

便利な使い方

## 登録した内容を確認する

電話帳に登録した内容（38ページ）やメモリースイッチ（117,118ページ）で設定した内容、発信・着信番号履歴の内容（62,85ページ）、ブラックリスト機能（95ページ）で登録した相手先を印刷して確認することができます。また、それぞれのリストで局登録（31ページ）した内容を確認することができます。

### 電話帳リストを印刷する

1 を押す

[ トウロク リスト  
コピ / ストップ ]

2 を回して「デンワチョウ トウロク」を選ぶ

[ デンワチョウ トウロク  
キノウ/コピ / ストップ ]

3 を押す

デンワチョウ リスト  
プリントチュウ

4 印刷が終わったら を押す

電話帳リストの印刷例  
（ナンバー・ディスプレイを契約していないとき）

*** 電話帳リスト ***				
相手先名	番 号	ボタダツコ ール	プリントコ ール	
イロ	045091	㊦	㊦	
アキ	031234	㊦	㊦	
アサ	030123	㊦	㊦	
ナカ	117	㊦	㊦	
ナカ	177	㊦	㊦	
ナカ	115	㊦	㊦	
ナカ	104	㊦	㊦	

（ナンバー・ディスプレイを契約しているとき）

*** 電話帳リスト ***				
相手先名	番 号	ボタダツコ ール	プリントコ ール	
イロ	045091	㊦	㊦	
アキ	045712	㊦	㊦	ベル 1
アキ	045111	㊦	㊦	
アサ	031234	㊦	㊦	
アサ	030123	㊦	㊦	
ナカ	117	㊦	㊦	
ナカ	177	㊦	㊦	
ナカ	115	㊦	㊦	
ナカ	104	㊦	㊦	

**参考**

下記の手順でも印刷することができます。

を回して相手先を表示させる を押す 印刷が終わったら を押す

### メモリースイッチリストを印刷する

1 を押す

[ トウロク リスト  
コピ / ストップ ]

2 を回して「メモリースイッチ セッテイ」を選ぶ

[ メモリースイッチ セッテイ  
キノウ/コピ / ストップ ]

3 を押す

メモリースイッチの内容が印刷されます。

メモリースイッチ リスト  
プリントチュウ

4 印刷が終わったら を押す

*** メモリースイッチ リスト ***		
スイッチNo.	セットコード	イニシャル
(01) ナカ	(03) ナカ	(03) ナカ
(02) ナカ	(02) ナカ	(02) ナカ
(07) ナカ	(15) ナカ	(15) ナカ
(03) ナカ	(02) ナカ	(02) ナカ
(16) ナカ	(01) ナカ	(01) ナカ
(17) ナカ	(02) ナカ	(02) ナカ
(19) ナカ	(01) ナカ	(01) ナカ
(20) ナカ	(01) ナカ	(01) ナカ
(27) ナカ	(04) ナカ	(04) ナカ
(28) ナカ	(00) ナカ	(00) ナカ
(32) ナカ	(01) ナカ	(01) ナカ
(38) ナカ	(01) ナカ	(01) ナカ
(59) ナカ	(00) ナカ	(00) ナカ

**参考**

セットコード：現在の設定値  
イニシャル：お買い上げ時の設定値

登録した内容を確認する

便利な使い方

登録した内容を確認する

発信 / 着信番号履歴リストを印刷をする

1  を繰り返し押しして発信番号履歴(「ハッシン」) または着信番号履歴(「チャクシン」)を選ぶ

一番新しく記憶された相手先が表示されます。

2  を押す

発信番号履歴、または着信番号履歴の登録内容が印刷されます。

3 印刷が終わったら  を押す

発信番号履歴リストの印刷例

*** 発信番号履歴リスト ***			
日 時	相手先名	番 号	
1 '99 12月14日 13:49	ニホン	2223322	
2 '99 12月14日 12:22	キノウ	0987654321	
3 '99 12月14日 10:39	カウ	3332222	

着信番号履歴リストの印刷例

*** 着信番号履歴リスト ***			
日 時	相手先名	番 号	
1 未詳	'99 12月14日 13:30	カウ	1112211
2 アイセン1	'99 12月14日 12:49	ニホン	0987654321

登録した内容を確認する

便利な  
使い方

ブラックリストを印刷する

1  を押す

[ トウロク リスト  
コピ - / ストップ ]

2  を回して「ブラックリスト」を選ぶ

[ ブ ラックリスト  
キノウ / コピ - / ストップ ]

3  を押す

ブ ラックリスト  
ブ リントチュウ

4 印刷が終わったら  を押す

ブラックリストの印刷例

*** ブラックリスト ***	
番 号	
1	5656565656
2	1234567777
3	123123123
4	25252525
5	987654

注意

ナンバー・ディスプレイを契約し、ナンバーディスプレイを設定後、印刷することができます。

## いろいろなファクス機能を設定する（メモリースイッチ）

ポーズや呼出し回数の変更、発信元印字など、いろいろな機能を設定することができます。設定の際は、118ページの「メモリースイッチ一覧表」を参照してください。

### 1 を押す

[ トウロク リスト  
コピ ノストップ ]

### 2 を回して「メモリースイッチセッテイ」を選ぶ

[ メモリースイッチ セッテイ ]  
キノウ/コピ ノストップ

### 3 を押す

[ 01 ] ホース シ カン  
0-9/キノウ/ストップ

### 4 設定する機能のスイッチNo.をダイヤルボタン(2桁)で入力する

(メモリースイッチ一覧表参照：118ページ)  
 を回してスイッチNo.を選ぶこともできます。

例：スイッチNo.07（呼出し回数）を設定したとき

[ 07 ] ヨビ タ シ カイスウ  
0-9/キノウ/ストップ

### 5 を押す

15カイ [ 15 ]  
0-9/キノウ/ストップ

### 6 設定する内容のセットコードをダイヤルボタン(2桁)で入力する

(メモリースイッチ一覧表参照：118ページ)  
 を回してセットコードを選ぶこともできます。

例：15回（15）から9回（9）に設定したとき

9カイ [ 09 ]  
0-9/キノウ/ストップ

### 7 を押す

「ピー」という音が鳴って設定が終了します。  
続けて他の機能を設定するときは、手順4へ

[ 09 ] シ ト ウ キリカエ  
0-9/キノウ/ストップ

### 8 操作を終わるときは を2回押す

#### 注意

呼出し回数（スイッチNo.7）を「無限」に設定すると、外出先から留守モードに設定することができません。（81ページ）

いろいろなファクス機能を設定する（メモリースイッチ）

便利な  
使い方

## メモリースイッチ一覧表

スイッチNo.	機能	機能内容	セットコード	設定内容	イニシャル
01	ポーズ時間	国際ダイヤル通信などを利用するときを使うポーズ（待ち時間）を設定する。（39,40,47,111,112ページ）	02 } 12	2秒 1回のポーズ（待ち時間を2～12秒まで設定できる。）	03
06	自動リダイヤル	自動送信時のリダイヤル回数または転送の再呼出し回数を設定する。（47,130ページ）	00 01 } 10	オフ（リダイヤルしない） オン：1回 } オン：10回	03
07	呼出し回数	電話モードにしているとき、回線がつながるまでの呼出し回数を設定する。（53,135ページ）	01 } 15 16	オン：1回 } オン：15回 ムゲン	15
09	自動切り替え	ファクスモードのとき、回線がつながってから電話であることを知らせる呼出音の回数を設定する。（54ページ） オフ（鳴らさない）に設定すると呼出音が鳴らないため、相手が電話であっても話することはできません。	00 01 } 15	オフ（鳴らさない） オン：1回 } オン：15回	05
16	音声応答	電話がかかってきたとき、相手にメッセージを流すか流さないかを設定する。（53,54ページ）	00 01	オフ（流さない） オン（流す）	01
17	キー操作音	本機の操作ボタンを押したとき、音を鳴らすか鳴らさないかを設定する。	00 01 02	オフ（鳴らさない） オン（低い音） オフ（高い音）	02
19	自動縮小	ファクス送信の自動縮小をするかしないかを設定する。（44ページ） ハンドスキャナーの送信では、この機能は働きません。	00 01	オフ（しない） オン（する）	01
20	発信元印字	送信したとき、相手の記録紙に名前と電話番号および日付と時刻を印字するかしないかを設定する。（31ページ）	00 01 02	オフ（しない） オン（原稿外にする） オン（原稿内にする）	01
27	画質選択の戻る位置	原稿を親機にセットしたときの送信やコピー終了後、画質選択をどのモードに戻すかを設定する。（45ページ）	00 01 02 03 04	ヒョウジュン コマカイ セイサイ シャシン 戻らない（設定したまま）	04
28	原稿種類	原稿の文字の濃さが普通か薄いかを設定する。（45ページ）	00 01	普通 薄い	00
52	受信縮小	受信した原稿を縦方向に約95%縮小して印刷するかしないかを設定する。（110ページ）	00 01	オフ（縮小しない） オン（縮小する）	01
58	分割印刷	受信やコピーする原稿の長さがA4サイズより長いとき、A4サイズ以上の部分を印刷するかしないかを設定する。（110ページ）	00 01	オフ（印刷しない） オン（印刷する）	01
59	ツメコミ印刷	ハンドスキャナーで読み取った内容がA4サイズより短いとき、2枚目以降の内容を続けて印刷するかしないかを設定する。（110ページ）	00 01	オフ（しない） オン（する）	00



セットコード：設定内容を選んで指定するコード  
イニシャル：お買い上げ時の設定値

## 電話の相手との通話内容を録音する（通話メモ）

受話器で通話している内容を録音することができます。大事な内容のときなど、あわててメモ用紙を用意しなくても、通話の後で録音した内容を聞くことができます。

### 1 受話器で通話中に を2秒以上押す

電話の相手と話している内容が録音されます。

ディスプレイには、残り時間の目安として「0」が大小交互に表示されます。

ツウワロクオン  
ロクオンチュウ 0 . . . . .

### 2 録音を終わるときは もう一度 を押す

 が点滅し、ディスプレイに通話時間が表示されます。

0 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8  
0° 00 33

#### 参考

録音した内容を聞くには（77ページ）  
録音した内容を消すには（78ページ）  
通話録音できるのは  
受話器で通話しているときのみ録音できます。  
ハンズフリー通話中は録音できません。  
録音できる時間と件数は  
録音できる時間は約15分、件数は最大99件です。  
用件、在宅用件録音、自作応答メッセージ、通話メモ、音声呼出、メモリー代行受信は同一のメモリーに記憶されているので、それらの内容により録音できる時間は異なります。

#### 注意

録音中に録音時間がいっぱいになると、録音を停止し「ノコリジカン ガ アリマセン」と表示されます。不要な録音内容を消してください。（78ページ）  
通話録音中は通話時間は表示されません。

電話の相手との通話内容を録音する（通話メモ）

便利な  
使い方

## キャッチホン／プッシュホンサービスを利用する

### キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスのご利用については、NTTとの契約が必要です。

お近くのNTTにお申し込みください。

（毎月基本料金が必要です。）

**1** 通話中に電話がかかってくるとキャッチホンの信号音が聞こえる

**2** キャッチ/クリア (子機は キャッチ  )を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。もとの相手には保留メロディーが流れます。

**3** キャッチ/クリア (子機は キャッチ  )を押す

もとの相手に戻すには、もう一度

#### 注意

ファクスの送信や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像に線が入ったり、通信が中断することがあります。

キャッチホンの利用以外に キャッチ/クリア  を押すと、電話が切れる場合がありますのでご注意ください。

キャッチホンの電話がファクス送信のとき、ファクスを受信するには、もとの相手との電話を切り、

 を押してください。

### プッシュホンサービスを利用する （トーン信号切り替え）

ダイヤル回線をご利用の場合でも、相手を呼出した後にトーンボタンを押すことにより、プッシュホンサービスを受けたり、ガイダンス方式のファクス情報を受信することができます。

**1** サービス提供先へダイヤルする

**2** 電話がつながったら トーン  （子機は トーン  ）を押す

ディスプレイに「T」（子機は「\*」）が表示されます。プッシュ回線をご利用の場合は押す必要はありません。

**3** サービス提供先の指示に従い操作をする

#### 注意

一部の地域やサービスの内容によっては、利用できない場合があります。

詳しくは、各サービス機関へお問い合わせください。

一度電話を切ると、元のダイヤル回線に戻ります。

## 内線の呼出し方法をかえる

親機から子機、子機から親機を内線で呼出す方法を設定することができます。  
お買い上げ時は、内線ハンズフリー「オン」に設定されています。

内線ハンズフリーを「オン」のとき： 呼出音が2回鳴った後、自動的につながり、そのままハンズフリー通話できます。

「オフ」のとき： 相手が出るまで約20秒間呼出音が鳴ります。

### 親機の呼出し方法をかえる

#### 1 を押す

[ トウロク リスト  
コビ ノ/ストップ ]

#### 2 を回して「ナイセン ハンズフリー」を選ぶ

[ ナイセン ハンズ フリー  
キノウ/ストップ ]

#### 3 を押す

ナイセン ハンズ フリー [オン]  
キノウ/ストップ

#### 4 を回して「オン」または「オフ」を選ぶ

例：「オン」を選んだとき

ナイセン ハンズ フリー [オン]  
キノウ/ストップ

例：「オフ」を選んだとき

ナイセン ハンズ フリー [オフ]  
キノウ/ストップ

#### 5 を押す

「ピー」という音が鳴って設定が終わります。

[ コキ ナマエ セツテイ  
キノウ/ストップ ]

#### 6 を押す

### 子機の呼出し方法をかえる

#### 1 を押す

デ ンワチョウ トウロク  
ノコリ 8 2

#### 2 またはを繰り返し押しで「ナイセン ハンズフリー」を選ぶ

ナイセン ハンズ フリー  
ON

#### 3 を押す

ナイセン ハンズ フリー  
[ON ]

#### 4 またはを押して [ON ] [OFF ]を選ぶ

例：「OFF」を選んだ場合

ナイセン ハンズ フリー  
[OFF ]

#### 5 を押す

ナイセン ハンズ フリー  
OFF

#### 6 を押す

内線の呼出し方法をかえる

便利な  
使い方

## 子機の名前を登録する

親機に子機の名前を登録することができます。名前を登録しておくことで、親機から子機を呼出するときや使用中の子機の名前がディスプレイに表示されます。

### 1 を押す

[ トウロク リスト ]  
コピ ノ / ストップ

### 2 を回して「コキ ナマエ セツテイ」を選ぶ

[ コキ ナマエ セツテイ ]  
キノウ / ストップ

### 3 を押す

[ コキ1 ] ナマエ セツテイ  
キノウ / ストップ

### 4 を回して登録したい子機を選ぶ

例：「子機2」を選んだとき

[ コキ2 ] ナマエ セツテイ  
キノウ / ストップ

### 5 を押す

コキ2 ナマエ [ ナイセン2 ]  
キノウ / ストップ

### 6 を回して設定したい名前を選ぶ

ナイセン2・キッチン・イマ・オウセツマ・コドモ・2カイ・シンシツ・ゲンカン・オミセ・オトシヨリの中から選んでください。

例：「2カイ」を選んだとき

コキ2 ナマエ [ 2カイ ]  
キノウ / ストップ

### 7 を押す

「ピー」という音が鳴って設定が完了します。  
続けて他の子機を登録するときは、手順4へ

[ コキ3 ] ナマエ セツテイ  
キノウ / ストップ

### 8 操作を終わるときは を2回押す

子機5を登録したときは、 を1回押してください。

## モーニングコール機能を設定する（子機）

モーニングコール機能を設定すると、設定した時刻にモーニングコール（「ピーピーピー」が1分間鳴り、目覚まし時計として使うことができます。お買い上げ時は、午前7：00に設定されています。

スピーカー音量の設定に関係なく、一番大きい音量で鳴ります。

### モーニングコールの時刻を登録する

#### 1 を押す

デ ンワチョウ トウロク  
ノコリ 82

#### 2 または を繰り返し押して「モーニングコール」を選ぶ

モーニング コール  
7:00  
OFF

#### 3 を押す

モーニング コール  
0 7:00  
OFF

#### 4 時刻をダイヤルボタンで入力する

時刻は24時間制で入力します。

モーニング コール  
0 8:00  
OFF

#### 5 を押す

モーニング コール  
08:00  
[OFF]

#### 6 または を押して [ON] / [OFF] を選ぶ

例：「ON」を選んだ場合

モーニング コール  
08:00  
[ON]

#### 7 を押す

を押すと、「ピー」という音が鳴ります。

モーニング コール  
08:00  
[ON]

 点灯

#### 8 を押す

#### 参考

モーニングコールを解除するには

1. を押す
2.  または  を繰り返し押して「モーニングコール」を選ぶ
3. を2回押す
4.  または  を押して [OFF] を選ぶ
5.  を押し、 を押す

（「ピー」という音が鳴ってディスプレイのが消灯し、解除されます。）

モーニングコールを途中で止めるには

を押すと、モーニングコールは止まります。

時刻の入力を間違えたときは

 または  を押して、カーソルを間違えた位置

に移動し、正しい数字を入力し直してください。

モーニングコールの時刻を設定する（子機）

便利な  
使い方

## 子機の縦倍角表示について

電話をかけるときや受けるときの電話番号の表示は縦倍角で表示していますが、縦倍角表示を解除することができます。

お買い上げ時は、「オン」に設定されています。

### 子機の縦倍角表示を解除する

1

機能<sup>①</sup>を押す

デ`ンワチョウ トロク  
ノコリ 82

2

② または ③ を繰り返し押し  
て「パイカク ヒョウジ」を選ぶ

ハ`イカクヒョウジ`  
ON

3

機能<sup>④</sup>を押す

ハ`イカクヒョウジ`  
[ON]

4

④ または ⑤ を押して  
[OFF]を選ぶ

縦倍角表示にする場合は [ON] を選びます。

ハ`イカクヒョウジ`  
[OFF]

5

機能<sup>⑥</sup>を押す

「ピー」という音が鳴り、解除されます。

ハ`イカクヒョウジ`  
[OFF]

6

切<sup>⑦</sup>を押す

子機の縦倍角表示について

使  
便  
利  
な

### 参考

縦倍角表示に戻すには

1. 機能<sup>①</sup>を押す
2. ② または ③ を繰り返し押し「パイカクヒョウジ」を選ぶ
3. 機能<sup>④</sup>を押す
4. ④ または ⑤ を押して [ON] を選ぶ
5. 機能<sup>⑥</sup>を押し、切<sup>⑦</sup>を押す  
「ピー」という音が鳴って設定されます。

### 倍角表示が「オン」のとき

電話をかけるときは...

入力した電話番号が縦倍角で表示されます。

0123456789

着信番号履歴を検索すると...

（ナンバー・ディスプレイ契約時）

かかってきた電話番号が縦倍角で表示されます。

電話帳に登録しているときは、名前が縦倍角で表示されます。

11月24日 15:00  
0123456789

### 電話がかかってきたときは...

（ナンバー・ディスプレイ契約時）

かかってきた電話番号が縦倍角で表示されま  
す。

9876543210

さらに電話帳に登録していれば



電話帳に登録されている相手先からのときは、電話帳に登録されている名前が縦倍角で表示されます。

0987654321  
タケチマサキ

## クイック通話を設定する（子機）

子機を充電器から取りあげても、外線ボタンを押すまでは電話がつかないように設定することができます。  
 ナンバー・ディスプレイを契約している場合、子機を充電器に置いていても、電話をかけてきた相手先の電話番号を確認してから電話に出ることができます。  
 お買い上げ時は、充電器から取ると電話がつかないように設定されています（クイック通話「1」）

### 1 を押す

デ ンワチョウ トウロク  
 ノコリ 100

### 2 またはを繰り返し押し で「クイック ツウワ」を選ぶ

クイック ツウワ  
 セッテイ 1

### 3 を押す

クイック ツウワ  
 セッテイ [ 1 ]

### 4 またはを繰り返し押し て設定内容を選ぶ

を押す

「セッテイ [ 1 ]」 「セッテイ [ 2 ]」  
 「セッテイ [ OFF ]」の順に表示されます。

を押す

上記の逆順に表示されます。

「1」：クイック通話「オン」

充電器から取ると、電話がつながります。

「2」：クイック通話「オフ」（着信時のみ）

電話がかかってきたときのみ、を押すま  
 でつながりません。

「OFF」：クイック通話「オフ」

を押すまでつながりません。

例：「OFF」に設定するとき

クイックツウワ  
 セッテイ [ OFF ]

### 5 を押して、を押す

クイック通話を設定する（子機）

使  
便  
利  
方  
な

## 応答メッセージをとばして用件を録音する（スキップ録音機能）

よく電話をかけてこられる方やご家族には、応答メッセージを最後まで聞かなくても用件を録音することができる方法を教えてあげると便利です。

- 1 留守番電話の応答メッセージが聞こえている間に①を押す  
「ピー」という音が聞こえ、応答メッセージが止まります。
- 2 用件を話す

### 注意

応答メッセージをとばすには、プッシュホンかトーン信号を送ることができる電話機をご使用ください。

録音時間がなくなって、「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください。」または「ただいま出かけております。またお電話ください。」というメッセージが聞こえたときは、応答メッセージをとばすことはできません。

## 相手を確認してから電話に出る（居留守モニター）

留守モードに設定しているとき（デジタル留守ボタンが点灯）、相手の声を確認してから電話に出ることができます。

- 1 電話がかかってくると留守番電話が応答する

スピーカーから応答メッセージが聞こえ、「ピー」という音の後に相手の声が録音されます。

相手の声もスピーカーから聞こえます。

ディスプレイには、残りの時間の目安として「0」が大小交互に表示されます。

ルスバ`ンデ`ンワ  
ド`ウサチュウ 0 . . . . .

- 2 相手の声を確認して受話器を取る、または<sup>ハンズフリー</sup>②を押す

電話に出ると録音は停止し、自動的に消去されます。

12月24日 17:30  
0\*0030

### 注意

サイレントモード（128ページ）に設定しているときは、②が点滅し居留守モニターはできません。

128ページの手順に従ってサイレントモードを解除し、居留守モニターに設定してください。

## 用件を録音する（在宅用件録音）

ご家庭の中で、伝言板のかわりに用件を録音することができます。

### 1 を2秒以上押す

「ピーッピーッ」という音が鳴ります。

録音中は、ディスプレイに残り時間の目安として「0」が大小交互に表示されます。

ヨウケン  
ロクオンチュウ 0 . . . . .

### 2 マイクに向かって用件を話す

マイクから20～30cmくらいの距離でお話してください。

ヨウケン  
ロクオンチュウ 0 . . . . .

### 3 録音が終わったら を押す

録音した用件が再生され、続いて「ピー」という音が鳴り再生が終わります。

ヨウケン  
サイセイチュウ

が点滅し、ディスプレイには用件の件数が表示されます。

#### 参考

録音した内容を聞くには（77ページ）

録音した内容を消すには（78ページ）

録音できる時間と件数は

録音できる時間は約15分、件数は最大99件です。

用件、在宅用件録音、自作応答メッセージ、通話メモ、音声呼出、メモリー代行受信は同一のメモリーに記憶されているので、それらの内容により録音できる時間は異なります。

#### 注意

録音中に録音時間がいっぱいになると、録音を停止し「ノコリジカン ガ アリマセン」と表示されま  
す。不要な録音内容を消してください。（78ページ）

用件を録音する（在宅用件録音）

使  
便  
利  
方  
な

## 呼出音や相手の声で起こされたくないときは（サイレントモード）

サイレントモードに設定すると、電話がかかってきたときの呼出音と、スピーカーからの声を消すことができます。サイレントモードは、“サイレントモード”を「オン」にしておけば、デジタル留守ボタンを押すだけでいつでも設定できます。

### “サイレントモード”を「オン」にする

1 を押す

[ トウロク リスト  
コピ ノ/ストップ ]

2 を回して「サイレントモード」を選ぶ

[ サイレントモード  
キノウ/ストップ ]

3 を押す

サイレントモード [ オフ ]  
キノウ/ストップ

4 を回して「オン」を選ぶ

サイレントモード [ オン ]  
キノウ/ストップ

5 を押す

「ピー」という音が鳴って設定が完了します。

[ タイマー ルスロク セッテイ ]  
キノウ/ストップ

6 を押す

### サイレントモードに設定するには

1 を押す

が点滅し、応答メッセージが流れてサイレントモードに設定されます。

“サイレントモード”が「オン」のとき、を押すと常にサイレントモードになります。

### 参考

録音された用件を聞くには（77ページ）  
録音された用件を消去するには（78ページ）  
サイレントモードを解除するには（が消灯）

1. を押す
2. 「ルスモードカিজヨ シマシタ」と表示し、が消灯する

サイレントモードを設定して10時間経過するとサイレントモードの解除を忘れることを防止するため設定後約10時間で自動的に通常の留守モード（が点灯）になります。

“サイレントモード”を「オフ」にするには手順1～3 を回して「オフ」を選ぶ 手順5～6

“サイレントモード”は「オン」のままで通常の留守モードで使いたいとき  
サイレントモードが設定（が点滅しているとき）

1. を押してサイレントモードを解除する
2. を押す
3. 応答メッセージが流れている間に、もう一度 を押す

サイレントモードが解除（が消灯しているとき）

1. を押す
2. 応答メッセージが流れている間に、もう一度 を押す

### 注意

サイレントモードに設定しているときは、子機の呼出音も鳴りません。

呼出音や相手の声で起こされたくないときは（サイレントモード）

便利な使い方

## 録音機能を切り替える

お買い上げ時は、1件の録音時間は「5分」に設定されています。これを1件につき「30秒固定」または「応答専用」（録音なし）に設定することができます。

### 1 を押す

[ トウロク リスト  
コピ ノ/ストップ ]

### 2 を回して「ロクオン キノウ」を選ぶ

[ ロクオン キノウ  
キノウ/ストップ ]

### 3 を押す

[ 5フン  
キノウ/ストップ ]

### 4 を回して「5分」、「応答専用」、「30秒固定」のいずれかを選ぶ

<右回し>

「5フン」「オウトウ センヨウ」「30ピョウ コテイ」の順に表示されます。

<左回し>

上記の逆順に表示されます。

例：30秒固定を選んだとき

[ 30ピョウ コテイ  
キノウ/ストップ ]

### 5 を押す

「ピー」という音が鳴って、設定が完了します。

[ テンソウ  
キノウ/ストップ ]

### 6 を押す

### 参考

録音時間による違い

- ・5分 : 約5分間録音できます。約5分を過ぎるか、または録音中に無音が約6秒続くと、自動的にファクス受信に切り替わります。  
録音中に相手が電話を切るとその時点で録音を終了します。
- ・30秒固定 : 約30秒間録音したあと、自動的にファクス受信に切り替わります。相手が電話を切っても30秒間は録音を続け、その後ファクス受信に切り替わります。
- ・応答専用 : メモリーがあるとき  
「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください。」というメッセージのあとファクス受信に切り替わります。  
: メモリーがないとき「ただいま出かけております。またお電話ください。」というメッセージのあと電話が切れます。

### 注意

録音時間を「5分」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音等で録音できないことがあります。

構内交換機に接続してお使いのときも、録音できないことがあります。そのときは「30秒固定」に設定してお使いください。

応答専用を設定すると、応答メッセージは自動的に固定応答メッセージに切り替わります。自作応答メッセージで応答したいときは、を押して応答メッセージの再生中にダイヤルボタンの  または

を押して切り替えてください。

録音機能を切り替える

使  
便  
い  
利  
方  
な

## 転送機能について

留守番電話に用件が録音されたことを、ポケットベルまたは外出先の電話に自動的に知らせることができます。外出先から録音された用件をリモート操作で聞くことができます。転送先（ポケットベルや外出先の電話番号）は2カ所まで登録でき、リモート操作を行わない限り登録した転送先を順に呼出します。

### 転送機能を使うには

1. 暗証番号を登録する。（43ページ）
  2. 転送先の番号を登録する（131,132ページ）
  3. 外出する前に留守モードの設定する（75ページ）
- 1～3の操作が終わると、転送機能を使うことができます。

### 用件が録音されると

約10秒後に登録された転送番号へ自動的にダイヤルします。

外出先から本機にリモート操作があるまで、登録された転送番号へ順次ダイヤルします。登録された転送番号すべてにダイヤルしても、リモート操作がなかったときは、30分後再び最初の転送番号から呼出しを行います。リモート操作を行なうまで3回呼出しをおこないます。



### ポケットベルが呼出されたときは

1. ポケットベルが鳴ります。
2. 自宅に電話をかける
3. 応答メッセージが聞こえ始めたら **(\*)** を押す  
応答メッセージが止まり「ピー」という音のあとで「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。
4. ダイヤルボタンで暗証番号（4桁）を押す。
5. 「リモートをどうぞ」と聞こえたら **(#)** を押す  
録音された用件が再生されます。  
（他のリモート操作も行なえます。：80ページ）

### 外出先の電話が呼出されたときは

1. 「ピピツ転送です」というメッセージが聞こえます。（約1分30秒）
2. 約1分30秒以内に **(\*)** を押す。  
「ピー」という音のあとで、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。
3. ダイヤルボタンで暗証番号（4桁）を押す。
4. 「リモートをどうぞ」と聞こえたら **(#)** を押す。  
録音された用件が再生されます。  
（他のリモート操作も行なえます。：80ページ）

### 注意

次の転送番号へ呼出しを行なうとき、前の転送先がポケットベルの場合は約10分後、電話の場合は約30秒後に転送先へダイヤルします。

転送の再呼出し回数を変更することもできます。（117,118ページ）お買い上げ時は3回に設定されています。相手が応答メッセージの途中で電話を切ったり、用件を言わないで電話を切っても転送を行なうことがあります。転送先に電話がかかってきてから約1分30秒以内にリモート操作を行なわないと、電話は切れます。リモート操作は、プッシュホンかトーン信号（ピッポッパ音）を送ることができる電話機で行なってください。

転送先の番号を登録する

1 を押す

[ トウロク リスト  
コピ / ストップ ]

2 を回して「テンソウ」を選ぶ

[ テンソウ  
キノウ/ストップ ]

3 を押す

テンソウ [ オフ ]  
キノウ/ストップ

4 を回して「オン」を選ぶ

テンソウ [ オン ]  
キノウ/ストップ

5 を押す

[ テンソウサキ 1 ]: ナシ  
キノウ/ストップ

6 を回して転送番号(1・2)を選ぶ

[ テンソウサキ 1 ]: ナシ  
キノウ/ストップ

7 を押す

テンソウサキ 1 : [ デンワ ]  
キノウ/ストップ

8 を回して「デンワ」または「ポケベル」を選ぶ

「デンワ」「ポケベル」「トリケシ」と順に表示されます。

テンソウサキ 1 : [ デンワ ]  
キノウ/ストップ

9 を押す

テンソウサキ ニュウリョク  
0-9/キノウ



0-9/キノウ

10 転送先の番号をダイヤルボタンで入力する

最大16桁まで入力できます。

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
0-9/キノウ

登録した転送先が電話のときは手順11へ、ポケベルのときは次ページ手順13へ

登録した転送先が電話のとき

11 を押す

「ピー」という音が鳴り、設定が終わります。続けて他の転送番号を登録するときは、手順6へ

[ テンソウサキ 2 ]: ナシ  
キノウ/ストップ

12 登録を終わるときは  を2回押す


転送機能について

使  
便  
利  
な

転送機能について


登録した転送先がポケットベルのとき

13  を押す

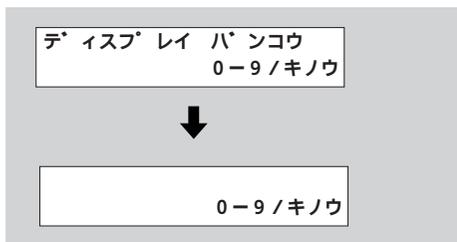


14 ディスプレイ番号をダイヤルボタンで入力する

最大16桁まで入力できます。



15  を押す

「ピー」という音が鳴り、設定が終わります。続けて他の転送番号を登録するときは、131ページ手順6へ



16 登録を終わるときは  を2回押す

参考

転送機能を解除するには

1. 手順1~3を行なう
2.  を回して「オフ」を選ぶ
3.  を押す
4.  を押す

ディスプレイなしのポケットベルを設定するには

1. 手順1~10, 13を行なう
2.  を押す
3.  を2回押す

番号を間違えたとき

キャンセル/クリア  を押し、正しい番号を入力し直してください。

登録内容を取り消すには

1. 手順1~7を行なう
2.  を回して「トリケシ」を選ぶ
3.  を押す
4.  を2回押す

登録内容を変更するには

登録内容を取り消した後、登録し直してください。

注意

ポケットベルをお使いになるには利用契約が必要です。ポケットベルサービス会社へお問い合わせください。  
ディスプレイ番号を入力するとき、トーン信号に切り替えたり[ # ]・[ # ]（終了信号）を入力する必要はありません。  
ディスプレイに表示させる電話番号などのメッセージについては、ポケットベルの取扱説明書をご覧ください。

## オート消去機能を設定する

録音されたすべての用件を再生したあとに、自動的に消すこと（オート消去）ができます。お買い上げ時は、オート消去は「オフ」に設定されています。

### 1 を押す

[ トウロク リスト  
コピ ノストップ ]

### 2 を回して「オート ショウキョ」を選ぶ

[ オート ショウキョ  
キノウ/ストップ ]

### 3 を押す

オート ショウキョ [ オフ ]  
キノウ/ストップ

### 4 を回して「オン」を選ぶ

オート ショウキョ [ オン ]  
キノウ/ストップ

### 5 を押す

「ピー」という音が鳴って、設定が終わります。

[ タイムスタンプ キノウ ]  
キノウ/ストップ

### 6 を押す

#### 参考

オート消去機能が「オン」のときには

1. 用件が再生される
2. すべての再生が終わると「スベテショウキョ シマスカ?」と表示し、「ビビッ」「ビビッ」と2回鳴る
3. 「ピー」と鳴り、すべての用件が消去される

オート消去機能を一時的に解除するには

1. 用件が再生される
2. すべての再生が終わると「スベテショウキョ シマスカ?」と表示し「ビビッ」「ビビッ」と2回鳴る
3. 2回鳴り終わる間にを押す

#### 注意

再生中にを押して再生を中止したときは、消去されません。子機からのリモート操作、および外出先からリモート操作で用件を聞いた場合は消去されません。

オート消去機能を設定する

使  
便  
利  
な

## 録音された日時を確認する（タイムスタンプ）

タイムスタンプとは、用件を再生するとき録音された日時と録音時間を知らせる機能です。お買い上げ時は「オン」（知らせる）に設定されています。

録音された日時を確認する（タイムスタンプ）

使  
便  
利  
な

### 1 を押す

[ トウロク リスト  
コピ - / ストップ ]

### 2 を回して「タイムスタンプ キノウ」を選ぶ

[ タイムスタンプ キノウ ]  
キノウ / ストップ

### 3 を押す

タイムスタンプ [ オン ]  
キノウ / ストップ

### 4 を回して「オン」または「オ フ」を選ぶ

オン：タイムスタンプを設定

タイムスタンプ [ オン ]  
キノウ / ストップ

オフ：タイムスタンプを解除

タイムスタンプ [ オフ ]  
キノウ / ストップ

### 5 を押す

「ピー」という音が鳴って、設定が終わります。

[ コインセーバ - ]  
キノウ / ストップ

### 6 を押す

#### 参考

タイムスタンプ機能を「オフ」に設定して録音された用件でも、タイムスタンプ機能を「オン」に戻してから再生すると、日時を知らせます。

## 留守番電話が応答するまでの呼出音の回数をかえる （コインセーバー）

留守番電話が応答するまでの呼出音の回数を、2～9回の範囲で変更することができます。  
お買い上げ時は、用件が録音されているかどうかを呼出音の回数で確認することができるコインセーバー「オン」に設定されています。

### 1 を押す

[ トウロク リスト  
 コピ ノウ/ストップ ]

### 2 を回して「コインセーバー」 を選ぶ

[ コインセーバ ー  
 キノウ/ストップ ]

### 3 を押す

コインセーバ ー [ オン ]  
 キノウ/ストップ

### 4 を回して「オン」を選ぶ

コインセーバ ー [ オン ]  
 キノウ/ストップ

### 5 を押す

ヨウケン ナシ   
 2-9 / キノウ/ストップ

### 6 用件録音がないときの呼出音の 回数を、ダイヤルボタンで入力 する

ヨウケン ナシ   
 2-9 / キノウ/ストップ

### 7 を押す

「ピー」という音が鳴ります。

ヨウケン アリ   
 2-9 / キノウ/ストップ

### 8 用件録音があるときの呼出音の 回数を、ダイヤルボタンで入力 する

手順6で入力した数より少ない数を入力します。

ヨウケン アリ   
 2-9 / キノウ/ストップ

### 9 を押す

「ピー」という音が鳴って、設定が終わりです。

[ ナンバ ーデ ィストップ レイ ]  
 キノウ/ストップ

### 10 を押す

#### 参考

コインセーバー設定時の呼出音の回数  
用件録音があるときと用件録音がないときの呼出音の回数の差は、3回以上あけることをおすすめします。

コインセーバーを「オフ」にしているときは  
用件の録音がある／なしにかかわらず、メモリース  
イッチNo.07（呼出し回数：117,118ページ）で設  
定している回数の呼出音が鳴ったあとと電話がつなが  
ります。

コインセーバーを「オフ」にするには

1. 手順1～3
2.  を回して「オフ」を選ぶ
3.  を押す
4.  を押す

#### 注意

お買い上げ時は、用件録音があるときは2回で電話が  
つながり、録音されていないときは5回の呼出音が  
鳴って電話がつながるように設定されています。呼  
出音が3回鳴ってもつながらないときは、用件が録  
音されていません。このとき、すぐに電話を切れば  
電話料金の節約になります。

留守番電話が応答するまでの呼出音の回数をかえる  
（コインセーバー）

使  
便  
利  
な

## 留守番機能を初めの設定に戻す

留守番電話で設定した内容をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

### 1 を押す

[ トウロク リスト  
コピ - /ストップ ]

### 2 を回して「ルスバンキノウ イニシャル」を選ぶ

[ ルスバ ンキノウ イニシャル ]  
キノウ/ストップ

### 3 を押す

[ オールイニシャル  
キノウ/ストップ ]

### 4 を回してお買い上げ時の設 定内容に戻したい項目を選ぶ

<右回し>

「オールイニシャル」「セッテイ イニシャル」の順に表示されます。

<左回し>

上記の逆順に表示されます。

例：セッテイ イニシャルを選んだ場合

[ セッテイ イニシャル  
キノウ/ストップ ]

### 5 を押す

「ピー」という音が鳴って、設定が終わります。

[ トウロク リスト  
コピ - /ストップ ]

### 6 を押す

留守番機能を初めの設定に戻す

便利な  
使い方

### 参考

表示される項目の意味

オールイニシャル：

- 「録音された用件」
- 「音声呼出」
- 「自作応答メッセージ」
- 「下記の設定イニシャル」

を一括でお買い上げ時の設定内容に戻します。

セッテイ イニシャル：

- 「暗証番号」
- 「録音機能」
- 「転送」
- 「オート消去」
- 「タイムスタンプ」
- 「コインセーバー」
- 「サイレントモード」
- 「タイマー留守録」

を一括でお買い上げ時の設定内容に戻します。

# 便利な使い方（オンリーコール）

## オンリーコール機能について

オンリーコール機能とは、NTTのモデムダイヤルインに対応した機能で親機や子機ごとに個別の番号を持つことができます。子機を増設した場合、最大7つの番号を持つことができ、親機や子機に番号をふり分けて設定しておけば、相手がかけてきた電話番号と同じ番号の電話機だけ呼出音が鳴り、その他の電話機の呼出音は鳴りません。また、番号の1つをファクス専用番号として設定しておけば、相手はその番号にファクスを送ると、呼出音を鳴らさずに自動的にファクスを受けます。

このように親機や子機に個別の番号を設定することで、自分専用の電話機として使用することができ、自分がかけてきた電話を他の人が取ることもなくなります。

オンリーコール機能を利用するには、NTTモデムダイヤルインサービスの契約が必要です。（有料）また、モデムダイヤルインサービスと同時に契約できないサービスがありますので、詳しくは、お近くのNTTにお問い合わせください。

### 例）契約時にもらった番号

12-1111を親機専用  
12-2222を子機専用  
12-3333をファクス専用 に設定しているとき

子機を増設している場合、親機と子機（子機1～子機5）を同じ番号に設定したり、すべての子機を同じ番号に設定したりすることもできます。

相手が親機専用番号（12-1111）に電話をかけると...



親機のみ呼出音が鳴ります。  
子機の呼出音は鳴りません。



相手が子機専用番号（12-2222）に電話をかけると...



子機のみ呼出音が鳴ります。  
親機の呼出音は鳴りませんが、 外線 が点滅します。



相手がファクス専用番号（12-3333）にファクスを送ると...



呼出音を鳴らさずに自動的に受信します。



### 参考

呼出音が鳴っている間に電話に出なかったとき

<留守モードに設定していないとき>

呼出音が15回鳴った後、相手に「ただいまかけております。またお電話ください。」というメッセージを流し、電話が切れます。

呼出し回数の設定（117,118ページ）を「無限」にされているときは、相手が電話を切るまで呼出し続けます。

<留守モードに設定しているとき>

コインセーバーの設定回数（135ページ）の呼出音が鳴った後、相手に留守応答メッセージが流れません。（75ページ）

### 注意

電話外線は1つですので、親機や子機で同時に電話をかけたり、電話を受けたりすることはできません。また、ファクス送受信中は、電話を使うことができません。

ナンバー・ディスプレイを契約し、僕だけコールをFAXまたは親機/子機に設定している相手からの電話は、僕だけコールが優先になります。

相手がファクス専用番号に電話をかけても、通話することはできません。

ISDN回線のダイヤルインサービスを契約しても、オンリーコール機能は使用できません。

オンリーコール機能について

便利な  
方

## オンリーコール機能を利用する

オンリーコール機能を利用するには、まずNTTのモデムダイヤルインサービスを契約する必要があります。

### 1 NTT(116)に電話してモデムダイヤルインサービスの契約をする

契約の際には、次のことを必ず指定および確認してください。

- ・使用したい番号の数  
最大7つまで契約できます。
- ・サービス開始日時を確認してください。  
サービス開始日時に合わせて、契約した番号を親機に登録する必要があります。

### 2 サービス開始後に契約した電話番号の下4桁を親機に登録する（139ページ）

番号を親機や子機にどう振り分けるかは自由ですが、次のことにご注意ください。

- ・ファクス番号と同じ番号を、親機や子機に設定することはできません。
- ・ファクス番号または、親機に設定した番号を自局登録（31ページ）の電話番号に登録してください。



**オンリーコール機能がご利用になれます**


#### 注意

ナンバー・ディスプレイの僕だけコール機能を設定しているときは、僕だけコール機能が優先になります。  
電話帳に登録されている相手先でオンリーコール機能を優先で使いたいときは、52ページの手順4で「オンリー」に設定してください。  
モデムダイヤルインは有料サービスです。工事費とは別に、月々の利用料金がかかります。  
を押して応答メッセージが流れている途中で電話がかかってきたときは、すべての親機・子機から呼出音が鳴ります。

## オンリーコール機能を利用する

モデムダイヤルインサービス開始後に、以下の手順で契約した電話番号を登録してください。

### 1 を押す



### 2 を回して「ジュシンモードキリカエ」を選ぶ




### 3 を押す



### 4 を回して「オンリー」を選ぶ



### 5 を押す




### 6 を回して電話番号の登録先を選ぶ

< 右回し >

FAX オヤキ ナイセン1（子機を増設しているときは他の子機も表示）の順に表示されます。

< 左回し >

上記の逆順に表示されます。



### 7 NTTからもらった電話番号の下4桁をダイヤルボタンで入力する

例：「オヤキ」を選んだとき



### 8 を押す



### 9 手順6からの操作を繰り返して電話番号を順に設定する

### 10 を押す

#### 参考

番号の入力を間違えたとき

を押し、番号を入力し直してください。  
オンリーコールを解除するには

手順1～3 を回して「デンワ」または「フ

ァクス」を選ぶ を押す を押す

ファクス番号を登録していないときのファクスの受信方法

< 親機で受信する >  
一度電話を受けてから を押す

< 子機で受信する >  
一度電話を受けてから を押す  
FAX

#### 注意

ISDN回線のダイヤルインサービスを契約して、もらった電話番号を登録すると、ファクスや電話を受けることができなくなります。ファクス番号と同じ番号を親機や子機に設定することはできません。親機や子機に設定している番号をファクス番号として再設定すると、親機や子機の番号は自動的に消去されます。

## 別売品について

別売品のご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。


増設子機（ -1）	品番：IB-KF07（充電器付き）
子機専用バッテリー	品番：ID-B9
インクリボン（1本入）	品番：ID-IR40(K) ブラック（40m 巻き）
ドアホン	品番：IB-D20
ドアホンアダプター	品番：IB-A20
ドアホンセット（ -2）	品番：IB-D20SET

-1：子機は付属の子機の他に4台まで増設できます。

-2：ドアホンとドアホンアダプターのセットです。

## ドアホンを接続したとき

ドアホンを接続してお使いになるときは、別売のドアホン（IB-D20）と専用ドアホンアダプター（IB-A20）またはドアホンセット（IB-D20SET）をお買い求めください。

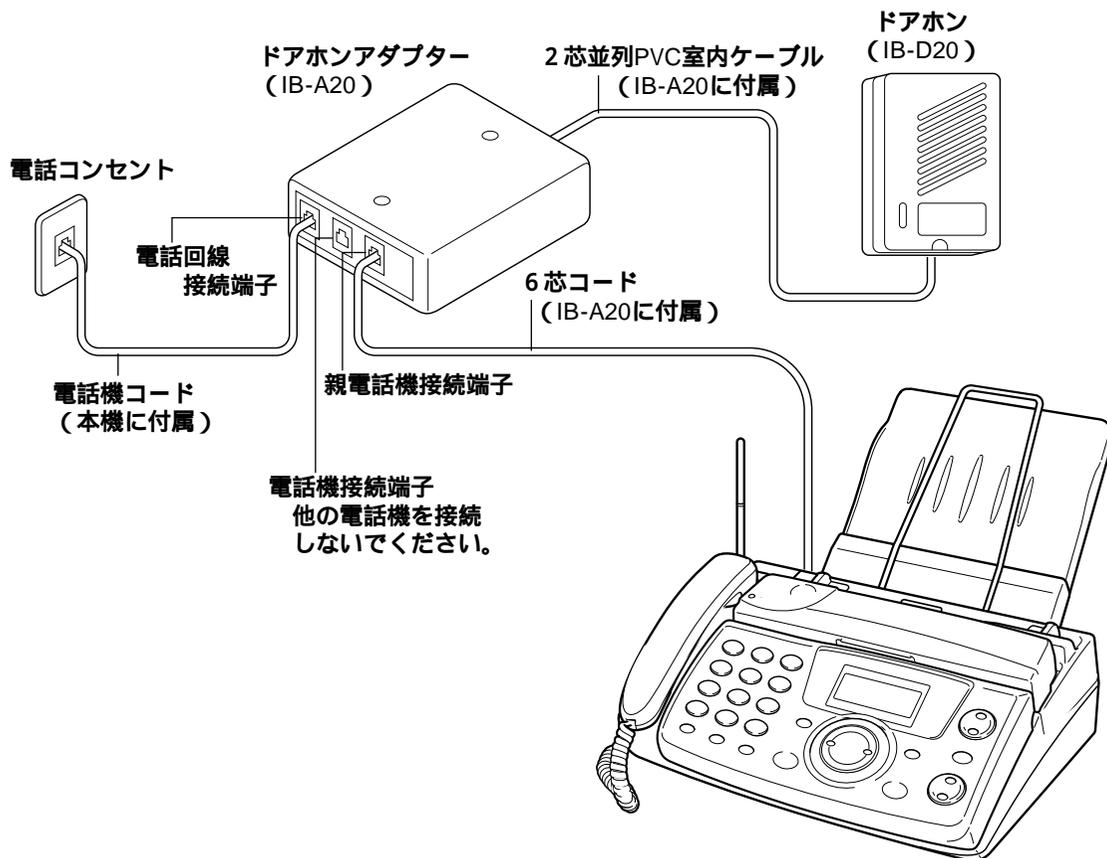

### 参考

ドアホン通話時に、雑音等で相手の声が聞き取りにくいときはドアホンアダプターの裏面にある「送信音量スイッチ」を[中]に設定してください。  
本機に接続できるドアホンは、1台のみです。  
ドアホンの接続について詳しくは、ドアホンおよびドアホンアダプターの取扱説明書をお読みください。

## ドアホンを接続したとき

## ドアホンに応答する

ドアホンの呼出しボタンが押されると、親機と子機で呼出音（「ピンポン、ピンポン」）が1回鳴り、ドアホンからは「ピンポン」と1回鳴ります。

## 1 呼出音が鳴っている間に

親機では、受話器を取る  
子機では、充電器から取る

子機を充電器に置いているときは、を押すとハンズフリー通話になります。子機を充電器から外しているときは、を押してください。

## 2 ドアホンの相手と話をする

3 話が終わったら  
親機では、受話器を戻す  
子機では、充電器に戻す

子機を充電器に戻さないときは、を押してください。

## 外線通話中にドアホンの呼出音が鳴ったとき

通話中の親機か子機でドアホンの呼出音が聞こえます。

1 親機では、子機ではを押す

ドアホンの相手と話ができます。電話の相手には保留メロディーが流れます。

2 外線通話に戻すには  
親機では受話器を戻し、再び取る  
子機ではを押す

## 内線通話中にドアホンの呼出音が鳴ったとき

通話中の親機と子機でドアホンの呼出音が聞こえます。

1 親機では受話器を戻し、再び取る  
子機ではを押す

内線通話が自動的に終了し、ドアホンの相手と話ができます。

## ドアホン通話中に電話がかかってきたとき

通話中の親機または子機で、電話の呼出音が聞こえます。

1 親機では受話器を戻し、再び取る  
子機ではを押す

ドアホン通話は終了し、電話の相手と話ができます。

ファクスの場合は

親機：を押す

子機：を押す

## 参考

留守モードに設定しているとき、ドアホンから呼出されても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。

ドアホンに呼びかけることはできません。親機、子機に「ドアホン」と表示されている間にドアホンに  
応答してください。

## 参考

ファクスの通信中はドアホンの呼出音が鳴ってもドアホン通話することはできません。また、子機は呼出音が鳴りません。

## 感熱記録紙を使用する

市販されているFAX用感熱記録紙(A4)を使用して、コピーやメモリー代行受信した内容を印刷することができます。  
1度にセットできる枚数は1枚までです。

### 1 インクリボンカートリッジを取り外す

インクリボンがなくなったときは、インクリボンカートリッジを取り外さなくても感熱記録紙を使用することができます。

12月24日 18:20  
インクリボン テンケン 00

### 2 感熱記録紙をセットする(1枚)

「ピー」という音が鳴ります。

キロクシハ カンネツシ ?  
スタート/ストップ

### 3 を押す

「ピー」という音が鳴ります。

キロクシハ カンネツシ  
セツテイ シマシタ

### 4 コピーをするとき(46、105~108ページ)

メモリー代行受信した内容を印刷するとき(57ページ)

### 5 印刷終了後、インクリボンカートリッジを取り付ける

#### 参考

複数枚の原稿やメモリー代行受信した内容を印刷するには

1枚目の印刷終了後アラームが鳴っている間に、次

の感熱記録紙をセットしてを2回押してください。

#### 注意

印刷中に、を押したり、印刷していないページがあるときは、メモリーの内容は消えません。感熱紙には表裏があります。必ず表(滑らかな面)を印刷側にセットしてください。

窓際など、直射日光を受ける場所での使用は避けてください。変色の原因となります。

硬いものでこすったり、薬品・油などを付けないでください。不要な線が入ったり、変色の原因となります。

蛍光ペンや油性ペンなどで記入すると色調が変化します。

粘着テープ・のり・接着剤を付けないでください。

塩化ビニール系プラスチック・ジアゾ(青焼き)コピー紙と重ねないでください。変色の原因となります。

長期保存が必要なときは、普通紙による印刷をおすすめします。

用紙は高温多湿な所をさけて保管してください。

用紙は立てかけないで水平にして保管してください。

感熱記録紙を複数枚セットして印刷することはできません。

## お手入れのしかたについて

お手入れの前に本体の電源プラグや充電器専用ACアダプターを抜いてください。


### 本体のお手入れ

本体は、柔らかい布で拭いてください。  
汚れがひどいときは、布に水を含ませ、固くしぼってから拭きとってください。



### 充電端子のお手入れ

充電端子が汚れると、充電しないことがあります。汚れたときは、綿棒などできれいにしてください。

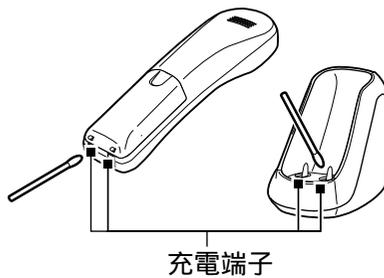


#### 注意

ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。


## 送信（コピー）した記録紙に黒い線が入るときは

ファクスした相手先から、「タテに黒い線が入って読みづらい」と指摘されたときや、自分でコピーをしたときに「タテに黒い線が入って見づらい」ときなどは、ハンドスキャナーのガラス面の汚れが原因となっている場合があります。このようなときは、ハンドスキャナーのガラス面を柔らかい布で拭いてください。（汚れた原稿やインク等が乾いていない原稿を使うと、黒い線が入りやすくなります。）

- 1 **ハンドスキャナーを取り外す**  
ハンドスキャナーの後ろ側を少し持ち上げてから全体を取り外す  
「ピロンピロン」という音が鳴ります。

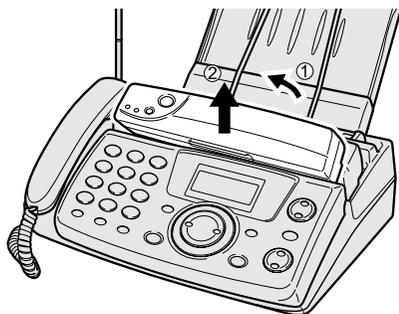

- 2 **柔らかい布で  
ハンドスキャナーのガラス面を拭く**  
ハンドスキャナーのガラス面には直接手を触れないようにしてください。

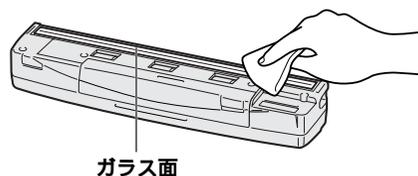


### 注意

原稿にインク、修正液、印肉、のり等をご使用になるときは、完全に乾かしてからセットしてください。特に修正液は、クリーニングしてもとれない場合がありますので、ご注意ください。

## 原稿がつまったとき

原稿がつまったときは「ピピピピピ」という音が鳴り、ディスプレイに「ゲンコウ テンケン！」と表示されます。次のように取り出してください。

- 1 **ハンドスキャナーを取り外す**  
ハンドスキャナーの後ろ側を少し持ち上げてから全体を取り外す  
「ピロンピロン」という音が鳴ります。

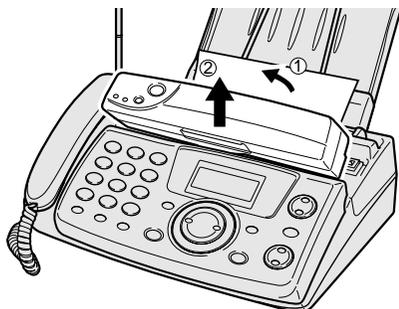

- 2 **原稿解除レバーを押したままで  
原稿を取り出す**



送信（コピー）した記録紙に黒い線が入るときは  
原稿がつまったとき  
ご参考


## 記録紙がつまったとき

記録紙がつまったときは、「ビビビビ」という音が鳴り、ディスプレイに「キロクシ テンケン!」と表示されます。次のようにして取り出してください。

### 1 ハンドスキャナーを取り外す

残りの記録紙は取り除いてください。


ハンドスキャナーの後ろ側を少し持ち上げてから全体を取り外す「ピロンピロン」という音が鳴ります。

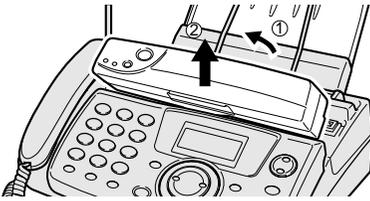

### 4 インクリボン収納カバーを閉めてハンドスキャナーを戻す


「カチッ」という音がするまで確実に閉めてください。

最初にハンドスキャナーの手前側から置きその後、後ろ側を確実に押し込む。「ピリッピリッ」という音が鳴ります。

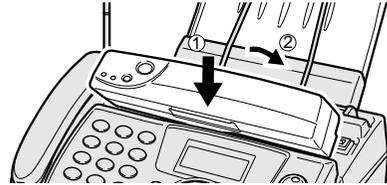


### 2 オープンボタンを押してインクリボン収納カバーを開けつまった記録紙を取り出す

ローラーを回しながら取り出してください。

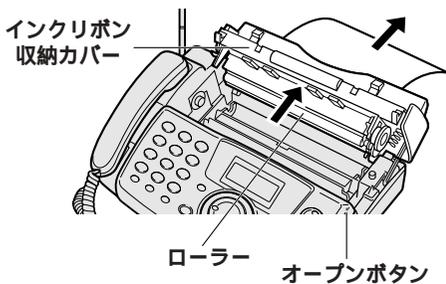

### 5 記録紙をセットする

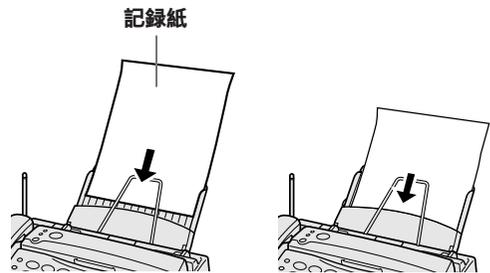


記録紙がつまったとき

ご参考

### 3 インクリボンのたるみを取る

青色のギヤを手前に回してたるみを取り除いてください。

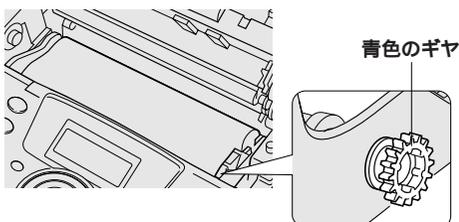

#### 注意

記録紙排出口に記録紙がたまると、次に出てくる記録紙がつまることがありますので、その都度取り除いてください。

## バッテリーについて

バッテリーの寿命は、使いかたにより異なりますが、子機、ハンドスキャナーとも約3年です。

いっばいに充電してもすぐに子機のディスプレイの ■ やハンドスキャナーの読み取りランプが点滅するときは、新しいバッテリーと交換してください。(148ページ)

子機のバッテリーを抜くと、設定した音量・音質はお買い上げ時の設定に戻ります。(時刻表示は点滅し1月1日0:00から動き始めます。)

ハンドスキャナーのバッテリーを抜いても読み取った内容は消去されません。

新しいバッテリーと交換した後は、必ず充電してください。(24,25ページ)


専用のバッテリーは、お買い上げの販売店にお申しつけください。

### 子機のバッテリーの容量が少なくなると



ディスプレイの ■ が点滅しているときは登録や設定ができないことがあります。

### ハンドスキャナーのバッテリーの容量が少なくなると

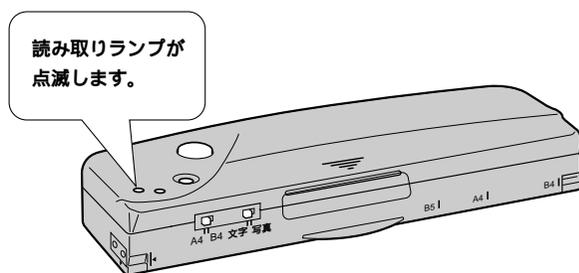

読み取りランプが点滅しているときは読み取りできないことがあります。

## ニカド電池の交換・リサイクルについて



ニカド電池はリサイクルへ

この商品はニカド電池を使用しています。ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ニカド電池の交換および、使用済み商品の廃棄に際しては、ニカド電池回収箱を置いているリサイクル協力店へご持参ください。

本文中のバッテリーとはニカド電池のことです。

#### 子機

製品名	ニカド電池
電圧	DC 2.4V
電池タイプ	円筒密閉型

#### ハンドスキャナー

製品名	ニカド電池
電圧	DC 3.6V
電池タイプ	円筒密閉型

バッテリーについて

子機のバッテリーの交換のしかた

1 バッテリーブタを開ける


矢印方向に開けてください。




2 新しいバッテリーと交換する

プラグをコネクタに差し込みます。

プラグは奥まで確実に差し込んでください。

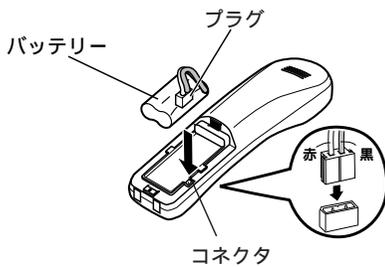


3 バッテリーを入れ  
バッテリーブタを閉める

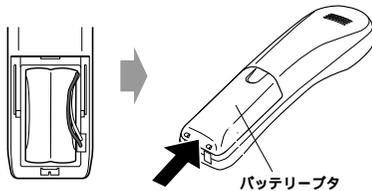

ハンドスキャナーのバッテリーの  
交換のしかた

1 バッテリーブタを開ける


フタの上部を押さえながら開けてください。

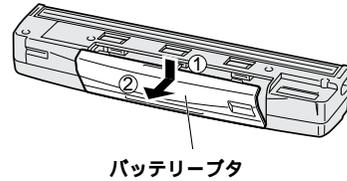


2 新しいバッテリーと交換する

プラグをコネクタに差し込みます。

プラグは奥まで確実に差し込んでください。

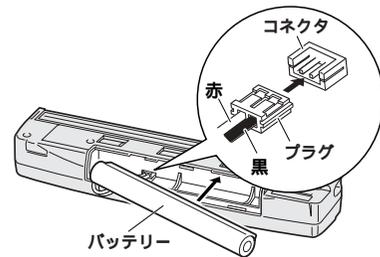

3 バッテリーを入れ  
バッテリーブタを閉める  
(24ページ)

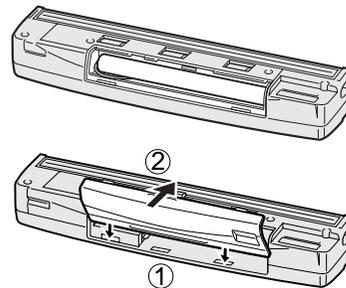

**警告**

バッテリーを火中に投げ入れないでください。  
爆発の恐れがあり、火災・けがの原因となります。  
バッテリーはショートさせないでください。火災・  
感電の原因となります。

**注意**

当社指定以外のバッテリーは故障の原因となります  
ので使用しないでください。  
指定外のバッテリーを使用した場合、故障や誤動作  
が生じても当社はその責任を負いかねますので、あ  
らかじめご了承ください。

## 故障かな？と思ったら

電話がかからない、ファクスの送信ができないなど、故障かな？と思ったら以下の項目をお調べください。また、この取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかお確かめください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

## 親機

症状	チェック	処置	ページ	
一般	電源プラグが抜けていませんか？	親機の電源プラグを確実に差し込んでください	19	
	雷による電源の寸断が考えられます	電源プラグをACコンセントから抜き、約5分間放置したあと再度ACコンセントに差し込んでみてください	-	
	親機から約12時間ごと（午前8時頃と午後8時頃）に「グー」という音がする	自動的に動作チェックを行なっているときの音であり、故障ではありません	-	
電話	親機が使えない ・親機を押しても「ツーン」という発信音が聞こえない	子機番号または名前がディスプレイに表示されていませんか？	子機が使用中のときは親機は使えません	58
	呼出音が鳴らない	呼出し音量が「オフ」（鳴らない）に設定されていませんか？	呼出し音量を「小」～「大」のいずれかに設定してください	66,67
		サイレントモードが「オン」に設定されていませんか？	サイレントモードを「オフ」に設定してください	128
	スピーカーから声が聞こえない	スピーカー音量が小さくなっていませんか？	スピーカー音量を聞きやすい音量に設定してください	66,67
		サイレントモードが「オン」に設定されていませんか？	サイレントモードを「オフ」に設定してください	128
	電話はかかってくるが、かけても相手につながらない	電話回線が正しく設定されていないことがあります	ご使用の電話回線の種類を調べ正しく設定してください	20
		構内交換機、またはTA（ターミナルアダプター）に接続し、「184」「186」を付けてダイヤルするとき、「184」「186」と相手先の番号を入力してから受話器を取る、または  を押してください		-
	ディスプレイに「チャクシンアリ」と表示している	新しい着信に回答しなかったときに表示します	 を押した後、  を押してください	85
	呼出音が違う音で鳴る	鳴分けコールに登録した番号の相手からの電話ではありませんか？	鳴分けコールの登録番号を確認してください	90
	相手の電話番号が表示されない	ナンバー・ディスプレイの設定が[オフ：ケイヤクシテイナイ]になっていませんか？	[オン：ケイヤクシテイル]に設定してください	84
サービス対象地域外から、かかってきた電話ではありませんか？			83	
着信履歴に電話番号が入っていない	本機の呼出音が鳴る前に相手が電話を切った場合などは、電話番号が残らない場合があります。		85	
ファクス	原稿を取り出し、もう一度原稿を入れ直してください。		44	
	原稿の紙厚が厚すぎませんか？	指定範囲内の原稿をお使いください	44	
	原稿がつまっていませんか？	つまった原稿を取り出してしてください	145	
	原稿を6枚以上入れていませんか？	6枚目からは1枚ずつ入れてください	47	
	ハンドスキャナーが親機から外れていませんか？	ハンドスキャナーを親機に正しく取り付けてください	101	
ハンドスキャナーで読み取れない	バッテリーの容量が少なくなっていないですか？	ハンドスキャナーを親機に取り付けて充電してください	24	
	メモリーがいっぱいになっていませんか（メモリー残量ランプ赤色点滅）	ハンドスキャナーのメモリー消去を行なってください	104	

## 故障かな？と思ったら

	症 状	チェック	処 置	ページ
ファク ス	記録紙がつまる	記録紙排出口に記録紙がたまっていませんか？	つまった部分の記録紙を取り出してください	146
	送信ができない	原稿が入っていますか？	原稿を入れてください	44
		相手側ファクシミリの記録紙がなくなっていますか？	相手側に確認してください	-
	送信（コピー）した画像に黒い線が入る	ハンドスキャナーが汚れていませんか？	ハンドスキャナーをお手入れしてください	145
	受信（コピー）が できないまたは白紙に なる	記録紙がなくなっていますか？	記録紙を入れてください	23
		ディスプレイに「ヘッドコウオン」と表示されていませんか？	表示が消えてから受信（コピー）を行なってください	12
		相手側が原稿を裏表逆にして送っていませんか？	相手側に確認してください	-
受信（コピー）記録 がうすい	原稿がうすい鉛筆で書かれていませんか？	相手側に確認してください	-	
ディスプレイに「コ ウシンエラー」と表 示している	送信が正常にできていません	ⓧを押して消灯させ、再度送信し直してください	47	
留守 番電 話	用件の録音ができ ない	録音がいっぱいになっていませんか？	不要な録音内容を消してください	78
		録音機能が「応答専用」になっていませんか？	録音機能を「5分」または「30秒」に設定してください	129
	応答メッセージが録 音できない	用件の録音がいっぱいになっていませんか？	不要な録音内容を消してください	78
	転送が設定でき ない	暗証番号と転送先の電話番号が登録されていますか？	暗証番号と転送先の電話番号を登録してください	43 131
	転送を設定しても転 送先を呼出さない （用件が録音でき ない）	録音機能が「応答専用」になっていませんか？	録音機能を「5分」または「30秒」に設定してください	129
		録音がいっぱいになっていませんか？	不要な録音内容を消してください	78
	外出先から外線リ モコンができない	トーン信号（ビッポッパ音）の出る電話機を使用していますか？	トーン信号の出る電話機からリモート操作を行なってください	80
電話をかけたとき、ⓧと暗証番号を押していない、または押すタイミングが悪いのではありませんか？		正しく操作を行なってください	80	
留守番電話が応答専 用になってしまう	録音時間がいっぱいになっていませんか？（合計約15分、最大99件です）	用件を消去してください	78	

## 注意

こんなときには「リセット」を！  
 使用中に強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり誤動作などにより操作を受け付けなくなる場合があります。このようなときは、親機の電源プラグをACコンセントから抜き2～3秒たってから再びACコンセントに差し込んでください。  
 親機の電源プラグを抜いても、設定・登録した内容はそのまま残ります。

## 故障かな?と思ったら

## 子機

	症状	チェック	処置	ページ
	「ビビビビ」と鳴り、使えない	親機の電源プラグが抜けていませんか?	親機の電源プラグを確実に差し込んでください	19
		親機と離れすぎていませんか?	親機に近づいてもう一度 <sup>電源</sup> を押してください	26
		他の子機を使っていますか?	他の子機が使用中のときは使えません	58
		近くにテレビやOA機器など、強い電波や雑音を発生する機器はありませんか?	強い電波や雑音を発生していると思われる機器の電源を切ってからお使いください	13
	「ビビビ」と鳴り、使えない	親機を使っていますか?	親機が使用中のときは使えません	58
	<sup>電源</sup> を押しても <sup>電源</sup> が点灯しない	バッテリーは十分に充電されていますか?	充電器に置いて充電してください	25
	電話はかかってくるが、かけても相手につながらない	電話回線が正しく設定されていないことがあります	ご使用の電話回線を調べ、親機で回線の種類を合わせてください	20
電 話	相手の声が聞き取りにくい	受話音量(スピーカー音量)が「標準」になっていませんか?	受話音量(スピーカー音量)を「大」に設定してください	66,67
	こちら側の声が相手に聞こえないまたは、とぎれて聞こえる	マイクを指でふさいでいませんか?	マイクをふさがないように注意してください	-
	呼出音が聞こえない	呼出し音量が「切」(鳴らない)に設定されていませんか?	呼出し音量を「大」か「小」に設定してください	66,67
		親機のサイレントモードが「オン」に設定されていませんか?	親機でサイレントモードを「オフ」に設定してください	128
	ディスプレイに「チャクシンアリ」と表示している	新しい着信に回答しなかったときに表示します。	<sup>電源</sup> を押した後、 <sup>電源</sup> を押してください。時刻表示画面に戻ります。	85
	雑音が多い	親機と離れすぎていませんか?	親機に近づいてお話しください	13
		近くに電化製品がありませんか?	電化製品から離れてみてください	13
	親機と子機で呼出音が違う音で鳴る	鳴分けコールに登録した番号の相手からの電話ではありませんか?	鳴分けコールの登録番号を確認してください	90
	呼出音が親機より遅れて鳴る	故障ではありません。はじめに親機が鳴り少し遅れて子機が鳴ります。(1~2秒)		-
	充 電	いっぱい充電してもすぐにディスプレイの <sup>電源</sup> が点滅する	バッテリーが古くなっていませんか?(寿命は約3年です)	新しいバッテリーに交換してください
子機を充電器に置いてても子機の <sup>電源</sup> ボタンが点灯しない		充電端子が汚れていませんか?	充電端子の汚れは、綿棒などで拭きとってください	144
		バッテリーは正しく接続されていますか?	バッテリーを正しく接続してください	25

## 構内交換機に接続して使う

一般のご家庭でお使いのときは、この項目は必要ありません。

### 外線に電話をかけるとき

外線に電話をかけるとき、回線がつながるまで少し時間がかかります。

このようなき、文字/ポーズボタンを押すと、回線がつながるまで待たずに続けて相手の電話番号をダイヤルすることができます。

#### 1 受話器を取る

#### 2 外線につなぐ番号(0<sup>フ</sup>記号<sup>記号</sup> や 9<sup>ラ</sup>WXYZ<sup>ラ</sup>)を押す

#### 3 文字/ポーズ<sup>文字/ポーズ</sup> (子機は<sup>文字</sup>)を押す

約3秒間のポーズ(待ち時間)を自動的にとります。

#### 4 相手先へダイヤルする

#### 参考

転送先が出ないときは

キャッチ/クリア<sup>キャッチ/クリア</sup> (子機は<sup>キャッチ/クリア</sup>)を押すと、電話の相手に戻ります。

### かかってきた電話を他へまわすとき

#### 1 通話中に<sup>キャッチ/クリア</sup> (子機は<sup>キャッチ/クリア</sup>)を押す

電話の相手には保留メロディーが流れます。

#### 2 転送先へダイヤルする

#### 3 転送先が出たら、電話をまわすことを伝え、受話器を戻す

#### 注意

構内交換機の種類によっては、<sup>キャッチ/クリア</sup> (子機は

<sup>キャッチ/クリア</sup>) が使えないことがあります。

構内交換機に接続してお使いになるときは、001アクセスはご利用になれません。お手数ですが以下の設定を行ってください。

電話が切れた状態で

  を回して「001アクセスセットイ」を選ぶ  
  を回して「001アクセススイッチ」を選ぶ  
  を回して001アクセス[キノワティシ]を選ぶ  

## 停電のとき

### 親機

停電中は、電話をかけることも受けることもできません。

停電時でも使用できる電話機を外部電話機として接続しているときは、外部電話機で電話をかけたり受けたりすることができます。(154ページ)

ナンバー・ディスプレイ、またはモデムダイヤルインサービスを契約しているときの電話の受けかた短い呼出音が約6秒間鳴ったあと、通常の呼出音が鳴ってから受話器を取ってください。

通話中に停電になると電話が切れます。

ファクスの送信中に停電になると、通信が切れ原稿は途中で停止します。

停電復旧後送り直してください。

ファクスの受信中に停電になると、通信が切れ受信が停止します。

停電復旧後もう一度送信を依頼してください。

留守番電話は使えません。

留守番電話動作中に停電になると、電話が切れて録音も止まります。

停電が復旧すると、は点灯し留守モードの設定に戻ります。

停電中は表示とすべてのランプが消灯します。

停電が復旧すると、時刻表示画面になります。

メモリーに記憶されている内容は

用件、在宅用件録音、自作応答メッセージ、通話メモ、音声呼出、メモリー代行受信の内容は消えません。

設定 / 登録している内容は

電話帳登録、自局登録内容、転送、暗証番号、機能設定の内容は消えません。

本体に内蔵のリチウム電池で保持されています。

001アクセスのデータは

12時間以上停電が続くとアクセスのデータが消えてしまいます。お手数ですが「**001**」のデータを再び受けとるには」(35ページ)の操作を行ってください。数日後(通常翌日)、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。

ナンバー・ディスプレイ機能は

ナンバー・ディスプレイを利用した機能は使えません。

#### リチウム電池について

電話帳・自局登録・日付け / 時刻・暗証番号などの設定 / 登録した内容は、本機に内蔵のリチウム電池によって保持されています。

リチウム電池は、本機の電源プラグが差し込まれていないときに消耗します。(電源プラグが差し込まれているときはほとんど消耗しません。)リチウム電池が消耗すると、設定 / 登録した内容が消えます。

リチウム電池の寿命は、連続的に電源プラグを抜いた状態にしておくと、約5年です。

リチウム電池の交換は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

### 子機

停電中は、使えません。

通話中に停電になると電話が切れます。


設定・登録している内容は

- ・電話帳の登録内容は消えません。
- ・受話音量、呼出し音量、呼出し音質、内線呼出し方法の設定内容は消えません。

## 停電時に電話をかける / 受ける

親機の外部電話機接続端子は、停電時に電話をかけたり、受けたりすることのできる電話機を接続するためのものです。従って、外部電話機を接続する場合は、停電時にも使える電話機のみ接続してください。また、誤動作の原因となるため、停電時以外でのご使用はおやめください。

### 外部電話機を接続するには

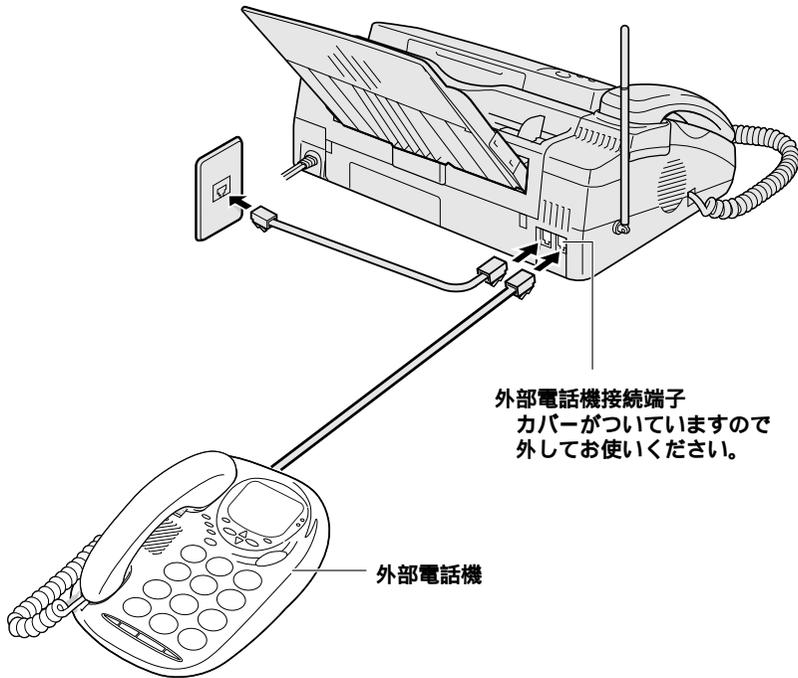

#### 注意

- 外部電話機を接続するときは、次の点にご注意ください。
- 外部電話機は1台のみの接続にしてください。
- コードレス電話機を接続しないでください。また、ホームテレホンやビジネスホンも接続しないでください。
- 留守番電話機を接続したときは、外部電話機側を「留守モード」に設定しないでください。
- 外部電話機から電話をかけたときは、本機の001アクセスはご利用になれません。

## 保証とアフターサービス（よくお読みください。）

### 【保証書】

この製品には、保証書を添付しております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

### 【補修用性能部品の最低保有期間】

ケンウッドはこの普通紙FAX IS-FX07CLの補修用部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。

### 【保証期間】

保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

**修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービスセンター、営業所へお問い合わせください。（お問い合わせ先は、156ページの「ケンウッドサービス網」をご覧ください。）**

## 修理を依頼されるときは

149～151ページの“故障かな？と思ったら”に従って調べていただき、なお異常のある場合は、ご使用を中止し、ケンウッドのサービスセンターへお問い合わせください。

修理に出された場合、電話帳データなどお客様の登録した内容がすべて消去される場合がありますので、別途お客様御自身でお控え下さいますようお願いいたします。また、本機の故障、誤動作、不具合などによって通話、登録などの利用の機会を逸したために発生した損害などの付随的損害につきましては、ケンウッドは一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### 【保証期間中は】

正常な使用状態で故障が生じた場合、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービスセンター、営業所が修理させていただきます。修理に際しましては、保証書をご提示ください。

### 【保証期間が過ぎているときは】

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 出張修理

**この製品は出張修理とさせていただきます。修理をご依頼のときは、製品名( IS-FX07CL )、製造番号、お買い上げ日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、電話番号をお知らせください。また、修理後に動作確認を行いますので、修理を依頼される際は、親機、子機とA C アダプターをご用意ください。**

### 【修理料金の仕組み】

(有料修理の場合は次の料金をいただきます。)

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。

技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。

部品代

修理に使用した部品代です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

便利メモ

お買い上げ店

TEL ( )

アフターサービスのお問い合わせは、お買い上げ販売店、または最寄りのケンウッド・サービスセンター、営業所にご相談ください。

## 株式会社ケンウッド全国サービス網

### 北海道

札幌 SC ☎ 007-0834	札幌市東区北 34 条東 14-1-23 ☎ (011)743-7740
旭川 SS ☎ 078-8235	旭川市豊岡五条 7-35-1316 ☎ (0166)32-4411
帯広 SS ☎ 080-2472	帯広市西 22 条南 3-32-6 ☎ (0155)33-0611

### 東北

仙台 SC ☎ 984-0042	仙台市若林区大和町 5-32-12 ☎ (022)284-1171 (サンライズ大和)
盛岡 SC ☎ 020-0124	盛岡市厨川 4-5-11 ☎ (019)646-2311
青森 SS ☎ 030-0821	青森市勝田 1-19-4 ☎ (0177)35-3431
八戸 SSP ☎ 031-0072	八戸市城下 4-19-8 ☎ (0178)45-8846 (テクニカルスタッフ八戸)
秋田 SS ☎ 010-0877	秋田市千秋矢留町 9-14 ☎ (018)836-0131
郡山 SS ☎ 963-0107	郡山市安積 3-257 ☎ (024)945-4721
山形 SS ☎ 990-0034	山形市東原町 3-9-8 ☎ (023)623-7441

### 関東・甲信越

高崎 SC ☎ 370-0073	高崎市緑町 2-9-1 ☎ (027)362-6211
新潟 SS ☎ 950-0923	新潟市姥ヶ山 1-5-37 ☎ (025)287-7736
松本 SS ☎ 390-0832	松本市南松本 2-7-30 (昭和ビル 3F) ☎ (0263)26-7331
大宮 SC ☎ 330-0033	大宮市本郷町 258-1 ☎ (048)664-3611
宇都宮 SS ☎ 321-0962	宇都宮市今泉町 1639-3 ☎ (028)638-3161
水戸 SS ☎ 311-4152	水戸市河和田 3-2422-1 ☎ (029)253-6711
千葉 SC ☎ 261-7117	千葉市美浜区中瀬 2-6 ☎ (043)297-2311 (ワールドビジネスガーデン マリブイースト 17F)
柏 SS ☎ 277-0081	柏市富里 1-2-1 ☎ (0471)63-1441
東京 SC ☎ 153-0042	目黒区青葉台 3-17-9 ☎ (03)3477-5411
立川 SS ☎ 190-0012	立川市曙町 1-22-25 ☎ (042)523-2151 (アパクス立川 1F)
横浜 SS ☎ 221-0822	横浜市神奈川区西神奈川 1-5-2 ☎ (045)312-4481 (ナイス アーバン東神奈川 1F)
神奈川中央 SS ☎ 228-0012	座間市広野台 2-8-21 ☎ (046)256-9681

### 中部

名古屋 SC ☎ 462-0861	名古屋市北区辻本通 1-11 ☎ (052)917-2550
静岡 SC ☎ 420-0816	静岡市沓谷 5-61-1 ☎ (054)262-7611
岡崎 SS ☎ 444-0011	岡崎市欠町清水田 20-25 ☎ (0564)23-2686
津 SS ☎ 514-0042	津市新町 2-10-29 ☎ (059)222-4360 (新町オフィスビル 1F)
金沢 SC ☎ 920-0064	金沢市南新保町 ト-44 ☎ (076)265-5045

### 近畿

大阪 SC ☎ 534-0024	大阪市都島区東野田町 1-20-5 ☎ (06)6352-1055 (大阪京橋第一生命ビル 3F)
京都 SS ☎ 612-8374	京都市伏見区治部町 56-1 ☎ (075)603-7750
神戸 SS ☎ 650-0024	神戸市中央区海岸通 2-2-3 ☎ (078)333-1743 (サンエービルディング東館 4F)

### 中国・四国

広島 SC ☎ 733-0013	広島市西区横川新町 14-12 ☎ (082)293-0310 (第三山本ビル)
岡山 SS ☎ 700-0953	岡山市西市 308-6 ☎ (086)241-8037
徳山 SS ☎ 745-0066	徳山市岡田町 212 ☎ (0834)31-1311
高松 SC ☎ 760-0068	高松市松島町 3-1 ☎ (087)835-2413
松山 SS ☎ 791-8013	松山市山越 4-11-2 ☎ (089)925-5760

### 九州

福岡 SC ☎ 815-0035	福岡市南区向野 2-8-18 ☎ (092)551-9755
北九州 SS ☎ 802-0044	北九州市小倉北区熊本 1-12-25 ☎ (093)921-2771
熊本 SS ☎ 862-0910	熊本市健軍本町 29-3 ☎ (096)368-4161
大分 SS ☎ 870-0921	大分市荻原 2-9-18 ☎ (097)553-3207
宮崎 SS ☎ 880-0803	宮崎市旭 1-6-30 (サニービル 2F) ☎ (0985)26-1161
鹿児島 SS ☎ 890-0056	鹿児島市下荒田 2-20-1 ☎ (099)251-6347
沖縄 SS ☎ 901-2227	宜野湾市宇地泊 89 ☎ (098)898-2255

上記 SC (サービスセンター)・SS (サービスステーション)・SSP (サービススポット) の名称・所在地・電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

## さくいん

ボタン、スイッチ、ランプ名などは、14～18ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

## ア行

アフターサービス .....	155
暗証番号 .....	43
居留守モニター .....	126
いろいろなファクス機能を設定する (メモリースイッチ) .....	117
印刷	
FAX用紙(メモ用紙) .....	112
着信番号履歴リスト .....	116
電話帳リスト .....	115
登録リスト .....	27,28
発信番号履歴リスト .....	116
ブラックリスト .....	116
メモリースイッチリスト .....	115
インクリボンを設定する(交換する) .....	21
インデックスコピー .....	108
オート消去 .....	133
応答専用 .....	129
応答メッセージ	
切り替え .....	75
固定応答メッセージ .....	55,75
消去 .....	76,136
自作応答メッセージ .....	76
お客さま相談室 .....	裏表紙
お手入れ	
充電端子のお手入れ .....	144
ハンズキャナーのお手入れ .....	145
本体のお手入れ .....	144
主な仕様 .....	161
音声応答 .....	53,54,117,118
音声呼出 .....	92
音質 .....	67,68
オンフック機能 .....	59
音量 .....	66
オンリーコール機能 .....	137～139

## カ行

外線リモコン .....	80,81
外部電話機 .....	153,154
拡大コピー .....	46,105,106
画質スイッチ .....	102
画質選択 .....	45
壁掛け .....	26
感熱記録紙 .....	143
機能一覧表(親機/子機) .....	27,28
キャッチホンサービス .....	120
記録紙	
入れかた .....	23,143
つまったとき .....	146
原稿	
画質の種類を選ぶ .....	45
原稿の厚さ .....	44
原稿の大きさ .....	44
原稿種類 .....	45,117,118
セットする .....	44
つまったとき .....	145
読み取りできる範囲 .....	44,103
原稿種類 .....	45,117,118
コインセーバー .....	55,80,135
公衆ボディガード .....	83,97
構内交換機 .....	152
子機	
音質 .....	67,68
音量 .....	66
壁に掛ける .....	26
機能一覧表 .....	28
クイック通話 .....	125
警告音について .....	26
子機間転送 .....	73
充電する .....	25
縦倍角表示 .....	124
着信番号履歴 .....	86
電話帳 .....	40,61,88
電話を受ける .....	63,64
電話をかける .....	58,59,61,86
内線通話 .....	69,70
名前を登録する .....	122
鳴分けコール .....	93
バッテリーについて .....	147
保留 .....	65
保留転送 .....	71,72
モーニングコール .....	123
呼出し方法 .....	121
リダイヤル .....	62
リモート操作 .....	79
リモート受信 .....	56
国際送信モード .....	111
故障かな?と思ったら .....	149～151
コピーをする .....	46
コピーについてのご注意 .....	12
コピーの大きさ .....	46
ツメコミ印刷 .....	110,117,118
ハンズキャナー .....	101～110
分割印刷 .....	110,117,118
コピー倍率 .....	46,105,106

## さくいん

ボタン、スイッチ、ランプ名などは、14～18ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

## サ行

再生		僕だけコール機能	89
応答メッセージの再生	75,76	ポーズ時間	117,118
用件の再生	77,79,80	呼出音	66,67
飛びこし再生	79,80	呼出し回数	117,118
サイレントモード	128	留守モード	52,74,75,81,82
在宅用件録音	127	セットコード	115,117,118
自局登録	31	接続	19
自動切り替え	54,117,118	送信	
自動リダイヤル	47,117,118	海外へ送る(国際送信モード)	111,112
自動縮小機能	44,117,118	自動送信	47
自動送信	47	手動送信	48
手動送信	48	着信番号履歴	83,85
受信		電話帳で送る	49,50
受け方を選ぶ	52	ハンズキャナーで読み取った内容を送信	109
オンリーコールで受ける	137～139	リダイヤル送信	51
受信縮小	110,117,118		
電話モードで受ける	52,53		
ファクスモードで受ける	52,54		
分割印刷	110,117,118		
ポーリング受信	113		
メモリー代行受信	57		
リモート受信	56		
留守モードで受ける	52,55		
受信縮小	110,117,118		
受話音量	66		
縮小コピー	46,105,106		
<b>001</b> について	32		
<b>001</b> のデータ受信について	33		
<b>001</b> の表示について	33		
<b>001</b> をご利用にならない場合は			
/再びご利用になる場合は	34		
その通話・送信に限り <b>001</b> を			
使用しないで電話する	35		
<b>001</b> のデータを再び受けとるには	35		
スキップ録音	126		
スピーカー音量	67		
設定			
オート消去	133		
音声応答	117,118		
原稿種類	117,118		
コインセーバー	135		
公衆ボディガード	97		
サイレントモード	128		
自動切り替え	117,118		
自動リダイヤル	117,118		
自動縮小	117,118		
タイムスタンプ	134		
タイマー留守録	82		
通知・非通知	94		
転送	130～132		
電話モード	52		
鳴分けコール機能	90～93		
ナンバー・ディスプレイ	83		
発信元印字	31,117,118		
非通知ボディガード	99		
日付け/時刻	29		
ファクスモード	52		

## タ行

タイマー留守録	82
タイムスタンプ	134
着信番号履歴機能	85,87,88
通信結果の確認	100
通知・非通知設定	94
通話圏外警告音	26
通話時間	48,58
通話できる範囲	13
通話料金	48,58
通話メモ	119
ツメコミ印刷	110,117,118
停電	153
転送	130~132
電話帳	
電話をかける	60,61
登録	38~42,87,88
ファクスを送る	49,50
電話帳リスト	115
電話を受ける	
親機で受ける	63
子機で受ける	63
ハンズフリーで受ける	64
電話をかける	
親機でかける	58
子機でかける	58
着信番号履歴	85,86
電話帳でかける	60,61
ハンズフリーでかける	59
リダイヤルでかける	62
電話機コード	5,19
電話モード	52,53
登録	
あなたの電話番号	31
あなたの名前	31
暗証番号	43
子機の名前	122
転送先番号	131,132
電話帳	38~42
ブラックリスト	95,96
飛びこし再生	77,79,80
トーン信号	80,120

## ナ行

内線	
内線通話	69,70
内線呼出し方法	121
内線ハンズフリー	121
鳴分けコール機能	90~93
ナンバー・ディスプレイ	83~99
ニカド電池	147

## 八行

発信者名前表示	83
発信番号履歴	62,87,88
発信元印字	31,117,118
ハンズフリー通話	59,64
ハンズキャナー	101~110
インデックスコピー	108
原稿を読み取る	103
使用可能時間	24,101
充電する	24,101
送信する	109
取り付け方	101
取り外し方	101
バッテリー	24,147,148
マルチコピー	107
メモリー残量	102
読み取った内容をコピーする	105~108
読み取った内容を消去する	104
バッテリー	5,24,25,147,148
非通知ボディガード	83,99
日付け/時刻	29
ファクシミリ通信網(Fネット)	114
ファクスモード	52,54
ファクスを受ける	
受け方を選ぶ	52
オンリーコール機能	137~139
電話モード	52,53
ファクスモード	52,54
ポーリング受信	113
留守モード	52,55,74,75,81,82
リモート受信	56
ファクスを送る	
海外へ送る(国際送信モード)	111,112
自動送信	47
通話後送る(手動送信)	48
電話帳で送る	49,50
リダイヤル送信	51
付属品	5
普通紙	23
ブラックリスト	83,95,96
プッシュホンサービス	120
別売品	140
ポーズ	39,40,112,117,118
ポーリング受信	113
僕だけコール機能	83,89
保留	65
保留転送	71,72
保留メモディー	65

## さくいん

ボタン、スイッチ、ランプ名などは、14～18ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

## マ行

メモリースイッチ .....	117,118
メモリースイッチ一覧表 .....	118
メモリースイッチリスト .....	115
メモリー残量 .....	102
メモリー代行受信 .....	57
文字入力 .....	36,37
モデムダイヤルインサービス .....	137
モーニングコール .....	123

## ヤ行

用件	
オート消去 .....	77,133
外線リモコン .....	80,81
再生 .....	77,79,80
再生中にできる操作 .....	79,80
消去する .....	78
録音件数 .....	75
録音時間 .....	75,129
呼出し回数 .....	53,117,118,135
読取基準マーク .....	102
読取開始マーク .....	102
読取幅マーク .....	102

## ラ行

リダイヤル .....	62
リダイヤル送信 .....	51
リチウム電池 .....	153
リモート受信 .....	56
リモート操作（子機リモート） .....	79
料金表示 .....	34,48,58
留守モード .....	52,55,74,75,81,82
録音	
音声呼出 .....	92
自作応答メッセージ .....	76
通話メモ .....	119
在宅用件 .....	127
用件 .....	77

## 主な仕様

使用回線		加入電話回線、NCC回線、ファクシミリ通信網（16Hz）
電源	親機	AC100V 50 / 60Hz共用
	子機	専用ニカド電池 DC2.4V
消費電力		待機時:約4.1W 送信時:約20W 受信時:約29W コピー時:約41W 最大時:約120W -1
使用可能時間（子機）		待ち受けのみ：約150時間 連続通話：約8時間
満充電完了時間		子機：約14時間 ハンドスキャナー：約8時間
形式		送受信兼用卓上型G3機
伝送速度		9600 / 7200 / 4800 / 2400bps
電送時間		約15秒（画質選択：標準） 2
主走査線密度		8ドット/mm
副走査線密度		15.4ドット/mm（精細） 7.7ドット/mm（細かい） 3.85ドット/mm（標準）
操作方式		読み取り：平面走査（CIS） 記録：平面走査（サーマルヘッド）
原稿サイズ		最大幅257mm（B4サイズ幅）×長さ1.5m
最大有効読み取り幅		B4：252mm A4：208mm
最大有効記録幅		205mm
記録方式		熱転写記録方式
記録紙サイズ		A4サイズ（210×297mm）
留守録機能	録音時間	最大約15分（用件、自作応答メッセージ、通話メモ、メモリー代行受信などの合計時間）
	録音件数	用件：最大99件
	応答メッセージ	自作応答メッセージ：1件 固定応答メッセージ：女性1件
外形寸法	親機	幅338mm×高さ120mm×奥行き257mm（アンテナ部、記録紙トレイを除く）
	子機	幅46mm×高さ181mm×奥行き38mm
	充電器	幅67mm×高さ91mm×奥行き90mm
質量	親機	約3.7kg
	子機	約162g（バッテリー含む）
	充電器	約80g
使用温度範囲		5 ~ 35

- 1 送信、受信、コピーの消費電力は、A4版700字程度での動作で測定しています。
- 2 A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85ドット/mm）で高速モード（9600bps）で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。  
仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

# MEMO

# MEMO

商品に関するお問い合わせは、お客様相談室または下記サービスセンターをご利用ください。

お客様相談室 東京：電話（03）3477-5335（受付時間 AM 9：20～PM 5：40）  
大阪：電話（06）6357-5335（受付時間 AM 9：20～PM 5：40）  
（土・日祝祭日および当社休日は休ませていただきます）

---

北海道

札幌 SC ☎ 007-0834 札幌市東区北34条東14-1-23 ☎ (011)743-7740

---

東北

仙台 SC ☎ 984-0042 仙台市若林区大和町5-32-12 ☎ (022)284-1171  
(サンライズ大和)

---

関東・甲信越

東京 SC ☎ 153-0042 目黒区青葉台3-17-9 ☎ (03)3477-5411  
練中中央SS ☎ 228-0012 座間市広野台2-8-21 ☎ (046)256-9681

---

中部

名古屋 SC ☎ 462-0861 名古屋市北区辻本通1-11 ☎ (052)917-2550

---

近畿

大阪 SC ☎ 534-0024 大阪市都島区東野田町1-20-5 ☎ (06)6352-1055  
(大阪京橋第一生命ビル3F)

---

中国・四国

広島 SC ☎ 733-0013 広島市西区横川新町14-12 ☎ (082)293-0310  
(第三山本ビル)  
高松 SC ☎ 760-0068 高松市松島町3-1 ☎ (087)835-2413

---

九州

福岡 SC ☎ 815-0035 福岡市南区向野2-8-18 ☎ (092)551-9755

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂1-14-6