

# KENWOOD

メッセージテレホン

## IS-KM88



### 取扱説明書（保証書付）

お買いあげいただきましてありがとうございました。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
なお、この取扱説明書には保証書も付いていますので、大切に保管してください。

本機は日本国内専用のモデルですので、国外で使用する  
ことはできません。

This telephone is for use only in Japan. It cannot be  
used outside of Japan.

**対応**  
ナンバー・ディスプレイ  
キャッチホン・ディスプレイ

お願い

N T T の「ナンバー・ディスプレイ」を契約しないときは、下記の操作で本機のナンバー・ディスプレイ機能をオフにしてください。

(F) (＊) (0) (1) (0) (F)

☐が消灯します。

株式会社 ケンウッド  
KENWOOD CORPORATION

© B62-1414-00 (KETS)  
09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

# 目次

## はじめに

こんなことができます！（特長） .....	4
はじめに .....	4
正しくお使いいただくために .....	5
付属品を確認する .....	5
各部の名称 .....	6
安全上のご注意 .....	9
本機を接続し、 電話回線を設定する .....	14
年月日・時刻を合わせる .....	17

## スーパー ACR2 の 使い方

スーパーACR2について .....	18
スーパーACR2をご利用になるには ..	19
ハーモニー呼出音 メロディーサービスを利用する ....	23

## 基本の使い方

電話をかける・受ける .....	24
ハンズフリー通話をする .....	25
電話をかけ直す（再ダイヤル） .....	26
よくかける電話番号を 登録する（かんたんダイヤル） ....	27

## 電話帳を使う

電話番号を登録する .....	29
電話帳から電話をかける .....	33

## 留守番電話を使う

留守番電話を使う .....	34
応答メッセージを設定する .....	36
留守番電話の便利な使い方 .....	38
別の電話から用件を聞く .....	41

## 電話を転送する

PHS/携帯/一般電話に転送する .....	43
ポケベルに転送する .....	46

## 音の種類を設定する

呼出音を選ぶ .....	48
呼出音の大きさを変える .....	48
呼出音を鳴らさないようにする .....	49
保留音を選ぶ .....	49

## 便利な使い方

キャッチホンを使う .....	50
プッシュホンサービスを利用する ....	50
ボディガードを使う .....	51
通話中の会話を録音する .....	54
モーニングコールを使う .....	55
確認音を消す .....	58
ディスプレイの照明を点ける .....	58



## ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイとは .....	59
オンにする .....	59
非通知鳴り分けの呼出音を選ぶ.....	60
着信履歴を確認する .....	61
着信履歴を電話帳に登録する .....	62
ボディガードを使う .....	63
通話中にかかってきた相手の 電話番号を表示させる .....	64
受けたくない電話番号を 登録する(ブラックリスト) .....	65
電話帳の呼出音を選ぶ (鳴り分けコール) .....	66

## ご参考に

日常のお手入れ.....	67
壁掛けで使う .....	67
リセットする .....	68
停電のときは .....	68
ISDN回線のターミナルアダプターに 接続して使う .....	68
故障かな?と思ったら .....	69
操作早見表 .....	73
おもな仕様 .....	75
全国サービス網.....	76
さくいん .....	77
保証とアフターサービス .....	79



## はじめに

はじめに



こんなことができます！(特長)

### こんなことができます！(特長)

申込み不要で通話料節約

#### スーパーACR(18ページ)

ダイヤルした相手方の電話番号と曜日・時間帯により、日本テレコムとNTTの通話料金を比較し、おトクな回線(市外電話)を自動で選びます。

5つのグループに分けて登録できる

#### 100件電話帳(29ページ)

20件ずつ、5つのグループに分けて電話番号を登録できます。

着信音、保留音、さらにモーニングコールも

#### 4和音メロディ

着信音、保留音、モーニングコールの呼出音を4和音で流します。

標準の約4倍大きく聞こえる

#### 特大受話音量(24ページ)

通話時の受話音量を、5段階に切り替えられます。

外出先から留守番電話をセットできる

#### かんたん留守セット(38ページ)

呼出音が約10回鳴ると、自動で留守番電話に切り替わります。  
お買い上げ時はオンに設定されています。

### はじめに

このたびは、本機をお買い上げいただきまして、ありがとうございました。本書はIS-KM8の取扱説明書です。

## 正しくお使いいただくために

### ACアダプターは抜かないで!!

ACアダプターを抜くと、「電話をかける・受ける」以外は動作しません。必ずACアダプターを接続してお使いください。  
( 14ページ)

### 表示や動作がおかしいときは

表示がおかしい場合や、取扱説明書どおりに操作できない場合は、本機をリセットしてください。  
( 68ページ)

### 回線種別が合わないと、通話できません

回線種別はACアダプター接続後に自動で設定されますが、下記の場合、うまくいかないことがあります。  
自動設定中に受話器を持ち上げたとき。  
ダイヤル回線からプッシュホン回線に変更したとき。  
このような時は、手動で回線を設定してください。  
(「回線種別を手動で設定する」 16ページ)

### お守りください

本機は技術基準適合認定品です。  
水につけたり、シャワーを当てたりしないでください。故障の原因になります。濡れてしまったとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などで拭き取ってください。

### ホームテレホンでは

共同電話、集団電話、公衆電話、専用回線にはご使用になれません。

2線式の電話回線で、構内交換機(PBX)の内線電話機として使用すると、正しく動作しないことがあります。



4線式の電話回線には接続しないでください。



### ISDN回線では

本機はアナログ回線専用です。接続するときはターミナルアダプターのアナログポートに接続してください( 68ページ)。なお、ターミナルアダプターによっては、正しく動作しないことがあります(ターミナルアダプターのメーカーにお尋ねください)。

### 116へ連絡してください

本機をご使用の際、NTTのレンタル電話機が不要となる場合はNTTへご連絡ください。「機器使用料」が、不要となります。  
詳しくは、局番なしの116番(無料)へお問い合わせください。

### 付属品を確認する

付属品がすべて揃っていることをご確認ください。


電話機

ACアダプター  
(DCJ-600)

付属品目	品数
電話機	1
ACアダプター (DCJ-600)	1
壁掛用ネジ	2
電話機コード	1
取扱説明書(保証書付)	1
スーパーACR2用 チラシ	1
日本テレコム割引 サービス申込書	1
ナンバー・ディスプレイ 用チラシと申込はがき	各1



## 各部の名称

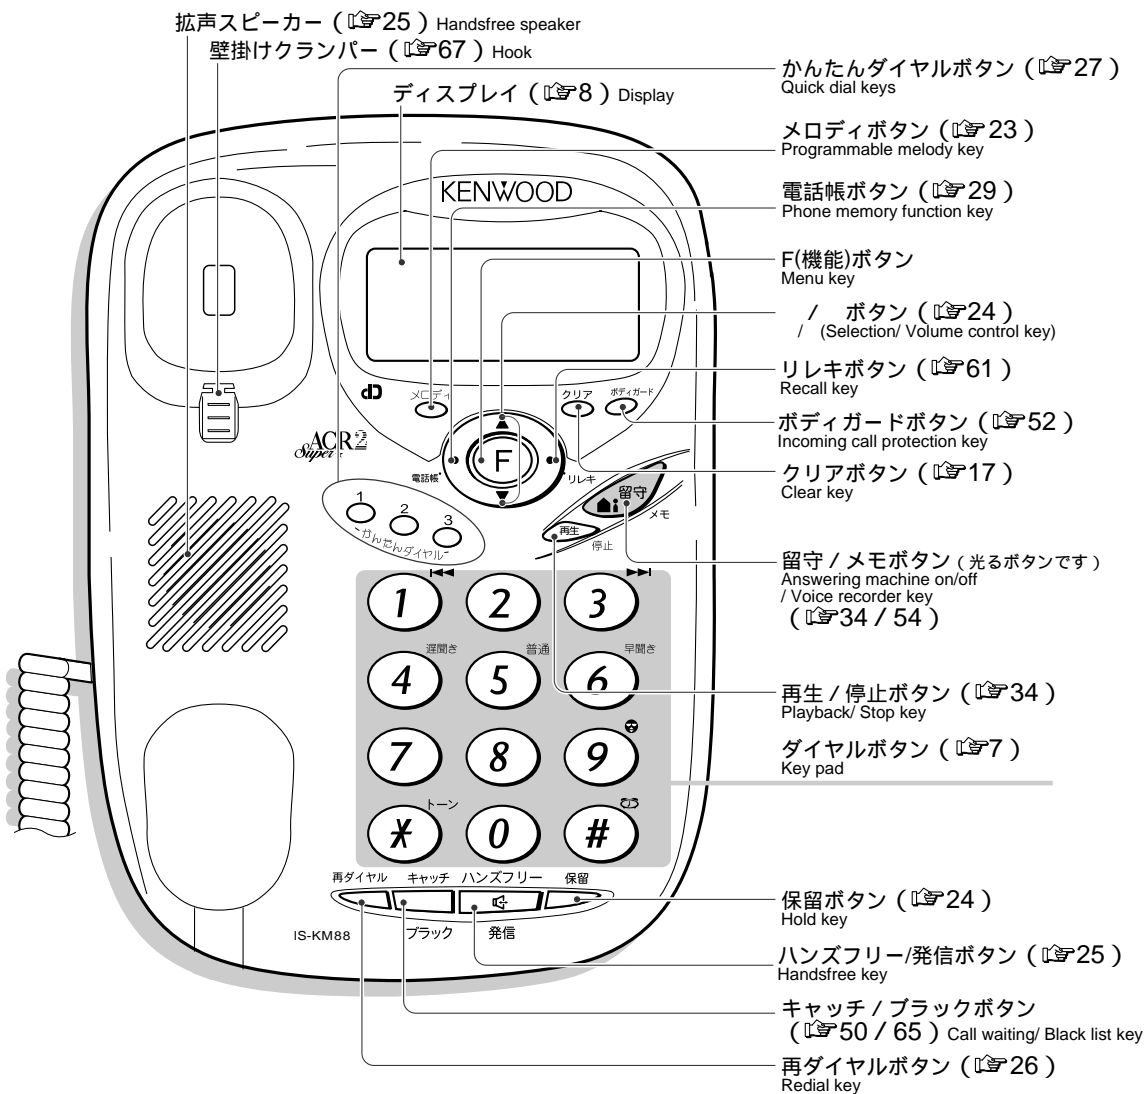





英語表記は日本国内で使用される方へのものです。

The captions in English are provided for non-Japanese speaking residents in Japan, in order to identify the many keys on this telephone.




## 操作上の表記について

電話帳<sup>①</sup> リレキ<sup>②</sup> は、一つのボタンですが、押す場所によって、異なるボタンの機能を持ちます。取扱説明書では、以下のように表記します。


-  ..... ボタンに向かって、右側を押す
-  ..... ボタンに向かって、上側を押す
-  ..... ボタンに向かって、下側を押す
-  ..... ボタンに向かって、左側を押す

## ダイヤルボタン Key pad

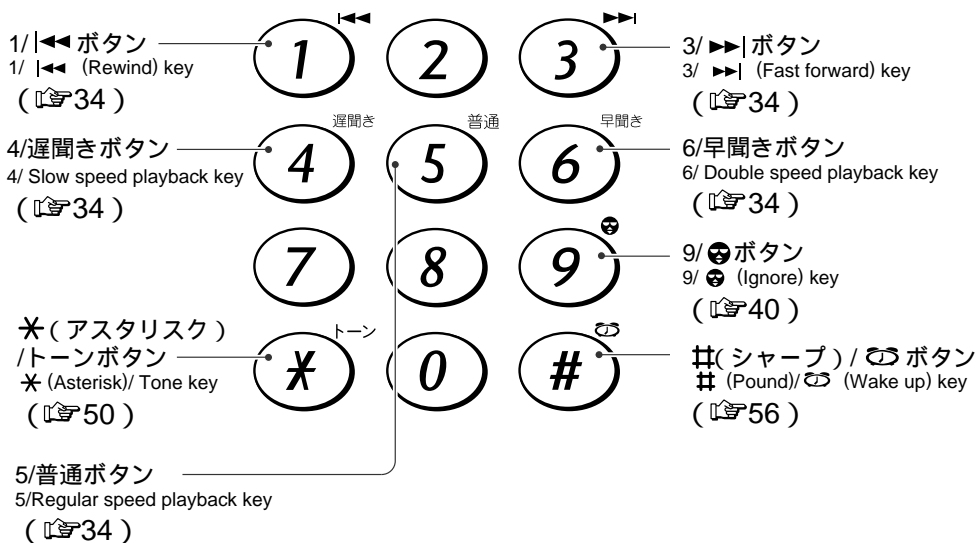

各部の名称


ディスプレイ

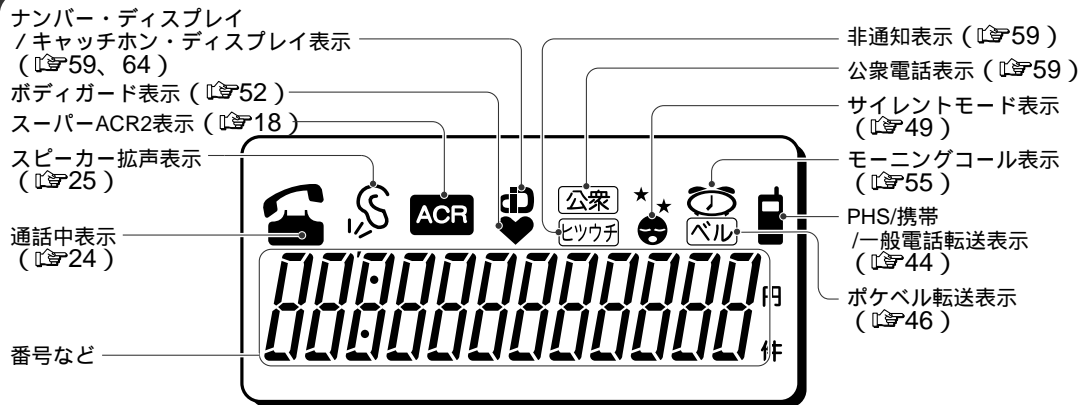

底面・背面


回線 (LINE) 端子 (☎14)  
 Modular telephone jack (LINE)

DC IN (ACアダプター用) 端子  
 AC adaptor jack (DC IN)  
 (☎14)

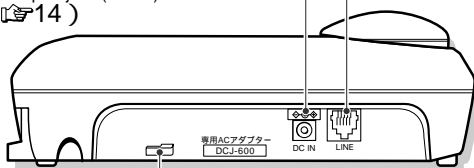

コード固定用フック  
 AC cable hook

ハンズフリー用マイク (☎25)  
 Handsfree microphone

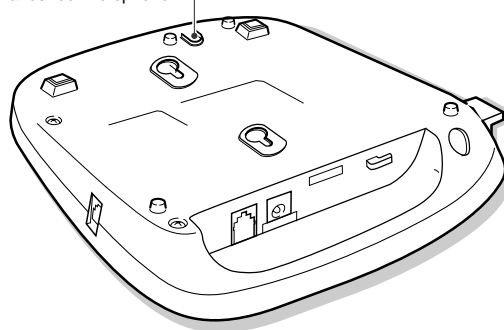

英語表記は日本国内で使用される方へのものです。

The captions in English are provided for non-Japanese speaking residents in Japan, in order to identify the many keys on this telephone.



# 安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」をご使用前によくお読みください。お読みになった後は必要などきにご覧になれるように大切に保管してください。

## 絵表示について

この「安全上のご注意」では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵で表示しています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

### 危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

### 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例



記号は注意(警告を含む)が必要な内容があることを告げるものです。図の中や近くにある絵や文章は具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)を示しています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示しています。



記号は必ず守っていただきたい内容を告げるものです。図の中や近くにある絵や文章は具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)を示しています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



# 警告

警告

安全上のご注意

## 使用環境・条件

AC100V以外の電圧で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。



付属の AC アダプター以外は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。



ホームテレホン、ビジネスホン用の回線(4線式の電話回線)には接続しないでください。必要以上の電流が流れ、発熱・火災・故障の原因となります。



この製品に水をかけたり、水が入ったりしないよう、またぬらさないようにご注意ください。火災・感電・故障の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



この製品を使用できるのは、日本国内のみです。国外では使用できません。



## 設置されるとき

タコ足配線はしないでください。過熱・発火の原因となります。



ACアダプターのコードを傷つけたり、加工しないでください。また、重い物を乗せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。



ACアダプターはコンセントに確実に差し込んでください。ACアダプターの刃に金属などが触れると、火災・感電の原因となります。



ACアダプターは布や布団で覆ったりしないでください。熱がこもり、ケースが変形したり、火災の原因となります。



ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



この製品を風呂場では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。



# 警告

## 使用方法について

この製品の近くに小さな金属物や花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品、水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。



雷が鳴り出したら、早めにACアダプターをコンセントから抜いて、ご使用をお控えください。雷によっては、火災・感電・故障の原因となります。



この製品を分解・改造して使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。



電話機の内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



## 異常時の処置

以下の場合、すぐにACアダプターと電話機コードを抜いてください。

異常な状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

修理はお買い上げの販売店、または当社サービスセンターにご連絡ください。お客様による修理は、危険ですから絶対におやめください。

異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするとき



落とししたり、ケースを破損したとき



内部に水や異物が入ったとき  
(特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。)



ACアダプターのコードが傷んだとき  
(芯線の露出、断線など)



## 保守・点検

この製品のケースは、開けないでください。感電やけがや故障の原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販売店、または当社サービスセンターにご依頼ください。



警告

安全上のご注意



安全上のご注意



# ⚠ 注意

注意

## 設置されるとき

安全上のご注意

ACアダプターのコードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて火災・感電・故障の原因となります。



機器を移動させる場合は、あらかじめACアダプターと電話機コードをはずしてください。コードが傷つき、火災・感電・故障の原因となることがあります。



湿気が多い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となります。



ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプターを持ってください。コードを引っ張ると、コードが傷つき、火災・感電・故障の原因となることがあります。



直射日光が当たる場所など、温度が高くなる場所には放置しないでください。内部の温度が上がると、ケースや部品が変形・変色したり、火災の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた所、振動・衝撃の多い場所には置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。



テレビ、アンプ、スピーカー、OA 機器など磁気を帯びた物に近い場所には置かないでください。雑音が入ったり、通話が切れることがあります。



調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となります。



壁に取付ける場合は、取扱説明書をよくお読みになり、落下しないよう堅固に取付けてください。けがの原因となります。



## ⚠ 注意

### 使用方法について

壁掛け使用時は落下にご注意ください。けがの原因となります。



旅行などで長期間この製品をご使用にならないときは、安全のため必ず ACアダプターをコンセントから抜いてください。



電話機を掃除機で掃除する場合は、吸い込み口を電話機の拡声スピーカーに当てないでください。音が歪んだり、出なくなる原因となります。



### 保守・点検

お手入れの際は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。



水滴が付いたら、乾いた布でふき取ってください。




注意

安全上のご注意




## 本機を接続し、電話回線を設定する

電話回線にはダイヤル回線とプッシュホン回線があります。本機は、ACアダプターを接続すると、自動で回線種別を設定します。

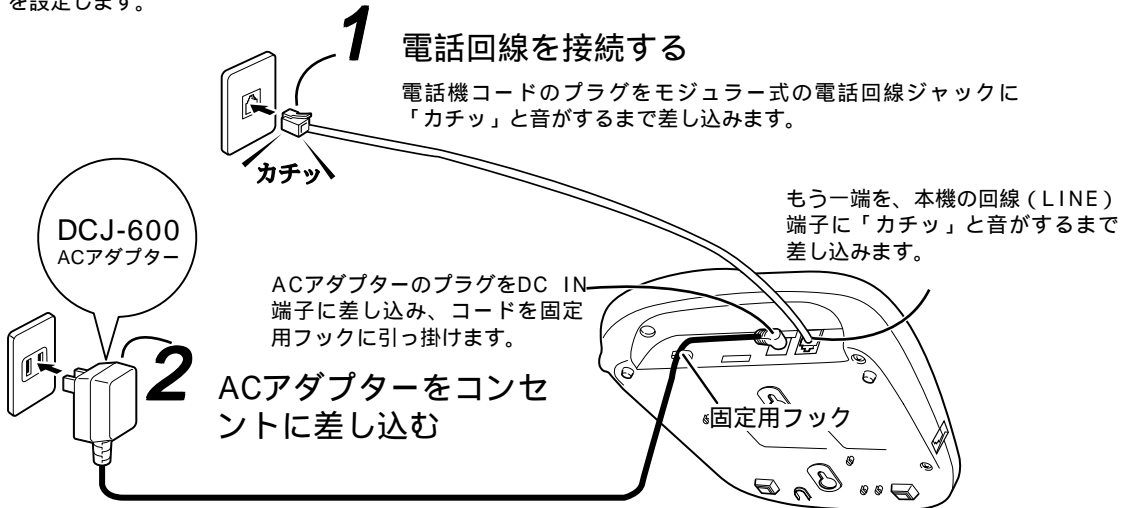

### 3 自動で回線種別が設定される (約20~30秒間)

自動設定中は、デモモードになります。

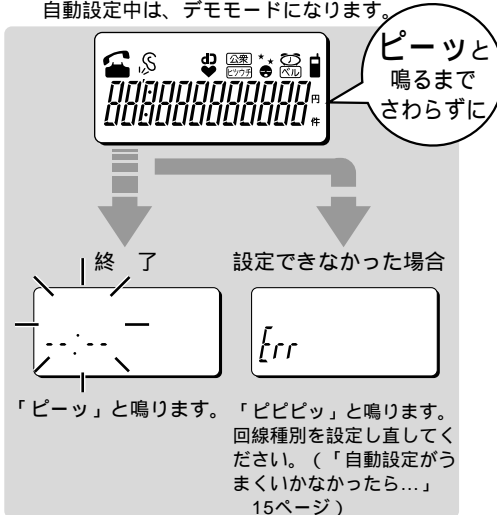

電話が通じるかどうか、117(時報(有料))などで確認してください( 24ページ)。

#### 注意

付属のACアダプター(DCJ-600)以外は使用しないでください。故障の原因になることがあります。回線の種別と電話機の設定が合わないと、電話はかけられません。他の電話会社のアダプターもしくはISDN回線のターミナルアダプターを経由して電話機を接続した場合、自動回線設定ができない場合があります。

回線種別の自動設定がうまくいかなかったら「回線設定ができませんでした。取扱説明書に従って操作してください」とアナウンスされます。回線種別を設定し直してください(「自動設定がうまくいかなかったら...」 15ページ)。  
電話が通じなかったらもう一度回線種別を設定し直すか、手動で回線種別を設定してください( 16ページ)。  
ディスプレイの点滅が止まらないときは自動設定ができていない場合があります。手動で回線種別を設定してください( 16ページ)。

## 自動設定がうまくいかなかったら...

回線種別の自動設定がうまくいかなかったら、以下の操作で設定し直してください。

## 4 回線種別が未設定の状態 Fを押す



回線種別の登録画面になります。

## 5 回線種別を選ぶ 1、2、3または4を押す

- ① : プッシュ
- ② : ダイヤル20
- ③ : ダイヤル10
- ④ : 自動設定



(例) ダイヤル20を選んだ場合


## 6 Fを押す




10秒後、通常の画面に戻ります。  
「4 : 自動設定」を選ぶと、回線の設定を始めます。自動設定終了後、「ピー」と鳴るまで、10~20秒間お待ちください。  
電話が通じるかどうか、117(時報(有料))などで確認してください(24ページ)。

## 本機を他の電話機または ファクシミリと接続する

### 直列接続

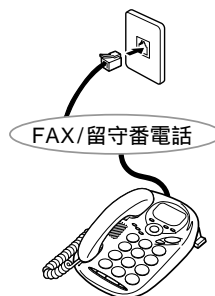

### 並列接続

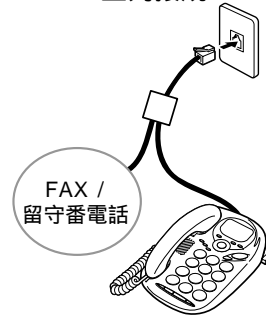


ナンバー・ディスプレイ機能は、1回線1台しか動作しません。本機と他のナンバー・ディスプレイ機能付きの電話機を1つの回線で使われる場合は、どちらかの電話機のナンバー・ディスプレイ機能をオフにしてください。本機が番号通知信号を受けているとき、別の電話機の呼出音が短く鳴りますが、そのまましばらくお待ちください。その後、普通に呼出音が鳴ってから、本機または別の電話機の受話器を取ってください。  
他の電話機またはファクシミリと接続した場合、本機の一部の機能が動作しない場合があります。ファクシミリと接続して、留守番電話機能をご使用になれる場合は、ファクシミリ側の留守番電話機能をご使用ください。  
詳しくはファクシミリメーカーにお問い合わせください。

本機を接続し、  
電話回線を設定する

### 注意


3台を越える電話機を並列接続することはできません。  
電話回線ジャックの形状によっては、直接接続できない場合があります。  
3ピンプラグ式の場合  
市販の変換アダプターをお買い求めください。  
直結配線方式の場合  
直接配線方式の場合、NTTに工事を依頼してください。

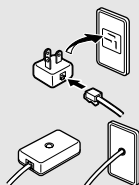

2線式の電話回線を、構内交換機(PBX)の内線電話機として使用すると、正しく動作しないことがあります。



4線式の電話回線には接続しないでください。必要以上の電流が流れ、発熱・火災・故障の原因となります。







はじめに



はじめに

本機を接続し、電話回線を設定する



## 回線種別を手動で設定する

回線種別の自動設定後に電話が通じなかったり、ご自宅の回線種別を変更したときは、手動で回線種別を設定できます。

**1** 受話器を置いた状態で  
Fを押す



**2** \* 0 0の順に押す



現在設定されている回線が表示されます。

**3** 回線種別を選ぶ  
①、②、③または④を押す

- ① : プッシュ
- ② : ダイヤル20
- ③ : ダイヤル10
- ④ : 自動設定



(例) ダイヤル20を選んだ場合

**4** Fを押す



10秒後、通常の画面に戻ります。

「4 : 自動設定」を選ぶと、回線の設定を始めます。自動設定終了後、「ピー」と鳴るまで、10~20秒間お待ちください。

電話が通じるかどうか、117(時報(有料))などで確認してください( 24ページ)。

本機を接続し、電話回線を設定する



## 年月日・時刻を合わせる


年月日と時刻を合わせておくと、留守番電話に用件が録音された時刻を、正しくアナウンスします。



## 1 (F)を押す



## 4 (F)を押す

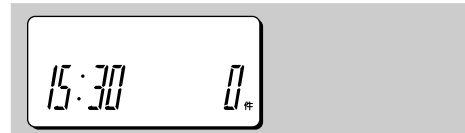

「2001年1月28日 日曜日、午後3時30分です」とアナウンスします。

## 2 (＊) (0) (5)の順に押す



現在登録されている時刻が表示されます。(F)を押すと、登録されている日時をアナウンスします。

## 3 ダイヤルボタンを押す



2001年 (0) (1)  
 1月 (0) (1)  
 28日 (2) (8)  
 午後3時30分 (1) (5) (3) (0)

入力を間違えたら、<sup>クリア</sup>を押して1桁ずつ数字を消去し、正しい数字を入力します。  
 すべての数字を消すには、<sup>クリア</sup>を2秒以上押ししてください。

## 注意

時計がずれると、スーパー-ACR2が正しく働かないことがあります。正しい時刻に合わせて直してください。常温(25℃程度)で設置した状態で、1ヶ月に±60秒程度の誤差が生じる可能性があります。

## 参考

本機のカレンダーは、2049年まで対応しています。

# スーパーACR2の使い方



## スーパーACR2について

<手続きしなくても、おトクな日本テレコムを自動選択>

### スーパーACR2とは

#### 特長

- 1 NTTと日本テレコムを比べ、自動的におトクな回線を選びます。
- 2 電話機をつなぐだけで、そのままご利用になれます。お申し込み手続きは不要です。
- 3 基本料金は、一切かかりません。
- 4 ディスプレイによる通話料金お知らせ機能がご利用になれます。
- 5 日本テレコムのハーモニー呼出音メロディーサービス(和音)がご利用になれます。

スーパーACR2をご利用にならない場合は、拒否発信操作(20ページ)を行ってください。

- 注1: 市外電話をかける場合、ダイヤルした相手先の電話番号と曜日、時間帯から、日本テレコムとNTTの通話料金で比較して、おトクな回線を自動で選ぶ機能です。電話をかけるとき、0088などを押す必要はありません。市外局番からの電話番号を押すだけで、そのまま日本テレコム市外電話サービスがご利用になれます。日本テレコムが選択されると が約10秒間点滅します。
- 注2: スーパーACR2の選択基準は、NTTと日本テレコムの通常料金の比較です。同額の場合は、日本テレコムを選択します。
- 注3: 日本テレコムの割引サービスを希望される場合は、別途お申込みが必要です。付属の「割引サービス申込書」をご利用いただくか、下記お客様センターまでご連絡ください。
- 注4: NTTとは、NTTコミュニケーションズおよび東西の地域会社の総称とします。(以下同様)

### ご利用にあたっての注意

NTTや他の電話会社の割引サービス(NTTエリアプラスなど)にご加入の場合は、「日本テレコムお客様センター」にお問い合わせください。スーパーACR2は、ピンク電話契約をされている場合は、ご利用になれません。

### ご利用についてのお願い

本機をPBX(構内交換機)やホームテレホンの内線電話機としてお使いになるときは、スーパーACR2機能をご利用になれません。電話回線を抜いたうえでスーパーACR2の拒否発信操作(20ページ)を行ってください。

本機と他の電話機やパソコン、ファクシミリなどを並列に接続すると、日本テレコムからのACRデータを受信できないことがあります。

本機と他のLCR/ACR付電話機を並列に接続しないでください。それぞれの電話機でACRデータが受信できなくなり、スーパーACR2機能が正しく動かなくなります。

また、ドアホンやその他の通信機器の接続状態によっては、ACRデータの受信ができない場合があります。また、「iナンバー」サービスをご利用になっている場合で本機を「iナンバー」の追加番号でご利用になっている場合は、ACRデータの受信ができません。

本機をISDN回線にターミナルアダプターを通して接続している場合は、ターミナルアダプターの種類によっては、ACRデータの受信ができない場合があります。

現在、アダプター「ルート88」をご使用の場合は、日本テレコムお客様センターまでご連絡ください。次の場合は、以前の電話機でご利用されていた電話会社に、ACRデータの送信を停止していただくようご依頼ください。

- (1) スーパーACR2以外のLCR/ACR付電話機を本機と取りかえられたとき
- (2) 他の電話会社のアダプターをご利用のとき

お問い合わせは、日本テレコムお客様センターへどうぞ



0088-82 (無料) 受付時間 9:00 ~ 21:00 (年中無休)

## スーパーACR2をご利用になるには

本機はスーパーACR2を搭載しています。スーパーACR2は、お申し込み手続きが不要です。本機をつなぐだけでそのままご利用になれます。基本料金はかかりません。日本テレコムをご利用になった通話料金のみ、日本テレコムから請求されます。

**1** 本機に回線を接続し、電源を入れます( 14ページ)

**2** 約1時間後に本機が自動で日本テレコムへ発信します(無料)。約1分で終了します

発信の際に、186(発信電話番号通知)を付けてダイヤルします。お客様の電話番号は、スーパーACR2のデータ送信のために使用するもので他の目的に使用するものではありません。

ただし、10日以内にデータが書き込めない場合は、日本テレコムより確認の連絡が入る場合があります。

**3** 数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます

このとき電話を受けると、「こちらは日本テレコムです。データを書き換えていますので、電話をお切りください。数分で終了いたします。」と聞こえます。電話を切って2~3分お待ちください。

**4** ディ스플레이にACRが点灯したら、スーパーACR2機能がご利用になれます

日本テレコムをご利用になった通話料金は、日本テレコムから請求されます。

スーパーACR2をご利用にならない場合は、拒否発信操作( 20ページ)をご覧ください。

### 注意

料金変更や市外局番の変更などのメンテナンスのため、必要に応じて日本テレコムからお客様の電話機に、スーパーACR2のデータを送信します。

スーパーACR2データ送信時、ナンバー・ディスプレイをご利用されている電話機においてデータ受信した場合は、「ヒツウチ」の表示となります。

拒否発信操作( 20ページ)、利用発信操作( 20ページ)を行った場合に、186(発信電話番号通知)を付けてダイヤルします。お客様の電話番号は、スーパーACR2のデータ送信のために使用するもので、他の目的で使用するものではありません。電話機がACR2データメンテナンスのため自動的に発信する場合がありますが、その際の通話料金はかかりません。約1分で終了します。

日本テレコムへ自動で発信しているとき、または日本テレコムからメンテナンスデータを受信しているときは、電話をかけられません。電話をかけようとすると、「こちらは日本テレコムです。データを書き換えていますので、電話をお切りください。数分で終了いたします。」と聞こえます。電話を切り、しばらく待ってからおかけ直してください。

データが正常に受信できない場合などは、再度データが送られてくることがあります。数分で終了しますので、しばらく待ってからおかけ直してください。なお、ディスプレイにACRが点灯したら、スーパーACR2がご利用になれます。


ご不在時でもデータがメンテナンスできるよう、留守番電話をセットしておくことをおすすめします。10日程度たっても、ディスプレイにACRが点灯しない場合は、日本テレコムお客様センターまでご連絡ください。

停電時においてスーパーACR2データが消え、機能が使えなくなる場合があります。利用発信操作( 20ページ)を行い、「日本テレコムお客様センター」までご連絡ください。

日本テレコムの国内電話につき、不取扱を申告されている方、日本テレコムの通話料金を滞納されている方は、スーパーACR2をご利用になれません。また、CATV(ケーブルテレビ)電話をご利用の方が、スーパーACR2を利用される場合は、別途申込みが必要となります。日本テレコムお客様センターへご連絡ください。

平成13年5月から始まる電話会社固定サービス下で、「マイラインプラス」を、日本テレコム以外の電話会社を登録された場合、スーパーACR2をご利用されても、日本テレコムに接続できません。



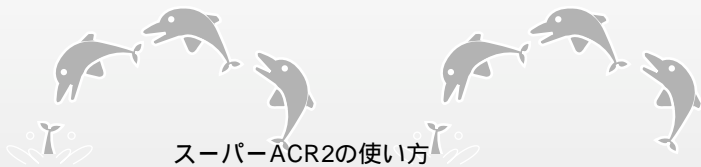

## スーパーACR2の使い方



スーパーACR2の  
使い方



スーパーACR2をご利用になるには/転居したときは

スーパーACR2をご利用になるには


### スーパーACR2をご利用にならない場合は（拒否発信操作）

ご利用にならない場合は、スーパーACR2を解除することができます。以下の操作を行ってください。

1 受話器を置いた状態で (F) (X) (X) (2) を押す



2 (F) を押す

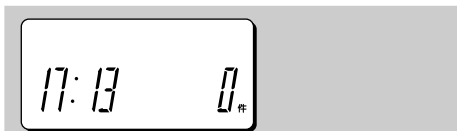


10秒後、通常の画面に戻ります。電話機から日本テレコムへ自動で発信し、スーパーACR2は利用できなくなります（通話料金はかかりません）。約1分で終了します。

### スーパーACR2を再びご利用になる場合は（利用発信操作）

1 受話器を置いた状態で (F) (X) (X) (1) を押す



2 (F) を押す

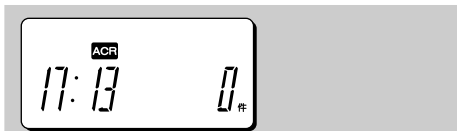

10秒後、通常の画面に戻ります。電話機から日本テレコムへ自動で発信します。通話料金はかかりません（約1分で終了します）。数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。ディスプレイにACRが点灯したら、スーパーACR2をご利用になれます。

## 転居したときは

転居先で、本機を接続したときは、必ずディスプレイのACRをご確認ください。

ACR点灯 ..... スーパーACR2の転居前の古いデータが保持されています。

転居されて電話番号が変更になった場合は、スーパーACR2が正しい選択をしない可能性がありますのでお手数ですが左記の利用発信操作を行い、下記「日本テレコムお客様センター・移転専用ダイヤル」にご連絡ください。スーパーACR2のデータが消えています。

ACR消灯 ..... スーパーACR2のデータが消えています。

新しいデータが送られますので、左記の利用発信操作を行い、下記「日本テレコムお客様センター・移転専用ダイヤル」にご連絡ください。ご利用を希望されない場合は、左記の拒否発信操作を行ってください。

お客様センター（移転専用ダイヤル）

0088-22-5110（無料）

受付時間 9:00～21:00（年中無休）

### 転居先でスーパーACRを再びご利用になる場合は（利用発信操作）

割引サービスを引き続きご利用いただく際は、「日本テレコムお客様センター・移転専用ダイヤル」までご連絡ください。

転居先でスーパーACR2を再びご利用になる場合も、左記利用発信操作を行ってください。

操作後すぐに本機が日本テレコムへ自動で発信します。通話料金はかかりません（約1分で終了します）。数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。ディスプレイにACRが点灯したら、スーパーACR2がご利用になれます。



## スーパーACR2を利用して電話をかけるには

直接相手先の電話番号をダイヤルしてください。(0088をダイヤルする必要はありません)  
日本テレコム0088市外電話サービスを選択したとき、ACRが、約10秒間点滅します。

日本テレコム0088市外電話サービスをご利用になった通話料金については、日本テレコムより請求されます。  
(NTTからは、基本料金とNTTを利用した通話料金が請求されます。)

### 国際電話をかけるには

0041をダイヤルしてください。次に、国番号 地域番号 電話番号の順にダイヤルします。

例) アメリカ・ニューヨークの123-4567へかける場合  
0041 1 212 123-4567  
国番号 地域番号 電話番号

平成13年5月より開始となる、電話会社固定サービス下では、国際電話であることを示す「010」が必要となります。従ってサービス開始後は、0041の後に010を付けて頂くか、別途マイラインまたはマイラインプラスの契約を行い、010から押して頂く事となります。

### 市外の天気予報をご利用になるには

ご利用になるときは、0088 お聞きになりたい地域の市外局番 177をダイヤルします。  
例) 0088 06 177

### その通話に限りスーパーACR2を利用しないで電話をかけるには

・市内(NTT)、市外にける場合  
スーパーACR2機能を働かせない場合、市外局番の前に「0000」をつけてダイヤルしてください。

例) 0000 06 \_\_\_\_\_  
市外局番 電話番号

・スーパーACR2機能を働かせないで、相手に自分の電話番号を知らせずにダイヤルする場合(「184」をつけてダイヤルする場合)

例) 184 0000 06 \_\_\_\_\_  
市外局番 電話番号

### 一時的にスーパーACR2を利用しない場合には(一時的解除: ACR2 OFF)

を押します。

ACRが消灯します。

PBX(構内交換機)やホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになるときは、スーパーACR2機能をご利用になれません。必ず上記の操作を行ってください。

### 再びスーパーACR2を利用するには(再利用: ACR2 ON)

を押します。

ACRが点灯します。

ACRが点灯しない場合は、スーパーACR2データが消えていると考えられます。「スーパーACR2を再びご利用になる場合は(利用発信操作)」「(20ページ)を行ってください。

### 他の電話会社をご利用になるには

市外局番の前に、ご利用になる電話会社の選択番号をダイヤルしてください。「184」または「186」を付けてダイヤルするときは、各電話会社の選択番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルして下さい。NTTを除く地域系電話会社の市内通話を、スーパーACR2で選択できます。なお、市内局番からダイヤルした場合は、NTT経由の通話となります。詳しくは、「日本テレコムお客様センター」までご連絡下さい。

### スーパーACR2の表示について

- ACR点灯 ..... ・スーパーACR2が正常に動いています。
- ACR点滅 ..... ・0088市外電話サービスが選ばれたとき、約10秒間点滅します。
- ACR消灯 ..... ・スーパーACR2が作動していません(一時的解除の場合も同様)。「スーパーACR2を再びご利用になる場合は(利用発信操作)」「(20ページ)」の操作を行ってください。操作後すぐに電話機が日本テレコムへ自動で発信します(通話料金はかかりません)。約1分で終了します。数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。ディスプレイにACRが点灯したら、スーパーACR2がご利用になれます。

お問い合わせは、日本テレコムお客様センターへどうぞ

0088-82 (無料) 受付時間 9:00 ~ 21:00 (年中無休)



## 通話料金表示をオフにする

通常、こちらから電話をかけた場合、通話料金が表示されますが、これを表示しないように設定できます。お買い上げ時の設定は「オン」です。

1 受話器を置いた状態で  
① (F) (✕) (0) (8) を押す



2 ② (0) を押す



「オン」にする場合は、① を押します。

3 ③ (F) を押す



「解除です」とアナウンスされます。オンにした場合は、「セットです」とアナウンスされます。

### 参考

ディスプレイにACRが表示されると、本機から電話をかけた場合に通話料金を確認することができます。通話料金のお知らせは、およその目安です。請求される通話料金とは、多少異なることがあります。通話料金に対する異義が生じた場合、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。日本テレコムの特約料金で不明な点は「日本テレコムお客様センター」へお問い合わせください。

次のようなときは、通話料金を確認できません

- 携帯電話やPHSに電話をかけたとき
- 電話がかかってきたとき
- 国際電話をかけたとき
- PBX（構内交換機）や、ホームテレホンの内線電話機としてお使いのとき
- スーパーACR2機能を一時的解除にしているとき（21ページ）

177や117以外の1から始まる3桁の電話番号を利用したとき

- 市外天気予報
- 0088-200-177(0088お天気館)などの電話会社固有の有料サービスダイヤル
- 通話時間が12時間以上のとき
- 通話中にトリオホンサービスを利用したとき
- その他

- 一般の加入電話と通話料金の異なるサービスや電話番号に電話をかけたとき（ダイヤルQ2、フリーダイヤルなど）
- ナビダイヤルを利用したとき
- 0088を押して電話をかけたとき
- 新電電の選択番号を押して電話をかけたとき
- ISDNのターミナルアダプターの種類によっては確認できないことがあります。

上記以外でも通話料金を確認できないことがありますが、ご了承ください。






## ハーモニー呼出音メロディーサービスを利用する

スーパーACR2の利用が可能になると、ディスプレイにACRが点灯し、日本テレコム提供の「ハーモニー呼出音メロディーサービス」を利用して、最新のヒット曲や楽しいメロディーなど30曲の中から、最大10曲までのメロディーを取り込むことができます。「呼出音メロディーサービスセンター」(東京03局)が応答してからメロディーの取り込みが終了するまで、約3分の日本テレコム通話料が必要です。毎月の呼出音メロディーの曲目やサービス内容の変更・修正・終了などは、日本テレコムより案内されます。詳しい内容は、日本テレコムから送られてくる請求書に同封されている冊子をご覧ください。取り込み後、電話機の呼出音を最大20曲の中からお選びいただけます。

日本テレコム提供の「ハーモニー呼出音メロディーサービス」は、3和音のメロディーでご利用になれます。(平成12年8月31日現在)


### ハーモニー呼出音メロディーを取り込む

1 受話器を取り、を押す

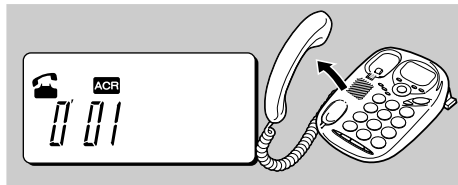

呼出音メロディーサービスセンターに電話がかかります。

2 呼出音メロディーセンターからの指示に従ってダイヤルボタンを押す

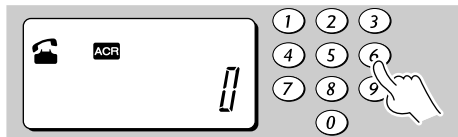

3 を押す


選んだメロディーの取り込みが始まります。取り込みが終わると、確認のために取り込んだ曲が1回流れます。新しく取り込んだメロディーが呼出音として設定されます。呼出音をお好みで選ぶことができます(「呼出音を選ぶ」 48ページ)。

#### 注意

ハーモニー呼出音メロディーがすでに10曲取り込まれているときは、呼出音メロディーセンターに電話がかかりません。1回の操作でメロディーを1曲取り込めます。2曲目以降のメロディーを取り込むときは、もう一度ははじめから操作してください。メロディーの取り込み中は、電話をかけた受けたりすることはできません。メロディーを取り込んだときの通話料金は、確かめることができません。電話回線の状態によっては、メロディーをうまく取り込めないことがあります。このときは、操作をやり直してください。


### ハーモニー呼出音メロディーを確認・消去する

1 受話器を置いた状態で を押す

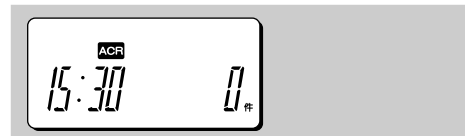

取り込んだメロディー1が流れます。

2 確認・消去したいメロディーを選ぶ または を押す

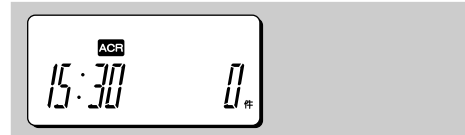

3 消去する場合は を2秒間押す



「消去です」とアナウンスされ、演奏中のメロディーが消去されます。




# 基本の使い方

## 電話をかける・受ける

受話器を手に取って電話をかけたり、受けたりできます。

### かける


#### 1 受話器を取る

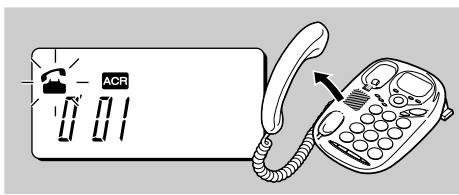

#### 2 「ツー」が聞こえたら 電話番号を押す




#### 3 通話が終わったら 受話器を戻す

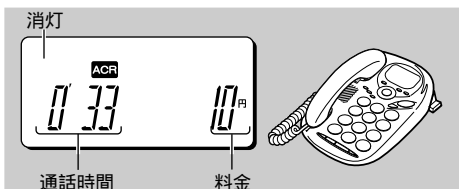


およその通話時間と料金が10秒間表示され、通常の画面に戻ります。  
通話料金は、ACR点灯時に表示されます。

### 受ける

#### 1 呼出音が鳴ったら 受話器を取って話す

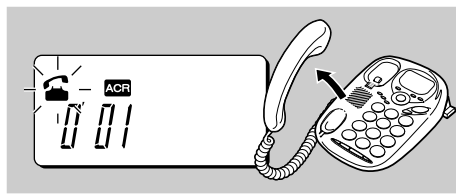

#### 2 通話が終わったら 受話器を戻す

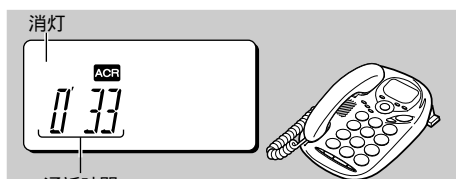

およその通話時間が10秒間表示され、通常の画面に戻ります。

### 受話音量を変える

受話音量は標準から特大の5段階に切り替えられます。お買い上げ時の設定は「標準（最小）」です。

#### 1 通話中に ①または②を押す

押すたびにディスプレイの①が2つずつ増減し、音量が切り替わります。

### 保 留

通話中、相手に会話を待ってもらう間や、その場を離れる場合などに押します。相手にはメロディが聞こえ、こちらの音声は聞こえません。

#### 1 通話中に 保留を押す

メロディが流れます。  
保留音をお好みで選ぶことができます。  
（「保留音を選ぶ」 49ページ）  
受話器を戻しても通話は切れません。

保留にした電話に出るときは  
保留 または を押す。または受話器を取る。

こちらから電話をかけた場合、保留中も通話料金はかかります。

### 参考

先に電話番号を押し、受話器を取って、電話をかけることもできます。  
受話器を置いた状態で、①、②、または③を押すと、電話がかかってきた月日と時刻を表示します。

基本の使い方




電話をかける・受ける



## ハンズフリー通話をする


受話器を置いたまま通話できます。手がふさがっている場合などに便利です。

### かける

- 1 受話器を置いたままハンズフリー発信  を押す





- 2 「ツー」が聞こえたら電話番号を押す

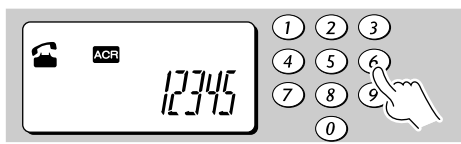

- 3 相手がでたらマイクに向かって話す




- 4 通話が終わったらハンズフリー発信  を押す

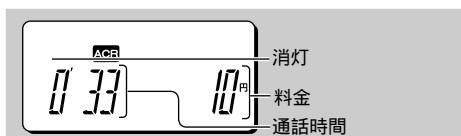

およその通話時間と料金が10秒間表示され、通常の画面に戻ります。通話料金は、ACR点灯時に表示されます。


### 受ける


- 1 呼出音が鳴ったら、受話器を置いたままハンズフリー発信  を押す



- 2 マイクに向かって話す



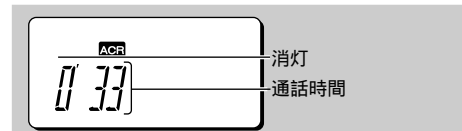

- 3 通話が終わったらハンズフリー発信  を押す



およその通話時間が10秒間表示され、通常の画面に戻ります。



### スピーカー音量を変える

スピーカー音量は5段階に切り替えられます。お買い上げ時の設定は「最大」です。

- 1 ハンズフリー通話中に  または  を押す

押すたびにディスプレイのUが2つずつ増減し、音量が切り替わります。

### 参考


先に電話番号を押してから  を押して、電話をかけることもできます。ハンズフリー通話中に受話器を取ると、通常の通話になります。その後、  を押すと、再び受話器を持たないで通話できます。


ハンズフリー通話で保留中に再び通話するときは、受話器を取ってください。マイクからの距離は、約50cm以内を目安にお話してください。周りの音が大きく騒がしいときは、マイクに近付いてお話しください。

周りが騒がしくて会話聞き取りにくいときは、受話器を取ってお話してください。

ハンズフリー通話で相手と同時に話すと、声が途切れることがあります。相手が話し終わってから話してください。

### スピーカー拡声について


 を2秒間押してから電話をかけると、こちらの音声相手に聞こえなくなり、天気予報を聞くときや、チケットなどを買う場合に、音が途切れず便利です。ディスプレイに「S」が点灯します。通話を終わるときは

 を押します。スピーカー拡声をオフにして通話を続けるときは受話器を取ります。

## 電話をかけ直す（再ダイヤル）


一度かけた相手や、お話し中だった相手にもう一度かける場合に便利です。最近かけた5件の電話番号を記憶しています。

基本の使い方

1 受話器を置いた状態で  
再ダイヤル  を押す




前にかけた電話番号をすべて消去する


1 受話器を置いた状態で  
クリア  を2秒間押す



2 かけたい電話番号を探す  
○ または ○ を押す

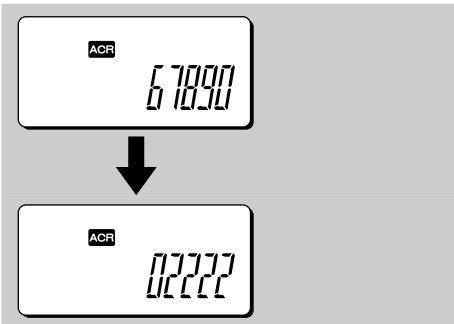


○ を押すたびに新しい順、○ を押すたびに古い順に電話番号を表示します。一巡すると「ピーッ」と鳴ります。

2 再ダイヤル  を押す



「消去です」とアナウンスされます。10秒後、通常の画面に戻ります。

3 かけたい番号が表示されたら  
受話器を取る、または  ハンズフリー  
発信  
を押す



表示されている電話番号に電話をかけます。

記憶している電話番号を電話帳に登録するには  
「以前かけた電話番号から登録する」 30ページ

## よくかける電話番号を登録する（かんたんダイヤル）

よくかける電話番号をかんたんダイヤルに登録しておくことができます。簡単な操作で電話をかけることができます。また、登録の途中で名前などを登録しておく、かんたんダイヤルを押したときに録音した名前などが発声されます。

### 電話番号を登録する

- 1 受話器を置いた状態で  
①、②または③を押す



電話番号がすでに登録されている場合、電話番号が表示されます。音声も録音されている場合、音声もアナウンスされます。

- 2 (F)を押す



登録したい電話番号を市外局番から入力する（最大16桁）


- 3 ダイヤルボタンを押す



電話番号を間違えたら、クリアを押して1桁ずつ消去し、正しい番号を入力します。

クリアを2秒以上押すと、すべての番号が消去されます。

- 4 (F)を押す

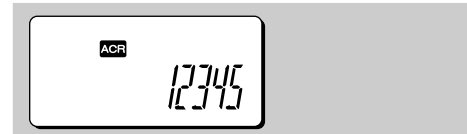

「録音です」とアナウンスされます。

- 5 音声を録音する場合は  
受話器を取り、呼出したい名前を録音する



「ピーッ」と鳴ったら録音開始です。録音時間は5秒間です。録音しない場合は、手順6へ進んでください。

- 6 (F)を押す



登録終了です。13桁以上の電話番号はスクロール表示します。10秒後、通常の画面に戻ります。

#### 注意

60秒間ボタン操作を行なわないと、操作の途中で通常の画面に戻ります。登録中に電話がかかってくると、登録操作は無効になります。もう一度登録操作を行なってください。

#### 参考

登録した電話番号などを確認するときは、①、②または③を押してください。

NTTと「ナンバー・ディスプレイ」を契約し、「ナンバー・ディスプレイ」をオンにした場合、かかってきた電話番号と登録した電話番号が一致したら、録音した名前などを発声します。国際電話番号などを登録するときは、番号の区切りで「P」を押してください。「P（待ち時間約4秒）」が入力されます。  
例) 0041P12345  
('P'を入力すると、鳴り分けコールは動作しません。)





よくかける電話番号を登録する(かんたんダイヤル)

登録した電話番号を消去する

受話器を置いた状態で、消去したい電話番号を選ぶ

1 1、2 または 3 を押す



登録されている電話番号が表示されます。音声録音されている場合、音声もアナウンスされます。

2 電話番号を確認したら  
クリアを2秒間押す



「消去です」とアナウンスされます。10秒後、通常の画面に戻ります。

登録した電話番号に電話をかける

受話器を置いた状態で、かけたい電話番号を選ぶ

1 1、2 または 3 を押す




登録されている電話番号が表示されます。音声録音されている場合、音声もアナウンスされます。

2 電話番号を確認したら  
受話器を取るか、ハンズフリー発信を押す



3 通話が終わったら  
受話器を置くか、ハンズフリー発信を押す

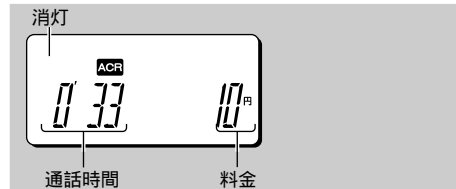

およその通話時間と料金が10秒間表示され、通常の画面に戻ります。

参考

先に受話器を取るか、ハンズフリー発信を押してから操作1を行ない、ハンズフリー発信を押しても電話がかけられます。

# 電話帳を使う

## 電話番号を登録する


電話帳には、100件（20件×5グループ）までの電話番号を登録できます。

### 電話帳に登録する

- 1 受話器を置いた状態で  
①を押す



- 4 ②を押す

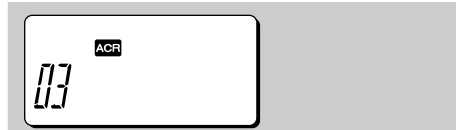

- 2 登録するグループを選ぶ  
①～⑤のどれかを押す



- 5 電話番号を市外局番から入力する（最大16桁）  
ダイヤルボタンを押す




電話番号を間違えたら、【クリア】ボタンを押して1桁ずつ消去し、正しい番号を入力します。【クリア】ボタンを2秒以上押すと、入力中のすべての番号が消去されます。

- 3 登録する電話帳番号を選ぶ  
③または④を押す



- 6 ⑤を押す

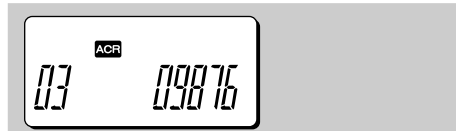

登録終了です。10桁以上の電話番号は、スクロール表示します。  
10秒後、通常の画面に戻ります。

### 注意

60秒間ボタン操作を行なわないと、操作の途中で通常の画面に戻ります。  
登録中に電話がかかってくると、登録操作は無効になります。もう一度登録操作を行なってください。

### 参考

国際電話番号などを登録するときは、番号の区切りで【再ダイヤル】ボタンを押してください。  
「P」（待ち時間約4秒）が入力されます。  
例）0041P12345  
（「P」を入力すると鳴り分けコールは動作しません。）

電話番号に電話番号が登録されていないときは「-----」と表示されます。

登録したい電話番号にすでに電話番号が登録されているときは  
違う電話番号を選んでください。







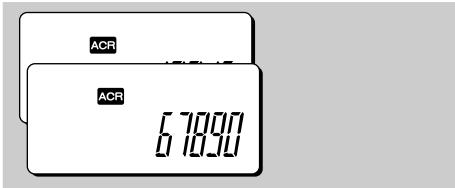
電話帳を使う



電話番号を登録する


### 以前かけた電話番号から登録する



- 1 受話器を置いた状態で  
再ダイヤル  または  を順に  
押す




登録したい電話番号を表示します。

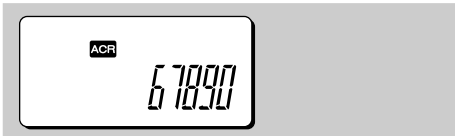

- 2  を押す



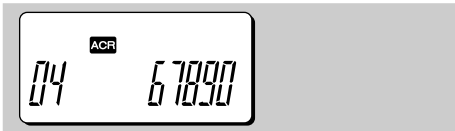- 3 登録するグループを選ぶ  
 ~  のどれかを押す



選んだグループの番号は表示されません。グループ番号を押すと、そのグループの中で電話番号が登録されていない若い電話番号が表示されます。

- 4 登録する電話番号を選ぶ  
 または  を押す



空いている電話番号が表示されます。

- 5  を押す



登録終了です。10桁以上の電話番号は、スクロール表示します。10秒後、通常の画面に戻ります。

電話帳を使う



電話番号を登録する

#### 注意

60秒間ボタン操作を行なわないと、操作の途中でも通常の画面に戻ります。登録中に電話がかかってくると、登録操作は無効になります。もう一度登録操作を行なってください。

電話帳がいっぱいときは「ピピピッ」と鳴ります。

## 電話帳の内容を変更する

- 1 受話器を置いた状態で  
①を押す



- 2 変更したい電話番号が入っているグループを選ぶ  
① ~ ⑤のどれかを押す



- 3 変更したい電話番号を表示する  
②または③を押す



- 4 ④を押す



- 5 電話番号を市外局番から入力する(最大16桁)  
ダイヤルボタンを押す



電話番号を間違えたら、【クリア】ボタンを押して1桁ずつ消去し、正しい番号を入力します。【クリア】ボタンを2秒以上押すと、すべての番号が消去されます。

- 6 ④を押す



変更終了です。10桁以上の電話番号は、スクロール表示します。  
10秒後、通常の画面に戻ります。

## 注意

60秒間ボタン操作を行なわないと、操作の途中で通常の画面に戻ります。  
登録中に電話がかかってくると、登録操作は無効になります。もう一度登録操作を行なってください。

## 参考

国際電話番号などを登録するときは、番号の区切りで【再ダイヤル】ボタンを押してください。  
「P」(待ち時間約4秒)が入力されます。  
例) 0041P12345  
(「P」を入力すると鳴り分けコールは動作しません。)





電話帳を使う



電話帳を使う



電話番号を登録する

電話番号を登録する

### 電話番号を消去する

登録した電話番号をひとつずつ消去する

- 1 受話器を置いた状態で  
○を押す



- 2 消去する電話番号が入っているグループを選ぶ  
① ~ ⑤ のどれかを押す



- 3 消去する電話番号を選ぶ  
○または○を押す



- 4 クリアを2秒間押す



「消去です」とアナウンスされます。  
10秒後、通常の画面に戻ります。

登録した電話番号をグループで消去する

- 1 受話器を置いた状態で  
○を押す



- 2 消去するグループを選ぶ  
① ~ ⑤ のどれかを押す



- 3 クリアを2秒間押す



「消去です」とアナウンスされます。  
10秒後、通常の画面に戻ります。

### 注意

消去してもよい電話番号かどうかご確認の上、操作を行なってください。



## 電話帳から電話をかける

- 1 受話器を置いた状態で  
○を押す




- 2 かけたい電話番号が登録されているグループを選ぶ  
① ~ ⑤ のどれかを押す



- 3 かけたい電話番号を選ぶ  
○または○を押す



【 】ボタンを押すと次の電話番号が表示されます。【 】ボタンを押すと逆順に表示されます。

- 4 電話番号を確認したら  
受話器を取るか、ハンズフリー  を押す  
発信

## 参考

先に受話器を取るか、【ハンズフリー/発信】ボタンを押してからでも、電話をかけられます。




# 留守番電話を使う

## 留守番電話を使う

出かけるときにセットしておく、留守中に電話をかけてきた人の用件を録音できます。

### 留守番電話をセットする

1 受話器を置いた状態で  
留守メモを押す

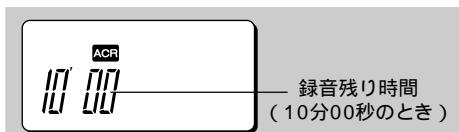

「ただ今留守にしております。ピーッと鳴ったらお話しください。」と応答メッセージがアナウンスされ、【留守/メモ】ボタンが点灯します。


新しいメッセージが録音されると、【留守/メモ】ボタンが点滅します。

### 用件を再生する

受話器を置いた状態で、【留守/メモ】ボタンが点滅している場合

1 再生/停止を押す

2 用件が順次再生される

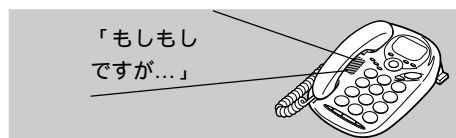

用件をすべて再生すると、【留守/メモ】ボタンは点灯に変わります。

【再生/停止】ボタンを押すと、何度でも用件を再生できます。

再生中に外から電話がかかってくると、再生を中止して呼出音が鳴ります。

用件が再生された後、「月 日、午前(午後) 時 分です」とアナウンスされます。

### 留守番電話のセットを解除する

1 受話器を置いた状態で  
留守メモを押す

【留守/メモ】ボタンが消灯します。

新しく録音された用件がある場合、【留守/メモ】ボタンは点滅します。「新しいメッセージは 件です」とアナウンスされ、再生を始めます。新しく録音された用件がない場合、「新しいメッセージはありません」とアナウンスされます。

### 再生中の操作

再生中は以下の操作ができます。

- 再生中に次の用件を聞く ..... 3
- 再生中の用件を聞き直す ..... 1
- 再生中の1つ前の用件を聞く ..... 1 を2回
- 再生を止める ..... 再生/停止
- 再生スピードを早くする ..... 6
- 再生スピードを遅くする ..... 4
- 早くまたは遅くした  
再生スピードを元に戻す ..... 5
- 再生中の音量をかえる(5段階) ..... 6 または 7

### 注意

通話メモに録音された用件も含めて録音残り時間がなくなると、応答専用になり替わります。聞き終わった用件は、早めに消去してください(「用件を消去する」 35ページ)。

### 参考

録音時間は約10分間、最大30件分です。  
録音時間は1件あたり1分ですが、2分に変更することもできます。  
(「用件の録音時間を変更する」 39ページ)  
呼出音が鳴ってからも、留守番電話をセットできます(「その場しのぎ応答をする」 40ページ)。  
声が小さすぎる、用件を録音せずに切った、などは録音されませんが、これらを録音するように設定することができます。  
(「無音でも録音する」 39ページ)



## 用件を消去する

約10分間の録音時間がなくなるか、最大30件分が録音されると、自動で応答専用に切り替わります。聞き終わった用件は、早めに消去してください。

### 1件ずつ消去する

- 1 消去したい用件を再生中に  
クリア  
○を2秒間押す



「消去です」とアナウンスされ、再生していた用件が消去されます。  
10秒後、通常の画面に戻ります。

### すべての用件を消去する

- 1 受話器を置いた状態で  
クリア  
○を2秒間押す



- 2 再生  
停止  
○を押す



「消去です」とアナウンスされ、用件はすべて消去されます。  
10秒後、通常の画面に戻ります。







留守番電話を使う



## 応答メッセージを設定する

### 応答メッセージを録音する

ご自分で好みの応答メッセージを録音できます。応答メッセージを録音すると、留守番電話の応答メッセージは、録音したメッセージに自動で切り替わります。応答メッセージは約15秒間録音できます。

- 1 受話器を置いた状態で  
 を押しながら受話器を取り  
 から指を離す




「録音です」とアナウンスされます。


- 2  を押す



□の数は録音可能時間を示します。録音時間が経過すると、□は減っていきます。□がすべてなくなったら、録音時間終了です。ピーツと鳴ったら録音開始です。

- 3 応答メッセージを録音する

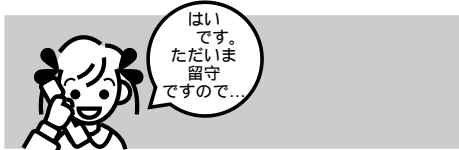


- 4 録音が終わったら  
 を押す

録音したメッセージが再生され、応答メッセージは録音したメッセージに自動で切り替わります。

### 録音した応答メッセージを消去する

録音した応答メッセージを留守番電話に設定してある場合、この応答メッセージを消去すると、留守番電話の応答メッセージは、「固定1」に切り替わります。

- 1 受話器を置いた状態で  
 を2秒間押す



- 2  を押す



「消去です」とアナウンスされます。10秒後、通常の画面に戻ります。

留守番電話を使う



応答メッセージを設定する

#### 注意

新しい応答メッセージを録音すると、古い応答メッセージは消去されます。音楽などを録音すると、音質が悪くなる場合があります。録音残時間が15秒以下の場合、応答メッセージを録音できません。不要な用件を消去してから、録音し直してください。（「用件を消去する」 35ページ）

#### 参考

録音した応答メッセージの他に、内蔵の応答メッセージを選ぶこともできます（「応答メッセージを選ぶ」 37ページ）。

## 応答メッセージを選ぶ

ご自分で録音した応答メッセージの他に、内蔵の応答メッセージ「固定1」か「固定2」または「転送用」を使うこともできます。  
お買い上げ時の設定は「固定1」です。

1 受話器を置いた状態で

1 (F)を押す



2 (留守メモ)を押す



現在設定されている応答メッセージの番号が表示されます。【F(機能)】ボタンを押すと、現在設定されている応答メッセージがアナウンスされます。

3 応答メッセージを選ぶ  
① ~ ④ のどれかを押す



(例) 2を押した場合

- ① : 固定1  
「ただ今、留守にしております。ピーッと鳴ったらお話しください。」
- ② : 固定2  
「はいこちらは ...です。ただ今、留守にしております。ピーッと鳴ったらお話しください。」( ...は、右の項目で登録した電話番号をアナウンスします)。
- ③ : 自分で録音した応答メッセージ
- ④ : 転送用  
「ただ今、留守にしております。メッセージを転送しますので、ピーッと鳴ったらお話しください。」

4 (F)を押す

手順3 で選んだ応答メッセージがアナウンスされます。

## 応答メッセージ用に電話番号を登録する

応答メッセージの「固定2」は、メッセージの中で電話番号を発声します。応答メッセージを「固定2」に設定する場合は、電話番号を登録してください。

1 受話器を置いた状態で

1 (F)を押す



2 (＊) (6) の順に押す



3 電話番号を入力する(最大16桁)  
ダイヤルボタンを押す



電話番号を間違えたら、【クリア】ボタンを押して1桁ずつ消去し、正しい番号を入力します。【クリア】ボタンを2秒以上押すと、すべての番号が消去されます。

4 (F)を押す



登録終了です。10桁以上の電話番号は、スクロール表示します。  
10秒後、通常の画面に戻ります。

### 参考

電話番号を登録しないと「固定2」は選べません。  
応答メッセージを録音しないと「自分で録音した応答メッセージ」は選べません。  
(「応答メッセージを録音する」 36ページ)





留守番電話を使う




## 留守番電話の便利な使い方

### かんたん留守セットを使う


この設定をオンにすると、留守番電話をセットしないで外出しても、外出先から留守番電話をセットできます。

お買い上げ時の設定は「オン」です。


1 受話器を置いた状態で  
Fを押す

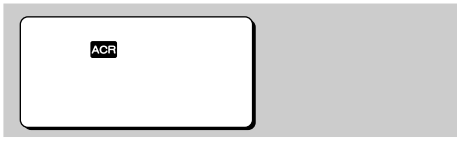

2 \* トーン 2 を押す

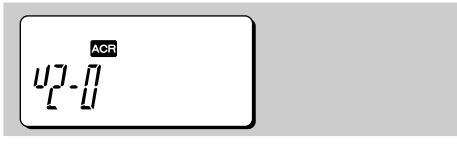

3 1 を押す

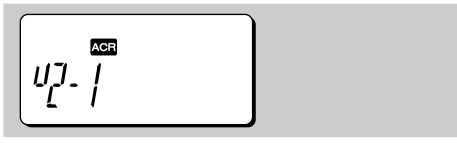

オフにする場合は【0】ボタンを押します。

4 Fを押す

「セットです」とアナウンスされます。オフにすると、「解除です」とアナウンスされます。

10秒後、通常の画面に戻ります。

### 外から留守番電話をセットする

1 外出先から電話をかける

呼出音が10回鳴ると、留守番電話がセットされます。

14回目まで鳴り終わると留守番電話が応答します。

### 注意


NTTの「鳴り分けサービス」をご利用の場合は、設定した回数どおりに鳴らないことがあります。

### 呼出音の回数を変更する


留守番電話の呼出音の回数を、2回～9回の間で設定できます。呼出音の回数を増やすと、留守番電話をセットしたまま家にいるときに、かかってきた電話に出やすくなります。

お買い上げ時の設定は「4回」です。

1 受話器を置いた状態で  
Fを押す

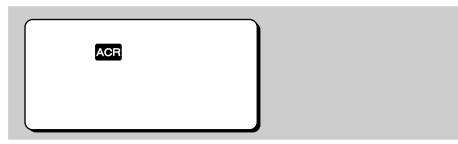


2 \* トーン 4 を押す

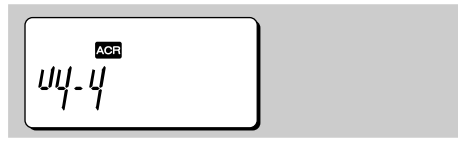

現在の呼出音の回数を表示します。

3 呼出音の回数を選ぶ  
2～9のどれかを押す

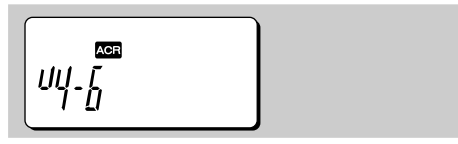

(例) 6を押した場合

4 Fを押す



「呼出回数6回です」とアナウンスされます。10秒後、通常の画面に戻ります。

留守番電話を使う



留守番電話の便利な使い方

## 無音でも録音する

声が小さすぎる、用件を録音せずに切ったなど、通常、録音されない用件も、録音するように設定できます。

お買い上げ時の設定は、「無音を録音しない」です。

1 受話器を置いた状態で

1 (F)を押す



2 (＊) (7)の順に押す



3 (1)を押す



無音を録音しない設定にする場合は【0】ボタンを押します。

4 (F)を押す



10秒後、通常の画面に戻ります。

## 用件の録音時間を変更する

録音された用件が途中で切れる場合は、録音時間を延ばしてみてください。録音時間は、1分と2分の2種類あります。

お買い上げ時の設定は「1分」です。

1 受話器を置いた状態で

1 (F)を押す



2 (＊) (3)を押す



3 録音時間を選ぶ  
3 (1)または(2)を押す



(例) 2を押した場合  
録音時間を1分にする場合は、【1】ボタンを押します。

4 (F)を押す



「録音、2分です」とアナウンスされます。  
録音時間を1分にした場合は、「録音、1分です」とアナウンスされます。  
10秒後、通常の画面に戻ります。

留守番電話を使う



留守番電話の便利な使い方

## 注意

転送がオンのときは、留守録音された無音も転送されます。



留守番電話の便利な使い方

応答専用にする

応答専用のメッセージを1回流して、電話を切ります。相手の用件は録音しません。

1 受話器を置いた状態で  
Fを押す



2 \* 3を押す



3 応答専用を選ぶ  
0を押す



応答専用を解除する場合は、【1】ボタンまたは【2】ボタンを押してください（「用件の録音時間を変更する」 39ページ）。

4 Fを押す



「録音、0分です」とアナウンスされます。10秒後、通常の画面に戻ります。

応答メッセージについて

「固定1」か「固定2」の応答メッセージを選ぶと、留守番電話を応答専用にしたときに、応答メッセージが下のように切り替わります。

	固定1のメッセージ	固定2のメッセージ
留守番電話をセットの場合	「ただ今留守しております。ピーッと鳴ったらお話しください。」	「はいこちらは...です。ただ今留守しております。ピーッと鳴ったらお話しください。」 <b>注意</b> 「...」は登録した電話番号をアナウンスします。( 37ページ)
応答専用の場合	「ただ今留守しております。またおかけ直してください。」	「はいこちらは...です。ただ今留守しております。またおかけ直してください。」

その場しのぎ応答をする

手が離せなくて電話に出られない場合や、電話に出たくない場合に便利です。

かけ直し応答

1 電話がかかってきたときに  
9を押す

応答専用のメッセージが流れます。相手の用件は録音しません。

居留守応答

1 電話がかかってきたときに  
留守メモを押す

留守番電話に切り替わり、相手の用件を録音します。

留守番電話を応答専用を設定している場合は、相手の用件を録音しません。



## 別の電話から用件を聞く（外線リモコン）

暗証番号を登録すると、留守録音された用件を、外出先の電話機から聞くことができます。

## 暗証番号を登録する

留守録音された用件を、プッシュホンまたはトーン信号を出せる外部の電話機から聞くには、暗証番号が必要です。ボディガードの暗証番号( 52 ページ)とは違う番号を登録してください。


- 1 受話器を置いた状態で  
① F を押す



- 2 ① \* トーン ① トーン を押す



- 3 暗証番号（4桁）を入力する  
ダイヤルボタンを押す

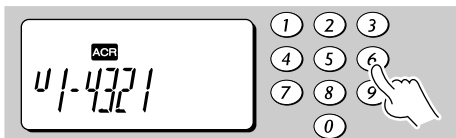

（例）「4321」を登録の場合


- 4 ① F を押す



「暗証 4321 です」とアナウンスされます。  
10秒後、通常の画面に戻ります。

## 暗証番号を消去する

- 1 受話器を置いた状態で  
クリア ① を2秒間押す

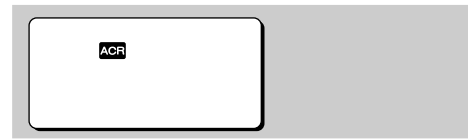

- 2 ① \* トーン ① トーン を押す



「消去です」とアナウンスされ、暗証番号が  
消去されます。  
10秒後、通常の画面に戻ります。

## 暗証番号メモ



登録した暗証番号をメモして  
おきましょう。

## 注意

留守番電話をセットしないで外出した場合、暗証番号が登録されていると、15回以上の呼出音で、応答専用のメッセージを自動で流せます。この動作をさせたくない場合は

1. 暗証番号を消去する
2. かんたん留守セットをオフにする( 38ページ)を、行なってください。

留守番電話を使う



別の電話から用件を聞く（外線リモコン）



## 留守番電話を使う



### 別の電話から用件を聞く（外線リモコン）

#### 外出前に留守番電話をセットする

1 受話器を置いた状態で  
留守メモを押す



留守メモが点灯します。  
応答メッセージが流れます。

#### 外出先から録音された用件を聞く

1 プッシュホンまたはトーン信号が出る電話機から  
自宅に電話する

応答メッセージが再生されます。

2 応答メッセージが聞こえているあいだに  
留守を押す

応答メッセージが停止します。

3 10秒以内に  
暗証番号(4桁)を押す

10秒以内にボタンを操作しないと、電話は切れます。  
暗証番号を押し間違えると、「ピピピッ」と鳴ります。留守を押し、暗証番号を入力し直してください。暗証番号を3回間違えると、電話は切れます。

4 「新しいメッセージは 件です」とアナウンスされた後  
新しく録音された用件が再生される

一度聞いた用件しかないときは、「再生、シャープ(留守)です。消去、スター(×)です。」とアナウンスされます。

録音された用件がないときは  
「新しいメッセージはありません」とアナウンスして、電話は切れます。

#### 再生が終わると

「再生、シャープ(留守)です。消去、スター(×)です。」とアナウンスされます。

アナウンス後10秒以内に留守を押すと、もう一度用件が再生されます。×を押すと用件が消去されます。「消去です」とアナウンスされ、電話は切れます。  
アナウンス後10秒以内にボタンを操作しないと、電話は切れます。

#### 録音された用件を聞くときにできる操作

再生中の用件を聞き直す .....	再生中に ①
再生中の次の用件を聞く .....	再生中に ③
再生の停止 .....	再生中に ②
1つ前の用件を聞く .....	再生中に ①①

再生中は、連続10回まで用件を聞き直せます。11回目を聞き直そうとしても、再生中の用件の頭出しをせず、そのまま再生を続けます。遅聞き、早聞きはできません。






電話を転送する



PHS/携帯/一般電話に転送する

## 5 転送時刻を指定する ダイヤルボタンを押す

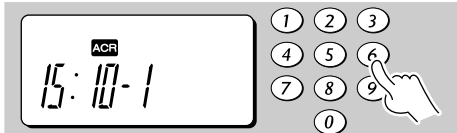


時刻を入力しない場合は、【F】ボタンを2回押し、手順7へ進みます。  
転送時刻は、24時間制で4桁の数字を入力します。  
転送時刻を間違えたら、【クリア】ボタンを2秒間押し、入力したすべての時刻を消去して入力し直します。  
時刻が入力済で変更しない場合は、次へ進みます。

## 7 転送を設定する ①を押す



転送しない場合は、【0】ボタンを押します。

## 8 Fを押す

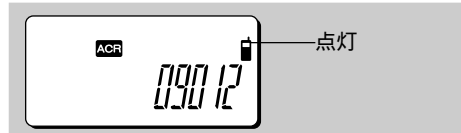

「メッセージ転送、... (電話番号) です」とアナウンスされます。  
アナウンス後、通常の画面に戻ります。

## 6 Fを押す



2つ目の転送時刻の設定画面になります。  
2つ目の転送時刻を入力する場合は、手順5と6をもう一度行なってください。  
2つ目の転送時刻を入力しない場合は、もう一度【F】ボタンを押してください。

電話を転送する



PHS / 携帯 / 一般電話に転送する

### 注意

下記の場合は転送をセットできません。  
転送先が登録されていない  
転送先の電話番号を登録してください  
暗証番号が登録されていない  
暗証番号を登録してください  
(「暗証番号を登録する」 41ページ)  
留守番電話が応答専用になっている  
用件の録音時間を1分または2分に設定してください  
(「用件の録音時間を変更する」 39ページ)  
留守番電話をセットしていない  
留守番電話をセットしてください  
(「留守番電話をセットする」 34ページ)

転送をセットすると、ボディガードは解除されません。  
留守番電話を解除すると、転送も解除されます。設定した内容を変えずにもう一度転送をセットする場合は、留守番電話をセットしてください。  
転送時刻が登録されていないと、ポケベル転送とPHS/携帯/一般電話転送は同時にセットできません。  
転送時刻を指定しない場合、最初の転送に失敗しても再転送は行ないません。

## 転送を受ける

外出される前に...



1. 転送先の電話番号を登録し、転送時刻を指定する (43ページ)
2. 留守番電話をセットする (34ページ)  
相手の用件録音終了約10秒後、指定した転送先に自動で電話をかけます。

PHS/携帯/一般電話が呼出されたら

### 1 電話に出る

「メッセージ転送です」とアナウンスが聞こえている間に

### 2 を押す


アナウンスが止まります。  
ダイヤル回線の場合は、 を押してから  
(トーン信号に切り換えてから)  を  
押してください。

10秒以内に






### 3 暗証番号(4桁)を入力する

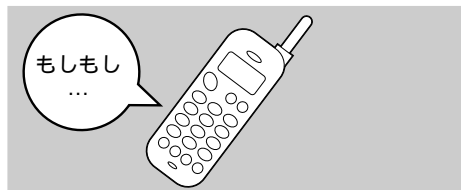

### 4 用件が再生される



## 録音された用件を聞くときにできる操作

再生中の用件を聞き直す .....	再生中に 
再生中の次の用件を聞く .....	再生中に 
再生の停止 .....	再生中に 
1つ前の用件を聞く .....	再生中に  

電話を転送する



PHS/携帯/一般電話に転送する

#### 注意

転送を受ける前に本機に録音された用件を聞いたときは、転送しません。  
2つ目の転送時刻に呼出してもつながらない場合は、転送を終了します。

#### 注意

転送先に指定した電話が留守番電話になっていた、エリア外または電源が切れていると、用件ではなく「メッセージ転送です」というアナウンスが留守録音されます。録音された用件は、本機に電話をかけてお聞きください(「外出先から録音された用件を聞く」 42ページ)。

## ポケベルに転送する

留守番電話に用件が録音されたときに、転送先に通知します。  
プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から本機に電話をかけて、用件をお聞きください。

### ポケベルに転送をセットする

転送をセットすると、留守番電話に用件が録音された約10秒後に、指定したポケベルに通知します。  
次からは留守番電話をセットするだけで、自動で指定したポケベルに転送されます。

転送をセットする前に  
暗証番号を登録する ( 41ページ)  
留守番電話をセットする ( 34ページ)

1 受話器を置いた状態で  
①(F)を押す




2 ①(\*) ②(5) ③(2)の順に押す



転送先電話番号の入力画面になります。

転送先の電話番号 (最大16桁) を入力する

3 ダイヤルボタンを押す

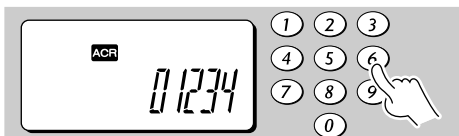

電話番号を間違えたら、【クリア】ボタンを押して1桁ずつ消去し、正しい番号を入力します。【クリア】ボタンを2秒以上押すと、すべての番号が消去されます。

4 ④(F)を押す




5 転送を設定する  
⑤(1)を押す



転送しない場合は、【0】ボタンを押します。

6 ⑥(F)を押す

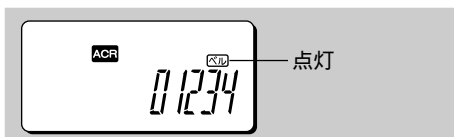

「ポケベル転送、... (電話番号) です」とアナウンスされます。  
10秒後、通常の画面に戻ります。

### 注意

ポケベル転送だけをセットしている場合は、一度転送を行なうと転送動作を終了します。

下記の場合は転送をセットできません。

転送先が登録されていない

転送先の電話番号を登録してください

暗証番号が登録されていない

暗証番号を登録してください

(「暗証番号を登録する」 41ページ)

留守番電話が応答専用になっている

用件の録音時間を1分または2分に設定してください

(「用件の録音時間を変更する」 39ページ)

留守番電話をセットしていない

留守番電話をセットしてください

(「留守番電話をセットする」 34ページ)

転送をセットすると、ボディガードは解除されません。

留守番電話を解除すると、転送も解除されます。設定した内容を変えずにもう一度転送をセットする場合は、留守番電話をセットしてください。



## 転送を受ける

外出される前に...

1. 転送先の電話番号を登録する(46ページ)
2. 留守番電話をセットする(34ページ)  
相手の用件録音終了約10秒後、指定したポケベルに自動で電話をかけます。

### 1 ポケベルが呼出されたら、 自宅に電話する

ブッシュホンまたはトーン信号を出せる電話機をご使用ください。

### 2 応答メッセージが聞こえている間に [F]を押す


アナウンスが止まります。

### 3 10秒以内に 暗証番号(4桁)を入力する



### 4 用件が再生される


待ち合わせ  
時間の件だ  
けど...

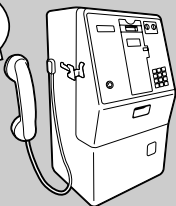


## 転送のタイミングを設定する

ポケベルに転送されない場合は、電話を切るまでの待ち時間を変更してください。  
お買い上げ時の設定は、「20秒」です。

### 1 受話器を置いた状態で [F]を押す

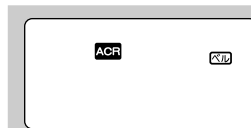

### 2 [F]と[8]の順に押す

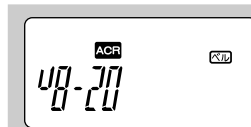

転送の待ち時間を設定する画面になります。

### 3 転送待ち時間を入力する ダイヤルボタンを押す



(例) 40秒

10秒～50秒の範囲で指定できます。  
転送待ち時間は、ポケベル会社に電話をかけ、つながってから切れるまでの時間を測り、この時間から10秒引いた数が目安です。

### 4 [F]を押す



10秒後、通常の画面に戻ります。  
留守番電話と転送をセットして、外から自宅に電話をかけ、転送されるか確認してください。

電話を転送する



ポケベルに転送する

# 音の種類を設定する

## 呼出音を選ぶ

ベル、メロディ9種類、取り込んだハーモニー呼出音メロディー（最大10曲まで）の中から、お好みの呼出音を選びます。

お買い上げ時の設定は「ベル」です。

- 1 受話器を置いた状態で  
 (F) を押す




- 2 (0) を押す



- 3 呼出音を選ぶ  
 (0) または (9) を押す



押すたびに下記のように切り替わります。

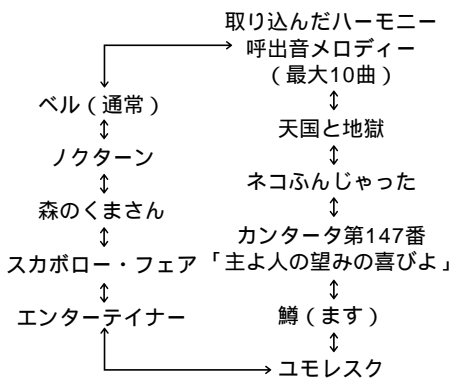

選んだ呼出音が鳴ります。

- 4 (F) を押す

呼出音を設定されます。

## 呼出音の大きさを変える

呼出音量は5段階に切り替えられます。  
 お買い上げ時の設定は、「最大」です。

- 1 受話器を置いた状態で  
 (0) または (9) を押す

押すたびに切り替わります。

音の種類を設定する

呼出音を選ぶ


### 注意

ベル以外を選ぶとNTTの「鳴り分けサービス」は動作しません。  
 電話帳の呼出音、非通知の呼出音とは違う呼出音をお選びください。同じ呼出音を選ぶと、「ナンバー・ディスプレイ」を契約してナンバー・ディスプレイをオンにしたとき、鳴り分けができません。



## 呼出音を鳴らさないようにする（サイレントモード）


サイレントモードをセットすると、呼出音を鳴らさず、留守応答、ボディガードの応答中もスピーカーから発声しません。

電話がかかってくると、 が点灯します。登録、確認のアナウンスなど、ご自分で操作した場合の音は聞こえます。

お買い上げ時の設定は「オフ」です。




### サイレントモードをセットする

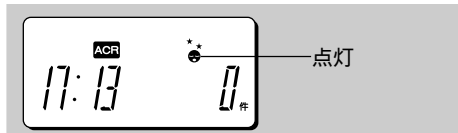
- 1 受話器を置いた状態で  
   を押す



「セットです」とアナウンスされます。

### サイレントモードを解除する

- 1 サイレントモード中、受話器を置いた状態で  
   を押す

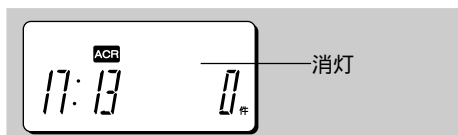

「解除です」とアナウンスされます。

### 注意


サイレントモードが設定されていても、モーニングコールは「小」で鳴ります。  
 サイレントモードを設定すると、「ボディガード」の2回目の呼出音は鳴りません。

サイレントモードと一緒にセットできるのは留守番電話、転送、ボディガード、モーニングコールです。

## 保留音を選ぶ

保留音は「ノクターン」または「森のくまさん」の2種類があります。



お買い上げ時の設定は「ノクターン」です。


- 1 受話器を置いた状態で  
 を押す



- 2  を押す




- 3 保留音を選ぶ  
 または  を押す

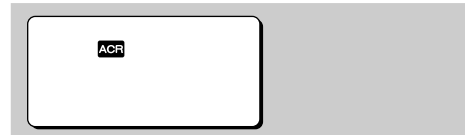


選んだ保留音が鳴ります。

- 4  を押す

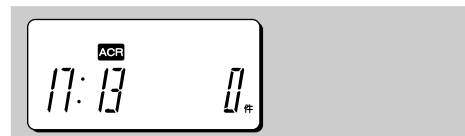

音の種類を設定する



呼出音を鳴らさないようにする（サイレントモード）  
 / 保留音を選ぶ


# 便利な使い方

キャッチホンを使う／プッシュホンサービスを利用する

## キャッチホンを使う


NTTのキャッチホンサービス（有料）を契約すると、外線を切らずに、後からかかってきた別の電話を受けられます。

### キャッチホンを受ける




- 1 外線通話中に「プップ」<sup>トーン</sup>という音が聞こえたら  
を押す  
後からかかってきた電話の相手と通話できます。  
もう一度押すと、元の電話とつながります。

### キャッチ時間を変更する



キャッチホンが取りにくい場合は、キャッチ時間の間隔を変えてください。  
お買い上げ時は短い時間に設定されています。

- 1 受話器を置いた状態で  
を押す



- 2   の順に押す



- 3 またはを押す



（例）2を押した場合  
短くする場合は、【1】ボタンを押します。

- 4 を押す


10秒後、通常の画面に戻ります。

### 注意

キャッチホンサービスを契約していない場合や、「プップ」<sup>トーン</sup>という音が聞こえていないときに【キャッチ／ブラック】ボタンを押すと、通話が切れます。

## プッシュホンサービスを利用する

ダイヤル回線で、ポケベルサービスや預金残高照会などのプッシュホンサービスをご利用になれます。

- 1 相手先に電話して  
を押す

プッシュホン回線を契約している場合は、この操作は不要です。

- 2 相手の指示に従って  
ダイヤルボタンを押す



電話を切るとダイヤル回線に戻ります。

便利な使い方

## ボディガードを使う

### ボディガード1

電話をかけてきた相手に、12桁までの電話番号を入力してもらいます。その電話番号を見て、電話に出るか出ないかを決められます。

電話がかかってくると


- 1 呼出音が鳴る
- 2 「プッシュホンで、あなたの電話番号とシャープ( )を入力してください。」と応答する

### ボディガード2

かけてきた相手に暗証番号を入力してもらいます。暗証番号を知らない相手の電話を受けずに済みます。

電話がかかってくると

- 1 「プッシュホンで、暗証番号を入力してください。」と相手に応答する

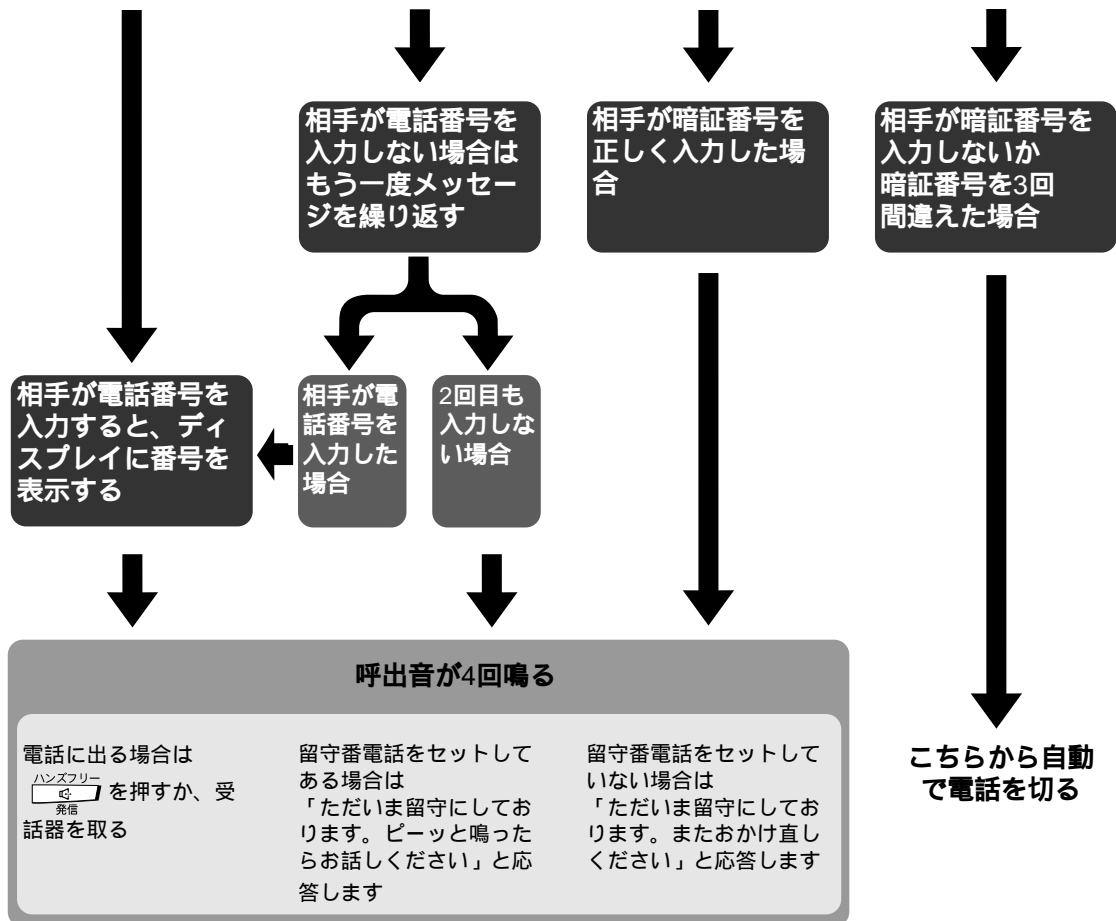

ボディガードを使う



便利な使い方

### 注意

サイレントモードをオンにすると、呼出音は聞こえません。

サイレントモードをオフにするときは「呼出音を鳴らさないようにする(サイレントモード)」(49ページ)

ボディガードを使う

ボディガードの種類を選ぶ

お買い上げ時の設定は、「ボディガード1」です。


- 1 受話器を置いた状態で  
 (F) ボディガード を押す




- 2 ボディガードの種類を選ぶ  
 (1) または (2) を押す



- 3 (F) を押す

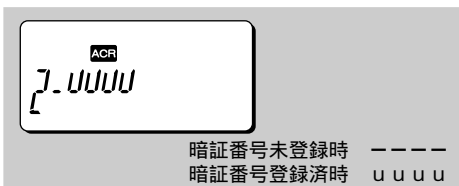

ボディガード1を選んだ場合は、ここで設定終了です。「ボディガードをセットする」を行なってください。  
 ボディガード2を選んだ場合は、暗証番号を登録します。

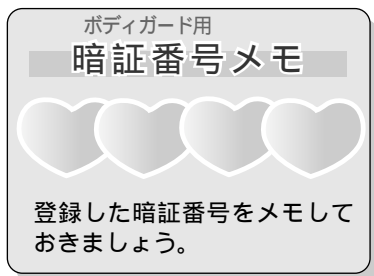

ボディガード2用の暗証番号を登録する(4桁)

あらかじめ親しい人たちに暗証番号をお知らせしておきましょう。

- 4 暗証番号を登録する  
 ダイヤルボタンを押す



別の電話から用件を聞いたり、転送を受ける場合の暗証番号(41ページ)とは違う番号を設定してください。

- 5 暗証番号を確認したら  
 (F) を押す




ボディガード2が設定されました。  
 10秒後、通常の画面に戻ります。

ボディガードをセットする

お買い上げ時の設定は、「オフ」です。

- 1 受話器を置いた状態で  
 ボディガード を押す

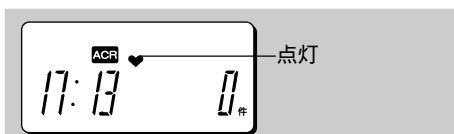

「セットです」とアナウンスされます。

ボディガードを解除する

- 1 受話器を置いた状態で  
 ボディガード を押す

「解除です」とアナウンスされ、「♥」が消灯します。

ボディガードと一緒にセットできるのはサイレントモードと留守番電話です。ボディガードをセットすると他の電話への転送は解除されます。転送を優先したいときは、ボディガードを解除してください。

ボディガードを使う



便利な使い方

### ボディガード用応答メッセージを録音する

ボディガード1の応答メッセージを自分で録音できます。メッセージを録音すると、そのメッセージが応答用に自動で設定されます。ボディガード用応答メッセージを元のメッセージに戻す場合は、ご自分で録音した応答メッセージを消去してください。

- 1 受話器を置いた状態で  
 (F)を押しながら受話器を取り  
 (F)から指を離す



「録音です」とアナウンスされます。

- 2 ボディガード  
 (F)を押す



□の数は録音可能時間を示します。録音時間が経過すると、□は減っていきます。□がすべてなくなったら、録音時間は終了です。ピーッと鳴ったら録音開始です。メッセージを録音してください。メッセージは約15秒録音できます。

- 3 応答メッセージを録音する



- 4 メッセージの録音が終わったら  
 ボディガード  
 (F)を押す



録音したメッセージが再生されます。10秒後、通常の画面に戻ります。

### 録音した応答メッセージを消去する

- 1 受話器を置いた状態で  
 クリア  
 (F)を2秒間押す



- 2 ボディガード  
 (F)を押す



「消去です」とアナウンスされます。10秒後、通常の画面に戻ります。

#### 参考

「ナンバー・ディスプレイ」を契約し、ナンバー・ディスプレイがオンの場合、番号非通知でかかってきた電話に対する応答メッセージは変更できません。

ボディガードを使う



便利な使い方




便利な使い方




## 通話中の会話を録音する (通話メモ)

通話中の会話を録音できます。録音した会話は聞くことができます。録音可能時間は、留守番電話等の応答メッセージや、録音された用件の長さによって変わります。


### 会話を録音する

1 外線通話中に  
を押す



2 録音を終えるには、もう一度  
を押す

### 録音した会話を再生する

1 受話器を置いた状態で  
を押す

通話中の会話を録音する(通話メモ)



便利な使い方

ハンズフリー通話中は  
会話を録音できません。

録音された用件は  
留守録音された用件の1件分として扱われます。

「ビビビッ」と鳴ったら  
録音残り時間がなくなっていますか？

会話の消去や再生中の操作についての詳しい説明は  
「留守番電話を使う」(34、35ページ)

## モーニングコールを使う

指定した時刻になると呼出音が1分間鳴り続けます。電話に出ると、メロディがスピーカーから流れます。必ず現在時刻を合わせておいてください（「年月日・時刻を合わせる」 17ページ）。

### モーニングコールをセットする

お買い上げ時の設定は「オフ」です。

- 1 受話器を置いた状態で  
① (F) ② (#) の順に押す



- 2 時刻を指定する（24時間制4桁）  
ダイヤルボタンを押す



数字を間違えたら、【クリア】ボタンを2秒以上押してください。すべての数字が消去されるので、数字を入力し直してください。

- 3 (F) を押す




- 4 ① または ② を押す

1日だけセットする場合は【1】ボタンを、毎日セットする場合は【2】ボタンを押します。



（例）2（毎日）を押した場合

- 5 (F) を押す

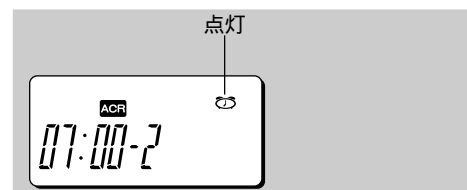

「午前（午後） 時 分、毎日（1回）です。」とアナウンスします。10秒後、通常の画面に戻ります。

モーニングコールを使う



### 参考


モーニングコールの呼出音を、お好みで選べます。  
（「モーニングコールの呼出音を選ぶ」 57ページ）

便利な使い方




## モーニングコールを使う



### 指定した時刻に鳴ると

- 1 呼出音が鳴り始めて1分以内に  
受話器を取る  
または  を押す

スピーカーからメロディ（「四季・春」）が、約1分間流れます。


- 1 メロディを止めるときは  
受話器を置く  
または  を押す

### 鳴る前に解除する

- 1  を2秒間押す  
 が消灯します。

### もう一度セットする

- 1  を2秒間押す

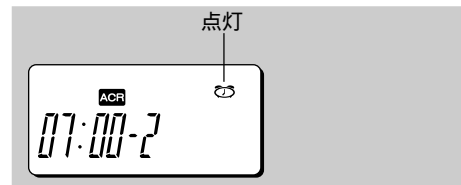

時刻を指定していない場合は、「ピピピッ」と鳴ってセットできません。  
「午前（午後） 時 分、毎日（1回）です。」とアナウンスします。  
アナウンス後、通常の画面に戻ります。

モーニングコールを使う



便利な使い方

サイレントモードがセットされているときは呼出音量は、「小」になります。

通話中（操作中）に指定した時刻になったときは通話（操作）終了後に呼出音が鳴ります。  
呼出音が鳴り始めて1分間受話器を取らないと呼出音は止まります。



### モーニングコールの呼出音を選ぶ

ベル、メロディ9種類、取り込んだハーモニー呼出音メロディー（最大10曲まで）の中から、お好みの呼出音を選びます。  
お買い上げ時の設定は、「ベル」です。

1 受話器を置いた状態で

1 (F)を押す



2 (メロディ)を押す



3 (#)を押す




4 呼出音を選ぶ

4 (○)または(○)を押す



押すたびに下記のように切り替わります。

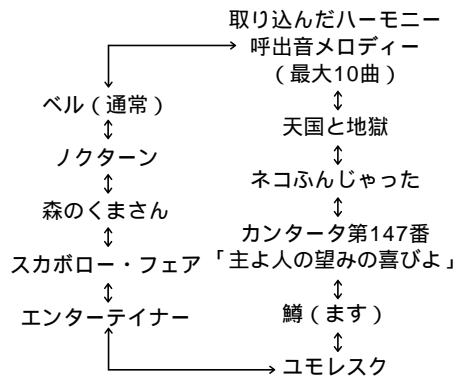

選んだ呼出音が鳴ります。

5 (F)を押す



呼出音が設定されます。

モーニングコールを使う




便利な使い方



## 確認音を消す

電話番号を押すときに出る確認音や、「ピピピッ」という音（エラー音）を消します。お買い上げ時の設定は、「確認音を出す」です。

1 受話器を置いた状態で  
① F を押す

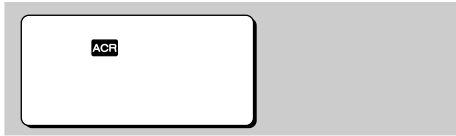

2 ① \* ② 0 ③ 6 の順に押す



3 ④ 0 を押す



確認音を出す場合は【1】ボタンを押します。

4 ⑤ F を押す



「解除です」とアナウンスされます。確認音を出す設定にした場合は、「セットです」とアナウンスされます。10秒後、通常の画面に戻ります。

## ディスプレイの照明を点ける

受話器を置いた状態のディスプレイ照明を、消灯か暗点灯に設定します。どちらに設定しても操作時は明るく点灯します。

お買い上げ時の設定は、「消灯」です。

1 受話器を置いた状態で  
① F を押す



2 ① \* ② 0 ③ 4 の順に押す



3 ④ 1 を押す



消灯する場合は【0】ボタンを押します。

4 ⑤ F を押す



「セットです」とアナウンスされます。ディスプレイの照明を消灯させた場合は、「解除です」とアナウンスされます。10秒後、通常の画面に戻ります。

確認音を消す/ディスプレイの照明を点ける



便利な使い方

# ナンバー・ディスプレイ


## ナンバー・ディスプレイとは

ナンバー・ディスプレイとは、かけた電話機の電話番号を、受けた電話機のディスプレイに表示するサービスのことです。表示された番号を見て、電話に出るか出ないかを決められます。お客様がNTTと「ナンバー・ディスプレイ」を契約するまで、この機能は動作しません。「ナンバー・ディスプレイ」に関する詳しい内容は、NTTにお問い合わせください。


NTTとナンバー・ディスプレイ  
サービスを契約する

ナンバー・ディスプレイをオンにする  
ID が点灯します。  
キャッチホン・ディスプレイがオンの場合  
ID が点灯します。


電話がかかってくると、電話番号を表示します。その番号を見て、電話に出るか出ないかが決められます。



下の場合は、電話番号を表示しません。  
相手が番号非通知の場合



相手が公衆電話からかけている場合



相手が番号通知できない場合（表示圏外など）またはデータのやりとりでエラーが発生した場合



### 注意

「ナンバー・ディスプレイ」を契約している場合、この機能をオフにすると、電話機は正常に動作しません。

## オンにする

あらかじめ、NTTとナンバー・ディスプレイの契約を行なってください。  
お買い上げ時の設定は「オン」です。

1 受話器を置いた状態で  
F を押す



2 \* 0 1 の順に押す




3 1 を押す



ナンバー・ディスプレイをオフにする場合は、【0】ボタンを押します。


4 F を押す

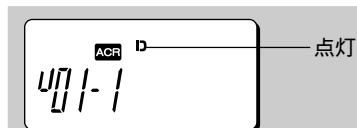

「セットです」とアナウンスされます。オフに設定した場合は「解除です」とアナウンスされます。  
10秒後、通常の画面に戻ります。

ナンバー・ディスプレイとは / オンにする

ナンバー・ディスプレイ

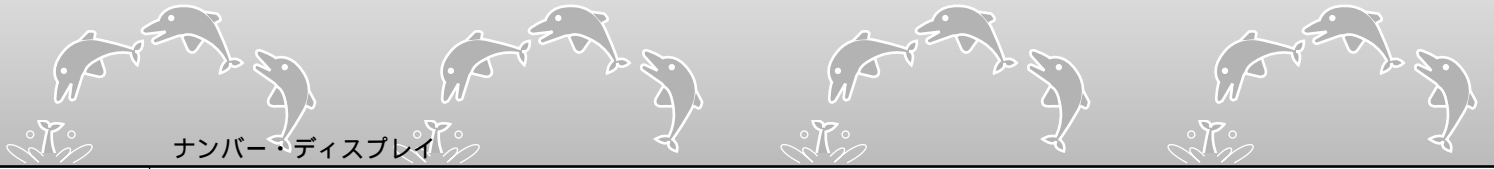


## 非通知鳴り分けの呼出音を選ぶ

非通知の電話、公衆電話からの電話に対して、お好みの呼出音を選べます。お買い上げ時の設定は、「ベル」です。

1 受話器を置いた状態で  
①Fを押す



2 メロディ  
②を押す

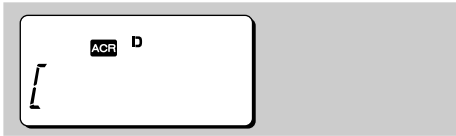

3 呼出音を設定する対象を選ぶ  
③ ~ ⑤のどれかを押す




- ③ ..... 非通知 (184) からの電話
- ④ ..... 公衆電話からの電話
- ⑤ ..... その他の理由 (表示圏外など)

4 呼出音を選ぶ  
⑥または⑦を押す




押すたびに下記のように切り替わります。

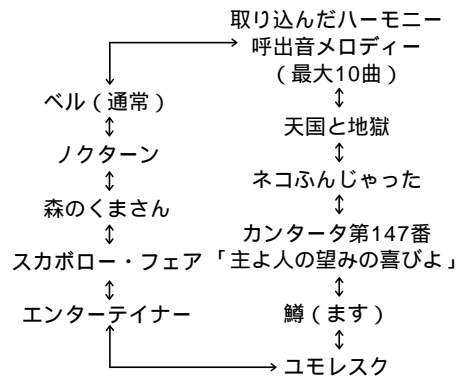

選んだ呼出音が鳴ります。

5 ①Fを押す

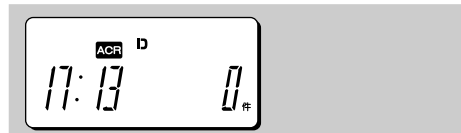

呼出音を設定されます。

非通知鳴り分けの呼出音を選ぶ



ナンバー・ディスプレイ

### 注意

通常の呼出音、電話帳の呼出音とは違う呼出音をお選びください。同じ呼出音を選ぶと、鳴り分けができません。

## 着信履歴を確認する


外線がかかってきた電話の電話番号と、かかってきた日時を20件まで記憶しています。

### 1 受話器を置いた状態で ○を押す




最新の着信電話番号が表示されます。  
履歴がない場合は「ビビビッ」と鳴ります。

### 2 ○または○を押す

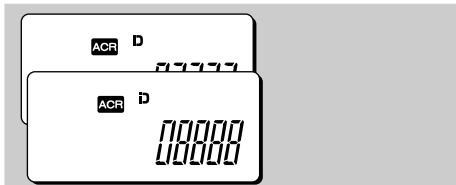

【**上**】ボタンを押すと、新しい番号から順に表示されます。【**下**】ボタンを押すと、古い番号から順に表示されます。  
受話器を取る、または【ハンズフリー／発信】ボタンを押して、表示されている電話番号に電話をかけることもできます。  
【#】ボタンを押すと、着信時刻が表示されます。

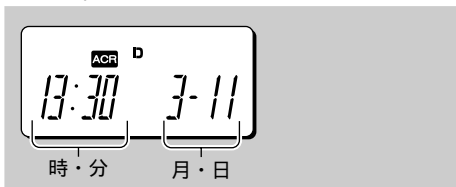

### 着信履歴を消去する

すべての着信履歴を消去します。

### 1 受話器を置いた状態で クリアを押す



### 2 ○を押す



「消去です」とアナウンスされます。  
10秒後、通常の画面に戻ります。

着信履歴を確認する



ナンバー・ディスプレイ

#### 注意

20件の着信履歴があるとき、新たに番号通知の着信があると、一番古い着信履歴が消えます。  
相手が通知拒否をした場合、着信履歴の電話番号は表示されません。  
着信履歴をひとつずつ消去することはできません。

#### 参考


相手がすぐに電話を切った場合などは、着信履歴が残らないことがあります。  
ブラックリストに登録されている電話番号は、着信履歴に残りません。  
着信に記憶されている電話番号の中に、同じ電話番号があっても、別の履歴として記憶されます。



## 着信履歴を電話帳に登録する

着信履歴から電話帳に電話番号を登録することもできます。

- 1 受話器を置いた状態で  
○ または ○ を順に押す

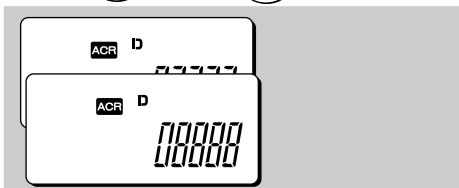


登録したい電話番号を表示します。

- 2 ○ を押す



- 3 登録するグループを選ぶ  
① ~ ⑤ を押す

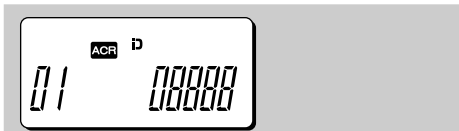

選んだグループ番号は表示されません。グループ番号を押すと、そのグループの中で電話番号が登録されていない若い電話番号が表示されます。

- 4 登録する電話帳番号を選ぶ  
○ または ○ を押す



空いている電話帳番号が表示されます。

- 5 (F) を押す



登録終了です。10桁以上の電話番号はスクロール表示します。10秒後、通常の画面に戻ります。

着信履歴を電話帳に登録する



ナンバー・ディスプレイ

### 注意

60秒間ボタン操作を行なわないと、操作の途中で通常の画面に戻ります。登録中に電話がかかってくると、登録操作は無効になります。

電話帳がいっぱいときは「ピピピッ」と鳴ります。

## ボディガードを使う

ナンバー・ディスプレイとボディガードを一緒に使うことができます。番号が通知されずにかかってきた場合に便利です。

ボディガード1 ..... 相手に電話番号を入力してもらいます。

ボディガード2 ..... 暗証番号を教える相手からの電話にだけ出るときにセットします。  
あらかじめ親しい人たちに、暗証番号をお知らせしておきましょう。

お買い上げ時の設定はボディガード1です。

	ボディガード1	ボディガード2
番号通知	呼出音が鳴り、相手の電話番号を表示します。	
番号非通知	呼出音は鳴りません。 「お客様の都合によりお受けできません。186をつけて、もう一度おかけ直してください。」と応答して電話を切ります。	
公衆電話または番号通知できない場合	呼出音が鳴り、「プッシュホンであなたの電話番号とシャープ(#)を入力してください。」と応答します。	呼出音を鳴らさず「プッシュホンで暗証番号を入力してください。」と応答します。正しい暗証番号が入力されると呼出音が4回鳴ります。暗証番号を入力しなかったり、間違った場合は電話が切れます。


### 公衆電話からの電話を受けるように設定する（公衆ガード）

ボディガード1を設定しているときに、公衆電話からの電話に対して相手に電話番号を入力してもらうか、呼出音を鳴らすかを選べます。

お買い上げ時の設定は「相手に電話番号を入力してもらう」です。

受話器を置いた状態で

1 (F)を押す

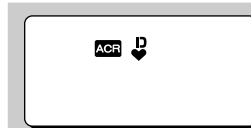

2 (＊) (9)を押す




3 (0)を押す



電話番号を入力してもらう設定にする場合は【1】ボタンを押します。

4 (F)を押す

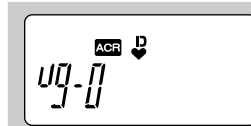

「解除です」とアナウンスされます。電話番号を入力してもらう設定にした場合は「セットです」とアナウンスされます。

#### 参考

公衆電話または番号通知できない場合のボディガード1の応答メッセージを自分で録音することができます（「ボディガード用応答メッセージを録音する」 53ページ）  
番号非通知でかかってきた電話に対する応答メッセージは変更できません。


ボディガードの設定は「ボディガードをセットする」をご覧ください。（52ページ）

ボディガードの種類を選ぶには「ボディガードの種類を選ぶ」をご覧ください。（52ページ）

ボディガードを使う



ナンバー・ディスプレイ

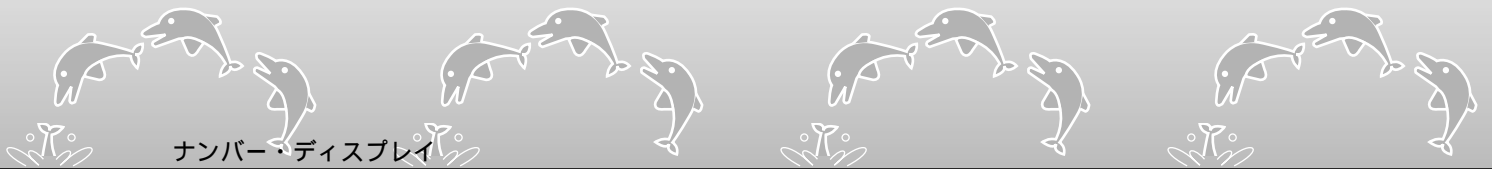

## 通話中にかかってきた相手の電話番号を表示させる (キャッチホン・ディスプレイ)

キャッチホン・ディスプレイサービス(有料)を契約すると、通話中に、後から番号通知でかかってきた電話番号を表示できます。

通話中に「ブップ、ピポ」という音が聞こえると、後からかかってきた電話の電話番号データを受取ります(データの受取り中は約1秒間無音になります)。データの受取りが終了すると、「ブップ」という音が聞こえ、電話番号が表示されます。

### キャッチホン・ディスプレイを受ける

「ブップ、ピポ」という音が聞こえたら、後からかかってきた電話の電話番号が表示されます。



10秒後、通話中の画面に戻ります。

### 1 を押す

2度目の「ブップ」が聞こえたら

キャッチ  
ブロック


後からかかってきた電話の相手と通話できます。  
もう一度押すと元の電話とつながります。

### キャッチホン・ディスプレイを オンにする

キャッチホン・ディスプレイサービスを受ける機能をオン/オフします。

お買い上げ時の設定は「オン」です。

### 1 受話器を置いた状態で を押す

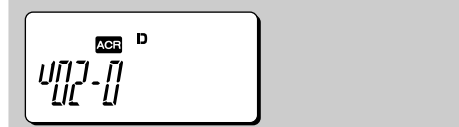


### 2 を押す



オフにする場合は【0】ボタンを押します。

### 3 を押す

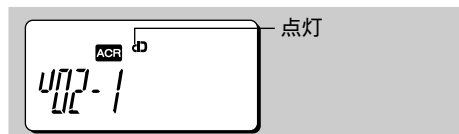

「セットです」とアナウンスされます。オフに設定した場合は、「解除です」とアナウンスされます。  
10秒後、通常の画面に戻ります。

### 注意

「ブップ」という音が聞こえていないときに【キャッチ/ブロック】ボタンを押すと、通話が切れます。

キャッチホンが取りにくい場合は、キャッチ時間を変更してください。

(「キャッチ時間を変更する」 50ページ)

大きな声で話している時や、本機とNTTの交換機までの距離が遠い場合には、電話番号が表示されない場合があります。

データを受け取っている間、無音になる場合は、通話中の相手も無音状態になります。

### 参考

留守番電話が動作しているときや保留中は、かかってきた相手の電話番号は、表示されません。また、着信履歴にも残りません。

キャッチホン・ディスプレイではボディガード、ブラックリストは働きません。

ISDN回線をご利用の場合は、INSナンバー・ディスプレイ契約と、ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイに対応しているアナログポートを持ったターミナルアダプター(TA)が必要です(詳しい内容は、ターミナルアダプターメーカーにお尋ねください)。

通話中にかかってきた相手の電話番号を表示させる  
(キャッチホン・ディスプレイ)




ナンバー・ディスプレイ




## 受けたくない電話番号を登録する（ブラックリスト）

ブラックリストに登録した電話番号から、番号通知で電話がかかってきた場合、留守番電話がセットされているかいないに関わらず、「お客様の都合によりお受けできません。」と応答して電話を切ります。ブラックリストに登録された電話番号は、着信履歴に残りません。ブラックリストは、最大10件まで登録できます。

### 直接電話番号を登録する

- 1 受話器を置いた状態で  
を押す

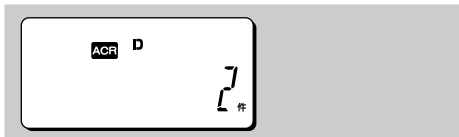


登録できる残りの件数が表示されます。

- 2 を押す




登録したい電話番号を市外局番から入力する  
 （最大16桁）

- 3 を押す



番号を間違えた場合は、【クリア】ボタンを押して1桁ずつ消去し、正しい番号を入力します。【クリア】ボタンを2秒以上押しすと、すべての番号が消去されます。

- 4 電話番号を入力したら  
を押す

10秒後、通常の画面に戻ります。

### 着信履歴から登録する

登録する電話番号を表示させる  
 「着信履歴を確認する」（61ページ）  
 表示されている電話番号を確認して




- 1 を押す

10秒後、通常の画面に戻ります。

### ブラックリストを確認、消去する


一度にすべての番号を消去することはできません。1件ずつ消去してください。

受話器を置いた状態で

- 1  または  または  を押す



1件も登録されていない場合は、「ビビビッ」と鳴ります。

- 2 消去する場合は  
 を2秒間押す



「消去です」とアナウンスします。  
 10秒後、通常の画面に戻ります。


### 注意

相手が電話番号を通知しなかった場合、ブラックリストは動作しません。ブラックリストに登録されている電話番号は、着信履歴に残りません。登録した電話番号の中に同じ電話番号があっても、別の電話番号として記憶されます。

受けたくない電話番号を登録する（ブラックリスト）



ナンバー・ディスプレイ

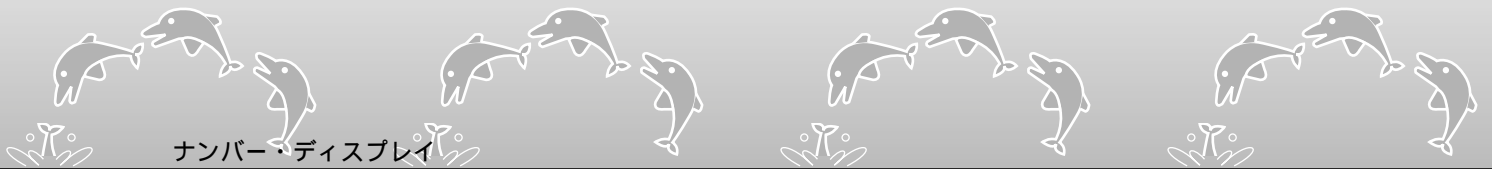

## 電話帳の呼出音を選ぶ (鳴り分けコール)

ベル、メロディ9種類、取り込んだハーモニー呼出音メロディー (最大10曲まで)、誰あてコール (6種類) の中から、好みの呼出音を選びます。グループごとに呼出音を変えると、どのグループからかかってきたか呼出音でわかります。

お買い上げ時の設定は、「ベル」です。

受話器を置いた状態で

### 1 (F)を押す



### 2 メロディを押す



呼出音を設定する電話帳のグループを選ぶ

### 3 ① ~ ⑤ のどれかを押す




現在設定されている呼出音が鳴ります。

### 4 呼出音を選ぶ ⑥ または ⑦ を押す



押すたびに下記のように切り替わります。

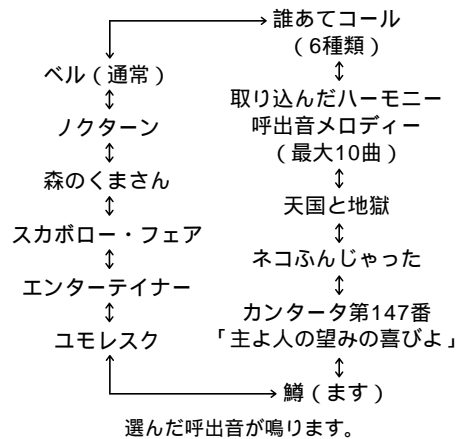

### 5 (F)を押す

呼出音を設定されます。



#### 注意

60秒間ボタン操作を行わないと、操作の途中で通常の画面に戻ります。操作中に電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。

#### 参考

NTTと「ナンバー・ディスプレイ」を契約して、「ナンバー・ディスプレイ」をオンにしないと、「鳴り分けコール」は動作しません。ベル以外を選ぶと、NTTの「鳴り分けサービス」は動作しません。

誰あてコール  
登録した電話番号からかかってくると、「プルル... (ベル音)、電話です」と音声で呼びかけます。  
「 」の部分は、下記の6種類の中から選ぶことができます。

- ・オトウサン
- ・オカアサン
- ・オニイサン
- ・オネエサン
- ・オジイチャン
- ・オバアチャン

# ご参考に

## 日常のお手入れ

柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、先にうすい中性洗剤で拭いてください。

### 注意


シンナー、ベンジン、アルコール類などは使用しないでください。




## 壁掛けで使う

安定した丈夫な壁や柱に取付けて、壁掛けでお使いいただけます。


### 1 クランパーを引出し、上下逆に取付ける

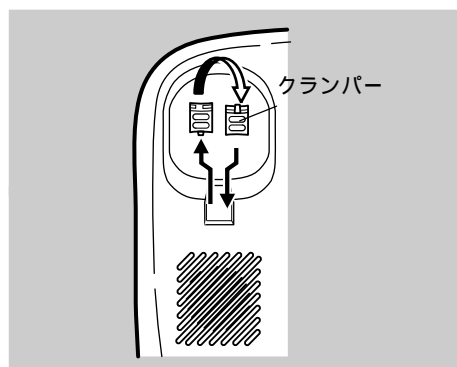

### 2 付属のネジを、安定した柱や壁に取付ける

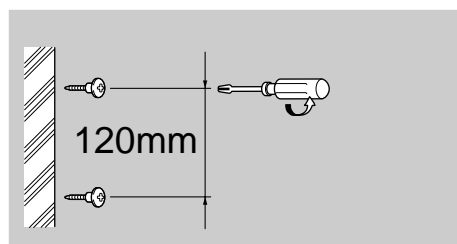

### 3 背面の壁掛け用穴をネジにはめ込み、固定する

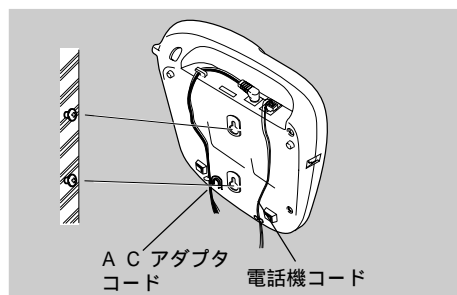

A C アダプタコード、電話機コードは上図のように固定することができます。

### 注意

ベニヤ板、石膏ボードなどには取付けないでください。落下したり、破損する恐れがあります。

壁掛け用ネジ取付け寸法

120mm

ご参考に





ご参考に




リセットする/停電のときは/ISDN回線のターミナルアダプターに接続して使う

## リセットする

「故障かな?と思ったら」(69ページ)の項目を点検しても状態が改善されない場合、動作や表示がおかしい場合、また強いノイズ(静電気、雷など)を受けて操作できなくなった場合は、リセットしてください。

1  を押しながらか  を押す

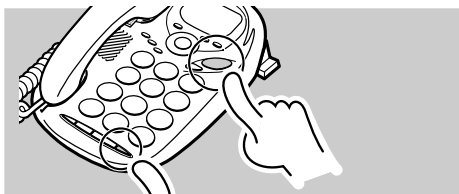

### 注意

次の機能は、リセットするとお買い上げ時の状態に戻ります。

- ・回線種別
- ・着信履歴
- ・通話料金表示
- ・呼出音量
- ・受話音量
- ・再ダイヤル
- ・ブラックリスト
- ・電話転送
- ・ボディガード
- ・スピーカー音量
- ・サイレントモード
- ・モーニングコール
- ・留守番電話

## 停電のときは

停電したときは、受話器を取って電話をかけたか、受けたかすることはできますが、スーパーACR2を含め、それ以外の操作はできなくなります。電話がかかってきた場合、呼出音は設定した音の種類、音量に関係なく一定の音量で鳴ります。

30分以内の停電の場合

停電が回復すると停電前の状態に戻ります。

30分以上の停電の場合

- ・かんたんダイヤル
- ・確認音のON/OFF
- ・着信メロディ
- ・ダウンロードした呼出音
- ・電話帳
- ・ディスプレイ照明のON/OFF
- ・暗証番号
- ・ナンバーディスプレイのON/OFF
- ・各種呼出音の種類
- ・ターミナルアダプターのON/OFF
- ・キャッチホンのON/OFFと切替時間

以外の設定は、すべてお買い上げ時の状態に戻りません。一度受話器を取って戻した後、設定し直してください。

停電のとき「ナンバー・ディスプレイ」は停電時に電話がかかってくると、最初に短い呼出音が5~6回鳴ります。ここで出ると電話は切れてしまいますので、この後、通常の呼出音になってから、電話に出てください。

30分以上停電のとき「スーパーACR2」はスーパーACR2にご加入の方は、ACRデータが消え、ACR機能が使えなくなります。ACR初期設定操作を行ない、「日本テレコムお客様センター」へご連絡ください(18ページ)。

お買い上げ時や30分以上停電があった後、ACアダプターを接続するまで動作しないことがあります。

## ISDN回線のターミナルアダプターに接続して使う

ターミナルアダプターのアナログポートに接続して通話中、自分の声や相手の声が大きく聞こえて話づらい場合があります。このようなときは、この設定をオンにしてください。通話しやすくなります。お買い上げ時の設定は「オフ」です。


1 受話器を置いた状態で **F** を押す



2 **＊** **0** **7** の順に押す



3 **1** を押す

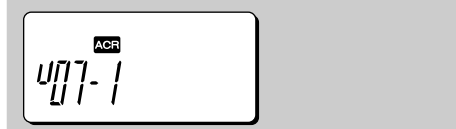

オフにする場合、【0】ボタンを押します。

4 **F** を押す



「セットです」とアナウンスされます。オフにした場合、「解除です」とアナウンスされます。10秒後、通常の画面に戻ります。



ご参考に

## 故障かな？と思ったら

電話機が正常に動作しない場合、以下の項目をお調べください。それでも症状が直らない場合は、お買い上げの販売店または、当社サービスセンターにご連絡ください。

症状	原因	処置	ページ
<b>通話時</b>			
正しい電話番号を押しているのに電話がかからない	回線種別の自動設定中に受話器を上げませんでしたか？	回線種別を設定し直してください。	16
かかってきた電話は取れるが、こちらからはかけられない	最近プッシュホン回線またはダイヤル回線に変更しませんでしたか？ 他の電話会社のアダプターもしくはISDN回線のターミナルアダプターを経由して電話機を接続していませんか？	回線種別を手動で設定してください。	16
電話をかけようとする時、「こちらは日本テレコムです。データを書き換えていますので電話をお切りください。数分で終了いたします」と聞こえる	スーパーACR2のデータを日本テレコムに発信中です。	しばらく待ってから再度おかけください。	
電話を受けたり、かけたりはできるが、それ以外の操作は一切できない	ACアダプターは接続されていますか？	ACアダプターを接続してください。	14
ファクシミリなどと並列接続していると誤動作する		電話機だけで回線に接続して誤動作しない場合は、ファクシミリの製造メーカーへお問い合わせください。	
ハンズフリー通話で会話のとぎれる	相手が話し終わる前に話していませんか？	相手が話し終わってから、お話しください。	25
呼出音が鳴って受話器を取ると、「こちらは日本テレコムです。データを書き換えていますので電話をお切りください。数分で終了いたします」とアナウンスされる	スーパーACR2のデータを日本テレコムから受信中です。	スーパーACR2のデータを書き換えていますので、電話をお切りになってお待ちください。	
「ツー」という発信音が聞こえない	電話機コード、カールコードが抜けていませんか？	電話機コード、カールコードを、接続し直してください。  4線式のモジュラーコンセントには接続できません。	14




故障かな？と思ったら



ご参考に



ご参考に

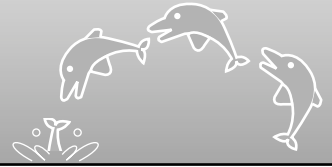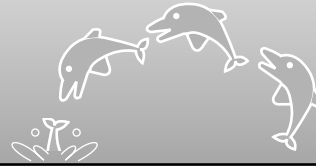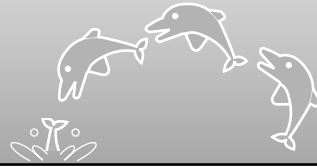

故障かな?と思ったら

症状	原因	処置	ページ
<b>呼出音</b>			
呼出音が鳴らない	電話機コードが抜けていませんか? サイレントモードになっていませんか? 相手の電話番号が、ブラックリストに登録されていませんか?	電話機コードを接続し直してください。 サイレントモードをオフにしてください。 その電話番号をブラックリストから消去してください。	14 49 65
鳴り分けコールで設定した呼出音が鳴らない	電話帳またはかんたんダイヤルに登録するとき、市外局番から登録してありますか? 電話番号の途中に「P」(待ち時間4秒)が入力されていませんか?	電話番号は、市外局番から登録してください。 「P」を入れずに電話番号を登録してください。	27、29 27、29
呼出音が違う音で鳴る	鳴り分けコールに登録した番号からの電話ではありませんか?	鳴り分けコールの電話番号をご確認ください。また、電話帳とかんたんダイヤルに、同じ番号を違う呼出音で登録すると、かんたんダイヤルの呼出音が鳴りません。	66
<b>留守番電話</b>			
留守番電話の呼出音回数が設定と異なる	NTTの「鳴り分けサービス」を契約していませんか?	NTTの「鳴り分けサービス」をご利用の場合、設定した回数どおりに鳴らないことがあります。	
留守番電話の用件が途中で切れる	録音時間が短くありませんか?	録音時間を変更してください。	39
留守番電話をセットしても、用件が録音されない	相手の声が小さすぎたり、短すぎる場合は録音できないことがあります。	無音でも録音する設定にしてください。	39
	通話メモまたは用件が30件分録音されていませんか?	聞き終わった用件は消去してください。	35
留守番電話が応答専用になってしまう	用件の録音時間が0分になっていませんか?	用件の録音時間を1分または2分に設定してください。	39
	通話メモまたは用件が30件分録音されていませんか?	聞き終わった用件は消去してください。	35
自分で録音した応答メッセージが流れない	用件の録音時間が0分になっていませんか?	用件の録音時間を1分または2分に設定してください。	39
	録音する応答メッセージを間違えていませんか?	応答メッセージの録音は、ボディガード用と留守番電話用があります。	36、53
呼出音が10回鳴ると、留守番電話がセットされてしまう	お買い上げ時はかんたん留守セット オンに設定されています。	かんたん留守セットをオフにしてください。	38

故障かな?と思ったら



ご参考に



故障かな?と思ったら

症状	原因	処置	ページ
<b>留守番電話 (続き)</b>			
無音の用件が録音されている	無音でも録音する設定になっていませんか?	無音を録音しない設定に変えてください。	39
外から用件を聞くことができない	暗証番号は登録されていますか? プッシュホンボタンを押す感覚が短くありませんか?	暗証番号を登録してください。 プッシュホンボタンを押す間隔を、少し長くしてください。	41
	トーン信号が出ないタイプの電話機を使用していないませんか?	プッシュホンボタン式の公衆電話から操作してください。	42
<b>転送</b>			
転送をセットできない	転送先の電話番号は登録されていますか?	転送先の電話番号を登録してください。	43、46
	暗証番号は登録されていますか?	暗証番号を登録してください。	41
	留守番電話はセットされていますか?	留守番電話をセットしてください。	34
	通話メモまたは用件が30件分録音されていませんか?	聞き終わった用件は消去してください。	35
	用件の録音時間が0分になっていませんか?	用件の録音時間を1分または2分に設定してください。	39
<b>一般</b>			
登録、設定、確認ができない	ACアダプターが外れていませんか?	ACアダプターを接続し直してください。	14
キャッチホンが取りにくい	キャッチ時間が短くありませんか?	キャッチ時間の設定を変更してください。	50
受話音が大きい	ISDN回線に接続していませんか?	ターミナルアダプター接続の設定をオンにしてください。	68
操作ができなくなった		リセットしてください。	68
電話がかかってくると、かけた相手に「プッシュホンであなたの電話番号を市外局番から入力してください。最後にシャープを入力してください」というメッセージが流れる、または、「プッシュホンで暗証番号を入力してください」というメッセージが流れる ディスプレイにハートの印が出ている	ボディガードが設定されていませんか?	必要なとき以外はボディガードを解除してください。	52




故障かな?と思ったら



ご参考に



ご参考に

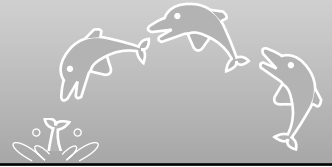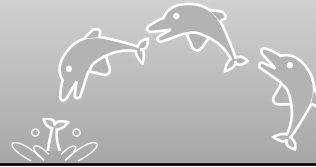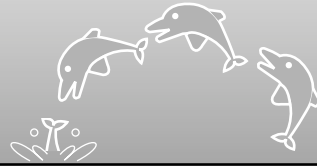

故障かな?と思ったら

症状	原因	処置	ページ
<b>ナンバー・ディスプレイ</b>			
ナンバー・ディスプレイが正しく動作しない	NTTと「ナンバー・ディスプレイ」を契約されましたか?契約後、「ナンバー・ディスプレイ」をオンにされましたか?	NTTと「ナンバー・ディスプレイ」を契約し、「ナンバー・ディスプレイ」をオンにしてください。 ターミナルアダプターによっては、ナンバー・ディスプレイなどが正しく動作しないことがあります。詳しくは、ターミナルアダプターメーカーにお問い合わせください。	59
電話がかかってきたとき呼出音が短く鳴り、受話器を取ると電話が切れる相手の電話番号が表示されない	「ナンバー・ディスプレイ」を契約しているのに、「ナンバー・ディスプレイ」をオフにしているませんか?	ナンバー・ディスプレイをオンにしてください。 サービス対象地域外からかかってきた電話の場合、電話番号が表示されないことがあります。	59
着信履歴に電話番号が表示されない	ブラックリストに登録されている番号からの電話ではありませんか?	本機の呼出音が鳴る前に、相手が電話を切った場合などは、着信履歴が残らない場合があります。 ブラックリストからその電話番号を消去してください。	65
特定の電話番号から着信ができない	ブラックリストに登録されている番号からの電話ではありませんか?	ブラックリストからその電話番号を消去してください。	65
番号非通知の電話から着信があると、かけた相手に「お客様の都合によりお受けできません。186を付けてもう一度おかけ直してください」とメッセージが流れる 公衆電話から着信があると、かけた相手に「ブッシュホンであなたの電話番号を市外局番から入力してください。最後にシャープを入力してください」とメッセージが流れる ディスプレイにハートの印が出ている	ボディガードが設定されていませんか?	必要なとき以外はボディガードを解除してください。	52


故障かな?と思ったら


















ご参考に



## 操作早見表

 ..... 電話が切れている状態を示します。

 ..... 電話が通話中の状態を示します。

機能	操作	ページ
<b>かける・受ける</b>		
電話をかける	 → 受話器を取る → 電話番号	24
電話を受ける	呼出音が鳴ったら受話器を取る	24
<b>保留</b>		
保留にする / 解除する	 →  (通話に戻るときは  または受話器を取る)	24
<b>再ダイヤル</b>		
前にかけた電話番号から電話をかける	 →  または  →  または  (電話番号を探す)	26
前にかけた電話番号をすべて消去する	 → クリア (2秒間) → 	26
<b>かんたんダイヤル</b>		
電話番号を登録する	 → ①、② または ③ → (F) → ダイヤルボタンで電話番号を入力 → (F) → 受話器を取り、呼出したい名前を録音 → (F)	27
電話をかける	 → ①、② または ③ → 受話器を取る	28
消去する	 → ①、② または ③ → クリア (2秒間)	28





ご参考に

操作早見表

機能	操作	ページ
<b>音量調整</b>		
受話音量を調整する	→  または	24
呼出音量を調整する	→  または	48
サイレントをオンにする	→  →  →	49
サイレントをオフにする	→  →  →	49
スピーカー音量を調整する	ハンズフリー通話時または用件再生中に →  または	25
<b>留守番電話</b>		
セットする	→  (解除するときにはもう一度  を押す)	34
用件を再生する	→  (再生停止)	34
用件を一件ずつ消去する	消去したい用件を再生中に  (2秒間)	35
用件をすべて消去する	→  (2秒間) →  (再生停止)	35
<b>電話帳</b>		
電話番号を登録する	→  → ① ~ ⑤ (グループを選ぶ) →  または  (電話帳番号を選ぶ) → → ダイヤルボタンで電話番号を入力 →	29
電話帳の内容を変更する	→  → ① ~ ⑤ (グループを選ぶ) →  または  (電話帳番号を選ぶ) → → ダイヤルボタンで電話番号を入力 →	31
登録した電話番号をひとつずつ消去する	→  → ① ~ ⑤ (グループを選ぶ) →  (2秒間) →  または  (電話帳番号を選ぶ) →  (2秒間)	32
登録した電話帳グループを消去する	→  → ① ~ ⑤ (グループを選ぶ) →  (2秒間)	32

操作早見表



ご参考に



## おもな仕様

電源	AC100V 50/60Hz DC9Vアダプター
消費電力 (100V AC)	待機時 : 2.5W以下
外形寸法[mm] (幅×高さ×奥行き)	168×69×227 (受話器を含む)
質量 (重量)	約640g (ACアダプターを除く)
電話回線	ダイヤル回線 / プッシュホン回線
直流抵抗	283.5

適合認定番号 (A\*\* - \*\*\*\*JP) は本体底面に記載  
しています。

✂の点線に沿って切り取り、ご使用ください。

### 外出先で留守番電話をセットする

お出かけ前に、以下の事を必ず行なってください。

- 1 かんたん留守セットをオンにする
- 2 暗証番号を登録する

- 1 自宅に電話をかける  
呼出音が10回鳴ると、留守番電話がセットされま  
す。

### 外出先から用件を聞く

- 1 自宅に電話する
- 2 応答メッセージが聞こえたら、**Ⓜ**を押す
- 3 暗証番号 (4桁) を押す

用件が再生されます。

再生中の用件を聞き直す .....	再生中に <b>①</b>
再生中の次の用件を聞く .....	再生中に <b>③</b>
再生を停止 .....	再生中に <b>②</b>
一つ前の用件を聞く .....	再生中に <b>①①</b>




おもな仕様



ご参考に



ご参考に

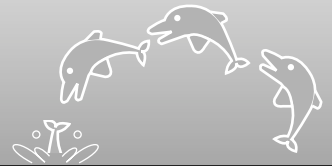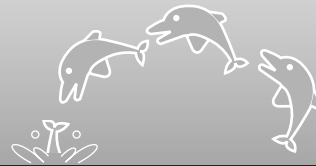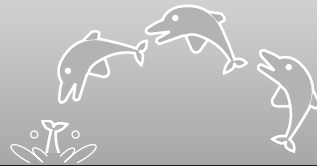

## 全国サービス網

北海道			
札幌 SC	札幌市東区北 34 条東 14-1-23	007-0834	(011)743-7740
旭川 SS	旭川市 6 条通 14 丁目 63-5	070-0036	(0166)24-3810
帯広 SS	帯広市西 22 条南 3-32-6	080-2472	(0155)33-0611

東北			
仙台 SC	仙台市若林区大和町 5-32-12 (サンライズ大和)	984-0042	(022)284-1171
盛岡 SC	盛岡市厨川 4-5-11	020-0124	(019)646-2311
青森 SS	青森市勝田 1-19-4	030-0821	(017)735-3431
八戸 SS	八戸市城下 4-19-8 (テクニカルスタッフ八戸)	031-0072	(0178)45-8846
秋田 SS	秋田市千秋矢留町 9-14	010-0877	(018)836-0131
郡山 SS	郡山市安積 3-257	963-0107	(024)945-8279
山形 SS	山形市東原町 3-9-8	990-0034	(023)623-7441

関東・甲信越			
高崎 SC	高崎市緑町 2-9-1	370-0073	(027)362-6211
新潟 SS	新潟市姥ヶ山 1-5-37	950-0923	(025)287-7736
松本 SS	松本市南松本 2-7-30 (昭和ビル 3F)	390-0832	(0263)26-7331
大宮 SC	大宮市本郷町 258-1	330-0033	(048)664-3611
宇都宮 SS	宇都宮市今泉町 1639-3	321-0962	(028)638-3161
水戸 SS	水戸市河和田 3-2422-1	311-4152	(029)253-6711
千葉 SC	千葉市美浜区中瀬 2-6 (ワールドビジネスガーデン マリブイースト 17F)	261-7117	(043)297-2311
柏 SS	柏市富里 1-2-1	277-0081	(0471)63-1441
東京 SC	目黒区青葉台 3-17-9	153-0042	(03)3477-5411
立川 SS	立川市曙町 1-22-25 (アバクス立川 1F)	190-0012	(042)523-2151
横浜 SS	横浜市神奈川区西神奈川 1-5-2 (ナイス アーバン東神奈川 1F)	221-0822	(045)312-4481
神奈川中央 SC	座間市広野台 2 丁目 8-21	228-0012	(046)256-9681

中部			
名古屋 SC	名古屋市北区辻本通 1-11	462-0861	(052)917-2550
静岡 SC	静岡市沓谷 5-61-1	420-0816	(054)262-8700
豊橋 SS	豊橋市東雲町 62-1 センティア広野 (1F)	440-0051	(0532)63-3280
津 SS	津市新町 2-10-29 新町オフィスビル 1F	514-0042	(059)222-4360
金沢 SC	金沢市南新保町ト -44	920-0064	(076)265-5045

近畿			
大阪 SC	大阪市淀川区野中北 2-1-22	532-0034	(06)6394-8075
京都 SS	京都市伏見区治部町 56-1	612-8374	(075)603-7750
神戸 SS	神戸市中央区海岸通 2-2-3 (サンエービルディング東館 4F)	650-0024	(078)333-1743

中国・四国			
広島 SC	広島市安佐南区山本 1-8-23	731-0137	(082)832-2210
岡山 SS	岡山市西市 308-6	700-0953	(086)241-8037
高松 SC	高松市松島町 3-1	760-0068	(087)835-2413
松山 SS	松山市山越 4-11-2	791-8013	(089)925-5760

九州			
福岡 SC	福岡市南区向野 2-8-18	815-0035	(092)551-9755
北九州 SS	北九州市小倉北区熊本 1-12-25	802-0044	(093)921-2771
熊本 SS	熊本市健軍本町 29-3	862-0910	(096)368-4161
大分 SS	大分市萩原 2-9-18	870-0921	(097)553-3207
宮崎 SS	宮崎市旭 1-6-30 (サニービル 2F)	880-0803	(0985)26-1161
鹿児島 SS	鹿児島市下荒田 2-20-1	890-0056	(099)251-6347
沖縄 SS	宜野湾市宇地泊 89	901-2227	(098)898-2255

上記 SC (サービスセンター)・SS (サービスステーション) の名称・所在地・電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

全国サービス網



ご参考に



# さくいん

## 数字・アルファベット

2線式電話回線 .....	5、 15
3ピンプラグ式 .....	15
4線式電話回線 .....	5、 15
F (機能) ボタン .....	15
ACアダプター .....	5、 14
ISDN回線 .....	5、 68

## あ行

アフターサービス .....	79
暗証番号	
外線リモコン .....	41
ボディガード .....	52
選ぶ	
電話帳の呼出音 .....	66
非通知鳴り分けの呼出音 .....	60
ボディガード .....	52
保留音 .....	49
モーニングコールの呼出音 .....	57
留守番電話用応答メッセージ .....	37
応答専用 .....	40
応答メッセージ	
固定1 .....	37
固定2 .....	37
自分で録音したメッセージ .....	36、 37
転送用 .....	37
ボディガード用 .....	53
留守番電話用 .....	36
遅聞きボタン .....	34
音量調整	
受話音 .....	24
スピーカー .....	25
呼出音 .....	48

## か行

解除	
キャッチホン・ディスプレイ .....	64
サイレントモード .....	49
ボディガード .....	52
モーニングコール .....	56
留守番電話 .....	34
回線種別	
自動設定 .....	14
手動設定 .....	16
確認音 .....	58
壁掛け .....	67
かんたんダイヤル .....	27
かんたんダイヤルボタン .....	27
かんたん留守セット .....	38
キャッチホン .....	50
キャッチホン・ディスプレイ .....	64
キャッチボタン .....	50
クリアボタン .....	17

## さ行

再生ボタン .....	34
再ダイヤル .....	26
再ダイヤルボタン .....	26
サイレントモード .....	49
時刻合わせ .....	17
受話音量 .....	24
消去	
かんたんダイヤルの電話番号 .....	28
再ダイヤル .....	26
着信履歴 .....	61
電話帳 .....	32
ブラックリスト .....	65
ボディガード用応答メッセージ .....	53
留守番電話用応答メッセージ .....	36
スーパーACR2 .....	18
スピーカー .....	25
接続	
基本の接続 .....	14
他の電話機またはファクシミリと接続 .....	15
セット	
かんたん留守セット .....	38
サイレントモード .....	49
転送 .....	43、 46
ナンバー・ディスプレイ .....	59
ボディガード .....	52
モーニングコール .....	55
留守番電話 .....	34
その場しのぎ応答 .....	40

## た行

ターミナルアダプター .....	68
着信履歴 .....	61
直結配線 .....	15
通話メモ .....	54
通話料金表示 .....	22
停止ボタン .....	34
ディスプレイ .....	7
ディスプレイ照明 .....	58
転送	
PHS / 携帯 / 一般電話 .....	43
タイミング .....	47
ポケベル .....	46
転送用応答メッセージ .....	37
電話帳	
消去 .....	32
登録 .....	29
変更 .....	31
電話帳ボタン .....	27、 29
トーンボタン .....	50
登録	
外線リモコン用暗証番号 .....	41
かんたんダイヤル .....	27
電話帳 .....	29
ブラックリスト .....	65
ボディガード用暗証番号 .....	52




たへん



たへん



ご参考に

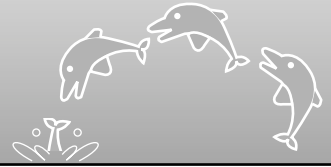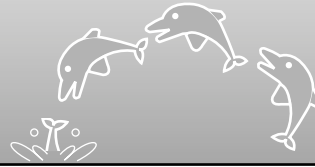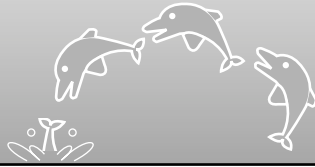

さくいん

な行

鳴り分けコール .....	66
ナンバー・ディスプレイ .....	59

は行

発信ボタン .....	25
早聞きボタン .....	34
ハンズフリーボタン .....	25
ハンズフリー通話 .....	25
非通知鳴り分け .....	60
普通ボタン .....	34
プッシュホン .....	50
ブラックボタン .....	65
ブラックリスト .....	65
変更	
キャッチ時間 .....	50
電話帳 .....	31
用件の録音時間 .....	39
呼出音の回数 .....	38
ボディガード .....	51、63
ボディガードボタン .....	52
保留 .....	24
保留音設定 .....	49
保留ボタン .....	24

ま行

マイク .....	25
モーニングコール .....	55
メモボタン .....	54
メロディボタン .....	23

や行

用件（留守番電話）	
再生 .....	34
消去 .....	35
呼出音	
音量調整 .....	48
通常の呼出音設定 .....	48
電話帳の呼出音設定 .....	66
ハーモニー呼出音メロディーサービス .....	23
モーニングコール .....	57

ら行

リセット .....	68
リレキボタン .....	61
留守番電話	
セット .....	34
解除 .....	34
留守ボタン .....	34
録音	
ボディガード用応答メッセージ .....	53
留守番電話用応答メッセージ .....	36

さくいん



ご参考に



## 保証とアフターサービス（よくお読みください。）

### 【保証書】

この製品には、保証書を添付しております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

### 【補修用性能部品の最低保有期間】

ケンウッドはこのメッセージテレホンIS-KM88の補修用部品を、製造打ち切り後、最低8年保有しています。

### 【保証期間】

保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービスセンター、営業所へお問い合わせください。（お問い合わせ先は、76ページの“全国サービス網”をご覧ください。）

## 修理を依頼されるときは

69ページの“故障かな？と思ったら”に従って調べていただき、なお異常のある場合は、ご使用を中止し、ケンウッドのサービスセンターへお問い合わせください。

修理に出された場合、電話帳データなどお客様の登録した内容がすべて消去される場合がありますので、別途お客様御自身でお控え下さいますようお願いいたします。また、本機の故障、誤動作、不具合などによって通話、登録などの利用の機会を逸したために発生した損害などの付随的損害につきましては、ケンウッドは一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### 【保証期間中は】

正常な使用状態で故障が生じた場合、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービスセンター、営業所が修理させていただきます。修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

### 【保証期間が過ぎているときは】

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 出張修理

この製品は出張修理とさせていただきます。修理をご依頼のときは、製品名（IS-KM88）、製造番号、お買い上げ日、故障の状況（できるだけ具体的に）、ご住所、お名前、電話番号をお知らせください。また、修理後に動作確認を行いますので、修理を依頼される際は、親機、ACアダプターを一緒にご用意ください。

### 【修理料金の仕組み】

（有料修理の場合は次の料金をいただきます。）

#### 技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。

#### 部品代

修理に使用した部品代です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

便利メモ
お買い上げ店
TEL ( )

保証とアフターサービス



ご参考に

# 保証書 出張修理用（日本国内専用）

品名	メッセージテレホン	形名	IS-KM88
保証対象	本体	保証期間	（お買い上げ日より）1年間
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	お名前 様 ご住所 電話番号 ( )		
販売店	店名 住所 電話番号 ( ) 印欄は必ずご記入ください。		

# 公開用

**無料修理規定**

- 1 本保証書に呈示の保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った誤った使用が原因で故障した場合、お買い上げの販売店またはケンウッド・サービスにて無料修理をさせていただきます。
- 2 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店またはケンウッド・サービス網一覧をご覧ください。お近くのケンウッド・サービス窓口へご依頼ください。なお、修理に際しては必ず本保証書をご提示ください。
- 3 ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4 ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合には、ケンウッド・サービス網一覧表をご覧ください。お近くのケンウッド・サービス窓口へご相談ください。
- 5 次の場合には保証期間内でも有料になります。
  - (イ) 本保証書のご提示のない場合。
  - (ロ) 本保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書き替えられた場合。
  - (ハ) 使用上の誤り、不当な修理、調整、改造による故障及びそれを原因として生じた故障及び損傷。
  - (ニ) 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
  - (ホ) お買い上げ後の取付け場所の移動、落下、冠水などによる故障及び損傷。
  - (ヘ) 火災・地震・風水害・落雷・その他の天災地変・公害・塩害・異常電圧等不慮の事故により生じた故障及び損傷、鼠虫類（ゴキブリ等）の混入による故障。

- (ト) 取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用した場合の故障及び損傷。
- (フ) 製造番号の改変及び、取り外した製品。
- 6 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

(修理メモ)

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについて、不明の場合はお買い上げの販売店またはケンウッド・サービス網一覧をご覧ください。保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については前頁『保証とアフターサービス』をご覧ください。

# KENWOOD

株式会社 ケンウッド 〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂1-14-6

商品に関するお問い合わせは、お客様相談室をご利用ください。

お客様相談室 東京：電話（03）3477-5335（受付時間AM9:20～PM5:40）

大阪：電話（06）6394-8085（受付時間AM9:20～PM5:40）

（土・日祝祭日および当社休日は休ませていただきます）

アフターサービスのお問い合わせは、お買い上げの販売店、または最寄りのケンウッド・サービスセンター、営業所にご相談ください。