

# UBZ-RH27

## 取扱説明書

# KENWOOD

株式会社 ケンウッド  
Kenwood Corporation

本社：〒192-8525  
東京都八王子市石川町 2967-3

© B62-1942-00

ご購入いただきましてありがとうございました。

本機は UBZ-BH47FR 本体を内蔵した特定小電力中継器です。


### ご使用の前に

- 使用上の注意やアフターサービスなどについては付属の UBZ-BH47FR 取扱説明書をご覧ください。
- UBZ-BH47FR の取扱説明書に記載されております付属品のうち下記付属品は本機には付属していません。
  - ・充電式リチウムイオンバッテリーパック
  - ・充電器
  - ・ベルトフック
  - ・ハンドストラップ
  - ・イヤホンキャップ
  - ・マイクプラグ固定金具


### 取り付けかた

- ❗ **本機は防水仕様ではありません。室内の雨や水滴がかからない場所に取り付けてください。**
  - ・安定した場所に取り付けてください。
  - ・アンテナをなるべく壁や金属物から離して取り付けてください。

- 1 DC ケーブルと AC アダプターを接続して、AC プラグをコンセントに差し込みます。
- 2 設定が終了したら電源を入れた状態で、ネジ **A** を使用して蓋を閉めます。
- 3 L 型金具とネジ **B**、平ワッシャー **C** を使用して本機を固定します。
- 4 ネジ **D** が締まっていることを確認します。

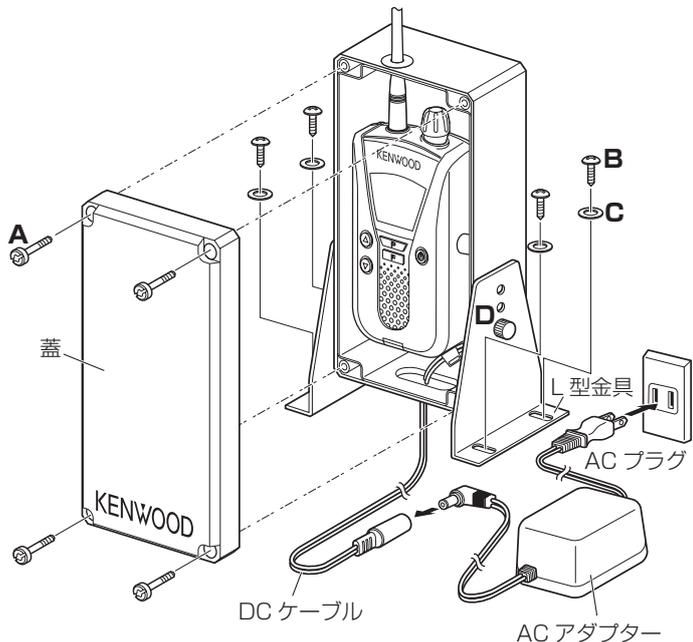

### 操作パネルの名称

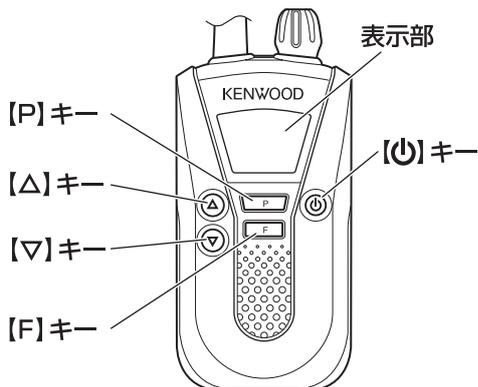

### 設定のしかた

- 1 **[⏻]** を 1 秒以上押す  
電源が入ります。



- 2 **[Δ]** または **[▽]** を押してチャンネル番号を選ぶ

チャンネル番号は 1 ~ 18ch または h1 ~ h9ch の中から選択します。

**[Δ]** または **[▽]** を 1 秒以上押すと、押し続けている間チャンネル番号が早送りされます。



- 3 **[F]** を 1 秒以上押す

「GRP」と表示され、グループ番号設定モードになります。



- 4 **[Δ]** または **[▽]** を押してグループ番号を選ぶ

グループ番号は 1 ~ 38 の中から選択します。

**[Δ]** または **[▽]** を 1 秒以上押すと、押し続けている間グループ番号が早送りされます。



- 5 **[P]** を押す

グループ番号設定が終了して、設定したチャンネル番号とグループ番号が表示されます。



- ❗ **オールリセットを行うと、本機は中継機として動作しなくなります。「自中継」が表示されないときは自局レピーターモードに設定し直してください。<オールリセットの操作や自局レピーターモードの設定については UBZ-BH47FR の取扱説明書をご覧ください。>**

### レピーター保持時間の設定

トランシーバーからの信号が無くなくても、送信を維持する時間を設定できます。通話が途切れてしまうときは、維持する時間を 3 秒、5 秒、8 秒の中から設定できます。

- 1 **[⏻]** を 1 秒以上押して、一度電源を切る

- 2 **[P]** を押しながら **[⏻]** を押す

電源が入り、表示部にメニューが表示されます。




- 3 **[F]** または **[P]** を押して「RPTH」を選ぶ



- 4 **[Δ]** または **[▽]** を押して保持時間を選ぶ

- 5 **[⏻]** を 1 秒以上押す

保持時間の設定が終了して、電源が切れます。

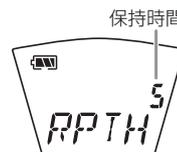

- 6 **[⏻]** を 1 秒以上押す

電源が入ります。

- ✎ **通常の送信出力は 10mW です。この場合 1 回の通話時間は送受信合わせて 3 分間に制限されます。ただし、1 ~ 18ch では、ファンクションの設定により、送信出力を 1mW に下げることができます。この場合は 1 回の通話時間制限はありません。<設定については UBZ-BH47FR の取扱説明書をご覧ください。>**